


Sintomi di guasto

Se Landroid®M non funziona correttamente, attenersi alla guida alla risoluzione dei problemi di seguito. Se il problema persiste, contattare il rivenditore. Per informazioni sui componenti Landroid®M, fare riferimento al Manuale dell'utente.


Sintomo	Causa	Azione
Landroid®M si accende, ma il disco lama non si muove.	Landroid®M sta cercando la base di ricarica.	È normale. Landroid®M deve essere ricaricato e il disco lama non ruota mentre cerca la base di ricarica.
Landroid®M vibra.	La lama è danneggiata o il disco lama è sbilanciato.	Controllare le lame e le viti e sostituirle, se necessario.
L'erba è stata tagliata in modo non uniforme.	Landroid®M non funziona una quantità di ore sufficiente al giorno.	Utilizzarlo più a lungo.
	L'area di taglio è troppo grande.	Ridurre le dimensioni dell'area di taglio o utilizzarlo più a lungo.
	Le lame non sono affilate.	Sostituire le lame e le viti per bilanciare il disco lama.
	L'altezza di taglio impostata è bassa per la lunghezza dell'erba.	Sollevare l'altezza di taglio, quindi abbassarla gradualmente.
	Erba o altri oggetti sono avvolti intorno il disco lama.	Controllare il disco lama e rimuovere l'erba o altri oggetti.
Il LED della stazione di ricarica non si accende.	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
La luce rossa lampeggia sulla base di ricarica.	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
Il periodo di ricarica è molto più di 2 ore.	Il programma di protezione della ricarica si è attivato a causa dell'elevata temperatura.	Posizionare la base di ricarica in un'area ombreggiata o attendere finché la temperatura è diminuita.
	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
Il tosaerba non si ricarica.	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
	Il disco lama è intasato da oggetti estranei.	Estrarre il disco lama e pulirlo.
Landroid®M inizia ad avere tempi di esercizio più brevi tra le ricariche.	Landroid®M vibra fortemente.	Controllare il disco lama e la lama, rimuovere l'erba o altri oggetti.
	La batteria potrebbe essere scarica o vecchia.	Sostituire con una nuova batteria nuova.
Landroid®M non si aziona all'orario corretto.	L'orologio non è impostato all'orario corretto.	Impostare l'orologio. Consultare Programmazione nella Guida di installazione.
	Gli orari impostato per l'avvio e l'arresto di Landroid®M non sono corretti.	Modificare le impostazioni dell'orario di avvio e arresto tosatura.
Landroid®M non può agganciarsi correttamente alla Base di Ricarica.	Influenze da parte dell'ambiente.	Riattivare Landroid®M.
La Luce Verde sulla Base di Ricarica si accende prima che la ricarica sia completa.	La base di ricarica si sta surriscaldando, sullo schermo a cristalli liquidi si visualizzerà "Temperatura Eccessiva".	Posizionare la base di ricarica in un'area ombreggiata o attendere finché la temperatura è diminuita.
	Landroid®M è in posizione 'standby', poichè si attiva solo all'orario di funzionamento programmato.	Non Disponibile.
Landroid®M ruota frequentemente o si allontana dall'area del cavo perimetrale.	Il cavo perimetrale di un altro Landroid®M o di un robot tosaerba di altra marca è posizionato troppo nelle vicinanze.	Assicurarsi che il Cavo Perimetrale Landroid®M sia posizionato ad una distanza di almeno m.3,5 rispetto al cavo perimetrale limitrofo.

Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi

Pannello di controllo e menù

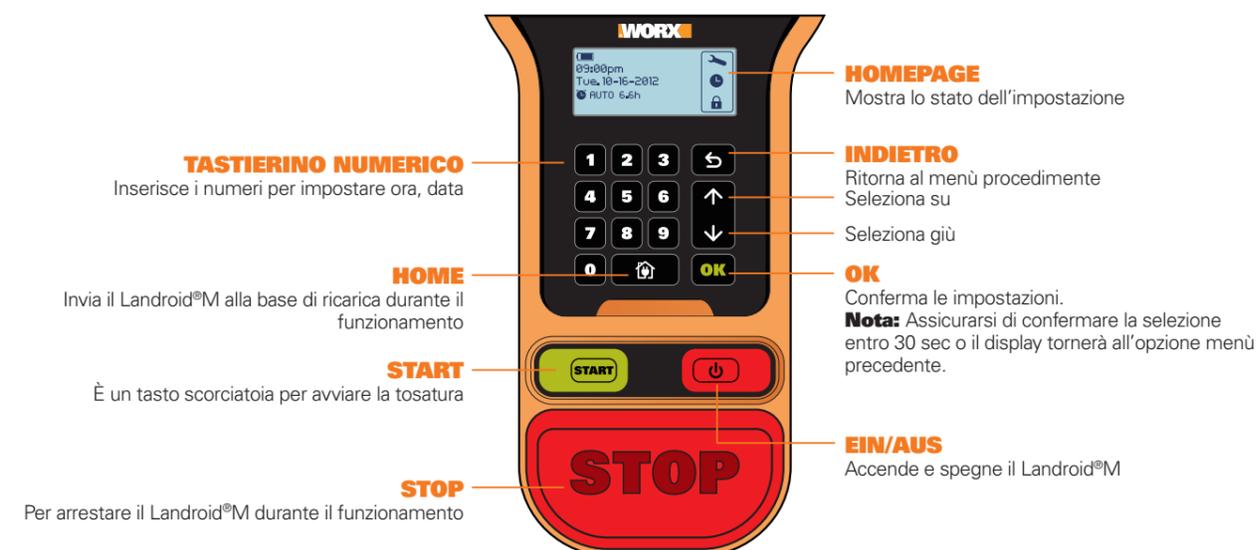

Veduta Menù

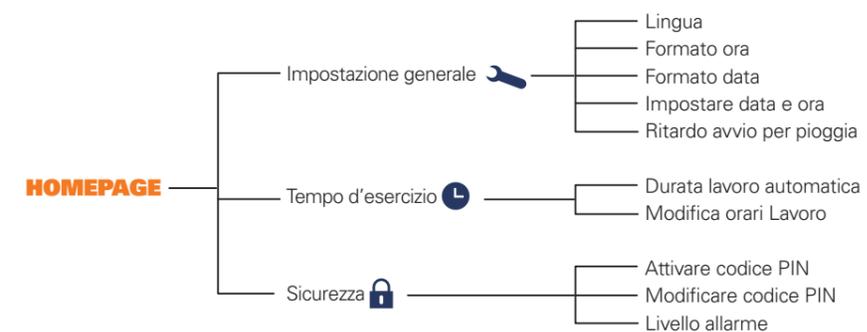

Programmazione

Dopo aver installato con successo il Landroid®M, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®M, seguire passo passo la guida sotto.

Avvio

Per l'avvio rapido di Landroid®M dapprima premere **STOP** e poi premere **START**. **START** è il tasto scorciatoia per comandare al Landroid®M di iniziare a tosare. Il Landroid®M lavorerà continuamente finché non sarà scarico e quindi ritornerà alla base di ricarica. Dopo la ricarica, il Landroid®M ripartirà automaticamente con la tosatura o, se la tosatura si è conclusa, rimarrà nella base di ricarica.


Se si vuole modificare l'orario di lavoro e altre impostazioni, seguire i passaggi sotto.

Impostazioni

Premere **OK** per accedere al sottomenù.

Usare i tasti **↑** **↓** per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere **OK**.

1. Impostazione generale (🔧)

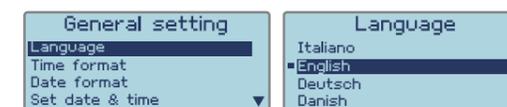


Lingua, Formato Data, Formato Ora, Imposta data e ora e Ritardo avvio pioggia possono essere impostati in questo menù, usando i tasti **↑** **↓** per selezionarli quindi premere **OK**. Premere **←** per tornare al menù precedente.

Nota: Imposta data e Imposta ora sono due voci d'impostazione obbligatorie. Se non si impostano queste due voci, influenzeranno l'Orario programmato nell'impostazione seguente.

1.1 Lingua

Selezionare la lingua appropriata usando i tasti **↑** **↓**, quindi premere **OK**.

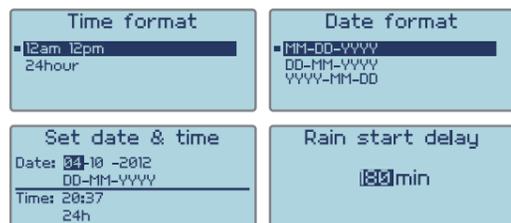

1.2 Formato ora

Selezionare 12 am o 12 pm premendo, then Quindi premere **OK**.

1.3 Formato data

Selezionare GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA o AAAA-MM-GG premendo Quindi premere **OK**.

1.4 Impostare data e ora


Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, premere direttamente il numero o usare i tasti per inserire la data e l'ora attuali, quindi premere **OK** per confermare.

Nota: Solo quando il numero lampeggia è possibile impostare la data.

1.5 Ritardo avvio per pioggia

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire il numero di minuti da 0-180min. Quando i sensori pioggia sono bagnati, Landroid®M ritorna alla sua docking station. Solo quando i sensori pioggia si asciugano Landroid®M inizierà il conto alla rovescia impostato per la partenza ritardata, oppure tornerà a falciare immediatamente.

2. Tempo d'esercizio ()

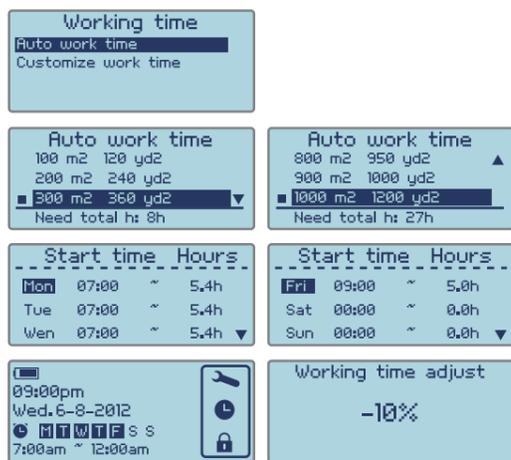

Orario di lavoro automatico, l'orario di lavoro personalizzato può essere impostato in questo menù, usando i tasti per selezionare, quindi premere **OK**.

2.1 Durata lavoro automatica

Usare i tasti per selezionare l'area del prato. L'orario di lavoro si imposterà automaticamente secondo le dimensioni del giardino. Quindi premere **OK**.

Nota: Il Landroid®M può tosare un'area fino a 1000m².

L'orario di lavoro automatico apparirà sulla parte bassa del display.

" " apparirà accanto all'opzione selezionata.

2.2 Modifica orari Lavoro

È possibile impostare l'orario programmato da lunedì a domenica.

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire l'ora di avvio e le ore per cui si vuole che il Landroid®M tosi in un giorno particolare.

Se non si vuole che il Landroid®M tosi in un giorno particolare confermare semplicemente le ore 0.0h.

Regolazione orario di lavoro

Se non si è ancora soddisfatti dell'orario impostato, vi è una scorciatoia per regolare l'orario di lavoro.

Quando il Landroid®M è in modalità standby, usare i tasti per regolare l'orario di lavoro. L'orario di lavoro complessivo sarà regolato aumentando del 10% l'orario di lavoro complessivo.

3. Sicurezza ()



Usare i tasti per selezionare Attivazione codice PIN, Modifica codice PIN e livello allarme, Quindi premere **OK**.

3.1 Attivare codice PIN

Selezionare Sì per attivare il codice PIN.

Se non si vuole attivare il codice PIN, selezionare No.

3.2 Modificare codice PIN

Digitare il Vecchio PIN (PIN di default) 0000, quindi premere **OK**.

Quindi digitare il Nuovo PIN e ripeterlo.

3.3 Livello allarme

Usare i tasti Il volume dell'allarme può essere regolato:

Alto = impostazione alta (80~90dB)

Basso = impostazione bassa (40~50dB)

NOTA: Se si inserisce il codice PIN errato, il Landroid®M si spegnerà automaticamente. Premere il tasto On/Off su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®M si accenderà nuovamente.

AVVISO: Se si decide di attivare il codice PIN, non esiste alcun modo di avviare Landroid®M se si dimentica il PIN. Si prega di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare Landroid®M online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito www.worxlandroid.com.

Codice PIN

Messaggi di funzione

Falciatura	Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata.
Pioggia	Quando rileva pioggia, Landroid®M torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato. Se si vuole che il Landroid®M tosi prima, spegnerlo semplicemente quindi riaccenderlo, ma solo quando il sensore della pioggia è asciutto oppure è possibile impostare il tempo di ritardi su 0 min.
Ricerca base di ricarica	Deve essere ricaricato. Durante il percorso verso la base, la lama di taglio viene arrestata per risparmiare energia.
Caricamento	Carica in corso. Vengono visualizzate tensione e percentuale di carica.
Attesa orario pianificato	Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata.

Messaggi di errore

Fuori area di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> Se Landroid®M si trova fuori dall'area di lavoro: spegnere Landroid®M e portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®M. Se Landroid®M si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia acceso. In caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora spento, controllare che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica. Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.
PIN sbagliato	Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN.
Lama bloccata	<ol style="list-style-type: none"> Spegner Landroid®M; Capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare. Rimuovere qualsiasi ostacolo. Capovolgere di nuovo il Landroid®M e portarlo in un'area con erba bassa o regolare l'altezza di taglio; Accenderlo.
Ruota motore bloccata	<ol style="list-style-type: none"> Spegner Landroid®M: portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli. Accendere Landroid®M. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®M; capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.
Inceppato	<ol style="list-style-type: none"> Spegner Landroid®M. Portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli. Accendere Landroid®M. Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®M; capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare. Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.
Sollevato	<ol style="list-style-type: none"> Spegner Landroid®M. Portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®M. Se continua ad essere visualizzato il messaggio: spegnere Landroid®M, capovolgere Landroid®M e controllare che non vi sia niente incastrato. Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.
Capovolto	Capovolgere Landroid®M.
Base di ricarica bloccata	<ol style="list-style-type: none"> Il contatto tra le strisce di ricarica e quelle di contatto potrebbe essere in qualche maniera ostruito. Pulire le strisce di ricarica e quelle di contatto, assicurandosi che non vi sia alcun ostacolo, quindi posizionare Landroid®M nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.
Premere Home per carica manuale	<ol style="list-style-type: none"> Significa che vi è tensione di batteria bassa o che la batteria è esaurita. In tal caso, posizionare il tosaerba nella base di ricarica con il tasto ON/OFF premuto su ON, quindi premere HOME. La ricarica non inizia finché non si preme il tasto HOME.

Nota

- **Se sul display vengono visualizzati i precedenti messaggi di errore, correggere prima il problema, quindi premere "0" per ripristinare.**
- Prima di accendere Landroid®M, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio "Fuori dall'area di lavoro". Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid®M si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
- Se per qualsiasi motivo (ad esempio, una festa o bambini che giocano...) Per parcheggiare Landroid®M nella stazione di ricarica: aprire lo sportello, premere il tasto con il simbolo "casa" e richiudere lo sportello. Landroid®M tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la ricarica completa, Landroid®M si spegnerà.
- Una volta selezionato un comando, bisogna chiudere la finestra tastiera entro 10 secondi per attivarlo. Se non viene chiusa entro 10 secondi, Landroid®M non prende in considerazione il comando e sarà necessario digitarlo di nuovo.
- Se un errore si verifica ripetutamente nella stessa area del prato, potrebbe esservi un problema con il filo perimetrale. Fare riferimento alle precedenti istruzioni di installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.