


## Sintomi di guasto

Se Landroid®M non funziona correttamente, attenersi alla guida alla risoluzione dei problemi di seguito. Se il problema persiste, contattare il rivenditore. Per informazioni sui componenti Landroid®M, fare riferimento al Manuale dell'utente.


Sintomo	Causa	Azione
Landroid®M si accende, ma il disco lama non si muove.	Landroid®M sta cercando la base di ricarica.	È normale. Landroid®M deve essere ricaricato e il disco lama non ruota mentre cerca la base di ricarica.
Landroid®M vibra.	La lama è danneggiata o il disco lama è sbilanciato.	Controllare le lame e le viti e sostituirle, se necessario.
L'erba è stata tagliata in modo non uniforme.	Landroid®M non funziona una quantità di ore sufficiente al giorno.	Utilizzarlo più a lungo.
	L'area di taglio è troppo grande.	Ridurre le dimensioni dell'area di taglio o utilizzarlo più a lungo.
	Le lame non sono affilate.	Sostituire le lame e le viti per bilanciare il disco lama.
	L'altezza di taglio impostata è bassa per la lunghezza dell'erba.	Sollevare l'altezza di taglio, quindi abbassarla gradualmente.
	Erba o altri oggetti sono avvolti intorno il disco lama.	Controllare il disco lama e rimuovere l'erba o altri oggetti.
Il LED della stazione di ricarica non si accende.	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
La luce rossa lampeggia sulla base di ricarica.	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
Il periodo di ricarica è molto più di 2 ore.	Il programma di protezione della ricarica si è attivato a causa dell'elevata temperatura.	Posizionare la base di ricarica in un'area ombreggiata o attendere finché la temperatura è diminuita.
	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
Il tosaerba non si ricarica.	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
	Il disco lama è intasato da oggetti estranei.	Estrarre il disco lama e pulirlo.
Landroid®M inizia ad avere tempi di esercizio più brevi tra le ricariche.	Landroid®M vibra fortemente.	Controllare il disco lama e la lama, rimuovere l'erba o altri oggetti.
	La batteria potrebbe essere scarica o vecchia.	Sostituire con una nuova batteria nuova.
	L'orologio non è impostato all'orario corretto.	Impostare l'orologio. Consultare Programmazione nella Guida di installazione.
Landroid®M non si aziona all'orario corretto.	Gli orari impostato per l'avvio e l'arresto di Landroid®M non sono corretti.	Modificare le impostazioni dell'orario di avvio e arresto tosatura.
	Influenze da parte dell'ambiente.	Riattivare Landroid®M.
Landroid®M non può agganciarsi correttamente alla Base di Ricarica.	La base di ricarica si sta surriscaldando, sullo schermo a cristalli liquidi si visualizzerà "Temperatura Eccessiva".	Posizionare la base di ricarica in un'area ombreggiata o attendere finché la temperatura è diminuita.
	Landroid®M è in posizione 'standby', poichè si attiva solo all'orario di funzionamento programmato.	Non Disponibile.
Landroid®M ruota frequentemente o si allontana dall'area del cavo perimetrale.	Il cavo perimetrale di un altro Landroid®M o di un robot tosaerba di altra marca è posizionato troppo nelle vicinanze.	Assicurarsi che il Cavo Perimetrale Landroid®M sia posizionato ad una distanza di almeno m.3,5 rispetto al cavo perimetrale limitrofo.

## Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi

### Pannello di controllo e menù

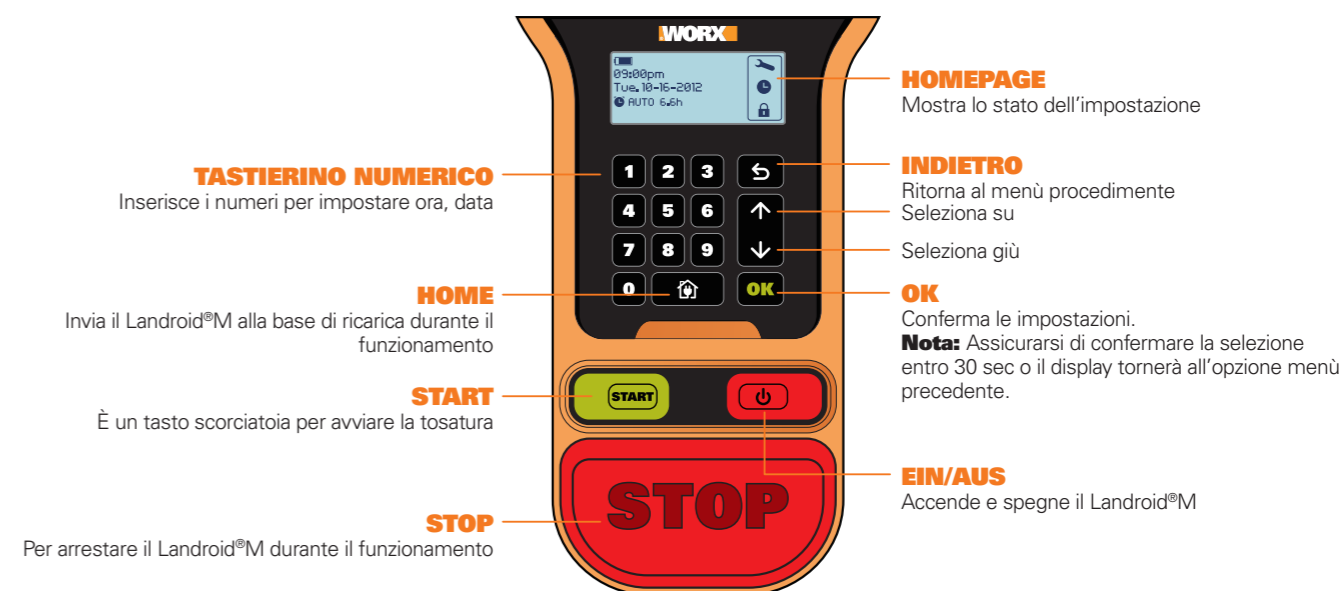

### Veduta Menù

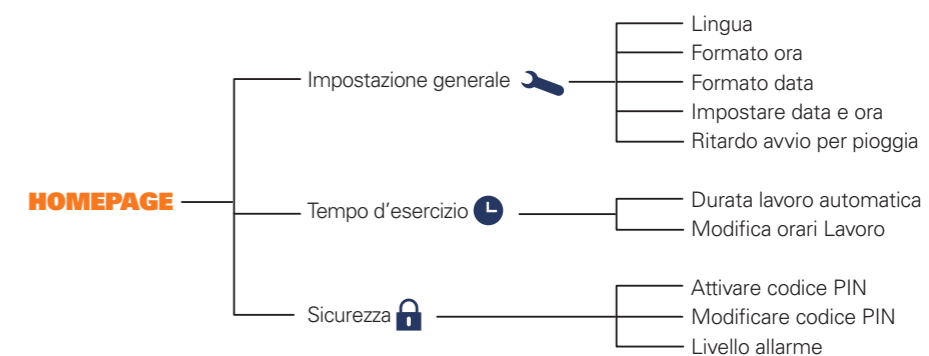

## Programmazione

Dopo aver installato con successo il Landroid®M, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®M, seguire passo passo la guida sotto.

### Avvio

Per l'avvio rapido di Landroid®M dapprima premere **STOP** e poi premere **START**. **START** è il tasto scorciatoia per comandare al Landroid®M di iniziare a tosare. Il Landroid®M lavorerà continuamente finché non sarà scarico e quindi ritornerà alla base di ricarica. Dopo la ricarica, il Landroid®M ripartirà automaticamente con la tosatura o, se la tosatura si è conclusa, rimarrà nella base di ricarica.


Se si vuole modificare l'orario di lavoro e altre impostazioni, seguire i passaggi sotto.

### Impostazioni

Premere **OK** per accedere al sottomenù.

Usare i tasti **↑** **↓** per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere **OK**.

#### 1. Impostazione generale (🔧)




Lingua, Formato Data, Formato Ora, Imposta data e ora e Ritardo avvio pioggia possono essere impostati in questo menù, usando i tasti **↑** **↓** per selezionarli quindi premere **OK**. Premere **←** per tornare al menù precedente.

**Nota:** Imposta data e Imposta ora sono due voci d'impostazione obbligatorie. Se non si impostano queste due voci, influenzeranno l'Orario programmato nell'impostazione seguente.

#### 1.1 Lingua

Selezionare la lingua appropriata usando i tasti **↑** **↓**, quindi premere **OK**.

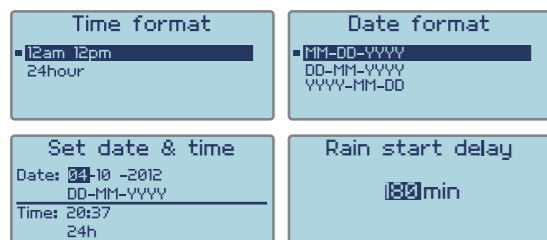

### 1.2 Formato ora

Selezionare 12 am o 12 pm premendo, then Quindi premere **OK**.

### 1.3 Formato data

Selezionare GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA o AAAA-MM-GG premendo Quindi premere **OK**.

### 1.4 Impostare data e ora


Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, premere direttamente il numero o usare I tasti per inserire la data e l'ora attuali, quindi premere **OK** per confermare.

**Nota:** Solo quando il numero lampeggia è possibile impostare la data.

### 1.5 Ritardo avvio per pioggia

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire il numero di minuti da 0-180min. Quando i sensori pioggia sono bagnati, Landroid®M ritorna alla sua docking station. Solo quando i sensori pioggia si asciugano Landroid®M inizierà il conto alla rovescia impostato per la partenza ritardata, oppure tornerà a falciare immediatamente.

## 2. Tempo d'esercizio ( )

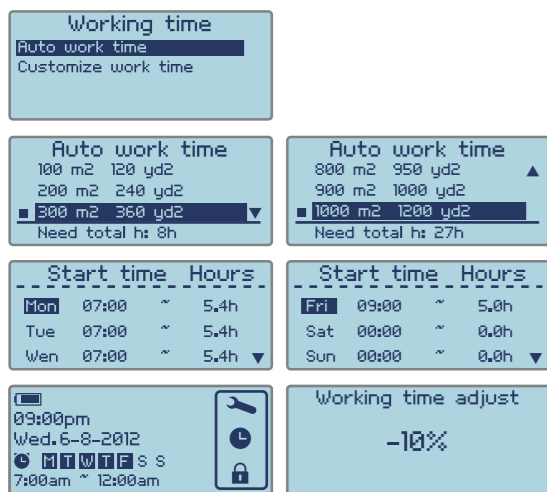

Orario di lavoro automatico, l'orario di lavoro personalizzato può essere impostato in questo menù, usando i tasti per selezionare, quindi premere **OK**.

### 2.1 Durata lavoro automatica

Usare i tasti per selezionare l'area del prato. L'orario di lavoro si imposterà automaticamente secondo le dimensioni del giardino. Quindi premere **OK**.

**Nota:** Il Landroid®M può tosare un'area fino a 1000m².

L'orario di lavoro automatico apparirà sulla parte bassa del display.

" " apparirà accanto all'opzione selezionata.

### 2.2 Modifica orari Lavoro

È possibile impostare l'orario programmato da lunedì a domenica.

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire l'ora di avvio e le ore per cui si vuole che il Landroid®M tosi in un giorno particolare.


Se non si vuole che il Landroid®M tosi in un giorno particolare confermare semplicemente le ore 0.0h.

### Regolazione orario di lavoro

Se non si è ancora soddisfatti dell'orario impostato, vi è una scorciatoia per regolare l'orario di lavoro.

Quando il Landroid®M è in modalità standby, usare i tasti per regolare l'orario di lavoro. L'orario di lavoro complessivo sarà regolato aumentando del 10% l'orario di lavoro complessivo.

## 3. Sicurezza ( )

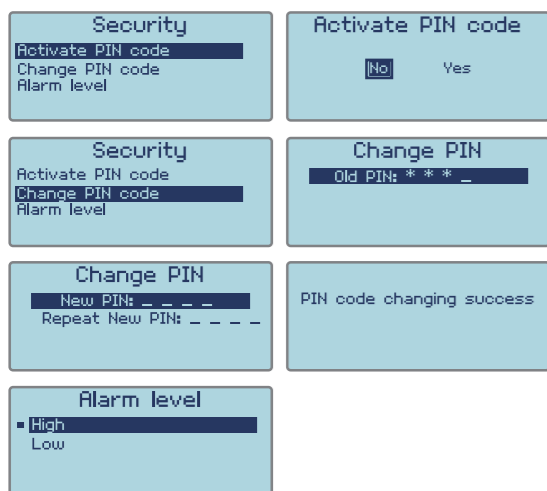

Usare i tasti per selezionare Attivazione codice PIN, Modifica codice PIN e livello allarme, Quindi premere **OK**.

### 3.1 Attivare codice PIN

Selezionare Sì per attivare il codice PIN.

Se non si vuole attivare il codice PIN, selezionare No.

### 3.2 Modificare codice PIN

Digitare il Vecchio PIN (PIN di default) 0000, quindi premere **OK**.

Quindi digitare il Nuovo PIN e ripeterlo.

### 3.3 Livello allarme

Usare i tasti Il volume dell'allarme può essere regolato:

Alto = impostazione alta (80~90dB)

Basso = impostazione bassa (40~50dB)

**NOTA:** Se si inserisce il codice PIN errato, il Landroid®M si spegnerà automaticamente. Premere il tasto On/Off su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®M si accenderà nuovamente.

**AVVISO:** Se si decide di attivare il codice PIN, non esiste alcun modo di avviare Landroid®M se si dimentica il PIN. Si prega di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare Landroid®M online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).

**Codice PIN**

## Messaggi di funzione

Falciatura	Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata.
Pioggia	Quando rileva pioggia, Landroid®M torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato. Se si vuole che il Landroid®M tosi prima, spegnerlo semplicemente quindi riaccenderlo, ma solo quando il sensore della pioggia è asciutto oppure è possibile impostare il tempo di ritardi su 0 min.
Ricerca base di ricarica	Deve essere ricaricato. Durante il percorso verso la base, la lama di taglio viene arrestata per risparmiare energia.
Caricamento	Carica in corso. Vengono visualizzate tensione e percentuale di carica.
Attesa orario pianificato	Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata.

## Messaggi di errore

Fuori area di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se Landroid®M si trova fuori dall'area di lavoro: spegnere Landroid®M e portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®M.</li> <li>Se Landroid®M si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia acceso. In caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora spento, controllare che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica.</li> <li>Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.</li> </ol>
PIN sbagliato	Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN.
Lama bloccata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spegner Landroid®M;</li> <li>Capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare.</li> <li>Rimuovere qualsiasi ostacolo.</li> <li>Capovolgere di nuovo il Landroid®M e portarlo in un'area con erba bassa o regolare l'altezza di taglio;</li> <li>Accenderlo.</li> </ol>
Ruota motore bloccata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spegner Landroid®M: portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli.</li> <li>Accendere Landroid®M.</li> <li>Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®M; capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.</li> <li>Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.</li> </ol>
Inceppato	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spegner Landroid®M.</li> <li>Portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli.</li> <li>Accendere Landroid®M.</li> <li>Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore; spegnere Landroid®M; capovolgere Landroid®M e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.</li> <li>Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.</li> </ol>
Sollevato	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spegner Landroid®M.</li> <li>Portare Landroid®M in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®M.</li> <li>Se continua ad essere visualizzato il messaggio: spegnere Landroid®M, capovolgere Landroid®M e controllare che non vi sia niente incastrato.</li> <li>Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®M, accendere Landroid®M.</li> </ol>
Capovolto	Capovolgere Landroid®M.
Base di ricarica bloccata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il contatto tra le strisce di ricarica e quelle di contatto potrebbe essere in qualche maniera ostruito.</li> <li>Pulire le strisce di ricarica e quelle di contatto, assicurandosi che non vi sia alcun ostacolo, quindi posizionare Landroid®M nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.</li> </ol>
Premere Home per carica manuale	<ol style="list-style-type: none"> <li>Significa che vi è tensione di batteria bassa o che la batteria è esaurita.</li> <li>In tal caso, posizionare il tosaerba nella base di ricarica con il tasto ON/OFF premuto su ON, quindi premere HOME.</li> <li>La ricarica non inizia finché non si preme il tasto HOME.</li> </ol>

### Nota

- **Se sul display vengono visualizzati i precedenti messaggi di errore, correggere prima il problema, quindi premere "0" per ripristinare.**
- Prima di accendere Landroid®M, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio "Fuori dall'area di lavoro". Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid®M si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
- Se per qualsiasi motivo (ad esempio, una festa o bambini che giocano...) Per parcheggiare Landroid®M nella stazione di ricarica: aprire lo sportello, premere il tasto con il simbolo "casa" e richiudere lo sportello. Landroid®M tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la ricarica completa, Landroid®M si spegnerà.
- Una volta selezionato un comando, bisogna chiudere la finestra tastiera entro 10 secondi per attivarlo. Se non viene chiusa entro 10 secondi, Landroid®M non prende in considerazione il comando e sarà necessario digitarlo di nuovo.
- Se un errore si verifica ripetutamente nella stessa area del prato, potrebbe esservi un problema con il filo perimetrale. Fare riferimento alle precedenti istruzioni di installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.