

# Manuale d'uso del Nokia 6030

---



9239444

Edizione 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-74 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Xpress-on sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

#### Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9239444/Edizione 1

# Indice

---

<b>INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....</b>	<b>10</b>
<b>Informazioni generali.....</b>	<b>14</b>
Codici di accesso.....	14
Codice di protezione.....	14
Codici PIN e PIN2.....	14
Codici PUK e PUK2.....	15
Password per il blocco delle chiamate.....	15
Download di contenuto e applicazioni (servizio di rete).....	15
Supporto di Nokia sul Web.....	16
<b>1. Operazioni preliminari.....</b>	<b>17</b>
Inserimento della carta SIM e della batteria.....	17
Carica della batteria.....	19
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	20
Normale posizione di funzionamento.....	20
<b>2. Informazioni sul telefono cellulare.....</b>	<b>22</b>
Tasti e connettori.....	22
Modalità di attesa.....	23
Sfondo.....	24
Screen saver.....	24
Risparmio energetico.....	24
Indicatori principali.....	25
Blocco della tastiera (Blocca tastiera).....	26
Sostituzione dei cover.....	26

<b>3. Funzioni di chiamata.....</b>	<b>28</b>
Come effettuare una chiamata .....	28
Ripetizione dell'ultimo numero chiamato.....	28
Come chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete).....	29
Chiamate rapide .....	29
Come rispondere o rifiutare una chiamata .....	29
Avviso di chiamata (servizio di rete).....	30
Opzioni durante una chiamata (servizio di rete) .....	30
<b>4. Immissione di testo .....</b>	<b>31</b>
Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo.....	31
Uso del metodo di scrittura intuitivo.....	32
Scrittura di parole composte .....	33
Metodo di scrittura tradizionale .....	33
Suggerimenti per la scrittura del testo .....	33
<b>5. Funzioni di menu.....</b>	<b>35</b>
Accesso alle funzioni dei menu .....	35
Messaggi .....	35
Messaggi di testo (SMS) .....	36
Scrittura e invio di messaggi.....	36
Opzioni relative all'invio di un messaggio.....	37
Letture e risposta a un messaggio.....	38
Ricevuti e Messaggi inviati.....	39
Modelli.....	39
Messaggi salvati e Proprie cartelle.....	40
Messaggi multimediali (MMS) (servizio di rete) .....	40
Scrittura e invio di un messaggio multimediale.....	41
Letture e risposta a un messaggio multimediale .....	42
Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi salvati e Messaggi inviati .....	43

Memoria dei messaggi multimediali piena .....	43
Messaggi flash (servizio di rete) .....	44
Scrittura di un messaggio flash .....	44
Ricezione di un messaggio flash .....	44
Messaggi vocali (servizio di rete) .....	45
Messaggi info (servizio di rete) .....	45
Comandi servizi .....	45
Eliminazione di tutti i messaggi da una cartella .....	46
Impostazioni messaggi .....	46
Impostazioni dei messaggi di testo .....	46
Impostazioni dei messaggi multimediali .....	47
Impostazioni comuni .....	48
Registro chiamate .....	48
Elenchi chiamate .....	49
Contatori e timer .....	50
Informazioni su Ricerca posizione (servizio di rete) .....	50
Rubrica .....	51
Ricerca di una scheda Rubrica .....	51
Memorizzazione di nominativi e numeri di telefono .....	51
Aggiunta di ulteriori dettagli ai nominativi .....	51
Copia di schede Rubrica .....	52
Modifica dei dettagli delle schede Rubrica .....	52
Eliminazione di schede Rubrica o dei relativi dettagli .....	53
Biglietti da visita .....	53
Impostazioni .....	54
Gruppi .....	54
Chiamate rapide .....	54
Altre funzioni della Rubrica .....	55
Impostazioni .....	55

Modi d'uso.....	55
Temi.....	56
Impostazioni toni.....	57
Collegamenti personali.....	57
Tasto di selezione destro.....	57
Tasto di spostamento.....	57
Impostazioni display.....	58
Impostazioni di data e ora.....	59
Impostazioni chiamate.....	59
Impostazioni telefono.....	60
Connettività.....	62
GPRS (servizio di rete).....	62
Connessione GPRS.....	62
Impostazioni accessori.....	63
Impostazioni di configurazione.....	64
Impostazioni di protezione.....	65
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	67
Menu dell'operatore.....	67
Galleria.....	67
Radio.....	69
Ascolto della radio.....	69
Sintonizzazione di un canale radio.....	69
Funzioni principali della radio.....	70
Organizer.....	71
Sveglia.....	71
Quando viene raggiunto l'orario della sveglia.....	71
Agenda.....	72
Creazione di una nota di agenda.....	73
Sveglia per una nota.....	73

Calcolatrice.....	73
Applicazioni.....	74
Giochi e applicazioni.....	74
Avvio di un gioco o di un'applicazione.....	74
Download di giochi e applicazioni.....	75
Impostazioni dei giochi.....	76
Stato della memoria per i giochi e le applicazioni .....	76
Web .....	76
Accesso ai servizi.....	77
Impostazione di un servizio .....	77
Connessione al servizio .....	77
Come sfogliare le pagine del servizio.....	78
Chiamate dirette.....	79
Disconnessione da un servizio.....	79
Impostazioni della visualizzazione delle pagine .....	80
Cookie.....	81
Preferiti .....	81
Ricezione di preferiti .....	82
Download (servizio di rete) .....	82
Info ricevute (servizio di rete) .....	82
Impostazioni info ricevute.....	83
Memoria cache.....	84
Protezione del browser.....	84
Modulo protezione.....	84
Certificati .....	85
Firma digitale.....	87
Servizi SIM.....	88
<b>6. Informazioni sulla batteria .....</b>	<b>89</b>



Caricamento e scaricamento.....	89
Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia .....	90
<b>7. Accessori .....</b>	<b>93</b>
<b>PRECAUZIONI E MANUTENZIONE.....</b>	<b>94</b>
<b>ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....</b>	<b>96</b>

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

---

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



## SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



## INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



## SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



## SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



## SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



#### **SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI**

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



#### **USARE IN MODO APPROPRIATO**

Usare il telefono cellulare solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



#### **PERSONALE QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



#### **ACCESSORI E BATTERIE**

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



#### **IMPERMEABILITÀ**

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



#### **BACKUP**

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.





#### **COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI**

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



#### CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere  tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere . Indicare il luogo in cui ci si trova. e pertanto terminare la chiamata solo quando si sarà stati autorizzati a farlo.

## ■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM1800. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui (legittimi del prossimo).

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

## ■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti

potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe comportare cambiamenti nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali i messaggi di testo, i messaggi multimediali e il download di contenuto e applicazioni, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

# Informazioni generali

---

## ■ Codici di accesso

### Codice di protezione

Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Contiene da 5 a 10 cifre. Il codice preimpostato è 12345. Modificare il codice e mantenerlo segreto e in un luogo sicuro lontano dal telefono. Per modificare il codice e configurare il telefono cellulare in modo che lo richieda, vedere "[Impostazioni di protezione](#)", pag. 65.

Se viene digitato per cinque volte consecutive un codice di protezione errato, il telefono cellulare ignora ulteriori immissioni del codice. Attendere 5 minuti, quindi digitare di nuovo il codice.

### Codici PIN e PIN2

- Il codice PIN (Personal Identification Number), fornito con la carta SIM, consente di proteggere la carta SIM stessa da un uso non autorizzato. Questi codici contengono da 4 a 8 cifre. Vedere "[Impostazioni di protezione](#)", pag. 65.
- Il codice PIN2 potrebbe essere fornito con la carta SIM ed è necessario per accedere a funzioni, quali i contatori delle chiamate.
- Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione della carta SIM. Vedere "[Modulo protezione](#)", pag. 84.

- Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere "[Firma digitale](#)", pag. 87.

## Codici PUK e PUK2

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK2 è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. Contengono 8 cifre.

## Password per il blocco delle chiamate

La password per il blocco delle chiamate è necessaria per l'uso del [Servizio blocco chiamate](#). Vedere "[Impostazioni di protezione](#)", pag. 65. Contiene 4 cifre.

Se i codici o le password non vengono fornite con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

## ■ Download di contenuto e applicazioni (servizio di rete)

È possibile scaricare contenuto, ad esempio immagini, e applicazioni nuovi nel telefono cellulare.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

## ■ Supporto di Nokia sul Web

Accedere all'indirizzo <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> o al sito Web locale di Nokia per la versione aggiornata del presente manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi correlati al prodotto Nokia in uso.



# 1. Operazioni preliminari

---

## ■ Inserimento della carta SIM e della batteria

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.




**Nota:** Prima di sostituire i cover, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione dei cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con il cover montato.

1. Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare:


Premere e spingere il cover posteriore per farlo scorrere verso la parte inferiore del telefono cellulare, quindi estrarre il cover dal telefono.

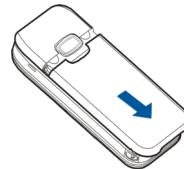


2. Rimuovere la batteria sollevandola come illustrato.

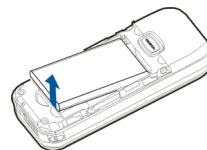


3. Sollevare delicatamente il fermo della carta SIM dall'apposita scanalatura del telefono cellulare e aprire lo sportellino.

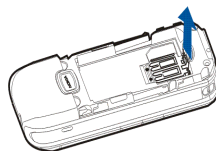


4. Inserire la carta SIM accertandosi che l'angolo smussato sia posizionato in alto a destra e che i connettori dorati della carta siano rivolti verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM e premerlo per farlo scattare in posizione.

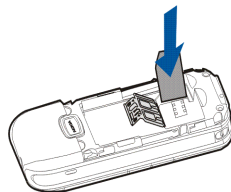

5. Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento.

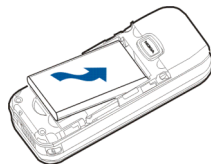

6. Allineare il cover posteriore alla parte posteriore del telefono cellulare e farlo scorrere verso l'alto. Spingere il cover posteriore fino alla parte superiore del telefono per bloccarlo.

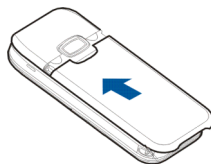

## ■ Carica della batteria




**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-7 e ACP-12. Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-5C.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro c.a. Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima che sia possibile effettuare una chiamata.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

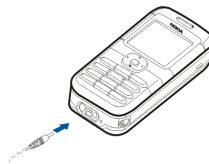

## ■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



**Avvertenza:** Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento come illustrato.




Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, digitare il codice fornito con la carta SIM (visualizzato come \*\*\*\*\*) e selezionare **OK**.

Vedere anche "[Codici di accesso](#)", pag. 14.

## ■ Normale posizione di funzionamento

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.





**Nota:** Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.


## 2. Informazioni sul telefono cellulare

### ■ Tasti e connettori




**Avvertenza:** i tasti di spostamento a 4 direzioni del dispositivo potrebbero contenere nickel. L'apparecchio non è inteso per un contatto prolungato con la pelle, poiché un'esposizione continua al nickel potrebbe causare una reazione allergica.


- Tasto di accensione e spegnimento (1)
- Altoparlante integrato (2)
- Altoparlante vivavoce (3)
- Tasti di selezione sinistro, destro e centrale (4)
- Tasti di spostamento a 4 direzioni (5)
- Tasto di chiamata (6): consente di effettuare e di rispondere a una chiamata. In modalità di attesa consente di visualizzare gli ultimi numeri chiamati.
- Tasto di fine chiamata (7): consente di terminare una chiamata attiva o di uscire da una funzione
- Tasti numerici 0 - 9: consentono di immettere numeri e caratteri.  
\* e # vengono usati per vari scopi nell'ambito di funzioni diverse.

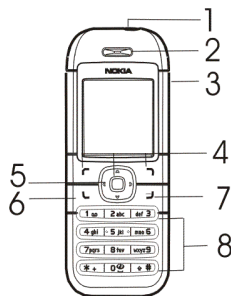

- Connettore del caricabatterie (9)
- Connettore inferiore (10)
- Connettore dell'auricolare (11)
- Occhiello per il laccetto da polso (12)

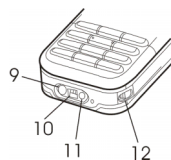


**Nota:** Non toccare questo connettore perché è sensibile alle scariche elettrostatiche.

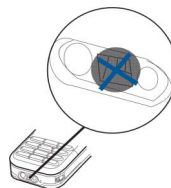

## ■ Modalità di attesa

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono stesso si trova in modalità di attesa. Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Il nome della rete o il logo dell'operatore (1)
- La potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente (2)
- Il livello di carica della batteria (3)
- Il tasto di selezione sinistro (4) in modalità di attesa è **Prefer.**

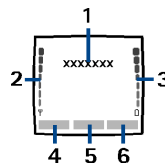

Selezionare **Prefer.** per visualizzare le funzioni incluse nell'elenco dei collegamenti personali. Selezionare **Opzioni** > *Seleziona opzioni* per

visualizzare l'elenco delle funzioni disponibili che si possono aggiungere nell'elenco delle opzioni. Selezionare la funzione desiderata, quindi scegliere **Selez.** per aggiungerla all'elenco dei collegamenti. Per rimuovere una funzione dall'elenco, selezionare **Deselez.** Per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti, selezionare la funzione **Organizza > Sposta**, quindi scegliere la posizione.

- **Menu** (5)
- **Nomi** (6)

## Sfondo


Quando il telefono cellulare è in modalità di attesa, è possibile visualizzare un'immagine di sfondo. Vedere "[Impostazioni display](#)", pag. 58.

## Screen saver

È possibile configurare il telefono cellulare in modo che visualizzi uno screen saver, in modalità di attesa. Vedere "[Impostazioni display](#)", pag. 58.

## Risparmio energetico

Per risparmiare energia, sul display viene visualizzato un orologio digitale se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare. Se non è stata impostata l'ora, verrà visualizzato 00:00. Vedere "[Impostazioni display](#)", pag. 58.





## Indicatori principali



È stato ricevuto uno o più messaggi di testo, con disegno o multimediali. Vedere "Lettura e risposta a un messaggio", pag. 38 o "Lettura e risposta a un messaggio multimediale", pag. 42.



Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Vedere "Registro chiamate", pag. 48.



La tastiera del telefono è bloccata. Vedere "Blocco della tastiera (Blocca tastiera)", pag. 26.



Il telefono cellulare non squilla all'arrivo di una chiamata o di un messaggio quando le opzioni *Segnale di chiamata* e *Tono di avviso messaggi* sono impostate su *Nessuno*. Vedere "Impostazioni toni", pag. 57.



La sveglia è stata impostata su *Si*. Vedere "Sveglia", pag. 71.



Se è stata selezionata la modalità di connessione GPRS *Sempre attiva* e il servizio GPRS è disponibile, l'indicatore viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Vedere "Connessione GPRS", pag. 62.



Se è stata stabilita la connessione GPRS, l'indicatore viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Vedere "Connessione GPRS", pag. 62 e "Come sfogliare le pagine del servizio", pag. 78.



La connessione GPRS viene sospesa (in attesa).

- 🔊 Indica che l'altoparlante vivavoce è attivato. Vedere "[Opzioni durante una chiamata \(servizio di rete\)](#)", pag. 30.

## ■ Blocco della tastiera (Blocca tastiera)

È possibile bloccare la tastiera per impedire la pressione accidentale dei tasti.

Selezionare **Menu** > \* entro 1,5 secondi per bloccare o sbloccare la tastiera. Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Durante una chiamata il telefono cellulare funziona normalmente. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera rimane bloccata. Per informazioni sul *Blocco tastiera automatico*, vedere "[Impostazioni telefono](#)", pag. 60.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

## ■ Sostituzione dei cover



**Nota:** Prima di sostituire i cover, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione dei cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con il cover montato.

1. Rimuovere il cover posteriore. Vedere il punto 1 della sezione "[Inserimento della carta SIM e della batteria](#)", pag. 17.


2. Sollevare il cover superiore dall'apposita scanalatura.



3. Estrarre delicatamente il cover anteriore.



4. Rimuovere il tastierino numerico dal cover anteriore e inserirlo nel nuovo cover anteriore.

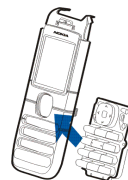

5. Allineare la parte superiore del cover anteriore alla parte superiore del telefono cellulare, premere il cover anteriore per farlo scattare in posizione.

6. Reinstallare il cover posteriore.

## 3. Funzioni di chiamata

---

### ■ Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo. Se viene immesso un carattere errato, premere **Cancella** per eliminarlo.  
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte \* per il prefisso internazionale, quindi immettere il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città e il numero di telefono.
2. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.
3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Per ricercare un nominativo o un numero di telefono memorizzato nella **Rubrica**, vedere "**Ricerca di una scheda Rubrica**", pag. 51. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

### Ripetizione dell'ultimo numero chiamato

In modalità di attesa premere una volta il tasto di chiamata per accedere all'elenco degli ultimi numeri chiamati. Selezionare il numero o il nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

## Come chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete)

modalità di attesa tenere premuto 1 oppure premere 1 e il tasto di chiamata.

Se viene richiesto il numero della segreteria telefonica, immetterlo e selezionare **OK**. Vedere anche "[Messaggi vocali \(servizio di rete\)](#)", pag. 45.

## Chiamate rapide

Associare un numero di telefono a uno dei tasti di selezione rapida da 2 a 9, vedere "[Chiamate rapide](#)", pag. 54. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto di selezione rapida desiderato, quindi selezionare il tasto di chiamata.
- Se la funzione *Chiamate rapide* è attivata, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere "[Impostazioni chiamate](#)", pag. 59.

## ■ Come rispondere o rifiutare una chiamata

Premere il tasto di chiamata per rispondere a una chiamata entrante e premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata.

Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare una chiamata entrante. Se si preme **Muto**, viene disattivato solo il tono di chiamata. A questo punto, è possibile rispondere o rifiutare la chiamata.

## Avviso di chiamata (servizio di rete)

Durante una chiamata premere il tasto di chiamata per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata attiva. Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere "Impostazioni chiamate", pag. 59.

## ■ Opzioni durante una chiamata (servizio di rete)

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.





**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

## 4. Immissione di testo

---

Per immettere il testo, è possibile utilizzare il metodo di scrittura tradizionale o quello intuitivo.

Durante l'immissione del testo, nella parte superiore sinistra del display, il metodo intuitivo viene indicato da  e il metodo tradizionale da . Il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, è indicato da **Abc**, **abc** o **ABC**. È possibile alternare tra maiuscole e minuscole premendo #. Il modo di immissione dei numeri viene indicato da **123** ed è possibile alternare tra lettere e numeri tenendo premuto #.

### ■ Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo

Durante la scrittura del testo premere **Opzioni** > *Dizionario*.

Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare una lingua dall'elenco delle opzioni del dizionario. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue contenute nell'elenco.

Durante la scrittura del testo premere **Opzioni** > *Disattiva dizion..*

## ■ Uso del metodo di scrittura intuitivo

È inoltre possibile immettere le lettere mediante la singola pressione di un tasto. Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere parole nuove.

1. Premere il tasto una volta per ogni lettera. La parola cambia dopo ogni pressione del tasto.

**Esempio:** Per scrivere Nokia con il dizionario inglese selezionato, premere 6, 6, 5, 4, 2.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione, vedere "[Suggerimenti per la scrittura del testo](#)", pag. 33.

2. Al termine della scrittura della parola, se è corretta, premere 0 per confermare la parola e aggiungere uno spazio. Il cursore si sposta anche premendo i tasti di spostamento.

Se la parola non è corretta, premere più volte \* oppure selezionare **Opzioni** > **Suggerimenti**. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, confermarla.

Se dopo la parola viene visualizzato il carattere ?, significa che non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**, immettere la parola (con il metodo di scrittura tradizionale) e scegliere **Salva**. Se il dizionario è completo, la nuova parola sostituirà la parola che è stata aggiunta per prima.

3. Scrivere la parola successiva.



## Scrittura di parole composte

Immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro, quindi scrivere l'ultima parte della parola.

### ■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua selezionata, vedere "[Impostazioni telefono](#)", pag. 60.

Se la lettera successiva desiderata si trova sullo stesso tasto, attendere che venga visualizzato il cursore, quindi immettere la lettera.

È possibile accedere ai segni di punteggiatura e ai caratteri speciali più comuni utilizzando il tasto numerico \*.

### ■ Suggerimenti per la scrittura del testo

Per la scrittura del testo, potrebbero inoltre essere disponibili le seguenti funzioni:

- Per inserire uno spazio, premere 0.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Per inserire un numero durante l'immissione di lettere, tenere premuto il relativo tasto numerico.
- Per eliminare un carattere a sinistra del cursore, premere **Cancella**.  
Per eliminare i caratteri più rapidamente, tenere premuto **Cancella**.

Per eliminare tutti i caratteri in una sola volta, selezionare **Opzioni** > *Cancello testo*.

- Per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo durante l'immissione del testo, tenere premuto **Opzioni**.
- Per inserire una parola durante l'uso del metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Opzioni** > *Inserisci parola*. Scrivere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, **Salva**. La parola viene automaticamente aggiunta al dizionario.
- Per inserire un carattere speciale, durante l'uso del metodo di scrittura tradizionale, premere \*, mentre se si utilizza il metodo di scrittura intuitivo tenere premuto \* oppure selezionare **Opzioni** > *Inserisci simbolo*. Selezionare il carattere desiderato e **Inserisci**.
- Per inserire uno smiley durante l'uso del metodo di scrittura tradizionale, premere due volte \* oppure, durante l'uso del metodo di scrittura intuitivo tenere premuto \* e premere di nuovo \* oppure selezionare **Opzioni** > *Inserisci smile*. Selezionare uno smiley e premere **Inserisci**.

Durante la scrittura di messaggi di testo sono disponibili le seguenti opzioni:

- Per inserire un numero durante l'immissione di lettere, selezionare **Opzioni** > *Inserisci numero*. Immettere il numero di telefono oppure cercarlo nella *Rubrica*, quindi premere **OK**.
- Per inserire un nome, selezionare *Rubrica* > **Opzioni** > *Inserisci nome*. Per inserire un numero di telefono o una nota di testo associata al nominativo, selezionare **Opzioni** > *Visualizza dettagli*.

## 5. Funzioni di menu

---

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni che sono raggruppate all'interno di menu.

### ■ Accesso alle funzioni dei menu

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.
2. Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere il menu. Per modificare la vista del menu, vedere *Vista menu* in "*Impostazioni display*", pag. 58.
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Impostazioni chiamate*.
4. Selezionare **Indietro** per tornare al livello di menu precedente e **Esci** per chiudere il menu.

### ■ Messaggi

I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Per selezionare la dimensione del carattere per la lettura e la scrittura dei messaggi, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impost. messaggi* > *Altre impostazioni* > *Dimensione carattere*.





**Nota:** Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare "*Messaggio inviato*". per indicare che il messaggio è stato inviato al numero di telefono del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

## Messaggi di testo (SMS)

Utilizzando il servizio SMS (Short Message Service), il telefono cellulare è in grado di inviare e ricevere messaggi concatenati composti da più messaggi di testo normali (servizio di rete). L'addebito dipende da quanti messaggi normali sono necessari per comporre un messaggio di testo concatenato.

Prima di poter inviare un messaggio, è necessario salvare alcune impostazioni relative ai messaggi. Vedere "*Impostazioni dei messaggi di testo*", pag. 46.

È inoltre possibile inviare e ricevere messaggi di testo che contengono disegni. Un messaggio con disegno può essere costituito da un messaggio concatenato.



**Nota:** Solo i dispositivi che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

## Scrittura e invio di messaggi

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite standard di 160. Se il messaggio supera i 160 caratteri, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi in serie. Il numero di caratteri disponibili e il numero corrente della parte di un messaggio concatenato vengono visualizzati nella parte superiore destra del display, ad esempio 120/2. Si noti che i caratteri speciali (Unicode) potrebbero aumentare la dimensione del messaggio.


1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio testo*.
2. Inserire un messaggio. Vedere "*Immissione di testo*", pag. 31. Per inserire modelli di testo o un disegno in un messaggio, vedere "*Modelli*", pag. 39.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.  
I messaggi inviati vengono salvati nella cartella *Messaggi inviati* se l'opzione *Salva messaggi inviati* è impostata su *Sì*. Vedere "*Impostazioni dei messaggi di testo*", pag. 46.
4. Digitare il numero di telefono del destinatario oppure ricercare il numero di telefono nella *Rubrica*. Selezionare **OK** per inviare il messaggio.


### Opzioni relative all'invio di un messaggio


Dopo avere scritto il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Opzioni di invio*. Con *Invio multiplo* è possibile inviare il messaggio a più destinatari. Mediante l'opzione *Set d'invio* è possibile utilizzare un set predefinito per inviare il messaggio. Per definire un set per il messaggio, vedere "*Impostazioni dei messaggi di testo*", pag. 46.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi concatenati, quindi con un numero di caratteri superiore al limite di un singolo messaggio. Se il messaggio è più lungo, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi in serie. È possibile che il fornitore di servizi addebiti costi aggiuntivi. I caratteri contenenti accenti o altri simboli e i caratteri di alcune lingue quali il cinese necessitano di maggiore spazio, limitando il numero di caratteri che è possibile inviare in un solo messaggio.

## Letture e risposta a un messaggio

Dopo avere ricevuto un messaggio, vengono visualizzati l'indicatore  e il numero di nuovi messaggi seguito da *messaggi ricevuti*.

Quando l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminarne alcuni, ad esempio quelli meno recenti.

1. Selezionare **Visual.** per visualizzare il nuovo messaggio oppure **Esci** per visualizzarlo in un momento successivo.  
Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere. Un messaggio di testo non letto è indicato dal simbolo .
2. Durante la lettura di un messaggio selezionare **Opzioni**, quindi un'opzione che consente, ad esempio, di eliminare, inoltrare o modificare il messaggio, rinominare il messaggio che si sta leggendo oppure spostarlo in un'altra cartella.

*Copia in agenda* - per copiare il testo iniziale del messaggio sull'agenda del telefono cellulare come promemoria per il giorno corrente.

*Dettagli msg.* - per visualizzare, se disponibile, il nominativo e il numero di telefono del mittente, il centro servizi messaggi utilizzato, nonché la data e l'ora di ricezione.

*Usa dettaglio* - per estrarre i numeri, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente.



Durante la lettura di un messaggio con disegno selezionare *Salva disegno* per salvare il disegno nella cartella *Modelli*.

3. Selezionare **Rispondi** e il tipo di messaggio per rispondere a un messaggio.  
Per rispondere a un messaggio e-mail tramite SMS, confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto, quindi scrivere il messaggio di risposta.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **OK**.

### Ricevuti e Messaggi inviati

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo e multimediali in arrivo nella cartella *Ricevuti*. I messaggi di testo inviati vengono salvati nella cartella *Messaggi inviati* se l'opzione *Salva messaggi inviati* è impostata su *Sì*. Vedere "*Impostazioni dei messaggi di testo*", pag. 46.

### Modelli

Nel telefono cellulare sono memorizzati modelli di testo, indicati da  , nonché modelli con disegno, indicati da  .

Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi salvati* > *Messaggi di testo* > *Modelli*.

- Per inserire un modello di testo nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Usa modello*, quindi il modello che si desidera inserire.
- Per inserire un disegno nel messaggio di testo, selezionare **Opzioni** > *Inserisci disegno*, quindi specificare un disegno e scegliere **Inserisci**. Il numero di caratteri che è possibile inserire nel messaggio dipende dalle dimensioni del disegno.

Per visualizzare il testo e il disegno insieme prima di inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*.

## Messaggi salvati e Proprie cartelle

È possibile spostare alcuni dei messaggi nella cartella *Messaggi salvati* o aggiungere nuove cartelle per meglio organizzare i messaggi. Durante la lettura di un messaggio selezionare **Opzioni**.

Per aggiungere o eliminare una cartella, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi salvati > Messaggi di testo e Proprie cartelle**. Per eliminare un cartella, selezionare quella desiderata e scegliere **Opzioni > Elimina cartella**.

## Messaggi multimediali (MMS) (servizio di rete)



**Nota:** Solo i dispositivi che dispongono di funzionalità compatibili possono ricevere e visualizzare i messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

È possibile che le dimensioni dei messaggi MMS risultino limitate dalla rete cellulare. Se l'immagine inserita supera tale limite, è possibile che il dispositivo ne riduca le dimensioni in modo tale da poterla inviare in un MMS.

Un messaggio multimediale può contenere testo, audio e un'immagine. Questo telefono cellulare supporta messaggi multimediali di dimensione massima pari a 100 KB. Se il messaggio contiene un'immagine, il telefono cellulare ne riduce le dimensioni in modo da adattarla all'area del display.

Se è in corso una chiamata oppure in esecuzione un gioco o un'altra applicazione Java, non è possibile ricevere messaggi multimediali. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non avere esito positivo, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni di vitale importanza.




## Scrittura e invio di un messaggio multimediale


Per definire le impostazioni dei messaggi multimediali, vedere "[Impostazioni dei messaggi multimediali](#)", pag. 47. Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

È possibile che a causa della protezione del copyright, non sia possibile copiare, modificare, trasferire né inoltrare alcune immagini e musica, compresi toni di chiamata o altro contenuto.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Msg. multimediale*
2. Inserire un messaggio. Vedere "[Immissione di testo](#)", pag. 31.
  - Per inserire un file nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Inserisci*, quindi l'opzione desiderata.
  - Il telefono cellulare supporta l'invio e la ricezione di messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Per inserire una diapositiva nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Inserisci* > *Diapositiva*. Ogni diapositiva può contenere testo e un'immagine.  
Se il messaggio contiene diverse diapositive, è possibile aprire quella desiderata selezionando **Opzioni** > *Precedente*, *Successiva* oppure *Elenco diapositive*. Per impostare l'intervallo tra le diapositive, selezionare *Intervallo diapos.*
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > *Numero telefono*, *Invia a e-mail* oppure *Invio multiplo*.

4. Immettere il numero di telefono del destinatario (o l'indirizzo e-mail) oppure ricercarlo nella *Rubrica*.



Durante l'invio del messaggio multimediale viene visualizzato l'indicatore  ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio non riesce, il messaggio rimarrà nella cartella *In uscita* e sarà possibile tentare di inviarlo di nuovo in un momento successivo.

I messaggi inviati vengono salvati nella cartella *Messaggi inviati* se l'opzione *Salva messaggi inviati* è impostata su *Sì*. Vedere "*Impostazioni dei messaggi multimediali*", pag. 47. I messaggi multimediali sono indicati dal simbolo .

## Letture e risposta a un messaggio multimediale




**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Durante la ricezione di un messaggio multimediale viene visualizzato l'indicatore . In seguito alla ricezione del messaggio vengono visualizzati l'indicatore  e il messaggio *Messaggio multimediale ricevuto*.

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

1. Selezionare **Visual.** per visualizzare il messaggio oppure **Esci** per visualizzarlo in un momento successivo.

Se si sono ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere. Un messaggio multimediale non letto è indicato dal simbolo .

2. La funzione del tasto centrale cambia in base all'allegato visualizzato nel messaggio.

Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riproduci**.

Per ingrandire un'immagine, selezionare **Zoom**. Per visualizzare un biglietto da visita o una nota dell'agenda oppure per aprire un tema, selezionare **Apri**.

3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Messaggio testo**, **Msg. multimediale** o **Messaggio flash**. Inserire il messaggio di risposta e selezionare **Invia**.


Selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni disponibili.

### **Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi salvati e Messaggi inviati**

Il telefono cellulare salva i messaggi multimediali ricevuti nella cartella **Inbox**.

I messaggi non ancora inviati vengono spostati nella cartella **Outbox**. È possibile salvare i messaggi multimediali che si desidera inviare in un momento successivo nella cartella **Saved items**. Quelli inviati vengono salvati nella cartella **Sent items** se l'opzione **Save sent messages** è impostata su **Yes**. Vedere "**Impostazioni dei messaggi multimediali**", pag. 47.

### **Memoria dei messaggi multimediali piena**

Se è in arrivo un nuovo messaggio multimediale e la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore  lampeggerà e verrà visualizzato **Memoria piena**.

**Visualizzare msg. in attesa..** Per visualizzare il messaggio in attesa, selezionare **Visual..** Per salvare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Salva messaggio** ed eliminare i messaggi precedenti specificando prima quali. Per rifiutare il

messaggio in attesa, selezionare **Esci** e **Si**. Selezionando **No**, sarà possibile visualizzare il messaggio.

## Messaggi flash (servizio di rete)

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente.

### Scrittura di un messaggio flash

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Messaggio flash**. Scrivere il messaggio. Il messaggio flash può essere composto da un massimo di 70 caratteri. Per inserire un testo lampeggiante nel messaggio e impostare un contrassegno, selezionare **Inserisci car. lamp.** nell'elenco delle opzioni. Il testo dietro il contrassegno lampeggerà fino a quando non verrà inserito un secondo contrassegno.



**Nota:** Solo i dispositivi che offrono funzioni per i messaggi flash compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi flash lampeggianti.


### Ricezione di un messaggio flash

I messaggi flash ricevuti non vengono salvati automaticamente. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Selezionare **Opzioni** > **Usa dettaglio** per estrarre i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente. Per salvare il messaggio, scegliere **Salva** e selezionare la cartella in cui si desidera salvarlo.

## Messaggi vocali (servizio di rete)

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni e per ottenere il numero della segreteria telefonica, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali*. Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare *Ascolta messaggi vocali*. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare *Numero segreteria telefonica*.

L'indicatore  segnala la presenza di nuovi messaggi vocali, se la rete supporta tale funzione. Selezionare *Ascolta* per chiamare il numero di segreteria telefonica.



**Suggerimento:** Se è stato impostato il numero della segreteria telefonica, è possibile chiamare quest'ultima tenendo premuto 1.

## Messaggi info (servizio di rete)

Grazie al servizio di rete dei messaggi info, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Comandi servizi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Comandi servizi*. Immettere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate anche comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

## Eliminazione di tutti i messaggi da una cartella

Per eliminare tutti i messaggi da una cartella, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Elimina messaggi*. Selezionare la cartella dalla quale si desidera eliminare i messaggi e scegliere **OK** per confermare.

Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, il telefono cellulare chiede se si desidera cancellare anche quelli.

## Impostazioni messaggi

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

### Impostazioni dei messaggi di testo

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impost. messaggi* > *Messaggi di testo*.

Selezionare *Set d'invio*. La carta SIM supporta più set d'invio per i messaggi, selezionare il set che si desidera modificare. Ogni set dispone delle seguenti impostazioni: *Numero centro servizi messaggi* (messo a disposizione dal fornitore di servizi), *Messaggi inviati come*, *Validità messaggi*, *Numero destinatario predefinito*, *Rapporti di consegna messaggi*, *Usa connessione dati a pacchetto*, *Risposta via stesso centro* (servizio di rete) e *Rinomina set d'invio (non disponibile per il modo d'uso predefinito)*.

Selezionare *Salva messaggi inviati* > *Si* per configurare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*. Selezionando *No*, i messaggi inviati non vengono salvati.

Selezionare *Reinvio automatico* > *Si* o *No* per attivare o disattivare il nuovo invio dei messaggi nel caso in cui l'invio precedente non riesca.

### Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impost. messaggi* > *Msgg. multimediali* Definire le impostazioni delle opzioni:

- *Salva messaggi inviati*. Selezionare *Si* per configurare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*. Selezionando *No*, i messaggi inviati non vengono salvati.
- *Rapporti di consegna messaggi* configura la rete in modo che invii i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete).
- *Riduci immagine* definisce la dimensione dell'immagine al momento del relativo inserimento nel messaggio multimediale.
- *Intervallo diapositive predefinito* definisce l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive da inserire nei messaggi multimediali.
- *Consenti ricezione messaggi multim.*. Selezionare *No*, *Si* o *Con proprio oper.* per utilizzare il servizio multimediale. Se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostato su *Si* o *Con proprio oper.*, il proprio operatore o il fornitore di servizi potrebbe addebitare ciascun messaggio ricevuto. Generalmente, per impostazione predefinita, la ricezione dei messaggi multimediali è attivata.
- *Messaggi multimediali entranti*. Selezionare *Recupera* per consentire la ricezione automatica dei messaggi multimediali, *Recupera manual.* per consentirne la ricezione solo su richiesta oppure *Rifiuta* per impedire la ricezione di messaggi multimediali.

- **Impostazioni di configurazione.** Selezionare *Configurazione*, quindi il fornitore di servizi predefinito per il recupero dei messaggi multimediali. Selezionare *Account* per visualizzare gli account assegnati dal fornitore di servizi. Se sono visualizzati più account, selezionare quello desiderato. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. Per immettere manualmente le impostazioni, vedere "*Impostazioni di configurazione*", pag. 64.
- **Consenti pubblicità** per consentire la ricezione di messaggi pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se l'opzione *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostata su *No*.

### Impostazioni comuni

Selezionare *Menu > Messaggi > Impost. messaggi > Altre impostazioni > Dimensione carattere* per selezionare la dimensione del carattere per la lettura e la scrittura dei messaggi.

### ■ Registro chiamate

Il telefono cellulare registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate stesse. (servizio di rete)

Questo telefono cellulare registra le informazioni indicate sopra solo se la rete supporta tali funzioni, il telefono cellulare è acceso ed è situato entro l'area coperta dal servizio di rete.





Selezionando **Opzioni** nei menu *Chiamate senza risposta*, *Chiamate ricevute* e *Chiamate effettuate*, è possibile visualizzare la data e l'ora della chiamata, modificare il numero di telefono o eliminarlo dall'elenco, salvarlo nella *Rubrica* o inviare un messaggio al numero. Selezionare *Cancella elenchi chiamate* per eliminare gli elenchi delle chiamate recenti.

## Elenchi chiamate

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* e l'elenco appropriato.

*Chiamate senza risposta* consente di visualizzare l'elenco dei numeri di telefoni di utenti che hanno tentato di effettuare una chiamata (servizio di rete). Il numero che precede il nominativo o il numero di telefono indica il numero di chiamate effettuate dal chiamante.



**Suggerimento:** Quando viene visualizzato un messaggio relativo alle chiamate senza risposta, selezionare **Elenca** per accedere all'elenco di tali numeri di telefono. Selezionare il numero che si desidera richiamare e premere il tasto di chiamata.

*Chiamate ricevute* consente di visualizzare l'elenco delle chiamate accettate o rifiutate di recente (servizio di rete).

*Chiamate effettuate* consente di visualizzare l'elenco degli ultimi numeri chiamati.



**Suggerimento:** In modalità di attesa premere una volta il tasto di chiamata per accedere all'elenco dei numeri chiamati. Selezionare il numero o il nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

*Cancello elenchi chiamate* consente di eliminare gli elenchi delle chiamate recenti. Selezionare se si desidera eliminare tutti i numeri di telefono o soltanto i numeri di un elenco specifico. Questa operazione è irreversibile.

## Contatori e timer



**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* e *Durata chiamate*, *Contatore dati a pacchetto* o *Timer connessioni dati a pacchetto* per informazioni approssimative sulle chiamate recenti.

## Informazioni su Ricerca posizione (servizio di rete)

Alcune reti consentono di formulare le richieste di posizione. *Ricerca posizione* consente di visualizzare le richieste di posizione ricevute dall'operatore di rete. Per l'iscrizione al servizio e per concordare le modalità di consegna delle informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* > *Ricerca posizione*:


Selezionare *Registro posizioni* per visualizzare un elenco delle richieste di posizione ricevute.

## ■ Rubrica



È possibile memorizzare i nominativi e i numeri di telefono (Rubrica) nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

Nella memoria del telefono è possibile registrare schede Rubrica con numeri e note di testo.

I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .

### Ricerca di una scheda Rubrica

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > *Opzioni* > *Cerca*. Scorrere l'elenco delle schede o immettere la prima lettera del nominativo che si sta cercando.

### Memorizzazione di nominativi e numeri di telefono

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > *Opzioni* > *Aggiungi scheda*. Immettere il nominativo e il numero di telefono.

### Aggiunta di ulteriori dettagli ai nominativi

Nella memoria del telefono cellulare assegnata alla rubrica è possibile salvare vari tipi di numeri di telefono e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di

numero. Quando si seleziona un nominativo, viene utilizzato il numero predefinito, a meno che non si selezioni un altro numero.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*.
2. Selezionare il nominativo al quale si desidera aggiungere un nuovo numero o una nuova nota di testo e scegliere **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*.
3. Per aggiungere un numero, selezionare *Numero* e uno dei tipi di numero.  
Per cambiare il tipo di numero, selezionare il numero desiderato, quindi scegliere **Opzioni** > *Cambia tipo*. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare *Predefinito*.  
Per aggiungere un altro dettaglio, selezionare un tipo di testo tra *Indirizzo e-mail*, *Indirizzo Web*, *Indir. postale* e *Nota*.
4. Immettere il numero o la nota di testo; per salvare, selezionare **OK**.
5. Per tornare alla modalità di attesa, selezionare **Indietro** > **Esci**.

## Copia di schede Rubrica

Ricerca la scheda Rubrica che si desidera copiare, quindi selezionare **Opzioni** > *Copia*. È possibile copiare nominativi e numeri di telefono nella memoria del telefono dalla memoria della carta SIM e viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero di telefono associato.

## Modifica dei dettagli delle schede Rubrica

Cercare la scheda che si desidera modificare, scegliere **Dettagli** e selezionare il nominativo, il numero o la nota di testo desiderata.

Per modificare un nominativo, un numero o una nota di testo, selezionare **Opzioni** > *Modifica nome*, *Modifica numero* oppure *Modifica dettaglio*.

## Eliminazione di schede Rubrica o dei relativi dettagli

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono o della carta SIM, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *El. tutte le schede* > *Da mem. telefono* oppure *Da carta SIM*. Confermare la modifica mediante il codice di protezione.

Per eliminare una scheda, ricercare quella desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina*.

Per eliminare un numero, del testo o un'immagine allegata alla scheda, cercare quella desiderata, quindi selezionare **Dettagli**. Selezionare il dettaglio desiderato e scegliere **Opzioni** > *Elimina* > *Elimina numero* oppure *Elimina dettaglio*.

## Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, cercare la scheda di cui si desidera inviare le informazioni e selezionare **Opzioni** > *Invia biglietto* > *Via MMS* oppure *Via SMS*.

Se si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > *Salva* per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > *Sì*.

## Impostazioni

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni*, quindi una delle seguenti opzioni: *Memoria in uso* per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare relativa alla Rubrica. Per richiamare i nominativi e i numeri di telefono da entrambe le memorie, selezionare *Telefono e SIM*. In tal caso, i nominativi e i numeri verranno salvati nella memoria del telefono cellulare. Per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri di telefono, selezionare *Visualizzazione Rubrica*. Per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria, selezionare *Stato memoria*.

## Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi chiamanti* per organizzare i nominativi e i numeri di telefono salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con toni di chiamata diversi.

## Chiamate rapide

Per associare un numero di telefono a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide* e individuare il numero di selezione rapida desiderato.

Selezionare *Assegna* oppure, se al tasto è già stato associato un numero, selezionare **Opzioni** > *Cambia*. Selezionare *Cerca*, quindi il numero che si desidera associare. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, verrà chiesto se si desidera attivarla. Vedere anche *Chiamate rapide* in "**Impostazioni chiamate**", pag. 59.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere "[Chiamate rapide](#)", pag. 29.

## Altre funzioni della Rubrica

Selezionare **Menu** > *Rubrica* per utilizzare le seguenti funzioni:

- *Numeri info* - per chiamare i numeri per ricevere informazioni del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).
- *Numeri servizi* - per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).
- *Numeri personali* - per visualizzare i numeri di telefono associati alla carta SIM, se i numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).

## ■ Impostazioni



### Modi d'uso

Questo telefono cellulare dispone di diversi gruppi di impostazione, o modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni di chiamata per eventi e ambienti diversi. È possibile personalizzare i modi d'uso in base alle proprie esigenze e attivare il modo d'uso desiderato. I modi d'uso disponibili sono *Normale*, *Silenzioso*, *Riunione*, *All'aperto*, *Stile 1* e *Stile 2*.

Scegliere **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*. Selezionare un modo d'uso e premere **Selez..**

- Per attivare il modo d'uso specificato, selezionare *Attiva*.

- Per personalizzare il modo d'uso, selezionare *Personalizza*. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi effettuare i cambiamenti.
- Per impostare il modo d'uso in modo che sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, selezionare *Definisci scadenza*, quindi impostare la scadenza desiderata. Una volta raggiunta la scadenza, viene attivato di nuovo il modo d'uso privo di scadenza precedentemente utilizzato.



**Suggerimento:** Per modificare rapidamente il modo d'uso in modalità di attesa, premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare il modo d'uso che si desidera attivare, quindi *Selez.*

## Temi

Un tema consiste in un pacchetto che può includere uno screen saver, un'immagine di sfondo, un tono di chiamata e una combinazione di colori per personalizzare il telefono cellulare per eventi e ambienti diversi. I temi vengono memorizzati nel menu *Galleria*.

Selezionare *Menu > Impostazioni > Temi*. Per attivare un tema, selezionare *Seleziona tema > Temi*. Aprire la cartella, quindi selezionare un tema. Vedere "Galleria", pag. 67. Per scaricare nuovi temi, selezionare *Download temi*. Vedere "Download (servizio di rete)", pag. 82.



## Impostazioni toni

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni tono* e modificare una delle seguenti opzioni: *Segnale di chiamata*, *Tono di chiamata*, *Livello suoneria*, *Vibrazione*, *Tono di avviso messaggi*, *Toni di tastiera* e *Toni di avviso*. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu *Modi d'uso*, vedere "**Modi d'uso**", pag. 55.

Selezionare *Avviso per* per configurare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti da numeri di telefono che appartengono a un gruppo di chiamanti selezionati. Individuare il gruppo di chiamanti che si desidera selezionare oppure scegliere *Tutto* > *Selez.*.

## Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

### Tasto di selezione destro

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto di selezione destro* per associare una funzione del telefono cellulare di un elenco predefinito al tasto di selezione destro. Vedere anche "**Modalità di attesa**", pag. 23. Questo menu non viene visualizzato per alcuni operatori.

### Tasto di spostamento

Scegliere **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto di spostamento* per selezionare le funzioni per il tasto di spostamento. Selezionare il tasto di spostamento desiderato, scegliere **Cambia**, quindi una funzione dell'elenco. Per

rimuovere una funzione associata al tasto, selezionare *(vuota)*. Per associare di nuovo una funzione al tasto, selezionare **Assegna**.

## Impostazioni display

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni display*. È possibile definire queste impostazioni:

- Selezionare *Sfondo* per configurare il telefono cellulare in modo che, in modalità di attesa, venga visualizzata un'immagine, nota come sfondo.
- Selezionare *Screen saver* > *Immagine* per scegliere un'immagine dalla *Galleria*. Nel menu *Timeout* selezionare l'intervallo di tempo allo scadere del quale lo screen saver verrà attivato. Selezionare *Si* per attivare lo screen saver.
- Selezionare *Risparmio energetico* > *Si* per risparmiare la batteria. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene visualizzato un orologio digitale. Vedere "*Risparmio energetico*", pag. 24.
- Selezionare *Combinazioni di colori* per cambiare il colore di alcuni elementi del display, come gli indicatori della batteria e le barre del segnale.
- Per impostare la modalità di visualizzazione del menu principale, selezionare *Vista menu*.
- Selezionare *Logo operatore* per configurare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il logo dell'operatore.
- Selezionare *Contrasto del display* per regolare il livello di contrasto del display. Scorrere a sinistra o a destra per diminuire o aumentare il livello di contrasto.

## Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Impostazioni data e ora**.

Selezionare **Orologio** per visualizzare l'orologio in modalità di attesa, regolare l'orologio e impostare il fuso e il formato orario.

Selezionare **Data** per visualizzare la data in modalità di attesa, nonché per impostare la data e selezionare il formato e il separatore della data.

Selezionare **Aggiornamento autom. data e ora** (servizio di rete) per configurare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

## Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** e una delle seguenti opzioni:

- **Deviazione chiamate** (servizio di rete) per deviare le chiamate in entrata. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi
- **Risposta con ogni tasto** > **Si** per rispondere a una chiamata entrante premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione e del tasto di fine chiamata.
- **Richiamo automatico** > **Si** per effettuare altri dieci dopo che il primo tentativo di chiamata non è riuscito
- **Chiamate rapide** > **Si** per associare i tasti di selezione rapida, 2-9, da selezionare tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.

- *Avviso di chiamata* > *Attiva* in modo che la rete segnali una nuova chiamata entrante durante quella in corso (servizio di rete). Vedere "*Avviso di chiamata (servizio di rete)*", pag. 30.
- *Info sull'ultima chiamata* > *Si* affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).
- *Invio propri dati* (servizio di rete) > selezionare *Si* o *Impostato da rete*.
- *Linea per chiamate uscenti* (servizio di rete) per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per le chiamate in uscita. Tale opzione viene visualizzata solo se supportata dalla carta SIM in uso.

## Impostazioni telefono

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Impostazioni telefono* e una delle seguenti opzioni:

- *Lingua telefono* per impostare la lingua del display del telefono cellulare. Selezionando *Automatica*, la lingua verrà configurata in base alle informazioni presenti sulla carta SIM.
- *Stato memoria* per visualizzare lo spazio disponibile nella memoria del telefono.
- *Blocco tastiera automatico* per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo specificato, quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione.

Selezionando *Si*, è possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 5 secondi e 60 minuti.

Se il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile effettuare chiamate ai numeri ufficiali di emergenza. Digitare il numero di emergenza e premere il tasto di chiamata.

- *Blocco di protezione tastiera* per configurare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare *Si*.
- *Informazione microcella* > *Si* per ricevere informazioni dalla rete relative alla rete cellulare utilizzata (servizio di rete).
- *Messaggio iniziale*, quindi scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare. Per salvare il messaggio, selezionare *Salva*.
- *Selezione operatore* > *Automatica* affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Mediante l'opzione *Manuale* è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di roaming con il proprio operatore di rete (servizio di rete).
- *Conferma azioni servizi SIM*. Vedere "Servizi SIM", pag. 88.
- *Guida sensibile al contesto* per configurare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il testo Guida.
- *Tono di accensione* per configurare il telefono cellulare in modo che riproduca o meno un tono di avvio all'accensione.

## Connettività

### GPRS (servizio di rete)

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). La tecnologia GPRS è un tipo di trasporto dati che abilita l'accesso senza fili a reti di dati, come Internet.

Le applicazioni che utilizzano la tecnologia GPRS sono la messaggistica multimediale, il browser e le funzionalità di download di applicazioni Java.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi per conoscere la disponibilità del servizio GPRS ed effettuare la sottoscrizione. Salvare le impostazioni GPRS per ognuna delle applicazioni utilizzate con GPRS. Per informazioni sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

### Connessione GPRS

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Connessione dati a pacchetto*.

- Selezionare *Sempre attiva* per configurare il telefono cellulare in modo che venga automaticamente registrato nella rete GPRS al momento dell'accensione.
- Selezionando *Su richiesta*, la registrazione e la connessione GPRS vengono stabilite se necessarie a un'applicazione che utilizza il GPRS e vengono chiuse al termine dell'applicazione.

## Impostazioni accessori

Le impostazioni relative agli accessori vengono visualizzate solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a uno degli accessori compatibili.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Impostazioni accessori**. Se un accessorio è o è stato collegato al telefono cellulare, è possibile selezionare il relativo menu. A seconda dell'accessorio, sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Modo d'uso predefinito** per specificare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato. Quando l'accessorio è collegato, è possibile selezionare un altro modo d'uso.
- **Risposta automatica** per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **Bip x 1** o **No suoneria**, la risposta automatica non sarà disponibile.
- **Usa TTY > Sì** per utilizzare le impostazioni del telefono cellulare relative al testo anziché all'auricolare o al dispositivo per portatori di apparecchio acustico.
- **Rilevatore di accensione > Sì** per configurare il telefono cellulare affinché si spenga automaticamente circa 20 secondi dopo lo spegnimento del motore dell'automobile, se il telefono stesso è collegato al kit veicolare completo.

## Impostazioni di configurazione

Alcuni dei servizi di rete necessitano delle impostazioni di configurazione corrette sul telefono cellulare. È possibile ottenere le impostazioni dalla carta SIM, riceverle da un fornitore di servizi come messaggio di configurazione oppure immettere manualmente le proprie impostazioni. È possibile memorizzare nel telefono cellulare e gestire mediante questo menu impostazioni di configurazione fornite da un massimo di dieci fornitori di servizi differenti.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Impostazioni di configurazione**. Selezionare

- **Impostazioni di configur. predef.** per visualizzare l'elenco di fornitori di servizi memorizzato nel telefono cellulare (il fornitore di servizi predefinito è evidenziato) e per impostare un altro fornitore di servizi come predefinito. Selezionare un fornitore, quindi scegliere **Dettagli** per visualizzare l'elenco con le applicazioni supportate. Per eliminare un fornitore di servizi dall'elenco, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.
- **Attiva set predef. in ogni applicaz.** per configurare le applicazioni affinché utilizzino le impostazioni ottenute dal fornitore di servizi predefinito.
- **Punto di accesso preferito** per selezionare un altro punto di accesso. Generalmente, occorre utilizzare il punto di accesso fornito dal proprio operatore di rete.
- **Connetti a supporto fornitore servizi** per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.



## Immissione manuale delle impostazioni

Per immettere, visualizzare e modificare manualmente le impostazioni, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni di configurazione* > *Impostazioni config. personale*.

Per aggiungere una nuova configurazione, selezionare **Aggiungi** oppure **Opzioni** > *Aggiungi nuove*. Selezionare uno dei tipi di applicazione dall'elenco e immettere tutte le impostazioni necessarie. Per attivare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > *Attiva*.

Per visualizzare o modificare le impostazioni definite dall'utente, selezionare l'applicazione che si desidera visualizzare, quindi l'impostazione da modificare.

## Impostazioni di protezione

Quando si utilizzano le funzioni di protezione che limitano le chiamate, come il blocco delle chiamate, le chiamate a numeri consentiti e le chiamate a un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione*.

- *Richiesta codice PIN* per configurare il telefono cellulare in modo che richieda sempre la digitazione del codice PIN al momento dell'accensione. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- *Servizio blocco chiamate* (servizio di rete) per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare. È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Se è attivo il blocco delle chiamate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza ufficiali.

- **Numeri consentiti** per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM.

Quando è attiva l'opzione per le chiamate ai numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

- **Gruppo chiuso d'utenti** (servizio di rete) per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate.

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

- **Livello di protezione.** Selezionare **Telefono** affinché il telefono cellulare richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM.

Selezionare **Memoria** affinché il telefono cellulare richieda l'immissione del codice di protezione quando viene selezionata la carta SIM e quando si desidera cambiare la memoria in uso.

- **Codici di accesso** per cambiare il codice di protezione, il codice PIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate.
- **Codice in uso** per specificare quale codice deve essere attivo, UPIN o PIN.

## Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni originali dei menu, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Ripristina impostazioni iniziali*.

## ■ Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Questo menu varia in base all'operatore. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete.

È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere "[Info ricevute \(servizio di rete\)](#)", pag. 82.

## ■ Galleria

In questo menu è possibile gestire temi, immagini e toni. I file vengono organizzati in cartelle.



Il telefono cellulare supporta il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione del contenuto acquisito. È ad esempio possibile proteggere un tono di chiamata e associarlo a determinate regole, quali il numero di volte in cui viene utilizzato e un periodo d'uso specifico. Tali regole vengono impostate nelle chiavi di attivazione del contenuto stesso che possono essere o meno fornite assieme al contenuto, a seconda del fornitore di servizi. Tali chiavi sono aggiornabili. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di

attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, di toni di chiamata e altri elementi.

1. Selezionare **Menu** > **Galleria**. Viene visualizzato un elenco di cartelle. **Temi**, **Immagini**, **Toni** e **File ricevuti** sono le cartelle originali nel telefono.
2. Selezionare la cartella desiderata, quindi scegliere **Apri** per visualizzare l'elenco dei file presenti nella cartella oppure **Opzioni** per accedere a una delle opzioni disponibili:

*Download, Elimina cartella, Sposta, Rinomina cartella, Download, Dettagli, Tipo di vista, Ordina, Aggiungi cartella, Stato memoria e Elenco chiavi attiv.*

3. Se è stata aperta una cartella, selezionare il file che si desidera visualizzare, quindi **Apri**.

Selezionare e aprire un file oppure scegliere **Opzioni** e utilizzare una delle seguenti funzioni disponibili per il file specificato:

*Download, Elimina, Invia, Modifica immagine, Sposta, Rinomina, Usa come sfondo, Come scr. saver, Come tono chiam., Applica tema, Dettagli, Tipo di vista, Ordina, Elimina tutto, Apri in sequenza, Aggiungi cartella, Stato memoria e Elenco chiavi attiv.*

4. Tutti i file ricevuti dal servizio SMS verranno memorizzati automaticamente nella cartella **File ricevuti**. Da qui è possibile visualizzare o avviare i file ricevuti. I file ricevuti possono essere **File galleria**, **Preferiti** o **Applicazioni**.

## ■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

### Ascolto della radio

1. Selezionare **Menu** > **Radio**. Vengono visualizzati il numero di posizione del canale, il nome del canale radio (se il canale è stato salvato) e la frequenza del canale radio.
2. Se sono già stati salvati canali radio, scorrere verso l'alto o verso il basso fino a individuare il canale che si desidera ascoltare.  
È inoltre possibile selezionare la posizione di un canale radio premendo brevemente il tasto numerico corrispondente.

### Sintonizzazione di un canale radio

1. Quando la radio è attivata, selezionare **◀◀** o **▶▶** per modificare la frequenza in incrementi di 0,05 MHz oppure tenere premuto il tasto che consente di selezionare **◀◀** o **▶▶** per avviare la ricerca dei canali. La ricerca viene arrestata quando viene individuato un canale.

2. Per salvare il canale in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Per salvare il canale nella posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 o 2, quindi tenere premuto il tasto numerico desiderato 0 - 9.

3. Immettere il nome del canale, quindi selezionare **OK**.

## Funzioni principali della radio

Quando la radio è attivata:

- Per spegnere la radio, selezionare **Opzioni** > *Spegni*.
- Per regolare il volume della radio, selezionare *Volume*.
- Per salvare il canale radio rilevato, selezionare **Opzioni** > *Salva canale*. Vedere "*Sintonizzazione di un canale radio*", pag. 69. È possibile salvare un massimo di 20 canali radio.
- Per selezionare l'elenco dei canali salvati, selezionare **Opzioni** > *Canali*. Per eliminare o rinominare un canale, selezionare il canale desiderato e scegliere **Opzioni** > *Elimina canale* o *Rinomina*.
- Per immettere la frequenza del canale radio desiderato, selezionare **Opzioni** > *Imposta freq.*
- Per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante vivavoce o l'auricolare, selezionare **Opzioni** > *Altoparlante* o *Auricolare*. Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il filo dell'auricolare funziona da antenna per la radio.

Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare o rispondere ad una chiamata normalmente. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

L'utilizzo di un'applicazione che impiega la connessione GPRS per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

## ■ Organizer



### Sveglia

È possibile configurare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso all'orario desiderato. Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia**, quindi immettere l'orario desiderato. Dopo che l'orario della sveglia è stato impostato, per modificarlo selezionare **Si**. Selezionare **Ripeti allarme** per configurare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di avviso in giorni selezionati della settimana.

Selezionare **Tono allarme**, quindi il tono di allarme predefinito oppure personalizzarlo selezionandolo dall'elenco dei toni di chiamata o dal menu Galleria.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**, quindi il valore desiderato.

### Quando viene raggiunto l'orario della sveglia

Il telefono cellulare emette un tono di avviso, mentre il messaggio **Sveglia!** e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Selezionare **Stop**

per arrestare la sveglia. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per circa 10 minuti, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene chiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

## Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Il giorno corrente è indicato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual..**. Per visualizzare una sola nota, selezionare **Visual..**.

Altre opzioni disponibili per la visualizzazione dell'agenda possono essere utilizzate per creare, eliminare, modificare, spostare e ripetere una nota nonché per copiare una nota in un altro giorno oppure per inviare una nota direttamente all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile o come messaggio di testo o multimediale. Nel menu **Impostazioni** è possibile impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora oppure il primo giorno della settimana. Tramite l'opzione **Elimina automaticamente note**, è possibile configurare il telefono cellulare in modo che elimini automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.



Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare il mese, quindi **Opzioni** > *Elim. tutte le note.*

### Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Selezionare la data desiderata, scegliere **Opzioni** > *Crea nota*. Selezionare uno dei tipi di nota che seguono: *Riunione*, *Chiamata*, *Compleanno*, *Memo* o *Promemoria*.

### Sveglia per una nota

Il telefono cellulare suona e la nota viene visualizzata. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata, è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visual..** Selezionare **Ripeti** affinché il telefono cellulare ripeta il tono di avviso dopo 10 minuti. Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

### Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, di calcolare il quadrato e la radice quadrata, nonché di effettuare conversioni di valuta.



**Nota:** Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Se viene visualizzato 0, digitare il primo numero del calcolo, quindi premere # per inserire la virgola decimale. Selezionare **Opzioni** > *Somma*, *Sottrai*, *Moltiplica*, *Dividi*, *Eleva al quadrato*,

*Radice quadrata* o *Cambia segno*. Immettere il secondo numero. Per ottenere il risultato, selezionare **Risultato**. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

### Conversione di valuta

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni** > *Tasso di cambio*. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Digitare il tasso di cambio, premere # per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro. Per effettuare una conversione, digitare l'importo da convertire e selezionare **Opzioni** > *In propria* o *In straniera*.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario immettere i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

## ■ Applicazioni



### Giochi e applicazioni

Nel software del telefono cellulare potrebbero essere inclusi alcuni giochi e applicazioni Java appositamente progettati per questo telefono cellulare Nokia.

#### Avvio di un gioco o di un'applicazione

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi* o *Raccolta*. Selezionare un gioco o un'applicazione, quindi scegliere **Apri**.

Per i giochi e le applicazioni, potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni:

- *Elimina* per eliminare dal telefono cellulare il gioco o l'applicazione

- *Sposta* per spostare il gioco o l'applicazione in un'altra cartella
- *Dettagli* per ottenere informazioni aggiuntive sul gioco o sull'applicazione.
- *Aggiorna versione* per verificare se è possibile scaricare una nuova versione mediante i servizi (servizio di rete).
- *Pagina Web* per ottenere informazioni o dati aggiuntivi a partire da una pagina di Internet. Questa funzione deve essere supportata dalla rete
- *Accesso applicaz.* per limitare l'accesso in rete da parte del gioco o dell'applicazione, per evitare di incorrere in costi imprevisti. In ciascuna categoria, selezionare le autorizzazioni riportate di seguito, se disponibili:  
*Chiedi ogni volta, Chiedi prima volta, Sempre consent., Non consentito*

## Download di giochi e applicazioni

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME™. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

Selezionare *Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download giochi* o *Download applic.*. Viene visualizzato l'elenco dei preferiti. Selezionare *Altri preferiti* per accedere all'elenco dei preferiti nel menu *Web*, vedere "Preferiti", pag. 81.

Selezionare un indirizzo preferito per la connessione al servizio desiderato. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



**Importante:** Installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericoloso.

Le applicazioni scaricate potrebbero venire salvate nel menu *Giochi* anziché nel menu *Applicazioni*.

### Impostazioni dei giochi

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Opzioni* > *Impostazioni app*. per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per i giochi.

### Stato della memoria per i giochi e le applicazioni

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione dei giochi e delle applicazioni, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Opzioni* > *Stato memoria*.

## ■ Web



**Importante:** Utilizzare solo servizi affidabili e in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.

Per controllare la disponibilità dei diversi servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Grazie al browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che si avvalgono del linguaggio WML (Wireless Mark-Up Language) o XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

## Accesso ai servizi

1. Salvare le impostazioni del servizio necessarie per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. Vedere "[Impostazione di un servizio](#)", pag. 77.
2. Stabilire la connessione al servizio in questione. Vedere "[Connessione al servizio](#)", pag. 77.
3. Sfogliare le pagine relative al servizio. Vedere "[Come sfogliare le pagine del servizio](#)", pag. 78.
4. Una volta conclusa l'operazione, terminare la connessione al servizio. Vedere "[Disconnessione da un servizio](#)", pag. 79.

## Impostazione di un servizio

È possibile che nel telefono cellulare siano memorizzate alcune impostazioni di servizio. È possibile ricevere ulteriori impostazioni tramite un messaggio di configurazione inviato dal fornitore che offre il servizio. Per ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione, vedere "[Impostazioni di configurazione](#)", pag. 64.

Per ulteriori informazioni e per le impostazioni appropriate, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Connessione al servizio

Accertarsi che le impostazioni del servizio relative al servizio desiderato siano attivate. Per attivare le impostazioni, selezionare **Menu > Web > Impostazioni >**


*Impostazioni di configurazione.* Selezionare *Configurazione*, quindi il set di configurazione che si desidera attivare.


Connettersi al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Aprire la pagina iniziale, ad esempio, la homepage del fornitore dei servizi, selezionare **Menu** > *Web* > *Home page* oppure, in modalità di attesa, tenere premuto 0.
- Selezionare un preferito del servizio: selezionare **Menu** > *Web* > *Preferite* un preferito. Se il preferito non è disponibile con le impostazioni del servizio correntemente attive, attivare un altro set di impostazioni del servizio e tentare di nuovo.
- Selezionare l'ultimo indirizzo URL: selezionare **Menu** > *Web* > *Ultimo URL Web*
- Immettere l'indirizzo del servizio: selezionare **Menu** > *Web* > *Vai a indirizzo*.  
Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

## Come sfogliare le pagine del servizio

Una volta effettuata la connessione al servizio, è possibile spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Si noti che se GPRS è stato impostato come tipo di trasporto dati, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzato l'indicatore  durante lo scorrimento delle pagine. Se durante una connessione GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo o se viene effettuata una chiamata, nella parte

superiore sinistra del display viene visualizzato l'indicatore  ad indicare che la connessione GPRS è sospesa. Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenta di stabilire nuovamente la connessione GPRS.

Durante la navigazione, potrebbero essere disponibili opzioni quali Collegamenti, Home page e Preferiti. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

Selezionare **Opzioni** per utilizzare le funzioni riportate di seguito. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni. Selezionare *Collegamenti, Home page, Aggiungi preferito, Preferiti, Cronologia, Collegam. downl., Salva in cartella, Altre opzioni, Ricarica, Esci*.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, vedere "**Memoria cache**", pag. 84.

## **Chiamate dirette**

Il browser supporta funzioni a cui è possibile accedere durante la consultazione delle pagine. È possibile effettuare una chiamata vocale, inviare toni DTMF durante una chiamata vocale, nonché salvare un nominativo e un numero di telefono da una pagina.

## **Disconnessione da un servizio**

Per concludere la navigazione e terminare la connessione, selezionare **Opzioni** > *Esci*.\*\*\*\* Quando viene visualizzato *Uscire dai servizi?*, selezionare **Si**.

In alternativa, premere due volte il tasto di fine chiamata o tenere premuto tale tasto.

## Impostazioni della visualizzazione delle pagine

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impost. visualizz.* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni visualizzazione* e selezionare una di queste opzioni:

- *A capo automatico.* Selezionare *Si* affinché il testo continui nella riga successiva. Selezionare *No* per ridurre la lunghezza del testo.
- Selezionare *Dimensione carattere*, quindi le dimensioni desiderate.
- *Visualizza immagini.* Selezionando *No*, non viene visualizzata alcuna immagine della pagina.
- *Avvisi.* Selezionare *Avvisa in caso di conn. non protetta* > *Si* per configurare il telefono cellulare affinché visualizzi una notifica relativa al passaggio da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione. Selezionare *Avvisa in caso di elem. non protetti* > *Si* per configurare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui sia rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Per ulteriori informazioni, vedere "[Protezione del browser](#)", pag. 84.
- *Codifica caratteri.* Selezionare il set di caratteri utilizzato dal telefono cellulare per la visualizzazione delle pagine del browser che non includono tali informazioni o per scegliere se utilizzare o meno la codifica UTF-8 durante l'invio di un indirizzo Web a un telefono cellulare compatibile.



## Cookie

I cookie sono dati che il sito salva nella memoria cache del telefono cellulare. Tra tali dati, vi sono le informazioni sull'utente o le preferenze di navigazione. I cookie restano memorizzati finché la cache non viene svuotata, vedere "[Memoria cache](#)", pag. 84.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. cookie*. In modalità di attesa selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Cookie*. Selezionare *Consenti* o *Rifiuta* rispettivamente per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie.

## Preferiti

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come preferiti.

1. Durante la navigazione selezionare **Opzioni** > *Preferiti*,  
oppure in modalità di attesa selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Individuare il preferito che si desidera utilizzare, quindi selezionarlo per stabilire una connessione alla pagina associata a tale preferito.

È inoltre possibile selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare o inviare le informazioni, il titolo e l'indirizzo del preferito selezionato, modificare il sito selezionato, inviarlo direttamente a un altro telefono cellulare come preferito o come SMS oppure creare un nuovo preferito.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

### Ricezione di preferiti

Alla ricezione di un preferito, viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Selezionare **Visual.** per visualizzare il preferito. Per salvare il preferito, selezionare **Salva > Opzioni > Visualizza** per visualizzare i dettagli oppure **Elimina** per rifiutarlo.

### Download (servizio di rete)

Per scaricare toni, immagini, giochi, videoclip, temi o applicazioni nel telefono, selezionare **Menu > Web > Collegam. downl.**, quindi selezionare il tipo di download: *Download toni*, *Downl. immagini*, *Download giochi*, *Download temi* o *Download applic..*



**Importante:** Installare e utilizzare le applicazioni e i software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

### Info ricevute (servizio di rete)

Questo telefono cellulare è in grado di ricevere SMS di informazioni inviati dal fornitore di servizi. I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per leggere questo messaggio di servizio, selezionare **Visual..** Selezionando **Esci** il messaggio viene spostato nella cartella **Info ricevute**. Per accedere a **Info ricevute** in un secondo tempo, selezionare **Menu > Web > Info ricevute**.

Per accedere a **Info ricevute** durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Info ricevute**. Selezionare il messaggio desiderato, scegliere **Recup.** per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato oppure **Opzioni > Dettagli** per visualizzare informazioni dettagliate relative alla notifica del servizio o **Elimina** per eliminarlo.

### **Impostazioni info ricevute**

Selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni Info ricevute**. Selezionare **Messaggi di servizio > Sì** (oppure **No**) per configurare il telefono cellulare affinché riceva (o non riceva) i messaggi di servizio.

Selezionare **Filtro messaggi > Sì** per configurare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare **Canali attendibili**.

Selezionare **Connessione automatica**. Se è stata impostata la ricezione dei messaggi di servizio ed è stato selezionato **Sì**, il telefono cellulare attiva automaticamente il browser in modalità di attesa al momento della ricezione di un messaggio di servizio. Se è stato selezionato **No**, il browser verrà attivato solo selezionando **Recup.** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

## Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Svuota cache**. In modalità di attesa, selezionare **Menu** > **Web** > **Svuota cache**.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

## Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Modulo protezione

È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche o private. Il modulo di protezione migliora i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Impostazioni modulo protezione*. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- *Dettagli modulo di protezione* per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione.
- *Richiesta PIN modulo* per configurare il telefono cellulare affinché richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Immettere il codice, quindi selezionare *Si*. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare *No*.
- *Cambia PIN modulo* per modificare il PIN modulo, se consentito dal modulo di protezione. Immettere il codice del PIN modulo corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.
- *Cambia PIN firma*. Selezionare il PIN firma che si desidera modificare. Immettere il codice PIN corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Vedere anche "[Codici di accesso](#)", pag. 14.

## Certificati

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente.

- Il telefono cellulare utilizza un certificato server per creare una connessione al server dati maggiormente protetta. Il telefono cellulare riceve il certificato server dal fornitore di servizi prima che la connessione venga stabilita e la validità di tale certificato viene verificata mediante i certificati di autorità salvati nel telefono cellulare. I certificati server non sono memorizzati. Durante una connessione, viene visualizzato l'indicatore di protezione, se la trasmissione di dati tra il telefono cellulare e il server dati è codificata.

L'icona relativa alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore di servizi garantisce la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

- I certificati di autorità sono utilizzati da alcuni servizi, quali i servizi bancari, oltre che per la verifica della validità di altri certificati. I certificati di autorità possono essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi o scaricati dalla rete, se il servizio supporta l'uso di tale tipo di certificato.
- I certificati utente vengono rilasciati all'utente da un'autorità di certificazione. I certificati utente sono necessari, ad esempio, nella creazione di firme digitali e consentono di associare l'utente a una chiave privata specifica contenuta in un modulo di protezione.




**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

## Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. È possibile risalire alla firma mediante la chiave privata inclusa nel modulo di protezione e il certificato utente utilizzato per effettuarla. La firma digitale può essere utilizzata per firmare conti, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare (che può includere l'importo, la data e così via).

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .



**Nota:** Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale quale ad esempio il PIN firma.

Leggere tutto il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrelo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (vedere "**Informazioni generali**", pag. 14) e selezionare **OK**. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

## ■ Servizi SIM

Oltre alle funzioni disponibili nel telefono cellulare, la carta SIM può fornire servizi aggiuntivi accessibili tramite questo menu, il quale viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome e il contenuto di questo menu variano in base alla carta SIM in uso.



Per la disponibilità, le tariffe e le informazioni sull'uso dei servizi SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il proprio operatore di rete, il fornitore del servizio o altri fornitori.

A seconda dell'operatore, è possibile configurare il telefono cellulare in modo che visualizzi i messaggi di conferma scambiati tra il telefono cellulare e la rete durante l'uso dei servizi SIM. Selezionare *Impostazioni telefono > Conferma azioni servizi SIM > Sì*.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.



## 6. Informazioni sulla batteria

---

### ■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare in carica per più di una settimana una batteria completamente carica, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima che sia possibile effettuare una chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.


Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero inoltre esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

## ■ Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia


Utilizzare sempre batterie Nokia per motivi di sicurezza. Per essere certi di acquistare una batteria Nokia originale, acquistarla da un rivenditore Nokia autorizzato, verificare che sulla confezione sia presente il logo degli accessori originali Nokia e controllare l'etichetta con l'ologramma, osservando la seguente procedura:

La riuscita dei quattro passaggi non garantisce completamente l'autenticità della batteria. Se si ha motivo di credere che la batteria non sia una batteria Nokia originale autentica, evitare di utilizzarla e portarla al centro assistenza o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino per chiedere assistenza. Il centro assistenza o il rivenditore Nokia autorizzato verificherà l'autenticità della batteria. Se non è possibile verificare l'autenticità, respingere la batteria al luogo di acquisto.


## Autenticità dell'ologramma

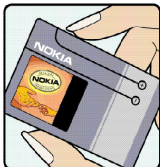


1. Guardando l'ologramma sull'etichetta, si dovrebbe vedere il simbolo Nokia delle mani giunte, da un'angolazione e il logo degli accessori originali Nokia guardando da un'altra angolazione.

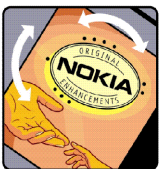

2. Quando si ruota l'ologramma a sinistra, a destra, in basso e in alto, si dovrebbero vedere, rispettivamente, 1, 2, 3 e 4 punti su ogni lato.

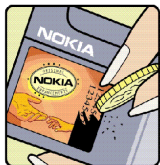

3. Grattare il lato dell'etichetta per scoprire il codice di 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Ruotare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice di 20 cifre si legge partendo dal numero sulla riga superiore seguito dalla riga inferiore.

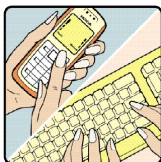

4. Confermare la validità del codice di 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito all'indirizzo [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

#### **Che cosa fare se la batteria non è autentica**

Se non si riesce a confermare l'autenticità della batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta, non utilizzare la batteria. Portarla al centro assistenza o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino per chiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore può essere pericoloso e può provocare prestazioni scadenti e danni al dispositivo e ai suoi accessori. Può anche far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie Nokia originali, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 7. Accessori

---

### **Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori.**

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

# PRECAUZIONI E MANUTENZIONE

---

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Utilizzare i caricabatterie in ambienti chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (ad esempio la rubrica e le note di agenda) prima di inviare il dispositivo in riparazione.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

# ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

---

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

## ■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il dispositivo sia posizionato alla distanza riportata sopra dal corpo. Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo e le persone che hanno un apparecchio acustico non dovrebbero usare il dispositivo dalla parte dell'apparecchio. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.



## ■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

### **Pacemaker**

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 (6 pollici) cm tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm (6 pollici) dal proprio pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e spostarlo.

### **Apparecchi acustici**

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

## ■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un impianto telefonico cellulare è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

## ■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono

quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

## ■ Chiamate ai numeri di emergenza





### Importante:

I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

### Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

2. Premere  tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Immettere il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto .

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente e pertanto terminare la chiamata solo quando si sarà stati autorizzati a farlo.

## ■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione.

Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole

marginale di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a 2,0 watt/chilogrammo (W/kg)\*. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di 0,70 W/kg.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

\* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 W/kg calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).