

Samsung E1050

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Téléphone portable Mode d'emploi

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com	
	
Printed in Korea <p>GH68-33006A <p>French. 01/2011. Rev. 1.0</p></p>	

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.

- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.

- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Correct disposal of this product

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Appllicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos

Consignes de sécurité

Avertissement : Évitez les chocs électriques,le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagé

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

- Appellez un service d'assistance téléphonique ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Présentation du téléphone

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.
- Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.

- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

CE0168

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

- N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite
Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

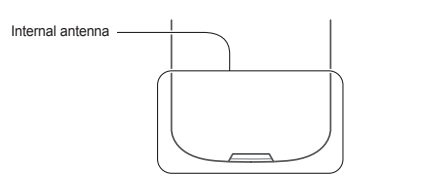
Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.



- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.
- Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion
Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage.

Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone
Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

1 Navigation (haut/bas/gauche/droite)

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à des menus définis par l'utilisateur (selon votre opérateur, les menus prédéfinis peuvent varier), d'activer la lampe torche (haut) et de simuler un appel (bas). En mode Menu, permet de faire défiler les options de menu.
▶ *Activer la lampe torche*
▶ *Simuler des appels*

2 Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel ; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus ; permet d'envoyer un message SOS.
▶ *Activer et envoyer un message SOS*

3 Touche de la messagerie vocale
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée).

4 Touche de verrouillage/déverrouillage
Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée).

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige ou neige fondue, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres en à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

- Appellez un service d'assistance téléphonique ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Présentation du téléphone

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Présentation du téléphone

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion
Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

Icône	Description
<td>Appel vocal en cours</td>	Appel vocal en cours
<td>Fonction de messages SOS activée</td>	Fonction de messages SOS activée
<td>Alarme activée</td>	Alarme activée
<td>Profil Normal activé</td>	Profil Normal activé
<td>Niveau de charge de la batterie</td>	Niveau de charge de la batterie

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Cette page est une copie de la notice **consignes de sécurité** de l'appareil, telle que publiée par le fabricant.

5 Touches écran

Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran.

6 Touche marche/arrêt
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil.


7 Touche de confirmation
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie.

8 Touche de profil Discret
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).


9 Touches alphanumériques

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.



2. Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache arrière.




Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur l'appareil.




2. À la fin du chargement, débranchez le chargeur.

 Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager l'appareil.

Changer de sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.

2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

 Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
5. Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Utiliser la barre d'outils des raccourcis

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus préférés.


 Pour ajouter des menus dans la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Barre d'outils des raccourcis**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
3. Sélectionnez vos menus préférés.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
5. Appuyez sur **<Sauveg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Selon les fonctions prises en charge par votre opérateur, cette fonctionnalité peut être indisponible.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.

 Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Icônes d'information





























	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [¶] (symbolise la touche marche/arrêt)
	Signes supérieur à et inférieur à : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <Sélectionner> (fait référence à la touche écran Sélectionner)


Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :


1. Maintenez la touche [**¶**] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis
	Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

 Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.

 Lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, la touche de navigation ne fonctionne pas. Les raccourcis peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Saisir du texte


 Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [**#**] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [**✖**] pour basculer en mode symbole.
- Maintenez la touche [**✖**] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.



Accéder aux menus





























Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

 En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [**¶**] pour revenir à l'écran d'accueil.

 Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
 Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9
	Mode T9

 Mode T9


1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un mot alternatif.

 Mode ABC





Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.










 Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondante.

 Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

 Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
 Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
 Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
 Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].


	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS
	Envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [**¶**] pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [**¶**].

Définir et utiliser des alarmes

 Définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
3. Définissez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Sauveg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.


 Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans fonction de répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme avec fonction de répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour faire taire l'alarme pendant la période de répétition.

Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
2. Appuyez sur [**¶**] pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [**¶**].

 Le son généré par des écouteurs mono est très faible ou pratiquement inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.


Appeler un numéro récemment composé

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [**¶**].
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [**¶**] pour composer le numéro.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [**¶**].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [**¶**].

Ajouter un nouveau contact





 En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de mémoire utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Contacts** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Créer un contact**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Saisissez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages


 Envoyer un SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
3. Saisissez le texte de votre message. ► *Saisir du texte*
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS
	Envoyer un SMS

 Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
4. Appuyez sur **<Sauveg.>**.

 Si la batterie a été retirée, il est possible que l'alarme planifiée ne se déclenche pas.

Activer la lampe torche

Vous pouvez améliorer votre vision dans les endroits sombres en utilisant la fonction de lampe torche qui rend l'écran et le rétroéclairage aussi lumineux que possible.

Pour activer la lampe torche, depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée.

Pour désactiver la lampe torche, appuyez sur **<Retour>**.

Régler le volume