


- A. Manopola programmatore  
 B. Tasto "Temperatura" °C  
 C. Tasto "Preferiti" ♥  
 D. Tasto "Fine ciclo ritardato" ⌚  
 E. Tasto "Livello di sporco" 🗑️  
 F. Pulsanti per la sicura bambini =O  
 G. Tasto "Centrifuga" (compreso Anti piega) 🌀  
 H. Tasto "Avvio/Pausa" ▶||  
 I. Tasto "Annulla/Scarico" ✕

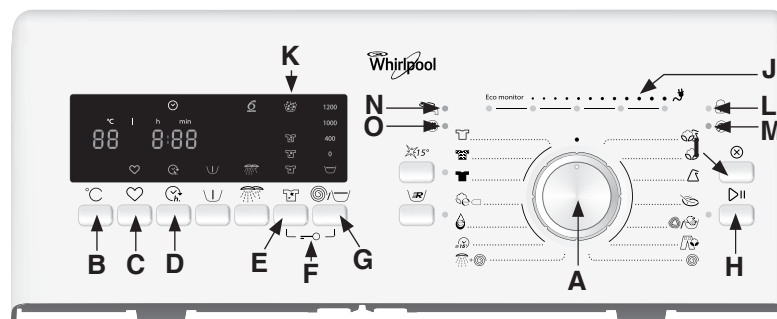

- J. Eco monitor  
 K. Spia di dosaggio eccessivo del detersivo 🍷  
 L. Spia "Apertura porta" 🚪  
 La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche, che rilevano e diagnosticano precocemente i guasti e reagiscono nella maniera opportuna, p. es.:  
 M. Spia "Service" 🛠️  
 N. Spia "Ingresso acqua" 🚰  
 O. Spia "Pulizia filtro" 🧺

Programma	Temperatura	Simbolo di lavaggio	Carico Max. kg	Tipo di carico / Note <i>- Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio.</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili						Velocità di centrifuga massima giri/min	
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Fine ciclo ritardato	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Livello di sporco	Colori 15°	Rapido		Centrifuga/Anti piega
<b>Misti</b>	freddo - 60°C		3.0	<b>Capi da poco a mediamente sporchi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre artificiali e tessuti misti.</b> Programma efficace della durata di un'ora. Assicurarsi di caricare solo capi di colori simili nella lavabiancheria.	-	Si	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
<b>Cotone</b>	freddo - 95°C		6.0	<b>Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino, da normalmente a molto sporchi.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Sintetici</b>	freddo - 60°C		3.0	<b>Capi di abbigliamento con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliaccrilico, viscosa ecc.) oppure loro combinazione con cotone.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Delicati</b>	freddo - 40°C		1.5	<b>Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.</b>	*	Si	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Lana/A mano</b>	freddo - 40°C		1.0	<b>Capi in lana recanti il marchio Woolmark per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice e capi in seta, lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano.</b>	-	Si	*	*	-	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Jeans</b>	freddo - 60°C		4.0	<b>Capi di jeans di cotone e materiale simile come pantaloni e giacche mediamente sporchi.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Bianchi</b>	freddo - 60°C		6.0	<b>Capi da mediamente a molto sporchi in tessuto di cotone resistente.</b> Programma che consente di risparmiare energia selezionando una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungendo al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.	-	Si	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
<b>Colori Chiari</b>	freddo - 60°C		4.0	<b>Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati.</b> Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno. Non utilizzare un detersivo liquido.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Scuri/Nero</b>	freddo - 60°C		4.0	<b>Capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere.</b> Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture locali dei tessuti. Preferire l'uso di un detersivo liquido per i capi scuri con questo programma.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Eco Cotone</b>	40 - 60°C		6.0	<b>Biancheria di cotone con livello di sporco normale.</b> Si tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Si	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
<b>Aqua Eco</b>	freddo - 40°C		2.5	<b>Biancheria e capi in fibre sintetiche o sintetici misto cotone poco sporchi.</b> Programma economico con un consumo d'acqua estremamente ridotto. Utilizzare un detersivo liquido nel quantitativo minimo consigliato per un carico di 3 kg. Non utilizzare un ammorbidente.	-	Si	-	*	-	-	-	*	-	*	max.
<b>Rapido</b>	freddo - 30°C		3.0	<b>Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone.</b> Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	-	Si	*	*	-	-	-	*	-	*	max.
<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>	-		6.0	<b>Programma di risciacquo e centrifuga intensiva.</b> Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	max.
<b>Centrifuga</b>	-		6.0	<b>Programma di centrifuga intensiva.</b> Corrisponde all'ultimo centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*/-	max.

\*: opzionale / Si : dosaggio richiesto

1) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

**TABELLA CONSUMI**

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia senza "Rapido" (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)		%
					senza "Rapido"	con "Rapido"	
Misti	40	3.0	40	0.45	1:00	-	61
Cotone	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	57
Cotone	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Cotone	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30	
Sintetici	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Sintetici	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45	-	53
Lana/a mano	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	
Bianchi	40	6.0	48	0.75	2:45	-	
Colori Chiari	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	
Scuri/Nero	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10	
Aqua Eco	40	2.5	19	0.45	1:00	-	
Rapido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
eCotone**	60	6.0	48	0.77	3:30	-	
eCotone**	60	3.0	35	0.65	2:10	-	
eCotone**	40	3.0	35	0.51	2:05	-	

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

☹ Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\* Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico

**INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE IL COPERCCHIO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA**

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel manuale d'uso al capitolo "Detersivo e additivi". Portare la manopola del programmatore sul programma e sulla **temperatura** desiderate. Il display visualizza la durata del programma e la velocità di **centrifuga** predefinita. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

**SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE**

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.

**Tasto "Risciacquo intensivo"**

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone affette da allergie.

**Tasto "Livello di sporco"**

- Adatta la durata del programma al livello di sporco del vostro bucato. Influenza direttamente anche la quantità di detersivo.
- ☹ = poco sporco - ☹☹ = sporco normale - ☹☹☹ = molto sporco  
 Non tutti i livelli di sporco sono selezionabili per ogni programma.

**Tasto "Centrifuga" (compreso "Anti piega")**

- Ogni programma ha la velocità di centrifuga già preimpostata.
- Per cambiare la velocità della centrifuga premere il pulsante.
- Se scegliete la velocità "0" il lavaggio e la centrifuga vengono fermati e l'acqua viene drenata via. Comunque le fasi intermedie di centrifuga rimangono invariate durante il risciacquo.
- Se scegliete "Anti piega" il bucato rimane nell'acqua del risciacquo senza arrivare all'ultimo ciclo di lavaggio per prevenire lo sgualcimento o il cambio dei colori del bucato. Per attivare il "Anti piega" continuare a premere il bottone "Centrifuga" finché non si illumina il simbolo del "Anti piega" sul display.
- Il programma di lavaggio si fermerà al "Anti piega" e quando il simbolo del "Anti piega" lampeggia sul display anche il pulsante **"Avvio/Pausa"** lampeggia.
- Per terminare il "Anti piega" con la centrifuga del bucato premere il bottone **"Avvio/Pausa"** il bucato verrà centrifugato alla velocità preimpostata. È anche possibile selezionare un'altra velocità di centrifuga con il tasto "Centrifuga" prima di avviare il ciclo di centrifuga premendo il tasto **"Avvio/Pausa"**.
- Per terminare il "Anti piega", drenando l'acqua senza centrifugare, premere il pulsante "Centrifuga" fino a quando la velocità di centrifuga "0" appare sul display, quindi premere **"Avvio/Pausa"**, per avviare il drenaggio. Non lasciare la biancheria in ammollo troppo a lungo nel "Anti piega" (soprattutto la seta).

**Tasto "Colors 15"**

- Permette di risparmiare l'energia destinata al riscaldamento dell'acqua mantenendo allo stesso tempo ottimi risultati di lavaggio.
- Nel lavaggio di biancheria colorata mantiene intatti i colori.
- Consigliato per biancheria con livello di sporco moderato senza macchie.
- Per ottenere buoni risultati di lavaggio utilizzare questa opzione insieme a detersivi adatti al lavaggio freddo.
- Non applicabile per cotone 70 - 95 °C.

**Tasto "Rapido"**

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

**MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI**

Se si utilizza frequentemente un programma, l'apparecchio consente di memorizzarne l'impostazione e di attivarlo con la semplice pressione di un tasto.

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, premere e tenere premuto il tasto **"Preferiti"** per almeno 3 secondi. La spia a fianco del tasto **"Preferiti"** lampeggerà brevemente fino a rimanere accesa: a questo punto l'impostazione del programma è memorizzata.

Per utilizzare in un momento successivo questa impostazione individuale del programma, selezionare il programma, premere il tasto **"Preferiti"** e avviarlo premendo **"Avvio/Pausa"**.

**Se si desidera sostituire l'impostazione del programma memorizzato con un'altra:**

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, quindi premere e tenere premuto il tasto **"Preferiti"** per almeno 3 secondi. L'impostazione del programma memorizzata precedentemente sarà sostituita da quella nuova.

**FINE CICLO RITARDATO**

Mediante questa funzione è possibile ritardare la fine di un programma: premere il pulsante per scegliere l'orario in cui desiderate che il programma abbia termine. La funzione permette di avere la biancheria lavata ad un orario concreto, potendo così ad esempio sfruttare le tariffe energetiche notturne di norma più convenienti.

- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Fine ciclo ritardato".
- Il tempo "Fine ciclo" può essere selezionato in ore (da 1 a 24). Una volta premuto il tasto viene visualizzato il tempo più breve possibile; tenendo premuto il tasto verranno visualizzati tutti i tempi di impostazione. Premendo il tasto fino a quando non è visualizzato il valore "0:00" si annullano le opzioni di impostazione.
- Se avete scelto un orario concreto di fine ciclo, premere **"Avvio/Pausa"** - il tempo impostato inizia a trascorrere.
- Durante il dato intervallo di tempo è possibile modificare l'impostazione del programma (scegliere o annullare le opzioni, modificare la velocità della centrifuga ecc.). Se le modifiche comportano un'estensione della durata del programma (ovvero il tempo di fine ciclo è più lungo di quanto originariamente impostato), il programma si avvia immediatamente.
- A volte il programma può terminare prima del tempo di fine ciclo impostato (per esempio con piccole quantità di biancheria). In questo caso la lavatrice provvederà ad aerare regolarmente la biancheria fino allo scadere del tempo di fine ciclo impostato. Durante la fase di aerazione sul display è visualizzato il rispettivo simbolo. L'aerazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo l'apposito tasto o girando il selettore programma; il simbolo verrà disattivato e il display indicherà che lo sportello è bloccato per circa 1 minuto.

**ECO MONITOR**

La funzione "Eco monitor" fornisce informazioni indicative sul consumo di energia per i programmi impostati in base alla vostra scelta. La funzione "Eco monitor" si avvia nel momento in cui viene scelto un qualsiasi programma. L'indicatore a sinistra mostra che la funzione "Eco monitor" è attiva. I quattro indicatori vicini mostrano il livello di consumo: minore è il consumo di energia previsto dal programma impostato, meno si accenderanno gli indicatori. Dipende dal programma selezionato, dalla temperatura, dalle opzioni ed anche dalla quantità di biancheria da lavare. Pertanto il livello previsto di consumo di energia può adattarsi alla quantità di biancheria da lavare.

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. Il display mostra il tempo residuo del programma. A causa di variazioni a livello del carico e della temperatura dell'acqua in entrata, il tempo residuo è calcolato nuovamente in determinate fasi del programma. In questo caso, l'icona corrispondente compare sul display del tempo.

**SPIA "APERTURA PORTA"**

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**PULSANTI PER LA SICURA BAMBINI**

È possibile bloccare i pulsanti del pannello principale contro l'uso inappropriato (es. Bambini).

- Premete contemporaneamente i due pulsanti per la sicura per almeno 3 secondi. Sul display si illuminerà il simbolo della chiave.
- Per sbloccare, proseguire con lo stesso procedimento.

**INDICAZIONI DEI GUASTI**

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare il manuale per risoluzione guasti durante il vostro uso.

**Ingresso acqua**

Poca o nessuna acqua in entrata.

**Service**

Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

**Pulizia filtro**

Acqua reflua non viene drenata.

**Velocità dei giri lampeggiante sul display:** squilibrio durante la centrifuga

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

- Viene accesa la spia "Portello aperto", sul display appare la scritta "End". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "O".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire il coperchio e gli sportelli del cestello e togliere la biancheria.
  4. Lasciare aperto il coperchio per fare asciugare l'interno della macchina.

**DOSAGGIO ECCESSIVO DEL DETERSIVO**

Se avete usato troppo detersivo per il lavaggio, il simbolo si illuminerà alla fine del programma. Nell'uso successivo usate meno detersivo. Se il display si illumina e appare la scritta "Fod" il lavaggio si ferma a causa di troppa schiuma durante il processo di lavaggio. Fare riferimento al manuale per la risoluzione dei guasti.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e l'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

- Il tasto **"Annulla/Scarico"** annulla un programma prima del termine.
- Premere il tasto **"Annulla/Scarico"** per almeno 3 secondi. L'acqua viene solo scaricata; attendere qualche secondo prima di aprire il coperchio.