
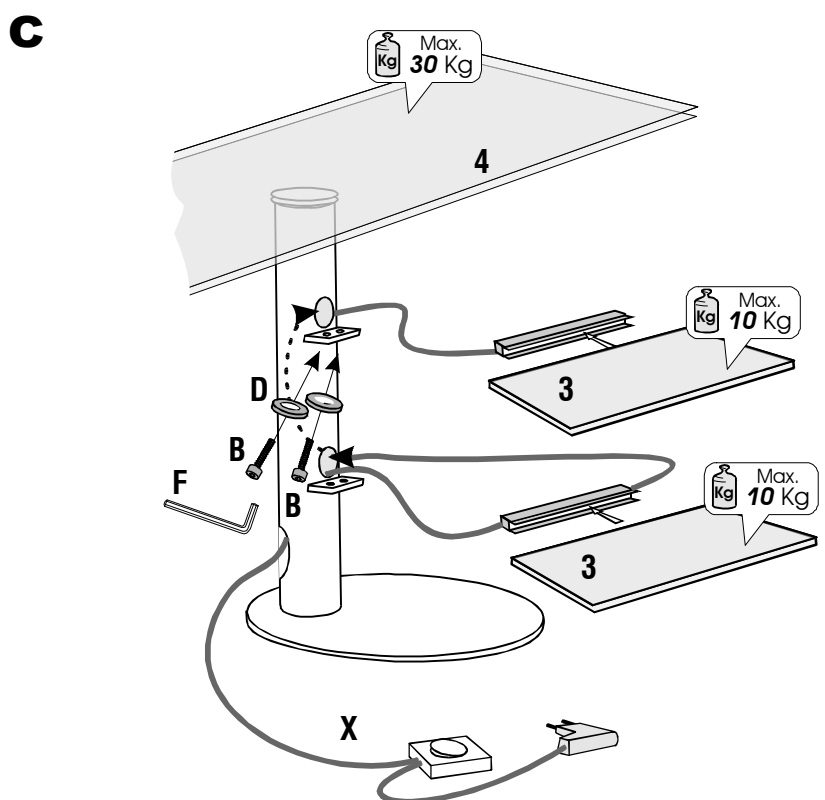
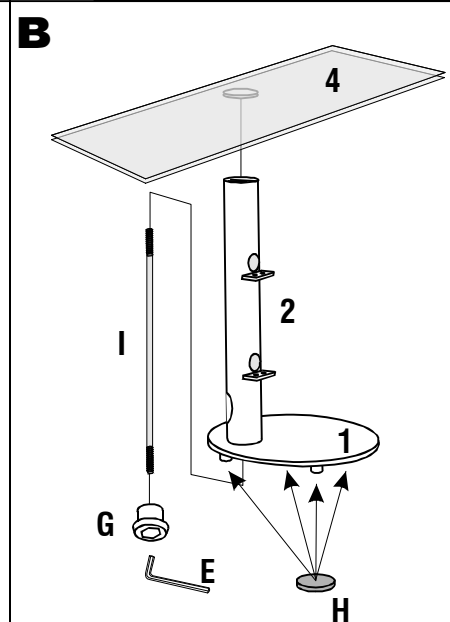


4020.171 P1/3
4020.172 P2/3
4020.173 P3/3

A		2x	B		4x
C		2x	D		4x
E		1x	F		1x
G		1x	H		4x
I		1x			
X		1x			

Montage: 30 Min.

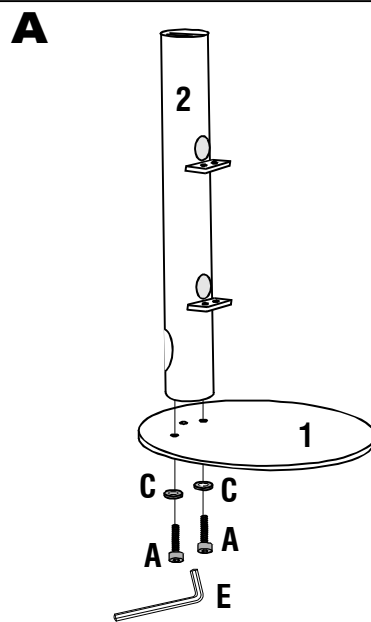

ACHTUNG!
Flatscreenmöbel nicht als Leiter oder Kinderspielzeug verwenden! Das Flatscreenmöbel ist nicht als Leiter der Kinderspielzeug hergetellt!

IMPORTANT!
Ne pas utiliser le meuble pour écran plat come échelle ou comme jeu pour les enfants!
Ce meuble pour écran plat ne doit en aucun cas être utiliser come échelle ou comme jouet!

ATTENZIONE!
Non utilizzare il mobile per schermo piatto come scala o giocattolo!
Il mobile per schermo piatto non deve essere utilizzata come scala o giocattolo!

Bei nicht vorschriftsmäßiger und fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Migros décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux choses consécutifs à un montage non conforme aux instructions ainsi qu' à une utilisation non appropriée!

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a un montaggio errato non conforme alle istruzioni e a un impiego improprio dell' oggetto!

