

# Manuel d'utilisation du Nokia 6085

---

9252150

Édition 1

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-198 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations, reportez-vous à la déclaration sur l'éco-efficacité relative au produit ou aux informations relatives aux produits par pays disponibles à l'adresse [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite et les logos des accessoires Nokia d'origine sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.

Licence américaine n°5818437 et autres brevets en instance. Dictionnaire T9  
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java et toutes les marques basées sur Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial

activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

#### CONTRÔLES À L'EXPORTATION

Ce produit peut contenir des éléments, une technologie ou un logiciel soumis aux lois et règlements relatifs aux exportations en provenance des États-Unis ou de tout autre pays. Tout détournement illicite est strictement interdit.

9252150 / Édition 1

# Sommaire

---

Pour votre sécurité .....	6	<b>5. Messages.....</b>	<b>29</b>
<b>Informations générales .....</b>	<b>10</b>	Messages texte .....	29
Codes d'accès .....	10	Messages SIM .....	32
Protection par copyright.....	11	Messages multimédia .....	33
Service d'envoi des paramètres de configuration.....	11	Messagerie audio Nokia Xpress.....	37
Télécharger des contenus et des applications.....	12	Messagerie instantanée .....	38
Support Nokia et coordonnées.....	12	Application de messagerie électronique.....	42
<b>1. Prise en main .....</b>	<b>13</b>	Messages vocaux .....	46
Installer la carte SIM et la batterie.....	13	Messages d'infos.....	46
Charger la batterie .....	14	Commandes de services.....	46
Installation de la carte mémoire.....	14	Supprimer messages .....	47
Allumer et éteindre le téléphone .....	16	Paramètres messages.....	47
Ouvrez le clavier.....	16	<b>6. Contacts.....</b>	<b>51</b>
Position de fonctionnement normale.....	17	Recherche.....	51
Dragonne.....	17	Enregistrer des noms et des numéros de téléphone .....	51
<b>2. Votre téléphone .....</b>	<b>18</b>	Enregistrer des numéros, des notes ou une image .....	51
Touches et éléments du téléphone .....	18	Copier un contact .....	52
Mode veille .....	19	Modifier les informations sur les contacts.....	52
Témoins et icônes .....	21	Supprimer des contacts ou les informations sur des contacts.....	52
Verrouillage du clavier.....	23	Cartes de visite .....	53
<b>3. Fonctions d'appel .....</b>	<b>24</b>	Paramètres.....	53
Émettre un appel.....	24	Groupes.....	54
Appels abrégés.....	24	Appels abrégés.....	54
Numérotation vocale améliorée .....	24	Service et mes numéros.....	54
Répondre à un appel ou rejeter un appel .....	25	<b>7. Journal d'appels .....</b>	<b>55</b>
Options accessibles pendant un appel .....	26	Informations de positionnement.....	55
<b>4. Menus du téléphone.....</b>	<b>27</b>	<b>8. Paramètres.....</b>	<b>57</b>
Affichage des menus.....	27	Modes.....	57
Accéder à une fonction de menu ...	27	Thèmes.....	57
		Sonorisation .....	58
		Écran.....	58
		Paramètres heure et date .....	60
		Mes raccourcis.....	60

Connectivité.....	62	<b>14.Applications .....</b>	<b>96</b>
Appel.....	68	Jeux.....	96
Téléphone.....	69	Collection.....	96
Accessoires.....	70	<b>15.Services Web .....</b>	<b>98</b>
Configuration.....	71	Informations technologiques.....	98
Sécurité.....	72	Fournisseur de services.....	98
Rétablir la configuration d'origine.....	73	Service d'accès.....	98
Mises à jour du logiciel du téléphone.....	73	Naviguer.....	99
<b>9. Menu Opérateur.....</b>	<b>75</b>	Paramètres de sécurité.....	101
<b>10.Galerie .....</b>	<b>76</b>	Signets.....	102
Formater une carte mémoire.....	76	Paramètres de téléchargement ....	103
<b>11.Multimédia.....</b>	<b>77</b>	Messages services.....	103
Appareil photo.....	77	Mémoire cache.....	103
Lecteur multimédia.....	78	Sécurité du navigateur.....	104
Lecteur audio.....	79	<b>16.Services SIM .....</b>	<b>107</b>
Radio.....	80	<b>17.Connectivité PC.....</b>	<b>108</b>
Dictaphone.....	82	Stockage de données USB.....	108
Egaliseur.....	83	Nokia PC Suite.....	108
Amplification stéréo.....	84	EGPRS, GPRS, HSCSD et CSD.....	108
<b>12.Chat vocal .....</b>	<b>85</b>	Applications de communication de données.....	109
Se connecter et se déconnecter.....	85	Bluetooth.....	109
Émettre et recevoir un appel PTT.....	86	<b>18.Accessoires .....</b>	<b>110</b>
Demandes de rappel.....	88	<b>19.Informations relatives à la batterie .....</b>	<b>111</b>
Ajouter des contacts privés.....	89	Charge et décharge.....	111
Canaux PTT.....	90	Directives d'authentification des batteries Nokia.....	112
Paramètres PTT.....	91	<b>Précautions d'utilisation et maintenance.....</b>	<b>114</b>
<b>13.Organisateur.....</b>	<b>92</b>	<b>Informations supplémentaires relatives à la sécurité .....</b>	<b>116</b>
Réveil.....	92	<b>Index.....</b>	<b>120</b>
Agenda.....	93		
A faire.....	94		
Notes.....	94		
Calculatrice.....	94		
Compte à rebours.....	95		
Chronomètre.....	95		

## Pour votre sécurité

---

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



### MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



### INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



### MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



### MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



### MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



### MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



### UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



### PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



#### ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



#### ÉTANCHÉITÉ

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



#### COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.



#### CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



#### APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur la touche de fin d'appel autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et revenir à l'écran de départ. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## ■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 850, 900, 1800 et 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

En cas d'utilisation des fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, la vie privée et les droits légitimes des tiers, notamment les copyrights.

Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers.



**Attention :** Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

## ■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également avoir été spécifiquement configuré. Cette configuration peut consister en une modification des intitulés des menus, de l'ordre des menus ou des icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines des fonctionnalités dont il dispose, telles que le service de messagerie multimédia (MMS), la navigation, l'application de messagerie électronique, la synchronisation à distance et le téléchargement de contenu via un navigateur ou par MMS, requièrent une prise en charge par le réseau de ces technologies.

## ■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : la galerie, les contacts, les messages texte, les messages multimédias, les messages instantanés, les e-mails, l'agenda, les notes A faire et les jeux et applications Java™. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre d'applications Java peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer. Pour certaines fonctions, telles que les messages texte, une certaine quantité de mémoire peut être spécialement allouée en plus de la mémoire partagée avec d'autres fonctions.

## ■ Accessoires, batteries et chargeurs

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un chargeur AC-3. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BL-5C.



**Attention :** N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.

### Quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires.

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

## Informations générales

---

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléphone mobile Nokia. Il comporte certaines fonctionnalités telles qu'un agenda, une horloge, un réveil, une radio, un lecteur audio et un appareil photo intégré.

### ■ Codes d'accès

#### Code de sécurité

Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) sert à protéger votre téléphone contre toute utilisation de celui-ci à votre insu. Le code prédéfini est 12345. Pour changer le code et configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir "Sécurité" p. 72.

Si vous saisissez un code de sécurité incorrect cinq fois de suite, le téléphone ignore toute nouvelle tentative de saisie. Attendez cinq minutes et saisissez-le une nouvelle fois.

#### Codes PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) et le code UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 à 8 chiffres) vous permettent de protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Voir "Sécurité" p. 72. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Pour configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir "Sécurité" p. 72.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), éventuellement fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour certaines fonctions.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir "Module de sécurité" p. 104. Il est fourni avec la carte SIM lorsque celle-ci contient un module de sécurité.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique. Voir "Signature numérique" p. 105. Il est fourni avec la carte SIM lorsque celle-ci contient un module de sécurité.

## Codes PUK

Les codes PUK (personal unblocking key) et UPUK (universal personal unblocking key) (8 chiffres) sont indispensables pour modifier un code PIN bloqué et un code UPIN, respectivement. Le code PUK2 est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué.

Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, demandez-les à votre prestataire de services.

## Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est nécessaire pour accéder à l'option *Limitation des appels*. Voir "Sécurité" p. 72. Vous pouvez obtenir ce mot de passe auprès de votre prestataire de services.

Si vous saisissez un code de limitation incorrect trois fois de suite, le mot de passe est bloqué. Contactez votre prestataire de services pour obtenir de l'aide.

## ■ Protection par copyright

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

## ■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, la messagerie multimédia ou la synchronisation du serveur Internet distant, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Vous pouvez obtenir les paramètres directement sous la forme d'un message de configuration. Lorsque vous avez reçu les paramètres, vous devez les enregistrer sur votre téléphone. Votre prestataire de services peut vous fournir le code PIN requis pour l'enregistrement de ces paramètres. Pour plus d'informations sur la disponibilité des paramètres, contactez votre prestataire de services.

Lorsque vous recevez un message de configuration, le message *Param. configuration reçus* s'affiche.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher** > **Enreg..** Si le message *Entrez PIN pour ces paramètres* : s'affiche sur le téléphone, saisissez le code PIN requis pour les paramètres et sélectionnez **OK**.

Pour vous procurer le code PIN, contactez le prestataire de services qui vous a fourni les paramètres. Si aucun paramètre n'est enregistré dans le téléphone, les paramètres reçus sont enregistrés en tant que jeu de configuration par défaut. Sinon, le téléphone demande [Activer les paramètres de configuration enregistrés?](#)

Pour enregistrer les paramètres reçus, sélectionnez [Afficher](#) > [Rejeter](#).

Pour modifier les paramètres, voir "Configuration" p. 71.

## ■ Télécharger des contenus et des applications

Vous avez la possibilité de télécharger sur le téléphone des contenus tels que des thèmes, des sonneries et des clips vidéo (service réseau). Sélectionnez la fonction de téléchargement (par exemple, dans le menu [Galerie](#)). Pour savoir comment utiliser la fonction de téléchargement, consultez la description du menu correspondant. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.



**Important** : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

## ■ Support Nokia et coordonnées

Consultez la page [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou votre site web local Nokia pour obtenir des informations complémentaires à jour, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site Web, vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. Si vous souhaitez contacter le service client, vérifiez la liste des centres de contact Nokia locaux à l'adresse [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Pour les services de maintenance, vérifiez quel est le centre de maintenance Nokia le plus proche de chez vous à l'adresse [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Prise en main

## ■ Installer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

Pour installer la carte SIM, procédez comme suit :


1. Pour libérer la façade arrière du téléphone, appuyez fortement sur le haut de celle-ci en la faisant glisser, puis retirez-la du téléphone en la soulevant.

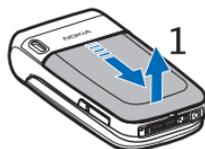

2. Une fois la façade arrière retirée, insérez votre ongle sous la batterie et soulevez-la comme illustré.



3. Placez un ongle au centre de l'étui métallique de la carte SIM. Puis, libérez et ouvrez l'étui.
4. Insérez la carte SIM dans l'étui, comme illustré, le coin biseauté en premier et les contacts dorés de la carte SIM orientés vers le haut (à l'opposé du téléphone).
5. Fermez l'étui de la carte SIM. Les contacts dorés de la carte SIM se retrouvent face à ceux situés à l'intérieur du téléphone. Poussez

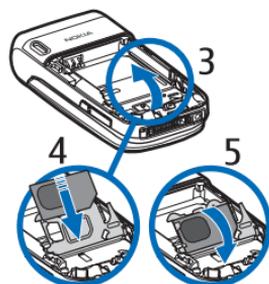


doucement l'étui de la carte SIM dans le téléphone jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

6. Remettez la batterie en place en orientant l'étiquette vers le haut et en vous assurant que les contacts dorés sont bien positionnés face à ceux du téléphone. Faites glisser la batterie jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
7. Faites glisser la façade arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



## ■ Charger la batterie

1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Branchez la fiche du chargeur dans la prise ronde située à la base du téléphone. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur du téléphone.

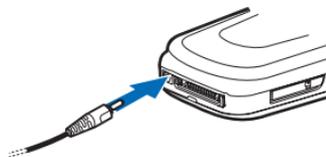

Vous pouvez utiliser votre téléphone lorsque le chargeur y est connecté. Le temps de charge dépend du chargeur et de la batterie utilisés. Par exemple, en mode veille, il faut environ 2 heures et 20 minutes pour charger une batterie BL-5C avec un chargeur AC-3.

## ■ Installation de la carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes compatibles de type microSD dont l'utilisation avec cet appareil est agréée par Nokia. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines




marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Vous pouvez augmenter la capacité mémoire de la [Galerie](#) à l'aide d'une carte mémoire. Voir "Galerie" p. 76. Vous pouvez insérer ou changer une carte mémoire sans éteindre le téléphone.



**Important :** Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Pour insérer une carte mémoire, utilisez un ongle comme levier pour soulever le logement de la carte mémoire et ouvrez celui-ci (1). Placez la carte mémoire dans le logement de carte (2). Vérifiez que la carte mémoire est insérée correctement et que ses connecteurs dorés sont orientés vers le haut. Refermez le logement de carte (3).

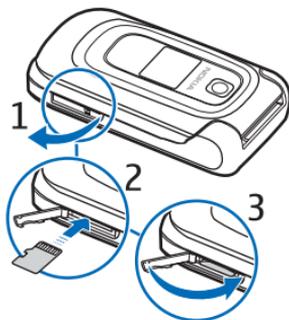


Vous pouvez utiliser la carte mémoire pour enregistrer vos fichiers multimédia, tels que les clips vidéo, les fichiers audio et les images, dans la [Galerie](#).

Pour retirer la carte mémoire, utilisez votre ongle comme levier pour soulever le logement de la carte mémoire et ouvrez celui-ci. Avec votre ongle, poussez doucement la carte pour la détacher du logement. Tirez ensuite dessus pour la dégager. Refermez le logement de carte.

Pour formater la carte mémoire, voir "Formater une carte mémoire" p. 76.

## ■ Allumer et éteindre le téléphone

Maintenez la touche de fin enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne ou l'allume. Si le téléphone vous demande un code PIN, tapez le code et sélectionnez **OK**.

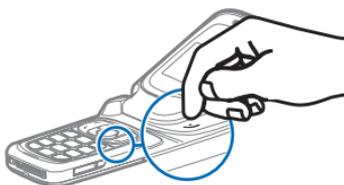

## Service "Plug and play"

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous pouvez être invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Confirmez ou refusez la demande. Voir [Se connecter à l'aide technique](#) à la section "Configuration" p. 71 et la section "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11.


## ■ Ouvrez le clavier.

Lorsque vous ouvrez le rabat du téléphone, il s'ouvre jusqu'à 155 degrés environ. N'essayez pas de l'ouvrir plus.



## ■ Position de fonctionnement normale

N'utilisez le téléphone que dans sa position de fonctionnement normale.

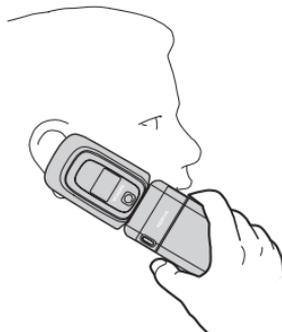

Votre appareil est muni d'une antenne interne.




**Remarque :** Comme pour tout autre appareil de transmission par fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi que la durée de vie de la batterie.



## ■ Dragonne



Retirez la façade arrière du téléphone et insérez la dragonne comme indiqué sur la figure.

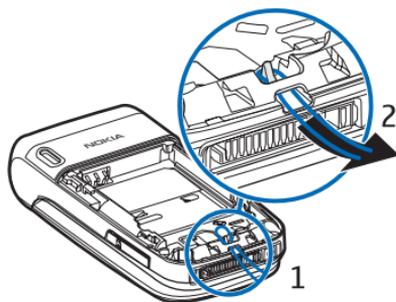


## 2. Votre téléphone

### ■ Touches et éléments du téléphone

- Écouteur (1)
- Écran principal (2)
- Touches écran gauche, centrale et droite (3)
- Touche de navigation dans 4 directions (4)
- Touche d'appel (5)
- Touche de fin pour mettre fin aux appels (pression brève) et allumer ou éteindre le téléphone (pression longue) (6)
- Clavier (7)
- Objectif (8)
- Mini-écran (9)
- Logement de la carte mémoire (10)

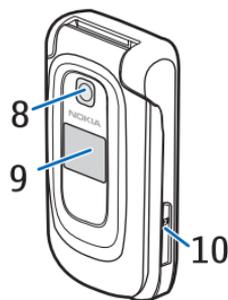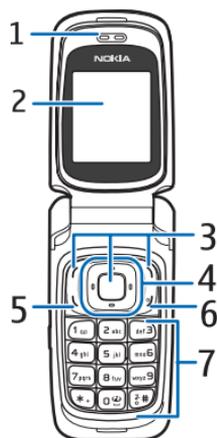

- Haut-parleur (11)
- Microphone (12)
- Connecteur Pop-Port™ (13)
- Connecteur du chargeur (14)
- Touche de lancement de l'appareil photo (15)

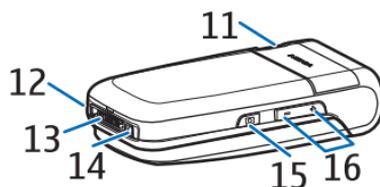

- Le volume est activé par la touche d'augmentation ou de diminution du volume (pression brève) ; la numérotation vocale est activée par la touche de diminution du volume (pression longue) et la fonction

Push to talk (PTT) est activée par la touche d'augmentation du volume (pression longue) (16)

## ■ Mode veille

Lorsque vous allumez votre téléphone, le premier écran qui apparaît est l'écran de démarrage, indiquant que votre téléphone est en mode veille. Lorsque votre téléphone est en mode veille, les touches écran permettent d'accéder à des fonctions spécifiques et des indicateurs apparaissent sur l'écran de démarrage. Les indicateurs montrent l'état du téléphone.



- Puissance du signal reçu du réseau (1)
- Témoin de charge de la batterie (2)
- Horloge (3) : si vous avez défini l'affichage de l'heure à l'écran. Voir "Paramètres heure et date" dans la section "Paramètres" p. 60.
- Nom du prestataire de services ou logo de l'opérateur (4)
- Agenda (5) : si vous avez défini l'affichage de la date à l'écran et que le mode veille actif n'est pas activé, la date s'affiche. Voir "Mode veille actif" p. 20 et "Paramètres heure et date" p. 60.
- Mode veille actif (6). Voir "Mode veille actif" p. 20.
- La touche écran gauche (7) correspond à la fonction **Aller à** ou à une autre fonction. Voir "Touche écran gauche" p. 60.
- La touche écran centrale (8) correspond à **Menu**.
- La touche écran droite (9) peut correspondre à **Noms** et permettre d'accéder à la liste des contacts du menu **Contacts**. Elle peut également porter le nom d'un opérateur spécifique pour permettre d'accéder au site web de celui-ci ou correspondre à une fonction de votre choix. Voir "Touche écran droite" p. 61.

## Mode veille actif

En mode veille actif, le téléphone peut afficher des fenêtres avec des éléments de contenu distincts tels que des indicateurs généraux, le logo de l'opérateur (1), des raccourcis (2), des fonctions audio (3) et l'agenda (4). Pour activer le mode veille actif, voir [Mode veille actif](#) à la section "Paramètres mode veille" p. 58.

Le mode veille actif est en mode passif lorsque la touche écran centrale (5) correspond à [Menu](#) ; vous ne pouvez visualiser que les éléments de contenu.

Pour activer le mode de navigation et parcourir le contenu, utilisez la touche de navigation. Pour choisir une autre touche d'accès au mode de navigation, voir [Clé du mode veille actif](#) à la section "Paramètres mode veille" p. 58. Lorsque les indicateurs fléchés apparaissent, vous pouvez faire défiler l'élément de gauche à droite.


Pour personnaliser et organiser le contenu affiché en mode veille actif, sélectionnez [Options](#), puis l'option voulue. Voir "Paramètres mode veille" p. 58.

Pour quitter le mode de navigation, sélectionnez [Quitter](#). Si aucune touche n'est utilisée pendant un certain temps, le téléphone se remet automatiquement en mode passif.

### **Éléments de contenu en mode navigation**

[Barre raccourcis](#) : pour sélectionner un raccourci, faites défiler jusqu'à la fonction voulue et sélectionnez-la. Pour changer ou organiser les raccourcis en mode de navigation, sélectionnez [Options](#) > [Personnaliser](#).

[Radio & lect. audio](#) : pour allumer la radio ou le lecteur audio, faites défiler jusqu'à l'élément souhaité et sélectionnez-le. Pour changer de piste sur le lecteur audio ou de station sur la radio, faites défiler vers le

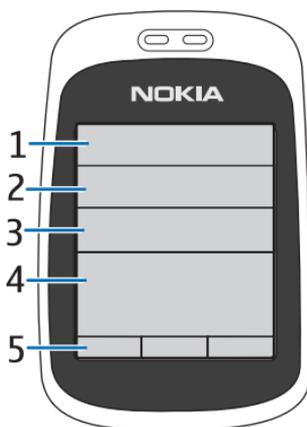

haut ou vers le bas. Pour démarrer la recherche de stations de radio, faites défiler vers la gauche ou la droite en maintenant les touches enfoncées.

*Agenda* : pour visualiser les notes du jour, sélectionnez le jour correspondant. Pour consulter les notes enregistrées pour le jour précédent ou pour le jour suivant, faites défiler vers la gauche ou la droite.

*Ma note* : pour entrer une note, sélectionnez la fenêtre de contenu, rédigez votre note et enregistrez-la.

*Compte à rebours* : pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez l'élément de contenu. Le temps restant est affiché avec une note.

*Indicat. généraux* : pour afficher les indicateurs généraux, tels que la date, les infos cellule, les messages d'infos, le nom de groupe par défaut pour le chat vocal (PTT) et l'index de groupe limité d'utilisateur. La date est affichée si l'agenda n'est pas sélectionné comme contenu du mode veille actif.

## Raccourcis accessibles en mode veille actif

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel. Voir "Émettre un appel" p. 24.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau) au numéro que vous avez enregistré dans le téléphone, maintenez la touche 1 appuyée.

Pour vous connecter à un service de navigation, maintenez la touche 0 enfoncée.

Pour définir des fonctions de raccourcis pour la touche de navigation, voir *Touche de navigation* à la section "Mes raccourcis" p. 60.

Pour établir un appel par simple pression d'une touche numérique à laquelle est associé un numéro de téléphone, voir "Appels abrégés" p. 24.

Pour basculer entre le mode *Général* et le mode *Silencieux*, maintenez la touche # enfoncée.

## ■ Témoins et icônes

Votre téléphone dispose de deux types d'identificateurs : les témoins et les icônes.

## Témoins

Voir "Mode veille" p. 19 pour plus d'informations sur les témoins.

### Icônes

Les icônes sont des représentations graphiques d'un élément ou d'une situation spécifique. Vous trouverez ci-dessous la liste des icônes visibles sur votre téléphone.

-  Vous avez des messages non lus dans le dossier *Messages reçus*.
-  Vous avez des messages non envoyés, annulés ou ayant échoué dans le dossier *A envoyer*.
-  Le téléphone a enregistré un appel en absence.
-  Vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et avez reçu un ou plusieurs messages instantanés.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le réveil est positionné sur *Activée*.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte.
-  Le compte à rebours est activé.
-  Le chronomètre tourne à l'arrière-plan.
-  Le téléphone est inscrit sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est établie.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue), par exemple lorsqu'il y a un appel entrant ou sortant durant une connexion EGPRS ou GPRS distante.
-  La connexion Bluetooth est active.
-  Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est sélectionnée.
-  Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
-  Le haut-parleur est activé ou un support musical est connecté au téléphone.

-  Les appels sont restreints à un groupe limité.
-  Un mode programmé est sélectionné.

## ■ Verrouillage du clavier

Le système de protection du clavier empêche toute activation accidentelle des touches.

- Pour verrouiller le clavier, sélectionnez **Menu** et appuyez sur \* dans les 3.5 seconds.
- Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Activer** et appuyez sur \* dans la seconde et demie qui suit.
- Pour activer le verrouillage automatique, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Auto-verrouillage du clavier** > **Activé**. Saisissez le délai au terme duquel le verrouillage du clavier est activé (en minutes et secondes).

Si la fonction **Verrou de sécurité** est définie à (**Activé**), entrez, si nécessaire, le code de sécurité.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le **Verrou de sécurité**, voir "Téléphone" p. 69.

## 3. Fonctions d'appel

---

### ■ Émettre un appel

1. Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional. Pour supprimer un caractère incorrect, sélectionnez **Effacer**.  
Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur \* pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international) puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.
2. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche Fin ou sélectionnez **Options** > **Terminer appel**.

### ■ Appels abrégés

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 2 à 9. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé, puis appuyez sur la touche d'appel.
- Si la fonction *Appels abrégés* est définie à *Activés*, maintenez une touche d'appel abrégée appuyée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir *Appels abrégés* dans la section "Appel" p. 68.

### ■ Numérotation vocale améliorée

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans la liste des contacts sur le téléphone. Une commande vocale est ajoutée automatiquement à toutes les entrées de la liste des contacts sur le téléphone.

### Émettre un appel par numérotation vocale

Si une application envoie ou reçoit des données à l'aide d'une connexion de données par paquets, fermez cette application avant d'utiliser la numérotation vocale.

Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir [Langue de recon-naissance vocale](#) à la section "Téléphone" p. 69.



**Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

1. En mode veille, maintenez appuyée la touche écran droite. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message [Parlez maintenant](#).  
Si vous utilisez un kit oreillette compatible doté d'une touche, maintenez la touche de celui-ci appuyée pour activer la numérotation vocale.
2. Prononcez la commande vocale distinctement. Si la reconnaissance vocale a réussi, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone reproduit la commande vocale se trouvant en début de liste. Après une seconde et demie, le téléphone compose le numéro ; ou, si le résultat n'est pas celui attendu, faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée dans la liste.

L'utilisation de commandes vocales pour exécuter une fonction sélectionnée du téléphone est semblable à la numérotation vocale. Voir [Commandes vocales](#) dans la section "Mes raccourcis" p. 60.

## ■ Répondre à un appel ou rejeter un appel

- Ouvrez le clavier ou appuyez sur la touche d'appel pour répondre à l'appel. Pour couper la sonnerie si le clavier est ouvert, sélectionnez [Silence](#) ; si le clavier est fermé, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
- Pour rejeter un appel entrant alors que le clavier est ouvert, appuyez sur la touche de fin.

Si la fonction [Renvoi si occupé](#) est activée sur votre boîte vocale, l'appel est transféré vers votre messagerie vocale. Dans le cas contraire, l'appel est rejeté. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est connecté au téléphone, vous pouvez répondre et mettre fin à un appel en appuyant sur la touche du kit oreillette.

## Appels en attente

La mise en attente est un service réseau. Pour répondre à l'appel en attente durant un appel actif, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en garde. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche Fin.

Pour activer la fonction *Mise en attente des appels*, voir "Appel" p. 68.

## ■ Options accessibles pendant un appel

Beaucoup d'entre elles sont des services réseau. Pour en savoir plus sur la disponibilité de ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour augmenter ou diminuer le volume pendant un appel, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution du volume situées sur le côté du téléphone.

Sélectionnez **Options** durant un appel pour pouvoir choisir parmi certaines des options suivantes.

*Envoyer DTMF* : pour envoyer des chaînes de signaux.

*Permuter* : pour permuter l'appel actif et celui mis en garde.

*Transférer* : pour connecter l'appel en garde à l'appel actif tout en vous déconnectant de ces deux appels.

*Conférence* : pour établir un appel de conférence permettant de réunir jusqu'à cinq personnes en conférence téléphonique.

*Appel privé* : pour discuter en privé durant un appel de conférence.

Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

## 4. Menus du téléphone

---

Les fonctions du téléphone sont réunies par groupes de fonctions et accessibles par le biais des menus principaux de votre téléphone. Chaque menu contient des sous-menus et des listes qui vous permettent de sélectionner ou de visualiser des éléments et de personnaliser les fonctions de votre téléphone. Faites défiler pour accéder au contenu des menus et sous-menus.

Certains menus peuvent ne pas être disponibles sur votre réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

### ■ Affichage des menus

Votre téléphone peut disposer de deux types d'affichage des menus : *Liste* et  *Icônes*.

Dans l'interface *Liste*, chaque menu est présenté par une image. Utilisez les touches de défilement pour parcourir les menus. Lorsque vous faites défiler les menus, le numéro correspondant à chaque menu s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Au-dessous du numéro du menu apparaît une barre de défilement dotée d'un marqueur. Lorsque vous parcourez les menus, celui-ci se déplace vers le haut ou vers le bas pour vous indiquer où vous vous trouvez dans la structure de menus.

Dans l'interface *Icônes*, plusieurs icônes de menu sont affichées à l'écran. Utilisez les touches de navigation dans 4 directions pour parcourir les icônes. Le nom du menu est affiché en haut de l'écran et l'icône correspondant au menu sélectionné est en surbrillance.

Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options** > **Affichage du menu** > *Liste* ou *Icônes*.

### ■ Accéder à une fonction de menu

1. Sélectionnez **Menu** et le menu voulu.
2. Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui qui vous intéresse.

## Menus du téléphone

3. Si le menu sélectionné contient des sous-menus, sélectionnez celui qui vous intéresse.
4. Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez **Retour**. Pour quitter le menu, sélectionnez **Quitter**.

## 5. Messages

---



Grâce aux messages mobiles, vous pouvez garder le contact avec vos amis, votre famille et vos associés. Pour cela, utilisez le service réseau d'envoi de SMS (Short Message Service). Toutes les fonctions de messagerie ne sont pas disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Pour connaître la disponibilité de ce service et y souscrire, contactez votre prestataire de services.

Lors de l'envoi de messages, votre téléphone peut afficher le texte suivant : *Message envoyé*. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.

### ■ Messages texte

Votre appareil prend en charge les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou autres signes et les caractères de certaines langues telles que le chinois occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un témoin de longueur de message est affiché en haut de l'écran du téléphone. Il vous permet de connaître le nombre de caractères encore disponibles pour le message. Par exemple, 673/2 signifie que vous pouvez encore saisir 673 caractères et que le message sera envoyé sous la forme de deux messages.

Vous pouvez rédiger vos messages à l'aide de modèles prédéfinis. Pour pouvoir envoyer des messages texte ou e-mail, vous devez configurer vos paramètres de messagerie. Voir "Paramètres messages" p. 47.

Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

## Saisie de texte

Pour saisir un texte lors de la rédaction d'un message, utilisez la façon habituelle ou la saisie intuitive. Si vous utilisez la saisie habituelle, appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. La méthode de l'écriture prédictive, elle, vous permet de saisir tout caractère par une seule pression de touche.

Lors de la rédaction d'un texte,  apparaît en haut à gauche de l'écran si la saisie intuitive est activée, et  si c'est la saisie habituelle qui est activée. ,  ou  apparaît à côté du témoin de saisie pour signaler la casse de caractères. Pour passer en minuscules / majuscules, appuyez sur #.  indique le mode numérique. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, maintenez la touche # enfoncée, puis sélectionnez *Mode numérique*.

## Paramètres

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez *Options* > *Langue d'écriture*. La saisie intuitive n'existe que pour les langues figurant sur cette liste.

Pour activer la saisie intuitive, sélectionnez *Options* > *Activer T9* ; pour activer la saisie habituelle, sélectionnez *Options* > *Désactiver T9*.

Pour activer ou désactiver rapidement la saisie intuitive lors de la rédaction, appuyez sur # deux fois ou maintenez la touche *Options* appuyée.

## Saisie intuitive

La saisie de texte prédictive vous permet d'entrer rapidement du texte à l'aide du clavier du téléphone et d'un dictionnaire intégré.

1. Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9 ; appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Le mot change à chaque pression de touche.
2. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, appuyez sur 0.
3. Si le terme affiché est incorrect, appuyez sur \* à plusieurs reprises ou sélectionnez *Options* > *Correspondances*. Lorsque le mot voulu apparaît, sélectionnez *Insérer*.

4. Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez *Orthogr.*. Le téléphone affiche les lettres saisies. Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez *Enreg.*.

### Saisie de texte habituelle

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Ils dépendent de la langue d'écriture sélectionnée. Voir "Paramètres" p. 30.

Si la lettre que vous voulez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou faites défiler dans la direction de votre choix et saisissez la lettre.

Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche 1. Pour insérer un espace, appuyez sur 0.

Pour plus de caractères, appuyez sur \*.

### Rédiger et envoyer des messages

1. Sélectionnez *Menu* > *Messagerie* > *Nouveau message* > *SMS* et saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ *A:*.
2. Pour retrouver un numéro de téléphone dans les *Contacts*, sélectionnez *Ajouter* > *Contact*. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez les contacts souhaités un par un.
3. Pour envoyer le message à des personnes d'un groupe, sélectionnez *Grpe de contacts* et le groupe souhaité. Pour retrouver les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez *Ajouter* > *Récemment utilis.*.
4. Faites défiler vers le bas et tapez un message. Voir "Saisie de texte" p. 30.
5. Pour insérer un modèle dans le message, sélectionnez *Options* > *Utiliser modèle*, puis le modèle voulu.
6. Pour visualiser le message tel qu'il apparaîtra au destinataire, sélectionnez *Options* > *Aperçu*.
7. Pour envoyer le message, sélectionnez *Envoyer*.

## Lire un message et y répondre

Lorsque vous recevez des messages, le texte *1 message reçu* ou *messages reçus* s'affiche, où N est le nombre de nouveaux messages reçus.

1. Pour afficher un nouveau message, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.  
Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages reçus*. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous voulez lire.  signale un message non lu dans les *Messages reçus*.
2. Pendant la lecture d'un message, sélectionnez **Options** et supprimez ou transférez le message, modifiez le message en tant que message texte ou e-mail SMS, ou déplacez-le dans un autre dossier, ou encore affichez ou extrayez des informations du message. Vous pouvez également copier le texte du message depuis le début afin de l'insérer dans l'agenda du téléphone comme note de rappel.
3. Pour répondre sous forme de message, sélectionnez **Répond.** > *SMS*, *MMS*, *Message flash* ou *Message audio*. Pour envoyer un message texte à une adresse e-mail, entrez l'adresse e-mail dans le champ **A:**.
4. Faites défiler vers le bas, puis saisissez votre message dans le champ **Message:**. Voir "Saisie de texte" p. 30. Si vous souhaitez changer le type de message pour votre message de réponse, sélectionnez **Options** > *Chger type du msg*.
5. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

## ■ Messages SIM

Les messages SIM sont des messages texte que vous enregistrez sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages vers la mémoire du téléphone, mais pas réciproquement. Les messages reçus sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour lire les messages SIM, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Messages SIM*.

## ■ Messages multimédia



**Remarque :** Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédias. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Un message multimédia peut contenir du texte, du son, une image, une note d'agenda, une carte de visite ou un clip vidéo. Si le message est de taille trop importante, le téléphone risque de ne pas pouvoir le recevoir. Certains réseaux permettent néanmoins de recevoir un message texte contenant une adresse Internet, d'où vous pouvez consulter le message multimédia.

Il n'est pas possible de recevoir de message multimédia lorsqu'un appel est en cours ou qu'une session de navigation via GSM est active. La réception des messages multimédia pouvant échouer pour diverses raisons, n'utilisez pas uniquement ce type de message pour vos communications importantes.

### Rédiger et envoyer un message multimédia

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédia. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Pour définir les paramètres de la messagerie multimédia, voir "Multimédia" p. 49. Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau message** > **MMS**.
2. Tapez un message. Voir "Saisie de texte" p. 30.

Votre téléphone prend en charge les messages multimédia contenant plusieurs pages (diapositives). Un message peut contenir une note d'agenda et une carte de visite en pièce jointe. Une diapositive peut contenir du texte, une image et un clip audio, ou du texte et un clip vidéo.

3. Pour insérer une diapositive dans le message, sélectionnez **Nvelle** ; ou sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Diapositive**.
4. Pour visualiser le message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.

5. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Envoyer**. Voir "Envoyer un message" p. 34.
6. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A**.  
Pour retrouver un numéro de téléphone dans les **Contacts**, sélectionnez **Ajouter** > **Contact**.  
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez les contacts souhaités un par un.  
Pour envoyer le message à des personnes d'un groupe, sélectionnez **Grpe de contacts** et le groupe souhaité.  
Pour retrouver les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez **Ajouter** > **Récemment utilis.**

## Envoyer un message

Un fois votre message rédigé, pour l'envoyer, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Le téléphone enregistre le message dans le dossier **A envoyer** et l'envoi commence. Si vous sélectionnez **Enregistrer messages envoyés** > **Oui**, le message envoyé est enregistré dans le dossier **Éléments envoyés**. Voir "Paramètres généraux" p. 47.

L'icône animée  apparaît pendant l'envoi du message. La réception réelle d'un message dépend d'un certain nombre de facteurs. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.

L'envoi d'un message multimédia prend plus de temps que celui d'un message texte. Pendant l'envoi du message, vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone. Si l'envoi du message est interrompu, le téléphone essaie de l'envoyer à nouveau un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier **A envoyer**. Vous pouvez tenter de l'envoyer plus tard.

Pour annuler l'envoi des messages dans le dossier **A envoyer**, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Options** > **Annuler l'envoi**.

## Lire un message et y répondre



**Important** : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédias peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Lorsque vous recevez des messages multimédia, le texte *Un MMS reçu* ou *messages reçus* s'affiche, où N est le nombre de nouveaux messages reçus.

1. Pour lire le message, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.  
Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages reçus*. Le symbole  indique un message non lu dans la liste des messages. Sélectionnez le message à afficher.
2. Pour afficher la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, sélectionnez **Lecture**.  
Pour visualiser les fichiers de la présentation ou les fichiers joints, sélectionnez **Options** > *Objets* ou *Pièces jointes*.
3. Pour répondre au message, sélectionnez **Options** > *Répondre* > *SMS*, *MMS*, *Message flash* ou *Message audio*. Rédigez votre réponse.  
Si vous souhaitez changer le type de message pour votre message de réponse, sélectionnez **Options** > *Chger type du msg*. Le nouveau type de message peut ne pas prendre en charge tout le contenu ajouté.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Voir "Envoyer un message" p. 34.

## Mémoire saturée

Lorsque vous recevez un message et que la mémoire est saturée, l'indication *Mémoire pleine. Réception des msgs imposs.* apparaît. Pour supprimer d'anciens messages, sélectionnez **OK** > **Oui** et le dossier souhaité. Faites défiler jusqu'au message voulu et sélectionnez **Suppr.**

Pour supprimer plusieurs messages à la fois, faites défiler jusqu'à l'un d'entre eux et sélectionnez **Options** > **Cocher**. Faites défiler jusqu'à chacun des autres messages que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Cocher**, ou sélectionnez **Options** > **Tout marquer** pour supprimer tous les messages. Après avoir marqué tous les messages que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Options** > *Suppr. sélection*.

## Dossiers

Les messages texte et multimédia reçus sont stockés dans le dossier *Messages reçus* du téléphone.

Pour configurer le téléphone pour qu'il enregistre les messages dans le dossier *Éléments envoyés*, voir *Enregistrer messages envoyés* à la section "Paramètres généraux" p. 47.

Pour afficher un message à envoyer ultérieurement que vous avez enregistré dans le dossier *Brouillons*, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Brouillons*.

Vous pouvez déplacer vos messages vers le dossier *Éléments enregistrés*. Pour organiser vos sous-dossiers *Éléments enregistrés*, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Éléments enregistrés* > *Messages enregistrés* ou un dossier que vous avez ajouté. Pour ajouter un nouveau dossier pour vos messages, sélectionnez **Options** > *Ajouter dossier*. Pour supprimer un dossier ou le renommer, faites défiler jusqu'au dossier voulu et sélectionnez **Options** > *Supprimer dossier* ou *Renommer dossier*.

Votre téléphone contient des modèles. Pour créer un nouveau modèle, enregistrez ou copiez un message sous forme de modèle. Pour accéder à la liste des modèles, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Éléments enregistrés* > *Modèles*.

## Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez. Ces messages ne sont pas automatiquement enregistrés.

### Écrire un message flash

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message flash*. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ *A:*. Rédigez votre message dans le champ *Message:*. La longueur maximale d'un message flash est de 70 caractères. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

### Recevoir un message flash

Un message flash reçu est signalé par le texte *Message:*, suivi de quelques mots extraits du début du message. Pour lire le message,

sélectionnez **Lire**. Pour extraire les numéros, adresses e-mail et adresses Internet du message actif, sélectionnez **Options** > *Utiliser détail*.

## ■ Messagerie audio Nokia Xpress

Vous pouvez utiliser le service de messagerie multimédia pour créer et envoyer facilement des messages vocaux. Vous devez activer le service de messagerie multimédia avant d'utiliser les messages audio.

### Créer un message audio

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message audio*, puis  pour lancer l'enregistrement.
2. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez  ; un écran de message apparaît.
3. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.
4. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A:**.  
 Pour retrouver un numéro de téléphone dans les *Contacts*, sélectionnez **Ajouter** > *Contact*.  
 Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez les contacts souhaités un par un.  
 Pour envoyer le message à des personnes d'un groupe, sélectionnez *Grpe de contacts* et le groupe souhaité.  
 Pour retrouver les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez **Ajouter** > *Récemment utilis.*
5. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

### Recevoir un message audio

Lorsque vous recevez des messages audio, le texte *1 message audio reçu* ou *messages reçus* s'affiche, où N est le nombre de nouveaux messages reçus. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Lecture** ou, si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez **Afficher** > **Lecture**. Pour écouter le message plus tard, sélectionnez **Quitter**. Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles.

## ■ Messagerie instantanée

Pour envoyer des messages plus riches en contenu, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée, ou "Chat" (service réseau), avec votre mobile. Vous pouvez échanger des messages instantanés avec vos amis et votre famille, indépendamment du système de téléphonie mobile ou de la plate-forme (Internet, par exemple) utilisés ; l'important est que tous les correspondants possèdent le même service de messagerie instantanée.

Pour pouvoir utiliser la messagerie instantanée, vous devez d'une part vous abonner au service de messagerie texte de votre opérateur de téléphonie mobile, et d'autre part vous abonner au service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser. Vous devez également vous procurer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voir "S'abonner à un service de messagerie instantanée" p. 38 pour plus d'informations.

Selon votre prestataire de services et votre opérateur de téléphonie mobile, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les fonctionnalités décrites dans ce manuel.

Pour définir les paramètres requis pour le service de messagerie instantanée, voir *Param. connexion* dans la section "Accès" p. 39. Les icônes et messages qui s'affichent à l'écran peuvent varier d'un service de messagerie instantanée à l'autre.

Vous pouvez utiliser les autres fonctions disponibles sur le téléphone tout en étant connecté au service de messagerie instantanée. La conversation en cours via la fonction de messagerie instantanée reste active à l'arrière-plan. En fonction du réseau, la session de messagerie instantanée active peut décharger la batterie du téléphone plus rapidement et vous devrez peut-être brancher le téléphone sur un chargeur.

### S'abonner à un service de messagerie instantanée

Vous pouvez vous enregistrer via Internet auprès du prestataire de services de messagerie instantanée de votre choix. Lors de l'inscription, vous aurez la possibilité de créer vos propres nom d'utilisateur et mot de passe. Pour plus d'informations sur l'inscription à des services de messagerie instantanée, contactez votre opérateur de téléphonie mobile.

## Accès

Pour accéder au menu *Chat* alors que vous êtes hors ligne, sélectionnez *Menu* > *Messagerie* > *Chat* (selon le prestataire de services, "*Chat*" peut être désigné par un autre terme). Si plusieurs jeux de paramètres de connexion de service de messagerie instantanée sont disponibles, sélectionnez celui qui vous intéresse. Si un seul jeu est défini, il est automatiquement sélectionné.

Les options suivantes s'affichent :

*Se connecter* : pour vous connecter au service de messagerie instantanée. Pour que le téléphone se connecte automatiquement au service de messagerie instantanée dès sa mise sous tension, lors de la session de connexion, faites défiler jusqu'à *Connex. autom.*: et sélectionnez *Changer* > *Activée*, ou choisissez *Menu* > *Messagerie* > *Chat*, connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Options* > *Paramètres* > *Connexion automatique* > *Activé* ou *Désactivé*.

*Convers. enreg.* : pour afficher, effacer ou renommer les conversations que vous avez enregistrées durant une session de messagerie instantanée.

*Param. connexion* : pour modifier les paramètres requis pour la connexion à la messagerie.

## Connexion

Pour vous connecter au service de messagerie instantanée, ouvrez le menu *Chat*, sélectionnez éventuellement le service de messagerie instantanée, puis sélectionnez *Se connecter*. Une fois la connexion établie, le message *Connexion établie* apparaît à l'écran.

Pour vous déconnecter du service de messagerie instantanée, sélectionnez *Options* > *Se déconnecter*.

## Sessions

Lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée, votre statut (qui peut être vu par les autres utilisateurs) apparaît dans la ligne de statut, comme suit : *Connecté(e)*, *Etat: Occupé* ou *Non connect.* : pour changer votre statut, sélectionnez *Changer*.

Au-dessous de la ligne de statut, vous pouvez voir trois dossiers contenant vos contacts et indiquant leurs statuts respectifs : **Convers.**, **Connect.** et **Non conn.**. Pour développer le dossier, mettez-le en surbrillance et sélectionnez **Développer** (ou appuyez sur la touche de défilement de droite) ; pour le réduire, sélectionnez **Réduire** (ou appuyez sur la touche de défilement de gauche).

**Conversations** permet d'afficher, pendant la session de messagerie instantanée active, la liste des nouvelles sessions, des conversations déjà lues et des invitations.

 indique un nouveau message de groupe.

 indique un message de groupe lu.

 indique un nouveau message instantané.

 indique un message instantané lu.

 indique une invitation.

Les icônes et messages qui s'affichent à l'écran peuvent varier en fonction du service de messagerie instantanée sélectionné.

**Connect** : indique le nombre de vos contacts qui sont en ligne.

**Non conn.** : indique le nombre de vos contacts qui sont hors ligne.

Pour démarrer une conversation, développez le dossier **Connect.** ou **Non conn.**, faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez communiquer et sélectionnez **Chat**. Pour répondre à une invitation ou à un message, développez le dossier **Conversations**, faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez communiquer et sélectionnez **Ouvrir**. Pour ajouter des contacts, voir "Ajouter des contacts pour la messagerie instantanée" p. 41.

**Options** > **Chercher utilis.** : pour rechercher sur le réseau d'autres utilisateurs de messagerie instantanée à partir d'un numéro de téléphone mobile, d'un alias, d'une adresse e-mail, d'un prénom ou d'un nom.

**Options** > **Chat** : pour démarrer une conversation après avoir trouvé l'utilisateur avec lequel vous voulez communiquer.

### Répondre à une invitation ou la rejeter

En mode veille, lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et que vous recevez une invitation à participer à une

session, le message *Nouvelle invitation reçue* s'affiche. Pour le lire, sélectionnez **Lire**. Si vous avez reçu plusieurs invitations, faites défiler jusqu'à celle que vous voulez lire et sélectionnez **Ouvrir**. Pour rejoindre la conversation du groupe privé, sélectionnez **Accepter** et entrez le nom d'écran qui vous servira de surnom. Pour rejeter ou supprimer l'invitation, appuyez sur **Options** > *Rejeter* ou *Supprimer*.

### Lire un message instantané

En mode veille, lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et que vous recevez un nouveau message associé à une conversation active, *Nouveau message instantané* s'affiche à l'écran. Pour le lire, sélectionnez **Lire**.

Si vous recevez plusieurs messages, *nouv. messages instantanés* s'affiche à l'écran, où N est le nombre de nouveaux messages reçus. Sélectionnez **Lire**, faites défiler jusqu'au message voulu, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Les messages reçus durant une conversation active sont stockés dans le dossier *Chat* > *Conversations*. Si vous recevez un message d'un émetteur ne faisant pas partie des *Contacts Chat*, l'ID de cet émetteur est affiché. Pour enregistrer un nouveau contact, sélectionnez **Options** > *Enreg. contact*.

### Participer à une conversation

Pour participer à une conversation, rédigez votre message et sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Sélectionnez **Options** pour afficher les options disponibles.

Si vous recevez durant une conversation un message provenant d'une personne qui ne participe pas à la conversation en cours,  s'affiche et le téléphone émet un signal sonore.

Rédigez votre message et sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Votre message reste affiché et la réponse apparaît au-dessous.

### Ajouter des contacts pour la messagerie instantanée

Lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > *Ajouter contact* dans le menu principal.

Choisissez *Par n° de portable*, *Entrer id. manuell.*, *Chercher sur serv.* ou *Copier du serveur* (selon le prestataire de services). Une fois le contact ajouté, un message de confirmation apparaît à l'écran.

Faites défiler jusqu'au contact voulu. Pour démarrer une conversation, sélectionnez **Chat**.

## **Bloquer ou débloquer des messages**

Pour bloquer des messages lorsqu'une conversation est en cours, sélectionnez **Options** > *Bloquer contact*. Une demande de confirmation s'affiche ; sélectionnez **OK** pour bloquer les messages provenant de ce contact.

Pour bloquer les messages provenant d'un contact spécifique de votre liste de contacts, faites défiler jusqu'à celui-ci dans *Conversations*, *Connect.* ou *Non conn.* et sélectionnez **Options** > *Bloquer contact* > **OK**.

Pour débloquer un contact, sélectionnez **Options** > *Liste bloquée* dans le menu principal. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Débloq.** > **OK**.

## **Groupes**

Vous pouvez créer vos propres groupes privés pour une conversation via la fonction de messagerie instantanée. Les groupes privés n'existent que pour la durée d'une conversation.

Connectez-vous au service de messagerie instantanée, puis sélectionnez **Options** > *Créer groupe* dans le menu principal. Saisissez le nom du groupe et le nom d'écran qui vous servira de surnom. Cochez dans la liste des contacts les membres de votre groupe privé, puis rédigez une invitation.

## **■ Application de messagerie électronique**

L'application de messagerie électronique utilise une connexion de données par paquets (service réseau) pour vous permettre d'accéder à votre compte à l'aide de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, par exemple. Cette application de messagerie électronique est différente de la fonction d'e-mail SMS. Pour utiliser

cette fonction de votre téléphone, vous devez disposer d'un système de messagerie électronique compatible.

Vous pouvez rédiger, envoyer et lire des e-mails avec votre téléphone. Vous pouvez également enregistrer et supprimer des e-mails depuis un PC compatible. Votre téléphone supporte les serveurs e-mail POP3 et IMAP4.

Pour pouvoir envoyer et récupérer des e-mails, vous devrez peut-être effectuer les opérations suivantes :

- Obtenir un nouveau compte de messagerie électronique ou utiliser votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte de messagerie électronique, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.
- Vérifiez vos paramètres d'e-mail auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Vous pouvez obtenir les paramètres de connexion relatifs à la messagerie sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration" p. 71.

Pour modifier les paramètres de messagerie électronique, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [E-mail](#) > [Options](#) > [Gérer les comptes](#).

Cette application ne prend pas en charge les bips touches.

## Assistant de configuration des paramètres

L'assistant de configuration des paramètres se lance automatiquement si aucun paramètre de messagerie électronique n'est défini dans le téléphone. Pour saisir ces paramètres manuellement, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [E-mail](#) > [Options](#) > [Gérer les comptes](#) > [Options](#) > [Nouveau](#).

Grâce aux options [Gérer les comptes](#), vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les paramètres de messagerie électronique. Assurez-vous d'avoir défini un point d'accès préféré valable pour votre opérateur. Voir "Configuration" p. 71. L'application de messagerie électronique requiert un point d'accès Internet sans proxy. Les points d'accès WAP incluent généralement un proxy et ne fonctionnent pas avec l'application de messagerie électronique.

## Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez rédiger un e-mail avant de vous connecter au service de messagerie électronique ou commencer par vous connecter, puis écrire et envoyer votre e-mail.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* > *Écrire e-mail*.
2. Si plusieurs comptes de messagerie électronique sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez que les e-mails soient envoyés.
3. Saisissez l'adresse e-mail du destinataire.

4. Entrez l'objet du message.

5. Rédigez votre message. Voir "Saisie de texte" p. 30.

Pour joindre un fichier à l'e-mail, sélectionnez **Options** > *Joindre un fichier* et le fichier souhaité dans la *Galerie*.

6. Pour envoyer l'e-mail immédiatement, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer de suite*.

Pour enregistrer l'e-mail dans le dossier *Boîte d'envoi* afin de l'envoyer ultérieurement, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer plus tard*.

Pour modifier l'e-mail ou finir de le rédiger plus tard, sélectionnez **Options** > *Enreg. brouillon*. L'e-mail est enregistré dans *Boîtes d'envoi* > *Brouillons*.

Pour envoyer l'e-mail enregistré dans les éléments à envoyer, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* > **Options** > *Envoyer e-mail* ou *Envoyer / recevoir*.

## Télécharger des e-mails

1. Pour télécharger les e-mails reçus sur votre compte de messagerie électronique, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* > *Recevoir e-mail*.

Si plusieurs comptes de messagerie électronique sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez que les e-mails soient téléchargés.

Dans un premier temps, l'application de messagerie électronique ne télécharge que les en-têtes des messages.

2. Sélectionnez **Retour**.

- Sélectionnez *Boîtes réception*, le nom du compte et le nouveau message, puis *Récup.* pour télécharger l'e-mail en totalité.

Pour télécharger de nouveaux e-mails et envoyer ceux enregistrés dans le dossier *Boîte d'envoi*, sélectionnez *Options* > *Envoyer/recevoir*.

## Lire un e-mail et y répondre



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

- Sélectionnez *Menu* > *Messagerie* > *E-mail* > *Boîtes réception*, le nom du compte et le message voulu.
- Pendant la lecture du message, sélectionnez *Options* pour afficher la liste des options disponibles.
- Pour répondre à un e-mail, sélectionnez *Répondr.* > *Texte original* ou *Message vierge*. Pour répondre à plusieurs destinataires, sélectionnez *Options* > *Répondre à tous*. Confirmez ou modifiez l'adresse et l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre réponse.
- Pour envoyer le message, sélectionnez *Envoyer* > *Envoyer de suite*.

## Dossiers de la messagerie électronique

Votre téléphone enregistre les e-mails téléchargés depuis votre compte de messagerie électronique dans le dossier *Boîtes réception*. Le dossier *Boîtes réception* contient les dossiers suivants : Nom du compte pour les e-mails entrants, *Archive* pour l'archivage des e-mails, *Personnalisé 1—Personnalisé 3* pour le tri des e-mails *Courrier indésirable* pour le stockage des spams Le dossier *Boîtes d'envoi* contient les dossiers suivants : *Brouillons* pour l'enregistrement des e-mails inachevés, *Boîte d'envoi* pour le stockage des e-mails avant leur envoi et *Éléments envoyés* pour le stockage des e-mails envoyés.

Pour gérer les dossiers et les e-mails qu'ils contiennent, sélectionnez *Options* pour afficher les options disponibles dans chaque dossier.

## Filtre anti-spam

L'application de messagerie électronique vous permet d'activer un filtre anti-spam intégré. Pour activer et configurer ce filtre, sélectionnez

**Options** > *Filtre antispam* > *Paramètres* dans l'écran de veille principal de messagerie électronique. Le filtre anti-spam permet à l'utilisateur de placer certains expéditeurs sur une liste noire ou sur une liste blanche. Les messages provenant d'expéditeurs qui se trouvent sur la liste noire sont filtrés et stockés dans le dossier *Courrier indésirable*. Les messages provenant d'expéditeurs inconnus ou figurant sur la liste blanche sont téléchargés dans la boîte de réception du compte. Pour ajouter un expéditeur à la liste noire, sélectionnez l'e-mail voulu dans le dossier *Boîtes réception*, puis **Options** > *Exp. indésirable*.

## ■ Messages vocaux

Si vous vous inscrivez à la messagerie vocale (service réseau), votre prestataire de services vous fournit un numéro de votre boîte vocale. Vous devez enregistrer ce numéro sur votre téléphone pour utiliser la messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, votre téléphone émet un bip et / ou affiche un message. Si vous recevez plusieurs messages, le nombre de messages reçus s'affiche à l'écran.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages vocaux* > *Ecouter messages vocaux*. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez *Numéro de boîte vocale*.

Si le réseau prend en charge cette fonction,  signale la réception de nouveaux messages vocaux. Sélectionnez **Ecouter** pour appeler votre boîte vocale.

## ■ Messages d'infos

Le service réseau *Messages d'infos* vous permet de recevoir des SMS provenant de votre prestataire de services. Pour connaître la disponibilité de ce service, les rubriques disponibles et les numéros correspondants, contactez votre prestataire de service.

## ■ Commandes de services

A l'aide de l'éditeur de *Commandes de services*, vous pouvez saisir et envoyer à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD). Contactez votre prestataire de services

pour obtenir plus d'informations sur des commandes de services spécifiques. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Commandes de services*.

## ■ Supprimer messages

Pour supprimer des messages un par un, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Par message* et le dossier dont vous voulez supprimer les messages. Faites défiler jusqu'au message voulu et sélectionnez **Suppr.**.

Pour supprimer plusieurs messages à la fois, faites défiler jusqu'à l'un d'entre eux et sélectionnez **Options** > *Cocher*. Faites défiler jusqu'à chacun des autres messages que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Cocher**, ou sélectionnez **Options** > *Tout marquer* pour supprimer tous les messages. Après avoir marqué tous les messages que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Options** > *Suppr. sélection*.

Pour effacer tous les messages d'un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Par dossier* ainsi que le dossier dont vous souhaitez effacer les messages. En fonction du dossier, le téléphone demande si vous souhaitez supprimer les messages. Pour confirmer la suppression, sélectionnez **Oui**. Sinon, si le dossier contient des messages non lus ou des messages en attente d'envoi, le téléphone demande si vous souhaitez les conserver. Pour conserver ces messages, sélectionnez **Oui**.

Pour effacer tous les messages de tous les dossiers, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Tous les msgs* > **Oui**.

## ■ Paramètres messages

### Paramètres généraux

Les paramètres généraux sont communs aux messages texte et multimédias.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Paramètres des msgs* > *Param. généraux* et l'une des options suivantes :

*Enregistrer messages envoyés* > **Oui** : pour que le téléphone enregistre les messages envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*.

*Remplacement ds Eléments envoyés* : pour définir si le remplacement a lieu lors de l'envoi des messages, lorsque la mémoire de stockage des messages est pleine,.

*Taille de police* : pour sélectionner la taille de la police utilisée dans les messages.

*Smileys graphiques* > **Oui** : pour que le téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques.

## **Messages texte**

Les paramètres de messages texte régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails via SMS.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Paramètres des msg*s > *SMS* et l'une des options suivantes :

*Accusés de réception* : pour définir si le réseau envoie des accusés de réception de vos messages (service réseau).

*Centres de messagerie* > *Ajouter un centre* : pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messagerie requis pour l'envoi des messages texte. Il vous est envoyé par votre prestataire de services. Si vous sélectionnez *Ctr. msgerie SIM*, vous pouvez visualiser les informations du centre de messagerie SIM.

*Centre de messagerie utilisé* : pour sélectionner le centre de messagerie utilisé.

*Centres de messagerie e-mail* > *Ajouter un centre* : pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messagerie à utiliser pour l'envoi d'e-mails via SMS. Si vous sélectionnez *Ctre e-mail SIM-mail cntr.*, vous pouvez visualiser les informations du centre de messagerie SIM pour les e-mails.

*Centre e-mail utilisé* : pour sélectionner le centre des messagerie utilisé pour les messages e-mail via SMS.

*Validité des messages* : pour sélectionner la durée pendant laquelle le réseau tentera d'envoyer les messages.

*Type des messages* > *Texte* > *Msg instantané* ou *Fax* : pour sélectionner le format des messages à envoyer (service réseau).

*Utiliser données par paquets* > *Oui* : pour définir GPRS comme porteuse SMS préférée.

*Traitement des caractères* > *Complet* : pour sélectionner tous les caractères des messages à envoyer comme étant visualisés. Si vous avez sélectionné *Réduit*, les caractères avec accents ou autres signes peuvent être convertis en d'autres caractères. Lors de la rédaction d'un message, vous pouvez afficher un aperçu du message pour le visualiser tel qu'il apparaîtra au destinataire. Voir "Rédiger et envoyer des messages" p. 31.

*Réponse par le même centre* > *Oui* : pour permettre au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par votre centre de messagerie (service réseau).

## **Multimédia**

Les paramètres de messagerie multimédia régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia et audio.

Vous pouvez obtenir les paramètres de connexion relatifs à la messagerie multimédia sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration" p. 71.

Sélectionnez *Menu* > *Messagerie* > *Paramètres des msgs* > *Msgs multimédias* et l'une des options suivantes :

*Accusés de réception* > *Oui* : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

*Taille des photos (MMS)* pour définir la taille d'affichage par défaut des images dans les messages multimédia

*Minutage des diapos par défaut* : pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédias.

*Autoriser réception multimédia* > *Oui* ou *Non* pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia. Si vous choisissez *Ds réseau abonné*, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau nominal. Par défaut, le service de messages multimédias est généralement *Ds réseau abonné*.

*MMS entrants* : pour autoriser la réception automatique de messages multimédias, manuellement après invite ou pour rejeter la réception. Cette option n'est pas affichée si *Autoriser réception multimédia* est défini à *Non*.

*Autoriser publicités* : pour recevoir ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option *Autoriser réception multimédia* est définie sur *Non* ou l'option *MMS entrants* sur *Rejeter*.

*Paramètres de configuration* > *Configuration* : seules les configurations prenant en charge la messagerie multimédia sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, *Par défaut* ou *Config. perso* pour la messagerie multimédia. Sélectionnez *Compte* puis un compte de service de messagerie multimédia figurant dans les paramètres de configuration actifs.

## 6. Contacts

---



Dans les *Contacts*, vous pouvez enregistrer et gérer des informations sur vos contacts (noms, numéros de téléphone, adresses). Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros dans la mémoire interne du téléphone, dans celle de la carte SIM ou dans une combinaison de ces deux mémoires. Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par .

### ■ Recherche

Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms* et parcourez la liste de contacts ou entrez la première lettre du nom que vous cherchez.

### ■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée. Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Ajouter un contact* et saisissez le nom, le prénom et le numéro de téléphone.

### ■ Enregistrer des numéros, des notes ou une image

Vous pouvez enregistrer différents types de numéro de téléphone et de brèves notes de texte sous chaque nom dans la mémoire interne réservée aux contacts. Vous pouvez également affecter une sonnerie à un contact.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro (par exemple, ). Lorsque vous sélectionnez un nom, le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

1. Assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*.
2. Faites défiler jusqu'au nom auquel vous souhaitez ajouter un numéro ou une note et sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter détail*.
3. Pour ajouter un numéro, sélectionnez *Numéro* et l'un des types de numéro.

4. Pour ajouter une autre information, sélectionnez un type de texte, une image dans la *Galerie* ou une nouvelle image.
5. Pour changer le type de numéro, faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez **Options** > *Changer catégorie*. Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option *Définir par défaut*.
6. Entrez le numéro ou le texte et sélectionnez **Enregistrer** pour l'enregistrer.
7. Pour revenir au mode veille, sélectionnez **Retour** > **Quitter**.

### ■ Copier un contact

Recherchez le contact à modifier ou à copier, puis sélectionnez **Options** > *Copier un contact*. Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire des contacts vers celle de la carte SIM ou vice versa. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

### ■ Modifier les informations sur les contacts

1. Recherchez le contact que vous souhaitez modifier, sélectionnez *Détails*, puis faites défiler jusqu'au nom, numéro, note de texte ou image voulu(e).
2. Pour modifier un nom, un numéro ou une note de texte, ou changer une image, sélectionnez **Options** > *Modifier*.

Vous ne pouvez pas modifier un ID figurant dans la liste des *Contacts Chat* ou des *Noms interrogés*.

### ■ Supprimer des contacts ou les informations sur des contacts

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de celle de la carte SIM des contacts et l'ensemble des informations associées à ceux-ci, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Supprimer les contacts* > *De la mém. du tél.* ou *De la carte SIM*. Confirmez à l'aide du code de sécurité.

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez **Options** > *Supprimer contact*.

Pour supprimer un numéro, un texte ou une photo associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail souhaité, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Supprimer numéro**, **Supprimer détail** ou **Supprimer photo**. La suppression d'une photo dans les contacts n'entraîne pas sa suppression dans la **Galerie**.

## ■ Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible supportant la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations et sélectionnez **Détails** > **Options** > **Envoyer carte vis.** > **Par MMS**, **Par SMS** ou **Par Bluetooth**.

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

## ■ Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

**Mémoire utilisée** : pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire de votre téléphone pour vos contacts. Sélectionnez **Tél. et carte SIM** pour rechercher des noms et numéros de téléphone dans les deux mémoires. Dans ce cas, les noms et les numéros que vous enregistrez sont stockés dans la mémoire du téléphone.

**Affichage des contacts** : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans **Contacts**.

**Affichage des noms** : pour sélectionner si le nom ou le prénom du contact doit apparaître en premier.

**Taille de police** : pour définir la taille de la police pour la liste des contacts.

**Etat de la mémoire** : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

### ■ Groupes

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Groupes** pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

### ■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés**, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez **Attribuer** ou, si un numéro est déjà attribué à cette touche, **Options** > **Changer**. Sélectionnez **Chercher** et le contact que vous souhaitez attribuer. Si la fonction **Appels abrégés** est désactivée, le téléphone vous propose de l'activer.

Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, voir "Appels abrégés", page 24.

### ■ Service et mes numéros

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Numéros de service** : pour appeler les numéros de service de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau).

**Mes numéros** : pour consulter les numéros de téléphone attribués à votre carte SIM si les numéros sont enregistrés sur votre carte SIM.

## 7. Journal d'appels



Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, reçus et composés identifiés, ainsi que la durée approximative de vos appels. Le téléphone enregistre les appels en absence et les appels reçus uniquement lorsqu'il est allumé, reçoit un signal du réseau et que ce dernier gère ces fonctions.

Pour visualiser les informations relatives à vos appels, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Appels en absence**, **Appels reçus** ou **Numéros composés**. Pour visualiser les informations relatives aux appels en absence, aux appels reçus et aux numéros composés, classés par ordre chronologique, sélectionnez **Journal d'appels**. Pour visualiser les derniers contacts auxquels vous avez envoyé des messages, sélectionnez **Destinataires de msgs**.

Pour visualiser les informations à caractère général relatives à vos dernières communications, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Durée des appels**, **Compteur de donn. paq.** ou **Min. connex. donn. paq.**

Pour afficher le nombre de messages texte et multimédias envoyés et reçus, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Journal de messages**.



**Remarque :** Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Certains compteurs, y compris le compteur de durée, peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

### ■ Informations de positionnement

Le réseau peut vous envoyer une demande de localisation. Vous pouvez configurer votre téléphone de manière que ses informations de localisation soit diffusées par le réseau uniquement sur votre accord (service réseau). Pour vous abonner à ce service et convenir des modalités de diffusion des informations de localisation, contactez votre prestataire de services. Sur certains réseaux, vous pouvez demander à connaître la position du téléphone (service réseau).

Pour accepter ou rejeter la demande de localisation, sélectionnez [Accepter](#) ou [Rejeter](#). Si vous recevez une demande en absence, le téléphone l'accepte ou la rejette automatiquement en fonction des conventions que vous avez passées avec votre prestataire de services. Le téléphone affiche *1 demande de position en absence*. Pour afficher la demande de localisation reçue en votre absence, sélectionnez [Afficher](#).

Pour consulter ou supprimer les informations des 10 notifications ou demandes privées les plus récentes, sélectionnez [Menu](#) > [Journal](#) > [Positionnement en cours](#) > [Journal positions](#) > [Ouvrir dossier](#) ou [Tout supprimer](#).

## 8. Paramètres



Utilisez ce menu pour définir ou modifier vos modes, thèmes, raccourcis personnels, les paramètres d'heure et de date, les paramètres d'appel, de connectivité, du téléphone, de l'écran principal, du mini-écran, de tonalité, des accessoires, de configuration, de sécurité, et pour rétablir la configuration d'origine.

### ■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes**, puis un mode.

- Pour activer le mode choisi, sélectionnez **Activer**.
- Pour personnaliser le mode, sélectionnez **Personnaliser**, puis sélectionnez le paramètre voulu. Effectuez ensuite les modifications voulues.
- Pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures), sélectionnez **Programmer** et indiquez l'heure d'expiration voulue. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

### ■ Thèmes

Vous pouvez modifier les données affichées sur l'écran de votre téléphone en activant un thème. Ceux-ci peuvent comprendre des éléments tels que fond d'écran, sonnerie, écran de veille et schéma de couleurs. Les thèmes sont stockés dans la **Galerie**.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Thèmes** et l'une des options suivantes :

**Choisir thème** : pour définir un thème sur le téléphone. La liste des dossiers de la **Galerie** s'affiche. Ouvrez le dossier **Thèmes** et sélectionnez un thème.

**Téléch. thèmes** : pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes. Voir "Paramètres de téléchargement" p. 103.

## ■ Sonorisation

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sons**, puis modifiez les paramètres disponibles. Vous pouvez également accéder à ces paramètres en personnalisant un mode, dans le menu **Modes**. Voir "Modes" p. 57.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, choisissez **Signalisation pr.**: Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou jusqu'à **Tous les appels**, puis sélectionnez **Cocher**.

## ■ Écran

Avec les paramètres d'affichage, vous pouvez personnaliser l'affichage sur votre téléphone.

### Écran principal

Vous pouvez sélectionner les paramètres d'affichage de l'écran de démarrage (écran principal).

#### Paramètres mode veille

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Ecran principal** et l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** : pour afficher une image d'arrière-plan (fond d'écran) sur l'écran de démarrage. Choisissez **Fonds d'écran**, puis parmi les options suivantes :

- **Photo** ou
- **Diaporama** et une image ou une diapositive de la **Galerie** ou
- **Ouvrir l'app. photo**.

Pour télécharger plus de graphiques, sélectionnez **Téléchargts icônes**.

Sélectionnez **Mode veille actif** : pour afficher le mode veille actif.

Choisissez l'une des options suivantes :

- **Personnaliser la vue** : pour modifier le contenu et réorganiser le contenu affiché **Options** > **Déplacer contenu**.

- **Clé du mode veille actif** : pour modifier la touche d'accès au mode de navigation. Ce paramètre se trouve également dans le menu [Mes raccourcis](#). Voir "Activer le mode veille actif" p. 61.

**Couleur de police du mode veille** pour choisir la couleur d'affichage des textes en mode veille

**Icônes de la touche de navigation** : pour définir les icônes de la touche de défilement qui apparaissent en mode veille.

**Animation du clavier** : pour définir l'affichage ou non d'une animation lorsque vous ouvrez et fermez le rabat du téléphone. Cette animation apparaît uniquement si le thème actif sur votre téléphone la prend en charge et qu'elle est activée. Voir "Thèmes" p. 57.

**Logo de l'opérateur** : pour afficher ou masquer le logo de l'opérateur.

**Affichage des infos cellule** > **Affichées** pour recevoir ces informations de l'opérateur réseau en fonction de la cellule utilisée (service réseau).

## Écran de veille

Pour sélectionner un écran de veille, choisissez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Ecran principal](#) > [Ecran de veille](#) > [Econom. d'écran](#) > [Photo, Diaporama, Ouvrir l'app. photo, Clip vidéo, Horloge analog.](#) ou [Horloge numér.](#). Pour télécharger plus d'écrans de veille, sélectionnez [Téléchargés icônes](#). Pour définir le délai au terme duquel s'active l'écran de veille, sélectionnez [Délai](#). Pour activer l'écran de veille, sélectionnez [Activé](#).

## Taille de la police

Grâce à cette fonction, vous pouvez sélectionner la taille de caractères de la [Messagerie](#), des [Contacts](#) et d'[Internet](#). Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Ecran principal](#) > [Taille de police](#) et l'une des options suivantes :

**Messagerie** : pour sélectionner la taille de caractères voulue pour vos messages. Sélectionnez [Très petite police](#), [Police normale](#) ou [Grande police](#).

**Contacts** : pour sélectionner la taille de caractères voulue pour vos contacts. Choisissez [Police normale](#) ou [Grande police](#).

**Internet** : pour sélectionner la taille de caractères voulue pour les pages Internet mobiles. Sélectionnez [Très petite police](#), [Petite police](#) ou [Grande police](#).

## Mini-écran

Vous pouvez sélectionner les paramètres d'affichage du mini-écran situé à l'avant de votre téléphone.

### Écran de veille

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Mini-écran](#) > [Ecran de veille](#) > [Econom. d'écran](#) > [Horloge analog.](#) ou [Horloge numér.](#). Pour définir le délai au terme duquel s'active l'écran de veille, sélectionnez [Délai](#). Pour activer l'écran de veille, sélectionnez [Activé](#).

## ■ Paramètres heure et date

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Heure et date](#) et l'une des options suivantes :

[Heure](#) : pour afficher (ou masquer) l'horloge en mode veille, régler l'heure et sélectionner le fuseau horaire et le format de l'heure.

[Date](#) : pour afficher (ou masquer) la date en mode veille, régler la date et sélectionner le format de la date.

[Mise à jour auto. date et heure](#) (service réseau) pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure en fonction du fuseau horaire actuel.

## ■ Mes raccourcis

Vous pouvez configurer des raccourcis permettant d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez fréquemment grâce à [Mes raccourcis](#).

## Touche écran gauche

Pour sélectionner une fonction à associer à la touche écran gauche, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Mes raccourcis](#) > [Tche écran gauche](#). Voir aussi "Mode veille" p. 19.

Pour activer une fonction en mode veille si la touche écran gauche correspond à [Aller à](#), sélectionnez [Aller à](#) et la fonction souhaitée de votre liste de raccourcis personnels.

Sélectionnez [Options](#) et choisissez parmi les options suivantes :

**Sélect. fonctions** : pour ajouter une fonction à la liste de raccourcis ou pour en enlever une. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue et sélectionnez **Cocher** ou **Décoch.**.

**Organiser** : pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels. Faites défiler jusqu'à la fonction que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Déplacer**. Faites défiler jusqu'au nouvel emplacement et sélectionnez **OK**. Répétez cette opération pour chaque fonction que vous souhaitez déplacer. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Finir** > **Oui**.

## Touche écran droite

Pour définir une fonction spécifique (à partir d'une liste prédéfinie) à associer à la touche écran droite, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Touche écran droite**. Cette fonction n'est disponible que si votre prestataire de services la prend en charge.

## Touche de navigation

Grâce à cette touche, vous pouvez faire défiler les options vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour associer d'autres fonctions du téléphone (à partir d'une liste prédéfinie) à la touche écran droite, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Touche de navigation**. Faites défiler jusqu'à la touche voulue, puis sélectionnez **Changer** et une fonction dans la liste. Pour supprimer une fonction de raccourci de la liste, sélectionnez (*vide*). Pour attribuer une nouvelle fonction à la touche, sélectionnez **Attribuer**.

## Activer le mode veille actif

Grâce à cette fonction, vous pouvez sélectionner la méthode d'activation du mode veille actif. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Clé du mode veille actif** > **Tche nav. haut**, **Tche nav. bas** ou **Tche nav. ht / bas**.

## Commandes vocales

Vous pouvez appeler des contacts et exécuter des fonctions du téléphone en prononçant des commandes vocales. Les commandes

vocales sont dépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir [Langue de reconnaissance vocale](#) à la section "Téléphone" p. 69.

Pour sélectionner les fonctions du téléphone que vous pourrez activer à l'aide d'une commande vocale, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Mes raccourcis](#) > [Commandes vocales](#) et un dossier. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue.  indique que l'identificateur vocal est activé. Pour désactiver la commande vocale, sélectionnez [Options](#) > [Supprimer](#). Pour activer l'identificateur vocal, sélectionnez [Ajouter](#). Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez [Lecture](#). Pour utiliser les commandes vocales, voir "Numérotation vocale améliorée" p. 24.

Pour gérer les commandes vocales, faites défiler jusqu'à la fonction voulue et sélectionnez l'une des options suivantes :

[Modifier](#) ou [Supprimer](#) : pour modifier ou désactiver la commande vocale de la fonction sélectionnée.

[Tout supprimer](#) : pour désactiver les commandes vocales pour toutes les fonctions de la liste des commandes vocales.

## ■ Connectivité

Vous pouvez connecter le téléphone à des appareils compatibles via la technologie sans fil Bluetooth ou par le biais d'un câble de données USB (CA-53). Vous pouvez également définir les paramètres des connexions EGPRS ou GPRS distantes.

### Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 qui prend en charge les modes suivants : Mains libres, Kit oreillette, Accès réseau, OPP (Object Push Profile), Transfert de fichiers, Accès réseau à distance, Accès SIM, Port série, HID (Human interface device), Réseau local personnel, Distribution audio avancée et Commande audio / vidéo à distance. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres. Etant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et les autres appareils n'ont pas besoin d'être en vue directe ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques...).

Pour configurer une connexion Bluetooth, procédez comme suit :

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Bluetooth](#).
2. Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth, sélectionnez [Bluetooth](#) > [Activé](#) ou [Désactivé](#).  indique une connexion Bluetooth active.
3. Pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles, sélectionnez [Rechercher des accessoires audio](#) et sélectionnez l'équipement à connecter au téléphone.

Pour rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité, sélectionnez [Équipements reliés](#). Sélectionnez [Nouveau](#) pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Faites défiler jusqu'à l'appareil voulu et sélectionnez [Relier](#).

4. Entrez le code d'authentification Bluetooth de l'appareil pour associer (lier) celui-ci à votre téléphone. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil. Une fois le téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez commencer à transférer des données.

## Paramètres

Pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Bluetooth](#) > [Visibilité de mon téléphone](#) ou [Nom de mon téléphone](#).

L'utilisation du téléphone en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.

Autre alternative - désactivez la fonctionnalité Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctionnalités du téléphone.

### Connexion

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth*. Pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active, sélectionnez *Equipements actifs*. Pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement liés à votre téléphone, sélectionnez *Equipements reliés*.

Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles selon l'état de l'appareil et de la connexion Bluetooth.

### Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol). C'est une porteuse de données permettant l'accès sans fil aux réseaux de données comme Internet.

L'EGPRS (Enhanced GPRS ou EDGE) est une technologie très similaire au GPRS, à cette différence près que la connexion est plus rapide. Pour connaître la disponibilité de la technologie EGPRS ou GPRS et les vitesses de transfert de données, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

La messagerie MMS, la transmission vidéo en continu, les sessions de navigation, la messagerie électronique, la SynchML à distance, le téléchargement d'applications Java et les connexions PC distantes peuvent utiliser l'EGPRS ou le GPRS.

Si vous sélectionnez le GPRS comme porteuse de données, le téléphone utilise l'EGPRS au lieu du GPRS si cette technologie est disponible sur le réseau. Notez que vous ne pouvez pas choisir entre l'EGPRS et le GPRS. Toutefois, pour certaines applications, vous pouvez avoir le choix entre le GPRS et *Données GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Pour définir comment utiliser ce service, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Connexion de données par paquets* et sélectionnez l'une des options suivantes :

*Si nécessaire* : pour que l'inscription soit effectuée et que la connexion de données par paquets soit établie lorsqu'une application en a besoin et coupée lorsque vous quittez cette application.

*Permanente* : pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il s'enregistre automatiquement à un réseau de données par paquets lors de sa mise sous tension.  ou  indique que le service GPRS ou EGPRS est disponible.

Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion GPRS ou EGPRS,  ou  indique que la connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue).

### Paramètres de données par paquets

Vous pouvez connecter le téléphone à un PC compatible via la technologie sans fil Bluetooth ou un câble de données USB et utiliser ensuite le téléphone comme modem pour activer la connectivité EGPRS ou GPRS à partir du PC.

Pour définir les paramètres de connexion EGPRS ou GPRS à partir du PC, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Paramètres des données paquets* > *Point d'accès actif*, et choisissez le point d'accès que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez *Modifier point d'accès actif* > *Pseudo du point d'accès*, saisissez un nouveau nom pour modifier les paramètres du point d'accès, et sélectionnez **OK**. Sélectionnez *Pt d'accès de données par paquets*, saisissez le nom du point d'accès (APN) qui servira à établir une connexion avec un réseau EGPRS ou GPRS et sélectionnez **OK**.

Vous pouvez également définir les paramètres d'appel du serveur EGPRS ou GPRS (APN) sur votre PC en utilisant le logiciel One Touch Access software. Voir "Nokia PC Suite" p. 108. Si vous avez défini les paramètres sur le PC et sur le téléphone, ce sont les paramètres du PC qui seront utilisés.

### Transfert et synchronisation de données

Synchronisez des données d'agenda, des contacts et des notes entre votre téléphone et un autre appareil compatible (par exemple, un téléphone mobile), un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Votre téléphone permet le transfert de données avec un PC compatible ou un autre appareil compatible même si vous l'utilisez sans carte SIM. Notez que lorsque vous utilisez le téléphone sans carte SIM, certaines fonctions apparaissent en grisé dans les menus et ne peuvent pas être utilisées. La synchronisation de données avec un serveur Internet distant est impossible sans carte SIM.

Pour copier ou synchroniser des données de votre téléphone, vous devez avoir entré le nom de l'appareil et les paramètres nécessaires dans la liste des correspondants des contacts de transfert. Si vous recevez des données d'un autre appareil compatible, le correspondant est automatiquement ajouté à la liste à l'aide des données de contact de l'autre appareil. [Sync serveur](#) et [Paramètres de synchr. PC](#) sont les éléments qui figurent à l'origine dans la liste.

Pour ajouter un nouveau correspondant dans la liste (par exemple, un nouvel appareil), sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Transf. données](#) > [Options](#) > [Ajouter contact](#) > [Sync téléphone](#) ou [Copie téléphone](#) et entrez les paramètres nécessaires en fonction du type de transfert.

Pour modifier la copie et synchroniser les paramètres, sélectionnez un contact dans la liste des correspondants et [Options](#) > [Modifier](#).

Pour supprimer un correspondant sélectionné, choisissez [Options](#) > [Supprimer](#) > [OK](#). Vous ne pouvez pas supprimer [Sync serveur](#) et [Sync téléphone](#).

### Transfert de données avec un appareil compatible

Une connexion sans fil Bluetooth est utilisée pour la synchronisation. L'autre appareil est en mode veille.

Pour démarrer le transfert, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Transf. données](#) et un correspondant autre que [Sync serveur](#) et [Sync ordinateur](#). Les données sélectionnées sont copiées ou synchronisées en fonction des paramètres indiqués. L'autre appareil doit également être activé pour que la réception des données soit possible.

### Synchroniser des données à partir d'un PC compatible

Pour synchroniser les données de l'agenda, des notes et des contacts à partir d'un PC compatible, utilisez soit la technologie sans fil Bluetooth,

soit un câble de données (CA-53). La version appropriée du logiciel Nokia PC Suite de votre téléphone doit également être installée sur le PC. Voir "Connectivité PC" p. 108 pour plus d'informations sur Nokia PC Suite.

Pour synchroniser les données des contacts, l'agenda et les notes du téléphone pour qu'elles correspondent à celles d'un PC compatible, lancez la synchronisation à partir de ce dernier.

### Synchroniser des données à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour obtenir les paramètres requis pour ce service, contactez votre prestataire de services. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11 et "Configuration" p. 71.

Si vous avez enregistré des données sur le serveur Internet distant, vous pouvez synchroniser les données de votre téléphone en lançant la synchronisation à partir de ce dernier.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transf. données* > *Sync serveur*. En fonction des paramètres, sélectionnez *Initialisation sync* ou *Initialisation de la copie*.

Si la mémoire des contacts ou de l'agenda est pleine, la toute première synchronisation ou une synchronisation interrompue peut durer jusqu'à 30 minutes.

### Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre la carte mémoire insérée dans le téléphone et un PC compatible ou une imprimante prenant en charge PictBridge. Vous pouvez également utiliser le câble de données USB avec Nokia PC Suite.

Pour activer la carte mémoire pour le transfert de données ou l'impression de photos, connectez le câble de données ; lorsque le téléphone affiche *Câble USB connecté. Sélectionnez un mode.*, sélectionnez **OK** et l'une des options suivantes :

*Mode Nokia* : pour utiliser le câble pour Nokia PC Suite.

*Impr. Et multimédia* : pour imprimer des photos directement à partir du téléphone en utilisant une imprimante compatible.

*Stock. de données* : pour activer la carte mémoire pour le transfert de données.

Pour modifier le mode USB, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Câble USB* > *Mode Nokia*, *Impression* ou *Stock. de données*.

## ■ Appel

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* et l'une des options suivantes :

*Renvoi d'appel* : pour transférer les appels entrants (service réseau). Le renvoi d'appels et la restriction d'appels ne peuvent pas être activés en même temps. Voir *Limitation des appels* dans la section "Sécurité" p. 72.

*Réponse toutes touches* > *Activée* : pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté les touches écran gauche et droite, la touche de volume, la touche de l'appareil photo ou la touche de fin.

*Réponse si ouverture clavier* > *Activée* : pour répondre aux appels lorsque vous ouvrez le rabat du téléphone. Lorsque ce paramètre est désactivé, vous devez appuyer sur la touche d'appel après avoir ouvert le rabat du téléphone.

*Rappel automatique* > *Activé* pour que votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux.

*Appels abrégés* > *Activés* et les noms et les numéros de téléphone associés aux touches d'appel abrégé 2 à 9. Pour appeler, sélectionnez la touche chiffrée correspondante en la maintenant enfoncée.

*Mise en attente des appels* > *Activer* pour que le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau). Voir "Appels en attente" p. 26.

*Résumé après appel* > *Oui* : pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

*Envoyer mon numéro > Oui* : pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez *Défini par réseau*.

## ■ Téléphone

Sélectionnez *Menu > Paramètres > Téléphone* et l'une des options suivantes :

*Paramètres de langue > Langue du téléphone* : pour définir la langue d'affichage de votre téléphone. Si vous sélectionnez *Automatique*, le téléphone choisit la langue en fonction des informations de la carte SIM.

- Pour sélectionner la langue de la carte USIM, sélectionnez *Langue de la carte SIM*.
- Pour définir une langue pour la voix des commandes vocales, sélectionnez *Langue de reconnaissance vocale*. Voir "Emettre un appel par numérotation vocale" p. 24 et *Commandes vocales* à la section "Mes raccourcis" p. 60.

*Etat de la mémoire* pour afficher l'espace libre et occupé de la mémoire de chaque fonction de la liste

*Verrou de sécurité* : pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité et sélectionnez *Activé*. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

*Auto-verrouillage du clavier* pour activer le verrouillage automatique du clavier. Choisissez *Activé* et le délai d'activation du verrouillage automatique ou *Désactivé* pour désactiver cette fonction.

*Invite Avion* pour configurer votre téléphone pour qu'il demande si le *Mode Avion* doit être utilisé à chaque mise sous tension de celui-ci. En *Mode Avion*, toutes les connexions radio sont désactivées. *Mode Avion* doit être utilisé dans les zones sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques.

*Message d'accueil* : pour saisir le message d'accueil qui s'affichera brièvement à chaque mise sous tension du téléphone.

**Mises à jour du téléphone** : pour afficher la version actuelle du logiciel de votre téléphone, pour télécharger un nouveau logiciel et l'installer. Voir "Mises à jour du logiciel du téléphone" p.73.

**Choix de l'opérateur** > **Automatique** pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles sur votre zone géographique. L'option **Manuelle** vous permet de choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre opérateur réseau.

**Confirmer actions service SIM**. Cette option est affichée uniquement si votre carte SIM la gère. Voir "Services SIM" p. 107.

**Activation de l'aide** : pour indiquer au téléphone si vous souhaitez afficher les textes d'aide.

**Sonnerie d'accueil** pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise sous tension

**Sonnerie d'au revoir** : pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise hors tension. Ce menu est affiché uniquement si la sonnerie existe dans les **Thèmes** ou si elle est incluse dans les fonctionnalités de mise hors tension proposées par votre prestataire de services.

**Gestion de la fermeture du clavier** : pour définir si le téléphone passe en mode veille ou si les applications ouvertes restent actives lorsque vous fermez le rabat du téléphone.

## ■ Accessoires

Ce menu est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible (autre que le chargeur) ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**. Vous pouvez sélectionner le menu d'un accessoire si l'accessoire correspondant est connecté au téléphone, ou qu'il l'a été. Selon l'accessoire, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Mode par défaut** : pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connectez l'accessoire sélectionné.

**Réponse automatique** pour que le téléphone décroche automatiquement au bout de 5 secondes à la réception d'un appel. Si **Signalisation des appels entrants** est défini sur **Un bip** ou sur **Désactivée**, la réponse automatique est désactivée.

**Eclairage** pour que les voyants restent allumés en permanence (**Activé**). Sélectionnez **Automatique** pour que les voyants s'allument pendant 15 secondes sur pression d'une touche

**Détecteur du contact** > **Activé** : pour que le téléphone soit éteint automatiquement au bout d'environ 20 secondes lorsque vous coupez le contact du véhicule (lorsque le téléphone est connecté à la solution confort routier).

**Téléimprimeur** > **Utiliser téléimprimeur** > **Oui** : pour utiliser les paramètres de téléimprimeur plutôt que ceux du kit oreillette

## ■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Les services pris en charge sont : la messagerie multimédia, la messagerie instantanée, la synchronisation, l'application de messagerie électronique, la transmission en continu, le Chat vocal et le navigateur. Votre prestataire de services peut aussi vous envoyer ces paramètres sous la forme d'un message de configuration.

Pour enregistrer les paramètres de configuration reçus sous la forme d'un message, voir la section "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration** et l'une des options suivantes :

**Paramètres de config. par défaut** : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Faites défiler jusqu'à un prestataire de services et sélectionnez **Détails** pour afficher les paramètres de configuration pris en charge par ce prestataire. Pour définir les paramètres de configuration du prestataire de services comme paramètres par défaut, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**. Pour supprimer des paramètres de configuration, sélectionnez **Supprimer**.

**Activer paramètres par défaut** : pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

**Point d'accès préféré** : pour afficher la liste des points d'accès enregistrés. Recherchez un point d'accès et sélectionnez **Options** >

*Détails* pour afficher le nom du prestataire de services, la porteuse de données et le point d'accès des données par paquets ou le numéro d'appel du GSM.

*Se connecter à l'aide technique* : pour télécharger les paramètres de configuration à partir de votre prestataire de services, si ce dernier prend en charge cette option

*Paramètres de config. perso* : pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si aucun n'est enregistré, sélectionnez **Nouveau** ; sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter nouveau*. Sélectionnez le type de service puis, un par un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > *Supprimer* ou *Activer*.

## ■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* et l'une des options suivantes :

*Demande du code PIN* pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

*Limitation des appels* : pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Un mot de passe est requis.

*N° autorisés* : pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet.

*Groupe limité d'utilisateurs* : pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau).

*Niveau de sécurité* > *Téléphone* pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM y est insérée. Sélectionnez

**Mémoire** pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez utiliser une autre mémoire.

**Codes d'accès** : pour définir le code PIN ou UPIN utilisé, ou pour changer le code de sécurité, le code PIN, UPIN ou PIN2 et le mot de passe de limitation.

**Code utilisé** : pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

**Certificats d'autorité** ou **Certificats utilisateur** : pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. Voir "Certificats" p. 105.

**Paramètres module de sécurité** : pour afficher les **Détails du module de sécurité**, activez **Demande de PIN module** ou modifiez le PIN module et le PIN de signature. Voir aussi "Codes d'accès" p. 10.

## ■ Rétablir la configuration d'origine

Pour restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres du menu, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Rétablir config. orig.** et entrez le code de sécurité. Les données que vous avez saisies ou téléchargées ne sont pas effacées. Par exemple, les noms et numéros enregistrés dans les **Contacts** ne sont pas affectés.

## ■ Mises à jour du logiciel du téléphone

Vous pouvez lancer les mises à jour du logiciel du téléphone depuis le menu **Mises à jour du téléphone**. Votre prestataire de services peut également lancer les mises à jour en les envoyant directement sur votre appareil via OTA. Cette fonction est appelée "FOTA" (Firmware Over-the-Air).



**Attention** : Si vous installez une mise à jour du logiciel, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil, ni même émettre des appels d'urgence, tant que la mise à jour ne sera pas achevée et que vous n'aurez pas redémarré l'appareil. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant d'accepter une mise à jour FOTA.

## Télécharger des données

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Téléphone](#) > [Mises à jour du téléphone](#) pour demander à recevoir de votre prestataire de services les mises à jour disponibles pour le logiciel du téléphone. Sélectionnez [Détails du logiciel actuel](#) pour afficher la version actuelle du logiciel de votre téléphone. Sélectionnez [Télécharger un logiciel de tél.](#) pour télécharger et installer une mise à jour du logiciel du téléphone (le cas échéant). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## installer

Sélectionnez [Installer la mise à jour du logiciel](#) pour relancer l'installation si vous avez annulé l'installation après le téléchargement. La mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes.



**Remarque :** Si vous rencontrez des problèmes durant le téléchargement ou l'installation, contactez votre prestataire de services.

## 9. Menu Opérateur

---

Votre prestataire de services peut avoir pré-programmé un menu spécifique sur votre téléphone. Dans ce cas, les fonctions de ce menu varient en fonction du prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

## 10. Galerie

---



Ce menu permet de gérer les icônes, les photos, les enregistrements et les sonneries. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone dispose d'un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer du contenu ou une clé d'activation, veillez à toujours contrôler les conditions qui y sont associées, car ils peuvent être payants.

Les fichiers stockés dans la *Galerie* occupent la mémoire du téléphone. Vous pouvez utiliser une carte mémoire compatible pour augmenter la capacité mémoire de votre téléphone et enregistrer des images, des thèmes, des graphiques, des sonneries, des clips vidéo et des clips sonores dans la *Galerie*.

Pour gérer les fichiers et les dossiers, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Menu** > *Galerie*. Une liste de dossiers s'affiche. Si une carte mémoire est présente dans le téléphone, le dossier *Carte mémoire, (indisp.)* ou le nom de la carte mémoire apparaît.
2. Faites défiler jusqu'au dossier voulu. Pour afficher la liste des fichiers du dossier, sélectionnez **Ouvrir**. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.
3. Faites défiler jusqu'au fichier voulu et sélectionnez **Ouvrir**. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.

### ■ Formater une carte mémoire

Pour formater une nouvelle carte mémoire, sélectionnez **Menu** > *Galerie*. Faites défiler jusqu'au dossier de la carte mémoire et sélectionnez **Options** > *Format. cart. mém.*

# 11. Multimédia

---



## ■ Appareil photo

Grâce à l'appareil photo intégré du téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'appareil photo génère des images au format JPEG et des clips vidéo au format 3GPP. L'objectif de l'appareil photo se trouve sur le devant du téléphone. L'écran couleur du téléphone sert de viseur.

### Prendre une photo

1. Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **App. photo** > **Capturer** ou appuyez sur la touche de l'appareil photo et choisissez **Capturer**.

Le téléphone enregistre la photo dans le dossier **Galerie** > **Photos**, à moins que vous n'ayez configuré le téléphone pour qu'il utilise la carte mémoire pour l'enregistrement des photos.

2. Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Retour**.
3. Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
4. Pour prendre jusqu'à quatre photos en succession rapide, sélectionnez **Options** > **Avec série photos** > **Série** Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Options** > **Nouvelle photo**.

Plus la résolution est haute, moins le nombre de photos pouvant être prises en rafale est élevé.

5. Pour envoyer la photo sous forme de message multimédia, sélectionnez **Envoyer**.
6. Pour retarder la prise d'une photo de 10 secondes, sélectionnez **Options** > **Avec retardateur** > **Début**.

Lorsque la minuterie fonctionne, des bips de plus en plus rapprochés se font entendre, jusqu'à la prise de la photo. Une fois le délai écoulé, l'appareil photo prend la photo et l'enregistre dans **Galerie** > **Photos**.

Si vous prenez une photo lorsque l'éclairage est insuffisant, l'appareil photo ajuste automatiquement la durée d'exposition pour obtenir une photo de meilleure qualité.

L'appareil Nokia prend en charge une résolution de capture d'images de 640 x 480 pixels. La résolution de l'image sur ces appareils peut apparaître différemment.

### Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [App. photo](#) > [Options](#) > [Vidéo](#) > [Enreg.](#). Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez [Pause](#), puis sur [Contin.](#) pour reprendre. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez [Arrêter](#). L'enregistrement est stocké dans le dossier [Galerie](#) > [Clips vidéo](#). Pour afficher les options, sélectionnez [Options](#).

### Paramètres de l'appareil photo

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [App. photo](#) > [Options](#) > [Paramètres](#), puis modifiez les paramètres disponibles.

### Effets spéciaux de l'appareil photo

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [App. photo](#) > [Options](#) > [Effets](#) et l'une des options disponibles.

## ■ Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia vous permet de visualiser, lire et télécharger des fichiers, comme des images, du son, de la vidéo et des images animées. Vous pouvez en outre visualiser des vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau).

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Lect. multim.](#) > [Ouvrir la galerie](#), [Signets](#), [Ouvrir une page](#) ou [Téléch. multim.](#)

### Configurer un service de transmission en continu

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la transmission en continu sous forme de message de configuration provenant de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11. Pour saisir ces paramètres manuellement, voir "Configuration" p. 71.

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Lect. multim.](#) > [Param. trans. cont.](#) et l'une des options suivantes :

**Configuration** : seules les configurations prenant en charge la transmission en continu sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez *Par défaut* ou *Config. perso.*

**Compte** Sélectionnez un compte de service de transmission en continu figurant dans les paramètres de configuration actifs.

## ■ Lecteur audio

Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux de musique, enregistrements, fichiers audio au format MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ ou eAAC+ que vous avez transférés sur le téléphone grâce à l'application Nokia Music Manager. Les fichiers audio sont automatiquement détectés et ajoutés à la liste de pistes par défaut.

### Écouter des morceaux de musique

1. Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. audio**. Les propriétés du premier morceau de la liste par défaut s'affichent.
2. Pour écouter un morceau de musique, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez .
3. Pour passer directement au début du morceau suivant, sélectionnez . Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez deux fois .
4. Pour réécouter le morceau en cours, maintenez la touche  enfoncée. Pour faire avancer rapidement le morceau en cours, maintenez la touche  enfoncée. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.
5. Pour mettre la lecture en pause, sélectionnez .



**Attention** : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

### Paramètres

Dans le menu **Lect. audio**, vous pouvez accéder à certaines des options suivantes :

*Liste des pistes* : pour afficher l'ensemble des morceaux de musique de la liste. Pour écouter un morceau, faites défiler jusqu'à la piste voulue et sélectionnez *Lecture*.

*Musicothèque* : pour parcourir votre bibliothèque musicale en fonction des critères suivants : *Toutes les pistes*, *Artistes*, *Albums*, *Genres*, *Compositeurs* ou *Listes de pistes*. Pour mettre à jour le contenu de votre bibliothèque musicale, sélectionnez *Mett. à j. musicoth.*

*Options de lecture* > *Lecture aléatoire* > *Activée* : pour écouter les morceaux de la liste dans un ordre aléatoire. Sélectionnez *Lecture répétée* > *Piste en cours* or *Toutes les pistes* pour écouter en boucle le morceau en cours ou l'ensemble de la liste.

*Egaliseur multim.* : pour ouvrir la liste des égaliseurs multimédias. Voir "Egaliseur" p. 83.

*Ajouter à list. préf.* : pour insérer le morceau en cours à la *Liste préférée*.

*Lire par Bluetooth* : pour vous connecter et écouter de la musique par le biais d'un appareil audio compatible Bluetooth.

*Utiliser sonnerie* : pour utiliser le morceau en cours comme sonnerie, par exemple. La liste des options disponibles pour la sonnerie s'affiche.

*Envoyer* pour envoyer le fichier sélectionné par MMS ou connexion Bluetooth.

*Page internet* : pour vous connecter à un service de navigation lié au morceau en cours. Pour que cette fonction soit accessible, l'adresse du service doit être incluse dans le morceau.

*Téléch. musiques* pour télécharger de la musique sur le Web.

*Etat de la mémoire* : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

## ■ Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



**Attention** : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio**. Pour utiliser les touches graphiques ▲, ▼, ◀ ou ▶ affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

## Enregistrer des stations

1. Pour lancer la recherche de station, maintenez la touche ◀ ou ▶ appuyée. Pour lancer la recherche de fréquence radio par pas de 0,05 MHz, appuyez sur ◀ ou ▶.
2. Pour enregistrer rapidement la station dans un emplacement 1 à 9, sélectionnez la touche numérique correspondante.
3. Pour enregistrer la station dans un emplacement de 10 à 20, appuyez sur 1 ou 2, puis sur la touche numérique voulue (0 à 9).
4. Entrez le nom de la station et sélectionnez **OK**.

## Écouter

1. Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio**.
2. Pour faire défiler jusqu'au canal voulu, sélectionnez ▲ ou ▼, ou appuyez sur la touche du kit oreillette.
3. Pour sélectionner un numéro de station de radio, appuyez brièvement les touches numériques correspondantes.
4. Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :
  - Eteindre** : pour éteindre la radio.
  - Mémoriser station** : pour enregistrer une nouvelle station en entrant le nom de celle-ci.
  - Visual Radio** : pour indiquer si l'application Visual Radio est utilisée (service réseau). Pour connaître la disponibilité et les tarifs du service, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Certaines stations radio peuvent envoyer des éléments de texte ou des éléments graphiques que vous pouvez visualiser au moyen de l'application Visual Radio.
  - Haut-parleur** ou **Kit oreillette** pour écouter la radio par le haut-parleur (radio FM uniquement) ou par le kit oreillette. Laissez le kit oreillette connecté au téléphone. Le fil du kit oreillette sert d'antenne à la radio.

*Sortie mono* ou *Sortie stéréo* pour écouter la radio en mono ou en stéréo.

*Stations* : pour sélectionner la liste des stations enregistrées. Pour supprimer ou renommer une station ou modifier le ID du service visuel, faites défiler jusqu'au canal voulu et sélectionnez **Options** > *Supprimer station* ou *Renommer* ou *Id. service visuel*.

*Chercher stations* : pour lancer la fonction de recherche et d'enregistrement automatiques de toutes les stations de radio disponibles. Seules les stations ayant le meilleur signal sont retenues.

*Réglag. fréquence* : pour entrer la fréquence de la station radio voulue.

*Répert. stations* : pour activer le répertoire de stations (service réseau), rechercher les stations disponibles et les enregistrer pour une utilisation ultérieure.

*Activer serv. visuel* pour indiquer si l'application Visual Radio démarre automatiquement lorsque vous allumez la radio, sélectionnez **Activer serv. visuel** > *Automatiquement*.

Vous pouvez passer et prendre les appels normalement tout en écoutant la radio. Durant un appel, le volume de la radio est coupé.

Lorsqu'une application utilisant une connexion de données par paquets ou HSCSD envoie ou reçoit des données, elle peut créer des interférences avec la radio.

## ■ Dictaphone

Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, d'une musique ou d'un appel. Cela est pratique, par exemple, pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone à noter ultérieurement.

### Enregistrer un son

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Dictaphone*.
2. Pour lancer l'enregistrement, sélectionnez ●. Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** > *Enregistrer*. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs

peuvent entendre un faible bip. Pendant l'enregistrement, tenez votre téléphone en position normale près de l'oreille.

3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **■**.

L'enregistrement est alors enregistré dans le dossier *Galerie* > *Enreg.*.

4. Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Ecouter dern. clip*.
5. Pour envoyer le dernier enregistrement par Bluetooth ou dans un message multimédia, sélectionnez **Options** > *Envoyer dern. clip*.

## Liste des enregistrements

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Dictaphone* > **Options** > *Liste des mémos*.

La liste des dossiers disponibles dans la *Galerie* s'affiche.

2. Ouvrez le menu *Enreg.* pour afficher la liste des enregistrements.
3. Sélectionnez **Options** pour choisir les options de fichier de la *Galerie*. Voir "Galerie" p. 76.

## Définir un dossier de stockage

Pour utiliser un autre dossier que *Enreg.* comme dossier par défaut dans la *Galerie*, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Dictaphone* > **Options** > *Sélect. mémoire* et un dossier dans la liste.

## ■ Egaliseur

Vous pouvez contrôler la qualité sonore obtenue avec le lecteur audio en amplifiant ou en atténuant les bandes de fréquences.

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Egaliseur*.
2. Pour activer un jeu, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer**.
3. Pour afficher, éditer ou renommer un jeu sélectionné, choisissez **Options** > *Afficher, Modifier* ou *Renommer*.

Certains jeux ne peuvent être ni édités, ni renommés.

## ■ Amplification stéréo

Cette fonction est accessible uniquement lorsque votre téléphone mobile Nokia est connecté à un kit oreillette stéréo compatible.

Pour ajouter un effet stéréo amplifié au son stéréo, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Stéréo élargie* > *Activé*.

## 12. Chat vocal



La fonction Push-To-Talk (PTT) sur réseau cellulaire est un service de radiocommunication bidirectionnel disponible sur les réseaux GSM/GPRS (service réseau). La fonction PTT offre une communication vocale directe. Pour vous connecter, maintenez la touche d'augmentation du volume appuyée.

Avec la fonction PTT, vous pouvez converser avec une seule personne ou avec un groupe, dans la mesure où chacun des interlocuteurs est équipé d'un appareil compatible. Lorsque votre appel est connecté, les personnes que vous appelez n'ont pas à répondre au téléphone. Le cas échéant, chaque participant doit accuser réception de la communication, car il n'existe pas d'autre moyen de savoir si le ou les destinataires ont entendu l'appel.

Pour connaître la disponibilité, la tarification et les modalités d'abonnement de ce service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Les services d'itinérance peuvent être plus limités qu'avec les appels normaux.

Pour pouvoir utiliser le service PTT, vous devez définir les paramètres de service requis. Voir "Paramètres PTT" p. 91.

Vous pouvez utiliser les autres fonctions disponibles sur le téléphone tout en étant connecté au service PTT. Le service PTT étant distinct de la communication vocale classique, il n'offre pas tous les services disponibles pour les appels vocaux usuels (boîte vocale, par exemple).

### ■ Se connecter et se déconnecter

Pour vous connecter au service PTT, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Activer PTT*. ■ indique que la connexion PTT est établie. ❌ indique que le service est temporairement indisponible. Le téléphone tente automatiquement de vous reconnecter au service PTT jusqu'à ce que vous vous déconnectiez de celui-ci. Si vous avez ajouté un ou plusieurs canaux au téléphone, vous êtes automatiquement joint aux canaux actifs.

Pour vous déconnecter du service PTT, sélectionnez *Désactiver PTT*.

## ■ Émettre et recevoir un appel PTT

Définissez si le téléphone doit utiliser le haut-parleur ou le kit oreillette pendant les communications par PTT. Si vous sélectionnez le kit oreillette, vous pouvez utiliser le téléphone normalement, en le tenant près de l'oreille.



**Attention :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Lorsque vous êtes connecté au service PTT, vous pouvez émettre ou recevoir des appels de canal, des appels de groupe ou des appels privés. Un appel privé ("1 à 1") est une communication avec une seule personne et non avec un groupe.

Maintenez la touche appuyée pendant que vous parlez et tenez le téléphone devant vous de manière à voir l'écran. Ensuite, relâchez la touche d'augmentation du volume. La communication fonctionne selon le principe "premier arrivé, premier servi". Lorsqu'un interlocuteur cesse de parler, la première personne appuyant sur la touche d'augmentation du volume peut prendre la parole.

Pour afficher les informations sur la connexion de vos contacts, sélectionnez [Menu](#) > [Push-To-Talk](#) > [Liste des contacts](#). Ce service dépend de votre prestataire de services et seuls les contacts inscrits y ont accès.



indique que le contact est disponible.



indique que le contact n'est pas connecté au service PTT.



indique que le contact est inconnu.



indique que le contact ne souhaite pas être dérangé. Vous ne pouvez pas appeler le contact, mais vous pouvez lui envoyer une demande de rappel.

Pour inscrire un contact, sélectionnez [Options](#) > [Interroger contact](#) ou, si un ou plusieurs contacts sont marqués, sélectionnez [Interrog. sélection](#).

### Émettre un appel de canal ou un appel de groupe

Pour émettre un appel vers le canal par défaut, appuyez sur la touche d'augmentation du volume. Le téléphone émet un son pour indiquer

que l'accès est accordé et affiche votre surnom ainsi que le nom du canal. Voir "Canaux PTT" p. 90.

Pour émettre un appel vers un autre canal que le canal par défaut, sélectionnez [Liste des canaux](#) dans le menu PTT, faites défiler jusqu'au groupe voulu, puis appuyez sur la touche d'augmentation du volume.

Pour émettre un appel de groupe à partir des [Contacts](#), les destinataires doivent être connectés au service PTT. Sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#) > [Groupes](#), faites défiler jusqu'au groupe voulu et appuyez sur la touche d'augmentation du volume.

### Émettre un appel privé

Pour démarrer un appel privé à partir de la liste de contacts auxquels vous avez associé l'adresse PTT, sélectionnez [Liste des contacts](#). Faites défiler jusqu'au contact voulu et appuyez sur la touche d'augmentation du volume.

Vous pouvez aussi choisir le contact dans les [Contacts](#).

Pour démarrer un appel privé à partir de la liste des canaux PTT, sélectionnez [Liste des canaux](#), puis faites défiler jusqu'au canal voulu. Sélectionnez [Membres](#), faites défiler jusqu'au contact voulu et appuyez sur la touche d'augmentation du volume.

Pour démarrer un appel privé à partir de la liste des demandes de rappel reçues, sélectionnez [Rappels reçus](#). Faites défiler jusqu'au contact voulu et appuyez sur la touche d'augmentation du volume.

### Emettre un appel PTT à plusieurs destinataires

Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts PTT dans la liste des contacts. Les destinataires reçoivent un appel et doivent l'accepter pour pouvoir participer.

Sélectionnez [Menu](#) > [Push-To-Talk](#) > [Liste des contacts](#) et marquez les contacts voulus. Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'augmentation du volume. Les contacts qui acceptent l'appel apparaissent.

## Recevoir un appel PTT

La réception d'un appel PTT vous est indiquée par un bref signal. Les informations telles que le nom du canal ou le surnom (service réseau) de l'émetteur sont affichées.

Si vous avez paramétré le téléphone pour qu'il vous avertisse au préalable de l'arrivée des appels privés, vous pouvez accepter ou rejeter l'appel.

Si vous appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour tenter de répondre à un appel tandis qu'un autre membre est en cours de communication, vous entendez une tonalité d'attente et le message *En attente* s'affiche tant que vous maintenez la touche d'augmentation du volume appuyée. Pour pouvoir intervenir, vous devez maintenir la touche appuyée et attendre que la personne ait fini de parler.

## ■ Demandes de rappel

Si vous émettez un appel privé et n'obtenez pas de réponse, vous pouvez inviter votre correspondant à vous rappeler en lui envoyant une demande de rappel.

## Envoyer une demande de rappel

Pour envoyer une demande de rappel, vous disposez des méthodes suivantes :

- Pour envoyer une demande de rappel depuis la liste des contacts du menu *Push-To-Talk*, sélectionnez *Liste des contacts*. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez *Options* > *Envoyer rappel*.
- Pour envoyer une demande de rappel depuis les *Contacts*, recherchez le contact voulu et sélectionnez *Détails*, faites défiler jusqu'à l'adresse PTT souhaitée et sélectionnez *Options* > *Envoyer rappel*.
- Pour envoyer une demande de rappel depuis la liste des canaux du menu *Push-To-Talk*, sélectionnez *Liste des canaux* et faites défiler jusqu'au canal voulu. Sélectionnez *Membres*, faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez *Options* > *Envoyer rappel*.
- Pour envoyer une demande de rappel depuis la liste des demandes de rappel du menu *Push-To-Talk*, sélectionnez *Rappels reçus*. Faites

défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options** > *Envoyer rappel*.

## **Répondre à une demande de rappel**

Lorsque vous recevez une demande de rappel, le message *Demande de rappel reçue* s'affiche en mode veille. Sélectionnez **Afficher**. La liste des contacts qui vous ont envoyé des demandes de rappel s'affiche.

- Pour émettre un appel privé, appuyez sur la touche d'augmentation du volume.
- Pour renvoyer à l'expéditeur une demande de rappel, sélectionnez **Options** > *Envoyer rappel*.
- Pour effacer la demande, sélectionnez **Options** > *Supprimer rappel*.
- Pour afficher l'adresse PTT de l'expéditeur, sélectionnez **Afficher**.
- Pour enregistrer un nouveau contact ou pour associer l'adresse PTT à un contact, sélectionnez **Options** > *Enregistrer sous* ou *Ajouter au contact*.

## **■ Ajouter des contacts privés**

Vous pouvez enregistrer le nom des personnes avec qui vous avez fréquemment des appels privés. Pour cela, procédez comme suit :

- Pour ajouter une adresse PTT à un nom dans les **Contacts**, recherchez le contact voulu et sélectionnez **Détails** > **Options** > *Ajouter détail* > *Adresse PTT*.
- Pour ajouter un contact à la liste des contacts PTT, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Liste des contacts* > **Options** > *Ajouter contact*.
- Pour ajouter un contact à la liste des canaux, connectez-vous au service PTT, sélectionnez *Liste des canaux* et faites défiler jusqu'au canal voulu. Sélectionnez **Membres**, faites défiler jusqu'au membre dont vous voulez enregistrer les informations de contact et sélectionnez **Options**. Pour ajouter un nouveau contact, sélectionnez *Enregistrer sous*. Pour associer une adresse PTT à l'un des **Contacts**, sélectionnez *Ajouter au contact*.

## ■ Canaux PTT

Lorsque vous appelez un canal, tous ses membres entendent l'appel simultanément.

Les canaux PTT sont de trois types :

Canaux fixes : canaux permanents créés par le prestataire de services.

*Canal public* : chaque membre du canal peut inviter d'autres personnes.

*Canal privé* : seules les personnes qui reçoivent une invitation de la personne ayant créé le canal peuvent rejoindre le canal.

### Ajouter un canal

Pour ajouter un canal public ou privé, sélectionnez

**Menu** > *Push-To-Talk* > *Ajouter canal* et modifiez les champs du formulaire :

*Etat du canal*:: sélectionnez *Actif* ou *Inactif*.

*Surnom* : entrez votre surnom pour le canal.

*Sécurité canal* : sélectionnez *Canal public* ou *Canal privé*.

Pour envoyer une invitation au groupe, sélectionnez **Oui** lorsque le téléphone vous le demande. Vous pouvez envoyer l'invitation par message texte.

Pour ajouter un canal fixe, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Ajouter canal* > **Options** > *Modif. manuelle*. Entrez l'adresse du canal fournie par votre prestataire de services.

### Recevoir une invitation

Lorsque vous recevez un message texte vous invitant à vous joindre à un groupe, le message *Invit. reçue pour ce canal* s'affiche.

1. Pour afficher le nom de l'émetteur de l'invitation et l'adresse du canal, si celui-ci n'est pas privé, sélectionnez **Afficher**.
2. Pour l'ajouter au téléphone, sélectionnez **Enreg.**.
3. Pour définir l'état du canal, sélectionnez *Actif* ou *Inactif*.
4. Pour rejeter l'invitation, sélectionnez **Afficher** > **Rejeter** > **Oui**.

## ■ Paramètres PTT

Il existe deux types de paramètres PTT : ceux permettant de se connecter au service, et ceux permettant de l'utiliser.

Vous pouvez recevoir les paramètres de connexion au service de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration" p. 11. Vous pouvez saisir manuellement ces paramètres. Voir "Configuration" p. 71.

Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Param. de config.* et l'une des options suivantes :

*Configuration* : pour choisir un prestataire de services, *Par défaut* ou *Config. perso* pour le service PTT. Seules les configurations prenant en charge le service PTT sont affichées.

*Compte* : pour sélectionner un compte de service PTT figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Vous pouvez aussi choisir parmi les autres options disponibles.

Pour modifier les paramètres PTT à utiliser, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Paramètres PTT* et l'une des options suivantes :

*Appels privés* > *Activé* pour autoriser la réception d'appels privés ("1 à 1") Pour pouvoir émettre mais non recevoir des appels privés, sélectionnez *Désactivé*. Certains prestataires proposent des services remplaçant ces paramètres. Pour que le téléphone vous avertisse tout d'abord par une sonnerie de l'arrivée d'un appel privé, sélectionnez *Signaler*.

*Fonction par dé-faut touche PTT* > *Ouvrir les contacts*, *Ouvrir liste canaux*, *Appeler cont. / grpe* ou *Appeler canal PTT*

*Afficher mon état de connexion* > *Oui* : pour autoriser l'envoi de l'état de connexion.

*Auto-connexion PTT* > *Oui* ou *Demander d'abord* : pour que le téléphone se connecte automatiquement au service PTT dès sa mise sous tension.

*Push-To-Talk à l'étranger* : pour activer ou désactiver le service PTT lorsque le téléphone est utilisé en dehors du réseau nominal.

*Envoyer mon adresse PTT* > *Non* : pour masquer votre adresse PTT lors des appels.

## 13. Organiseur

---



Votre téléphone mobile Nokia dispose de nombreuses fonctionnalités permettant d'organiser votre vie quotidienne. Les options suivantes sont accessibles sous *Organiseur* : réveil, agenda, liste A faire, notes, calculatrice, compte à rebours et chronomètre.

### ■ Réveil

L'alarme du réveil utilise le format horaire défini pour l'horloge. Si la batterie est suffisamment chargée, le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.

Pour programmer une alarme, sélectionnez *Menu > Organiseur > Alarme > Heure du réveil* et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez *Activée*. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation les jours définis, sélectionnez *Répéter alarme*.

Pour sélectionner la sonnerie d'alarme ou définir une station radio comme sonnerie d'alarme, choisissez *Menu > Organiseur > Alarme > Sonnerie du réveil*. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur le téléphone. Dans ce cas, c'est la dernière station écoutée qui est utilisée. Celle-ci est diffusée par le haut-parleur. Si le kit oreillette est débranché ou que le téléphone est éteint, la sonnerie d'alarme par défaut remplace la radio.

Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez *Durée avant répétition* et sélectionnez le délai.

### Signalisation des messages

Le téléphone sonne et le texte *C'est l'heure!*, accompagné de l'heure, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez *Arrêter*. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez *Répéter*, la sonnerie s'arrête pendant la durée définie, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez *Arrêter*, l'appareil demande si vous voulez l'activer

pour des appels. Sélectionnez **Non** pour mettre l'appareil hors tension ou **Oui** pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

## ■ Agenda

Vous pouvez utiliser l'agenda du téléphone comme aide-mémoire, pour vous rappeler les appels à passer, les réunions ou les anniversaires.

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.

Le jour courant est entouré d'un cadre dans la vue du mois. Si des notes existent à ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > **Affichage hebdo**. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, sélectionnez **Options** > **Supprimer notes**.

La vue du jour de l'agenda peut comporter d'autres options telles que celles permettant de rédiger une note, d'effacer, de modifier, de déplacer une note, de la copier à un autre jour, d'envoyer la note par Bluetooth, ou encore de l'envoyer directement sur l'agenda d'un téléphone compatible sous forme de message texte ou multimédia. Dans le menu **Paramètres** vous pouvez définir les paramètres d'heure et de date. L'option **Auto-suppression des notes** vous permet de configurer le téléphone pour supprimer automatiquement toutes les notes anciennes au bout d'un délai spécifié.

### Rédiger une note

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**, la date voulue et **Options** > **Rédiger note**, puis l'un des types de note suivants :  **Réunion**,  **Appel**,  **Anniversaire**,  **Mémo** ou  **Rappel**.

### Alarme associée à une note

Le téléphone émet des bips et la note est affichée. Lorsqu'une note d'appel est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**. Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes, sélectionnez **Répéter**. Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

## ■ A faire

Vous pouvez enregistrer une note concernant une tâche à faire, lui associer un niveau de priorité et la marquer comme effectuée une fois la tâche terminée. Vous pouvez trier les notes par priorité ou par date.

### Notes A faire

1. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire*.
2. Si la liste ne contient aucune note, sélectionnez **Nv. note** ; sinon, choisissez **Options** > *Ajouter*.
3. Rédigez la note, sélectionnez la priorité, l'échéance et le type d'alarme pour la note, puis sélectionnez **Enreg.**.
4. Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

## ■ Notes

Utilisez l'application *Notes* pour rédiger et envoyer des notes vers des périphériques compatibles par SMS ou par MMS.

1. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes*.
2. Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Nv. note** ; sinon, sélectionnez **Options** > *Rédiger note*.
3. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg.**.
4. Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

## ■ Calculatrice

La calculatrice du téléphone fournit des fonctions arithmétiques et trigonométriques de base, permet de calculer le carré et la racine carrée, l'inverse d'un nombre et de convertir les devises.



**Remarque :** La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Calculatrice*. Appuyez sur **#** pour insérer un point décimal. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue, puis sélectionnez **Options** et une fonction dans la liste.

Pour enregistrer le taux de change, sélectionnez **Options** > *Taux de change*. Pour effectuer la conversion, entrez le montant à convertir et sélectionnez **Options** > *En nationale* ou *En étrangère*.

## ■ Compte à rebours

1. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à reb.* > *Cpte à reb. normal* ; saisissez le délai en heures, minutes et secondes, puis sélectionnez **OK**.

Si vous le souhaitez, rédigez une note de texte qui s'affichera à l'expiration du délai.

2. Pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez **Début**.
3. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez *Changer temps*.
4. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez *Arrêter*.

Si le délai est atteint lorsque le téléphone est en mode veille, ce dernier sonne et la note correspondante, sinon le texte *Temps écoulé*, s'affiche en clignotant. Arrêtez l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche. Si n'appuyez pas sur une touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes. Pour arrêter l'alarme et effacer la note, sélectionnez **Quitter**. Pour relancer le compte à rebours, sélectionnez **Redém.**

## ■ Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou mesurez des tours. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser le téléphone normalement. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

La fonction de chronométrage ou son fonctionnement en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augment l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

## 14. Applications

---



### ■ Jeux

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques jeux.

#### Lancer des applications

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Jeux**, faites défiler jusqu'au jeu souhaité et sélectionnez **Ouvrir**.

Pour les options relatives à un jeu, voir "Autres options des applications" p. 96.

#### Télécharger des données

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Options** > **Téléchargements** > **Téléchrgts de jeux**. La liste des signets disponibles s'affiche.



**Important** : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

#### Paramètres

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour le jeu, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Options** > **Param. des appl.**

### ■ Collection

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques applications Java, telles que l'horloge.

#### Lancer une application

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Collection** ; faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Ouvrir** ou appuyez sur la touche d'appel.

#### Autres options des applications

**Supprimer** pour effacer l'application ou l'ensemble d'applications du téléphone

**Détails** : pour obtenir des informations supplémentaires sur l'application.

**Vérifier version** pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible par téléchargement à partir du **Internet** (service réseau)

**Accès application** : pour limiter l'accès de l'application au réseau. Différentes catégories sont accessibles. Dans chaque catégorie, sélectionnez l'une des autorisations disponibles.

**Page internet** : pour obtenir d'autres informations ou données supplémentaires pour l'application à partir d'une page Internet (service réseau). Elle n'apparaît que si une adresse Internet a été fournie avec l'application.

## Télécharger des applications



**Important** : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME™ Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone (service réseau).

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java de différentes manières :

- Sélectionnez **Menu > Applications > Options > Téléchargements > Téléchrpts d'appl.** pour afficher la liste des signets disponibles.  
Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.
- Pour utiliser la fonction de téléchargement d'un jeu. Voir "Télécharger des données" p. 96.
- Utilisez Nokia Application Installer de Nokia PC Suite pour télécharger des applications sur votre téléphone.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

## 15. Services Web

---



Votre téléphone possède un navigateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter à des services sélectionnés sur l'Internet mobile. De nombreuses fonctions d'accès aux services Internet pour mobiles dépendent du réseau, et certaines peuvent ne pas être accessibles. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

### ■ Informations technologiques

La technologie WAP (Wireless Application Protocol) est aux appareils mobiles ce que le World Wide Web (WWW) est aux ordinateurs personnels.

La plupart des sites WAP sont fait de texte et de liens hypertexte. Certaines pages contiennent même des graphiques basse résolution ou nécessitent la saisie de données.

Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet mobiles, l'apparence de celles-ci pouvant varier en fonction de la taille de l'écran.

### ■ Fournisseur de services

Le contenu de l'Internet mobile étant conçu pour être affiché sur l'écran de votre téléphone, votre prestataire de services devient à présent votre fournisseur de services Internet mobiles. Il est probable que celui-ci dispose d'un page d'accueil et que votre navigateur WAP soit configuré pour y accéder lorsque vous vous connectez à l'Internet mobile. Depuis la page d'accueil de votre fournisseur de services, vous pouvez accéder à des liens vers un certain nombre d'autres sites.

### ■ Service d'accès

#### Configurer un service

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour naviguer sous la forme d'un message de configuration provenant de l'opérateur réseau ou du prestataire proposant ce service. Voir "Service

d'envoi des paramètres de configuration" p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement tous ces paramètres. Voir "Configuration" p. 71.

## Activer les paramètres

Vérifiez que les paramètres *Internet* correspondant au service que vous souhaitez utiliser sont activés.

1. Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres de configuration* > *Configuration*.

Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées.

2. Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez *Config. perso* pour la navigation.
3. Sélectionnez *Compte* puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.
4. Pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet, sélectionnez *Affichage fenêtre du terminal* > *Oui*.

## Se connecter à un service

Il existe différentes façons de se connecter à un service.

- Pour ouvrir la page d'accueil du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Page d'accueil* ; ou, en mode veille, maintenez la touche 0 appuyée.
- Pour sélectionner un signet, choisissez **Menu** > *Internet* > *Signets*.
- Pour sélectionner le dernier site Web visité, choisissez **Menu** > *Internet* > *Dernière adr. internet*.
- Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Ouvrir une page*, entrez l'adresse du service et sélectionnez **OK**.

## ■ Naviguer

Vous ne devriez pas avoir à configurer manuellement le navigateur de votre téléphone. C'est normalement votre fournisseur de services qui s'en charge lors de votre abonnement à la fonctionnalité. En cas de

problèmes liés à l'utilisation du navigateur, contactez votre fournisseur de services.

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les texte d'aide apparaissant à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Si l'EGPRS ou le GPRS est sélectionné comme porteuse de données, le témoin  ou  est affiché en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion EGPRS ou GPRS, le témoin  ou  s'affiche en haut à droite de l'écran pour signaler que la connexion EGPRS ou GPRS est interrompue (suspendue). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion EGPRS ou GPRS.

## Touches du téléphone

- Appuyez sur les touches de défilement dans la direction de votre choix pour parcourir la page.
- Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur la touche d'appel.
- Pour saisir des chiffres et des lettres, utilisez les touches 0 à 9.
- Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche \*.

## Options

Outre les options disponibles sur votre appareil, des options peuvent vous être proposées par votre prestataire de services.

## Appel direct

Le navigateur prend en charge des fonctions auxquelles vous accédez tout en navigant. Vous pouvez établir un appel téléphonique ou enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

## Paramètres apparence

Durant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Param. apparence](#) ; ou, en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres d'apparence](#) et l'une des options suivantes :

[Renvoi à la ligne](#) > [Activé](#) pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez [Désactivé](#), le texte est affiché en abrégé.

[Taille de police](#) : pour définir la taille de la police pour les pages Internet mobiles.

[Afficher photos](#) > [Non](#) : pour masquer les images de la page. Cela peut accélérer la navigation dans les pages contenant beaucoup d'images.

[Alertes](#) > [Alerte connexion non sécurisée](#) > [Oui](#) : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une connexion cryptée n'est plus cryptée durant la navigation.

[Alertes](#) > [Alerte éléments non sécurisés](#) > [Oui](#) : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page cryptée contient des éléments non sécurisés. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour plus d'informations, consultez "Sécurité du navigateur" p. 104.

[Encodage des caractères](#) > [Encodage du contenu](#) : pour sélectionner le type d'encodage du contenu des pages de navigation.

[Encodage des caractères](#) > [Adresses internet Unicode \(UTF-8\)](#) > [Activé](#) : pour que le téléphone encode les URL au format UTF-8. Vous pouvez avoir besoin de ce paramètre pour accéder à une page Web créée dans une langue étrangère.

[Taille de l'écran](#) > [Grande](#) ou [Petite](#) : pour régler le format de l'écran.

[JavaScript](#) > [Activer](#) : pour activer les scripts Java™

## ■ Paramètres de sécurité

### Cookies

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Voir "Mémoire cache" p. 103.

Durant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Sécurité](#) > [Param. cookies](#) ; ou, en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de sécurité](#) > [Cookies](#). Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez [Autorisés](#) ou [Rejetés](#).

## Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone prend en charge les scripts WML. Durant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Sécurité](#) > [Param. WMLScript](#) ; ou, en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres de sécurité](#) > [WMLScripts par connex. sécurisée](#). Pour autoriser les scripts, sélectionnez [Autorisés](#).

## ■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

1. Durant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Signets](#) ; ou, en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#) > [Signets](#).
2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
3. Sélectionnez [Options](#) pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour déplacer le signet dans un dossier.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

## Recevoir des signets

Lorsque vous recevez un signet envoyé en tant que tel, le message [1 signet reçu](#) s'affiche. Les signets que vous recevez sont enregistrés dans [Signets](#). Pour les afficher, sélectionnez [Afficher](#) > [Signets](#).

## ■ Paramètres de téléchargement

Pour enregistrer automatiquement les fichiers téléchargés dans la *Galerie*, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres de téléchargement* > *Auto-enregistrement* > *Activé*.

## ■ Messages services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par votre prestataire de services (fournisseur de services). Ces messages sont des notifications (par exemple, gros titres d'actualités). Ils peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Messages de services* en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est placé dans le dossier des *Messages de services*. Pour accéder aux *Messages de services* ultérieurement, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Messages de services*.

## Paramètres

Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres des msgs services*.

Pour définir si vous souhaitez recevoir des messages de services, sélectionnez *Messages de services* > *Activés* or *Désactivés*.

Pour configurer votre téléphone afin de ne réceptionner que les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par votre prestataire de services, sélectionnez *Filtre des messages* > *Activée*. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez *Canaux sécurisés*.

Pour que le téléphone active automatiquement le navigateur chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez *Connexion automatique* > *Activée*. Si vous sélectionnez l'option *Désactivée*, le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné **Récup.** (après réception d'un message de service sur le téléphone).

## ■ Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la

mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache, durant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Vider le cache](#).

Pour vider la mémoire cache, en mode veille, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#) > [Vider le cache](#).

## ■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité ainsi qu'un module de sécurité, éventuellement, qui peut-être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

### Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité offerts pour les applications nécessitant une connexion via un navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats y sont enregistrés par le prestataire de services.

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Sécurité](#) > [Paramètres module de sécurité](#) et l'une des options suivantes :

[Détails du module de sécurité](#) pour afficher le nom, le fabricant et le numéro de série du module de sécurité

[Demande de PIN module](#) pour que le téléphone demande le PIN module lors de l'utilisation des services du module de sécurité. Entrez le code et sélectionnez [Activée](#). Pour désactiver la demande de PIN module, sélectionnez [Désactivée](#).

[Changer PIN module](#) pour changer le PIN module (si cette opération est autorisée par le module de sécurité). Saisissez le code PIN module actuel, puis le nouveau code deux fois.

[Modifier PIN de signature](#) pour changer le code PIN de signature numérique. Sélectionnez le code que vous souhaitez changer. Saisissez le code PIN actuel, puis le nouveau code deux fois.

Voir aussi "Codes d'accès" p. 10.

## Certificats



**Important :** Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et les certificats d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Sécurité](#) > [Certificats d'autorité](#) ou [Certificats utilisateur](#).

Le témoin de sécurité  est affiché lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

## Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique  est affichée.

Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez *Signer* après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le code PIN de signature (voir "Codes d'accès" p. 10) et sélectionnez *OK*). L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

## 16. Services SIM

---



Votre carte SIM peut offrir des services supplémentaires accessibles. Ce menu est affiché uniquement si votre carte SIM le gère. Le nom et le contenu de ce menu dépendent de la carte SIM.

Pour en savoir plus sur la disponibilité, les tarifs et l'utilisation des services SIM, contactez votre fournisseur de services.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

## 17. Connectivité PC

---

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur compatible par Bluetooth ou câble de données USB (CA53), vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails mais aussi accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de transmission de données et de connectivité PC.

### ■ Stockage de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre la carte mémoire insérée dans le téléphone et un PC compatible. Voir "Câble de données USB" p. 67. Après le transfert de données, assurez-vous que vous pouvez, en toute sécurité, débrancher du PC le câble de données USB.

### ■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite est disponible sur votre téléphone. Nokia PC Suite est un ensemble d'outils puissants que vous pouvez utiliser pour gérer les fonctionnalités et les données de votre téléphone. Chaque composant est un programme distinct incluant une aide en ligne. Le logiciel, les instructions d'installation Nokia PC Suite et la documentation associée vous sont fournis gratuitement et peuvent être téléchargés depuis le site Web de Nokia : [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

### ■ EGPRS, GPRS, HSCSD et CSD

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) et CSD (Circuit Switched data) et *Données GSM*.

Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Notez que l'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou données. Vous devrez peut-être connecter le téléphone à un chargeur pendant le transfert des données. Voir "Paramètres de données par paquets" p. 65.

## ■ Applications de communication de données

Pour les information relatives à l'utilisation d'une application de transmission de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci. L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

## ■ Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur portable à Internet. Vous devez pour cela avoir activé le service auprès d'un fournisseur de services prenant en charge l'accès Internet et votre PC doit prendre en charge la technologie Bluetooth NAP (point d'accès au réseau). Une fois que vous êtes connecté au service NAP (point d'accès au réseau) du téléphone et que la liaison avec votre PC est établie, une connexion Internet de données par paquets est automatiquement établie avec votre téléphone. L'installation du logiciel PC Suite n'est pas nécessaire si vous utilisez le service NAP du téléphone.

Voir "Technologie sans fil Bluetooth" p. 62.

## 18. Accessoires

---

Toute une gamme d'accessoires est disponible pour vous permettre d'améliorer les fonctionnalités de votre téléphone. Vous pouvez sélectionner les éléments de votre choix afin d'adapter votre téléphone à vos besoins spécifiques en termes de communication.



## 19. Informations relatives à la batterie

---

### ■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si la batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour démarrer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la

batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elle risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

## ■ Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.


### Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

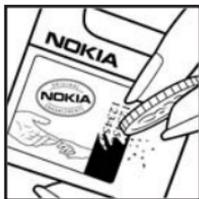

3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.



4. Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Les frais des opérateurs nationaux et internationaux s'appliquent.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.

#### **Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?**

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Précautions d'utilisation et maintenance

---

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.

- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (telles que les contacts et les notes d'agenda) avant d'envoyer votre appareil en réparation.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

---

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

### ■ Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm (5/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

### ■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

## Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du pacemaker ;
- ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise ;
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

## Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

## ■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des

équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

## ■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

## ■ Appels d'urgence



**Important :** Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

### Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.

2. Appuyez sur la touche de fin d'appel autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

### ■ Informations relatives à la certification (SAR)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques

Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le SAR, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,15 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs SAR.

# Index

---

## A

à faire .....	94
accessoires .....	110
agenda .....	93
amplification stéréo .....	84
Antenne .....	17
Appareil photo	
objectif .....	18
utilisation .....	77
appel	
Consignation .....	55
en attente .....	26
établir .....	24
fin .....	24
messagerie vocale .....	46
options .....	26
rejeter .....	25
répondre .....	25
appels d'urgence .....	118
application de messagerie électronique .....	42

## B

Batterie	
charge .....	14
témoin de charge .....	19
bluetooth .....	62

## C

calculatrice .....	94
Carte mémoire	
format .....	76
installation .....	14
logement .....	18
carte SIM .....	13
cartes de visite .....	53
Codes d'accès .....	10
Commandes vocales .....	61
contacts	
ajouter .....	51
copier .....	52
mémoire utilisée .....	53

mes numéros .....	54
modifier .....	52
numéros de service .....	54
rechercher .....	51
supprimer .....	52
supprimer des informations .....	53

## D

Dragonne .....	17
----------------	----

## F

Fond d'écran .....	58
--------------------	----

## L

lecteur de musique .....	79
lecteur multimédia .....	78
logo de l'opérateur .....	59

## M

Maintenance .....	114
Mémoire partagée .....	8
Menu .....	27
Menu opérateur .....	75
Mes raccourcis .....	60
Messagerie instantanée .....	38
Messages	
audio .....	37
flash .....	36
infos .....	46
modèles .....	36
multimédia .....	33
SIM .....	32
texte .....	29
vocaux .....	46
Mises à jour du logiciel du téléphone .....	73
mode veille .....	19
Mode veille actif .....	20, 61
modes .....	57

**N**

Navigateur .....	99
Nokia PC Suite .....	108
notes .....	94
numérotation .....	24

**P**

paramètres	
accessoires .....	70
appel .....	68
Configuration .....	71
heure et date .....	60
message .....	47
modem .....	65
rétablir la configuration	
d'origine .....	73
sécurité .....	72
sonneries .....	58
téléphone .....	69
PTT. Voir Push-To-Talk	
Push-To-Talk	
appel de groupe .....	86
appel privé .....	87
appel vers un canal .....	86
canaux .....	90
connexion .....	85
déconnexion .....	85
demandes de rappel .....	88
émettre et recevoir	
des appels .....	86
paramètres .....	91

**R**

Raccourcis accessibles en	
mode veille actif .....	21
Radio .....	80

résumé après appel .....	68
réveil .....	92

**S**

Saisie de texte .....	30
Sécurité	
appareils médicaux .....	116
appels d'urgence .....	118
environnements explosifs .....	118
informations relatives à la	
certification (SAR) .....	119
pacemakers .....	117
prothèses auditives .....	117
véhicules .....	117
service	
À consulter .....	103
commandes .....	46
service "Plug and play" .....	16
Services réseau .....	8
signets .....	102
Synchronisation .....	65

**T**

Téléchargements	
contenus et applications .....	12
paramètres .....	103
Thèmes .....	57
touches et éléments du	
téléphone .....	18

**V**

Verrouillage du clavier .....	23
-------------------------------	----