

Manuale d'uso del Nokia 6600 fold

CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-325 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di

commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9207327/Edizione 2 IT

Indice

SICUREZZA	6	Opzioni disponibili durante una chiamata	23
Informazioni generali	7	Come effettuare una chiamata video	23
Suggerimenti utili.....	7	3. Scrittura del testo	24
Informazioni sul dispositivo.....	9	Metodo di scrittura tradizionale.....	24
Servizi di rete	10	Metodo di scrittura intuitivo	24
Accessori	10	4. Messaggi	25
Codici di accesso.....	10	Scrittura e invio di un messaggio di testo	25
Aggiornamenti del software.....	11	Scrittura e invio di un messaggio multimediale.....	25
Aggiornamenti del software del telefono cellulare.....	12	Lettura e risposta a un messaggio	26
My Nokia	12	Messaggi audio Nokia Xpress	26
Download di contenuto	12	Messaggi flash	26
Supporto Nokia	13	Applicazione e-mail.....	27
1. Operazioni preliminari	13	Chat.....	28
Inserimento di carta SIM, memory card e batteria	13	Messaggi vocali	28
Memory card microSD.....	14	Messaggi video	28
Caricamento della batteria	15	Messaggi info	29
Apertura e chiusura del telefono cellulare.....	15	Comandi servizi	29
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	16	Impostazioni messaggi	29
Impostazione di ora, fuso orario e data ..	16	5. Rubrica	32
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	16	Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici	32
Laccetto da polso.....	17	Ricerca di nominativi	32
Antenna	17	Modifica dei nominativi	32
Tasti e componenti.....	17	Aggiunta dei dettagli dei nominativi	32
Sensore	18	Copia o spostamento di nominativi della rubrica.....	33
Modalità di attesa	19	Gruppi.....	33
Modo Aereo.....	20	Biglietti da visita	33
2. Chiamate	21	Impostazioni relative ai nominativi	33
Come effettuare una chiamata vocale....	21	6. Registro	34
Come rispondere e terminare una chiamata vocale	21	7. Impostazioni	34
Disattivazione audio o rifiuto di una chiamata vocale	21	Modi d'uso.....	34
Chiamate rapide.....	22	Temi.....	34
Chiamata a riconoscimento vocale	22	Toni.....	34
		Illuminazione.....	34

Display	35	12. Applicazioni	51
Data e ora	35	Avvio di un gioco.....	51
Collegamenti personali	36	Avvio di un'applicazione	51
Sincronizzazione e backup.....	36	Opzioni dell'applicazione	51
Connettività	37	13. Web	51
Chiamata.....	39	Connessione a un servizio	51
Telefono.....	39	Navigazione nelle pagine Web.....	52
Accessori	40	Siti preferiti.....	52
Configurazione	40	Impostazioni di visualizzazione	53
Protezione.....	41	Impostazioni di sicurezza.....	53
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	42	Protezione del browser.....	53
8. Menu dell'operatore	42	14. Mappe	55
9. Galleria	42	Scaricamento mappe.....	55
Gestione dei diritti digitali.....	43	Mappe e GPS.....	56
Stampa di immagini.....	44	Servizi aggiuntivi.....	56
10. Multimedia	44	15. Servizi SIM	57
Fotocamera.....	44	16. Connettività PC	57
Lettore musicale.....	45	Nokia PC Suite	57
Radio	46	Applicazioni per la trasmissione di dati	57
Registratore vocale	47	17. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	58
Equalizzatore	48	Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	59
Amplificazione stereo.....	48	Precauzioni e manutenzione	60
11. Organiser	48	Ulteriori informazioni sulla sicurezza	61
Sveglia.....	48	Indice analitico	66
Agenda.....	48		
Elenco impegni	49		
Note.....	49		
Calcolatrice.....	50		
Conteggio alla rovescia.....	50		
Cronometro	50		

SICUREZZA

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerlo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni generali

■ Suggerimenti utili

Prima di portare il telefono cellulare presso un Nokia Care point

D: Cosa posso fare se il telefono cellulare non funziona correttamente?

R: Provare a fare quanto segue:

- Spegnere il telefono cellulare, rimuovere la batteria e poi reinsertarla.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Riprist. imp. iniz.*. Per salvare tutti i dati personali inseriti nel telefono cellulare, selezionare *Ripristina solo imp.*
- Aggiornare il telefono cellulare con Nokia Software Updater, se disponibile. Visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Connettività Bluetooth

D: Perché non riesco a rilevare un dispositivo Bluetooth compatibile?

R: Provare a fare quanto segue:

- Accertarsi che i due dispositivi siano compatibili.
- Controllare che su entrambi i dispositivi sia attivata la connettività Bluetooth.
- Controllare che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri (33 piedi) e che non vi siano pareti o altri ostacoli tra i due dispositivi.
- Verificare che l'altro dispositivo non sia in modalità nascosta.

Chiamate

D: Come posso disattivare l'audio del tono di chiamata o di un tono di allarme?

R: Con il telefono cellulare chiuso, battere due volte sul mini display.

D: Come posso regolare il volume?

R: Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, scorrere verso l'alto o verso il basso il relativo controllo.

D: Come posso cambiare il tono di chiamata?

R: Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*.

Orologio

D: Come posso vedere l'ora?

R: Con il telefono cellulare chiuso, battere due volte sul mini display.

Rubrica

D: Come posso aggiungere un nuovo nominativo?

R: Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Aggiungi nuove*.

D: Come posso aggiungere altre informazioni ad un nominativo?

R: Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio* ed una delle opzioni disponibili.

Menu

D: Come posso cambiare l'aspetto dei menu?

R: Per modificare la visualizzazione dei menu, selezionare **Menu** > **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco*, *Griglia*, *Griglia con etichette* o *Scheda*.

D: Come posso personalizzare i menu?

R: Per modificare la posizione dei menu, selezionare **Menu** > **Opzioni** > *Organizza*. Scorrere fino al menu che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare le modifiche, selezionare **Chiudi** > **Si**.

Messaggi

D: Perché non posso inviare un messaggio multimediale?

R: Per verificare la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale (MMS, servizio di rete) rivolgersi al fornitore di servizi.

D: Come posso configurare la funzione e-mail?

R: Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*.

Connettività PC

D: Perché ho problemi a connettere il telefono cellulare al PC?

R: Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione sul PC. Vedere il manuale d'uso per Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni su come utilizzare Nokia PC Suite, vedere la Guida di Nokia PC Suite o visitare le pagine relative al supporto del sito Web www.nokia.com.

Collegamenti

D: Ci sono dei collegamenti che posso utilizzare?

R: Nel telefono cellulare sono disponibili numerosi collegamenti:

- Per accedere al registro chiamate, premere una volta il tasto di chiamata. Per chiamare un numero, scorrere fino al numero o al nome desiderato e premere il tasto di chiamata.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto 0.
- Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Per chiamare la propria casella e-mail video, tenere premuto 2.
- Per passare da un qualsiasi modo d'uso al modo d'uso silenzioso e tornare ad un modo d'uso generico, tenere premuto il tasto #.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete.

L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Codici di accesso

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** per impostare il modo in cui il telefono deve usare i codici di accesso e le impostazioni di sicurezza.

- Il blocco tastiera previene la pressione accidentale dei tasti:
 1. Per bloccare la tastiera quando il telefono cellulare è aperto, selezionare **Menu > *** entro 3,5 secondi.
 2. Per sbloccare la tastiera quando il telefono cellulare è aperto, selezionare **Menu > *** entro 1,5 secondi.

Per rispondere ad una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

È inoltre possibile selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut. o Blocco prot. tastiera > Sì o No**. Se è impostata l'opzione per il blocco della tastiera, immettere il codice di protezione quando richiesto.

- Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da usi non autorizzati. È possibile creare e modificare il codice ed impostare il telefono cellulare perché richieda il codice. Non comunicare il codice a nessuno e conservarlo in un posto sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice ed il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza tecnica il cui intervento potrebbe essere a pagamento. Per ulteriori informazioni, contattare un Nokia Care point o il proprio rivenditore.
- Il codice PIN, fornito con la carta SIM, consente di proteggere la carta da usi non autorizzati.
- Il codice PIN2, fornito con alcune carte SIM, viene richiesto per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK e PUK2 possono essere forniti con la carta SIM. Se si immette un codice PIN o PIN2 non corretto per tre volte di seguito, si dovrà immettere il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tale codice, rivolgersi al fornitore di servizi.
- La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) viene richiesta quando si usa il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare compatibile (servizio di rete).
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, se installato, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez..**

■ Aggiornamenti del software



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate oppure migliori prestazioni. In questo caso l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP,

l'accesso a Internet in banda larga e un cavo di trasferimento dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per avere ulteriori informazioni e scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate oppure il sito Web Nokia del proprio paese.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo. Vedere Telefono p. 39

■ Aggiornamenti del software del telefono cellulare

Il fornitore di servizi potrebbe inviare gli aggiornamenti per il software del telefono cellulare direttamente sul dispositivo. A seconda del tipo di telefono cellulare utilizzato, questa opzione potrebbe non essere disponibile.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

■ My Nokia

Si tratta di un servizio gratuito tramite il quale si ricevono consigli e suggerimenti pratici per utilizzare al meglio il proprio telefono cellulare Nokia. Sempre gratuitamente si avrà a disposizione una pagina web personalizzata e si riceveranno contenuti di prova, demo interattive oltre ad informazioni sempre aggiornate sugli ultimi prodotti e servizi Nokia.

Per ottenere il massimo dal proprio telefono cellulare Nokia, si consiglia di registrarsi subito su My Nokia! Per ulteriori informazioni anche sull'eventuale disponibilità del servizio nella propria regione, andare su www.nokia.com/mynokia.

■ Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

■ Supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Il sito web fornisce informazioni sull'uso dei prodotti e servizi Nokia. Per contattare i servizi Nokia Care, consultare l'elenco dei Nokia Care point locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Per i servizi di assistenza, ricercare il Nokia Care point più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.


1. Operazioni preliminari

■ Inserimento di carta SIM, memory card e batteria

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.


Inserimento della carta SIM

1. Con il retro del telefono cellulare rivolto verso di sé, rimuove il cover della batteria (1).
2. Per rilasciare il fermo della carta SIM, tirare con delicatezza la clip di fissaggio del fermo ed aprirlo (2).
3. Inserire la carta SIM (3). Accertarsi che la carta SIM sia correttamente inserita e che l'area dei contatti dorata sia rivolta verso il basso.
4. Chiudere il fermo della carta SIM esercitando una leggera pressione fino a farlo scattare in posizione (4).

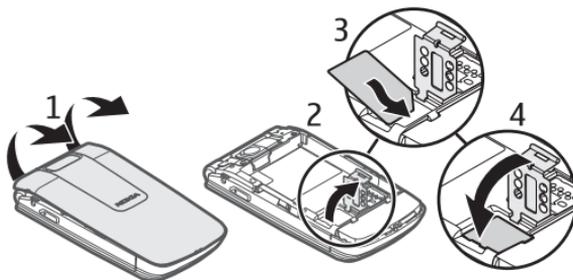

Inserimento della memory card e della batteria

1. Per inserire la memory card, fare scorrere il fermo (1) e sollevarlo per aprirlo (2).
2. Inserire la memory card nel fermo (3).
3. Riabbassare il fermo della memory card in posizione (4) e chiuderlo come mostrato (5). Accertarsi che la memory card sia correttamente inserita e che l'area dei contatti dorata sia rivolta verso il basso.
4. Osservare i contatti della batteria (6) ed inserirla nel telefono cellulare (7).
5. Reinserrire il cover della batteria (8-9).

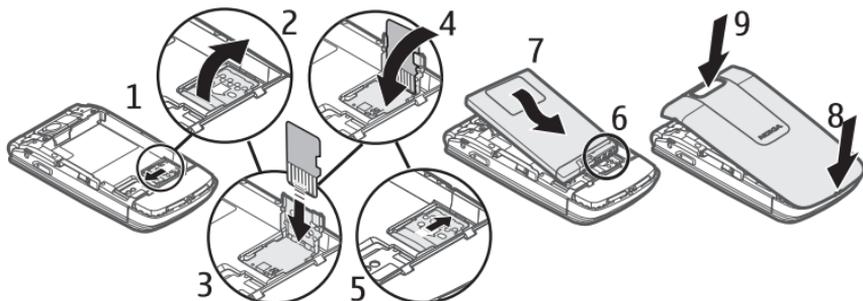

■ Memory card microSD

È possibile salvare dati come toni di chiamata, temi, toni, immagini e clip video su una memory card microSD compatibile. Se si sostituisce questa memory card, tali oggetti potrebbero non funzionare più correttamente.



Per rimuovere o sostituire una memory card microSD, è necessario spegnere il telefono cellulare.

Questo telefono cellulare supporta memory card microSD fino a 4 GB.


Utilizzare solo memory card microSD compatibili approvate da Nokia per questo telefono cellulare. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

■ Caricamento della batteria

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Il caricamento completo della batteria BL-4CT mediante il caricabatterie Nokia AC-4 può richiedere circa 1 ora e 30 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.


1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al relativo connettore sul lato del telefono cellulare.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

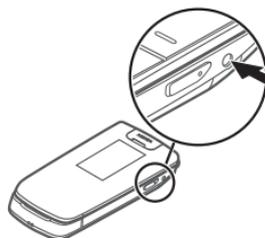

■ Apertura e chiusura del telefono cellulare

Per aprire il pieghevole del telefono cellulare, premere l'apposito tasto (1). Il pieghevole del telefono cellulare si apre (2) a circa 161 gradi. Non provare a forzare oltre il limite l'apertura del pieghevole del telefono cellulare.

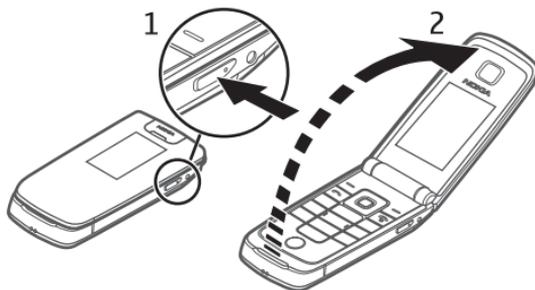

Chiudere il pieghevole del telefono cellulare manualmente.

Quando il telefono cellulare è spento o il livello di carica della batteria è basso, aprire il pieghevole manualmente.

Perché il tasto di apertura del pieghevole funzioni correttamente, mantenere pulite la calamita e la piastra di aggancio utilizzando un panno soffice, pulito e asciutto. Vedere Tasti e componenti p. 17.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, immettere il codice (visualizzato come *****) e selezionare OK.

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere Configurazione p. 41 e Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 16.



■ Impostazione di ora, fuso orario e data

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene richiesto di impostare la data e l'ora. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per modificare successivamente le impostazioni di data e ora, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora** oppure **Agg. aut. data e ora** (servizio di rete) per modificare le impostazioni relative all'ora, al fuso orario e alla data.


■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet in remoto, il telefono cellulare compatibile necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato il messaggio *Ricevute impostazioni di configurazione*. Selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

■ Laccetto da polso


Rimuovere il cover della batteria del telefono cellulare. Agganciare il laccetto da polso. Reinscrivere il cover della batteria.

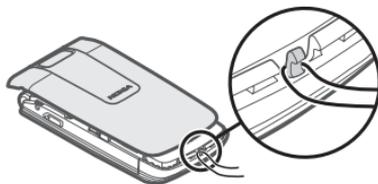

■ Antenna


Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

La figura mostra l'area antenna evidenziata in grigio.

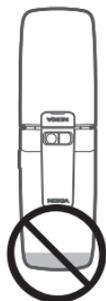


■ Tasti e componenti


1. Fotocamera frontale
2. Altoparlante integrato/Calamita chiusura pieghevole
3. Sensore di luminosità
4. Display
5. Tasto di selezione sinistro
6. Tasto di selezione destro
7. Tasto Nokia Navi™;
di seguito chiamato tasto di scorrimento
8. Tasto di selezione centrale
9. Tasto di chiamata
10. Tasto di fine chiamata/tasto di accensione e spegnimento
consente di terminare le chiamate (breve pressione del tasto) e di accendere e spegnere il telefono cellulare (pressione prolungata)
11. Tastiera
12. Calamita
13. Altoparlante vivavoce

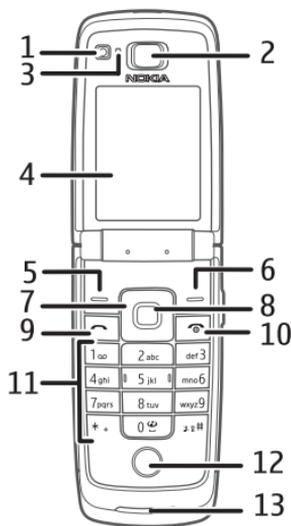

- 14. Porta USB
- 15. Mini display
- 16. Occhiello del laccetto da polso

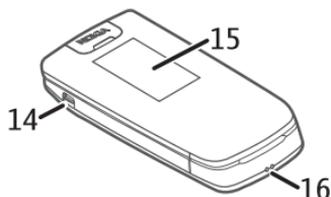

- 17. Fotocamera da 2 megapixel
- 18. Flash della fotocamera
- 19. Connettore del caricabatterie
- 20. Tasto apertura pieghevole (apertura elettromagnetica)

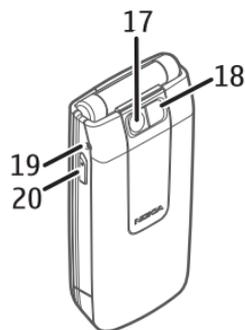

■ Sensore

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni sensore > Sensore > Sì** per attivare la funzione.

Questa funzione consente di disattivare l'audio del tono di chiamata e dei toni di allarme e di rifiutare le chiamate semplicemente battendo sul mini display del telefono cellulare. Sul mini display, è possibile vedere l'ora e gli indicatori delle chiamate senza risposta nonché i nuovi messaggi.

Doppia battuta

Battere due volte sul mini display, nell'area sotto il display esterno nascosto, solo quando il pieghevole del telefono cellulare è chiuso.



Visualizzazione indicatori ed ora

Per vedere l'ora, battere due volte sul mini display (spento). Compare un orologio analogico o digitale, a seconda delle impostazioni orologio selezionate. Vedere Impostazione di ora, fuso orario e data p. 16

Se è in funzione il lettore musicale o la radio FM, per prima cosa spegnerli. Se vi sono chiamate senza risposta o nuovi messaggi, è necessario prenderne visione prima di potere vedere l'ora.

Per vedere senza difficoltà indicatori ed ora sul display nascosto esterno, il telefono cellulare non deve trovarsi in condizioni di luce molto intensa (ad esempio luce solare diretta).


Disattivazione audio e rifiuto chiamate

Per disattivare l'audio del tono di chiamata o di un tono di allarme, battere due volte sul mini display. Per rifiutare una chiamata o disattivare l'audio di un tono di allarme, battere ancora due volte il mini display. L'audio verrà ripristinato alla successiva chiamata in arrivo o al successivo tono di allarme.

■ Modalità di attesa

Il telefono cellulare si trova in modalità di attesa quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

1. Indicatore 3G
2. Potenza del segnale della rete cellulare
3. Livello di carica della batteria
4. Indicatori. Vedere Indicatori p. 20
5. Nome della rete o logo dell'operatore
6. Orologio
7. Display
8. Tasto di selezione sinistro. Per impostazione predefinita, questo tasto corrisponde a **Preferiti** e richiama un elenco di collegamenti. Vedere Tasti di selezione destro e sinistro p. 36
9. Il tasto di selezione centrale corrisponde a **Menu**
10. Tasto di selezione destro. Per impostazione predefinita, questo tasto corrisponde a **Nomi** e richiama i nominativi salvati. Vedere Tasti di selezione destro e sinistro p. 36.

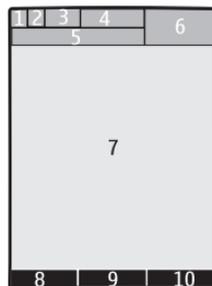

Funzionamento Menu rapido

Per attivare e disattivare il funzionamento del menu rapido, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display* > *Menu rapido* > *Funzion. Menu rapido*.

Quando è attivo il funzionamento del menu rapido, scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi all'interno dell'elenco e selezionare **Seleziona** o **Visualizza**. La presenza di una freccia segnala che sono disponibili ulteriori informazioni. Per interrompere la navigazione, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il funzionamento del menu rapido, attivare la relativa modalità e selezionare **Opzioni** > *Personalizza vista* o *Impost. Menu rapido*.

Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Chiamata senza risposta. Vedere Registro p. 34
-  La tastiera è bloccata. Vedere Codici di accesso p. 10
-  Il telefono cellulare è in modo d'uso silenzioso in caso di ricezione di una chiamata o di un messaggio di testo. Vedere Toni p. 34
-  È stato impostato un allarme. Vedere Sveglia p. 48
-  È stata selezionata la modalità di connessione dati a pacchetto **Sempre attiva** e il servizio di dati a pacchetto è disponibile.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (messa in attesa).
-  Indicatore della connessione Bluetooth. Vedere Tecnologia senza fili Bluetooth p. 37

■ **Modo Aereo**

Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, per disattivare tutte le funzioni che utilizzano radiofrequenze. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona  .

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso* > *Aereo* > *Attiva* o *Personalizza*.

Per impostare il telefono cellulare affinché richieda se deve utilizzare il modo d'uso Aereo ogni volta che viene acceso, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Richiesta Aereo* > *Sì*.

Per disattivare il modo d'uso Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Quando il dispositivo è in modalità offline o aereo, potrebbe essere necessario inserire il codice di sblocco e impostare il dispositivo sulla modalità di chiamata prima di poter effettuare qualsiasi chiamata.



Avvertenza: Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

2. Chiamate

■ Come effettuare una chiamata vocale

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Digitare il numero di telefono comprensivo di prefisso teleselettivo e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

- Accedere al registro chiamate premendo una volta il tasto di chiamata, scorrere fino al numero o al nome che interessa e premere nuovamente il tasto di chiamata.
- Chiamare un nome o un numero della Rubrica. Vedere Rubrica p. 32.

Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, scorrere verso l'alto o verso il basso il relativo controllo.

■ Come rispondere e terminare una chiamata vocale

Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto di chiamata oppure aprire il pieghevole. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il pieghevole.

Per attivare l'impostazione del pieghevole, selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Risp. con pieg. aperto > Attiva**.

■ Disattivazione audio o rifiuto di una chiamata vocale

Tramite tastiera:

- Per disattivare l'audio del tono di chiamata, selezionare **Muto**. Quindi, rispondere o rifiutare la chiamata.
- Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Utilizzare i comandi a sfioramento sul mini display:

Per impostare il sensore per i comandi tattili, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni sensore**. Vedere Sensore p. 18.

- Per disattivare l'audio del tono di chiamata, battere due volte sul mini display. L'audio verrà ripristinato alla successiva chiamata in arrivo.
- Per rifiutare la chiamata, battere nuovamente due volte sul mini display.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 3 a 9.

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*.
2. Scorrere fino al numero di chiamata rapida desiderato.
3. Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > *Cambia*.
4. Immettere il numero o selezionare **Cerca** e il nominativo che si desidera assegnare al tasto.

Se la funzione Chiamate rapide è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* > *Chiamate rapide* > *Si*.

Per chiamare un numero, tenere premuto il tasto di selezione rapida finché la chiamata non viene avviata.

■ Chiamata a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata ripetendo ad alta voce il nome associato al numero salvato nella Rubrica

Dato che i comandi a riconoscimento vocale dipendono dalla lingua in uso, prima di una chiamata a riconoscimento vocale, è necessario selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Riconoscim. vocale* > *Lingua riconoscimen.* e poi la propria lingua. Seguendo le istruzioni sul display, fare delle prove tramite la funzione *Esercit. ricon. vocale*.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione destro Viene emesso un breve segnale acustico e sul display compare **Parlare ora**.
2. Dire il nome associato al numero in rubrica da chiamare. Se il riconoscimento vocale è riuscito, viene visualizzato l'elenco delle associazioni che hanno avuto esito positivo. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale associato alla prima voce in elenco. Se la riproduzione non è corretta, scorrere alla voce successiva.

■ Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Le possibili opzioni offerte dal fornitore di servizi includono le chiamate in conferenza, la condivisione dei video e la messa in attesa delle chiamate.

Avviso di chiamata

Per essere informato della presenza di una chiamata in attesa durante un'altra chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Avviso di chiamata > Attiva**.

Per rispondere ad una chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

■ Come effettuare una chiamata video

Quando si effettua una chiamata video, si trasmette al destinatario della chiamata un video ripreso in tempo reale con la fotocamera che si trova sulla parte frontale del proprio telefono cellulare.

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una carta USIM ed essere connessi a una rete WCDMA. Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di chiamata video, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. È possibile stabilire una chiamata video solo tra due soggetti. La chiamata video può essere trasmessa a un telefono cellulare compatibile o a un client ISDN. Non è possibile effettuare chiamate video mentre vi sono altre chiamate vocali, video o dati attive.

1. Per avviare una chiamata video partendo dalla modalità di attesa, immettere un numero telefonico oppure selezionare **Rubrica** e un nominativo.
2. Tenere premuto il tasto di chiamata o selezionare **Opzioni > Chiamata video**. L'avvio di una chiamata video potrebbe richiedere diverso tempo. Viene visualizzato il testo *Chiamata video* e un'animazione che rappresenta una chiamata in uscita. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio, le chiamate video non sono supportate dalla rete o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene richiesto se si desidera provare a effettuare una normale chiamata o inviare un messaggio.

Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, scorrere verso l'alto o verso il basso il relativo controllo.

3. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Durante le operazioni più durature, ad esempio una chiamata video attiva e una connessione dati ad alta velocità, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

3. Scrittura del testo

È possibile immettere del testo utilizzando il metodo di scrittura tradizionale o quello intuitivo. Durante la scrittura, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona , a quello intuitivo, indicato dall'icona . Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone **Abc**, **abc** e **ABC**. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona **123**, tenere premuto il tasto **#** e selezionare *Modalità numerica*. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto **#**.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dal lingua di scrittura selezionata. Per digitare uno spazio, premere 0. Per visualizzare i segni di punteggiatura ed i caratteri speciali più comuni, premere 1.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Il telefono cellulare visualizza * o la lettera se essa ha di per sé senso compiuto. Le lettere immesse risultano sottolineate.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo 0 per aggiungere lo spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte * e selezionare la parola dall'elenco.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.

Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.

3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

4. Messaggi

■ Scrittura e invio di un messaggio di testo

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo *A*: Per recuperare un numero telefonico dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio nel campo *Testo*:
Per utilizzare un modello di testo, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

■ Scrittura e invio di un messaggio multimediale

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo *A*: Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio. Per aggiungere un file, scorrere verso il basso e selezionare **Inserisci**.
4. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni > Anteprima**.
5. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Per verificare la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggeria multimediale (MMS, servizio di rete) rivolgersi al fornitore di servizi.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

■ Lettura e risposta a un messaggio

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza**.
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**.
2. Per rispondere ad un messaggio, selezionare **Rispondi**. Scrivere il messaggio di risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

■ Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile utilizzare il servizio relativo ai messaggi multimediali (MMS) per creare e inviare un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter inviare messaggi audio.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore.
2. Pronunciare il messaggio.
3. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo **A:** o selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare **Visualizza > Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

■ Messaggi flash

Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**. Digitare il numero telefonico del destinatario e scrivere il messaggio.

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

■ Applicazione e-mail

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*.

Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete o al proprio fornitore di servizi.

Configurazione guidata del servizio e-mail

La configurazione guidata del servizio e-mail viene avviata automaticamente se nel telefono cellulare non è stata definita alcuna impostazione e-mail. Per avviare la configurazione guidata per un account aggiuntivo, selezionare **Menu** > *Messaggi* e l'account e-mail esistente. Selezionare **Opzioni** > *Aggiungi casella* per avviare la configurazione guidata del servizio e-mail. Seguire le istruzioni sul display.

L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso Internet senza un proxy. I punti di accesso WAP includono generalmente un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

Si può decidere di scrivere un messaggio e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica oppure connettersi prima al servizio e poi scrivere ed inviare il messaggio e-mail.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *E-mail*.

Se sono definiti più account e-mail, selezionare quello da cui si desidera inviare l'e-mail.

2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e digitare il messaggio. Per allegare un file, selezionare **Opzioni** > *Inserisci*.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Per inviare un messaggio e-mail dalla cartella Bozze, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Bozze*, il messaggio desiderato ed infine **Invia**.

Download di messaggi e-mail

1. Per scaricare le intestazioni dei messaggi e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* ed il proprio account e-mail.

2. Per scaricare un messaggio e-mail e gli eventuali allegati, selezionare il messaggio e-mail e **Apri** oppure **Recupera**.

Letture e risposta a un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* il nome dell'account e il relativo messaggio.
2. Per rispondere ad un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > *Rispondi*. Confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail, quindi scrivere la risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.
Per chiudere la connessione al proprio account e-mail, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

■ Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (chat, servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali* > *Ascolta msgg. vocali* oppure tenere premuto **1**. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare *Num. segr. telefonica*.

■ Messaggi video

La casella e-mail video è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria casella e-mail video, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi video* > *Visual. msgg. video* oppure tenere premuto **2**. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di casella e-mail video, selezionare *N. cas. e-mail video*.

■ Messaggi info

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi info* per ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Comandi servizi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Comandi servizi* per scrivere e inviare richieste di servizi (comandi USSD) al fornitore di servizi, ad esempio i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Impostaz. generali* e una delle seguenti opzioni:

Salva msgg. inviati – per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Sovrasc. in Msgg. inv. – per impostare il telefono cellulare in modo che sovrasciva i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria allocata per i messaggi è piena. Questa impostazione viene indicata solo se il telefono cellulare è stato impostato per salvare i messaggi inviati.

Destinatario favorito – per definire in modo facile i destinatari o i gruppi di destinatari del messaggio disponibili quando si inviano i messaggi

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

Smile grafici – per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici

Messaggi di testo

Le impostazioni relative ai messaggi di testo hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione di questo tipo di messaggi.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *SMS* e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna – per richiedere alla rete l'invio di rapporti di consegna relativamente ai propri messaggi (servizio di rete)

Centri messaggi – per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero viene assegnato dal proprio fornitore di servizi.

Centro msgg. in uso – per selezionare il centro messaggi in uso

Validità messaggi – per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

Msgg. inviati come – per selezionare il formato dei messaggi da inviare: *Testo*, *Cercapersone* o *Fax* (servizio di rete)

Usa dati a pacchetto – per inviare messaggi di testo tramite una connessione dati a pacchetto, se disponibile

Supporto caratteri – per selezionare il modo in cui i caratteri usati nei messaggi da inviare saranno visualizzati dal destinatario. Per fare in modo che tutti i caratteri vengano inviati come appaiono, selezionare *Completo*. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Risp. via stesso c.tro – per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

Le impostazioni relative ai messaggi multimediali hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione di questo tipo di messaggi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 16 È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 40

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna – per richiedere alla rete l'invio di rapporti di consegna relativamente ai propri messaggi (servizio di rete)

Mod. creazione MMS – per limitare o consentire vari tipi di elementi multimediali da aggiungere ai messaggi

Dimens. imm. (MMS) – per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali

Intervallo diapo pred. – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

Consenti ricez. MMS — per ricevere o bloccare i messaggi multimediali. Selezionando *Nella propria rete*, è possibile ricevere messaggi multimediali solo quando si usa il telefono cellulare sulla rete locale. La disponibilità di questo menu dipende dal telefono cellulare compatibile.

MMS entranti — per decidere il metodo di recupero dei messaggi multimediali.

Consenti pubblicità — per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari.

Impostazioni config. — selezionare *Configurazione* per vedere quali configurazioni supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* o *Configur. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail hanno effetto sull'invio, sulla ricezione e sulla visualizzazione di questo tipo di messaggi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 16 È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 40

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail** e una delle seguenti opzioni:

Nuova notifica e-mail — per ricevere una notifica alla ricezione di un nuovo messaggio e-mail

Consenti ricezione — per ricevere e-mail solo quando si usa il telefono cellulare sulla rete locale o anche quando lo si usa su una rete estera

Risp. con testo origin. — per includere nella risposta il messaggio originale

Dimens. imm. e-mail — per selezionare le dimensioni delle immagini nel messaggio e-mail

Modifica cas. e-mail — per aggiungere nuove caselle e-mail o modificarne una esistente

Messaggi di servizio

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi di servizio** per attivare i messaggi di servizio ed impostare le preferenze relative alla ricezione di tali messaggi.

5. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

Per eseguire la sincronizzazione della rubrica da un PC, vedere *Connettività* p. 37.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Aggiungi nuove*. I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso.

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Modifica dei nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Cercare il nominativo che si desidera modificare, selezionare **Opzioni** > *Modifica* e scorrere fino ai dettagli che si vogliono modificare.

■ Aggiunta dei dettagli dei nominativi

Scorrere fino al nominativo per il quale si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio* tra le opzioni disponibili.

Nella memoria del telefono cellulare, per ciascun nominativo è possibile salvare più di un numero telefonico e associare un tono, un'immagine o un clip video e brevi note di testo.

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e verificare che l'opzione *Memoria in uso* sia impostata su *Telefono* o *Telefono e SIM*.

■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

È possibile spostare o copiare nominativi dalla memoria del telefono cellulare alla memoria della carta SIM e viceversa. Sulla carta SIM si possono salvare esclusivamente nominativi con un solo numero telefonico.

Per spostare o copiare tutti i nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Sposta schede* o *Copia schede*.

Per spostare o copiare singoli nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al nominativo e selezionare **Opzioni** > *Sposta scheda* o *Copia scheda*.

Per spostare o copiare più nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino a un nominativo e selezionare **Opzioni** > *Seleziona*. Selezionare tutti gli altri nominativi, quindi **Opzioni** > *Sposta selezione* o *Copia selezione*.

■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto*.

Quando si riceve un biglietto da visita, è possibile salvarlo nella memoria del telefono cellulare, selezionando **Visualizza** > **Salva**. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Si**.

■ Impostazioni relative ai nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e quindi una delle seguenti opzioni: *Memoria in uso* – Vedere Aggiunta dei dettagli dei nominativi p. 32.

Vista Rubrica – per selezionare il modo in cui sono visualizzati i nominativi ed i numeri nella rubrica

Visualizz. nome – per scegliere se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

Stato memoria – per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato

6. Registro

Per visualizzare le informazioni relative a chiamate, messaggi, dati e sincronizzazione, selezionare **Menu > Registro** e la voce che interessa.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

7. Impostazioni

■ Modi d'uso

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva – per attivare il modo d'uso selezionato.

Personalizza – per personalizzare il modo d'uso con tono e volume di chiamata, vibrazione, effetti luminosi e toni di avviso per i messaggi.

Definisci scadenza – per impostare il modo d'uso da attivare per un determinato periodo di tempo inferiore a 24 ore. Alla scadenza di questo periodo, viene attivato il modo d'uso precedente.

■ Temi

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi** e quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema – per impostare un tema. Aprire la cartella *Temi*, quindi selezionare un tema.

Download temi – per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

■ TONI

Selezionare **Menu > Impostazioni > TONI** per cambiare le impostazioni dei toni per il modo d'uso attivo. È possibile trovare le stesse impostazioni nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata dal volume più elevato, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

■ Illuminazione

Selezionare **Menu > Impostazioni > Illuminazione > Effetti illuminazione** per attivare o disattivare l'indicazione luminosa per la modalità di attesa, gli avvisi,

i promemoria, le chiamate e gli eventi persi ed il basso livello di carica della batteria. Le impostazioni di Effetti illuminazione dipendono dal modo d'uso. La modifica di tali impostazioni ha effetto solo sul modo d'uso attivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Illuminazione** per attivare o disattivare gli effetti illuminazione associati alle diverse funzioni del telefono cellulare.

■ Display

Le impostazioni di visualizzazione consentono di personalizzare la vista del display.

Impostazioni della modalità di attesa

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e una delle seguenti opzioni:

Sfondo – per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità di attesa

Menu rapido – per attivare il funzionamento del menu rapido

Colore car. Menu rap. – per scegliere il colore del carattere per il menu rapido

Luminosità display – per regolare la luminosità del display

Icone tasti spostam. – per visualizzare le icone dei collegamenti correnti al tasto di spostamento in modalità di attesa quando il menu rapido non è attivo

Dettagli notifiche – per visualizzare dettagli per le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti

Effetti transizione – per agevolare le transizioni tra le viste sul display

Animaz. pieghevole – per visualizzare un'animazione e riprodurre un tono quando si apre e si chiude il telefono cellulare

Dimensione carattere – per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nei messaggi, nella rubrica e nelle pagine web

Logo operatore – per visualizzare o nascondere il logo dell'operatore, se disponibile

Info microcella – per ricevere le informazioni dall'operatore di rete a seconda della cella di rete usata (servizio di rete).

■ Data e ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora** oppure **Agg. aut. data e ora** (servizio di rete) per modificare le impostazioni relative al tipo di orologio, all'ora, al fuso orario e alla data.

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasti di selezione destro e sinistro

Per cambiare la funzione assegnata al tasto di selezione destro o sinistro, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx** oppure **Tasto di selezione dx** ed infine la funzione da cambiare.

In modalità di attesa, se il tasto di selezione sinistro corrisponde al menu **Preferiti**, per attivare una funzione, selezionare **Preferiti > Opzioni** ed una delle seguenti opzioni:

Seleziona opzioni – per aggiungere o rimuovere una funzione

Organizza – per riordinare le funzioni

Tasto di scorrimento

Per assegnare altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di spostamento, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di spostamento**.

Tasto del menu rapido

Per attivare il funzionamento del menu rapido tramite il tasto di scorrimento, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Chiave attivaz. Menu**.

■ Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup** ed una delle seguenti opzioni:

Sincronizz. dati – per sincronizzare o copiare dati tra due telefoni cellulari che utilizzano la tecnologia Bluetooth.

Crea backup – per creare una copia di backup di determinati dati sulla memory card o su un dispositivo esterno.

Riprist. backup – selezionare un file di backup salvato nella memory card o su un dispositivo esterno e ripristinarlo sul telefono cellulare. Selezionare **Opzioni > Dettagli** per informazioni sul file di backup selezionato.

Trasferim. dati – per sincronizzare o copiare dati tra un telefono cellulare ed un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di collegare il telefono cellulare compatibile, tramite onde radio, ad un telefono cellulare Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: SIM access, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Headset, Hands-free, Service Discovery Application, Generic Access, Serial Port e Generic Object Exchange. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth** e fare quanto segue:

1. Selezionare *Nome telefono* ed immettere un nome per il telefono cellulare.
2. Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare *Bluetooth > Sì*.  indica che la connettività Bluetooth è attiva.
3. Per collegare il proprio telefono cellulare ad un accessorio audio, selezionare *Conn. ad acc. audio* ed il dispositivo a cui si desidera collegare il telefono cellulare.
4. Per associare il proprio telefono cellulare ad un dispositivo Bluetooth situato entro il raggio previsto, selezionare *Dispositivi associati > Agg. nuovo disp..*

Scorrere fino al dispositivo desiderato e selezionare *Aggiungi*.

Immettere sul telefono cellulare il codice di accesso (fino a 16 caratteri) e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Se si è preoccupati per la sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare *Visibilità telefono* su *Nascosto*. Accettare comunicazioni Bluetooth solo da interlocutori affidabili.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

È possibile utilizzare il proprio telefono cellulare come un modem collegandolo ad un PC compatibile che utilizzi la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso per Nokia PC Suite.

Per definire la modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto** ed una delle seguenti opzioni:

Su richiesta – per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione viene chiusa.

Sempre attiva – per impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente alla rete dati a pacchetto al momento dell'accensione

Cavo dati USB

È possibile collegare il telefono cellulare ad un PC compatibile oppure ad una stampante che supporti PictBridge utilizzando un cavo per trasmissione dati USB.

Per attivare il telefono cellulare la trasmissione dati o la stampa delle immagini, collegare il cavo dati e selezionare la modalità appropriata:

Chiedi alla conn. – affinché il telefono cellulare richieda se si desidera effettuare la connessione

PC Suite – per utilizzare il cavo dati per Nokia PC Suite

Stampa e multimed. – per utilizzare il telefono cellulare con una stampante compatibile che supporta PictBridge oppure collegare il telefono cellulare ad un PC compatibile

Archivio dati – per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il telefono cellulare compatibile come unità di memorizzazione dati

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

■ Chiamata

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* e quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate – per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco ch.* in *Codici di accesso* p. 10.

Risp. con ogni tasto – per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata.

Richiamo automatico – per richiamare automaticamente il numero in caso di chiamata non riuscita. Il telefono cellulare prova a richiamare il numero per 10 volte.

Pass. aut. video-voce – per impostare il telefono cellulare affinché effettui automaticamente una chiamata vocale al numero per cui la chiamata video non ha avuto esito positivo.

Chiarezza vocale – per migliorare la comprensibilità dei comandi vocali in particolare negli ambienti rumorosi

Chiamate rapide – Vedere *Chiamate rapide* p. 22.

Avviso di chiamata – Vedere *Avviso di chiamata* p. 23.

Info ultima chiamata – affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete)

Invio propri dati – per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

Risp. con pieg. aperto – per rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il pieghevole

Condivisione video – per condividere con l'interlocutore durante una chiamata le immagini riprese in tempo reale con la fotocamera. Per verificare la disponibilità ed i costi del servizio e saperne di più su come abbonarsi, rivolgersi al proprio operatore di rete o fornitore di servizi.

■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua – per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. *Automatica* seleziona la lingua in base alle informazioni contenute nella carta SIM. Per selezionare la

lingua della carta USIM, selezionare *Lingua SIM*. Per impostare una lingua per i comandi vocali, selezionare *Lingua riconoscimen.*

Stato memoria – per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato

Blocco tastiera aut. – Vedere Codici di accesso p. 10.

Blocco prot. tastiera – Vedere Codici di accesso p. 10.

Impostazioni sensore – per regolare le impostazioni del sensore sul telefono cellulare

Riconoscim. vocale – Vedere Chiamata a riconoscimento vocale p. 22.

Richiesta Aereo – Vedere Modo Aereo p. 20.

Aggiornamenti telef. – per aggiornare il software del telefono cellulare compatibile quando sono disponibili gli aggiornamenti

Modalità sistema – per utilizzare sia la rete UMTS che la rete GSM. Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

Selezione operatore – per selezionare automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Se si seleziona *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.

Guida sens. contesto – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo guida.

Tono di accensione – per indicare se il telefono cellulare deve riprodurre un tono quando viene acceso

Gest. chiusura piegh. – per decidere se il telefono cellulare deve tornare in modalità di attesa o mantenere tutte le applicazioni aperte quando si chiude il pieghevole

■ Accessori

Questo menu e le relative opzioni vengono visualizzati se il telefono cellulare è o è stato collegato ad un accessorio mobile compatibile.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Accessori*, un accessorio e poi un'opzione in base all'accessorio selezionato.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni tramite messaggio di testo. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 16.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Imp. config. predef. – per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare ed impostarne uno come predefinito

Att. pred. in ogni app. – per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Punto acc. preferito – per visualizzare i punti di accesso salvati

Connetti a supporto – per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi

Imp. conf. personale – per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* ed una delle seguenti opzioni.

Richiesta codice PIN oppure *Richiesta codice UPIN* – per impostare il telefono cellulare affinché richieda l'inserimento del codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Richiesta codice PIN2 – per rendere necessaria l'immissione del codice PIN2 per utilizzare la funzione che si intende proteggere tramite codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco ch. – per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti – per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, la connessione GPRS è consentita esclusivamente per l'invio di messaggi di testo ed inibita in tutti gli altri casi. In tal caso, il numero telefonico del destinatario ed il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Gr. chiuso d'utenti – per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate (servizio di rete)

Livello di protezione — Selezionare *Telefono* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM. Selezionare *Memoria* affinché venga richiesto il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate

Codice in uso — per scegliere se rendere attivo il codice PIN o il codice UPIN

Certificati di autorità oppure *Certificati utente* — per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare. Vedere *Certificati* p. 53

Imp. modulo protez. — per visualizzare i dettagli del modulo di protezione, attivare la richiesta del PIN per il modulo di protezione oppure per modificare il PIN modulo o il PIN firma. Vedere anche *Codici di accesso* p. 10.

■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** ed una delle seguenti opzioni:

Ripristina solo imp. — per ripristinare tutte le impostazioni delle opzioni senza cancellare nessuno dei dati personali

Ripristina tutto — per ripristinare tutte le impostazioni delle opzioni e cancellare tutti i dati personali, come la rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione

8. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

9. Galleria

In questo menu è possibile gestire immagini, clip video, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.

Per visualizzare le opzioni disponibili di una cartella, selezionare la cartella, quindi **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella, quindi **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili di un file, selezionare il file, quindi **Opzioni**.

■ Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere al contenuto protetto con WMDRM 10, OMA DRM 2.0 e OMA DRM 1.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Il telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint per la stampa delle immagini in formato JPG.

1. Per collegare il proprio telefono cellulare a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere *Connettività* p. 37
2. Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi **Opzioni** > *Stampa*.

10. Multimedia

■ Fotocamera

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata da 2 megapixel.

La fotocamera realizza foto in formato JPG e clip video in formato 3GP e la funzione di zoom consente di ingrandire o rimpicciolire le immagini fino a otto volte.

Acquisizione di un'immagine

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Fotocamera* oppure, se è attiva la funzione video, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per scattare una foto, selezionare **Scatta**. Il telefono cellulare salva la foto sulla memory card, se disponibile, o nella memoria del telefono.

Per vedere una foto subito dopo averla scattata, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Ora anteprima foto* e poi la durata dell'anteprima. Durante l'anteprima, selezionare **Indietro** per scattare altre foto oppure **Invia** per inviare la foto come messaggio multimediale.

Registrazione di un clip video

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Video* oppure, se è attiva la funzione fotocamera, scorrere verso destra o verso sinistra. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per avviare la registrazione del video, selezionare **Registra**. Il telefono cellulare salva i clip video sulla memory card, se disponibile, o nella memoria del telefono.

Opzioni della fotocamera

Per usare un filtro, selezionare **Opzioni** > *Effetti*.

Per regolare la fotocamera in caso di condizioni di luce insufficiente, selezionare **Opzioni** > *Bilanciam. bianco*.

Per modificare le impostazioni relative alla fotocamera e per scegliere dove memorizzare foto e clip video, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.

■ **Letto re musicale**

Il telefono cellulare è dotato di lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, di registrazioni e di altri tipi di file audio MP3, AAC, AAC+, eAAC+ o WMA scaricati dal web o trasferiti sul telefono tramite l'applicazione Nokia PC Suite. È inoltre possibile vedere i propri clip video o quelli scaricati dal web.

I file musicali ed i file video memorizzati in una cartella nella memoria del telefono cellulare o in una cartella sulla memory card verranno rilevati e aggiunti automaticamente all'elenco dei brani.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Letto re musicale*.

Per aprire un elenco di tutti i brani musicali memorizzati nel telefono cellulare compatibile, selezionare *Tutti i brani* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per creare o gestire le playlist, selezionare *Playlist* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per aprire le cartelle *Artisti*, *Album* o *Generi*, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **Espandi** oppure scorrere verso destra.

Per aprire un elenco di tutti i clip video memorizzati nel telefono cellulare, selezionare *Video* > **Apri** o scorrere verso destra.

Per personalizzare il tema dell'equalizzatore e del lettore musicale, selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Letto re musicale* > *Al Lett. musicale* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Tema Lett. musicale*.

Menu Letto re musicale

Questo menu consente di accedere ai file musicali e ai file video salvati nella memoria del telefono cellulare o sulla memory card, scaricare file musicali o clip video dal web oppure vedere stream video compatibili direttamente da un server di rete (servizio di rete).

Riproduzione di file musicali



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Quando si apre il menu *Lettore musicale*, vengono visualizzati i dettagli del primo brano presente sulla playlist predefinita.

Per avviare la riproduzione, selezionare ►.

Per alzare o abbassare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso il relativo controllo.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ■■.

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare ◀◀.

Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto ◀◀. Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ►►. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Radio*.

Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato.

Sintonizzazione e salvataggio delle stazioni radio

1. Per avviare la ricerca, tenere premuto ◀◀ oppure ►►. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere ◀◀ oppure ►►.
2. Per salvare una stazione in una posizione di memoria, selezionare **Opzioni** > *Salva stazione*.
3. Digitare il nome della stazione, quindi selezionare **OK**.

Ascolto della radio

1. Per scorrere fino alla stazione radio desiderata, selezionare + o - oppure premere il tasto dell'auricolare.
2. Per selezionare una posizione della stazione radio, premere brevemente il tasto numerico corrispondente.
3. Selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Stazioni – per selezionare dall'elenco una stazione salvata. Se la stazione selezionata è stata salvata, è possibile immettere solo l'elenco delle stazioni.

Cerca nelle stazioni – per eseguire una ricerca delle stazioni radio ricevute dal telefono cellulare.

Imposta frequenza – per immettere la frequenza della stazione radio.

Impostazioni – per cambiare le impostazioni RDS (Radio Data System). Se il sistema RDS è attivo, è possibile selezionare *Modifica freq. aut. si* per spostarsi automaticamente su un'altra frequenza della stessa stazione radio quando il segnale originale diventa debole.

■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nel menu Galleria.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Registratore*. Per utilizzare i tasti grafici ●, ■ o ■ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato.

Registrazione audio

1. Selezionare ● o, durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > *Registra*. Durante la registrazione di una chiamata, tutti coloro che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare ■.
2. Per terminare la registrazione, selezionare ■. La registrazione viene salvata in Galleria RegISTRAZIONI.

Selezionare **Opzioni** per ascoltare o inviare l'ultima registrazione, accedere all'elenco delle registrazioni oppure selezionare la memoria e la cartella in cui salvare le registrazioni.

■ Equalizzatore

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Equalizzatore*.

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per modificare o ridenominare un determinato set, selezionare **Opzioni** > *Modifica* o *Rinomina*. Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

■ Amplificazione stereo

Selezionare **Menu** > *Multimediale* > *Amplif. stereo* per migliorare l'audio con effetto stereo quando si utilizza un auricolare stereo.

11. Organiser

■ Sveglia

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Sveglia*.

Per impostare la sveglia, selezionare *Ora sveglia* e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare *Sì*.

Per impostare un allarme in determinati giorni della settimana, selezionare *Ripeti allarme*. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare l'intervallo di tempo e *Salva*.

Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme anche se è spento.

Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia suonare l'allarme per un minuto oppure si seleziona *Ripeti*, l'allarme si interrompe per l'intervallo di tempo specificato e poi riprende.

■ Agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > *Vista Settimana*.

Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina note*.

Per impostare la data, l'ora, il fuso orario, il tono dell'agenda, il formato della data o dell'ora, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana, selezionare *Impostazioni*. Per impostare il telefono cellulare affinché elimini automaticamente le vecchie note dopo un determinato periodo di tempo, selezionare *Elimina autom. note*.

Per eseguire la sincronizzazione dell'agenda da un PC, vedere Connettività p. 37.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Scorrere fino alla data e selezionare **Opzioni** > *Crea nota*. Selezionare uno dei tipi di nota e compilare i campi.

Tono di avviso della nota

All'ora stabilita, il telefono cellulare visualizza la nota ed emette il tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visualizza**. Se si lascia suonare l'allarme per un minuto oppure si seleziona **Ripeti**, l'allarme si interrompe per l'intervallo di tempo specificato e poi riprende.

Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Elenco impegni

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Elenco impegni*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi*. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**.

■ Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Crea nota*. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Per eseguire la sincronizzazione delle note da un PC, vedere Connettività p. 37.

■ Calcolatrice

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o alla funzione desiderata.

Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per avviare un nuovo calcolo, prima selezionare e premere **Cancella** tante volte quante necessario perché venga visualizzato 0.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

■ Conteggio alla rovescia

1. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Conteggio rov.* > *Timer normale*, immettere l'orario per il tono di avviso e scrivere una nota da visualizzare quando viene emesso il tono di avviso. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare *Cambia*.
2. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare *Interrompi*.

Timer intervalli

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Conteggio rov.* > *Timer intervalli*.
3. Per avviare il timer, selezionare *Avvia timer* > **Avvia**.

■ Cronometro

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Cronometro* e quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione – per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Stop** > **Opzioni** > *Azzera*.

Tempo giro – per registrare i tempi di giro.

Continua – per visualizzare il tempo registrato impostato in background

Visualizza ultimo – per visualizzare l'ultimo tempo preso se il cronometro non viene azzerato.

Visualizza tempi oppure *Elimina tempi* – per visualizzare o cancellare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata. *Continua* per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

12. Applicazioni

■ Avvio di un gioco

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi*. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

■ Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Raccolta*. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri**.

■ Opzioni dell'applicazione

Aggiorna versione – per verificare se è disponibile una nuova versione dell'applicazione da scaricare dal web (servizio di rete)

Pagina Web – per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibile.

Accesso all'applicaz. – per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Impostazioni applic.*

13. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

Per selezionare le impostazioni di connessione al servizio:

1. Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostaz. Web* > *Impostazioni config.*
2. Selezionare *Configurazione*. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predefinite* oppure *Configur. personale* per la navigazione.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi che si desidera utilizzare.

3. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare *Visual. finestra term.* > *Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu** > *Web* > *Home page* oppure, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto **0**.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu** > *Web* > *Ultimo URL Web*.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Vai a indirizzo*. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi preferito* o, se si è nella modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Scorrere fino al sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al preferito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo sito preferito o per salvare il sito preferito in una cartella.

■ Impostazioni di visualizzazione

Per personalizzare la visualizzazione delle pagine Web sul telefono cellulare, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Visualizzazione*; oppure in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostaz. Web* > *Visualizzazione*.

■ Impostazioni di sicurezza

Cookie e cache

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Protezione* > *Cookie*; oppure in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostaz. Web* > *Protezione* > *Cookie*. Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare *Consenti* o *Rifiuta*.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > *Strumenti* > *Svuota cache*; in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Svuota cache*.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Per consentire gli script, durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Protezione* > *WMLscript*; oppure in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostaz. Web* > *Protezione* > *WMLscript* > *Consenti*.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificate di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un

certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul dispositivo, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* > *Certificati di autorità* oppure *Certificati utente*.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

1. Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale  .

2. Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrelo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

3. Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

14. Mappe

È possibile consultare le mappe di diverse città e diverse nazioni, ricercare indirizzi e punti di interesse, pianificare itinerari, salvare specifiche posizioni come punti di riferimento ed inviarli a dispositivi compatibili.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Per usare l'applicazione Nokia Mappe, selezionare **Menu > Mappe** e la voce desiderata.

■ Scaricamento mappe

Sulla memory card del proprio telefono cellulare potrebbero essere preinstallate delle mappe. Il software Nokia Map Loader per PC consente di eseguire il download di un nuovo set di mappe da Internet.

Nokia Map Loader

Per scaricare il Nokia Map Loader sul proprio PC e per ulteriori istruzioni, visitare il sito www.maps.nokia.com.

Prima di scaricare nuove mappe per la prima volta, accertarsi che sul proprio telefono cellulare sia presente una memory card e selezionare **Menu > Mappe** eseguire la configurazione iniziale.

Per aggiornare il set di mappe sulla memory card e fare in modo che tutte le mappe facciano parte dello stesso release, usare Nokia Map Loader per cancellare prima tutte le mappe presenti sulla memory card e poi scaricare il nuovo set di mappe.

Servizio di rete

È possibile impostare il telefono cellulare per collegarsi automaticamente al server Nokia Mappe per la ricerca assistita di indirizzi e la pianificazione degli itinerari e per scaricare mappe non presenti sul telefono cellulare quando necessario.

Selezionare **Menu > Mappe > Impostazioni > Impostazioni di rete > Consenti utilizzo rete**.

Per impedire lo scaricamento automatico delle mappe, selezionare **No**.

Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

■ Mappe e GPS

È possibile utilizzare il sistema GPS (Global Positioning System) con l'applicazione Nokia Mappe per sapere dove ci si trova o calcolare distanze e coordinate.

Prima di utilizzare la funzione GPS con il proprio telefono cellulare, è necessario associare il proprio telefono cellulare con un ricevitore GPS esterno compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso del proprio dispositivo GPS.

Dopo avere associato il dispositivo GPS Bluetooth al proprio telefono cellulare, potrebbe essere necessario attendere diversi minuti prima che il telefono cellulare visualizzi la posizione corrente. Le connessioni successive dovrebbero essere più rapide, a meno che il GPS sia rimasto inutilizzato per diversi giorni oppure ci si trovi molto distanti dal luogo in cui si era l'ultima volta che lo si è utilizzato, nel qual caso potrebbe impiegare più di qualche minuto a rilevare e visualizzare la posizione corrente.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema.

L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

■ Servizi aggiuntivi

L'applicazione Nokia Mappe supporta anche la navigazione con istruzioni vocali che necessita di una licenza d'uso specifica per la regione per la quale se ne fa richiesta. Per usare questo servizio, è necessario disporre di un dispositivo GPS esterno compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Per acquistare un servizio di navigazione con istruzioni vocali, selezionare **Menu > Mappe > Servizi aggiuntivi > Acquista navigazione** oppure **Verifica agg. mappa** e seguire le istruzioni.

Per usare la navigazione con istruzioni vocali, è necessario consentire all'applicazione Nokia Mappe l'uso di una connessione di rete.

La licenza di navigazione è collegata alla propria carta SIM. Se si inserisce una diversa carta SIM nel proprio telefono cellulare, all'avvio della navigazione verrà richiesto di acquistare una licenza. Durante la procedura di acquisto, sarà offerta la possibilità di trasferire la licenza di navigazione sulla nuova carta SIM senza alcun addebito aggiuntivo.

15. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili.

Per informazioni sulla disponibilità e sull'uso dei servizi carta SIM, rivolgersi al fornitore della propria carta SIM. Potrebbe trattarsi dell'operatore di rete o di un altro fornitore.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

16. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire la propria musica, effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Maggiori informazioni e l'applicazione PC Suite sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support oppure sul sito Web di Nokia del proprio paese.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

17. Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria da utilizzare con questo dispositivo è la batteria BL-4CT. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-4. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria. (Le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.

- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,0 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia,

un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ **Apparecchiature mediche**

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; le aree con aria saturata di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. È opportuno verificare con i produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se questo dispositivo può essere utilizzato senza rischi nelle loro vicinanza.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via Internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello

varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,61 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accensione e spegnimento 16
agenda 48, 49
aggiornamenti del software 11
altoparlante integrato 17
altoparlante vivavoce 17, 23
antenna 17
applicazione e-mail 27
avviso di chiamata 23

B

batteria 13
biglietti da visita 33
blocco tastiera 10
Bluetooth 37
browser 52

C

calcolatrice 50
chat 28
chiamate
 chiamata a riconoscimento vocale 22
 esecuzione 21
 impostazioni 39
 internazionali 21
 opzioni 23
chiamate rapide 22
chiamate, registro 34
chiamate, terminare 21
codici 10
codici di accesso 10
collegamenti 36
comandi servizi 29
componenti 17
configurazioni
 generale 40
 servizio relativo alle impostazioni 16
connettività PC 57
cookie 53
cronometro 50

D

display 17
doppia battuta 18, 19
download 12

E

equalizzatore 48

F

fine chiamata, tasto 17
fotocamera 44
 flash 18
funzionamento Menu rapido 19

G

galleria 42
gestione dei diritti digitali 43
giochi 51
GPS 55

I

immagini 44
impostazioni
 chiamata 39
 collegamenti personali 36
 configurazione 40
 connettività 37
 illuminazione 34
 messaggi 29
 modi d'uso 34
 protezione 41
 ripristino impostazioni iniziali 42
 telefono 39
 temi 34
 toni 34
impostazioni della lingua 39
impostazioni di protezione 41
impostazioni iniziali 42
impostazioni messaggi
 e-mail 31
 generale 29
 messaggi di testo 29
 messaggi multimediali 30
indicatori 20
informazioni sui contatti 13
informazioni sulla sicurezza 6
Internet 51

L

livello di carica 19
logo dell'operatore 19, 35

M

mappe 55
menu dell'operatore 42
messaggi
 comandi servizi 29
 messaggi audio 26
 messaggi flash 26
 messaggi info 29
 messaggi vocali 28
messaggi audio 26
messaggi flash 26
messaggi info 29
messaggi vocali 28
metodo di scrittura intuitivo 24
metodo di scrittura tradizionale 24
modalità di attesa 19, 36
modi d'uso 34
modo Aereo 20

N

Nokia, informazioni sui contatti 13
note 49

O

organiser 48

P

PC Suite 57
porta USB 18
potenza del segnale 19
protezione tastiera 10

R

radio 46
registratore 47
registratore vocale 47
registro chiamate. Vedere registro.
riconoscimento vocale, chiamata 22
rubrica
 chiamate rapide 22

copia 33
gruppi 33
impostazioni 33
modifica 32
ricerca 32
salvataggio 32

S

sblocco tastiera 10
selezione, tasti 17
servizi 51
servizi SIM 57
servizio ai clienti 13
sfondo 35
sveglia 48

T

tasti 17
tastiera, blocco 10
tasto di accensione e spegnimento 16
tasto di chiamata 17
tasto di scorrimento 17
telefono
 componenti 17
 tasti 17
temi 34
testo 24
testo, scrittura 24
toni 34
toni di chiamata 34
trasmissione dei dati 57

U

uso delle maiuscole/minuscole 24

V

vivavoce integrato. Vedere altoparlante vivavoce.
vivavoce. Vedere altoparlante vivavoce.

W

Web 51