

GT-E1200R Benutzerhandbuch


- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40554X Rev.1.0
German. 02/2014



Aufbau des Geräts

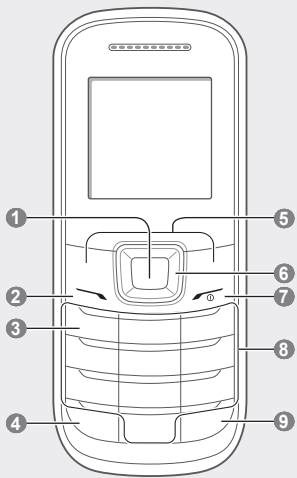


- Bestätigungstaste**
Auf dem Startbildschirm: Zugriff auf Menübildschirm; Auf dem Menübildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich
- Wähltaste**
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Startbildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
- Mailbox-Taste**
Auf dem Startbildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)
- Tastensperrtaste**
Auf dem Startbildschirm: Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (Taste gedrückt halten)
- Soft-Tasten**
Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen
- Navigationstaste**
Auf dem Startbildschirm: Zugreifen auf benutzerdefinierte Menüs; Auf dem Menübildschirm: Blättern durch die Menüoptionen
Vordefinierte Menüs können je nach Dienstanbieter anders sein
- Ein/Aus-Taste**
Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menübildschirm: Eingabe löschen und zum Startbildschirm zurückkehren
- Alphanumerische Tasten**
- Taste für Stumm-Modus**
Auf dem Startbildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stummmodus (Taste gedrückt halten)

Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Netzwerksuche
	Akkuladezustand
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Neue SMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Alarm aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Aktuelle Uhrzeit


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

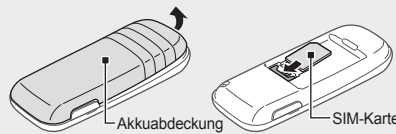


- Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.

- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

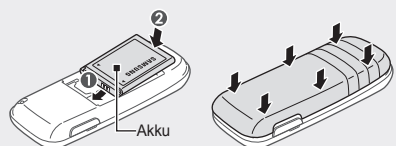

Laden des Akkus



Zur Steckdose

- Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie sollten das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie gegebenenfalls **<OK>**.

Gerät ausschalten

Halten Sie gedrückt.

- Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu,

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungsstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<Menü>	Den Menübildschirm öffnen.
<Zurück>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Startbildschirm zurückkehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie [#]	Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten oder in der numerischen Modus wechseln.
Halten Sie [#] gedrückt	Zwischen dem Modus T9 und ABC umschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für eine spezifische Sprache verwenden.
Drücken Sie [*]	Wechseln zum Symbolmodus.
Halten Sie [*] gedrückt	Zur Auswahl eines Eingabemodus oder zum Ändern der Eingabesprache.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen zur Texteingabe

Drücken Sie die Navigationstaste	Cursor bewegen.
Drücken Sie <Löschen>	Einzelne Zeichen löschen.
Halten Sie <Löschen> gedrückt	Alle Zeichen löschen.
[0] drücken	Leerzeichen einfügen.
[1] drücken	Satzzeichen eingeben.

Senden und Anzeigen von Nachrichten

<Menü> → **Nachrichten**

Nachrichten werden gesendet

- Drücken Sie **Nachricht erstellen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Empfänger hinzufügen** → **Kontaktliste**, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**. Oder geben Sie die Rufnummer eines Kontakts ein.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein.
Siehe „Text eingeben“.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.

Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Posteingang**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher oder auf der SIM-Karte speichern.

<Menü> → **Kontakte**

- Sie können den Speicherort ändern, indem Sie **<Menü>** → **Kontakte** → **Verwaltung** → **Standard Speicherplatz** drücken und einen Speicherort auswählen.

Neue Kontakte hinzufügen

- Wählen Sie **Neuer Kontakt** → einen Speicherort (sofern erforderlich) aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Löschen**.

Verwenden des Alarms

<Menü> → **Alarme**

Weckzeiten einstellen

- Wählen Sie einen leeren Alarmspeicherplatz aus.
- Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt,

- Drücken Sie **<Bestätigen>**, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Deaktivieren von Weckzeiten

- Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **<Auswählen>**.
- Stellen Sie **Alarmanktivierung auf Aus** ein.

Kalender verwalten

<Menü> → **Kalender**

Ereignisse erstellen

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
- Geben Sie Einzelheiten des Ereignisses ein, und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

Wählen Sie ein Datum aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Gerät anpassen

Anwendungen und Funktionen können durch Einstellungen beeinflusst werden. Sie können sie ändern, um das Gerät anzupassen. Bildschirmgestaltung, Tonprofile, Anrufaktionen und viele andere Einstellungen lassen sich anpassen.

<Menü> → **Einstellungen**

Menü	Beschreibung
Profile	Alarmtyp, Klingelton, Lautstärke usw. ändern.
Anzeige	Hintergrundbild, Thema, Helligkeit usw. ändern.
Zeit und Datum	Uhrzeit und Datum des Geräts ändern.
Telefon	Sprache des Geräts u. a. ändern.
Anwendungen	Anwendungseinstellungen festlegen.
Sicherheit	Sperren festlegen oder Passwörter ändern.
Netz	Netzprofileinstellungen ändern.
Speicher	Speicher löschen oder Speicherstatus überprüfen.
Zurücksetzen	Gerät zurücksetzen.

Anpassen von Tonprofilen

<Menü> → **Einstellungen** → **Profile**

- Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Drücken Sie **Anruf-Klingelton**.
- Wählen Sie einen Klingelton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Signalton für Nachrichten ändern

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Drücken Sie **Signalton für Nachrichten**.
- Wählen Sie einen Ton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Klingeltonlautstärke anpassen

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Drücken Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
- Passen Sie die Lautstärke an, und drücken Sie **<Speichern>**.

Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Verknüpfungen verwenden

<Menü> → **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriffe**

Schnellzugriffe bearbeiten

- Wählen Sie eine Navigationstaste aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Ändern**.
- Wählen Sie die zuzuweisende Anwendung aus, und drücken Sie **Speichern**.

Den Startbildschirm anpassen

Sie können den Startbildschirm mit Anwendungen, Kontakten, dem Kalender usw. anpassen.

<Menü> → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Schnellzugriff-Leiste**

Die Schnellzugriff-Symboleiste anpassen

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie Elemente aus, die Sie zur Schnellzugriff-Symboleiste hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Speichern>**. Neue Elemente können in freie Plätze eingefügt werden.

uTrack verwenden

uTrack unterstützt Sie bei der Suche und Rückgabe eines gestohlenen oder verlorenen Geräts. Falls jemand eine andere SIM-Karte einlegt, wird eine Tracking-Nachricht an voreingestellte Empfänger gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

<Menü> → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**

- Benutzer müssen eventuell das Passwort bestätigen, wenn sie uTrack verwenden möchten.

uTrack aktivieren

- Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **<OK>**.
- Stellen Sie **Aktivierung auf Ein** ein.
- Geben Sie Empfänger- und Absenderdetails ein.
- Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Speichern** → **<Annehmen>**.

uTrack deaktivieren

- Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **<OK>**.
- Stellen Sie **Aktivierung auf Aus** ein.

Verwenden der SOS-Nachrichtenfunktion

Senden Sie in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Freunde.

<Menü> → **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten**

SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren

- Drücken Sie **Sendeoptionen** → **<Ändern>**, und stellen Sie **SOS senden auf Ein** ein.
- Geben Sie den Empfänger ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie ein, wie oft die Nachricht wiederholt werden soll.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

SOS-Nachrichten senden

- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie viermal , um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie .

Täuschungsanrufe tätigen

<Menü> → **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufeinstellungen** → **Täuschungsanruf**

Täuschungsanruffunktion aktivieren

Stellen Sie **Schnellzugriff für Täuschungsanruf auf Ein** ein.

Täuschungsanrufe tätigen

- Halten Sie auf dem Startbildschirm die Navigationstaste gedrückt.
- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste viermal nach unten.

