

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon C650 GSM von Motorola entschieden haben.



Willkommen - 1

www.hellomoto.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2003.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, die Benutzerhandbücher auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte es dennoch einmal vorkommen, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Privatkundenbereich der Motorola Website <http://www.motorola.com>.

Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	6
Erste Schritte	15
Informationen über dieses Handbuch	15
SIM-Karte einsetzen	15
Akkuverwendung	16
Akku einsetzen	18
Trageschlaufe anbringen	19
Akku laden	19
Telefon einschalten	20
Lautstärke einstellen	20
Anrufen	21
Anruf annehmen	21
Eigene Rufnummern anzeigen	22
Besondere Funktionen	23
Foto aufnehmen und senden	23
Multimedia-Nachricht senden	25
MMS-Nachricht empfangen	27
Videoclips abspielen	28
Ereignisanzeige	29
Lichtsignale	30
Telefonfunktionen	31
Das Display	31
Navigationstaste	35
Menübedienung	36
Texteingabe	38
Code, PIN oder Passwort ändern	48
Telefon sperren und entsperren	49

Inhalt - 3

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	51
Tastatur sperren und entsperren	51
Telefonbuch	52
Telefoneinstellungen	55
Eigene Namen und eigene Rufnummer speichern	55
Uhrzeit und Datum einstellen	55
Signale	56
Wallpaper einstellen	56
Screen Saver einstellen	57
Displayfarbe einstellen	59
Hintergrundbeleuchtung anpassen	59
Display Timeout einstellen	59
Anruffunktionen	60
Aktive Leitung wechseln	60
Wahlwiederholung	60
Automatische Wahlwiederholung	61
Anrufer-Identifizierung	61
Eingehenden Anruf abbrechen	62
Notrufnummer anrufen	63
Internationale Nummern wählen	63
Letzte Anrufe anzeigen	63
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	65
Notizblock	65
Nummer anhängen	66
Kurzwahl	66
Schnellwahl	67
Sprachnachrichten	67
Anklopfen	69
Verbindung halten	69
Anruf weiterleiten	70

Funktionen des Telefons	71
Menü-Übersicht	71
Funktionsübersicht	73
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	90
Index	92

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete






Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die

Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei manchen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospiele, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospiele und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

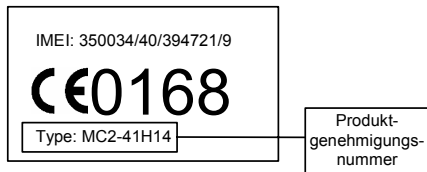

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

Erste Schritte - 15

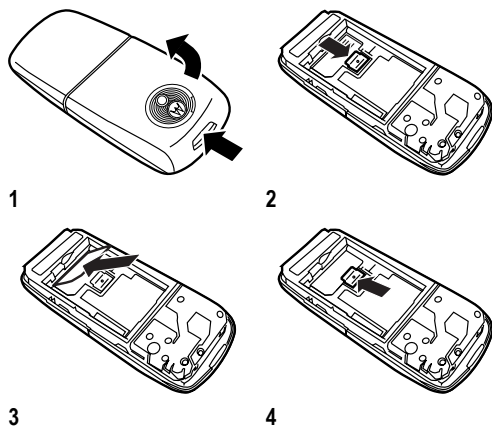

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleifen Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.




Akkus, die zum Betrieb dieses Telefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Akku einsetzen




Das Telefon darf nur mit Original-Akkus und -Zubehör von Motorola betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

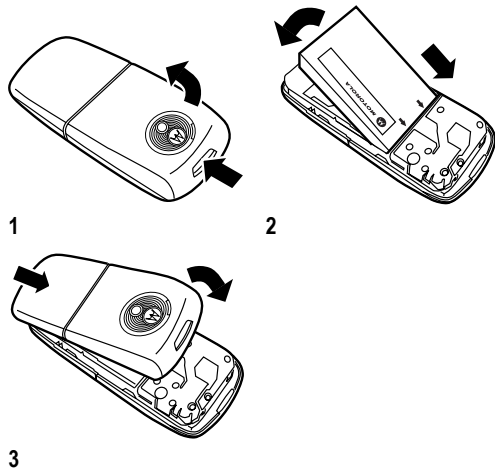

Trageschleife anbringen

Sie können eine Trageschleife an Ihrem Telefon anbringen.

Hierzu nehmen Sie die hintere Abdeckung ab. Ziehen Sie ein Ende der Schleife durch die Öse des Telefons und anschließend durch die Schleife am anderen Ende der Schleife (siehe Abbildung).

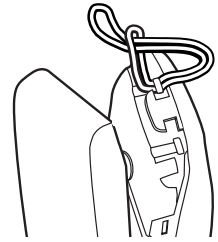


Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an der entsprechenden Buchse an der Unterseite des Telefons an.

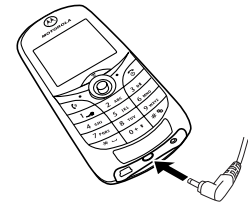

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.

- 3 Wenn die Meldung **Laden beendet** angezeigt wird, ziehen Sie das Ladegerät ab.

Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.



- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie () , um die SIM-Karte zu entsperren.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann "SIM gesperrt" an.

Lautstärke einstellen

Durch Drücken der Navigationstaste () nach links oder rechts können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern:



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen oder Verringern der Rufonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird.

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste nach links drücken. Erneutes Drücken wechselt in den Modus "Kein Signal". Drücken Sie die Taste nach rechts, um zurück zum

- Vibrationsalarm und dann zum Rufonalarm zu wechseln.
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe

Die Lautstärke kann auch über das Menü > **Einstellungen** > **Signale** eingestellt werden.

Anrufen

Drücken Sie

- 1 Tasten

Zum

Wählen der Rufnummer

- 2

Absetzen des Anrufs

- 3

Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Das Telefonbuch kann auch durch Drücken von Menü > **Telefonbuch** > **Blättern zum gewünschten Eintrag** > **Senden** geöffnet werden.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie

- 1 oder **ANNAHME**



Zum

Annehmen des Anrufs

- 2

Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 55 beschrieben. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.


Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamerafunktion via Hauptmenü gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > Multimedia > Kamera

Hinweis: Je nach lokalen Einstellungen lassen sich die Kamerafunktionen auch direkt durch Drücken des rechten Softkeys im Standby-Display öffnen.

Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

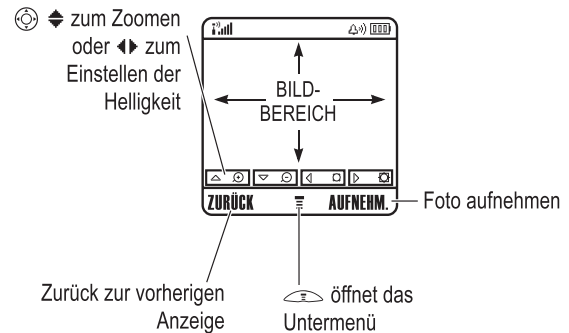

Besondere Funktionen - 23

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNEHM.	Aufnehmen eines Fotos
2 SPEICH.	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
oder	
LÖSCHEN	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3	Blättern zu Als Nachricht senden , Nur Speichern , Als Wallpaper verwenden oder Als Screensaver verwenden oder An Blog senden *
4 WÄHLEN	Auswählen der gewünschten Speicheroption

* Netz- bzw. vertragsabhängige Funktion. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

Drücken Sie im Sucher, um das Menü **Bilder** zu öffnen. Das Menü **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu: Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Selbstausröser	Einstellen des Selbstauslösers.
Alle löschen	Löschen aller Bilder.
Setup Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speicherplatzes.

Tip: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken > **Bearbeiten** > **Bild**. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Multimedia-Nachricht senden



Eine **MMS-Nachricht** (Multimedia Messaging Service) kann mehrere Dateien enthalten, wie z. B. Fotos, Animationen, Klingeltöne, Voice-Records und/oder Videoclips. Sie können die MMS an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Textes für die MMS Sie können drücken, um MMS Menü zu öffnen und eines der folgenden Elemente einzufügen: Bild , Voice Record , Musik , Video , Neue Seite , Easy SMS oder Kontakt .

2 **OK** Speichern der Nachricht

Drücken Sie	Zum
3	Blättern zu einer Senden an -Option <ul style="list-style-type: none"> • Markieren von [Empfänger eingeben] zum Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/ oder E-Mail-Adressen • Markieren von [Neuer TB-Eintrag] zum Eingeben einer Nummer/ Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird • Oder Markieren eines vorhandenen Telefonbucheintrags
4 WÄHLEN	Auswählen von [Empfänger eingeben] oder [Neuer TB-Eintrag] und Eingeben einer Nummer/Adresse. Abschließen der Eingabe durch Drücken von OK oder FERTIG .
oder HINZUF.	Auswählen eines bereits vorhandenen Eintrages im Telefonbuch. Abschließen der Eingabe durch Drücken von FERTIG .
5	Blättern zu Betreff
6 ÄNDERN	Auswählen von Betreff
7 Tasten	Eingeben des Betreffs
8 OK	Speichern des Betreffs

Drücken Sie	Zum
9 ÄNDERN	Auswählen von Anlagen
10	Blättern zu Bild, Sounds oder Video
11 WÄHLEN	Auswählen des Dateityps
12	Markieren der gewünschten Datei
13 WÄHLEN	Beifügen der Datei
14 ZURÜCK	Zurückkehren zum Nachrichteneditor
15	Blättern zu Bestätigung
16 ÄNDERN	Auswählen von Bestätigung
17 HINZUF. oder ENTF.	Aktivieren/Deaktivieren des Sendeberichts
18 FERTIG	Zurückkehren zum Nachrichteneditor
19 SENDEN	Senden der Nachricht
oder 	Versenden der Nachricht, Anzeigen von Nachrichtendetails, Speichern der Nachricht im Ordner "Entwürfe" oder Löschen der Nachricht

MMS-Nachricht empfangen



Beim Eingang einer Multimedia-Nachricht zeigt das Telefon das Symbol (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht an**, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie	Zum
LESEN	Öffnen der Nachricht

MMS-Nachrichten können verschiedene Elemente enthalten:

- Fotos, Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien oder Videoclips werden wiedergegeben, wenn die zugehörige Seite geöffnet wird.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** (Bilddateityp), **SPIELEN** (Sounddatei oder Videoclip) oder **ÖFFNEN** (Telefonbuch- oder Kalendereintrag oder unbekannter Dateityp).


Videoclips abspielen

Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen und/ oder per MMS senden bzw. empfangen.

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen	Zum
> Multimedia > Videos	
Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum Videoclip
2 SPIELEN	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Der Videoclip wird auf dem Display angezeigt:

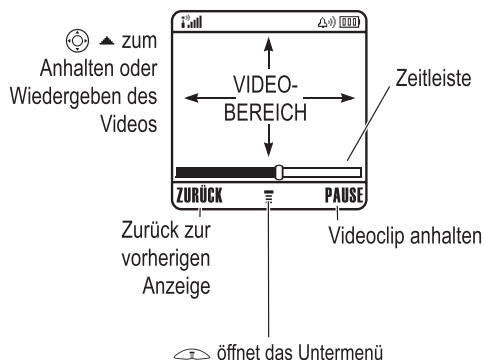

Ereignisanzeige

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Telefon die folgenden Ereignisse durch unterschiedliche Lichtsignale an: ankommende Anrufe, ankommende Anrufe von bestimmten Telefonbuchkategorien, ankommende Text- und Sprachnachrichten, Alarmer, Einschalten, Ausschalten oder Akkuladevorgang.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ereignisbeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren:


Funktion auswählen	Zum
> Einstellungen > Signale > Ereignisanzeige	
Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN	Auswählen der Option

Lichtsignale

Sie können ein unverwechselbares Lichtsignal festlegen, das (zusätzlich oder anstelle des Ruftons/Vibrationsalarms) über ankommende Anrufe informiert:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Lichtsignal**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum gewünschten Lichtsignal

2 WÄHLEN 	Auswählen des Lichtsignals
---	----------------------------

Hinweis: Anruf-Lichtsignale sind nur aktiv, wenn Ereignisanzeige Ein ist.


Dasselbe Lichtsignal wird für alle ankommenden Anrufe verwendet, es sei denn, Sie haben Ihren Telefonbuchkategorien ein spezielles Lichtsignal zugeordnet (s. Seite 78). Die Lichtsignal-ID ist nur aktiv, wenn Anruf-Lichtsignale eingeschaltet sind.

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display

Die Grafik unten zeigt das Standard **Standby-Display**, wenn kein Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

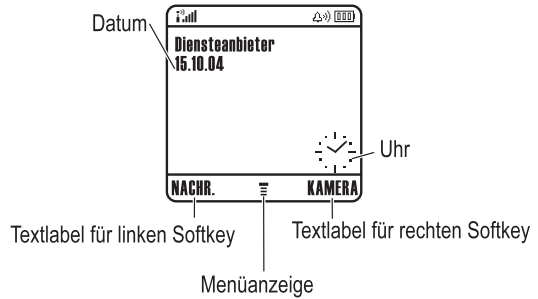


Die Anzeige (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste das Hauptmenü öffnen können.

Die Textlabel im Display unten links und rechts zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken oder den rechten Softkey, um die Funktion aufzurufen.

Ihr Telefon kann im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 79).

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

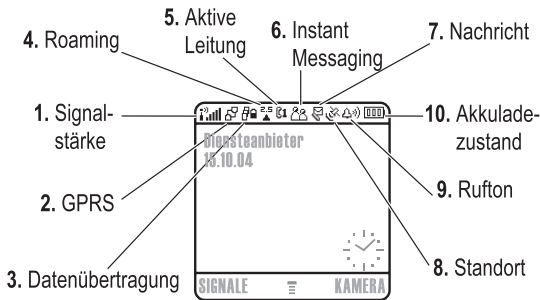

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn (Kein Signal) oder (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige

Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen können vorkommen:

= GPRS Datenübertragung = GPRS Service verfügbar aktiv

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

	= Gesicherte GPRS Datenübertragung		= Ungesicherte GPRS Datenübertragung
	= Gesicherte Applikationsverbindung		= Ungesicherte Applikationsverbindung
	= Gesicherte CSD-Verbindung		= Ungesicherte CSD-Verbindung

4. Roaming

Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

= Roaming

5. Aktive Leitung

Zeigt oder an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

= Leitung 1 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet
 = Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet
 = Wecker aktiviert

6. Anzeige für Instant Messaging



Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- ☑ = IM aktiv
- ☑ = Für IM verfügbar
- ☑ = Besetzt
- ☑ = Für IM unsichtbar
- ☑ = Für Anrufe verfügbar
- ☑ = Offline

Wenn eine Java-Anwendung aktiv ist, kann an dieser Stelle ☑ (Java-Midlet) angezeigt werden.

7. Neue Nachricht



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- ☑ = Textnachricht
- ☑ = Sprachnachricht
- ☑ = Sprach- und Textnachrichten
- ☑ = Aktive Chat-Sitzung
- ☑ = IM-Nachricht

Bei Eingabe einer Nachricht wird an dieser Stelle die Anzahl der auf der aktuellen Seite noch möglichen Zeichen (Textnachricht) oder die Größe der Nachricht (MMS) angezeigt.

8. Standortanzeige



Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

- ☑ = Positionssender ein
- ☑ = Positionssender aus

9. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

- ☑ = Lauter Rufton
- ☑ = Leiser Rufton
- ☑ = Vibrieren
- ☑ = Vibrieren und akustisches Signal
- ☑ = Kein Signal

10. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste

Navigationstaste



Mit dieser Navigationstaste (☑) können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Menüelemente markieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele bedienen. Drücken der mittleren Auswahltaste aktiviert eine markierte Funktion.

Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display ☑, um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie ☑, um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Games & More		Multimedia
	Tools		Einstellungen
	IM		WAP Menü

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Telefonbuch		Letzte Anrufe
	Nachrichten		

Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:


Funktion auswählen ☑ > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display ☑ drücken, dann im Hauptmenü die Option ☑ **Letzte Anrufe** und dann die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Blättern Sie mit ☑ durch die Liste und drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die zugeordnete Funktion auszuwählen.


Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

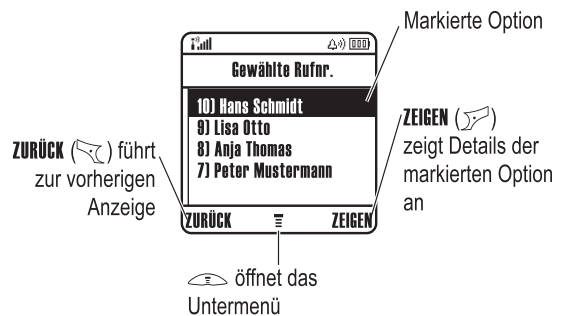

Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.


- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetischen Liste drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und die am besten damit übereinstimmende Listenoption zu markieren.

Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie  nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.


Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.

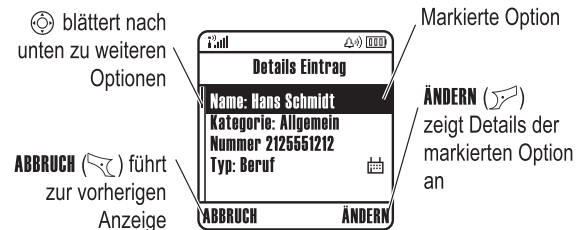


Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein **Zeichenzähler** zeigt an, wie viele Zeichen die SMS noch aufnehmen kann.

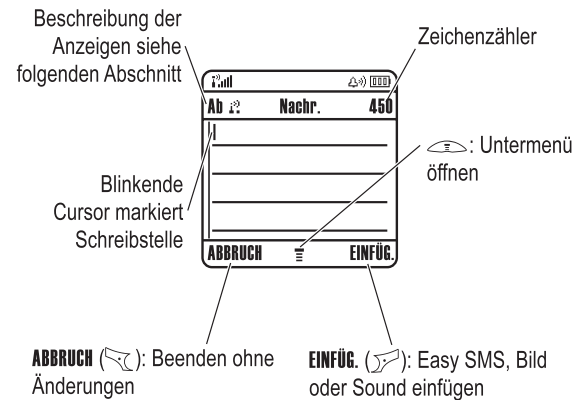

Auswahl eines Eingabemodus


Verschiedene Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus (z. B. iTAP oder Tipp-Modus) bleibt so lange eingestellt, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie  in einer Texteingabemaske, um einen der folgenden Texteingabemodi auszuwählen:


- Primär** Die primäre Texteingabemethode (Einrichtung siehe weiter unten)
- Numerisch** Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 46)

- Symbol** Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 47).
- Sekundär** Die sekundäre Texteingabemethode (Einrichtung siehe weiter unten)

Alternativ dazu können Sie in jeder Texteingabemaske wie folgt vorgehen:  > **Eingabemodus** drücken.


Tipp: Während der Texteingabe können Sie durch Drücken von  zwischen den einzelnen Eingabemethoden umschalten.




Texteingabemethode festlegen

Drücken Sie bei der Texteingabe  > **Texteingabe**. Wählen Sie **Prio.1** oder **Prio. 2** und dann eine der folgenden Optionen:

- iTAP** Das Telefon schlägt nach jeder gedrückten Taste ein passendes Wort vor (siehe Seite 44).
- Tippen** Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- TAP erweitert** Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- Keine** Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).







Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie in einer Texteingabemaske die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie . Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

-  = Keine Großbuchstaben
-  = Nur nächsten Buchstaben großschreiben
-  = Nur Großbuchstaben

Anzeigen der Texteingabemethode

Bei Auswahl der Texteingabemethode **Primär** oder **Sekundär** wird die aktuell eingestellte Eingabemodus durch die folgenden Symbole angezeigt:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1*	2*	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1*	2*	Tippen, alles Großbuchstaben
		iTAP, keine Großbuchstaben
		iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
		iTAP, alles Großbuchstaben

Die folgenden Symbole kennzeichnen die Eingabemethode **Numerisch** oder **Symbol**:

123 = Numerischer Modus @ = Symbolmodus

Tipp-Modus

Dies ist die Standardmethode zum Eingeben von Text in das Telefon.

Im normalen Tippmodus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach die Buchstaben und Ziffer der betreffenden Taste angezeigt. Im erweiterten Tippmodus werden auch die in der Tabelle auf Seite 43 aufgelisteten zusätzlichen Symbole angezeigt.

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstaben, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder links, um ein Leerzeichen einzufügen.
3	Speichern des Textes

Während der Texteingabe können Sie durch Drücken von zwischen den Eingabemodi umschalten. Wenn **Tippen** oder **TAP erweitert** nicht als Eingabemethode **Primär** oder **Sekundär** verfügbar sind, siehe Seite 40.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

Zeichen wird an Schreibstelle angezeigt

Nach 2 Sekunden wird das Zeichen übernommen, und Cursor springt zur nächsten Schreibstelle

LÖSCHEN () löscht das Zeichen links von der Schreibstelle

OK () übernimmt und speichert den Text

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** Folgendes sehen:

Zeichen wird an Schreibstelle angezeigt

, um **Programm** zu übernehmen, oder , um Vorschlag abzulehnen und nach **Prog** ein Leerzeichen einzufügen

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **TAP erweitert**.

	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ; i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / [] = > < # \$
	a b c 2 á à â ã ç æ
	d e f 3 é ê ë è
	g h i 4 î ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ó ò ô õ ö
	p q r s 7
	t u v 8 ú û ü
	w x y z 9
	Groß-/Kleinschreibung wechseln

	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

iTAP™

iTAP™ ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die normale **Tippen**-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörter "vorhersagt".

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

LÖSCHEN () zum Löschen des letzten Buchstabens

WÄHLEN () zum Sperren einer markierten Buchstabenkombination

, um **Programm** zu übernehmen

, um eine andere Kombination zu markieren , um **Prog** und ein Leerzeichen einzugeben

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

Während der Texteingabe können Sie durch Drücken von zwischen den Eingabemodi umschalten. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 41). Wenn iTAP nicht als Eingabemethode **Primär** oder **Sekundär** verfügbar ist, siehe Seite 40.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 links oder rechts	Markieren des gewünschten Wortes bzw. der Buchstabenkombination

Drücken Sie

3 **WÄHLEN** (☞)

Zum

Festhalten einer markierten Kombination

Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.

oder



Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.

Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Numerischer Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi so lange auf (☞), bis Sie die Anzeige 123 erscheint.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie (☞), um zu einem anderen Eingabemodus zu wechseln.

Symbolmodus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske zum Wechsel der Eingabemodi so lange auf (☞), bis Sie die Anzeige (Symbol) erscheint.

Drücken Sie

1 Tasten (je einmal pro Symbol)

Zum

Anzeigen der möglichen Symbolkombinationen am unteren Rand des Displays

2 (☞) links oder rechts

Markieren des gewünschten Symbols

3 **WÄHLEN** (☞)

Festhalten einer markierten Kombination

Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.

oder



Übernehmen der markierten Kombination

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

1	.?!,@' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
2 abc	@ _ \ ß
3 xyz	/ : ;
4 chr	" & '
5 jkl	()[]{}

6 mno	¿ i ~
7 rsta	< > =
8 tuvw	\$ £ ¥ ¢
9 wxyz	# % *
0 + *	+ - x * / = > < # §
(☞)	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
(☞)	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von (☞) zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion

Drücken Sie **LÖSCHEN** (☞), um jeweils einen Buchstaben zu löschen.

Halten Sie **LÖSCHEN** (☞) gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code, und/oder das Passwort für die Anrufsperrcode ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Sicherheit

> Neue Passwörter

Telefon sperren und entsperren


Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen (siehe Seite 63).

Manuelle Telefonsperre


Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 	Sperren des Telefons

Telefon entsperren

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat den Entsperrcode möglicherweise geändert (z. B. in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer).


Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode**:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 	Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre


Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit
> Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein


Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 	Aktivieren der automatischen Sperre

Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Telefonbuchs. Weitere Informationen zur Verwendung des Telefonbuchs finden Sie auf Seite 76.





Shortcut: Um das Telefonbuch vom Standby-Display aus zu öffnen, können Sie  nach oben oder unten drücken.

Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICHL** () , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, wenn Sie eine weitere Nummer (beispielsweise eine Büronummer) für denselben **Namen** speichern möchten.

Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** (). Wenn Sie bereit sind, drücken Sie erneut **AUFNEHM** () und sprechen den Namen des Eintrags (innerhalb von 2 Sekunden). Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie **AUFNEHM** () und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG** () , um das Sprachkommando zu speichern.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Bilddatei für Telefonbucheintrag



Sie können einem Telefonbucheintrag ein Bild zuordnen. Bei eingehenden Anrufen von diesem Eintrag wird dann das Bild angezeigt.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode 4-stellig des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat den Entsperrcode möglicherweise geändert (z. B. in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer).

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 	Bestätigen des Sicherheitscodes




Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Tastatur sperren und entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um versehentliche Eingaben zu verhindern (z. B. beim Tragen des Telefons in einer Hand- oder Jackentasche).

Drücken Sie	Zum
	Sperren oder Entsperren der Tastatur





Hinweis: Eingehende Anrufe und Nachrichten entsperren die Tastatur.

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Bild**, und drücken Sie **ÄNDERN** (). Drücken Sie  , um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie **WÄHLEN** (), um es für den Eintrag zu speichern.

Nummer wählen




Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **anzurufender Eintrag** ().

Hinweis: Je nach lokalen Einstellungen lässt sich das Telefonbuch auch im Standby-Display durch Drücken von  öffnen.

Tipp: So können Sie Einträge in Ihrer **Telefonbuch**-Liste schnell markieren: Wenn die Einträge nach **Kurzwahl-Nr.** sortiert sind, können Sie einen Eintrag durch Eingeben seiner Kurzwahlnummer markieren. Drücken Sie z. B.   , um den Eintrag Nummer 15 zu markieren. Bei Sortierung nach **Name**, **Sprachkommando** oder **Email** können Sie einen Eintrag durch Eingeben seines Anfangsbuchstabens markieren. Drücken Sie z. B.   für den ersten Eintrag, der mit "K" beginnt.

Sprachwahl

Drücken Sie zuerst  > **Tools** und danach **Anrufdienste** > **Sprachwahl**. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Tipp: Um einen Shortcut auf **Sprachwahl** zu erstellen, drücken Sie  > **Tools** > **Anrufdienste**, blättern zu **Sprachwahl** und halten  gedrückt. Ihr Telefon fordert Sie auf, den Shortcut zu speichern. Um einen Shortcut zu verwenden, drücken Sie  und die Nummer des Shortcuts.



Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und danach  > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie die gewünschte

Sortierfolge für die Telefonbuchliste aus: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie auswählen welche Nummern für die Einträge angezeigt werden sollen: **Alle** oder nur **Primär**. Um die Hauptrufnummer für einen Namen festzulegen, siehe Seite 78.

Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie die gewünschte Darstellungsart: **Alle** Einträge, Einträge einer vordefinierten Kategorie (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIPs**) oder Einträge einer von Ihnen selbst erstellen Kategorie.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 77.

Telefonereinstellungen

Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte Ihren Namen und Ihre eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Meine Rufnummern**

Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum. Das Telefon kann diese Einstellungen automatisch aus dem Netz beziehen:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum** > **Automat.**
Update > **Ein**

Zur manuellen Einstellung schalten Sie **Automat. Update** aus **Aus** und verwenden die Optionen für **Zeit** und **Datum**:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum** > **Zeit** oder
Datum

Telefonereinstellungen - 55

Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als **Signal** bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Signale**
> **Signaltyp**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN	Auswählen des Signaltyps

Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z.B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie > **Einstellungen** > **Signale** > Signaltöne zuordnen **Details**.

Shortcut: Sie können die Rufonlautstärke auch im Standby-Display ändern, indem Sie rechts oder links drücken.

Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrundbild) für das Standby-Display hinterlegen. Das Wallpaper erscheint in Text- und Menüanzeigen in der Art eines Wasserzeichens.

Funktion auswählen > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Wallpaper**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN	Öffnen der Bildanzeige
3 nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu (Kein) , um das Wallpaper auszuschalten.
4 WÄHLEN	Auswählen des Bildes
5	Blättern zu Layout
6 ÄNDERN	Anpassen des Bildlayouts
7	Blättern zu Zentriert , Display ausfüllen oder Bild anpassen Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an. Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus. Bild anpassen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.
8 WÄHLEN	Bestätigen der Layouteinstellung
9 ZURÜCK	Speichern der Wallpaper-Einstellungen

Screen Saver einstellen










Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum eingeschaltet ist, ohne dass es benutzt wird.

Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt, dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Screen Saver**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN 	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu (Kein) , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN 	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN 	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zu der Zeiteinheit, nach der der Screen Saver aktiviert wird.
8 WÄHLEN 	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK 	Speichern der Einstellungen

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Displayfarbe**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Beleuchtung**

Display Timeout einstellen

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch abgeschaltet, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Display Timeout**

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 21 erläutert.

Aktive Leitung wechseln






Wechselt die aktive Telefonleitung und nimmt Anrufe von Ihrer zweiten Rufnummer an.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Aktive Leitung**

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an (siehe Seite 33).

Wahlwiederholung



Drücken Sie	Zum
1 	Anzeigen der zehn zuletzt gewählten Rufnummern
2 	Auswählen den gewünschten Eintrags
3 	Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos, Nummer besetzt.**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut zu wählen:

Drücken Sie	Zum
 oder Wdh. 	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwdh. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Mit der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe im Display des Telefons angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Darüber hinaus können Anrufer auch durch einen bestimmten Klingelton bzw. ein bestimmtes Lichtsignal avisiert werden. (s. Seite 76).


Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
 > ID ausblenden/ID anzeigen	Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
ABWEIS. 	Abbrechen des eingehenden Anrufs




Je nach den Einstellungen des Telefons und/oder der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.


Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.


Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern wählen








Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste der gewählten Rufnummern zu öffnen.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN 	Auswählen der Liste
3 	Blättern zu einem Eintrag ✓ Bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
4  oder	Anrufen der Nummer des Eintrags Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als Mehrfrequenzöne (MFV, DTMF) übertragen möchten.
ZEIGEN 	Anzeigen von Details des Eintrags
oder	
	Öffnen von Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.

zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie 
Anrufen der Nummer


oder


Öffnen von **Wähl-Menü**, um eine Nummer anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.

oder **SPEICH.** 
Erstellen eines neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer**



Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie  > **Tel.Nr. ergänzen**
Zum
Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.




Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie  > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN**  drücken.

Option	Beschreibung
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 85).

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:



- Die Meldung **x Verpasste Anrufe**, wobei **x** die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN 	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3 	Absetzen des Anrufs

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2 	Bestätigen der Nummer
3 	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte (siehe Seite 78).

Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.


Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.


Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Sprachnachricht empfangen




Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht wartet) sowie eine entsprechende Meldung an.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN 	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.





Funktion auswählen	 > Nachrichten
	 > Setup Mailbox
Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK 	Speichern der Nummer

Die Zeichen **||** (Pause), **W** (Wartezeichen) oder **||** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden.

Anklopfen





Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL 	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
VERBIND 	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
 > Gehaltl.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen	 > Einstellungen
	> Gesprächsoptionen > Anklopfen

Verbindung halten







Drücken Sie	Zum
HALTEN  (falls verfügbar)	Halten der Verbindung
oder	
 > Halten	

Anruf weiterleiten





Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen	 > Halten
Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN 	Auswählen von Übergeben
6 OK 	Bestätigen der Rufweiterleitung









Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen	 > Übergeben
Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

Funktionen des Telefons

Menü-Übersicht

Hauptmenü












-  **Telefonbuch**
 - Letzte Anrufe**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notizblock
 - Gesprächszeit
 - Gebühren
 - GPRS-Zeitmesser
 - GPRS-Datenzähler
-  **Nachrichten**
 - Neue Nachricht
 - Eingang
 - Mailbox
 - WAP Nachrichten
 - Cell Broadcast
 - Easy SMS
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - MMS Vorlagen
-  **Tools**
 - SIM-Toolkit *
 - Rechner
 - Kalender
 - Shortcuts
 - Wecker
 - Chat
 - Anrufdienste
 - Sprachwahl
 - Feste Rufnr.
 - Quick Dial
 - Service-Rufnr. *
-  **Games & More**
-  **WAP Menü**
 - Browser
 - WAP Shortcuts
 - Gespeicherte URLs
 - History
 - URL aufrufen
 - Browser Setup
 - WAP Profile
-  **Multimedia**
 - Themes
 - Kamera
 - Bilder
 - Sounds
 - MotoMixer
 - Videos
-  **IM**
 - Anmelden
 - Gespräch - offline.
 - Offline-Einstellungen
 - Hilfe
-  **Einstellungen**
 - (siehe nächste Seite)

* Optionale Funktionen

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

Funktionen des Telefons - 71

Menü "Einstellungen"






-  **Personalisieren**
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Displayfarbe
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Signale**
 - Style
 - style Detail
 - Lichtsignal
 - Ereignisanzeige
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Status
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklöpfen
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Display Timeout
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Contrast
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben *
 - Aktive Leitung
 - Akkuladestatus
 - Weitere Info
-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuston
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
-  **Java Setup**
 - Java System
 - Alle Applik. löschen
 - Vibration
 - Lautstärke
 - Priorität Applikation
 - Beleuchtung
 - Standby Applikation
 - DNS IP

* Optionale Funktionen



Funktionsübersicht

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden.

Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs:  > Halten , wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und danach VERBIND ().
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

Funktion	Beschreibung
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen: > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN .
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: > Speichern

Instant Messaging

Funktion	Beschreibung
Anmelden	Für Instant Messaging anmelden: > IM > Anmelden
Online-Teilnehmer suchen	Nach der Anmeldung: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.
Konversation beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , und drücken Sie IM SENDEN .

Funktion	Beschreibung
Aktive Konversation öffnen	Einen bereits laufenden Dialog öffnen: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Gespräche , und drücken Sie ZEIGEN .
Konversation beenden	In der Dialoganzeige: > Gespräch beenden
Abmelden	Vom Instant Messaging abmelden: Wählen Sie im Menü IM Online die Option Abmelden .

Chat

Funktion	Beschreibung
Chat starten	Einer neue Chat-Sitzung starten: > Tools > Chat > Neuer Chat
Aufforderung zum Chat	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie AKZEPT. oder ABWEIS. .
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung: > Chat beenden

Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: Telefonnummer eingeben > Speichern weitere Details eingeben
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen: > Telefonbuch > Neu > Verteiler
Nummer wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: Telefonbucheintrag durch Drücken von > Telefonbuch markieren und drücken, um den Anruf durchzuführen.
Sprachwahl	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: > Tools > Anrufrufdienste > Sprachwahl Sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Rufton-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen: > Telefonbuch > Eintrag > Bearbeiten > Rufton-ID > Ruftonname Hinweis: Die Option Rufton-ID ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Funktion	Beschreibung
Bild-ID für Eintrag festlegen	Ein Bild festlegen, das bei Anrufen von einem Eintrag angezeigt wird: > Telefonbuch > Eintrag > Bearbeiten > Bild > Bild Hinweis: Die Option Bild ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: > Telefonbuch > Eintrag > Bearbeiten > Kategorie > Kategorienname Hinweis: Die Option Kategorie ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: > Telefonbuch > Kategorien > Kategorieansicht

Funktion	Beschreibung
Lichtsignal für Kategorie festlegen	Lichtsignal für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: > Telefonbuch > Kategorien , zum Eintrag blättern, > Bearbeiten > Lichtsignal-ID drücken Hinweis: Diese Funktion Lichtsignal-ID ist nur verfügbar, wenn die globale Funktion "Lichtsignal" (s. Signale) vorhanden ist. Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar.
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: > Telefonbuch > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: > Telefonbuch , zum Eintrag blättern, > Als Primärkontakt festl. > Rufnummer
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können: > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Auswählen der markierten Signale
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruföne für Telefonbucheinträge aktivieren: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke Shortcut: Drücken Sie im Standby-Display rechts oder links.
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: > Einstellungen > Signale > Typ Details > Tastaturlautstärke
Uhrzeitanzeige	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen. > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern

Funktion	Beschreibung
Softkey-Belegung ändern	Belegung der Softkeys im Standby-Display ändern: > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann . Auswahl eines Schnellzugriffs: > Tools > Shortcuts > Shortcut-Name

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Alle Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer: > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen: > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Wählfunktionen


Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen. Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Rufnummern": > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern: > Tools > Anrufrufdienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen: > Tools > Anrufrufdienste > Service-Rufnr.
Quick Dial	Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert. Vorprogrammierte Telefonnummern wählen: > Tools > Anrufrufdienste > Quick Dial



Funktion	Beschreibung
DTMF-Töne	<p>DTMF-Töne aktivieren:</p> <p> > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF</p> <p>DTMF-Töne während eines Anrufs übertragen:</p> <p>Drücken Sie die Nummerntasten.</p> <p>Gespeicherte Nummern während eines Anrufs als DTMF-Töne übertragen:</p> <p>Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie > Töne senden.</p>

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Netzverbindung und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetzzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.



Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	<p>Gesprächsdauer anzeigen:</p> <p> > Letzte Anrufe > Gesprächszeit</p> 

Funktion	Beschreibung
Ruf-Timer	<p>Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:</p> <p> > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer</p> 
Gesprächsgebühren	<p>Anzeigen der Gebühreninformationen:</p> <p> > Letzte Anrufe > Gebühren</p> 




Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.


Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	<p>Während eines Anrufs LAUTSPR drücken</p> 
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	<p>Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:</p> <p> > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme</p> 

Funktion	Beschreibung
Sprachwahl (Headset)	<p>Sprachwahl über Send-/Endetaste des Headsets aktivieren:</p> <p> > Einstellungen > Headset > Sprachwahl</p> 
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	<p>Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:</p> <p> > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen</p> 
Zündtimer (Autoeinbausatz)	<p>Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:</p> <p> > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung</p> 
Ladezeit (Autoeinbausatz)	<p>Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.</p> <p> > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit</p> 

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax versenden	<p>Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.</p> 
Daten oder Fax empfangen	<p>Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.</p> 
Sprechen, dann Faxen	<p>Telefon mit dem Gerät verbinden, Rufnummer eingeben, > Sprechen/Fax und dann auswählen, um den Anruf durchzuführen.</p> 

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	<p>Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:</p> <p> > Einstellungen > Netz</p> 

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen: > Tools > Kalender , Tag markieren, mittlere Auswahl Taste und danach > Neu drücken
Anzeigen oder Bearbeiten eines Termins	Termin anzeigen oder bearbeiten: > Tools > Kalender , Tag markieren, mittlere Auswahl Taste und danach ZEIGEN () drücken
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN () Schließen einer Terminerinnerung: BEENDEN ()
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: > Tools > Wecker
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV. () oder . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE ()

Funktion	Beschreibung
Rechner	Berechnungen durchführen: > Tools > Rechner
Währungsumrechner	Währung umrechnen: > Tools > Rechner > Wechselkurs Wechselkurs eingeben und OK () drücken. Betrag eingeben und Funktion \$ im unteren Teil der Anzeige auswählen.

Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren: > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM Blocked an.
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren: > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Eine Micro-Browser-Sitzung starten: > WAP Menü > Browser
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen: Datei markieren WÄHLEN () und SPEICHL. () drücken.
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: > WAP Menü > WAP Profile
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren: > Multimedia > Themes > Theme
Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)	Spiel oder Java-Applikation im Micro-Browser herunterladen: > WAP Menü > Browser , Anwendung markieren, WÄHLEN () und DOWNLD. () drücken.
Spiel oder Applikation herunterladen (Computer)	Spiel oder Java-Applikation von einem Computer herunterladen: Telefon mit Computer verbinden und > Einstellungen > Java Setup > Applikation laden drücken.

Funktion	Beschreibung
Spiel oder Applikation starten	Spiel oder Applikation starten: > Games & More , Applikation markieren, WÄHLEN () drücken.
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten: > Multimedia > Bilder
Klänge verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten: > Multimedia > Sounds
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten: > Multimedia > Videos
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	MIDI-Sounddateien bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können: > Multimedia > MotoMixer > (Neuer Mix) oder Name der Mix-Datei
Signaltöne erstellen	Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können: > Multimedia > Sounds > (Neue iMelody)
Kamera	Im Kameramodus hat die Navigationstaste folgende Funktionen: Zoomen (nach oben oder unten) und Helligkeitseinstellung (von rechts nach links). Zum Ändern anderer Einstellungen drücken Sie > Setup Bilder .

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,87 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

- A**
- Akku
 - einsetzen 18
 - laden 19
 - Ladezustand 35
 - Verlängern der Akkulebensdauer 16, 59
 - Aktive Leitung 33
 - Aktive Leitung wechseln 60
 - Animation
 - anzeigen 89
 - herunterladen 88
 - Screen Saver 57
 - Wallpaper 56
 - Anklopfen 69
 - Anpassen des Menüs 79
 - Anruf
 - absetzen 21
 - Anklopfen 69
 - Auslandsvorwahl 63
 - beenden 21
 - empfangen 21
 - entgegennehmen 21
 - Gebühren 83
 - halten 69
 - Lautsprecher 83
 - Liste der eingegangenen Anrufe 63
 - Liste der gewählten Rufnummern 63
 - Notrufnummer 63
 - Passwort für Anrufsperrung ändern 48
 - Signal, abschalten 21
 - Signaltyp 20, 56, 79
 - Sperre 73
 - Timer 82, 83
 - umleiten 73
 - unbeantworteter Anruf 65
 - wählen 21
 - weiterleiten 70
 - Anruf absetzen 21
 - Anruf annehmen 21
 - Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 61
 - Anrufe umleiten 73
 - Anrufer-Identifizierung 24, 61
 - Anrufsperrung 73
 - Anwendung, sperren und entsperren 87
- B**
- Besonderer Signalton 79
 - Bild
 - anzeigen 89
 - herunterladen 88
 - Screen Saver 57
 - Wallpaper 56
 - Anzeige der Texteingabemethode 34, 41
 - Anzeigen
 - Akkuladezustand 35
 - aktive Leitung 33
 - Datenübertragung 33
 - GPRS 32
 - Groß-/Kleinschrift 41
 - Instant Messaging aktiv 34
 - Java-Midlet 34
 - Nachricht 34
 - Nachricht eingegangen 27
 - Position 35
 - Roaming 33
 - Signalstärke 32
 - Signaltyp 35
 - Sprachnachricht 34, 68
 - Texteingabemodus 34, 41
 - Auslandsvorwahl 63
 - Automatische Wahlwiederholung 61
- C**
- Chat 75
 - Codes
 - ändern 48
 - Standard 48, 51
 - vergessen 51
- D**
- Datenanruf 85
 - Datum, einstellen 55
 - Display
 - anpassen 80
 - Beschreibung 31
 - Farbe 59
 - Hintergrundbeleuchtung 59
 - Sprache 80
 - Standby-Display 31
 - Timeout 59
 - DTMF-Töne
 - aktivieren 82
 - senden 82
- E**
- Eigene Rufnummer 22, 55
 - Eingehender Anruf entgegennehmen 21
- F**
- Farbe, Einstellung 59
 - Faxanruf 85
 - Feste Nummern 81
 - Foto
 - aufnehmen 23
 - Bild-ID 24, 61
 - herunterladen 88
 - senden 23
- G**
- Gespräch beenden 21
 - Global zurücksetzen 80
 - GPRS-Anzeige 32
- H**
- Halten einer Verbindung 69
 - Headset-Buchse 1
 - Hintergrundbeleuchtung 59
 - Hörmuschel-Lautstärke 20
- I**
- IM 74
 - Instant Messaging. *Siehe* IM
 - Instant-Messaging-Anzeige 34
 - iTAP 44
- J**
- Java-Applikationen 88
 - Java-Midlet 34
 - Joystick 1
- K**
- Kamera
 - Einstellungen 89
 - Foto aufnehmen 23
 - Kategorie
 - Ansicht 77
 - Lichtsignal 78
 - Telefonbucheintrag 77
- L**
- Ladegerät 19
 - Lautsprecher
 - aktivieren 83
 - automatische Rufannahme 83
 - Lautstärke
 - Hörmuschel 20
 - Rufton 20, 79
 - Tastatur 79
 - Lautstärketasten 1, 20
 - Leitung wechseln 60
 - Letzte Anrufe 63
 - Lichtsignale 29
 - Linker Softkey
 - anpassen 80
 - Funktionen 1, 31
 - Liste der eingegangenen Anrufe 63
 - Liste der gewählten Rufnummern 63
 - Konferenzgespräch 73
 - Kurzwahl 66
- M**
- Menü
 - anpassen 79
 - Ansicht, ändern 79
 - Funktionen umstellen 79
- N**
- Nachricht
 - Chat 75
 - lesen 74
 - MMS, Definition 25
 - MMS-Vorlage 74
 - Multimedia-Nachricht 73
- O**
- umleiten 73
 - Eingehender Anruf (Meldung) 61
 - Einschalttaste 1
 - Endetaste 1
 - Entsperrcode
 - ändern 48
 - Standard 48, 51
 - umgehen 51
 - Entsperrcode eingeben (Meldung) 50
 - Entsperrungen
 - Anwendung 87
 - Telefon 49
 - Ereignisanzeige 30
- P**
- Sprache, einstellen 80
 - Symbole, ändern im Standby-Display 80
 - Symbole, in Text umwandeln 79
 - Text eingeben 38
 - verwenden 36
- Q**
- Menütafel 1
 - Micro-Browser
 - Browser-Setup 88
 - Java-Applikationen 88
 - verwenden 88
 - WAP-Profilen 88
 - Mittlere Auswahl Taste 35
 - MMS. *Siehe* Nachricht
 - MMS-Vorlage 74
 - MotoMixer 89
 - Multimedia-Nachricht
 - empfangen 27
 - senden 25, 73
 - Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht
- R**
- Nachricht
 - Chat 75
 - lesen 74
 - MMS, Definition 25
 - MMS-Vorlage 74
 - Multimedia-Nachricht 73
- S**
- Bild-ID 24, 61
 - einstellen 52, 77
 - Browser. *Siehe* Micro-Browser
- T**
- Sprache, einstellen 80
 - Symbole, ändern im Standby-Display 80
 - Symbole, in Text umwandeln 79
 - Text eingeben 38
 - verwenden 36
- U**
- Menütafel 1
 - Micro-Browser
 - Browser-Setup 88
 - Java-Applikationen 88
 - verwenden 88
 - WAP-Profilen 88
 - Mittlere Auswahl Taste 35
 - MMS. *Siehe* Nachricht
 - MMS-Vorlage 74
 - MotoMixer 89
 - Multimedia-Nachricht
 - empfangen 27
 - senden 25, 73
 - Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht
- V**
- Nachricht
 - Chat 75
 - lesen 74
 - MMS, Definition 25
 - MMS-Vorlage 74
 - Multimedia-Nachricht 73
- W**
- Bild-ID 24, 61
 - einstellen 52, 77
 - Browser. *Siehe* Micro-Browser

Text 73, 74
 Nachrichteneingangsanzeige 27
 Navigationstaste 1, 35
 Netzeinstellungen 85
 Neue Nachricht 34
 Niedriger Akkustand (Meldung) 35
 Notizblock 65
 Notrufnummer 63
 Nummer
 eigene Nummer anzeigen 22
 eigene Nummer speichern 55
 Nummer wählen 81
 Nummern eingeben 46

O
 optionale Funktion, Definition 15
 Optionales Zubehör, Definition 15

P
 Passwörter. *Siehe* Codes
 PIN2-Code ändern 48
 PIN2-Code der SIM-Karte ändern 48
 PIN-Code

96 - Index

ändern 48
 Eingabe 87
 PIN-Code der SIM-Karte
 ändern 48
 Eingabe 87
 Primärer Texteingabemodus 39

Q
 Quick Dial 81

R
 Rechter Softkey
 anpassen 80
 Funktionen 1, 31
 Roaminganzeige 33
 Rufnummer
 aktive Leitung 33
 aktive Leitung wechseln 60
 Auslandsvorwahl 63
 eigene Nummer anzeigen 22
 eigene Nummer speichern 55
 erneut wählen 60
 in Telefonbuch speichern 76
 zwei Nummern verbinden 66
 Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID

Rufton
 aufzeichnen 89
 bearbeiten mit MotoMixer 89
 herunterladen 88
 verwalten 89
 Rufton-ID
 ein-/ausschalten 79
 einstellen 76
 Ruftonlautstärke, einstellen 20, 79

S
 Schnellwahl
 einstellen 78
 verwenden 67
 Screen Saver 57
 Sekundärer Texteingabemodus 39
 Sendetaste 1
 Servicewahl 81
 Shortcuts 80
 Sicherheitscode
 ändern 48
 Standard 48
 Signal
 abschalten 21
 aufzeichnen 89
 Definition 56
 einstellen 20, 56, 79
 Signalstärke 32

Signalton, einstellen 20, 56, 79
 Signaltyp, einstellen 20, 56, 79
 Signaltypanzeigen 35
 SIM gesperrt (Meldung) 20, 87
 SIM-Karte
 Definition 15
 Eingabe des PIN-Codes 20
 einsetzen 15
 PIN2-Code ändern 48
 PIN-Code ändern 48
 SIM gesperrt (Meldung) 20, 87
 sperren 87
 Vorsichtsmaßnahmen 15
 Softkeys
 Abbildung 1
 anpassen 80
 Funktionen 31
 Sound
 aufzeichnen 89
 herunterladen 88
 verwalten 89
 Sounddateien 89
 Sperren
 Anwendung 87
 SIM-Karte 87
 Telefon 49
 Spiele 88
 Sprache, einstellen 80
 Sprachnachricht 67

Index - 97

Sprachnachricht-Anzeige 34, 68
 Sprachwahl 76, 84
 Sprechstaste
 Abbildung 1
 Wahl 76
 Standby-Display
 Definition 31
 Uhrzeitanzeige auswählen 79
 Standby-Zeit, verlängern 59
 Standortanzeige 35
 Symbole, eingeben 47
 Symboltabelle 47

T
 Taschenrechner 87
 Tastatur
 Lautstärke einstellen 79
 Taste
 einschalten 1
 Ende 1
 Lautstärkeregelung 1, 20
 linker Softkey 1, 31, 80
 Menü 1
 mittlere Auswahlstaste 35
 Navigationstaste 1, 35
 rechter Softkey 1, 31, 80
 senden 1
 Sprech-

Tasten, anpassen 80
 Telefon
 aktive Leitung 33
 aktive Leitung wechseln 60
 alle Optionen zurücksetzen 80
 Codes 48
 Datum, einstellen 55
 ein-/ausschalten 20
 Entsperrcode 48
 entsperren 49
 gespeicherte Informationen
 löschen 80
 Netzeinstellungen 85
 öffnen zur Anrufannahme 21
 Sicherheitscode 48
 Signal, abschalten 21
 Signaltyp 20, 56, 79
 sperren 49
 Sprache, einstellen 80
 Uhrzeit, einstellen 55
 Telefonbuch
 Bild-ID 24, 52, 61, 77
 Eintrag speichern 76
 Einträge sortieren 53, 78
 Hauptrufnummer, einstellen 78
 Kategorie für Eintrag 77
 Kategorieansicht 77
 Kurzwahlnummer 66

Lichtsignal für Kategorie 78
 Mailing-Liste 76
 Rufton-ID 76, 79
 Schnellwahl 67
 Sprachwahl 76
 Wahl 76
 zwei Nummern verbinden 66
 Telefon-Thema 88
 Terminkalender 86
 Text
 Eingabe 38
 Eingabemethode, festlegen 40
 Eingabemodus, Auswahl 39
 Groß-/Kleinschreibung, ändern 40
 numerische Methode 46
 Symbolmethode 47
 Symboltabelle 47
 Tipp-Modus 41
 vereinfachte Eingabe mit iTAP 44
 Zeichentabelle 43
 Texteingabemodus
 Auswahl 39
 festlegen 40
 Theme 88
 Timer 82, 83
 Tipp-Modus 41

U
 Übertragungsanzeige 33
 Uhr
 analog oder digital 79
 einstellen 55
 Uhrzeit, einstellen 55
V
 Vibrationsalarm
 abschalten 21
 einstellen 20, 56, 79
 Videoclip
 abspielen 28
 herunterladen 74
 verwalten 89
 Vorhersagende Texteingabe 44

W
 Wahl 21
 Wahlwiederholung
 automatische
 Wahlwiederholung 61
 wenn besetzt 60
 Wallpaper 56
 WAP-Profil 88
 Web-Seiten 88
 Weckfunktion 86

98 - Index

Index - 99

Weiterleiten eines Anrufs 70
Willkommen 1

Z

Zeichentabelle 43
Zubehör 15
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 80

6809478A94