

SAMSUNG

GT-C6712

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti del software su www.samsung.com.

- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un'operazione, ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi** (indica **Messaggi**, seguito da **Componi**)

[] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [] (indica il Tasto di fine chiamata)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
-  e  sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. Le tecnologie CS Headphone e WOW HD sono concesse in licenza da SRS Labs, Inc.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE0168!

Sommario

Assemblaggio	8
Contenuto della confezione	8
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria... 8	
Caricamento della batteria	11
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale).....	13
Operazioni preliminari	16
Accensione e spegnimento del dispositivo	16
Componenti del dispositivo	17
Utilizzo del touch screen	21
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti.....	22
Accesso ai menu	22
Avvio e gestione delle applicazioni	24
Widget.....	24
Personalizzazione del dispositivo	25
Commutazione SIM o USIM	28
Inserimento del testo	29
Comunicazione	32
Chiamate	32
Registri.....	37
Messaggi	38
E-mail.....	42
Social Hub	43
Instant Messenger	43

Intrattenimento	44
Fotocamera.....	44
Lettore video	47
Musica	48
Radio FM.....	49
Giochi	51
Informazioni personali	52
Rubrica.....	52
Agenda	54
Attività	55
Promemoria.....	56
Registratore	56
Web	58
Internet.....	58
Samsung Apps	59
Social network	60
YouTube.....	60
Connettività	61
Bluetooth	61
Wi-Fi	63
Collegamenti PC	64
Strumenti	66
Orologio.....	66
Calcolatrice	67

Account personali	68
Archivio.....	69
Impostazioni	71
Accesso al menu Impostazioni.....	71
Gestione schede SIM	71
Modalità offline	71
Connettività.....	72
Profili audio.....	72
Display e illuminazione.....	72
Generale	73
Data e ora	73
Menu e widget	74
Applicazioni.....	74
Sicurezza.....	75
Memoria	75
Ripristina	76
Informazioni sul dispositivo	76
Applicazioni SIM.....	76
Risoluzione dei problemi	77
Precauzioni di sicurezza	82
Indice	94

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatterie
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.




- Gli accessori forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,


- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Si** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

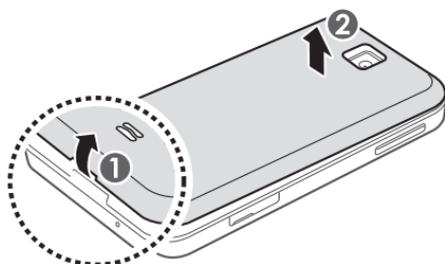

! Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

- 3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Il dispositivo è dotato di due slot SIM per permettervi di utilizzare due schede SIM o USIM e di passare da una all'altra. Utilizzate lo slot superiore per la scheda SIM o USIM principale, o più utilizzata. Utilizzate lo slot inferiore per la scheda SIM o USIM secondaria. ► pag. 28

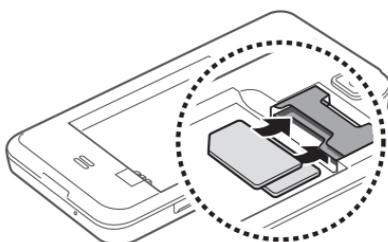


! Rimuovete prima la scheda SIM dallo slot superiore. Se rimuovete per prima la scheda SIM dallo slot inferiore, potreste danneggiare la scheda SIM.




- Durante la registrazione delle due schede SIM o USIM, vi verrà richiesto di selezionarne una per accedere ai servizi di rete.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot per schede SIM o USIM.

4 Inserite la batteria.

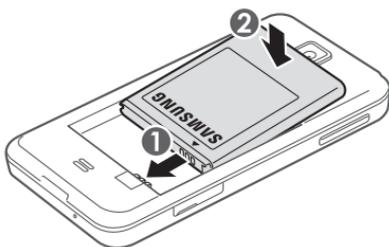

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

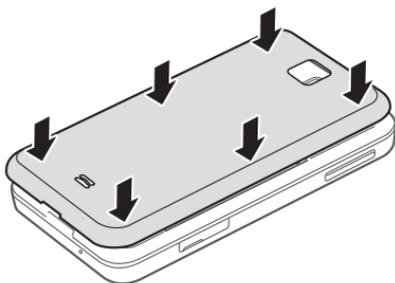

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.


Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie in dotazione o collegando il dispositivo a un PC tramite un cavo dati.

 Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

 Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Inoltre, l'icona della batteria  appare vuota e lampeggia. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

► Caricamento tramite caricabatteria

- 1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.
- 2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

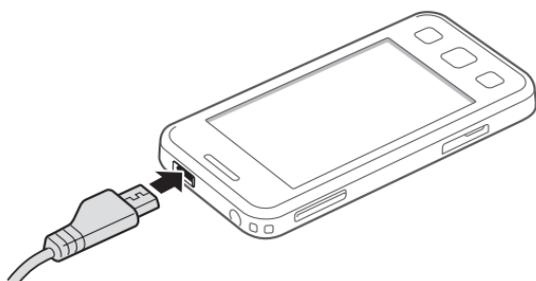

 Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. Eventuali danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegare l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portatelo insieme al caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatterie dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

► Caricamento tramite cavo dati

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

- 1 Aprite il coperchio del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.
- 2 Collegare un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.

3 Collegare l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.



In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).




Samsung utilizza standard industriali approvati per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

1 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria sul lato del dispositivo.

- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

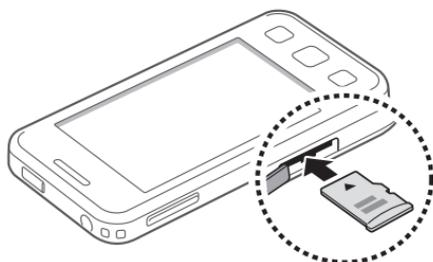

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

► Rimozione della scheda di memoria

- 1 Accertatevi che il dispositivo non stia utilizzando la scheda di memoria.
- 2 Aprite il coperchio dello slot della scheda di memoria.
- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno dello slot, fino a liberarla dal dispositivo.

! Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Dettagli scheda memoria** → **Formatta** → **Sì**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

- 1 Tenete premuto [ⓘ].
- 2 Inserite il PIN e selezionate **Fatto** (se necessario).
- 3 Selezionate **OK** per registrare nuove schede SIM o USIM.
- 4 Selezionate lo slot di una SIM e assegnate un nome e un'icona alla prima scheda SIM o USIM.
- 5 Ripetete l'operazione per l'altra scheda SIM o USIM.
- 6 Al termine della registrazione delle schede SIM o USIM, selezionate **Succ.**
- 7 Selezionate una scheda SIM o USIM per attivarla, quindi selezionate **Succ.**
- 8 Selezionate **Succ.** (se necessario).



Dopo aver inserito 2 schede SIM, vi viene chiesto di selezionarne una per accedere ai servizi di rete, come chiamate, messaggi e servizi Web.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [ⓘ] e selezionate **Sì**.



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità offline per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

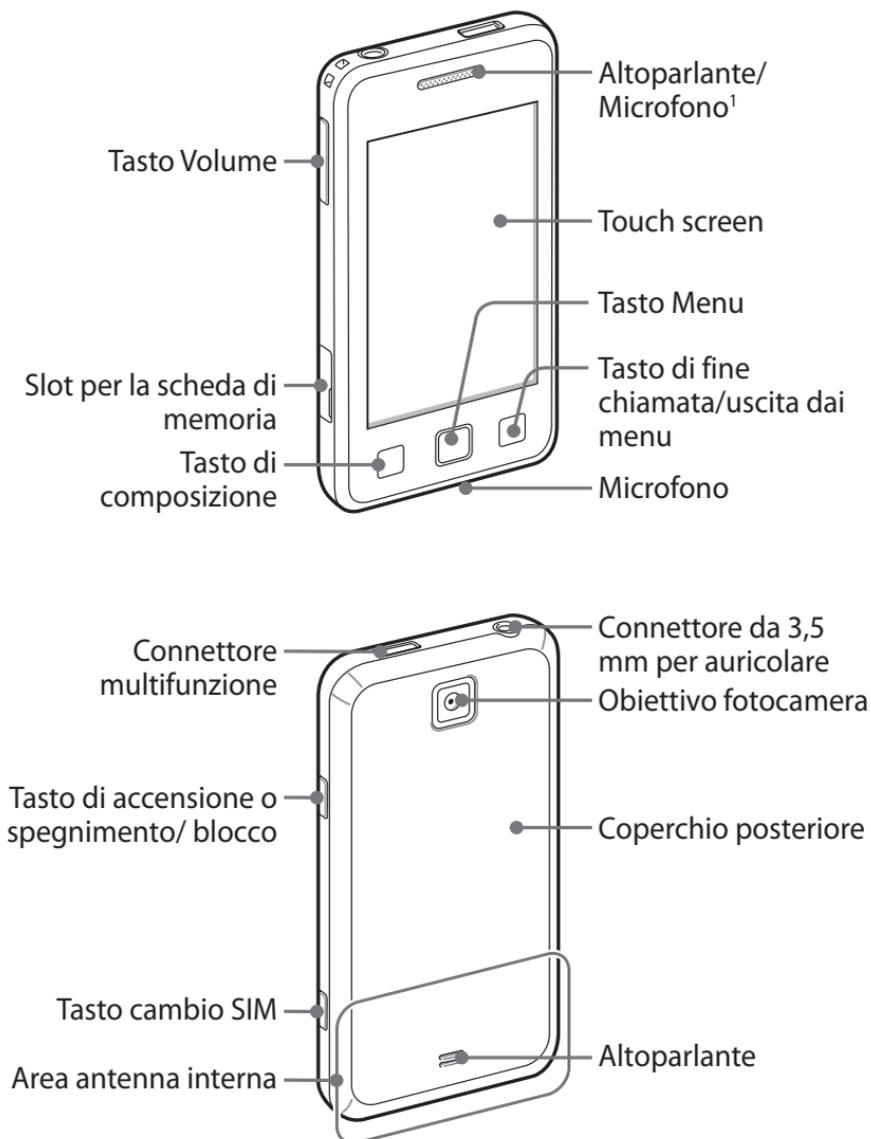

1. Attivo solo quando utilizzate il vivavoce o registrate video.

» Tasti

Tasto	Funzione
 Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i registri delle chiamate e dei messaggi.
 Menu	Consente di accedere al Menu principale; consente di aprire la gestione delle attività per visualizzare tutte le applicazioni attive (tenete premuto).
 Fine chiamata/ uscita dai menu	Consente di terminare una chiamata; nei menu, consente di ritornare alla schermata di standby.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.
 Accensione e spegnimento/ blocco	Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di bloccare o sbloccare il touch screen e i tasti.
 Cambio SIM	Consente il passaggio tra schede SIM o USIM; nella schermata di standby, consente di accedere al menu di gestione delle schede SIM (tenete premuto).

» Schermata di standby

Quando il dispositivo è in standby, viene visualizzata la schermata di standby. Dalla schermata di standby, potete controllare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata di standby contiene diversi pannelli e ve ne potete aggiungere di nuovi. ► pag. 25

Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata di standby. Inoltre, potete selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente sul pannello corrispondente della schermata di standby.

› Icone



Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Scheda SIM o USIM assente
	Segnale assente
	Potenza del segnale ¹
	Modalità offline attivata
	Ricerca rete
	Rete GPRS connessa ¹
	Rete EDGE connessa ¹
	Rete Wi-Fi connessa
	Chiamata persa
	Sincronizzato con un Webserver
	Bluetooth attivato
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Chiamata vocale in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Trasferimento di chiamata attivato

Icona	Definizione
	Sincronizzazione con PC
	Scheda di memoria inserita
	Connesso a una pagina Web protetta
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Giochi o applicazioni Java in esecuzione
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Ora corrente
	Livello di carica della batteria

1. Questa icona potrebbe variare in base all'impostazione della scheda SIM.

► Pannello comandi rapidi

Nella schermata di standby o mentre utilizzate un'applicazione, selezionate  nella parte superiore del touch screen per aprire il pannello dei comandi rapidi.

Selezionate le icone per attivare o disattivare il Wi-Fi e il Bluetooth. Inoltre, potete attivare o disattivare il volume del dispositivo e controllare nuovi messaggi e notifiche.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.



- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- **Toccare:** toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- **Tenere premuto:** toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- **Scorrere:** fate scorrere il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi tra gli elementi sull'elenco.
- **Toccare due volte:** toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Panning: trascinate il dito per selezionare gli elementi.
- Trascinare e rilasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostarlo.
- Muovere velocemente: muovete velocemente il dito sul touch screen per attivare un'applicazione.
- Area zoom: posizionate due dita sul touch screen e allontanatele per aumentare lo zoom o avvicinatele per diminuirlo.



- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻].
- Inoltre, potete regolare la durata della retroilluminazione. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Durata retroilluminazione**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, premete [⏻] e trascinate la finestra grigia in qualsiasi direzione. Inoltre, potete tenere premuto [⏻] per sbloccare il touch screen e i tasti.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del dispositivo,

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata applicazioni. Potete anche selezionare un punto nella parte superiore del touch screen per passare direttamente alla corrispondente schermata del menu.
- 3 Selezionate un menu o un'applicazione.
- 4 Premete [↶] per ritornare alla schermata di standby.

› Come organizzare le applicazioni del Menu principale

Potete riorganizzare le applicazioni del Menu principale modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre preferenze.

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
- 2 Selezionate  in alto a sinistra sul touch screen.
- 3 Tenete premuta un'applicazione e trascinatela nella posizione desiderata.
Potete spostare l'icona di un'applicazione su un altro pannello della schermata di menu.
- 4 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

› Aggiunta di nuove schermate di menu

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
 - 2 Selezionate  in alto a sinistra sul touch screen.
 - 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
 - 4 Selezionate  per aggiungere una nuova schermata di menu.
-  Selezionate  per rimuovere una schermata dal menu.
- 5 Ruotate il dispositivo posizionandolo in verticale.
 - 6 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

Avvio e gestione delle applicazioni

› Avvio di più applicazioni

Il dispositivo consente di eseguire diverse funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per avviare più applicazioni, premete il tasto Home mentre utilizzate un'applicazione, per tornare alla schermata Home, quindi selezionate un'applicazione da avviare.

› Gestione attività

Con Gestione attività potete gestire più applicazioni. Per avviare Gestione attività,

- 1 Tenete premuto il tasto Menu. Vengono visualizzate le icone delle applicazioni attive.
- 2 Controllate le applicazioni attive come segue:
 - Per passare da un'applicazione all'altra, selezionate una dalle icone delle applicazioni attive.
 - Per chiudere un'applicazione, selezionate .
 - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutto**.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono funzioni e informazioni utili sulla schermata di standby.

-  • Alcuni widget richiedono la connessione a servizi Web. La selezione di un widget basato su Web potrebbe determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen per aprire la barra dei widget.
- 2 Leggete l'esonero di responsabilità dei widget e selezionate **Accetta** (se necessario).

- 3 Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata di standby.
- 4 Scorrete a sinistra o a destra sulla barra dei widget per trovare il widget da utilizzare.
- 5 Tenete premuto e trascinate il widget sulla schermata di standby.
- 6 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen per chiudere la barra dei widget.
- 7 Per riportare il widget sulla barra dei widget, tenetelo premuto finché compare una cornice gialla, quindi trascinate il widget sulla barra.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in base alle vostre preferenze.

› Aggiunta di nuovi pannelli alla schermata di standby

Potete aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby per organizzare i widget in base alle vostre preferenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen.
- 2 Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
- 3 Selezionate **+** per aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby.

 Selezionate **-** per rimuovere un pannello dalla schermata di standby.

- 4 Ruotate il dispositivo posizionandolo in verticale.
- 5 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

› Regolazione del volume dei tasti

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.

- 2 Regolate il volume dei tasti premendo il tasto Volume o trascinando il cursore.

► Attivazione del profilo Silenzioso

Per attivare o disattivare il volume del dispositivo:

- Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto #.
- Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen, quindi selezionate **Silenzioso**.

► Impostazione di un profilo Audio

Potete cambiare i suoni del dispositivo personalizzando il profilo Audio corrente o passando a un altro profilo Audio. Per impostare un profilo,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.
- 2 Selezionate il profilo in uso.
- 3 Personalizzate le opzioni audio per chiamate in arrivo, messaggi in arrivo e altri suoni del dispositivo. ► pag. 72



Le opzioni audio disponibili variano in base al profilo selezionato.

- 4 Selezionate **Imposta**.

Per passare a un altro profilo, selezionate la casella di controllo accanto al profilo, quindi **Imposta**.

► Selezione di uno sfondo per la schermata di standby.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
- 2 Selezionate un'immagine.
Per selezionare un'immagine dalla cartella immagini, selezionate la cartella.

3 Selezionate **Imposta** → **Imposta**.



Samsung non è responsabile per l'utilizzo di immagini e sfondi predefiniti forniti col dispositivo.

› Regolazione della luminosità del display

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione**.

2 Trascinate il cursore sotto **Luminosità** per regolare il livello di luminosità.

3 Selezionate **Imposta**.



Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivandone la password.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.

2 Selezionate **Blocco telefono**.

3 Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi selezionate **Fatto**.

4 Inserite di nuovo la password e selezionate **Fatto**.



La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, vi viene richiesto di creare e confermare una password.

Dopo aver attivato il blocco del dispositivo, dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.



- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo, attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
- 2 Selezionate **Blocco PIN**.
- 3 Inserite il PIN della scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Fatto**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.



- Se inserite un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM, dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM, inserendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Commutazione SIM o USIM

Quando inserite due schede SIM o USIM, potete passare da una all'altra.

Per passare tra le schede SIM o USIM, premete [📶] quando il dispositivo non sta inviando o ricevendo messaggi o dati dalla rete.

› Attivazione della scheda SIM o USIM

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Gestione schede SIM** → **Rete**.
- 2 Selezionate la scheda SIM o USIM da attivare.
- 3 Selezionate **Salva**.

➤ Attivazione automatica della scheda SIM o USIM

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Gestione schede SIM** → **Commutazione automatica SIM**.
- 2 Selezionate **Attivazione**.
- 3 Selezionate una scheda SIM o USIM.
- 4 Specificate il periodo di attivazione della scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Salva**.
- 5 Selezionate **Indietro**.

➤ Come modificare i nomi e le icone delle schede SIM o USIM

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Gestione schede SIM** → **Registra scheda**.
- 2 Selezionate una scheda SIM o USIM.
- 3 Modificate il nome della scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Fatto**.
- 4 Modificate l'icona della scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Salva**.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

- 1 Per modificare il metodo di inserimento del testo, tenete premuto , quindi selezionate **Tipo tastiera** → un metodo di inserimento del testo.

Opzione	Funzione
Tastiera	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera.
A tutto schermo	Consente di scrivere su ogni parte del touch screen.
Area di scrittura	Consente di scrivere nella casella di inserimento.

2 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

 Quando inserite il testo, ruotate il dispositivo per visualizzare una tastiera più grande.

Quando inserite il testo con la tastiera, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	Consente di selezionare il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare sul display il carattere desiderato.
T9 (Previsione testo)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella modalità ABC, selezionate T9 (il punto diventa verde).2. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera.3. Quando la parola è corretta, selezionate ⏏ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate ◀ o ▶, quindi selezionate una parola alternativa dall'elenco.
Numero	Consente di selezionare il tasto virtuale corrispondente per inserire un numero.  Potete inserire numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC o T9.
Simbolo	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrere fino al simbolo desiderato.2. Selezionate il tasto virtuale corrispondente per inserire un simbolo.

Quando la modalità di Previsione testo è attiva, potete utilizzare la modalità di inserimento continuo.

- 1 Tenete premuto , quindi selezionate **Inserimento continuo**.
- 2 Selezionate la prima lettera di una parola e trascinate il dito sulla seconda lettera senza rilasciarlo dal touch screen.
- 3 Continuate fino a completare la parola.
- 4 Rilasciate il dito sull'ultima lettera.
- 5 Quando la parola è corretta, selezionate  per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
- 6 Ripetete i punti da 2 a 5 per completare il testo.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

► Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen per effettuare, accettare, terminare o rifiutare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Premete [] o selezionate  per comporre il numero.

3 Per terminare la chiamata, premete [].



- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri più utilizzati.
▶ pag. 53
- Per accedere velocemente al registro chiamate per rifelezionare i numeri composti di recente, premete []
→ **Chiamata**.

Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, premete [] per rispondere.



Quando il dispositivo suona, premete il tasto Volume per regolare il volume, oppure tenete premuto il tasto Volume verso il basso per disattivare la suoneria.

2 Per terminare la chiamata, premete [].

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete [❌] per rifiutare. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata.



Potete impostare un elenco di numeri da rifiutare automaticamente. ► pag. 34

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.
- 2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [❌] o selezionate  per comporre il numero.

► Utilizzo delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **Attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, utilizzate la modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite auricolare, selezionate **Auric. BT**.
- Per effettuare una seconda chiamata, mettete la prima in attesa e digitate un nuovo numero.

- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate **Accetta** quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di avviso di chiamata.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **Scambia** → **Termina**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **In conf.** quando siete connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per connettere l'interlocutore corrente a quello in attesa, selezionate  → **Trasferisci**. Sarete disconnessi.

► Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, il dispositivo visualizza l'icona delle chiamate perse ().

Aperte il pannello dei comandi rapidi e selezionate una chiamata persa. Selezionate la chiamata dal registro chiamate e premete [] per comporre il numero.

► Utilizzo di funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
- 2 Selezionate **Crea**.

- 3 Selezionate un'opzione sotto **Criteri esatti** (se necessario).
- 4 Selezionate il campo di inserimento numero e inserite il numero da rifiutare, quindi selezionate **Salva**.
- 5 Ripetete le operazioni dei punti da 2 a 4 per aggiungere altri numeri.

Esecuzione di una chiamata simulata

Potete simulare una chiamata in arrivo per uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare il tasto chiamata simulata, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata** → **Salva**.

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume in basso nella schermata di standby. La chiamata simulata arriva dopo l'intervallo di tempo predefinito.



Potete modificare il tempo di attesa prima dell'arrivo della chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.

Potete rendere le chiamate simulate più realistiche utilizzando una voce registrata. Per registrare una voce,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.
- 2 Selezionate **Simula voce** → **Registra voce**.
- 3 Selezionate ● per avviare la registrazione.
- 4 Parlate vicino al microfono.
Durante la registrazione, selezionate || per sospendere, quindi selezionate ● per riprendere.
- 5 Al termine, selezionate ■ oppure **Salva**.
- 6 Selezionate **Salva**.

Inoltre potete rendere le chiamate simulate più realistiche mostrando l'immagine, il nome o il numero di un contatto.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.
- 2 Selezionate **Nome** oppure **Numero**.
- 3 Inserite un nome o un numero.
- 4 Selezionate **Immagine chiamata simulata**.
- 5 Selezionate il campo immagine → un'opzione.
- 6 Aggiungete un'immagine selezionandone una dalla cartella immagini o scattandone una nuova, quindi selezionate **Indietro**.
- 7 Selezionate **Salva**.

Utilizzo della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, a eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per utilizzare la modalità FDN, dovete prima configurare l'elenco FDN nella rubrica. Per attivare la modalità FDN,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Modo selezione fissa**.
- 2 Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM, quindi selezionate **Fatto**.

Impostazione del trasferimento delle chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Trasferimento chiamate**.
- 2 Selezionate una condizione.

- 3 Selezionate **Trasferisci a** → **Rubrica** per aggiungere un contatto, oppure **A un altro numero** per inserire un numero a cui inoltrare le chiamate.
- 4 Selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Blocco chiamate**.
- 2 Selezionate un tipo di chiamata da bloccare.
- 3 Selezionate **Attiva**.
- 4 Inserite la password per il blocco chiamate e selezionate **Fatto**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**.
- 2 Selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Registri

Imparate come visualizzare e gestire i registri delle chiamate effettuate, ricevute o perse e dei messaggi inviati o ricevuti.

› Visualizzazione dei registri chiamate e messaggi

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registri**.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra per selezionare un tipo di registro sulla parte superiore del touch screen.



Dai registri chiamate e messaggi, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o verso sinistra.

- 3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.



Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

› Gestione registri

Dalla gestione registri, potete controllare la quantità di dati o il numero di messaggi inviati o ricevuti e la durata delle chiamate.

Nel Menu principale, selezionate **Registri** →  → **Gestione registri**.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.



L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

› Invio di un SMS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.
- 2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire il numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatti selezionando un'altra opzione.
- 3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
- 4 Selezionate il campo di inserimento del testo e inserite il testo del messaggio.
- 5 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.



- Se decidete di non inviare il messaggio immediatamente, potete salvarlo nella cartella bozze per utilizzarlo successivamente.
- Se si verifica un errore durante l'invio del messaggio, questo verrà salvato nella cartella in uscita e potrete inviarlo di nuovo successivamente.
- Quando l'invio di un messaggio ha esito positivo, il messaggio viene salvato nella cartella inviati.

› Invio di un MMS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.
- 2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire il numero o l'indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi selezionando un'altra opzione.
- 3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo vi chiederà se desiderate inviare un MMS. Selezionate **OK** per confermare.
- 4 Selezionate il campo di inserimento del testo e inserite il testo del messaggio.

- 5 Selezionate , quindi allegate un file.
Potete selezionare un file dall'elenco, scattare una foto e registrare un video o un file audio.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

► Visualizzazione di SMS o MMS

I messaggi ricevuti, inviati o salvati vengono ordinati automaticamente nelle seguenti cartelle di messaggi.

- **Ricevuti**: consente di visualizzare i messaggi ricevuti
- **Inviati**: consente di visualizzare i messaggi inviati
- **In uscita**: consente di visualizzare i messaggi in uscita o in attesa di essere inviati
- **Bozze**: consente di visualizzare i messaggi salvati per un uso successivo

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**, quindi selezionate un contatto.

Per impostazione predefinita, i messaggi vengono raggruppati in base al contatto, come una conversazione di chat. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate 
→ **Vista cartella**.

2 Selezionate un SMS o un MMS.

► Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.

2 Seguite le istruzioni fornite dalla voce guida.



Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

› Invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete chiedere aiuto inviando un messaggio SOS a specifici destinatari.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate **...** → **Impostaz.** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- 3 Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
- 4 Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.
- 5 Inserite il numero di un destinatario e selezionate **OK**. Andate al punto 9.
Per selezionare un numero memorizzato nell'elenco contatti, selezionate **Recenti**, **Rubrica** oppure **Gruppi**, quindi continuate con il punto successivo.
- 6 Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.
- 7 Selezionate un numero di telefono (se necessario).
- 8 Terminata l'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.
- 9 Selezionate **Ripeti**, impostate per quante volte ripetere l'invio del messaggio SOS, quindi selezionate **Imposta**.
- 10 Selezionate **Imposta** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, il touch screen e i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del dispositivo saranno sospese finché non tenete premuto [⓪].

E-mail

Imparate come creare e inviare e-mail e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

› Invio di un'e-mail

- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account → **Componi**.
Potete selezionare **Elenco account** per visualizzare altri account.
- 2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire l'indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai gruppi selezionando un'altra opzione.
- 3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
- 4 Selezionate il campo Cc/Ccn e aggiungete altri destinatari.
- 5 Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
- 6 Selezionate il campo di inserimento del testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 7 Selezionate  → **Allega elementi**, quindi allegate un file.
Potete selezionare un file dall'elenco, scattare una foto e registrare un video o un file audio.
- 8 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

› Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account.
- 2 Scorrete fino a Ricevuti.
- 3 Selezionate  → **Download**.
- 4 Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
- 5 Se selezionate un'intestazione, selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungmobile.com.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Social Hub**.
- 2 Controllate e utilizzate i servizi forniti da Social Hub.

Instant Messenger

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Instant Messenger.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **IM**.
- 2 Selezionate un messenger.
- 3 Specificate il nome utente e la password, quindi accedete.
- 4 Chattate istantaneamente con amici e familiari.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) e video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel. Le foto vengono salvate nel formato jpg e i video nel formato mp4.

› Scatto di una foto

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
 - 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
 -  • L'interfaccia della fotocamera compare solo con l'orientamento orizzontale.
 - La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
 - La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.
 - 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
 - 4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
 - 5 Selezionate  per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.
- Dopo aver scattato le foto, selezionate  per visualizzarle.

➤ Scatto di una foto con opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 3 Selezionate **SCN** → una scena → .
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Selezionate  per scattare una foto.

➤ Scatto di foto nella modalità Scatta con sorriso

La fotocamera riconosce il viso delle persone e scatta automaticamente una foto quando sorridono.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Scatta con sorriso**.
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Selezionate .
- 6 Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e ne rileva i sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

› Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Panorama**.
- 4 Selezionate una direzione.
- 5 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 6 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 7 Muovete lentamente il dispositivo nella direzione selezionata e allineate il riquadro verde con il mirino.
Quando il riquadro verde è allineato con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
- 8 Ripetete il punto 7 per completare la foto panoramica.
- 9 Selezionate  per salvare la foto panoramica.

› Registrazione di un video

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 3 Selezionate  per passare alla videocamera.
- 4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- 5 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- 6 Selezionate  per avviare la registrazione.

7 Selezionate  per interrompere la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.



La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con velocità di trasferimento bassa.

Dopo aver registrato i video, selezionate  per visualizzarli.

Lettores video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video.

► Riproduzione di un video

1 Nel Menu principale, selezionate **Lettores video**.

2 Selezionate il video da riprodurre.

3 Controllate la riproduzione utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare indietro; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).
	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
	Consente di modificare il rapporto della schermata video.
	Consente di regolare il volume.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Trasferite i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 58
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 64
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 62
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 65
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 64



Samsung non è responsabile per l'utilizzo di file musicali predefiniti forniti col dispositivo.

› Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale.
- 3 Selezionate un file musicale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
	Consente di passare al brano precedente; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

Icona	Funzione
 ¹	Consente di visualizzare i dettagli del file musicale.
 ¹	Consente di attivare la modalità di riproduzione Casuale.
 ¹	Consente di cambiare la modalità di ripetizione (disattivata, ripetizione di un singolo file, ripetizione di tutti i file).
	Consente di regolare il volume.

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate la schermata del lettore.



WOW HD™ migliora notevolmente la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e intensi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

► Creazione di una playlist

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate **Playlist** →  → **Crea**.
- 3 Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **Fatto**.
- 4 Selezionate la playlist creata.
- 5 Selezionate **Agg.**
- 6 Selezionate i file da inserire e selezionate **Agg.**

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.

› Come ascoltare la Radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate **Si** per avviare la sintonizzazione automatica.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

 La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

- 4 Controllate la Radio FM con le seguenti icone:

Icona	Funzione
AF	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.
	Consente di sintonizzare la frequenza.
	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate  per accendere la Radio FM.
	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
	Consente di regolare il volume.

› Registrazione di canzoni dalla Radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.

- 5 Selezionate  → **Registra** per avviare la registrazione.
- 6 Al termine della registrazione, selezionate **Salva**.
Il file registrato viene salvato in **Suoni** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).
Per ascoltare un file registrato, selezionate  → **Vai a Suoni** → un file.

► Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  → **Scansione**.
- 4 Selezionate le stazioni preferite da eliminare (se necessario).
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Giochi

Imparate come utilizzare giochi e applicazioni basati sulla pluripremiata tecnologia Java.



In base al software del dispositivo, il download di giochi o applicazioni Java potrebbe non essere supportato.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Giochi**.
 - 2 Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.
-  • I giochi o le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
 - I comandi e le opzioni dei giochi o delle applicazioni potrebbero variare.
 - Selezionate **Protezione** per evitare che giochi e applicazioni vengano cancellati accidentalmente.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro archiviato nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Crea**.
 - 2 Inserite le informazioni del contatto.
 - 3 Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.
- Inoltre, potete creare un contatto dalla schermata di composizione.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
- 2 Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
- 2 Selezionate **Cerca** e inserite le prime lettere del nome desiderato.
- 3 Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato il contatto, potete:

- Chiamare il contatto selezionando un numero oppure premendo [☎].
- Inviare un SMS o un MMS selezionando [✉].
- Inviare un'e-mail selezionando un indirizzo e-mail.

- Impostare il contatto come preferito selezionando ★.
- Modificare le informazioni del contatto selezionando **Modifica**.
- Utilizzare funzioni aggiuntive selezionando .

› Impostazione di un numero preferito

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Preferiti** → **Agg.**
- 2 Selezionate la casella di controllo accanto al contatto, quindi **Aggiungi**.
Il contatto viene salvato nell'elenco dei numeri preferiti.

 Inoltre, potete impostare un numero preferito selezionando ★ dalla vista contatti.

› Creazione del biglietto da visita personale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** →  → **Profilo personale**.
- 2 Inserite i vostri dettagli personali.
- 3 Selezionate **Fatto**.

 Potete inviare il biglietto da visita personale allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo via Bluetooth.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Gruppi** → **Crea**.
- 2 Selezionate una posizione di memoria per memorizzare un gruppo.
- 3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo (se necessario).
- 4 Selezionate **Salva**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi del giorno e del mese e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

› Creazione di un evento

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento.
- 4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate una modalità di visualizzazione nella riga superiore dell'agenda.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda.
Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un triangolino.
Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, selezionate **Vai a**, inserite la data, quindi selezionate **Vai a**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



- Potete inviare l'evento ad altri selezionando  → **Invia con** → un'opzione.
- Potete stampare l'evento tramite Bluetooth selezionando  → **Stampa con Bluetooth**.
- Potete sincronizzare l'agenda con un server Exchange dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione.

Attività

Imparate come creare un elenco attività virtuale e come impostare le sveglie per ricordarvi attività importanti o impostarne la priorità.

› Creazione di un'attività

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Inserite i dettagli dell'attività.
- 4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione delle attività

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
 - 2 Selezionate  → **Elenca per** e selezionate una categoria per ordinare le attività.
 - 3 Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.
Potete impostare su completato lo stato delle attività completate già scadute, selezionando la casella di controllo nella riga superiore. Queste attività non verranno più ricordate.
- Potete inviare l'attività ad altri selezionando  → **Invia con** → un'opzione.
 - Potete stampare l'attività via Bluetooth selezionando  → **Stampa con Bluetooth**.
 - Potete sincronizzare le attività con un server Exchange dopo aver configurato le impostazioni di sincronizzazione.



Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Inserite il testo del promemoria.
- 4 Selezionate **Indietro** per nascondere la tastiera.
- 5 Selezionate un colore per lo sfondo.
- 6 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
 - Per visualizzare tutti i dettagli dei promemoria dall'elenco promemoria, selezionate **Ingrand.** oppure .
 - Per eliminare il promemoria, selezionate  → **Sì**.

 Potete inviare il promemoria ad altri selezionando  → **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate  per avviare la registrazione.

- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, selezionate  oppure **Salva**.
- 5 Per registrare altri promemoria vocali, ripetete i punti da 2 a 4.

› Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate  per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
- 3 Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.



Potete inviare il promemoria vocale ad altri selezionando  → **Invia con** → un'opzione.

Web

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.



- L'accesso al Web e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi.
- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Esplorazione delle pagine Web

1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di inserimento dell'URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina, quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine Web.

► Memorizzazione delle pagine Web preferite

Potete aggiungere ai preferiti le pagine Web più visitate per riaccedervi rapidamente. Durante la navigazione sul Web, selezionate  per memorizzare la pagina Web corrente.

Se conoscete l'indirizzo della pagina Web, potete aggiungere manualmente un preferito. Per aggiungere un preferito,

1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** → .

2 Selezionate **Agg.**

3 Inserite un titolo per la pagina e un indirizzo Web (URL).

4 Selezionate **Salva**.

› Utilizzo degli RSS

Imparate come utilizzare gli RSS per ricevere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti.

Aggiunta dell'indirizzo di un feed RSS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** →  → **Feed RSS**.
- 2 Selezionate **Aggiungi**.
- 3 Inserite il titolo e l'indirizzo Web di un feed RSS e selezionate **Salva**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** →  → **Feed RSS**.
- 2 Selezionate **Aggiorna** → feed → **Aggiorna** → **Sì**.
- 3 Selezionate un feed aggiornato.

Samsung Apps

Samsung Apps vi permette di scaricare comodamente e con facilità una serie di applicazioni utili per il dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps. Scoprite applicazioni sorprendenti e ottimizzate la vostra esperienza di mobilità.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Cercate e scaricate le applicazioni o i widget desiderati.



- Samsung Apps richiede la connessione del dispositivo a internet tramite connessione cellulare o Wi-Fi.
- L'accesso a internet e il download delle applicazioni potrebbero determinare costi aggiuntivi.
- Se la barra dei widget è piena, i widget scaricati non vi verranno aggiunti automaticamente. Dovete rimuovere alcuni widget dalla barra degli strumenti e aggiungerne nuovi manualmente.
- Per maggiori dettagli, visitate www.samsungapps.com oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.
- La disponibilità di questo servizio potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Social network

Imparate come mettervi in contatto con altri tramite social network, come Facebook e Twitter.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Facebook** oppure **Twitter**.
- 2 Inserite il nome utente e la password, quindi effettuate l'accesso.
- 3 Condividete foto, video o messaggi con i vostri contatti.

YouTube

YouTube è un servizio di video streaming online gratuito. Imparate come visualizzare video con YouTube.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video dall'elenco dei video disponibili.
- 3 Controllate la riproduzione con i tasti visualizzati. ► pag. 47

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

► Attivazione del Bluetooth

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.

Inoltre, potete aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionate il punto in alto a destra sul touch screen per attivare il Bluetooth.

3 Per permettere ad altri dispositivi di rilevare il vostro dispositivo, selezionate **...** → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → **Sempre attivo** → **Imposta**.

Se avete selezionato **Personalizzato**, inserite la durata di visibilità del dispositivo e selezionate **Fatto**.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Cerca**.
- 2 Selezionate un dispositivo.
- 3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **Fatto**. In alternativa, selezionate **Sì** per abbinare il PIN del vostro e dell'altro dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovete immetterlo.

› Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento in agenda, un promemoria, un'attività o un file multimediale, da un'applicazione appropriata o da **Archivio**.
- 2 Selezionate  → un'opzione per l'invio tramite Bluetooth.
- 3 Cercate e abbinare un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

- 1 Inserite il PIN Bluetooth e selezionate **Fatto** (se necessario).
- 2 Selezionate **Sì** per confermare la disponibilità a ricevere i dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un clip musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete senza fili del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso Wi-Fi.



Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**. Inoltre, potete aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionare **Wi-Fi**.



Una connessione a una rete Wi-Fi in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate la casella di controllo accanto a una rete.

3 Inserite una password per la rete e selezionate **Fatto** (se necessario).

› Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.

- 2 Selezionate **WPS PBC** oppure **PIN WPS** in base al tipo di dispositivo Access Point.
- 3 Premete il tasto WPS sul dispositivo Access Point entro 2 minuti.
In alternativa, inserite un PIN sul dispositivo Access Point e selezionate **Avvia** entro 2 minuti.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite cavo dati, con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC potete sincronizzare file con Windows Media Player, trasferire dati direttamente da e verso il dispositivo e utilizzare il programma Samsung Kies.

➤ Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.
- 2 Avviate Samsung Kies e utilizzate le connessioni Wi-Fi o copiate dati e file.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

➤ Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul vostro PC.

- 1 Tramite il cavo dati, collegate il dispositivo a un PC su cui è installato Windows Media Player.
Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

- 3 Modificate o inserite il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
- 4 Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
- 5 Avviate la sincronizzazione.

► Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

- 1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Connessioni USB** → **Archiviazione di massa**.
- 3 Collegate il dispositivo a un PC tramite cavo dati. Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
- 4 Aprite la cartella per visualizzare i file.
- 5 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.



Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC, altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Inoltre, potete utilizzare il dispositivo come cronometro e conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.

 Selezionate  → **Impost. accensione auto** per attivare l'accensione automatica. L'accensione automatica consente di accendere automaticamente il dispositivo, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Tenete premuto **Rinvia** per sospendere la sveglia per il periodo preimpostato.

› Creazione di un fuso orario

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate **Aggiungi**.
- 3 Inserite le prime lettere del nome di una città.
- 4 Selezionate il nome della città desiderata.
- 5 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti da 2 a 4.

› Utilizzo del cronometro

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.
- 5 Selezionate **Azzerà** per cancellare i tempi registrati.

› Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Menu e accedete a un'altra applicazione.
- 4 Al termine del conto alla rovescia, tenete premuto **Ferma** per interrompere l'avviso.

Calcolatrice

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzate i tasti corrispondenti ai simboli visualizzati sul display per eseguire operazioni matematiche di base.
- 3 Ruotate il dispositivo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Account personali

Imparate come gestire i vostri account Web per utilizzare la sincronizzazione dati online e i social network. Potete creare un nuovo account e cambiare il tempo di sincronizzazione automatica.

► Creazione di un account Web

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
- 2 Selezionare un tipo di account.
Se avete già salvato un account, selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
- 3 Inserite le informazioni relative all'account e selezionate **Succ.**
- 4 Inserite i dettagli dell'account.
- 5 Al termine, selezionate **Imposta.**

Se avete creato più di due account, potete modificarne l'ordine sull'elenco. Selezionate **Priorità account.**

► Eliminazione o modifica degli account personali

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
- 2 Selezionate l'account da eliminare o modificare.
Per modificare un account selezionatelo, modificatene i dettagli, quindi selezionate **Salva.**
Per eliminare un account, selezionate **Elimina** → **Sì.**

› Modifica del piano di sincronizzazione automatica

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un tempo per la sincronizzazione dei dati con gli account, quindi selezionate **Imposta.**

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i clip audio e altri tipi di file memorizzati sul dispositivo o su una scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato supportato
Immagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Audio	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Temi	smt
Altro	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di un file

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → un tipo di file.
Le cartelle o i file nella scheda di memoria sono contrassegnati da un'icona di scheda di memoria.
- 2 Selezionate una cartella → un file.

› Impostazione di un'immagine come sfondo

Potete impostare le foto o le immagini come immagine di sfondo della schermata di standby.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
- 2 Selezionate  → **Imposta come** → **Sfondo** → **Imposta**.

› Impostazione di un clip audio come suoneria

Potete impostare clip audio o musicali della cartella audio come suoneria per chiamate in arrivo, messaggi o sveglie.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni** → un clip.
- 2 Durante la riproduzione, selezionate  → **Imposta come** → un'opzione.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**.
- 2 Selezionate una categoria e un'opzione.
- 3 Personalizzate l'impostazione e selezionate **Indietro** o **Imposta**.

Gestione schede SIM

Imparate come accedere e modificare le seguenti impostazioni per controllare le impostazioni di rete e di scheda del dispositivo.

- **Rete:** consente di attivare la scheda SIM o USIM e di selezionare una rete primaria.
- **Commutazione automatica SIM:** consente di impostare la funzione di commutazione automatica.
- **Registra scheda:** consente di modificare i nomi e le icone delle schede SIM o USIM.
- **Guida:** consente di accedere alla guida per la gestione delle schede SIM.

Modalità offline

Disabilitate tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Connettività

- **Bluetooth:** consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a distanza. ► pag. 61
- **Wi-Fi:** consente di attivare il Wi-Fi per connettersi a internet o ad altri dispositivi di rete. ► pag. 63
- **Sincronizza:** consente di aggiungere profili di sincronizzazione e di sincronizzare i dati con un Webserver.
- **Rete:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare come selezionare ed effettuare il collegamento alle reti.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare i servizi dati in roaming.
- **Usa dati a pacchetto:** consente di utilizzare lo switching delle reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Contatore dati a pacchetto:** consente di visualizzare la quantità di dati inviati o ricevuti.
- **Connessioni USB:** consente di impostare una modalità USB da attivare quando collegate il dispositivo a un PC. ► pag. 64

Profili audio

Selezionate un profilo audio da utilizzare o personalizzate le opzioni audio nei profili come desiderate.

Display e illuminazione

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare il display e l'uso dell'illuminazione sul dispositivo:

- **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di standby.
- **Tema:** consente di selezionare un tema per la schermata dei menu.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Durata retroilluminazione:** consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.

Generale

consente di accedere e modificare le seguenti impostazioni per controllare le impostazioni generali del dispositivo:

- **Lingua display:** consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Lingua tastiera:** consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Notifiche eventi:** consente di ricevere notifiche di eventi sul dispositivo, ad esempio nuovi messaggi. Inoltre, potete impostare la visualizzazione del contenuto dei messaggi in entrata.
- **Movimenti:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare il riconoscimento dei movimenti del dispositivo.
- **Calibrazione orizzontale:** consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale del dispositivo per un miglior riconoscimento dei movimenti.
- **Licenza:** consente di personalizzare le impostazioni relative alle chiavi di licenza, come tracciatura, avviso di scadenza o download all'interno di reti sconosciute.

Data e ora

consente di accedere e modificare le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:



Se la batteria viene rimossa per più di qualche minuto, sarà necessario impostare nuovamente l'ora e la data.

Menu e widget

Modificate le impostazioni di utilizzo dei menu e dei widget.

- **Ordina menu per frequenza d'uso:** consente di ordinare automaticamente le applicazioni in base alla frequenza d'utilizzo (l'applicazione più recente viene mostrata per prima).
- **Widget:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare con i widget, di visualizzare i widget scaricati o l'esonero di responsabilità dei widget.

Applicazioni

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare le applicazioni del dispositivo:

- **Chiamata:** consente di personalizzare le impostazioni per le funzioni di chiamata.
- **Messaggi:** consente di personalizzare le impostazioni per le funzioni di messaggistica.
- **E-mail:** consente di personalizzare le impostazioni per le funzioni e-mail.
- **Rubrica:** consente di personalizzare le impostazioni della rubrica.
- **Agenda:** consente di personalizzare le impostazioni dell'agenda.
- **Internet:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso a internet.
- **Letto multimediale:** consente di personalizzare le impostazioni del lettore musicale e del lettore video.
- **Caricamento foto su web:** consente di personalizzare le impostazioni per il caricamento di foto e video.
- **Profili Social network:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso ai social network.

Sicurezza

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per proteggere il dispositivo e i dati:

- **Blocco telefono:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il dispositivo.
- **Blocco privacy:** consente di rendere privati vari tipi di dati; per accedere ai dati privati, dovete inserire la password del dispositivo.
- **Cambia password:** consente di modificare la password del dispositivo.
- **Blocco SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco SIM in modo da richiedere la password SIM quando cambiate la scheda SIM o USIM.
- **Blocco PIN:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **Cambia PIN:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Modo selezione fissa:** consente di attivare o disattivare la modalità FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN.
- **Cambia PIN2:** consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.

Memoria

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare l'uso della memoria del dispositivo:

- **Dettagli scheda di memoria:** quando è inserita una scheda di memoria, consente di accedere ai dettagli della scheda di memoria. Inoltre, potete formattare la scheda di memoria o modificarne il nome.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

- **Memoria predefinita:** consente di selezionare la posizione di memoria predefinita da utilizzare per memorizzare i file.
- **Stato memoria:** consente di visualizzare la memoria utilizzata e quella disponibile per vari tipi di file.
- **Cancella memoria telefono:** consente di cancellare i dati selezionati dalla memoria del dispositivo.

Ripristina

Ripristinate i valori predefiniti delle diverse impostazioni. Selezionate le impostazioni da ripristinare. Per ripristinare le impostazioni, dovete inserire la password del dispositivo.

Informazioni sul dispositivo

- **Info sistema:** consente di controllare l'utilizzo della CPU e la memoria di archiviazione. Inoltre, potete controllare il numero del modello del dispositivo e gli indirizzi MAC del Bluetooth e del Wi-Fi.
- **Licenze Open:** consente di controllare le licenze open source dei programmi scaricati.

Applicazioni SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. Il menu potrebbe essere disponibile ma apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocco PIN .
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberare della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione attività. Se il dispositivo si blocca e non risponde, rimuovere la batteria e dopo averla reinserita accendete il telefono.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore



Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
-  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Protegete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.



Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.



Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.



Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.



Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.



Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e rielezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.

- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo



Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.



Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.



Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.



Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.



Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detersivi.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.



Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.



Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,744 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI “COSÌ COME SONO”. SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI”.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda

- creazione di eventi 54
- visualizzazione eventi 54

attività

- creazione 55
- visualizzazione 55

audio, profili 26

avviso di chiamata 37

batteria

- caricamento 11
- installazione 8

blocco chiamate 37

blocco dispositivo 27

Blocco PIN 28

Bluetooth

- attivazione 61
- invio di dati 62
- ricerca e abbinamento con dispositivi 62
- ricezione di dati 62

calcolatrice 67

chiamate

- avviso 37
- conferenza 34
- esecuzione 32
- esecuzione chiamate simulate 35
- numeri internazionali 33
- rifiuto 33
- risposta 32
- trasferimento 36

- utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 33
- visualizzazione perse 34

chiamate simulate 35

chiamate vocali

- esecuzione 32
- risposta 32
- utilizzo delle opzioni 33

codici di accesso 77

collegamenti

- PC 64

collegamenti PC

- archiviazione di massa 65
- Samsung Kies 64
- Windows Media Player 64

connessioni

- Bluetooth 61
- Wi-Fi 63

contatti

- creazione 52
- creazione del biglietto da visita personale 53
- creazione gruppi 53
- impostazione numeri preferiti 53
- ricerca 52

contenuto della

confezione 8

cronometro 67

dispositivo

- accensione o spegnimento 16

- blocco 27
- componenti 17
- icone 19
- impostazioni 71
- pannello comandi rapidi 20
- personalizzazione 25
- schermata di standby 18
- tasti 18
- e-mail**
 - invio 42
 - visualizzazione 42
- foto**
 - impostazione sfondo 70
 - scatto 44
 - scatto con sorriso 45
 - scatto panoramico 46
 - scatto per scena 45
- fotocamera**
 - scatto foto 44, 45, 46
- fuso orario 66**
- gestione attività 24**
- gestione file 69**
- Giochi Java 51**
- impostazioni**
 - applicazione 74
 - audio 72
 - audio, profili 72
 - connettività 72
 - data e ora 73
 - display e illuminazione 72
 - generale 73
 - gestione schede SIM 71
 - memoria 75
 - menu e widget 74
 - modalità offline 16, 71
 - movimento 73
 - rete 72
 - ripristino 76
 - sicurezza 75
- Internet**
 - vedere Web, internet
- lettore musicale**
 - aggiunta di file 48
 - creazione playlist 49
 - riproduzione di musica 48
- lettore video 47**
- lingua 73**
- luminosità, display 27**
- menu, schermata**
 - accesso 22
 - aggiunta 23
 - organizzazione 23
- messaggi**
 - accesso segreteria telefonica 40
 - invio e-mail 42
 - invio messaggio SOS 41
 - invio MMS 39
 - invio SMS 39
 - visualizzazione e-mail 42
 - visualizzazione MMS 40
 - visualizzazione SMS 40
- MMS**
 - invio 39
 - visualizzazione 40
- multi-tasking 24**
- musica**
 - riproduzione 48
- numeri a selezione fissa, modalità 36**

- promemoria
 - creazione 56
 - visualizzazione 56
- promemoria vocali
 - registrazione 56
 - riproduzione 57
- Radio FM
 - ascolto 50
 - memorizzazione
 - stazioni 51
 - registrazione 50
- registri 37
- rifiuto automatico 34
- RSS 59
- Samsung Apps 59
- Samsung Kies 64
- scheda di memoria
 - formattazione 15
 - inserimento 13
 - rimozione 14
- segreteria telefonica 40
- silenzioso, profilo 26
- SIM, scheda
 - blocco 28
 - gestione 28
 - installazione 8
- sincronizzazione
 - con Windows Media Player 64
- SMS
 - invio 39
 - visualizzazione 40
- SOS, messaggi 41
- sveglie
 - creazione 66
 - interruzione 66
- tasti, tono
 - volume 25
- testo, inserimento 29
- testo, promemoria 56
- timer 67
- touch screen
 - blocco 22
 - utilizzo 21
- trasferimento chiamate 36
- USIM, scheda
 - installazione 8
- video
 - registrazione 46
 - riproduzione 47
- voce, registratore 56
- Web, esplorazione
 - aggiunta preferiti 58
- Wi-Fi
 - attivazione 63
 - ricerca e connessione a reti 63
 - utilizzo WPS 63
- Windows Media Player 64

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM Wi-Fi : GT-C6712

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso :

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17

(luogo e data emissione)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

- * In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

