


Istruzioni brevi Raclette 6

Collocazione (pericolo di incendio):

- Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è in funzione
- Non coprire l'apparecchio
- Mantenere la distanza minima:
- 50 cm da prese di corrente, tendaggi, decorazioni da tavolo, candele, mobili, ecc.

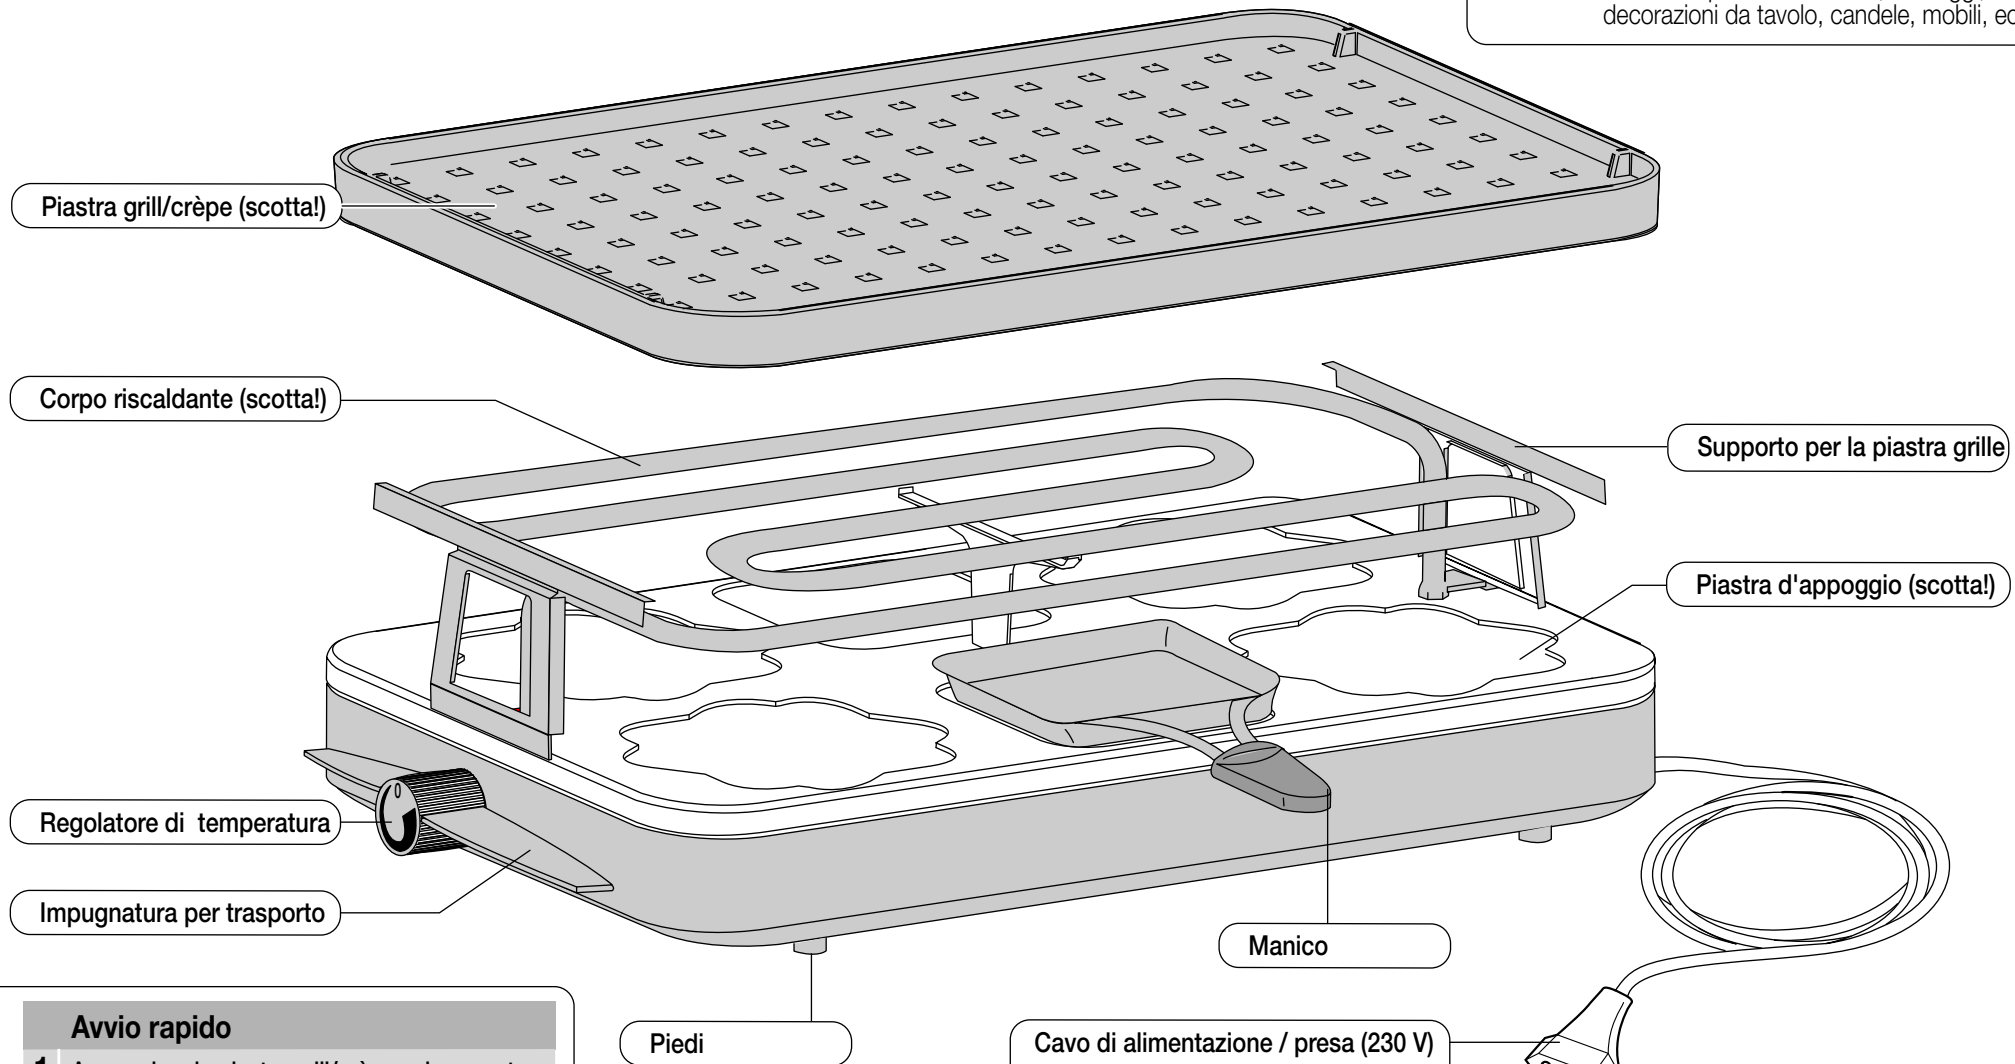

Avvio rapido

- 1 Appoggiare la piastra grill/crêpe sul supporto
- 2 Scegliere una superficie stabile e mantenere la distanza minima di sicurezza
- 3 Posizionare il regolatore di temperatura su «0»
- 4 Inserire la spina (230 V)
- 5 Girare il regolatore a fondo
- 6 Riscaldare l'apparecchio per ca. 5 min.

Cavo di alimentazione / presa (230 V)
 - Fissare il cavo di alimentazione per evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio caldo

Dopo l'uso

- Girare il regolatore di temperatura su «0»
- Estrarre la spina
- Lasciar raffreddare bene l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio (v. «Pulizia»)

Istruzioni d'uso Raclette 6

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e impiego dell'apparecchio

Prima della messa in funzione iniziale

Prima della messa in funzione iniziale lavare a fondo gli accessori con acqua calda e un po' di detersivo. L'apparecchio può essere pulito soltanto con un panno umido (vedi anche «Pulizia»)

Collocazione

  Prima di collocare l'apparecchio, bisogna osservare i seguenti punti:

- Non collocare mai l'apparecchio direttamente sotto una presa di corrente
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. Non posarlo direttamente su mobili laccati
- Mantenere una distanza minima di 50 cm da oggetti non termostabili (p.es. candele, decorazioni)
- Badare che l'apparecchio in funzione abbia una buona stabilità e che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione e far cadere l'apparecchio
- L'apparecchio può essere utilizzato soltanto in locali asciutti e mai nelle immediate vicinanze di lavandini
- Non appoggiare mai panni, vestiti o cose simili sopra o vicino all'apparecchio: pericolo d'incendio! Non mettere mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili. Mantenere nel modo più assoluto una distanza minima di 50 cm
- Si raccomanda di allacciare l'apparecchio a un interruttore differenziale. In caso di dubbio consultare uno specialista

Funzione raclette

- Mettere la piastra sull'apparecchio
- Girare il regolatore di temperatura su «0»
- Inserendo la spina nella presa di corrente l'apparecchio è pronto all'uso (230 V)
- Girare in senso orario fino a metà il regolatore di temperatura e preriscaldare l'apparecchio per ca. 5 minuti (senza padellini)
- Mettere nel padellino una fetta di formaggio dello spessore di ca. 0,5 cm e introdurlo sulla piastra d'appoggio dei padellini. Aspettare finché il formaggio fonde
- Togliere quindi i padellini e, con l'aiuto di una spatola, riversare il formaggio fuso nel piatto
- Attenzione:** I padellini per la raclette sono roventi! Per questo motivo manipolarli soltanto tramite l'apposita impugnatura in plastica

Funzione grill

- Mettere la piastra sull'apparecchio
- Girare il regolatore di temperatura su «0»
- Inserendo la spina nella presa di corrente l'apparecchio è pronto all'uso (230 V)
- Girare in senso orario il regolatore di temperatura su Maximum e preriscaldare l'apparecchio per ca. 5 minuti (senza padellini)
- Mettere sulla piastra gli alimenti da grigliare finché sono cotti a puntino. Togliere gli alimenti grigliati dalla piastra

Attenzione:

Per evitare di danneggiare il rivestimento in teflon, mai utilizzare oggetti appuntiti che taglino o graffino la piastra (coltelli, forchette, ecc.)

Modificare la temperatura

La temperatura può essere modificata con il regolatore rotativo:

- «1»: temperatura bassa
- «9»: temperatura elevata

Dopo aver cucinato

- Girare il regolatore di temperatura su «0»
- Estrarre la spina e lasciar raffreddare l'apparecchio
- Dopo l'uso, pulire l'apparecchio (v. «Pulizia»)

Consigli

Raclette:

- Per non bruciare gli alimenti, badare che non entrino in contatto con il corpo riscaldante
- Aromatizzare il formaggio soltanto quando è sciolto, poiché le spezie bruciano, se esposte a calore elevato, e sviluppano un fumo sgradevole
- Si consiglia di accompagnare la raclette con insalata fresca e patate bollite

Grill:

- Prima di grigliare, oliare leggermente la carne magra, mentre la carne un po' più grassa può cuocere nel proprio sugo.
- I risultati migliori si ottengono con pezzetti di carne tenera
- E' necessario dapprima rosolare brevemente la carne per chiudere i pori e mantenere il succo all'interno
- La carne è ben cotta quando il succo che esce è incolore
- Grigliando la carne fredda si forma molta condensa e la carne all'interno rischia di non cuocere abbastanza. Per questo è importante che la carne resti a temperatura ambiente prima di essere grigliata
- Spezie e marinare bruciano durante la cottura e sviluppano fumo. Per questo consigliamo di rinunciare alle spezie e alle marinare sulla carne cruda e di impiegare spezie e salse per il barbecue soltanto dopo la cottura
- E' inoltre possibile grigliare pezzi di frutta, di verdura e pesce

Pulizia

- Dopo l'uso e prima di ogni pulizia girare il regolatore di temperatura su «0» ed estrarre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso, per evitare che vi restino incrostati residui di alimenti
- Eliminare i residui di grasso dopo ogni uso. Residui di grasso bruciati puzzano e rovinano il gusto
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua (pericolo di corto circuito). Per pulire, strofinare leggermente con uno straccio umido, quindi asciugare con cura
- Non utilizzare oggetti taglienti, che graffiano o prodotti chimici corrosivi, altrimenti si rischia di rovinare il rivestimento in teflon della piastra. La piastra in teflon non può più essere utilizzata se il rivestimento è danneggiato; è necessario sostituirla.
- Dopo l'uso pulire la piastra ancora calda con carta da cucina, per eliminare il grasso e l'olio residuo
- Lavare quindi a mano la piastra
- Pulire il corpo riscaldante soltanto con una spugnetta umida o con un panno morbido. Fare in modo che il corpo riscaldante non entri in contatto con l'acqua o altri liquidi
- Gli accessori possono essere lavati a mano
- Prima di lavare i padellini molto incrostati, lasciarli a bagno in acqua fredda per ca. 30 minuti

Custodia

- In caso di mancato uso, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in funzione, leggere completamente e attentamente le presenti istruzioni d'uso
- Non utilizzare l'apparecchio per fare asciugare i capi di vestiario o per scongelare gli alimenti
- Attenzione, poiché le superfici dell'apparecchio in funzione sono roventi
- I bambini non sono autorizzati all'uso dell'apparecchio
- Mantenere una distanza di sicurezza di 50 cm dagli oggetti infiammabili (ad es. tende)
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati o sottoposti al calore. Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso M-Service
- Il cavo non deve appoggiare sull'apparecchio quando è in funzione: pericolo di incendio e di corto circuito.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate né tirando il cavo
- Far funzionare l'apparecchio solo sotto sorveglianza
- Fissare il cavo di alimentazione per evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio caldo
- Posizionare l'apparecchio in modo che i bambini non riescano a toccarlo
- Possono essere impiegati solamente cavi di allacciamento per un'intensità di corrente minima di 10 A
- L'apparecchio non è protetto contro gli spruzzi d'acqua
- Collocare l'apparecchio su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana. Non collocarlo su superfici calde o nelle vicinanze di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm.
- L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e va utilizzato in locali asciutti
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica
- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali M-Service
- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente
- Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente
- Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i 2 anni successivi alla data di acquisto, la Migros garantisce l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- la normale usura
- le conseguenze derivanti da uso improprio
- i danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- i difetti che sono da ricondurre a cause esterne

L'obbligo alla garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla Migros. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa). Senza gli stessi cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

Rendere inutilizzabili gli apparecchi non più in uso, tagliando il cavo di alimentazione.

L'apparecchio può essere smaltito gratuitamente presso il punto vendita. Non gettare tra i rifiuti domestici!



M SERVICE
230 V / 50 Hz / 1200 W



10/2003 Con riserva di modifiche

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

7173.368 -I-

MIGROS