



SAMSUNG

# User Manual

## WB600/WB610

Ce manuel d'utilisation propose des instructions détaillées pour l'utilisation de votre appareil photo. Veuillez le lire attentivement.

 Cliquez sur une rubrique

Référence rapide

Table des matières

Fonctions de base

Fonctions avancées

Options de prise de vue

Lecture / Modification

Annexes

Index

# Informations relatives à la santé et à la sécurité

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil photo.



**Avertissement** : situation susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil photo ou d'autres appareils



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



## Mises en garde

### N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de carburants, de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil photo, ses composants ou ses accessoires.

### Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil photo, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les composants et les accessoires peuvent également présenter des risques de blessure.

### Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash à proximité (à moins d'un mètre) des personnes ou des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

### Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil photo.
- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant la mise au rebut des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil photo à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.

### Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conservez au minimum 15 cm (6 pouces) entre les appareils photo et les stimulateurs cardiaques pour éviter des interférences potentielles, selon les instructions des fabricants et le groupe de recherche indépendant, Wireless Technology Research. Si vous pensez que votre appareil photo peut être en interférence avec un stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical, éteignez immédiatement l'appareil photo et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour obtenir des instructions.



### Consignes de sécurité

CAUTION

#### Rangez et manipulez l'appareil photo avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil photo avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez toute exposition prolongée de l'appareil photo à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures très élevées peut endommager de manière permanente les composants internes de l'appareil photo.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil photo dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal aéré. Les pièces et les composants internes de l'appareil risqueraient de se détériorer.
- Retirez la batterie de l'appareil photo avant de ranger l'appareil pour une période de temps prolongée. Les batteries installées dans un appareil peuvent fuir ou se détériorer avec le temps, risquant d'endommager gravement votre appareil photo.
- Protégez l'appareil photo du sable et de la terre lorsque vous l'utilisez à la plage ou dans d'autres endroits similaires.
- Protégez l'appareil photo et son écran contre les chocs et les vibrations excessives, qui risqueraient de les endommager.
- Procédez avec prudence lors du branchement des câbles ou des chargeurs et lors de l'installation des batteries et des cartes mémoire. Forcer les connecteurs, brancher les câbles incorrectement ou mal installer la batterie et une carte mémoire risquerait d'endommager les ports, les connecteurs et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation peuvent ne pas être couverts par votre garantie.

#### Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries ou les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Des températures très élevées ou très faibles peuvent entraîner des erreurs d'affichage ou des erreurs système.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- Évitez que l'emplacement pour carte mémoire n'entre en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo.
- Évitez que les cartes mémoire n'entrent en contact avec des liquides, de la poussière ou tout corps étranger. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.
- Éteignez l'appareil photo avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire.
- Évitez de plier la carte mémoire, de la laisser tomber ou de la soumettre à des chocs ou des pressions importantes.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur votre appareil photo.
- N'utilisez jamais une batterie, un chargeur ou une carte mémoire endommagé(e).

#### Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager l'appareil photo, provoquer des blessures ou annuler votre garantie.

### Protégez l'objectif de l'appareil photo

- Évitez toute exposition de l'objectif à la lumière directe du soleil. Ceci risquerait d'entraîner une décoloration ou un mauvais fonctionnement du capteur d'image.
- Protégez l'objectif des traces de doigt et des éraflures. Nettoyez l'objectif en utilisant un chiffon doux et propre, exempt de poussière.

### Procédez avec prudence lors de l'utilisation de l'appareil photo dans un environnement humide

Lors du transfert de l'appareil photo depuis un environnement froid vers un endroit chaud et humide, de la condensation peut se former sur les circuits électroniques fragiles de l'appareil et sur la carte mémoire. Dans ce cas, attendez au moins une heure avant d'utiliser l'appareil photo afin de laisser à l'humidité le temps de s'évaporer.

### Vérifiez que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de fichiers ou de dommages résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil photo.



### Consignes d'utilisation importantes

#### Toute réparation doit être confiée à un technicien agréé

Ne confiez pas la réparation de l'appareil photo à un technicien non agréé et ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Votre garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'une réparation par un technicien non agréé.

#### Préservez l'autonomie des batteries et du chargeur

- Le chargement des batteries peut raccourcir leur durée de vie. A la fin de chaque chargement, débranchez le câble de l'appareil photo.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- La batterie est uniquement destinée à être utilisée avec votre appareil photo numérique.

## Copyright information

- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Mac est une marque déposée d'Apple Corporation.
- HDMI, le logo HDMI et l'expression « High Definition Multimedia Interface » sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

- Les caractéristiques de l'appareil ou le contenu de ce manuel d'utilisation peuvent changer sans préavis, suite à l'évolution des fonctions de l'appareil.
- Nous vous recommandons d'utiliser votre appareil photo dans le pays dans lequel vous l'avez acheté.
- Pour les informations relatives à la licence Open Source, reportez-vous au fichier « OpenSourceinfo.pdf » contenu sur le CD-ROM fourni.

## Organisation du manuel d'utilisation

### Fonctions de base 11

Cette section présente l'appareil photo et ses icônes et décrit les fonctions de base pour les prises de vue.

### Fonctions avancées 27

Cette section décrit comment prendre une photo en choisissant un mode et comment filmer une vidéo ou enregistrer un mémo vocal.

### Options de prise de vue 39

Cette section présente les options que vous pouvez choisir en mode prise de vue.





### Lecture / Modification 62

Cette section décrit comment lire des photos, des vidéos ou des mémos vocaux et comment modifier des photos ou des vidéos. Vous y apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur, à une imprimante photo ou à une TV, normale ou HD.

### Annexes 85

Cette section contient les réglages, les messages d'erreur, les spécifications et des conseils de maintenance.

## Indications utilisées dans ce manuel d'utilisation

Mode Prise de vue	Indication
Scènes Automatique	
Automatique	<b>AUTO</b>
Programme	<b>P</b>
Priorité ouverture, Priorité obturateur, Manuel	<b>A-S-M</b>
DUAL IS	
Beauté	
Scène	<b>SCN</b>
Vidéo	

## Icônes des différents modes

Ces icônes indiquent que la fonction est disponible dans les modes correspondants. Le mode **SCN** peut ne pas prendre en charge certaines fonctions pour toutes les scènes.

### Exemple

#### Réglage manuel de l'exposition (EV)

P A S M 

En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois être trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.





Plus sombre (-)

Neutre (0)

Plus clair (+)

Disponible dans les modes Programme, Priorité ouverture, Priorité obturateur, Manuel, DUAL IS et Vidéo.

## Icônes utilisées dans ce manuel d'utilisation

Icône	Fonction
	Informations complémentaires
	Mises en garde et précautions
[ ]	Touches de l'appareil photo, par exemple: <b>[Obturbateur]</b> (désigne la touche du menu)
( )	Numéro de page correspondant
→	Séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : Sélectionnez <b>Prise de vue en cours</b> → <b>Balance des blancs</b> (signifie Sélectionnez <b>Prise de vue en cours</b> , puis <b>Balance des blancs</b> )
*	Annotation


## Abréviations utilisées dans ce manuel d'utilisation

Abréviation	Signification
ACB	Auto Contrast Balance (Réglage automatique du contraste)
AEB	Auto Exposure Bracket (Prise de vue en fourchette avec réglage automatique)
AF	Digital Image Stabilisation (Stabilisation numérique de l'image (DIS))
DIS	Digital Print Order Format (Format de commande d'impression numérique)
DPOF	Digital Print Order Format
EV	Exposure Value (Valeur d'exposition)
OIS	Optical Image Stabilisation (Stabilisation optique de l'image)
WB	White Balance (Balance des blancs)

## Expressions utilisées dans ce manuel d'utilisation


### Appuyer sur le déclencheur

- Enfoncer le [**Déclencheur**] : à mi-course: enfoncer le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course.
- Appuyer sur le [**Déclencheur**] : enfoncer entièrement le déclencheur.

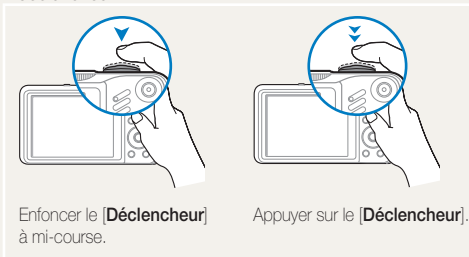

### Sujet, arrière-plan et cadrage

- **Sujet**: le principal objet d'une scène, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un objet inanimé
- **Arrière-plan**: les éléments situés autour du sujet
- **Cadrage**: la combinaison d'un sujet et d'un arrière-plan

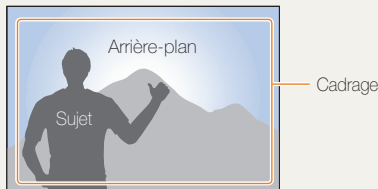


### Exposition (luminosité)

L'exposition correspond à la quantité de lumière perçue par l'appareil photo. Vous pouvez modifier l'exposition en réglant la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO. Modifier l'exposition permet d'obtenir des photos plus sombres ou plus claires.





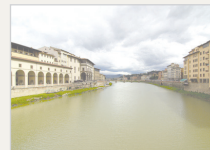










Exposition normale



Surexposition (trop clair)

# Questions fréquentes

Cette section propose des réponses aux questions fréquentes. La plupart des problèmes peuvent être résolus facilement en réglant les options de prise de vue.

	<p><b>Les yeux du sujet sont rouges.</b></p>	<p>Un reflet de l'appareil provoque ce désagrément.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez le flash sur  <b>Anti yeux rouges</b> ou  <b>Correction des yeux rouges</b>. (p. 43-44)</li><li>• Si la photo a déjà été prise, sélectionnez  <b>Correction des yeux rouges</b> dans le menu d'édition. (p. 73)</li></ul>
	<p><b>Les photos ont des tâches de poussière.</b></p>	<p>Lorsque vous utilisez le flash, les particules de poussière en suspension dans l'air peuvent être capturées par l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Désactivez le flash ou évitez de prendre des photos dans un lieu poussiéreux.</li><li>• Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 45)</li></ul>
	<p><b>Les photos sont floues.</b></p>	<p>Ceci peut se produire lorsque la luminosité est faible ou lorsque vous tenez l'appareil de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode  <b>DUAL</b>. (p. 29)</li><li>• Enfoncez le déclencheur à mi-course pour procéder à la mise au point. (p. 25)</li></ul>
	<p><b>Les photos sont floues lorsqu'elles sont prises dans l'obscurité.</b></p>	<p>L'appareil tente de faire pénétrer plus de lumière ; donc, la vitesse d'obturation ralentit. Il devient alors difficile de tenir l'appareil immobile et cela provoque des tremblements.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Activez le flash. (p. 43-44)</li><li>• Sélectionnez  <b>Nuit</b> en mode <b>SCN</b>. (p. 31)</li><li>• Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 45)</li><li>• Utilisez un pied pour éviter les tremblements de l'appareil.</li></ul>
	<p><b>Les sujets sont trop sombres à cause du contre-jour.</b></p>	<p>Lorsque la source de lumière se trouve derrière le sujet ou lorsqu'il existe un fort contraste entre les zones lumineuses et sombres, le sujet peut être grisé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Évitez de prendre des photos face au soleil.</li><li>• Sélectionnez  <b>Contre jour</b> en mode <b>SCN</b>. (p. 31)</li><li>• Réglez le flash sur  <b>Contre jour</b>. (p. 44)</li><li>• Réglez l'option de réglage automatique du contraste (<b>ACB</b>). (p. 55)</li><li>• Réglez l'exposition. (p. 55)</li><li>• Réglez le flash sur  <b>Sélective</b> si le sujet au centre du cadre est très lumineux. (p. 56)</li></ul>



# Référence rapide



## Photographier des personnes

- Mode **SCN** > Portrait, Enfants ▶ 31
- Beauté ▶ 30
- Anti yeux rouges, Correction des yeux rouges ▶ 43-44
- Détection des visages ▶ 50



## Photographier de nuit ou dans un endroit sombre

- Mode **SCN** > Nuit, Aube, Feux d'artifice ▶ 31
- Options du flash ▶ 43
- ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ▶ 45



## Photographier des actions

- Mode **S** ▶ 34
- Continue, Rafale ▶ 58



## Photographier du texte, des insectes ou des fleurs

- Mode **SCN** > Macro, Texte ▶ 31
- Macro, Macro automatique, M.P. manuelle (pour prendre des photos en gros plan) ▶ 46
- Balance des blancs (pour modifier la tonalité des couleurs) ▶ 56



## Régler l'exposition (luminosité)

- ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ▶ 45
- EV (pour régler l'exposition) ▶ 55
- ACB (pour compenser lorsque l'arrière-plan est lumineux) ▶ 55
- Mesure de l'exposition ▶ 56
- AEB (pour prendre trois photos de la même scène avec des expositions différentes) ▶ 58



## Appliquer un effet différent

- Styles de photo (pour appliquer des tonalités) ▶ 59
- Réglage de l'image (pour régler la saturation, la netteté ou le contraste) ▶ 61



## Réduire les mouvements de l'appareil photo

- Stabilisation optique de l'image (OIS) ▶ 24
- Mode **QUAL** ▶ 29

- Visionner des fichiers par catégorie dans l'Album Photo intelligent ▶ 65
- Supprimer tous les fichiers de la carte mémoire ▶ 66
- Afficher des fichiers sous forme de diaporama ▶ 68
- Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD ▶ 76
- Connecter l'appareil photo à un ordinateur ▶ 79
- Régler le son et le volume ▶ 87
- Régler la luminosité de l'écran ▶ 87
- Changer la langue d'affichage ▶ 87
- Régler la date et l'heure ▶ 88
- Formater la carte mémoire ▶ 88
- Dépannage ▶ 98

# Table des matières

---

Fonctions de base .....	11	Mode Réglage manuel vitesse .....	34
Contenu du coffret .....	12	Mode Manuel .....	35
Présentation de l'appareil photo .....	13	<b>Filmer une séquence vidéo</b> .....	<b>36</b>
Icônes .....	15	Utilisation du mode Reconnaissance Intelligente	
Insertion de la batterie et de la carte mémoire .....	16	de Scènes .....	37
Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil ...	17	<b>Enregistrer des mémos vocaux</b> .....	<b>38</b>
Chargement de la batterie .....	17	Enregistrer un mémo vocal .....	38
Mise en route de l'appareil .....	17	Ajouter un mémo vocal à une photo .....	38
Configuration initiale .....	18	<b>Options de prise de vue</b> .....	<b>39</b>
Sélection des options .....	19	<b>Sélection de la résolution et de la qualité</b> .....	<b>40</b>
Réglage de l'affichage et du son .....	21	Sélection d'une résolution .....	40
Changer le type d'affichage .....	21	Sélection de la qualité de l'image .....	40
Régler le son .....	21	<b>Retardateur</b> .....	<b>41</b>
Prendre des photos .....	22	<b>Prendre des photos dans un endroit sombre</b> .....	<b>43</b>
Zoom .....	23	Eviter les yeux rouges .....	43
Réduire les mouvements de l'appareil photo (OIS) .....	24	Utilisation du flash .....	43
<b>Conseils pour obtenir des photos plus nettes</b> .....	<b>25</b>	Réglage de la puissance du flash .....	44
<b>Fonctions avancées</b> .....	<b>27</b>	Réglage de la sensibilité ISO .....	45
<b>Mode Scènes Automatique</b> .....	<b>28</b>	<b>Modification de la mise au point</b> .....	<b>46</b>
<b>Mode DUAL IS</b> .....	<b>29</b>	Fonction Macro .....	46
<b>Mode Beauté</b> .....	<b>30</b>	Sélection de la distance de mise au point .....	46
<b>Mode Scène</b> .....	<b>31</b>	Utilisation de la Mise au point avec suivi .....	47
Aide à la composition .....	31	Mise au point ciblée .....	48
<b>Mode Programme</b> .....	<b>32</b>	Réglage de la zone de mise au point .....	49
<b>Modes Réglage manuel ouverture, Réglage manuel</b>		<b>Fonction de détection des visages</b> .....	<b>50</b>
<b>vitesse ou Manuel</b> .....	<b>33</b>	Détection des visages .....	50
<b>Mode Réglage manuel ouverture</b> .....	<b>34</b>	Auto portrait .....	51
		Détection des sourires .....	51

Détection du clignement des yeux .....	52	Création d'une commande d'impression (DPOF) .....	75
Fonction de reconnaissance intelligente des visages .....	52	<b>Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD</b> .....	76
Enregistrer vos visages préférés (Visages préférés) .....	53	<b>Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Windows)</b> .....	78
<b>Réglage de la luminosité et des couleurs</b> .....	55	Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio .....	79
Réglage manuel de l'exposition (EV) .....	55	Transférer des fichiers en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible .....	81
Compensation du contre-jour (ACB) .....	55	Déconnecter l'appareil photo (sur Windows XP) .....	82
Modification de la mesure de l'exposition .....	56	<b>Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Mac)</b> .....	83
Sélection d'une source d'éclairage (Balance des blancs) .....	56	<b>Impression de photos avec une imprimante photo (PictBridge)</b> .....	84
<b>Modes rafale</b> .....	58	<b>Annexes</b> .....	85
<b>Amélioration des photos</b> .....	59	<b>Menu des réglages de l'appareil photo</b> .....	86
Styles de photo .....	59	Accéder au menu des paramètres .....	86
Définir vos propres tons RVB .....	59	Son .....	87
Mise en application des effets d'objectifs habiles .....	60	Affichage .....	87
Modifier le rendu de vos photos .....	61	Paramètres .....	88
<b>Lecture / Modification</b> .....	62	<b>Messages d'erreur</b> .....	91
<b>Lecture</b> .....	63	<b>Entretien de l'appareil photo</b> .....	92
Activer le mode Lecture .....	63	Nettoyer l'appareil photo .....	92
Afficher des photos .....	68	A propos des cartes mémoire .....	93
Lire une vidéo .....	69	A propos de la batterie .....	94
Lire des mémos vocaux .....	70	<b>Avant de contacter le centre de Service Après-Vente</b> .....	97
<b>Modification des photos</b> .....	71	<b>Spécifications de l'appareil photo</b> .....	100
Redimensionner des photos .....	71	<b>Index</b> .....	105
Faire pivoter une photo .....	71		
Appliquer des styles de photo .....	72		
Définir ses propres tons RGB .....	72		
Corriger les problèmes d'exposition .....	73		
Mise en application des effets d'objectifs habiles .....	74		

# Fonctions de base

Cette section présente l'appareil photo et ses icônes et décrit les fonctions de base pour les prises de vue.

Contenu du coffret .....	12
Présentation de l'appareil photo .....	13
Icônes .....	15
Insertion de la batterie et de la carte mémoire .....	16
Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil .....	17
Chargement de la batterie .....	17
Mise en route de l'appareil .....	17
Configuration initiale .....	18
Sélection des options .....	19
Réglage de l'affichage et du son .....	21
Changer le type d'affichage .....	21
Régler le son .....	21
Prendre des photos .....	22
Zoom .....	23
Réduire les mouvements de l'appareil photo (OIS) .....	24
Conseils pour obtenir des photos plus nettes .....	25

# Contenu du coffret


Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents.



Appareil photo




Adaptateur secteur/câble USB




Batterie rechargeable



Dragonne



Mode d'emploi (CD-ROM)



Manuel de démarrage rapide



Les illustrations peuvent différer du produit fourni.


## Accessoires en option




Étui de l'appareil photo




Carte mémoire

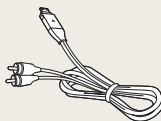

Câble Audio/Vidéo





Chargeur de batterie






Câble HDMI



# Présentation de l'appareil photo

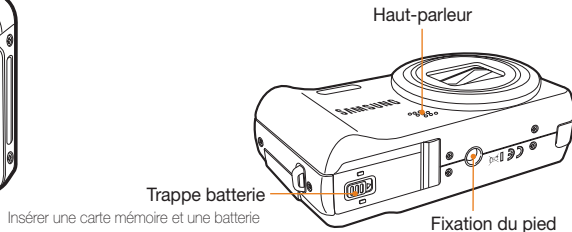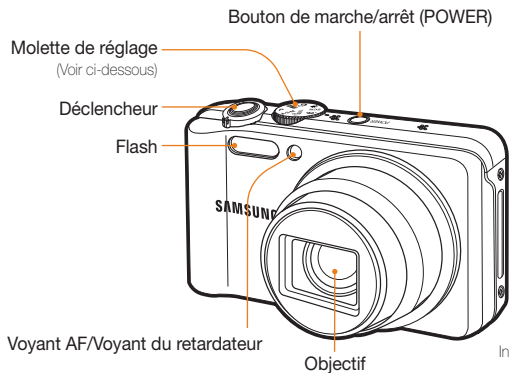Avant de commencer, prenez connaissance des éléments de l'appareil photo et de leurs fonctions.



Icône	Mode	Description
	Scènes Automatique	Pour prendre une photo en laissant l'appareil photo sélectionner le mode de scène qu'il détecte
	Automatique	Pour prendre une photo rapidement et facilement avec un minimum de paramètres
	Programme	Pour prendre une photo avec des options de réglage
<b>A-S-M</b>	Priorité ouverture, Priorité obturateur, Manuel	Régler le mode Priorité ouverture, Priorité obturation ou Manuel
		<b>Priorité ouverture:</b> Pour prendre une photo en réglant manuellement l'ouverture (la vitesse d'obturation est réglée automatiquement)
		<b>Priorité obturateur:</b> Pour prendre une photo en réglant manuellement la vitesse d'obturation (la valeur d'ouverture est réglée automatiquement)
		<b>Manuel:</b> Pour prendre une photo en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation

Icône	Mode	Description
	DUAL IS	Pour prendre une photo avec des options visant à réduire les mouvements de l'appareil photo
	Beauté	Photographier une personne en masquant les imperfections de son visage
	Scène	Pour prendre une photo avec des options prédéfinies pour une scène spécifique
	Vidéo	Pour filmer une vidéo

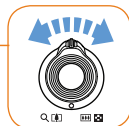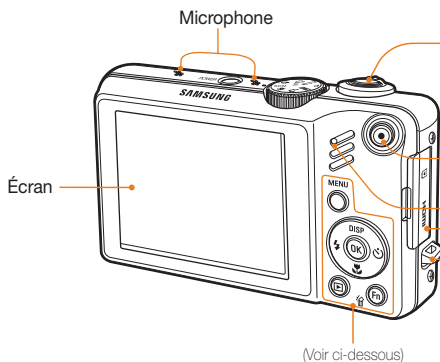


### Touche zoom

- Zoom avant ou arrière en mode Prise de vue.
- Zoom avant sur une partie d'une photo, affichage de fichiers sous forme de miniatures ou réglage du volume en mode Lecture.
- Réglage du volume en mode Lecture.

### Touche de prises de vue vidéo

### Voyant d'état

- **Clignotement:** Enregistrement d'une photo ou d'une vidéo, lecture par un ordinateur ou une imprimante, mise au point non effectuée.
- **Fixe:** Connexion à un ordinateur ou mise au point effectuée.

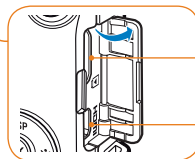


### Port USB et port Audio/Vidéo

Compatible avec un câble USB ou un câble Audio/Vidéo

### Port HDMI


Compatible avec les câbles HDMI

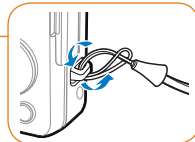

Touche	Description
<b>MENU</b>	Accès aux options ou aux menus.
<b>Navigation</b>	En mode Prise de vue
	<b>DISP</b> Changer l'option d'affichage
	Changer l'option macro
	Changer l'option du flash
<b>OK</b>	Confirmation de l'option ou du menu en surbrillance.
<b>Lecture</b>	Passer en mode Lecture.
<b>Fonction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès aux options en mode Prise de vue.</li> <li>• Suppression de fichiers en mode Lecture.</li> </ul>

# Icônes

Les icônes affichées varient en fonction du mode sélectionné ou des options choisies.

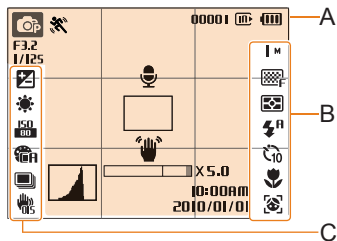

## A. Informations

Icône	Description
	Mode de prise de vue sélectionné
	Indique l'état du sujet en mouvement
	Niveau de zoom
<b>00001</b>	Nombre de photos disponibles
<b>00:01:00</b>	Temps d'enregistrement disponible
	Mémoire interne
	Carte mémoire insérée
	<ul style="list-style-type: none"> <li> : entièrement chargée</li> <li> : chargement partiel</li> <li> : chargement nécessaire</li> </ul>
<b>F3.2</b>	Valeur d'ouverture
<b>1/125</b>	Vitesse d'obturation
	Mémo vocal
	Cadre de mise au point automatique
	Mouvements de l'appareil photo
<b>10:00AM</b> <b>2010/01/01</b>	Date et heure
	Histogramme (p. 21)
	Lignes de quadrillage

## B. Icônes apparaissant à droite


Icône	Description
<b>1 M</b>	Résolution photo
<b>320</b>	Résolution vidéo
	Qualité photo
	Fréquence d'images
	Option de mesure de l'exposition
	Flash
	Retardateur
	Distance de mise au point
	Détection des visages

## C. Icônes apparaissant à gauche


Icône	Description
	Valeur d'exposition
	Balance des blancs
	Couleurs des visages
	Retouche des visages
	Sensibilité ISO
	Style de photo
	Image (netteté, contraste, saturation)
	Filtre intelligent
	Muet
	Type de rafale
	Stabilisation optique de l'image (OIS)





# Insertion de la batterie et de la carte mémoire

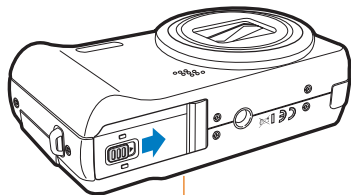


Insérez une carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

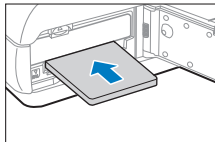


Insérez la batterie avec le logo Samsung orienté vers le bas.

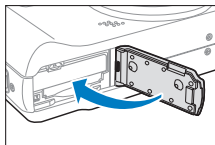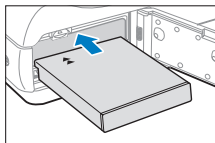

## Retrait de la batterie et de la carte mémoire

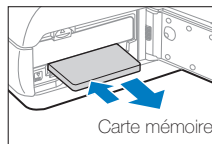

Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son logement, puis retirez-la entièrement.

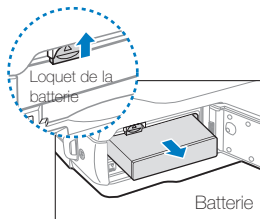

Déverrouillez le loquet pour libérer la batterie.




La mémoire interne peut servir de stockage temporaire lorsque aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil.

# Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil

## Chargement de la batterie


Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo. Branchez le câble USB à l'adaptateur secteur AC et branchez l'extrémité du câble disposant du voyant lumineux sur l'appareil photo.

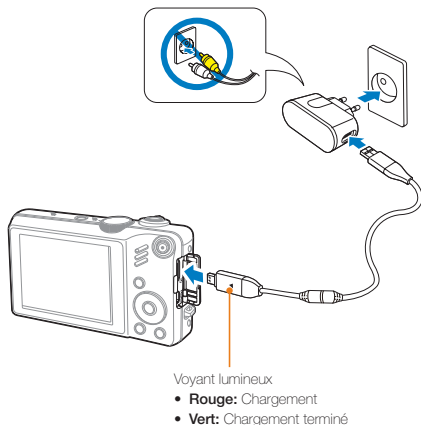

## Mise en route de l'appareil


Appuyez sur l'interrupteur **[POWER]** pour allumer ou éteindre l'appareil photo.

- L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois. (p. 18)

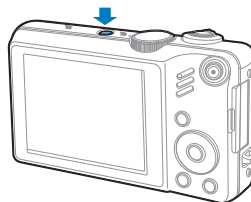

### Accéder au mode Lecture

Appuyez sur **[▶]**. L'appareil photo s'allume et accède au mode Lecture.

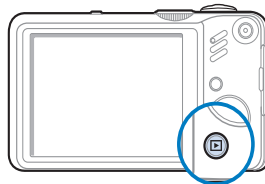


Maintenez la touche **[▶]** enfoncée pour désactiver les sons émis par l'appareil.

# Configuration initiale


L'écran de configuration initiale vous permet de configurer les paramètres de base de l'appareil photo.

- 1 Appuyez sur [POWER].
  - L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois.


- 2 Appuyez sur [☺] pour sélectionner **Language** puis sur [☺] ou [OK].

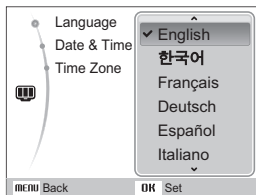

- 3 Appuyez sur [DISP] ou sur [☺] pour sélectionner une langue, puis appuyez sur [OK].
- 4 Appuyez sur [DISP] ou sur [☺] pour sélectionner **Time Zone**, puis sur [☺] ou [OK].
- 5 Appuyez sur [⚡] ou sur [☺] pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyez sur [OK].
  - Pour passer à l'heure d'été ou d'hiver, appuyez sur [DISP].

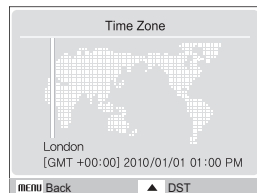

- 6 Appuyez sur [DISP] ou sur [☺] pour sélectionner **Date & Time**, puis appuyez sur [☺] ou [OK].
- 7 Appuyez sur [⚡] ou sur [☺] pour sélectionner un élément.

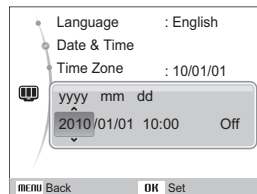

- 8 Appuyez sur [DISP] ou sur [☺] pour définir la date et l'heure ou bien choisissez un format de date, puis appuyez sur [OK].


# Sélection des options

Pour sélectionner les options, appuyez sur **[MENU]** et utilisez les touches de navigation (**[DISP]**, **[↑]**, **[↓]**, **[↶]**, **[↷]**).



Pour accéder aux options de prise de vue, appuyez sur **[Fn]** (certaines options ne seront pas disponibles).

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour atteindre une option ou un menu.
  - Appuyez sur **[DISP]** ou **[↑]** pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur **[↓]** ou **[↶]** pour vous déplacer vers la gauche ou la droite.



- 3 Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur **[OK]**.

## Retour au menu précédent

Appuyez de nouveau sur **[MENU]** pour revenir au menu précédent.




Pour revenir en mode Prise de vue, appuyez sur le **[Déclencheur]**.

Ex. : sélection de l'option de balance des blancs en mode P

1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **P**.




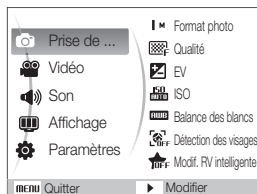

2 Appuyez sur **[MENU]**.




3 Appuyez sur **[DISP]** ou **[** pour localiser **Prise de vue en cours**, puis appuyez sur **[** ou **[OK]**.

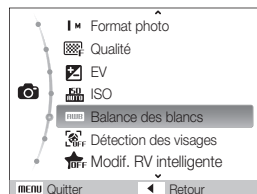4 Appuyez sur **[DISP]** ou **[** pour localiser **Balance des blancs**, puis appuyez sur **[** ou **[OK]**.



5 Appuyez sur **[** ou sur **[** pour passer à une option de la balance des blancs.

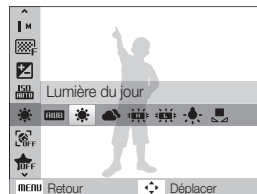

6 Appuyez sur **[OK]**.


# Réglage de l'affichage et du son

Cette section décrit comment modifier les paramètres d'affichage et du son en fonction de vos préférences.

## Changer le type d'affichage

Vous pouvez choisir parmi différents styles d'affichage pour les modes Prise de vue et Lecture.

Appuyez à plusieurs reprises sur **[DISP]** pour changer le type d'affichage.

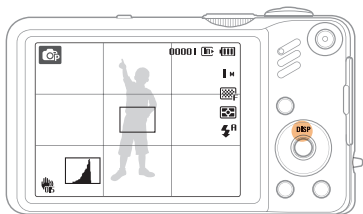


Mode	Description
Prise de vue en cours	<ul style="list-style-type: none"><li>Afficher toutes les informations sur la prise de vue</li><li>Masquer les informations sur la prise de vue, excepté le nombre de photos disponibles</li><li>Afficher des lignes de quadrillage et un histogramme</li></ul>
Lecture	<ul style="list-style-type: none"><li>Afficher les informations sur la photo en cours</li><li>Masquer les informations sur le fichier en cours</li><li>Afficher les informations sur le fichier en cours, excepté les réglages de prise de vue et l'histogramme</li></ul>

## Histogramme

Un histogramme est un graphique illustrant la répartition de la lumière sur une photo. Si l'histogramme présente une pointe élevée à gauche, vos photos sont sombres. Une pointe à droite signifie que vos photos sont lumineuses. La hauteur des points est liée aux informations de couleur. Plus il y a de couleur, plus la pointe est élevée.



Sous-exposée



Bien exposée



Surexposée

## Régler le son

Décidez si l'appareil photo doit émettre un son lorsque vous utilisez votre appareil photo.

- En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- Sélectionnez **Son** → **Bip sonore** → une option.

Option	Description
Désactivé	L'appareil photo n'émet pas de son.
1/2/3	L'appareil photo émet un son.

- Appuyez sur **[MENU]** pour revenir au mode précédent.


# Prendre des photos

Cette section présente les actions de base pour prendre des photos facilement en mode Scènes Automatique.

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode .




- 2 Cadrez le sujet à photographier.

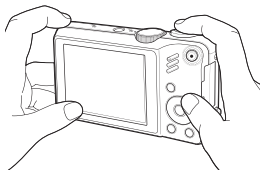

- 3 Enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Un cadre vert signifie que la mise au point est effectuée.

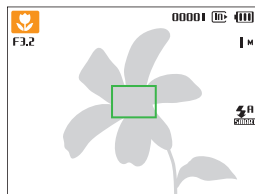

- 4 Pour prendre une photo, appuyez complètement sur le **[Déclencheur]**.




Pour obtenir des conseils pour prendre des photos plus nettes, reportez-vous à la page 25.

## Zoom

La fonction de zoom vous permet de prendre des photos en gros plan. Cet appareil photo possède un zoom optique 15x et un zoom numérique 5x. L'utilisation combinée des deux zooms permet un agrandissement de 75x.

Actionnez **[Zoom]** vers la droite pour effectuer un zoom avant sur votre sujet. Actionnez **[Zoom]** vers la gauche pour effectuer un zoom arrière.

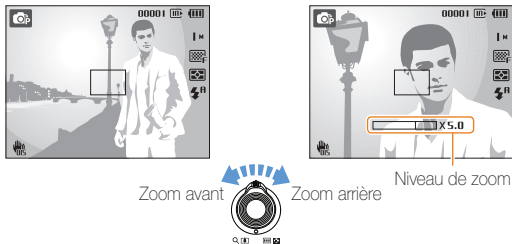

Le niveau de zoom est différent pour les vidéos.

### Zoom numérique

Si l'indicateur de zoom se trouve dans la plage numérique, l'appareil photo utilise le zoom numérique. L'utilisation du zoom numérique peut détériorer la qualité de l'image.




- Le zoom numérique n'est pas disponible avec les modes **SCN**, **DUAL**, **SCN** ( ), et **ni** lorsqu'il est utilisé avec l'option **Détection des visages**.
- L'enregistrement peut être plus long pour les photos prises avec le zoom numérique.
- Le son du zoom risque d'être enregistré si vous utilisez le zoom pendant que vous filmez une vidéo.



## Réduire les mouvements de l'appareil photo (OIS)

Réduction optique des effets de tremblement en mode Prise de vue.





Avant correction



Après correction

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **OIS** → une option.


Option	Description
	<b>Désactivé</b> : Désactivez la fonction OIS.
	<b>Activé</b> : Activez la fonction OIS.



- La fonction OIS risque de ne pas fonctionner lorsque :
  - vous bougez l'appareil photo pour suivre un sujet en mouvement
  - le zoom numérique est utilisé
  - les mouvements de l'appareil photo sont trop importants
  - la vitesse d'obturation est lente (par exemple, si vous sélectionnez Nuit en mode s)
  - le niveau de charge de la batterie est faible
  - vous prenez une photo en gros plan
- Si la fonction OIS est utilisée avec un trépied, les photos peuvent être floues en raison des vibrations du capteur OIS. Désactivez la fonction OIS lorsque vous utilisez un trépied.
- Si le réglage est incorrect, l'image apparaîtra floue. Dans ce cas, éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le pour utiliser correctement la fonction OIS.


## Conseils pour obtenir des photos plus nettes

### Tenez correctement l'appareil photo.

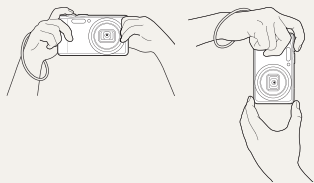


Assurez-vous que rien ne bloque l'objectif.

### Enfoncez le déclencheur à mi-course.

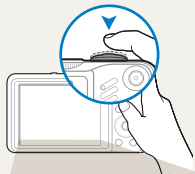

Enfoncez la touche **[Déclencheur]** à mi-course pour régler la mise au point. La mise au point et l'exposition seront réglés automatiquement.

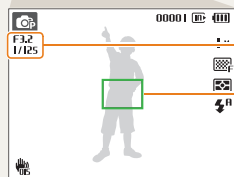

La valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont réglées.

#### Cadre de mise au point


- Appuyez sur le **[Déclencheur]** pour prendre la photo lorsque le cadre est vert.
- Si le cadre apparaît en rouge, relâchez, puis enfoncez à nouveau le **[Déclencheur]**.

### Réduisez les mouvements de l'appareil photo.



- Configurez les options de Stabilisation optique de l'image pour réduire les effets dus aux mouvements de l'appareil. (p. 24)
- Sélectionnez le mode **DUAL** pour une réduction à la fois optique et numérique des effets dus aux mouvements de l'appareil. (p. 29)

### Lorsque s'affiche

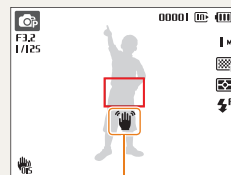

Lorsque vous prenez des photos dans un endroit sombre, évitez de régler l'option du flash sur **Synchronisation lente** ou **Désactivé**. La vitesse d'obturation est plus lente et il peut être plus difficile de garder l'appareil photo immobile.

- Utilisez un trépied ou réglez le flash sur **Contre jour**. (p. 44)
- Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 45)



## Vérifiez la bonne mise au point du sujet.



Il est difficile d'obtenir une bonne mise au point lorsque :

- il existe peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan (lorsque le sujet porte des vêtements d'une couleur similaire à celle de l'arrière-plan)
- la source de lumière derrière le sujet est trop intense
- le sujet est brillant
- le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores
- le sujet n'est pas centré sur l'image.



### Utilisez le verrouillage de mise au point.

Enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point. Une fois le sujet mis au point, vous pouvez le recadrer pour modifier le cadrage. Lorsque vous êtes prêt(e), appuyez sur le **[Déclencheur]** pour prendre la photo.

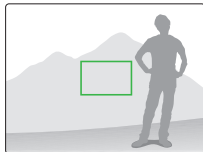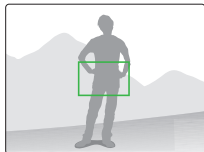


- Lorsque vous prenez des photos dans des conditions d'éclairage insuffisant



Activez le flash.  
(p. 43-44)

- Lorsque les sujets se déplacent rapidement

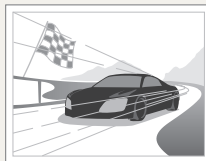

Utilisez les fonctions de prise de vue continue ou en rafale. (p. 58)

# Fonctions avancées

Cette section décrit comment prendre une photo en choisissant un mode et comment filmer une vidéo ou enregistrer un mémo vocal.

<b>Mode Scènes Automatique</b> .....	28
<b>Mode DUAL IS</b> .....	29
<b>Mode Beauté</b> .....	30
<b>Mode Scène</b> .....	31
Aide à la composition .....	31
<b>Mode Programme</b> .....	32
<b>Modes Réglage manuel ouverture, Réglage manuel vitesse ou Manuel</b> .....	33
Mode Réglage manuel ouverture .....	34
Mode Réglage manuel vitesse .....	34
Mode Manuel .....	35
<b>Filmer une séquence vidéo</b> .....	36
Utilisation du mode Reconnaissance Intelligente de Scènes .....	37
<b>Enregistrer des mémos vocaux</b> .....	38
Enregistrer un mémo vocal .....	38
Ajouter un mémo vocal à une photo .....	38

# Mode Scènes Automatique

Dans ce mode, votre appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de scène détecté. Ce mode est particulièrement utile si vous ignorez comment régler l'appareil pour les différentes scènes.





1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode .

2 Cadrez le sujet à photographier.

- L'appareil photo choisit automatiquement une scène. L'icône du mode approprié s'affiche en haut et à gauche de l'écran.





icône	Description
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de paysages.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos avec un arrièreplan lumineux.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de paysages la nuit. Disponible uniquement lorsque le flash est désactivé.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits de nuit.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de paysages à contre-jour.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits à contre-jour.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos d'objets en gros plan.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de textes en gros plan.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de couchers de soleil.

icône	Description
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de ciels dégagés.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de zones boisées.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos d'objets colorés.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits en gros plan.
	S'affiche lorsque l'appareil photo et le sujet sont immobiles pendant un instant.
	S'affiche lorsque vous prenez en photo des sujets qui bougent beaucoup.
	Apparaît lorsque vous prenez des photos de feux d'artifice. Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous utilisez un trépied.

3 Enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.


4 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.




- Si l'appareil n'arrive pas à identifier un mode de scène approprié, l'icône  restera le même et les paramètres par défaut seront utilisés.
- Même si un visage est détecté, l'appareil photo peut ne pas sélectionner le mode portrait selon la position du sujet ou l'éclairage.
- L'appareil photo peut ne pas choisir le mode de scène approprié selon les conditions de prise de vue, par exemple, les mouvements de l'appareil photo, l'éclairage et la distance à laquelle se trouve le sujet.
- Même si vous utilisez un trépied, il se peut que le mode  ne soit pas détecté en fonction des mouvements du sujet.

# Mode DUAL IS

Réduisez les effets dus aux mouvements de l'appareil photo et évitez les photos floues grâce aux fonctions de Stabilisation numérique et optique de l'image.

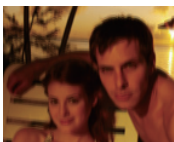

Avant correction

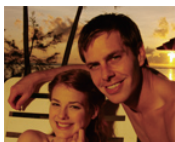

Après correction


- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode «**DUAL**».
- 2 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.



- Le zoom numérique ne peut pas être utilisé dans ce mode.
- La correction optique est uniquement appliquée lorsque la source de lumière est plus forte que l'éclairage fluorescent.
- Si le sujet bouge rapidement, la photo peut être floue.
- Configurez les options de Stabilisation optique de l'image pour réduire les effets dus aux mouvements de l'appareil dans différents modes de prise de vue. (p. 24)

# Mode Beauté

Photographiez une personne en masquant les imperfections de son visage.


- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode .
- 2 Pour faire apparaître un visage plus clair, appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Couleurs des visages** → une option.
  - Augmentez la valeur du réglage pour rendre la peau plus claire.



- 4 Pour masquer les imperfections du visage, sélectionnez [MENU].

- 5 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Retouche des visages** → une option.

- Augmentez la valeur du réglage pour masquer un plus grand nombre d'imperfections.

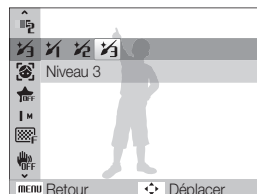

- 6 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 7 Pour prendre la photo, appuyez sur le [Déclencheur].




La distance de mise au point sera réglée sur **Macro automatique**.

# Mode Scène

Ce mode permet de photographier avec des options prédéfinies pour une scène spécifique.

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **SCN**.
- 2 Sélectionnez une scène.

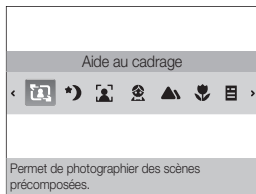


- Pour changer de mode de scène, appuyez sur la touche **[MENU]** puis sélectionnez **Scène** → une scène.
  - Pour le mode Guide de cadrage, consultez la section "Aide à la composition" page 31.
- 3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.
  - 4 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.

## Aide à la composition

Si vous souhaitez qu'une personne vous prenne en photo, la fonction Aide à la composition vous permet de définir la scène à photographier. L'aide à la composition va aider l'autre personne à vous prendre en photo en lui montrant la scène prédéfinie que vous désirez qu'il photographie.

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **SCN**.
- 2 Sélectionnez **Aide à la composition**.
- 3 Cadrez le sujet à photographier et appuyez sur le **[Déclencheur]**.

- Des guides transparents s'affichent à gauche et à droite du cadre.

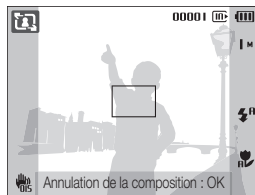

- 4 Demandez à une autre personne de prendre une photo.
  - La personne doit cadrer le sujet en se servant des guides et appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo.
- 5 Pour annuler les guides, appuyez sur **[OK]**.



# Mode Programme

Le mode Programme permet de configurer différents réglages (sauf la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture).

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **P**.
- 2 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue ».)



- 3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 4 Pour prendre la photo, appuyez sur le [**Déclencheur**].




# Modes Réglage manuel ouverture, Réglage manuel vitesse ou Manuel

Contrôlez le degré d'exposition de vos photos en réglant la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation. Vous pouvez effectuer ces réglages en choisissant le mode Réglage manuel ouverture, Réglage manuel vitesse ou Manuel.


## Valeur d'ouverture

L'ouverture fait référence au trou par lequel la lumière est introduite dans l'appareil. Vous pouvez régler la valeur de cette ouverture de façon à contrôler la quantité de lumière qui atteint l'objectif quand vous prenez une photo. Si vous diminuez la valeur d'ouverture (en rendant l'ouverture plus large), davantage de lumière sera introduite et les objets plus éloignés apparaîtront moins nets. C'est un choix judicieux si vous désirez faire des portraits ou des gros plans de façon à attirer l'attention sur le sujet principal.

Inversement, si vous augmentez la valeur d'ouverture, les objets proches et éloignés apparaîtront plus nets. C'est le choix que vous devrez faire pour photographier des paysages, de façon à photographier la scène dans toute son intégralité et sa profondeur.

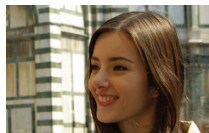

Valeur d'ouverture élevée

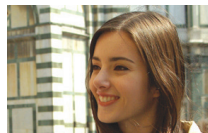

Valeur d'ouverture faible

## Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation permet de contrôler la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert quand vous prenez une photo. Si vous diminuez la vitesse d'obturation, davantage de lumière est introduite dans l'appareil et la photo apparaîtra plus lumineuse. Toutefois, une vitesse d'obturation plus faible peut aussi donner des photos plus floues en cas de mouvement du sujet ou de l'appareil.

Si vous augmentez la vitesse d'obturation, la photo apparaîtra plus sombre. Toutefois, une vitesse d'obturation plus élevée permet également d'obtenir une photo moins floue en cas de mouvement du sujet ou de l'appareil.



Vitesse d'obturation lente




Vitesse d'obturation rapide

## Mode Réglage manuel ouverture

Le mode Réglage manuel ouverture vous permet de régler manuellement la valeur d'ouverture alors que l'appareil se charge de sélectionner automatiquement la bonne vitesse d'obturation.

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **A·S·M**.
- 2 Sélectionnez **A**, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[MENU]**.
- 4 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Ouverture** puis réglez la valeur d'ouverture.
  - Reportez-vous à la page 33 pour obtenir davantage d'informations à propos de la valeur d'ouverture.

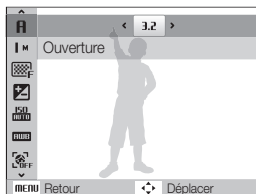


- 5 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue ».)
- 6 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 7 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.

## Mode Réglage manuel vitesse

Le mode Réglage manuel vitesse vous permet de régler manuellement la vitesse d'obturation alors que l'appareil se charge de sélectionner automatiquement la bonne valeur d'ouverture.

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **A·S·M**.
- 2 Sélectionnez **S**, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[MENU]**.
- 4 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Vitesse d'obturation** puis réglez la vitesse d'obturation.
  - Reportez-vous à la page 33 pour obtenir davantage d'informations à propos de la vitesse d'obturation.

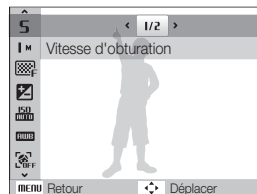


- 5 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue ».)
- 6 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 7 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.

## Mode Manuel

Le mode Manuel vous permet de régler manuellement à la fois la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **A-S-M**.
- 2 Sélectionnez **M**, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[MENU]**.
- 4 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **EV manuel** puis réglez la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

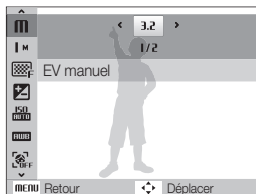


- 5 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue ».)
- 6 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le **[Déclencheur]** à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 7 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.



# Filmer une séquence vidéo

L'appareil peut enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 20 minutes en haute définition. Les séquences vidéo sont enregistrées sous forme de fichiers H.264 (MPEG-4.AVC).



- Le H.264 (MPEG-4 part10/AVC) est un format vidéo à compression élevée mis au point par les organismes internationaux de normalisation ISO/CEI et ITU-T.
- Certaines cartes mémoire ne prennent pas en charge l'enregistrement en haute définition. Dans ce cas, choisissez une résolution plus faible. (p. 40)
- Lorsque la fonction de Stabilisation optique de l'image () est activée, votre vidéo peut être enregistrée avec le son produit par ce mécanisme.
- Le son du zoom risque d'être enregistré si vous utilisez le zoom pendant que vous filmez une vidéo.

1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode .

2 Appuyez sur [MENU].

3 Sélectionnez **Vidéo** → **Fréquence d'images** → une fréquence d'images (le nombre d'images par seconde).

- Augmenter le nombre d'images permet d'obtenir une action plus naturelle, mais fait augmenter la taille du fichier.



60 ips n'est disponible que lorsque la résolution vidéo est de 320 x 240.

4 Appuyez sur [MENU].

5 Sélectionnez **Vidéo** → **Voix** → une option de son.

Option	Description
	<b>Désactivé:</b> Filmer une vidéo sans le son.
	<b>Activé:</b> Filmer une vidéo avec le son.
	<b>Zoom silencieux:</b> Enregistrer la vidéo sans son pendant les zooms.

6 Réglez les autres options comme vous le souhaitez. (Pour plus de détails sur les différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue ».)

7 Appuyez sur le [Déclencheur] pour commencer à enregistrer.

8 Appuyez à nouveau sur le [Déclencheur] pour arrêter l'enregistrement.

## Suspendre l'enregistrement

L'appareil photo vous permet d'interrompre temporairement l'enregistrement vidéo. Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer vos scènes favorites sur une même vidéo.

Appuyez sur [OK] pour marquer une pause pendant l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement.


## Touche d'enregistrement vidéo





Appuyer sur la touche d'enregistrement vidéo en mode de prise de vue permet de démarrer directement l'enregistrement d'une séquence vidéo. Pour désactiver la fonction d'enregistrement vidéo, appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo.

## Utilisation du mode Reconnaissance Intelligente de Scènes

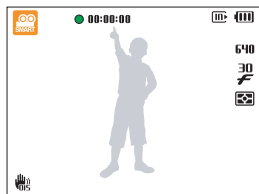Avec ce mode, votre appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de scène reconnu.


- 1 Actionnez la molette de réglage vers .
- 2 Appuyez sur **[MENU]**.
- 3 Sélectionnez **Vidéo** → **Détection intelligente de scène** → **Marche**.
- 4 Cadrez le sujet à photographier.
  - L'appareil photo sélectionne une scène automatiquement. L'icône du mode approprié s'affiche en haut à gauche de l'écran.



	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos de paysages.
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos de ciels clairs.
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos en forêt.
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos de couchers de soleil.

- 5 Appuyez sur le **[Déclencheur]** pour démarrer l'enregistrement.
- 6 Appuyez à nouveau sur le **[Déclencheur]** pour arrêter l'enregistrement.



- Si l'appareil ne parvient pas à identifier un mode de scène approprié, le mode  demeurera inchangé et les paramètres par défaut seront utilisés.
- Il se peut que l'appareil photo ne sélectionne pas le mode de scène approprié suivant les conditions de prise de vue, comme par exemple les mouvements de l'appareil photo, l'éclairage et la distance à laquelle se trouve le sujet.

# Enregistrer des mémos vocaux

AUTO P A S M  DUAL SCN


Apprenez à enregistrer un mémo vocal que vous pourrez écouter quand vous le voudrez. Vous pouvez associer un mémo vocal à une photo pour décrire brièvement les conditions de prise de vue.



Pour une qualité audio optimale, enregistrez le mémo vocal en tenant l'appareil photo à une distance de 40 cm.

## Enregistrer un mémo vocal

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Voix** → **Enregistrer**.
- 3 Appuyez sur le **[Déclencheur]** pour commencer à enregistrer.

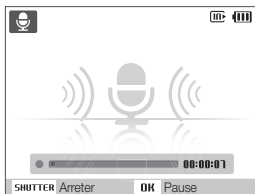

- Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre l'enregistrement.
- L'appareil peut enregistrer des mémos vocaux d'une durée maximale de 10 heures.

- 4 Appuyez sur le **[Déclencheur]** pour arrêter l'enregistrement.
  - Appuyez à nouveau sur le **[Déclencheur]** pour enregistrer un autre mémo vocal.
- 5 Pour passer en mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.

## Ajouter un mémo vocal à une photo

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Voix** → **Mémo vocal**.
- 3 Cadrez le sujet à photographier et prenez la photo.
  - Vous commencerez à enregistrer un mémo vocal directement après avoir pris la photo.
- 4 Enregistrez un mémo vocal de courte durée (10 secondes maximum).
  - Appuyez sur le **[Déclencheur]** pour arrêter l'enregistrement du mémo vocal.

# Options de prise de vue

Cette section présente les options que vous pouvez choisir en mode prise de vue.

<b>Sélection de la résolution et de la qualité</b> .....	40	Détection du clignement des yeux .....	52
Sélection d'une résolution .....	40	Fonction de reconnaissance intelligente des visages .....	52
Sélection de la qualité de l'image .....	40	Enregistrer vos visages préférés (Visages préférés) .....	53
<b>Retardateur</b> .....	41	<b>Réglage de la luminosité et des couleurs</b> .....	55
<b>Prendre des photos dans un endroit sombre</b> .....	43	Réglage manuel de l'exposition (EV) .....	55
Éviter les yeux rouges .....	43	Compensation du contre-jour (ACB) .....	55
Utilisation du flash .....	43	Modification de la mesure de l'exposition .....	56
Réglage de la puissance du flash .....	44	Sélection d'une source d'éclairage (Balance des blancs) .....	56
Réglage de la sensibilité ISO .....	45	<b>Modes rafale</b> .....	58
<b>Modification de la mise au point</b> .....	46	<b>Amélioration des photos</b> .....	59
Fonction Macro .....	46	Styles de photo .....	59
Sélection de la distance de mise au point .....	46	Définir vos propres tons RVB .....	59
Utilisation de la Mise au point avec suivi .....	47	Mise en application des effets d'objectifs habiles .....	60
Mise au point ciblée .....	48	Modifier le rendu de vos photos .....	61
Réglage de la zone de mise au point .....	49		
<b>Fonction de détection des visages</b> .....	50		
Détection des visages .....	50		
Auto portrait .....	51		
Détection des sourires .....	51		



# Sélection de la résolution et de la qualité

Cette section décrit comment modifier la résolution de l'image et les réglages de la qualité.

## Sélection d'une résolution

**AUTO** P A S M QUAL SCN

Augmenter la résolution permet d'augmenter le nombre de pixels des photos ou des vidéos afin de pouvoir les imprimer sur du papier grand format ou les visionner sur un grand écran. Si vous utilisez une résolution élevée, la taille du fichier augmente également.

**Lorsque vous prenez une photo:**

- 1 En mode Prise de vue (sauf mode ) , appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Format photo** → une option.

Option	Description
<b>12M</b>	<b>4000 X 3000:</b> à imprimer sur papier A1.
	<b>3984 X 2656:</b> à imprimer sur du papier A2 au format large (3:2).
	<b>3840 X 2160:</b> à imprimer sur du papier A2 au format panorama (16:9) ou à lire sur une TV-HD.
<b>8M</b>	<b>3264 X 2448:</b> à imprimer sur du papier A3.
<b>5M</b>	<b>2560 X 1920:</b> à imprimer sur du papier A4.
<b>3M</b>	<b>2048 X 1536:</b> à imprimer sur du papier A5.
	<b>1920 X 1080:</b> à imprimer sur du papier A5 ou à lire sur une TV-HD.
<b>1M</b>	<b>1024 X 768:</b> à joindre à un e-mail.

**Lorsque vous enregistrez une séquence vidéo:**

- 1 En mode , appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Vidéo** → **Format vidéo** → une option.

Option	Description
	<b>1280 X 720 HQ:</b> Lecture de fichiers de haute qualité sur une TV-HD.
<b>1280</b>	<b>1280 X 720:</b> Lecture sur une TV-HD.
<b>640</b>	<b>640 X 480:</b> Lecture sur une TV standard.
<b>320</b>	<b>320 X 240:</b> Affichage sur une page Web.

## Sélection de la qualité de l'image

**AUTO** P A S M QUAL SCN

Les photos prises avec l'appareil sont compressées et enregistrées au format JPEG. Augmenter la qualité des images fait également augmenter la taille des fichiers.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Qualité** → une option.


Option	Description
	<b>Maximale</b>
	<b>Elevée</b>
	<b>Normale</b>

# Retardateur

📷 AUTO P A S M 🔄 DUAL SCN 📷

Cette section décrit comment régler le retardateur afin de retarder la prise de vue.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [📷].

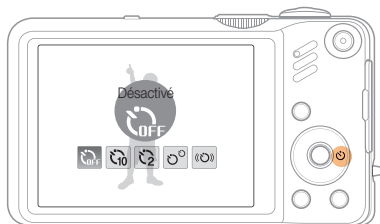

2 Choisissez une option.

Option	Description
OFF	<b>Désactivé</b> : Le retardateur est désactivé.
10	<b>10 s</b> : prend une photo après un délai de 10 secondes.
2	<b>2 s</b> : prend une photo après un délai de 2 secondes.
Double	<b>Double</b> : prend une photo après 10 secondes, puis une autre après 2 secondes.
📷	<b>Détecteur de mouvements</b> : détecte votre mouvement, puis prend une photo (p. 42)

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.



3 Appuyez sur le [Déclencheur] pour lancer le retardateur.


- Le voyant AF / voyant du retardateur clignote. L'appareil photo prend automatiquement une photo après le délai indiqué.



- Pour annuler le retardateur, appuyez sur [📷].
- Selon l'option de détection des visages choisie, le retardateur ou certaines options du retardateur ne sont pas disponibles.


### Détecteur de mouvements

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez «».
- 3 Appuyez sur le **[Déclencheur]**.
- 4 Placez-vous à 3 m de l'appareil photo dans un délai de 6 secondes après avoir appuyé sur le **[Déclencheur]**.
- 5 Effectuez un mouvement, par exemple, bougez votre bras, pour activer le retardateur.
  - Le voyant AF / voyant du retardateur clignote rapidement lorsque l'appareil photo vous détecte.

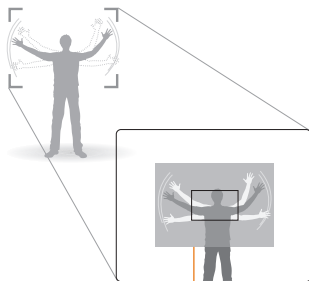

Zone de détection du détecteur de mouvements

- 6 Prenez votre place sur la photo lorsque le voyant AF / voyant du retardateur clignote.
  - Le voyant AF / voyant du retardateur cesse de clignoter juste avant que l'appareil ne prenne automatiquement une photo.

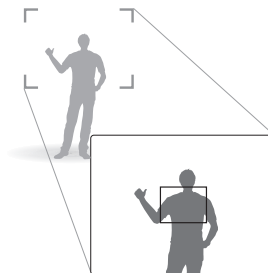

Le détecteur de mouvements risque de ne pas fonctionner dans les cas suivants:

- vous êtes placé(e) à plus de 3 m.
- vos mouvements ne sont pas visibles.
- il y a trop de lumière ou un contre-jour.

# Prendre des photos dans un endroit sombre

Cette section décrit comment prendre des photos de nuit ou dans des conditions d'éclairage très faible.

## Eviter les yeux rouges **AUTO P SCN**


Si le flash se déclenche lorsque vous photographiez une personne dans un endroit sombre, un halo rouge peut apparaître dans les yeux. Pour empêcher ce phénomène, sélectionnez **Anti yeux rouges** ou **Correction des yeux rouges**.







## Utilisation du flash **Cs AUTO P A S M SCN**

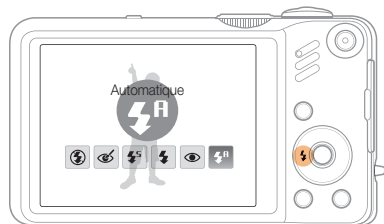



Utilisez le flash pour prendre des photos dans un endroit sombre ou si vous avez besoin de plus d'éclairage.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[Flash]**.



2 Choisissez une option.

Option	Description
	<b>Désactivé:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Le flash ne se déclenche pas.</li><li>L'avertissement de tremblement () s'affiche lorsque vous prenez une photo dans un endroit sombre.</li></ul>
	<b>Automatique:</b> L'appareil photo sélectionne un réglage de flash approprié pour la scène détectée dans le mode <b>Cs</b> .
	<b>Correction des yeux rouges*:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Le flash se déclenche lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.</li><li>L'appareil corrige les yeux rouges à l'aide d'une analyse logicielle avancée.</li></ul>

Option	Description
	<b>Synchronisation lente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le flash se déclenche et l'obturateur reste ouvert plus longtemps.</li> <li>Sélectionnez cette option pour capturer la lumière ambiante afin de révéler plus de détails en arrière-plan.</li> <li>Il est préférable d'utiliser un trépied pour éviter que les photos ne soient floues.</li> </ul>
	<b>Contre jour:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le flash se déclenche systématiquement.</li> <li>L'intensité lumineuse est réglée automatiquement.</li> </ul>
	<b>Anti yeux rouges*:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le flash se déclenche lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.</li> <li>L'appareil photo réduit les yeux rouges.</li> </ul>
	<b>Automatique:</b> Le flash se déclenche automatiquement lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

\* Il existe un intervalle entre deux déclenchements du flash. Ne bougez pas tant que le flash ne s'est pas déclenché une seconde fois.




- Les options du flash ne sont pas disponibles si vous avez activé une option de prise de vue en rafale ou si vous avez sélectionné **Auto portrait** ou **Détection des regards**.
- Assurez-vous que le sujet se trouve à la distance recommandée du flash. (p. 100)
- Des petites traces peuvent apparaître sur la photo si la lumière se reflète ou s'il y a de la poussière en suspension dans l'air.

## Réglage de la puissance du flash P A S M

Réglez la puissance du flash de façon à éviter une surexposition ou une sous-exposition.


- En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Valeur d'exposition du flash**.
- Réglez la puissance du flash.

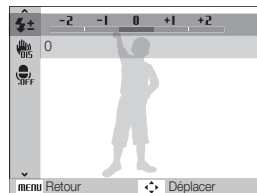

- Le réglage de la puissance du flash risque d'être sans effet si :
  - le sujet est trop près de l'appareil
  - vous avez sélectionné une sensibilité ISO élevée
  - la valeur d'exposition est trop élevée ou trop faible
- Dans certains modes de prise de vue, cette fonction n'est pas disponible.

## Réglage de la sensibilité ISO P A S M

La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité d'un film à la lumière, telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Augmenter la sensibilité ISO rend l'appareil photo plus sensible à la lumière. Le choix d'une sensibilité ISO plus élevée vous permet d'obtenir de meilleures photos sans utiliser le flash.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **ISO** → une option.
  - Sélectionnez  pour utiliser une sensibilité ISO appropriée à la luminosité du sujet et à l'éclairage.



- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le risque de parasites présents sur les photos augmente.
- Lorsque l'option **Rafale** est activée, la sensibilité ISO est réglée sur **Automatique**.

# Modification de la mise au point

Cette section explique comment régler la mise au point de l'appareil photo en fonction des sujets.

## Fonction Macro AUTO P A S M QUAL

Utilisez la fonction Macro pour photographier en gros plan des sujets tels que des fleurs ou des insectes. Reportez-vous aux options de la fonction Macro dans la section « Sélection de la distance de mise au point ».




- Tâchez de ne pas bouger l'appareil afin d'éviter que les photos ne soient floues.
- Désactivez le flash si la distance qui vous sépare du sujet est inférieure à 80 cm.

## Sélection de la distance de mise au point AUTO P A S M QUAL

Pour prendre des photos nettes, sélectionnez la mise au point en fonction de la distance qui vous sépare du sujet.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur

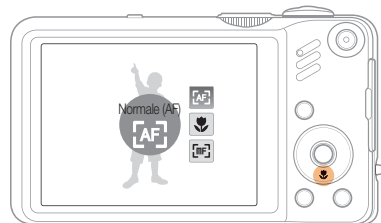


2 Choisissez une option.

Option	Description
	<b>Normale (AF)</b> : mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 80 cm (à plus de 2 m si vous utilisez le zoom)
	<b>Macro</b> : mise au point sur un sujet situé entre 3 et 80 cm (entre 1 et 2 m si vous utilisez le zoom)
	<b>Macro automatique</b> : mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 3 cm (à plus de 1 m si vous utilisez le zoom)
	<b>M.P. manuelle</b> : mise au point sur un sujet en réglant manuellement la distance de mise au point. (p. 47)

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

### Réglage manuel de la distance de mise au point

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [📷].
- 2 Sélectionnez **M.P. manuelle**.
- 3 Tournez le touche de navigation pour régler la distance de mise au point.

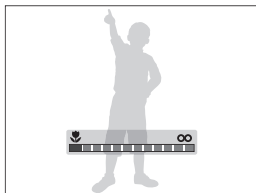

- Lorsque vous réglez la distance de mise au point manuellement et que la mise au point sur le sujet n'est pas bonne, la photo peut devenir floue.
- Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages et de zone de mise au point.


### Utilisation de la Mise au point avec suivi

P A S M SCN

La mise au point avec suivi vous permet de suivre et d'effectuer une mise au point sur votre sujet, même lorsque vous êtes en mouvement.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Zone de mise au point** → **Mise au point avec suivi**.
- 3 Effectuez une mise au point sur le sujet avec lequel vous souhaitez effectuer un repérage [OK].

- Un cadre de mise au point apparaît autour du sujet et le suit lorsque vous déplacez l'appareil photo.

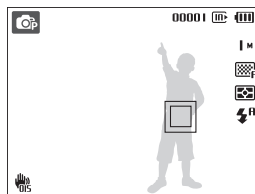

- Le cadre blanc signifie que votre appareil photo a repéré le sujet.
- Lorsque vous appuyez sur le [Déclencheur] jusqu'à mi-course, un cadre vert apparaît. Cela signifie que la mise au point sur votre sujet est effectuée.

- 4 Pour prendre la photo, appuyez sur le [Déclencheur].
  - Appuyez sur [OK] pour modifier la zone de mise au point.





- Le repérage d'un sujet peut échouer si
  - le sujet est trop petit ou se déplace de façon excessive
  - le sujet est à contre-jour ou vous effectuez la prise de vue dans un endroit sombre
  - des couleurs ou des motifs présents sur le sujet et dans l'arrièreplan se confondent
  - l'appareil photo bouge de manière excessive.


Dans les cas mentionnés précédemment, le cadre de mise au point apparaît, démarqué par un trait blanc continu.

- Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer un repérage sur le sujet, vous devez le sélectionner de nouveau.
- Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point, le trait de contour du cadre devient rouge.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas configurer les options de reconnaissance des visages et de style de photo.

## Mise au point ciblée P A S M DUAL

Vous pouvez régler la mise au point sur un élément spécifique de la scène. Sélectionnez la zone à mettre au point.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Zone de mise au point** → **Mise au point sélection**.

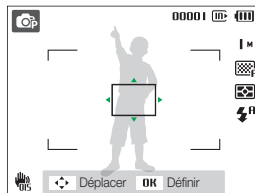

- 3 Tournez ou appuyez sur le touche de navigation pour déplacer le cadre dans la zone à mettre au point, puis appuyez sur **[OK]**.
- 4 Pour prendre la photo, appuyez sur le **[Déclencheur]**.
  - Appuyez sur **[OK]** pour modifier la zone de mise au point.






Si vous utilisez cette fonction, les options de détection des visages ne sont pas disponibles.

## Réglage de la zone de mise au point

**AUTO P A S M**  **DUAL SCN**

Vous pouvez obtenir des photos plus nettes en sélectionnant une zone de mise au point en fonction de l'emplacement de votre sujet dans la scène.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Zone de mise au point** → une option.

Option	Description
	<b>Mise au point au centre:</b> Mise au point au centre (lorsque les sujets sont placés au centre).
	<b>Mise au point multiple:</b> Mise au point sur une ou plusieurs zones parmi 9 choix possibles.
	<b>Mise au point avec suivi:</b> Mise au point et repérage du sujet. (p. 47)
	<b>Mise au point sélection:</b> Mise au point sur la zone sélectionnée. (p. 48)

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

# Fonction de détection des visages

AUTO P A S M  SCN


Les options de détection des visages permettent à l'appareil photo de détecter automatiquement les visages humains. Lorsque vous effectuez la mise au point sur un visage, l'appareil photo règle automatiquement l'exposition. Utilisez les options **Détection des regards** et **Détection des sourires** pour prendre des photos rapidement et simplement en laissant l'appareil détecter les yeux fermés et les visages souriants. Vous pouvez également utiliser l'option **Reconnaissance intelligente de visage** pour mémoriser les visages et axer la mise au point sur eux.



- La détection des visages n'est pas disponible dans certains modes de scène.
- La détection des visages peut se révéler inefficace lorsque:
  - le sujet est éloigné de l'appareil photo (le cadre de mise au point prend une couleur orange pour les options Détection des sourires et Détection des regards) ;
  - il est trop éclairé ou trop sombre ;
  - le sujet n'est pas face à l'appareil photo ;
  - le sujet porte des lunettes de soleil ou un masque ;
  - le sujet est à contre-jour ou la luminosité est changeante ;
  - l'expression faciale du sujet change rapidement.
- La détection des visages n'est pas disponible lorsque vous utilisez un style de photo, un effet de filtre intelligent, une option de réglage d'image ou lorsque le mode **Mise au point avec suivi** est utilisé.
- La fonction de détection des visages n'est pas disponible lorsque le zoom numérique est utilisé.
- Selon l'option de détection des visages choisie, le retardateur ou certaines options du retardateur ne sont pas disponibles.
- Selon l'option de détection de visage sélectionnée, certaines options de prise de vue en rafale sont indisponibles.
- Lorsque vous prenez des photos de visages détectés, ils sont enregistrés dans la liste de visages.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.
- Vous pouvez visionner les visages mémorisés dans l'ordre de priorité en mode Lecture. (p. 69) Même si des visages sont correctement mémorisés, ils peuvent ne pas être classés en mode Lecture.
- Le visage détecté en mode de prise de vue peut ne pas apparaître dans la liste de visages ou dans l'Album Photo intelligent.

## Détection des visages

Votre appareil photo détecte automatiquement les visages humains (jusqu'à 10 visages).

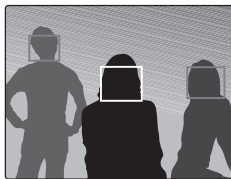

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Détection des visages** → **Normale**.
  - Le visage le plus près apparaît dans un cadre blanc de mise au point et les autres apparaissent dans des cadres gris.



- L'appareil détectera plus rapidement les visages si vous vous rapprochez du sujet.
- Lorsque vous utilisez l'option rafale, les visages détectés peuvent ne pas être enregistrés.

## Auto portrait

Permet de se photographier soi-même. La distance de mise au point est réglée sur gros plan et votre appareil photo émet un bip.



- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Détection des visages** → **Auto portrait**.
- 3 Lorsque vous entendez un bip rapide, appuyez sur le **[Déclencheur]**.

## Détection des sourires

L'appareil photo déclenche automatiquement l'obturateur lorsqu'il détecte un visage souriant.



- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Détection des visages** → **Détection des sourires**.
  - L'appareil photo peut détecter plus facilement les sourires lorsque le sujet fait un grand sourire.

## Détection du clignement des yeux

Si l'appareil détecte des yeux fermés, il prend 2 photos successives.




- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Détection des visages** → **Détection des regards**.



- Tenez l'appareil immobile pendant que l'indication « **Prise de vue en cours** » s'affiche à l'écran.
- Lorsque la détection des regards échoue, le message « **Photo prise avec les yeux fermés** » s'affiche. Prenez une autre photo.



## Fonction de reconnaissance intelligente des visages

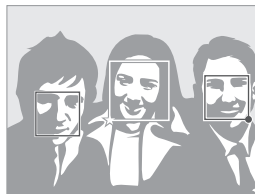L'appareil photo mémorise automatiquement les visages que vous photographiez fréquemment (jusqu'à 10 personnes). Cette fonction permet de faire une mise au point en priorité sur ces visages. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.



- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Détection des visages** → **Reconnaissance intelligente de visage**.

Le visage le plus près apparaît dans un cadre blanc de mise au point et les autres apparaissent dans des cadres gris.

-  : Indiquer les visages préférés (Pour enregistrer les visages préférés, voir la page 53).
-  : Indiquer les visages que l'appareil photo enregistre automatiquement.




- L'appareil photo peut reconnaître et enregistrer incorrectement les visages en fonction des conditions d'éclairage, de changements notables dans la pose ou le visage du sujet, et si le sujet porte ou non des lunettes.
- L'appareil photo peut mémoriser automatiquement jusqu'à 12 visages. Si l'appareil photo reconnaît un nouveau visage alors qu'il en a déjà mémorisé 12, il remplacera le celui ayant le niveau de priorité le plus faible par le nouveau.
- L'appareil photo peut reconnaître jusqu'à 10 visages dans une scène.

## Enregistrer vos visages préférés (Visages préférés)

Vous pouvez enregistrer vos visages préférés afin d'axer la mise au point et l'exposition sur ces visages. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez Prise de vue en cours → **Modif. RV intelligente** → **Visages préférés**.
- 3 Aligned le visage de votre sujet sur le repère ovale et appuyez sur le **[Déclencheur]** pour le mémoriser.
  - Tant que le visage du sujet n'est pas aligné sur le point de repère ovale, le cadre blanc n'apparaît pas.
  - Vous pouvez prendre des photos du visage d'un sujet directement de front, par la droite, par la gauche, du dessus ou du dessous.
  - Prenez en photo une seule personne à la fois lorsque vous

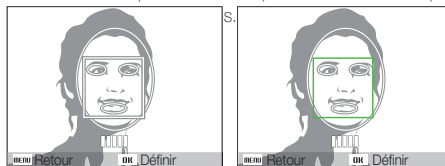

- 4 Une fois que vous avez terminé de prendre les photos, la liste des visages apparaît.
  - Vos visages favoris sont indiqués par une icône ★ qui apparaît sur la liste des visages.



- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 visages favoris.
- Le flash sera **Désactivé**.
- Si vous mémorisez le même visage deux fois, vous pouvez supprimer l'un des deux de la liste.

### Afficher vos visages favoris

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Modif. RV intelligente** → **Liste visages**.



- Pour modifier le classement des visages favoris, appuyez sur **[Fn]** et sélectionnez **Modifier classement**. (p. 64)
- Pour supprimer des visages favoris, appuyez sur **[Fn]** et sélectionnez **Effacer visages préférés**. (p. 64)

# Réglage de la luminosité et des couleurs

Cette section décrit comment régler la luminosité et les couleurs afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

## Réglage manuel de l'exposition (EV)

P A S M  

En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois être trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.



Plus sombre (-)



Neutre (0)



Plus clair (+)

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **EV**.
- 3 Sélectionnez une valeur pour régler l'exposition.



- Une fois la valeur d'exposition modifiée, le réglage reste identique. Il peut être nécessaire de la modifier afin d'éviter une surexposition ou une sous-exposition.
- Si vous ne parvenez pas à choisir une valeur d'exposition, choisissez **AEB** (Auto Exposure Bracket). L'appareil prend alors plusieurs photos avec différentes valeurs d'exposition : normal, sous-exposé et surexposé. (p. 58)

## Compensation du contre-jour (ACB) P A S M

Si la source de lumière se trouve derrière le sujet ou en cas de contraste important entre le sujet et l'arrière-plan, le sujet risque d'être sombre sur la photo. Dans ce cas, sélectionnez l'option de balance automatique des contrastes (ACB).



Sans ACB



Avec ACB

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **ACB** → une option.

Option	Description
	<b>Désactivé</b> : fonction ACB désactivée.
	<b>Activé</b> : fonction ACB activée.



- La fonction ACB est toujours activée en mode **AUTO**.
- Vous ne pouvez pas définir d'options du mode rafale si cette fonction est activée.



## Modification de la mesure de l'exposition

P A S M  

Le mode de mesure de l'exposition correspond à la manière dont l'appareil photo mesure la quantité de lumière. La luminosité et la clarté des photos varient selon le mode de mesure sélectionné.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Mesure de l'exposition** → une option.

Option	Description
	<p><b>Multiple:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil photo divise la scène en plusieurs zones, puis mesure l'intensité de lumière de chacune d'elles.</li> <li>• Pour des photos normales</li> </ul>
	<p><b>Sélective:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil photo mesure uniquement l'intensité de la lumière au centre du cadre.</li> <li>• Si le sujet ne se trouve pas au centre de la scène, la photo peut être trop claire ou trop sombre.</li> <li>• Pour les sujets à contre-jour</li> </ul>
	<p><b>Centrée:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil photo mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble du cadre en mettant l'accent sur le centre.</li> <li>• Pour les photos dont les sujets sont placés au centre du cadre</li> </ul>

## Sélection d'une source d'éclairage (Balance des blancs)

P A S M  

La couleur des photos dépend du type et de la qualité de la source d'éclairage. Pour que vos photos soient le reflet de la réalité, choisissez des conditions d'éclairage appropriées pour calibrer la balance des blancs, par exemple Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Nuageux ou Tungstène.



 (Balance des blancs automatique)



 (Lumière du jour)



 (Nuageux)




 (Tungstène)

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Balance des blancs** → une option.

Icône	Description
	<b>Balance des blancs automatique:</b> utilisez les réglages automatiques en fonction des conditions d'éclairage
	<b>Lumière du jour:</b> pour des photos en extérieur par beau temps
	<b>Nuageux:</b> pour des photos en extérieur par temps nuageux ou dans un endroit ombragé
	<b>Fluorescent haut:</b> pour des photos avec un éclairage fluorescent ou de type lumière du jour ou un éclairage fluorescent à 3 niveaux d'intensité
	<b>Fluorescent bas:</b> pour des photos avec un éclairage fluorescent blanc
	<b>Tungstène:</b> pour des photos en intérieur avec des ampoules à incandescence ou à halogène
	<b>Mesure: obturateur</b> (Réglage personnalisé): utilisez vos réglages prédéfinis

#### Personnaliser la balance des blancs

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Balance des blancs** → **Mesure : obturateur**.
- 3 Orientez l'objectif vers une feuille de papier blanc.

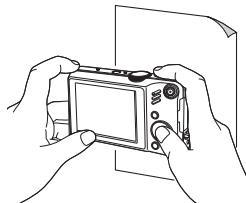

- 4 Appuyez sur le **[Déclencheur]**.

# Modes rafale


P A S M SCN

Il est parfois difficile de photographier un sujet qui se déplace rapidement ou de capturer des expressions et des gestes naturels sur les photos. Dans ce cas, sélectionnez l'un des modes rafale.




- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Prise de vue** → une option.

Option	Description
	<b>Unique</b> : pour une seule photo.
	<b>Continue</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant que vous appuyez sur le <b>déclencheur</b>, l'appareil prend des photos en continu.</li><li>• Le nombre maximum de photos dépend de la capacité de la carte mémoire.</li></ul>
	<b>Rafale</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo prend des photos VGA (6 photos toutes les secondes avec un maximum de 30 photos).</li><li>• L'appareil affiche automatiquement les photos qu'il vient de prendre, puis les enregistre.</li></ul>

Option	Description
	<b>AEB</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Prend 3 photos avec différentes expositions : normal, sous-exposé et surexposé.</li><li>• Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos ne soient floues.</li></ul>

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le flash, le retardateur et l'option de balance automatique des contrastes (ACB) ne peuvent être utilisés qu'avec l'option <b>Unique</b>.</li><li>• Lorsque vous sélectionnez l'option <b>Rafale</b>, la sensibilité ISO est réglée sur <b>Automatique</b>.</li><li>• Selon l'option de détection de visage sélectionnée, certaines options de prise de vue en rafale sont indisponibles.</li></ul>
---	---

# Amélioration des photos

Cette section explique comment améliorer vos photos en leur appliquant des styles ou des couleurs ou en modifiant leur rendu.

## Styles de photo AUTO P A S M

Vous pouvez appliquer différents styles à vos photos, tels que Doux, Accentué ou Naturel.



Doux



Accentué



Naturel


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Sélecteur de style** → une option.
  - Sélectionnez **RGB personnalisé** pour définir vos propres tons RGB.



- Sélectionnez **Normal** pour utiliser les options de détection du visage.
- Lorsque vous sélectionnez **Esquisse**, la photo est automatiquement redimensionnée sur **5M** ou une résolution inférieure.
- Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas définir les options de réglage d'image et de filtre intelligent.

## Définir vos propres tons RVB

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Sélecteur de style** → **RGB personnalisé**.
- 3 Sélectionnez la couleur de votre choix (R : rouge, G : vert, B : bleu).

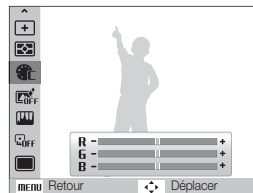

- 4 Choisissez la quantité de couleur souhaitée.  
(- : moins ou + : plus)

## Mise en application des effets d'objectifs habiles

AUTO P A S M

Appliquez divers effets d'objectif à vos photos pour créer des images uniques.



Miniature



Vignettage




Effet ultra grand angle 1




Effet ultra grand angle 2

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Filtre intelligent**.
- 3 Sélectionnez un effet.

Option	Description
	<b>Normal:</b> Pas d'effet.
	<b>Miniature:</b> Faire ressembler la photo d'une scène grandeur nature à une photo de scène à l'échelle miniature. Le fait de flouter certaines parties de la photo donne à la scène un aspect beaucoup plus petit qu'à l'échelle réelle.
	<b>Vignettage:</b> Appliquez un aspect aux couleurs rétro, un contraste élevé et un effet de dégradé intense.
	<b>Effet ultra grand angle 1:</b> Déformez les objets photographiés de façon rapprochée afin de créer un effet de grand angle.
	<b>Effet ultra grand angle 2:</b> Obscurcissez les contours du cadre et déformez les objets afin de créer un effet de grand angle.



- Si vous sélectionnez **Miniature** lorsque vous enregistrez une vidéo, la durée d'enregistrement de la miniature s'affiche avec l'icône . Cette durée est plus courte que la durée d'enregistrement réelle.
- Si vous sélectionnez **Miniature** lorsque vous enregistrez une vidéo, le son n'est pas enregistré.
- Lorsque vous appliquez un effet de filtre intelligent pendant l'enregistrement d'une vidéo, la vidéo est automatiquement redimensionnée sur **640** ou une résolution inférieure.
- Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas définir les options de réglage d'image et de style de photo.

## Modifier le rendu de vos photos P A S M

Vous pouvez modifier la netteté, la saturation et le contraste de vos photos.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Prise de vue en cours** → **Réglage des images**.
- 3 Choisissez une option de réglage.
  - Contraste
  - Netteté
  - Saturation
- 4 Sélectionnez une valeur pour régler l'option choisie.

Option de contraste	Description
-	Diminue l'intensité des couleurs et la luminosité.
+	Augmente l'intensité des couleurs et la luminosité.

Option de netteté	Description
-	Adoucit les contours des photos (idéal pour éditer les photos sur ordinateur).
+	Rend les contours des photos plus nets pour une meilleure clarté. Cette option augmente aussi le risque de parasites sur les photos.

Option de saturation	Description
-	Diminue la saturation.
+	Augmente la saturation.



- Sélectionnez **0** si vous ne souhaitez pas appliquer d'effet (idéal pour l'impression).
- Quand l'option Réglage des images est activée, la fonction Sélecteur de style n'est pas disponible.

# Lecture / Modification

Cette section décrit comment lire des photos, des vidéos ou des mémos vocaux et comment modifier des photos ou des vidéos. Vous y apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur, à une imprimante photo ou à une TV, normale ou HD.

<b>Lecture</b> .....	<b>63</b>
Activer le mode Lecture .....	63
Afficher des photos .....	68
Lire une vidéo .....	69
Lire des mémos vocaux .....	70
<b>Modification des photos</b> .....	<b>71</b>
Redimensionner des photos .....	71
Faire pivoter une photo .....	71
Appliquer des styles de photo .....	72
Définir ses propres tons RGB .....	72
Corriger les problèmes d'exposition .....	73
Mise en application des effets d'objectifs habiles .....	74
Création d'une commande d'impression (DPOF) .....	75
<b>Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD</b> .....	<b>76</b>
<b>Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Windows)</b> .....	<b>78</b>
Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio .....	79
Transférer des fichiers en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible .....	81
Déconnecter l'appareil photo(sur Windows XP) .....	82
<b>Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Mac)</b> .....	<b>83</b>
<b>Impression de photos avec une imprimante photo (PictBridge)</b> .....	<b>84</b>

# Lecture

Apprenez comment visionner des photos et des vidéos, écouter des mémos vocaux et gérer des fichiers.

## Activer le mode Lecture

Visionnez des photos ou des vidéos et écoutez des mémos vocaux enregistrés dans votre appareil photo.

### 1 Appuyez sur [ ].

- Le dernier fichier enregistré s'affiche.
- Si l'appareil photo est éteint, il s'allume.


### 2 Appuyez sur [ ] ou [ ] pour parcourir les fichiers.

- Maintenez la touche [ ] ou [ ] enfoncée pour afficher rapidement les fichiers.



- Pour afficher les fichiers enregistrés dans la mémoire interne, retirez la carte mémoire.
- L'appareil photo ne lit pas correctement les fichiers qui sont trop volumineux ou ceux pris avec des appareils photos d'une autre marque.

## Affichage en mode Lecture

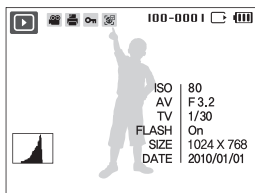


icône	Description
	Photo includes a voice memo
	Fichier vidéo
	Commande d'impression définie (DPOF)
	Fichier protégé
	La photo inclut un visage mémorisé; disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire
<b>100-0001</b>	Nom du dossier – Nom du fichier
	Histogramme
<b>ISO</b>	Vitesse ISO
<b>AV</b>	Ouverture
<b>TV</b>	Vitesse d'obturation
<b>FLASH</b>	Option Flash
<b>SIZE</b>	Résolution photo
<b>DATE</b>	Date et heure de la prise de vue




### Classer vos visages favoris

Vous pouvez modifier le classement de vos visages préférés ou les supprimer. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Options de fich.** → **Modification de la liste des visages** → **Modifier classement.**
- 3 Sélectionnez un visage dans la liste et appuyez sur le bouton **[OK]**.

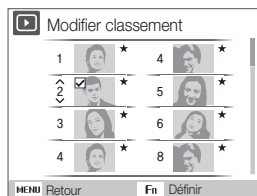

- 4 Appuyez sur **[DISP]** ou sur **[** pour modifier le classement des visages, puis appuyez sur **[Fn]**.


### Supprimer vos visages favoris

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **Modification de la liste des visages** → **Effacer visages préférés.**
- 3 Sélectionnez un visage et appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[Fn]**.
- 5 Sélectionnez **Oui**.

### Visionner des fichiers par catégorie dans l'Album Photo intelligent

Affichez et gérez les fichiers par catégories, par exemple: par date, type de fichier ou semaine.

- 1 En mode Lecture, actionnez **[Zoom]** vers la gauche.
- 2 Appuyez sur **[MENU]**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.

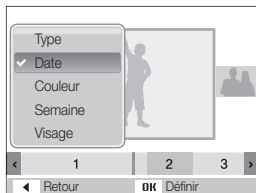

Option	Description
Type	Afficher les fichiers par type.
Date	Afficher les fichiers en fonction de leur date d'enregistrement.
Couleur	Afficher les fichiers en fonction de la couleur dominante de l'image.
Semaine	Afficher les fichiers en fonction de la semaine durant laquelle ils ont été enregistrés.
Visage	Afficher les fichiers par visages reconnus et visages préférés. (Jusqu'à 20 personnes)



L'appareil photo peut mettre un certain temps à changer de catégorie et à réorganiser les fichiers.


- 4 Appuyez sur **[⚡]** ou sur **[☺]** pour afficher les fichiers.
  - Maintenez la touche **[⚡]** ou **[☺]** enfoncée pour afficher rapidement les fichiers.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour revenir à la vue normale.

### Afficher des fichiers sous forme de miniatures

Permet de parcourir les fichiers sous forme de miniatures.



En mode Lecture, actionnez **[Zoom]** vers la gauche pour afficher les vignettes par série de 9 ou de 20 (actionnez **[Zoom]** vers la droite pour revenir au mode précédent).

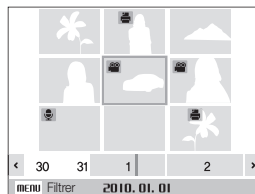


Pour	Procédez comme suit
Parcourir des fichiers	Appuyez sur <b>[DISP]</b> , <b>[🌸]</b> , <b>[⚡]</b> , ou <b>[☺]</b> .
Supprimer des fichiers	Appuyez sur <b>[Fn]</b> puis choisissez <b>Oui</b> .

**Protéger des fichiers**

Vous pouvez protéger des fichiers pour leur éviter toute suppression accidentelle.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **Protéger** → **Sélectionner**.
  - Pour protéger tous les fichiers, sélectionnez **Tout** → **Verrouiller**.
- 3 Sélectionnez le fichier à protéger, puis appuyez sur **[OK]**.
  - Appuyez sur **[OK]** de nouveau pour annuler votre sélection.

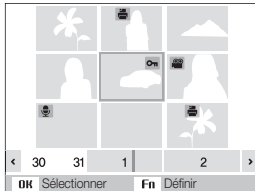

- 4 Appuyez sur **[Fn]**.

**Supprimer des fichiers**

Vous pouvez supprimer des fichiers de manière individuelle ou globale. Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés.

**Pour supprimer un seul fichier :**

- 1 En mode Lecture, sélectionnez un fichier et appuyez sur **[Fn]**.
- 2 Sélectionnez **Oui** pour supprimer le fichier.

**Pour supprimer plusieurs fichiers :**

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[Fn]**.
- 2 Sélectionnez **Suppr. multiple**.
- 3 Sélectionnez les fichiers à supprimer, puis appuyez sur **[OK]**.
  - Appuyez sur **[OK]** de nouveau pour annuler votre sélection.
- 4 Appuyez sur **[Fn]**.
- 5 Sélectionnez **Oui**.

**Pour supprimer tous les fichiers :**

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **Supprimer** → **Tout** → **Oui**.

**Utiliser la corbeille**

Si vous activez la corbeille, les fichiers que vous supprimez y sont envoyés au lieu d'être supprimés définitivement. Ceci s'applique uniquement aux suppressions de fichiers individuels ou de sélections de fichiers. Si vous choisissez de supprimer tous les fichiers, ceux-ci ne seront pas envoyés dans la corbeille.

**Pour activer la corbeille :**

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **Corbeille** → **Activée**.

**Pour récupérer des fichiers de la corbeille :**

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **Corbeille** → **Récupérer**.



- Cette fonction n'est pas disponible pour les vidéos ou les mémos vocaux.
- La suppression des fichiers peut être plus longue lorsque la corbeille est activée.
- Le formatage de la mémoire interne entraîne la perte de tous les fichiers du dossier Corbeille.
- La corbeille peut contenir jusqu'à 10 Mo de fichiers. Une fois la limite de 10 Mo dépassée, les fichiers sont automatiquement supprimés (en commençant par les plus anciens). Sélectionnez **Oui** pour vider la corbeille ou sur **Non** pour ne supprimer que le fichier en cours.

**Copier des fichiers sur une carte mémoire**

Vous pouvez copier des fichiers depuis la mémoire interne vers une carte mémoire.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **Copie sur carte**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour copier les fichiers.

## Afficher des photos


Vous pouvez zoomer sur une partie d'une photo ou afficher les photos dans un diaporama.

### Agrandir une photo



En mode Lecture, actionnez **[Zoom]** vers la droite pour agrandir une photo. (Actionnez **[Zoom]** vers la gauche pour la réduire).

La zone agrandie et le niveau de zoom sont indiqués en haut de l'écran. Le niveau de zoom maximal peut varier en fonction de la résolution.

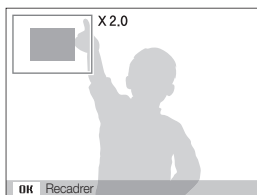

Pour	Procédez comme suit
Déplacer la zone agrandie	Appuyez sur <b>[DISP]</b> , <b>[🌸]</b> , <b>[🔽]</b> , ou <b>[🔄]</b> .
Recadrer la photo agrandie	Appuyez sur <b>[OK]</b> (elle sera enregistrée comme nouveau fichier).

### Démarrer un diaporama

Vous pouvez appliquer des effets et du son à votre diaporama.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Diaporama**.
- 3 Choisissez une option d'effet de diaporama.
  - Passez à l'étape 5 pour démarrer le diaporama sans aucun effet.

Option	Description
Images	<p>Sélectionnez les photos qui doivent faire partie du diaporama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tout</b>: Affichez toutes les photos dans le diaporama</li> <li>• <b>Date</b>: Affichez les photos prises à une certaine date dans le diaporama.</li> <li>• <b>Sélectionner</b>: Affichez les photos sélectionnées dans le diaporama.</li> </ul>
Intervalle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Définissez l'intervalle entre l'affichage des photos.</li> <li>• Cette option est disponible uniquement si <b>Désactivé</b> est sélectionnée dans l'option d'effet.</li> <li>• Lorsque l'intervalle est associé à une option d'effet autre que <b>Désactivé</b>, il est réglé sur une 1 s.</li> </ul>
Musique	Choisissez un fond sonore.
Effet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisissez un effet de transition.</li> <li>• Sélectionnez <b>Désactivé</b> pour n'utiliser aucun effet.</li> </ul>

4 Sélectionnez l'effet de diaporama.

5 Sélectionnez **Démarrer** → **Lecture**.

- Pour lire le diaporama en boucle, sélectionnez **Répétition**.
- Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre le diaporama.




Pour arrêter le diaporama et passer en mode Lecture, appuyez sur **[OK]**, puis sur **[↵]** ou **[⏮]**.

## Lire une vidéo

Vous pouvez lire une vidéo, extraire une image d'une vidéo ou redimensionner une vidéo.

1 En mode Lecture, sélectionnez une vidéo et appuyez sur **[OK]**.

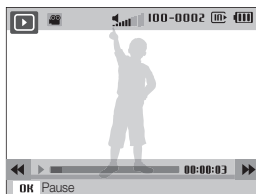

2 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

Appuyez sur	Pour
<b>[↵]</b>	Retour arrière
<b>[OK]</b>	Pause ou reprise après une pause
<b>[⏮]</b>	Avance rapide
<b>[Zoom] vers la gauche ou la droite</b>	Réglage du niveau sonore


### Recadrer une vidéo au cours de la lecture

- 1 Appuyez sur **[OK]** au moment où la nouvelle vidéo doit commencer, puis actionnez **[Zoom]** vers la droite.
- 2 Appuyez sur **[OK]** pour reprendre la lecture.
- 3 Appuyez sur **[OK]** au moment où la nouvelle vidéo doit se terminer, puis actionnez **[Zoom]** vers la droite.
- 4 Sélectionnez **Oui**.



- La vidéo originale doit avoir une durée d'au moins 10 secondes.
- La vidéo modifiée sera enregistrée comme nouveau fichier.

**Prendre une photo pendant la lecture**

- Appuyez sur **[OK]** à l'endroit où vous souhaitez prendre une photo.
- Appuyez sur .



La photo prise aura la même taille de fichier que le fichier vidéo original et sera enregistrée comme nouveau fichier.

**Lire un mémo vocal joint à une photo**

En mode Lecture, sélectionnez une photo accompagnée d'un mémo vocal et appuyez sur **[OK]**.

- Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre l'écoute.

## Lire des mémos vocaux

**Lire un mémo vocal**

- En mode Lecture, sélectionnez un mémo vocal et appuyez sur **[OK]**.
- Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

Appuyez sur	Pour
	Retour arrière
<b>[OK]</b>	Pause ou reprise après une pause
	Avance rapide
	Arrêt de la lecture
<b>[Zoom] vers la gauche ou la droite</b>	Réglage du niveau sonore

# Modification des photos


Différentes tâches de retouche sont disponibles : rotation, redimensionnement, suppression des yeux rouges, réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation




Les photos modifiées seront enregistrées sous forme de nouveaux fichiers.

## Redimensionner des photos


- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Redimensionner** → une option.

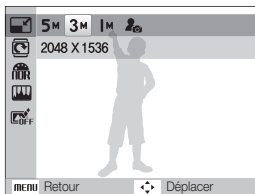

- Sélectionnez  pour enregistrer la photo comme image de démarrage. (p. 87)
- Les options disponibles varient en fonction de la taille de la photo sélectionnée.

## Faire pivoter une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Rotation** → une option.

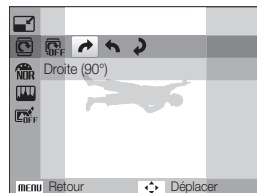

Selon la taille de la photo originale, la photo dont l'orientation a changé peut être redimensionnée avec une résolution plus faible.



## Appliquer des styles de photo

Vous pouvez appliquer différents styles à vos photos, tels que Doux, Accentué ou Naturel.



Doux




Accentué




Naturel

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Sélecteur de style** → une option.
  - Sélectionnez **RGB personnalisé** pour définir vos propres tons RGB.

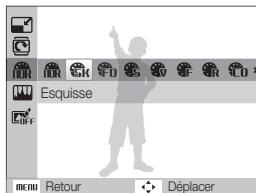

## Définir ses propres tons RGB

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Sélecteur de style** → **RGB personnalisé**.
- 3 Sélectionnez une couleur (R : rouge, G : vert, B : bleu).

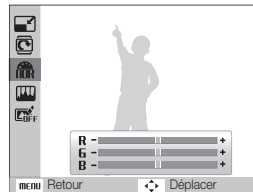

- 4 Choisissez la quantité de couleur sélectionnée.  
(- : moins ou + : plus)

## Corriger les problèmes d'exposition

Configurez les paramètres de Réglage automatique du contraste (ACB), de luminosité, de contraste ou de saturation ; éliminer les yeux rouges ; masquer les imperfections du visage ou ajouter du bruit à une photo.

### Ajuster le réglage automatique du contraste (ACB)

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Réglage des images** → **ACB**.

### Éliminer les yeux rouges

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Réglage des images** → **Correction des yeux rouges**.

### Masquer les imperfections du visage

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Réglage des images** → **Retouche des visages**.
- 3 Choisissez un niveau.
  - Augmentez la valeur pour obtenir un visage plus net.

### Réglages de Luminosité/Contraste/Saturation

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Réglage des images**.
- 3 Choisissez une option de réglage.
  - ☀ : Luminosité
  - ● : Contraste
  - ●● : Saturation
- 4 Sélectionnez une valeur pour régler l'option choisie. (- : moins ou + : plus)

### Ajouter du bruit à une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Réglage des images** → **Ajouter du bruit**.

## Mise en application des effets d'objectifs habiles

Appliquez divers effets d'objectif à vos photos pour créer des images uniques.



Miniature



Vignettage




Effet ultra grand angle 1



Effet ultra grand angle 2

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** → **Filtre intelligent**.
- 3 Sélectionnez un effet.

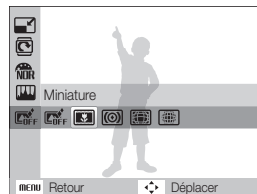

## Création d'une commande d'impression (DPOF)

Choisissez les photos à imprimer et définissez le nombre de copies ou le format du papier.



- Vous pouvez apporter la carte mémoire chez un développeur de photos qui travaille avec le format DPOF (Format de commande d'impression numérique) ou vous pouvez imprimer les photos directement chez vous sur une imprimante compatible DPOF.
- Les photos de grand format risquent d'être imprimées sans les bords latéraux. Par conséquent, vérifiez le format des photos lors de la commande des impressions.
- Il n'est pas possible de configurer des options DPOF pour les photos stockées dans la mémoire interne.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **DPOF** → **Standard** → une option.

Option	Description
<b>Sélectionner</b>	Imprime les photos sélectionnées.
<b>Tout</b>	Imprime toutes les photos.
<b>Annuler</b>	Permet de rétablir vos réglages.

- 3 Si vous sélectionnez **Sélectionner**, faites défiler l'écran pour atteindre une photo, puis actionnez le bouton **[Zoom]** vers la droite ou la gauche, afin de sélectionner le nombre d'exemplaires. Répétez l'opération pour les photos désirées, puis appuyez sur **[Fn]**.
  - Si vous choisissez **Tout**, appuyez sur **[DISP]** ou **[👉]** pour sélectionner le nombre de copies, puis appuyez sur **[OK]**.

- 4 Appuyez sur **[MENU]**.
- 5 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **DPOF** → **Taille** → une option.

Option	Description
<b>Sélectionner</b>	Spécifiez la taille d'impression de la photo sélectionnée.
<b>Tout</b>	Spécifiez la taille d'impression de toutes les photos.
<b>Annuler</b>	Permet de rétablir vos réglages.

- 6 Si vous sélectionnez **Sélectionner**, faites défiler l'écran afin d'atteindre une photo puis actionnez le bouton **[Zoom]** vers la droite ou la gauche afin de sélectionner l'échelle d'impression. Répétez l'opération pour les photos désirées, puis appuyez sur **[Fn]**.
  - Si vous choisissez **Tout**, appuyez sur **[DISP]** ou **[👉]** pour sélectionner la taille de l'impression, puis appuyez sur **[OK]**.

### Imprimer des photos sous forme de miniatures

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Effacer visages préférés** → **DPOF** → **Index** → **Oui**.




Si vous spécifiez la taille de l'impression, vous ne pouvez imprimer les photos qu'avec des imprimantes compatibles DPOF 1.1.

# Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD

Visionnez vos photos ou vos vidéos en branchant l'appareil photo à un téléviseur à l'aide du câble Audio/Vidéo.

- 1 Sélectionnez la sortie de signal vidéo correspondant à votre pays ou votre région. (p. 89)
- 2 Éteignez l'appareil photo et le téléviseur.
- 3 Branchez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble audio / vidéo.

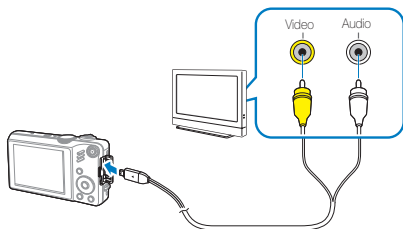

- 4 Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode de sortie vidéo à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- 5 Allumez l'appareil photo et appuyez sur [▶].
- 6 Utilisez les boutons de l'appareil photo pour visualiser des photos ou lire des vidéos.




- Du bruit numérique peut apparaître et une partie de l'image peut ne pas s'afficher sur certains téléviseurs.
- En fonction de vos réglages TV, l'image peut être décentrée sur l'écran du téléviseur.
- Vous pouvez prendre une photo ou une vidéo lorsque l'appareil photo est branché au téléviseur.

## Visionner des fichiers sur une TV-HD

Le câble HDMI disponible en option permet de visionner des photos et des vidéos de haute qualité et non compressées sur une TV-HD. Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est pris en charge par la plupart des TV-HD.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Paramètres** → **Format HDMI**.
- 3 Sélectionnez une résolution HDMI.
- 4 Eteignez l'appareil photo et la TV-HD.

- 5 Branchez l'appareil à votre TV-HD à l'aide d'un câble HDMI en option.

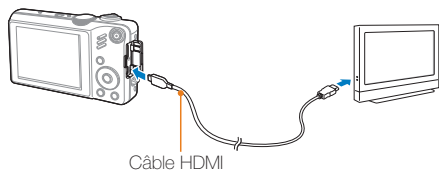

- 6 Allumez l'appareil photo.
- La TV-HD s'allume automatiquement et affiche l'écran de l'appareil photo.
- 7 Vous pouvez afficher des fichiers en utilisant les touches ou la télécommande de l'appareil photo ou de la TV-HD.

# Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Windows)

Transférez des fichiers sur votre ordinateur à l'aide du programme intégré Intelli-studio. Vous pouvez également modifier des fichiers ou télécharger des fichiers vers vos sites Web préférés.

## Configuration requise pour Intelli-studio

Élément	Configuration requise
Processeur	Pentium 4 3,2 GHz ou supérieur (AMD Athlon™ 64FX, 2.6GHz ou ultérieur)
RAM	Minimum 512 Mo de RAM (1 Go et plus recommandés)
Système d'exploitation	Windows XP SP2/Vista/7
Capacité du disque dur	250 Mo minimum (1 Go ou plus recommandé)
Divers	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lecteur de CD-ROM</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT ou ultérieur/ATI X1600 series ou ultérieur</li><li>• Écran compatible de 1024 x 768 pixels, affichage couleur 16 bits recommandé (écran de 1280 x 1024 pixels, affichage couleur 32 bits recommandés)</li><li>• Port USB, Microsoft DirectX 9.0c ou une version ultérieure</li></ul>



- Intelli-studio peut ne pas fonctionner correctement sur certains ordinateurs, même si ceux-ci répondent aux spécifications.
- Si votre ordinateur n'a pas les spécifications requises, il peut y avoir un problème de lecture des vidéos ou leur retouche peut prendre plus de temps.
- Installez DirectX 9.0c ou une version postérieure avant d'utiliser le programme.
- Vous devez utiliser Windows XP/Vista/7 ou Mac OS 10.4 ou encore un système d'exploitation plus récent afin de pouvoir connecter l'appareil photo en tant que disque amovible.



L'emploi d'un ordinateur assemblé par l'utilisateur ou d'un système d'exploitation non pris en charge peut annuler la garantie.

## Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio

Intelli-studio démarre automatiquement lorsque vous branchez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB.




La batterie se recharge pendant que l'appareil photo reste connecté à l'ordinateur par le câble USB.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** → **Logiciel PC** → **Marche**.
- 3 Désactivez l'appareil photo.
- 4 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



L'extrémité du câble qui présente un voyant lumineux (▲) doit être insérée dans l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous installez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

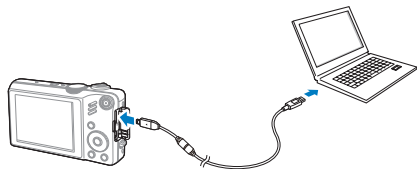

## 5 Allumez l'appareil photo.

- L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo.



Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, sélectionnez **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

## 6 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur pour enregistrer les nouveaux fichiers.

- Si votre appareil photo ne comporte pas de nouveaux fichiers, la fenêtre permettant d'enregistrer de nouveaux fichiers n'apparaît pas.

## 7 Sélectionnez **Oui**.

- Les nouveaux fichiers sont transférés vers l'ordinateur




Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.



### Intelli-studio

Intelli-studio est un programme intégré qui permet de lire et de modifier les fichiers. Ce logiciel permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube. Pour plus d'informations, sélectionnez **Menu** → **Aide** dans le programme.

- Si vous installez Intelli-studio sur votre ordinateur, le logiciel démarre plus rapidement. Pour installer le logiciel, sélectionnez **Menu** → Installer **Intelli-studio sur PC**.
- Vous ne pouvez pas directement retoucher des fichiers sur l'appareil photo. Transférez les fichiers vers un dossier de votre ordinateur avant de les retoucher.
- Vous ne pouvez pas copier de fichier de votre ordinateur sur l'appareil photo.
- Intelli-studio prend en charge les formats suivants:
  - Vidéos: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
  - Photos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

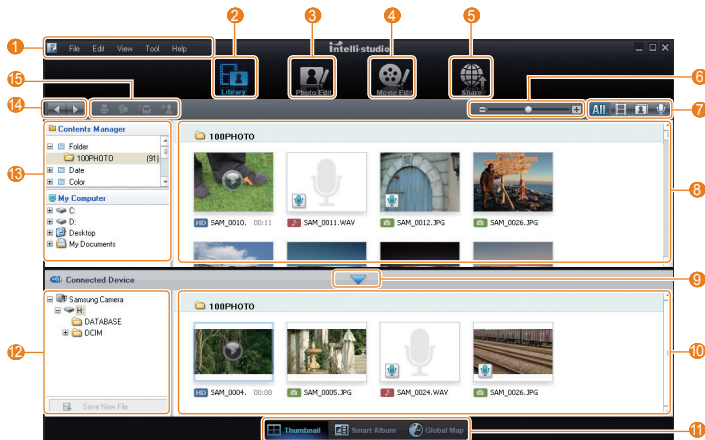

Item	Requirements
1	Ouvrir des menus
2	Afficher les fichiers dans le dossier sélectionné
3	Basculer en mode édition de Photos
4	Basculer en mode édition de Vidéos
5	Passer en mode Partage (vous pouvez envoyer des fichiers par e-mail ou charger des fichiers sur des sites Web, tels que Flickr ou YouTube)
6	Agrandir ou réduire les miniatures dans la liste
7	Sélectionnez un type de fichier
8	Afficher les fichiers du dossier sélectionné sur votre ordinateur
9	Montrer ou masquer les fichiers de l'appareil photo connecté
10	Afficher les fichiers du dossier sélectionné sur l'appareil photo
11	Voir les fichiers sous forme de vignettes, dans Album Photo intelligent, ou sur une carte.
12	Parcourir des dossiers sur le périphérique connecté
13	Parcourir les dossiers de votre ordinateur
14	Déplacer vers le dossier suivant ou précédent
15	Imprimer les fichiers, voir les fichiers sur une carte, stocker les fichiers dans Mon Dossier, ou mémoriser de nouveaux visages


## Transférer des fichiers en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible

Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur en tant que disque amovible.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **Paramètres** → **Logiciel PC** → **Désactivé**.
- 3 Désactivez l'appareil photo.
- 4 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



L'extrémité du câble qui présente un voyant lumineux (▲) doit être insérée dans l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous installez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

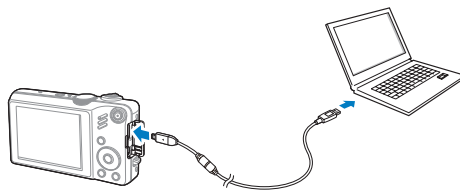

## 5 Allumez l'appareil photo.

- L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo.




Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, sélectionnez **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

## 6 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Poste de travail** → **Disque amovible** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 7 Sélectionnez les fichiers de votre choix, puis faites-les glisser ou enregistrez-les sur l'ordinateur.

## Déconnecter l'appareil photo(sur Windows XP)

La procédure à suivre pour débrancher le câble USB est similaire pour Windows 7/Vista.

- 1 Si le voyant lumineux de l'appareil photo clignote, attendez qu'il s'éteigne.
- 2 Cliquez sur  dans la barre d'outils en bas à droite de l'écran de l'ordinateur.



- 3 Cliquez sur le message instantané.
- 4 Débranchez le câble USB.



Il est déconseillé de retirer l'appareil photo lorsque Intelli-studio fonctionne. Terminez le programme avant de débrancher l'appareil photo.

## Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Mac)

Lorsqu'il est connecté à un ordinateur Macintosh, l'appareil photo est automatiquement reconnu. Vous pouvez directement transférer des fichiers de l'appareil photo vers l'ordinateur sans installer aucun logiciel.




Mac OS X version 10.4 ou ultérieure est compatible.

- 1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur Macintosh à l'aide du câble USB.



L'extrémité du câble qui présente un voyant lumineux (▲) doit être insérée dans l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous installez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

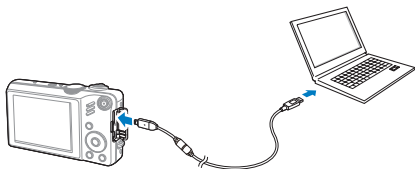

- 2 Allumez l'appareil photo.
  - L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo et affiche une icône de disque amovible.




Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, sélectionnez **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

- 3 Double-cliquez sur l'icône de disque amovible.
- 4 Transférez vos photos ou vos vidéos sur l'ordinateur.

# Impression de photos avec une imprimante photo (PictBridge)


Vous pouvez imprimer des photos sur une imprimante compatible PictBridge en raccordant directement l'appareil photo à l'imprimante.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** → **USB** → **Imprimante**.
- 3 Après avoir allumé l'imprimante, branchez l'appareil photo à l'aide du câble USB.

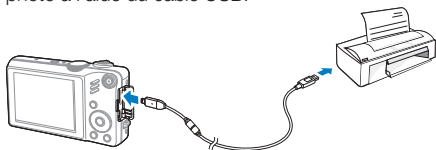

- 4 Allumez l'appareil photo.
  - L'imprimante reconnaît automatiquement l'appareil photo.
- 5 Appuyez sur **[L]** ou **[S]** pour sélectionner une photo.
  - Appuyez sur **[MENU]** pour définir les options d'impression. Voir « Configuration des paramètres d'impression ».
- 6 Appuyez sur **[OK]** pour imprimer
  - L'impression démarre. Appuyez sur **[L]** to annuler l'impression.

## Configuration des paramètres d'impression

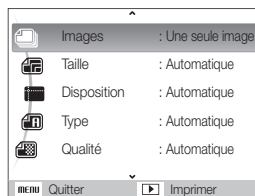

Option	Description
	<b>Images :</b> indique si l'appareil doit imprimer la photo actuelle ou toutes les photos.
	<b>Taille :</b> spécifiez la taille de l'impression.
	<b>Disposition :</b> créez des impressions de miniatures.
	<b>Type :</b> sélectionnez le type de papier.
	<b>Qualité :</b> spécifiez la qualité d'impression.
	<b>Date :</b> définissez l'option d'impression de la date.
	<b>Nom de fichier :</b> définissez l'option d'impression du nom de fichier.
	<b>Réinitialisation :</b> réinitialisez les options d'impression.



Certaines imprimantes ne prennent pas en charge toutes les options.

# Annexes

Cette section contient les réglages, les messages d'erreur, les spécifications et des conseils de maintenance.


<b>Menu des réglages de l'appareil photo .....</b>	<b>86</b>
Accéder au menu des paramètres .....	86
Son .....	87
Affichage .....	87
Paramètres .....	88
<b>Messages d'erreur .....</b>	<b>91</b>
<b>Entretien de l'appareil photo .....</b>	<b>92</b>
Nettoyer l'appareil photo .....	92
A propos des cartes mémoire .....	93
A propos de la batterie .....	94
<b>Avant de contacter le centre de</b>	
<b>Service Après-Vente .....</b>	<b>97</b>
<b>Spécifications de l'appareil photo .....</b>	<b>100</b>
<b>Index .....</b>	<b>105</b>

# Menu des réglages de l'appareil photo


Cette section décrit les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de votre appareil photo.

## Accéder au menu des paramètres

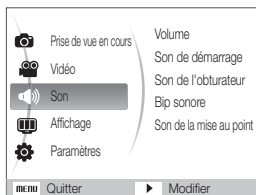


- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez un menu.

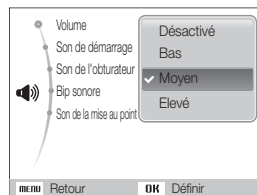

- 3 Sélectionnez une option et enregistrez vos paramètres.



- 4 Appuyez sur **[MENU]** pour revenir à l'écran précédent.

Menu	Description
	<b>Son:</b> permet de régler le volume et les sons émis par l'appareil photo. (p. 87)
	<b>Affichage:</b> permet de personnaliser l'affichage, par exemple, choisir la langue, la date et l'heure et la luminosité. (p. 87)
	<b>Paramètres:</b> permet de modifier les réglages du système de l'appareil photo, tels que le format de la mémoire, les noms de fichier par défaut et le mode USB. (p. 88-90)

## Son

\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Volume	Réglez le volume des sons ( <b>Désactivé, Bas, Moyen*</b> , Elevé)
Son de démarrage	Sélectionnez le son émis lors du démarrage de l'appareil photo ( <b>Désactivé*</b> , 1, 2, 3)
Son de l'obturateur	Sélectionnez le son émis lorsque vous appuyez sur la touche du déclencheur ( <b>Désactivé, 1*</b> , 2, 3)
Bip sonore	Sélectionnez le son émis lorsque vous appuyez sur les touches ou que vous changez de mode ( <b>Désactivé, 1*</b> , 2, 3)
Son de la mise au point	Définissez si l'appareil photo émet un son lorsque vous enfoncez la touche du déclencheur à mi-course ( <b>Désactivé, Activé*</b> )

## Affichage

\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Language	Choisissez la langue d'affichage
Description de la fonction	Affichez une brève description d'une option ou d'un menu ( <b>Désactivée, Activée*</b> )
Grille	Sélectionnez un type de lignes de quadrillage qui vous aide à composer une scène. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)


\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Image de démarrage	Définissez l'image qui s'affiche après la mise en marche de l'appareil photo <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Désactivée*</b>: aucune image n'est affichée</li> <li>• <b>Logo</b>: affichez une image enregistrée par défaut dans la mémoire interne</li> <li>• <b>Image personnalisée</b>: affichez l'image de votre choix (p. 71)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une seule image de démarrage est enregistrée dans la mémoire interne.</li> <li>• Si vous sélectionnez une nouvelle photo comme image de démarrage ou que vous réinitialisez votre appareil photo, l'image actuelle sera supprimée.</li> <li>• Il n'est pas possible de définir une image 3:2 ou de grande taille comme image de démarrage.</li> </ul> </li> </ul>
Luminosité	Réglez la luminosité de l'écran ( <b>Auto*</b> , Faible, Normale, Forte)  Normale est automatiquement sélectionnée, même si vous choisissez l'option <b>Auto</b> .
Affichage rapide	Permet de régler la durée d'affichage d'une photo avant le retour en mode de prise de vue. ( <b>Désactivé, 0,5 s*</b> , 1 s, 3 s)
Economie d'énergie	Si cette option est activée, l'appareil photo passe automatiquement en mode économie d'énergie après 30 secondes d'inactivité (appuyez sur une touche quelconque pour désactiver le mode économie d'énergie). ( <b>Désactivée*</b> , Activée)




## Paramètres



\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Formater	<p>Formatez la mémoire interne et la carte mémoire (tous leurs fichiers seront supprimés, y compris ceux qui sont protégés.) <b>(Oui, Non)</b></p> <p> Si vous utilisez une carte mémoire d'un autre fabricant, un lecteur de cartes ou une carte formatée avec un ordinateur, elle ne sera pas lue correctement. Formatez la carte avant de l'utiliser.</p>
Réinitialiser	Réinitialisez les menus et les options de prise de vue (les paramètres date et d'heure, langue et sortie vidéo ne sont pas réinitialisés) <b>(Oui, Non)</b>
Date & heure	Définissez la date et l'heure et choisissez un format de date <b>(jj/mm/aaaa, mm/jj/aaaa, aaaa/mm/jj, Désactivé*)</b>
Fuseau horaire	Sélectionnez une région et réglez l'heure d'été

\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Numérotation des fichiers	<p>Définissez les règles de création des noms de fichier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remise à zéro</b>: lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, lorsque la carte mémoire est formatée ou lorsque tous les fichiers sont supprimés, les fichiers sont numérotés à partir de 0001.</li> <li>• <b>Série*</b>: lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, lorsque la carte mémoire est formatée ou lorsque tous les fichiers sont supprimés, les fichiers sont numérotés en partant du dernier numéro.</li> </ul> <p> Par défaut, le nom du premier dossier est 100PHOTO et le nom du premier fichier est SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le numéro de fichier augmente chaque fois d'une unité de SAM_0001 à SAM_9999.</li> <li>• Le numéro de dossier diminue chaque fois d'une unité de 100PHOTO to 999PHOTO.</li> <li>• Un même dossier peut comprendre au maximum 9999 fichiers.</li> <li>• L'appareil photo nomme les fichiers conformément à la norme DCF (Digital rule for Camera File).</li> </ul> <p>Si vous modifiez le nom d'un fichier, il risque de ne plus pouvoir être lu par l'appareil photo.</p>

\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Impression	<p>Définissez si l'appareil photo ajoute la date et l'heure sur vos photos lors de l'impression (<b>Désactivée*</b>, <b>Date, Date &amp; heure</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date et l'heure s'affichent en jaune dans l'angle inférieur droit de la photo.</li> <li>• Certains modèles d'imprimantes ne prennent pas en charge l'impression de la date et de l'heure.</li> <li>• Si vous sélectionnez l'option  dans le mode <b>SCN</b>, la date et l'heure ne seront pas affichées.</li> </ul>
Mise hors tension auto	<p>L'appareil photo s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. (<b>Désactivée, 1 min, 3 min*</b>, <b>5 min, 10 min</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces paramètres ne seront pas modifiés si vous changez la batterie.</li> <li>• Cette fonction ne se déclenche pas dans les situations suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'appareil est connecté à un ordinateur ou une imprimante.</li> <li>- Pendant la lecture d'un diaporama ou d'une vidéo</li> <li>- Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal</li> </ul> </li> </ul>

\* Paramètre par défaut


Élément	Description
Vidéo	<p>Sélectionnez la sortie de signal vidéo correspondant à votre région</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC*</b>: Etats-Unis, Canada, Japon, Corée, Taïwan, Mexique.</li> <li>• <b>PAL</b> (uniquement BDGHI): Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Finlande, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Koweït, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Norvège.</li> </ul>
Voyant de mise au point	<p>Activez ou désactivez un voyant pour faciliter la mise au point dans les endroits sombres (<b>Désactivé, Activé*</b>)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Activez ou désactivez le contrôle par télécommande TV-HD pour l'appareil photo connecté à une TV-HD compatible Anynet+(CEC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activé*</b>: contrôlez l'appareil photo avec la télécommande de la TV-HD</li> <li>• <b>Désactivé</b>: affichez les fichiers sans utiliser la télécommande de la TV-HD</li> </ul>

\* Paramètre par défaut

Élément	Description
Format HDMI	<p>Spécifiez la résolution des photos pendant l'affichage des fichiers sur une TV-HD avec câble HDMI.</p> <p>(NTSC: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>480p</b>/ PAL: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>576p</b>)</p> <p> Si la TV-HD ne prend pas en charge la résolution choisie, la résolution immédiatement inférieure est automatiquement sélectionnée.</p>
USB	<p>Définissez la fonction à utiliser via une connexion USB à un ordinateur ou une imprimante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ordinateur*</b>: branchez votre appareil photo à un ordinateur pour transférer des fichiers.</li> <li>• <b>Imprimante</b>: branchez votre appareil photo à une imprimante pour imprimer des fichiers.</li> <li>• <b>Mode de sélection</b>: sélectionnez un mode USB lorsque vous connectez votre appareil photo à un autre appareil.</li> </ul>
Logiciel PC	<p>Configurez Intelli-studio pour que ce logiciel se lance automatiquement lorsque vous connectez votre appareil photo à votre ordinateur. (<b>Arrêt, Marche*</b>)</p>

# Messages d'erreur

Lorsque vous rencontrez l'un des messages d'erreur suivants, reportez-vous aux solutions proposées pour tenter de résoudre le problème.



Message d'erreur	Solutions possibles
Erreur de carte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.</li><li>• Retirez la carte mémoire, puis insérez-la à nouveau.</li><li>• Formatez la carte mémoire. (p. 88)</li></ul>
Carte verrouillée	Déverrouillez la carte mémoire. 
DCF Full Error	Les noms de fichier ne correspondent pas à la norme DCF. Transférez les fichiers de la carte mémoire sur un ordinateur et formatez la carte. (p. 88)
Erreur de fichier	Supprimez le fichier endommagé ou contactez le centre de Service Après-Vente.
Batterie faible	Insérez une batterie chargée ou rechargez celle-ci.
Mémoire pleine	Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.
Aucun fichier image	Prenez des photos ou insérez une carte mémoire qui en contient.
Carte incompatible	La carte mémoire insérée ne fonctionne pas avec votre appareil photo. Utilisez uniquement une carte mémoire qui correspond aux caractéristiques exigées.

# Entretien de l'appareil photo

## Nettoyer l'appareil photo


### Objectif et écran de l'appareil photo

Utilisez une soufflette pour éliminer la poussière et essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon doux. S'il reste de la poussière, humidifiez une lingette avec du nettoyant liquide pour objectif et essuyez délicatement.

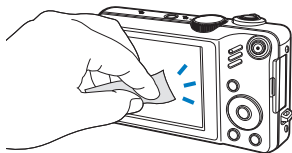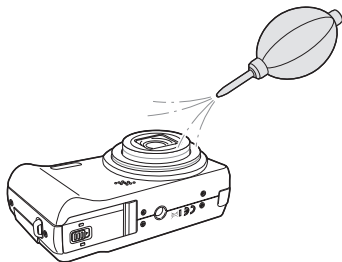

### Boîtier de l'appareil photo

Essayez-le délicatement avec un chiffon doux et sec.

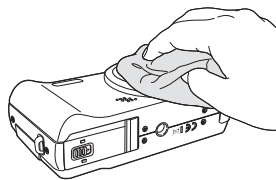


- N'utilisez jamais de benzène, de diluants ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ces produits peuvent l'endommager ou entraîner un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le couvercle de l'objectif et n'utilisez pas de soufflette sur ce couvercle.

## A propos des cartes mémoire

### Cartes mémoire compatibles

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire SD (Secure Digital) et SDHC (Secure Digital High Capacity).

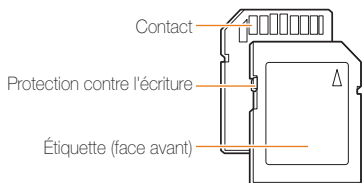

Vous pouvez protéger les fichiers contre la suppression en utilisant le loquet de verrouillage contre l'écriture sur les cartes SD ou SDHC. Faites glisser le loquet vers le bas pour verrouiller la carte ou vers le haut pour la déverrouiller. Déverrouillez la carte pour prendre des photos.

### Capacité de la carte mémoire

La capacité de la mémoire peut varier en fonction de la scène et des conditions de prise de vue. Ces capacités sont données pour une carte SD d'1 Go :

	Taille	Maximale	Élevée	Normale	60 ips	30 ips	15 ips
P h o t o s	<b>12 M</b>	147	285	405	-	-	-
	<b>10 M</b>	168	314	442	-	-	-
	<b>9 M</b>	203	368	529	-	-	-
	<b>8 M</b>	212	375	538	-	-	-
	<b>5 M</b>	340	568	794	-	-	-
	<b>3 M</b>	534	804	1068	-	-	-
	<b>2 M</b>	872	1147	1441	-	-	-
* V i d é o	<b>1280 i/c</b>	-	-	-	-	12' 49"	23' 23"
	<b>1280</b>	-	-	-	-	14' 27"	26' 04"
	<b>640</b>	-	-	-	-	25' 00"	48' 02"
	<b>320</b>	-	-	-	50' 54"	73' 27"	94' 20"

\* Le temps d'enregistrement peut varier si le zoom est utilisé.

Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement pour déterminer le temps total d'enregistrement.

## A propos de la batterie

Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung.

### Spécifications de la batterie

Mode	SLB-11A
Type	Batterie au lithium-ion
Capacité des cellules	1 130 mAh
Tension	3,8 V
Temps de charge (lorsque l'appareil photo est éteint)	Environ 190 min

### Autonomie de la batterie

Durée de prise de vue / Nombre de photos		Conditions de prise de vue (lorsque la batterie est entièrement chargée)
Photos	Environ 135 min/ Environ 270 photos	<p>Mesuré dans les conditions suivantes : en mode <b>AUTO</b>, résolution de 12M, Haute qualité, OIS activé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'option du flash sur <b>Contre jour</b>, prenez une seule photo, puis effectuez un zoom avant ou arrière.</li> <li>Réglez l'option du flash sur <b>Désactivé</b>, prenez une seule photo, puis effectuez un zoom avant ou arrière.</li> <li>Effectuez les étapes 1 et 2 pendant 30 secondes et répétez l'opération pendant 5 minutes. Éteignez ensuite l'appareil photo pendant 1 minute.</li> <li>Répétez les étapes 1 à 3.</li> </ol>
Vidéos	Environ 100 min	Enregistrez des vidéos à une résolution de 1280 x 720 HQ et à 30 ips.

- Les données indiquées ici ont été mesurées selon les normes de Samsung et peuvent varier en fonction de l'usage.
- Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement pour déterminer le temps total d'enregistrement.

#### Remarques à propos du chargement de la batterie

- Si le voyant lumineux est éteint, assurez-vous que la batterie soit installée correctement.
- Éteignez l'appareil photo pendant le chargement.
- Laissez la batterie se recharger pendant plus de 10 minutes avant d'allumer l'appareil photo.
- L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant lumineux vert s'allume.
- Si le voyant lumineux clignote en rouge ou s'il n'est pas allumé, rebranchez le câble ou retirez la batterie, puis réinsérez-la.
- Si vous chargez la batterie lorsque le câble est surchauffé ou lorsque la température est trop élevée, le voyant lumineux peut devenir orange. Le chargement commencera lorsque la batterie aura refroidi.

#### Remarques à propos du chargement avec un ordinateur connecté

- Utilisez uniquement le câble USB fourni.
- La batterie peut ne pas se charger dans les cas suivants :
  - vous utilisez un concentrateur USB
  - d'autres périphériques USB sont connectés à l'ordinateur
  - le câble est branché au port situé sur la façade avant de l'ordinateur
  - le port USB de l'ordinateur ne prend pas en charge la norme d'alimentation électrique (5 V, 500 mA)





**Des dommages corporels pouvant s'avérer mortels peuvent résulter d'une utilisation imprudente ou inappropriée de la batterie. Pour votre sécurité, veuillez suivre ces instructions destinées à utiliser la batterie correctement:**

- La batterie peut s'enflammer ou bien exploser si celle-ci n'est pas manipulée correctement. Si vous remarquez un quelconque défaut de fabrication, une fêlure ou d'autres anomalies sur la batterie, cessez de l'utiliser et contactez votre fabricant.
- Utilisez uniquement des chargeurs de batterie et des adaptateurs authentiques recommandés par le fabricant et rechargez la batterie en respectant scrupuleusement les consignes décrites dans le manuel utilisateur correspondant.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures ou égales à 60 °C (140 °F).
- Ne placez pas la batterie à proximité d'appareils chauffants ou dans un environnement aux températures élevées comme par exemple l'intérieur d'une voiture en été.
- Ne placez jamais la batterie dans un four à micro-ondes.
- Évitez de stocker ou d'utiliser la batterie dans des endroits chauds et humides comme des spas ou des cabines de douche.
- Ne laissez pas la batterie en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces inflammables comme de la literie, des couvertures, des tapis ou des couvertures électriques pendant des périodes prolongées.
- Lorsque l'appareil est allumé, ne le laissez pas dans un espace confiné pendant une période prolongée.

- Ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques comme des colliers, des pièces de monnaie, des clés ou bien des montres.
- Utilisez uniquement d'authentiques batteries de remplacement Lithium-ion recommandées par le fabricant.
- Ne démontez ou ne perforez pas la batterie avec un objet coupant, quel qu'il soit.
- Évitez de soumettre la batterie à une pression élevée ou bien à des éléments susceptible de l'écraser
- Évitez de soumettre la batterie à des chocs importants comme par exemple la laisser tomber d'une hauteur élevée.



### Informations sur le traitement des batteries usagées.

- Portez une attention particulière à la façon dont vous traiterez les batteries usagées.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Les consignes de traitement des batteries usagées peuvent varier d'un pays à l'autre. Procédez au traitement de la batterie usagée en accord avec toutes les consignes locales et fédérales.

# Avant de contacter le centre de Service Après-Vente

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente. Si la solution de dépannage proposée ne permet pas de résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur local ou le service après-vente.

Problème	Solutions possibles
Impossible d'allumer l'appareil photo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la batterie soit bien installée.</li><li>Assurez-vous que la batterie soit installée correctement.</li><li>Mettez la batterie en charge.</li></ul>
L'appareil photo s'éteint de façon inattendue.	<ul style="list-style-type: none"><li>Mettez la batterie en charge.</li><li>L'appareil photo est peut-être en mode Économie d'énergie. (p. 87)</li><li>L'appareil photo peut s'éteindre pour éviter que la carte mémoire ne soit endommagée en raison d'un choc. Rallumez l'appareil photo.</li></ul>
La batterie de l'appareil photo se décharge rapidement.	<ul style="list-style-type: none"><li>La batterie peut se décharger plus rapidement dans un environnement de basse température (en dessous de 0°C). Gardez la batterie au chaud en la plaçant dans votre poche.</li><li>L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Rechargez-la si nécessaire.</li><li>La batterie est un consommable qui a une durée de vie limitée. Remplacez-la si son autonomie diminue rapidement.</li></ul>

Problème	Solutions possibles
Impossible de prendre une photo.	<ul style="list-style-type: none"><li>La carte mémoire est pleine. Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.</li><li>Formatez la carte mémoire. (p. 88)</li><li>La carte mémoire est défectueuse. Remplacez-la.</li><li>La carte mémoire est verrouillée. Déverrouillez-la. (p. 91)</li><li>Assurez-vous que l'appareil photo soit allumé.</li><li>Mettez la batterie en charge.</li><li>Assurez-vous que la batterie soit installée correctement.</li></ul>
L'appareil photo ne répond pas.	Retirez la batterie, puis remplacez-la.
Le flash ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le flash est peut-être réglé sur <b>Désactivé</b>. (p. 43)</li><li>Le flash ne peut pas être utilisé dans les modes  <b>DUAL</b>,  ou certains modes <b>SCN</b>.</li></ul>
Le flash se déclenche de façon inattendue.	L'électricité statique peut provoquer le déclenchement du flash. L'appareil photo n'est pas défectueux.

Problème	Solutions possibles
<b>La date et l'heure ne sont pas correctes.</b>	Réglez la date et l'heure dans le menu des paramètres d'affichage.
<b>L'écran ou des touches ne fonctionnent pas.</b>	Retirez la batterie, puis replacez-la.
<b>La carte mémoire présente une erreur.</b>	La carte mémoire n'a pas été réinitialisée. Formatez la carte. (p. 88)
<b>Impossible de lire des fichiers.</b>	Si vous modifiez le nom d'un fichier, l'appareil photo risque de ne plus pouvoir le lire (le nom des fichiers doit être conforme à la norme DCF). Si vous rencontrez ce problème, lisez le fichier sur un ordinateur.
<b>La photo est floue.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'option choisie pour la mise au point convient aux photos prises en gros plan. (p. 46)</li> <li>• Assurez-vous que le sujet soit à la bonne distance du flash. (p. 100)</li> <li>• Assurez-vous que l'objectif soit propre. Dans le cas contraire, nettoyez-le. (p. 92)</li> </ul>
<b>Les couleurs de la photo ne correspondent pas à celles de la scène.</b>	Un réglage incorrect de la balance des blancs peut générer un mauvais rendu des couleurs. Sélectionnez l'option de balance des blancs qui correspond à la source de lumière. (p. 56)

Problème	Solutions possibles
<b>La photo est trop claire.</b>	<p>La photo est surexposée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la valeur d'exposition. (p. 55)</li> <li>• Réglez la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation. (p. 33)</li> <li>• Désactivez le flash. (p. 43)</li> <li>• Réglez la sensibilité ISO. (p. 45)</li> </ul>
<b>La photo est trop sombre.</b>	<p>La photo est sous-exposée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la valeur d'exposition. (p. 55)</li> <li>• Réglez la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation. (p. 33)</li> <li>• Activez le flash. (p. 43)</li> <li>• Réglez la sensibilité ISO. (p. 45)</li> </ul>
<b>La photo est déformée.</b>	L'objectif grand-angle peut générer des déformations de la photo. C'est un effet normal de l'utilisation d'un objectif grand-angle.
<b>Les photos ne s'affichent pas sur la télévision.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'appareil photo est correctement branché à l'écran externe avec le câble Audio/Vidéo.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire contient des photos.</li> </ul>

Problème	Solutions possibles
Votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil photo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché.</li> <li>• Assurez-vous que votre appareil photo soit allumé.</li> <li>• Assurez-vous d'utiliser un système d'exploitation pris en charge.</li> </ul>
L'appareil photo se déconnecte de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers.	L'électricité statique peut interrompre la transmission des fichiers. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
L'appareil photo ne parvient pas à lire des vidéos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous ne pouvez lire des vidéos que si vous disposez du programme Intellistudio. Installez le programme sur votre ordinateur. (p. 79)</li> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché.</li> </ul>

Problème	Suggested remedies
Intelli-studio ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminez Intelli-studio et redémarrez le programme.</li> <li>• Vous ne pouvez pas utiliser Intelli-studio sur les ordinateurs Macintosh.</li> <li>• Vérifiez que le <b>Logiciel PC</b> a la valeur <b>Marche</b> dans le menu des paramètres. (p. 90)</li> <li>• En fonction des spécifications et des environnements de votre ordinateur, le lancement du programme peut ne pas être automatique. Dans ce cas, cliquez sur <b>Démarrer</b> → <b>Poste de travail</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b> sur l'ordinateur.</li> </ul>

# Spécifications de l'appareil photo

Capteur d'images	
Type	CCD 1/2,3" (environ 1,10 cm)
Pixels effectifs	Environ 12,0 mégapixels
Nombre total de pixels	Environ 14,2 mégapixels
Objectif	
Distance focale	Objectif Schneider-KREUZNACH $f = 3,9 \sim 58,5$ mm (équivalent à un film 35 mm: 24 - 360 mm), Zoom optique 15X
Plage d'ouverture de l'objectif	F3,2 (W) - F5,8 (T)
Zoom numérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode image fixe: 1,0X - 5,0X</li> <li>Mode de lecture: 1,0X - 12,5X (en fonction de la taille de l'image)</li> </ul>
Écran	
Type	3.0" TFT LCD
Résolution	QVGA 230K pixels
Mise au point	
Type	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, Mise au point sélection, Mise au point avec suivi, M.P. manuelle, Mise au point détection des visages, Reconnaissance intelligente de visage)

Plage		Grand angle (W)	Téléobjectif (T)
	Normale	80 cm - infini	2 m - infini
	Macro	3 cm - 80 cm	1 m - 2 m
	Macro automatique	3 cm - infini	1 m - infini
	Manuel	3 cm - infini	1 m - infini

## Vitesse d'obturation

- Automatique: 1 - 1/2,000 s.
- Manuel: 16 - 1/2,000 s
- Nuit: 8 - 1/2,000 s.
- Feux d'artifice: 2 s.

## Exposition

Contrôle	Programme EA, Priorité obturateur EA, Priorité ouverture EA, Exposition manuelle
Mesure de l'exposition	Multiple, Sélective, Centrée
Compensation	$\pm 2$ EV (par incréments de 1/3 EV)
Équivalent ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Flash	
Mode	Désactivé, Automatique, Anti yeux rouges, Contre jour, Synchronisation lente, Correction des yeux rouges
Plage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand angle: 0,3 m - 5,0 m (ISO Auto)</li> <li>• Téléobjectif: 0,5 m - 3,0 m (ISO Auto)</li> </ul>
EVC	±1EV (par incréments de 1/2)
Durée de rechargement	Environ 4 s.
Réduction des secousses	
Technologie Dual IS [OIS (Stabilisation optique de l'image) + DIS (Stabilisation numérique de l'appareil)]	
Effets	
Mode Prise de vue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélecteur de style: Normal, Doux, Accentué, Naturel, Rétro, Cool, Calme, Classique, Négatif, RGB personnalisé, Esquisse, Antibrouillard</li> <li>• Réglage des images: Netteté, Contraste, Saturation</li> <li>• Filtre intelligent: Normale, Miniature, Vignettage, Effet ultra grand angle 1, Effet ultra grand angle 2</li> </ul>
Balance des blancs	
Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent haut, Fluorescent bas, Tungstène, Réglage personnalisé	

Prise de vue	
Photos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modes : Scènes Automatique (Portrait, Portrait de nuit, Portrait de contre jour, Contre jour, Paysage, Blanc, Mouvement, Tripode, Nuit, Macro, Macro Text, Blue Sky, Sunset Sky, Natural Green, Natural Portrait, Macro Colour, Feux d'artifice), Automatique, Programme, Priorité ouverture, Priorité obturateur, Manuel, Utilisateur, DUAL IS, Vidéo, Beauté, Scène (Nuit, Portrait, Enfants, Paysage, Texte, Macro, Coucher de soleil, Aube, Contre jour, Feux d'artifice, Mer &amp; neige, Aide à la composition)</li> <li>• Prise de vue : Unique, Continue, Rafale, AEB</li> <li>• Retardateur : Désactivé, 10 s, 2 s, Double, Détecteur de mouvements</li> </ul>
Vidéos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format : H.264 (durée d'enregistrement max. : 20 min)</li> <li>• Enregistrement vidéo avec contrôle du volume et désactivation du son pendant l'utilisation de la fonction de zoom</li> <li>• Taille : 1280 x 720 Haute qualité, 1280 x 720 Qualité standard, 640 x 480, 320 x 240</li> <li>• Fréquence d'images : 60 ips, 30 ips, 15 ips</li> <li>• Voix : Désactivé, Activé</li> <li>• OIS : Activé, Désactivé</li> <li>• Édition vidéo (Intégrée) : Pause lors de l'enregistrement, Capture d'image fixe, Rognage</li> <li>• Effet : Sélecteur de style, EV, Balance des blancs, Mesure de l'exposition, Filtre intelligent</li> </ul>

## Spécifications de l'appareil photo

Lecture	
Type	Image unique, Vignettes, Diaporama, Clip vidéo, Album Photo intelligent
Édition	Redimensionner, Rotation, Sélecteur de style, Réglage des images, Filtre intelligent
Effets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélecteur de style : Normal, Doux, Accentué, Naturel, Rétro, Cool, Calme, Classique, Négatif, RGB personnalisé, Esquisse, Antibrouillard</li> <li>• Réglage des images : ACB, Correction des yeux rouges, Retouche des visages, Luminosité, Contraste, Saturation, Ajouter du bruit</li> <li>• Filtre intelligent: Normale, Miniature, Vignettage, Effet ultra grand angle 1, Effet ultra grand angle 2</li> </ul>
Enregistrement vocal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement vocal (max. 10 heures)</li> <li>• Mémo vocal joint à une photo (max. 10 s)</li> <li>• Enregistrement stéréo</li> </ul>
Stockage	
Support	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mémoire interne : Environ 128 Mo</li> <li>• Mémoire externe (en option)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carte SD (jusqu'à 2 Go garanti)</li> <li>- Carte SDHD (jusqu'à 8 Go garanti)</li> </ul> </li> </ul> La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.

Format de fichier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Vidéo : MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC))</li> <li>• Audio : WAV</li> </ul>				
Taille de l'image	Pour une carte SD de 1 Go				
		Maximale	Élevée	Normale	
	<b>12M</b>	4000 x 3000	147	285	405
	<b>10M</b>	3984 x 2656	168	314	442
	<b>9M</b>	3840 x 2160	203	368	529
	<b>8M</b>	3264 x 2448	212	375	538
	<b>5M</b>	2560 x 1920	340	568	794
	<b>3M</b>	2048 x 1536	534	804	1068
	<b>2M</b>	1920 x 1080	872	1147	1441
<b>1M</b>	1024 x 768	1475	1675	1878	
	Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.				
Interface					
Connecteur de sortie numérique	USB 2.0 (20 broches)				
Sortie audio	Mono (haut-parleur intégré), Stéréo (microphone)				

## Spécifications de l'appareil photo

---

Sortie vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>• AV: NTSC, PAL (choix de l'utilisateur)</li><li>• HDMI 1.4: NTSC, PAL (choix de l'utilisateur)</li></ul>
Connecteur d'alimentation CC	20 broches, 4,4 V
<b>Source d'alimentation</b>	
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion SLB-11A (1 130 mAh)

La source d'alimentation peut varier en fonction de votre région.

### Dimensions (l x h x p)

106,6 x 60,5 x 28 mm

### Poids

210,7 g (sans la batterie ni la carte mémoire)

### Température de fonctionnement

0 - 40° C

### Humidité de fonctionnement

5 - 85 %

### Logiciels

Intelli-studio

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.





### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



### Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



### Symbole Eco de Samsung

Ce symbole créé par Samsung vise à promouvoir les activités respectueuses de l'environnement mises en place par Samsung. Il illustre les efforts continus de Samsung dans le développement de produits écologiques.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# Index

---

## A

- ACB 55, 73
- Affichage rapide 87
- Agrandir 68
- Aide à la composition 31
- Album Photo intelligent 64
- Anti yeux rouges 43
- Anyet+ 89
- Auto portrait 51

## B

- Balance des blancs 56
- Batterie
  - Autonomie 94
  - Chargement 95
  - Spécifications 94

## C

- Carte mémoire 93

Centre de service  
après-vente 97

Commande  
d'impression 75

Corbeille 67

Couleurs des visages 30

## D

- Date et heure 88
- Détection des regards 52
- Détection des sourires 51
- Détection des visages
  - Auto portrait 51
  - Détection des regards 52
  - Détection des sourires 51
  - Normale 50
  - Reconnaissance intelligente  
des visages 52

Détection intelligente de  
scène 37

Diaporama 68

Distance de mise au point

- Macro 46
- Mise au point  
automatique 46
- Mise au point manuelle 46
- Normale (AF) 46

DPOF 75

## E

- Enfoncer à mi-course 6
- Enregistrement
  - Mémo vocal 38
  - Vidéo 36
- Entretien 92
- Exposition 55

## F

- Faire pivoter 71
- Filtre intelligent
  - Effet ultra grand angle 60
  - Miniature 60
  - Vignettage 60

Flash

- Anti yeux rouges 44
- Automatique 44
- Correction des yeux  
rouges 43
- Désactivé 43
- Synchronisation lente 44

Fréquence d'images 36

## I

- Icons 15
- Image de démarrage 87
- Imperfections du visage 30
- Impression 89
- Intelli-Studio 79

## L

- Lignes de  
quadrillage 21, 87
- Luminosité de l'écran 87

- M**
- Macro 46
  - Mémo vocal
    - Enregistrement 38
    - Lecture 70
  - Messages d'erreur 91
  - Mesure de l'exposition
    - Centrée 56
    - Multiple 56
    - Sélective 56
  - Mode Dual IS 29
  - Mode Manuel 35
  - Mode Lecture 63
  - Mode Prise de vue
    - Scènes Automatique 28
    - Dual IS 29
    - Manuel 35
    - Réglage manuel ouverture 34
    - Mode Réglage manuel vitesse 34
    - Scène 31
    - Vidéo 36
  - Mode Programme 32
  - Mode Réglage manuel ouverture 34
  - Mode Réglage manuel vitesse 34
  - Mode Scène 31
  - Mode Scènes Automatique 22, 28
  - Mode Vidéo 36
  - Motion timer 42
  - Mouvements de l'appareil photo 25
  - Muet
    - Vidéo 36
- N**
- Nettoyage
    - Boîtier 92
    - Écran 92
    - Objectif 92
- P**
- Paramètres
    - Accès 86
    - Appareil photo 88
    - Écran 87
    - Son 87
  - Prendre une photo 70
  - Protéger des fichiers 66
- Q**
- Qualité photo 40
- R**
- Rafale
    - Continue 58
    - Prise de vue en fourchette avec réglage automatique (AEB) 58
    - Rafale 58
  - Redimensionner 71
  - Réglage
    - Contraste
      - en mode Lecture 73
      - en mode Prise de vue 61
    - Luminosité 73
    - Netteté 61
    - Saturation
      - En mode Lecture 73
      - en mode Prise de vue 61
  - Réglage automatique du contraste (ACB) 55, 73
  - Réinitialiser 88
  - Résolution
    - Photo 40
    - Vidéo 40
  - Retardateur 41
  - Retoucher 71
- S**
- Sensibilité ISO 45
  - Son de la mise au point 87
  - Source de lumière (Balance des blancs) 56
  - Stabilisation numérique de

l'image (DIS) 29

Stabilisation optique de  
l'image (OIS) 24, 29

Styles de photo 59

Supprimer des fichiers 66

## T

Tonalité RVB

en mode Lecture 72

en mode Prise de vue 59

Touche Fonction 14

Touche Lecture 14, 17

Touche MENU 14

Touche zoom 14

TV-HD 76

Type d'affichage 21

## V

Valeur d'ouverture 33

Vidéo 89

Enregistrement 36

Lecture 69

**Visualiser des fichiers**

Diaporama 68

par catégorie 65

sous forme de miniatures  
65

sur TV 76

**Vitesse d'obturation 33**

**Volume 87**

**Voyant de mise au point 89**

## Z

**Zone de mise au point**

Mise au point au centre 49

Mise au point avec suivi 49

Mise au point multiple 49

Mise au point sélection 49

**Zoom numérique 23**



## SERVICE CLIENTÈLE

### Contact téléphonique :

Du lundi au samedi de 9h à 20h

01 48 63 00 00

Ou 32 60 dites Samsung

Appel facturé 0,15 €/la minute

### Adresse postale :

**SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE**

66 rue des Vanesses, ø77mm

ZI Paris Nord II, BP 50116

95950 Roissy CDG FRANCE



**SAMSUNG**



## SERVICE À LA CLIENTÈLE

### Téléphone :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h (heure normale de l'Est)

1 800 726-7864

### Adresse postale :

**Samsung Electronics Canada Inc.**

55 Standish Court, 10th Floor

Mississauga ON

L5R 4B2 ED AL Ø77mm



**SAMSUNG**



Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie accompagnant votre produit ou rendez-vous sur le <http://www.samsung.fr> ou <http://www.samsung.ca>

