


Bref mode d'emploi appareil à raclette/gril pour 8 «Raclette 8 Black Special»

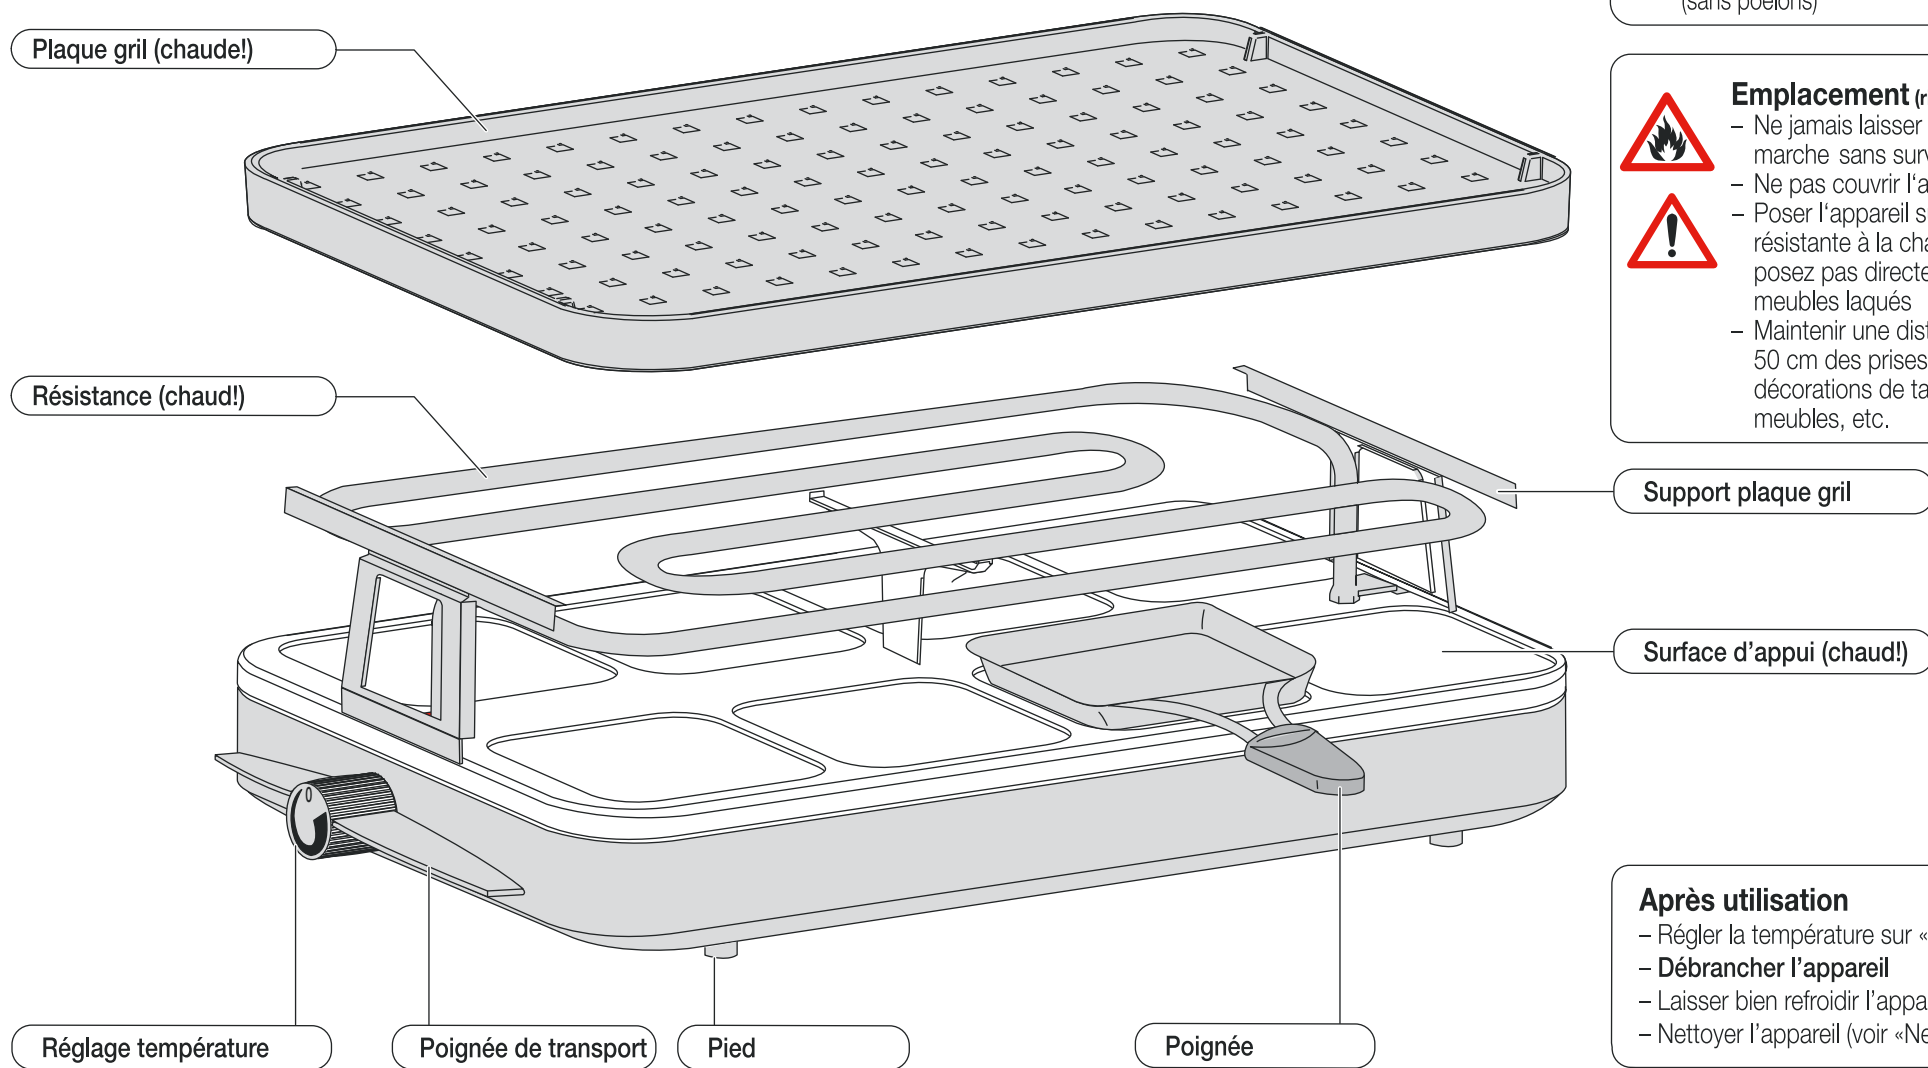


Démarrage rapide

- 1 Choisir une surface plane et stable et respecter les distances minimales
- 2 Poser la plaque gril
- 3 Régler la température sur «0»
- 4 Brancher l'appareil (230 V)
- 5 Tourner le régulateur de température
- 6 Préchauffer l'appareil pendant env. 5 min. (sans poêlons)



Emplacement (risque d'incendie):

- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance
 - Ne pas couvrir l'appareil
- 
- Poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Ne le posez pas directement sur les meubles laqués
 - Maintenir une distance minimum: 50 cm des prises, rideaux, décorations de table, bougies, meubles, etc.

Support plaque gril

Surface d'appui (chaud!)

Après utilisation

- Régler la température sur «0»
- **Débrancher l'appareil**
- Laisser bien refroidir l'appareil
- Nettoyer l'appareil (voir «Nettoyage»)

Mode d'emploi appareil à raclette/gril pour 8 «Raclette 8 Black Special»

Chère cliente, cher client,

veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil au courant électrique, afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Mise en marche et utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation bien laver les accessoires à l'eau chaude avec un peu de détergent. L'appareil peut être nettoyé simplement avec un chiffon humide (voir aussi «Nettoyage»).

Installation

  Avant d'installer l'appareil, respecter les consignes suivantes:

- Ne jamais placer l'appareil directement sous une prise de courant
- Poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Ne le posez pas directement sur les meubles laqués
- Maintenir une distance minimum de 50 cm entre l'appareil et les objets inflammables ou non thermostables (ex. bougies, décorations)
- Veiller à ce que l'appareil en fonctionnement soit bien stable et que personne ne puisse trébucher sur le cordon d'alimentation, ni faire tomber l'appareil
- N'utiliser l'appareil que dans des endroits secs et jamais près d'un évier
- Ne jamais poser de linge, vêtements, etc. sur ou à côté de l'appareil: risque d'incendie!
- Ne jamais chauffer/griller du pain avec l'appareil: risque d'incendie!
- Il est conseillé de brancher l'appareil à un interrupteur différentiel «FI», en cas de doute consulter un spécialiste

Fonction raclette



- Mettre la plaque sur l'appareil
 - Régler la température sur «0»
 - Une fois la fiche branchée, l'appareil est prêt à l'emploi (230 V)
 - Régler la température en tournant le bouton jusqu'à la moitié, dans le sens des aiguilles d'une montre, et préchauffer l'appareil pendant env. 5 min. (sans poêlons)
 - Mettre dans un poêlon une tranche de fromage d'env. 5 mm d'épaisseur et enfiler le poêlon sur la surface d'appui. Attendre que le fromage fonde
 - Ôter alors le poêlon et verser le fromage fondu dans une assiette à l'aide d'une spatule
- Recommandation:** les poêlons à raclette sont brûlants. Il faut donc les manipuler uniquement par leur poignée en plastique

Fonction gril

- Mettre la plaque sur l'appareil
 - Régler la température sur «0»
 - Une fois la fiche branchée, l'appareil est prêt à l'emploi (230 V)
 - Régler la température sur Maximum en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et préchauffer l'appareil pendant env. 5 min. (sans poêlons)
 - Mettre les aliments à griller sur la plaque gril. Lorsqu'ils sont cuits à point, ôter les aliments de la plaque
- Recommandation:** Pour éviter d'abîmer le revêtement antiadhésif, ne jamais utiliser d'ustensiles pointus qui puissent couper ou rayer la plaque (couteaux, fourchettes, etc.).

Changer la température

Il est possible de changer la température grâce au bouton de réglage:

-  : tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre = basse température
-  : tourner dans le sens des aiguilles d'une montre = température élevée

Après la cuisine

- Régler la température sur «0»
- **Eteindre l'appareil en débranchant le câble d'alimentation** et laisser refroidir totalement l'appareil
- Après utilisation, nettoyer l'appareil (v. «Nettoyage»)

Conseils

Raclette:

- Afin de ne pas brûler les aliments, veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec la résistance
- N'assaisonner le fromage que lorsqu'il est fondu, car les épices brûlent à haute température et dégagent une odeur désagréable
- Il est conseillé d'accompagner la raclette avec une salade fraîche et des pommes de terres cuites à l'eau

Gril:

- Avant de griller, graisser légèrement la viande maigre; la viande plus grasse peut être cuite dans son jus
- De petits morceaux de viande tendre donnent de meilleurs résultats
- Faire revenir un peu la viande afin d'en boucher les pores et de garder le jus
- La viande est cuite lorsque le jus qui en sort est incolore
- La viande froide dégage de la condensation en grillant et risque de ne pas être assez cuite à l'intérieur. Il est donc important que la viande soit à température ambiante avant d'être grillée
- Ne pas piquer la viande en la retournant, afin de ne pas en perdre le jus
- Épices et marinades brûlent à la cuisson et dégagent de la fumée. Il est donc conseillé de renoncer aux épices et aux marinades sur la viande crue, et de n'ajouter épices et sauces barbecue qu'après la cuisson
- Il est également possible de griller des morceaux de fruits, de légumes et de poisson

Nettoyage

- Après utilisation et avant chaque nettoyage, régler la température sur «0» puis débrancher l'appareil
- Laisser refroidir complètement l'appareil
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation afin d'enlever les résidus d'aliments
- Eliminer les résidus de graisse après chaque usage. Les résidus de graisse brûlés sentent mauvais et dégradent le goût
- Ne pas utiliser d'objets coupants qui puissent rayer, ni de produits chimiques corrosifs, car cela risque d'endommager le revêtement antiadhésif de la plaque gril
- Après utilisation, nettoyer la plaque encore chaude avec du papier cuisine pour enlever les résidus de gras et d'huile
- Laver ensuite la plaque gril à la main
- Nettoyer la résistance uniquement avec une petite éponge humide ou un chiffon doux. La résistance ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides
- Les accessoires peuvent être lavés à la main
- Si les poêlons sont très sales, les laisser tremper dans l'eau froide pendant env. 30 min. avant de les laver

Rangement

- En cas de non utilisation, il faut toujours débrancher l'appareil
- Laisser refroidir complètement l'appareil
- Conserver l'appareil en lieu sec et hors de portée des enfants

Conseils de sécurité



- Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi
- **Faire fonctionner l'appareil uniquement sous surveillance**
- Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane. Ne pas le placer sur une surface chaude ou près d'une flamme. Garder toujours une distance de 50 cm
- Garder une distance de sécurité de 50 cm avec les objets inflammables (par ex. les rideaux)
- Attention: les surfaces de l'appareil sont brûlantes
- Placer l'appareil de façon à ce que les enfants ne puissent pas y toucher
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
- Ne jamais ôter la fiche de la prise de courant avec les mains mouillées ou en tirant sur le cordon
- Utiliser uniquement des cordons d'alimentation pour un courant min. de 10 A
- Fixer le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse faire tomber l'appareil chaud
- Le cordon d'alimentation ne doit pas reposer sur l'appareil lorsque celui-ci est en marche: risque d'incendie et de court-circuit
- Contrôler régulièrement que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés ou proches d'une source de chaleur. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. Faire remplacer immédiatement cordons et prises défectueux auprès de MIGROS-Service
- L'appareil n'est pas protégé contre les éclaboussures
- Ne pas utiliser l'appareil pour faire sécher des vêtements ou décongeler des aliments
- L'appareil est réservé à un usage domestique et ne doit être utilisé que dans un endroit sec
- Avant de nettoyer l'appareil, débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides: risques de blessures, d'incendie ou de décharge électrique
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- Conserver avec soin ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur
- MIGROS décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme à ce mode d'emploi

Garantie

2 ans de garantie

MIGROS garantit un produit impeccable et en parfait état de marche, pendant deux ans à compter de la date d'achat. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

Dispositions générales

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les défauts dus à des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

Elimination

- Déposer tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)



230 V / 50 Hz / 1200 W

11/2006 -F- Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  **M-INFOLINE**
0848 84 0848
7173.319 www.migros.ch