


HTC HD2

Guida Rapida all'Avvio

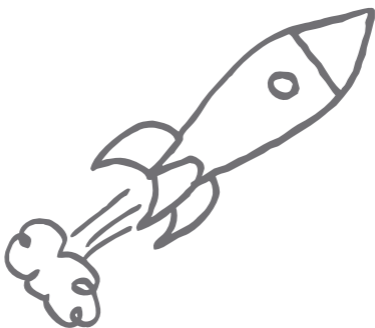

htc
quietly brilliant

Leggere prima di procedere

LA BATTERIA NON È COMPLETAMENTE CARICA QUANDO VIENE ESTRATTA DALLA CONFEZIONE.

NON RIMUOVERE LA BATTERIA QUANDO IL TELEFONO È SOTTO CARICA.

LA GARANZIA VIENE INVALIDATA NEL CASO DI SMONTAGGIO O TENTATIVO DI SMONTAGGIO DEL DISPOSITIVO.

LIMITAZIONE DI RISERVATEZZA

In alcuni paesi è richiesta la completa divulgazione delle conversazioni telefoniche registrate, ed è obbligatorio informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata. Attenersi sempre alle leggi e alle normative del paese quando si utilizzano le funzioni di registrazione del telefono.

Limitazioni dei danni

PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, IN NESSUN CASO HTC O I SUOI AFFILIATI SONO RESPONSABILI VERSO L'UTENTE O TERZI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE, INCIDENTALE O PUNITIVO DI QUALSIASI GENERE, IN CONTRATTO O CONTROVERSIA LEGALE, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, LESIONI, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI RAPPORTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, PERDITA DI DATI, E/O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DA, O RELATIVI A, IN QUALSIASI MODO ALLA FORNITURA O ESECUZIONE O MENO DI OBBLIGHI, O DALL'USO DELLE INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE QUI SPECIFICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO PREVEDIBILITÀ.

*** PROMEMORIA IMPORTANTE ***

Molte applicazioni presenti nel telefono necessitano del collegamento continuo a Internet. **Si consiglia** di sottoscrivere un piano tariffario di tipo flat (o senza limiti). Se si possiede un piano tariffario standard, è possibile che vengano applicazioni importanti costi per l'accesso Internet dal telefono. Si consiglia di verificare con il proprio operatore di telefonia mobile il costo della connessione dati prima di utilizzare le applicazioni del telefono che richiedono l'accesso a Internet.

Contenuti


1. Contenuto della confezione	4
2. Panoramica del telefono.....	4
3. Prima di accendere il telefono	5
4. Per iniziare	8
5. Schermata Start	9
6. Blocco schermo.....	10
7. Aggiungere i contatti nel telefono	10
8. Provare HTC Sense.....	12
9. Accedere a Internet	21
10. Ricevere i messaggi.....	24
11. Usare la Fotocamera	26
12. Condividere foto e video su Facebook, Twitter, e YouTube	28
13. Gestire i controlli wireless del telefono	31
14. Sincronizzazione con il computer.....	32
15. Come ripristinare il telefono	33
16. Suggerimenti per la risoluzione dei problemi.....	34
Appendice: Sicurezza e altri avvisi.....	36

1. Contenuto della confezione

- Telefono HTC HD2 con batteria
- Cavo sync USB
- Adattatore CA
- Cavo di alimentazione
- Auricolare stereo 3,5mm
- Scheda microSD
- Custodia
- Guida Rapida all'Avvio

2. Panoramica del telefono


Sul pannello frontale sono presenti i seguenti controlli:

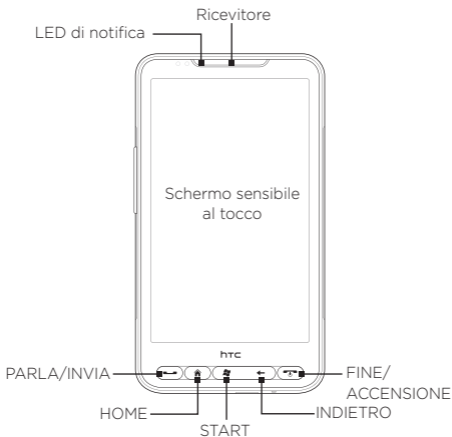

I pulsanti VOLUME SU e GIÙ per la regolazione del volume sono posizionati sul lato sinistro del telefono.


Il jack audio sul pannello inferiore consente di collegare l'auricolare stereo da 3,5mm in dotazione. Sul pannello inferiore è presente anche il connettore di sincronizzazione che consente di ricaricare la batteria del telefono o di collegare il telefono al computer.

3. Prima di accendere il telefono

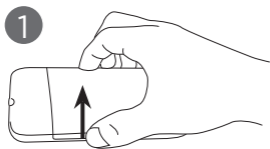


Rimuovere il coperchio posteriore

1. Tenere il telefono con la parte frontale rivolta verso il basso.
2. Con il pollice o il dito, aprire il coperchio posteriore sollevando il lato sinistro del coperchio.

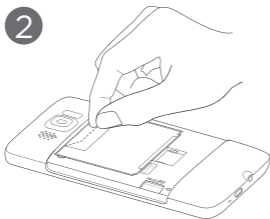

Rimuovere la pellicola protettiva e la batteria


1. Tirare la linguetta superiore della pellicola per sganciare la batteria dal telefono, e rimuoverla insieme alla pellicola.
2. Rimuovere e gettare la pellicola.
3. Rimuovere la batteria.

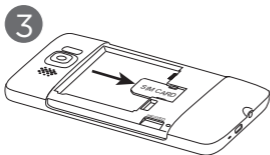

Inserire la carta SIM

1. Inserire la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso l'esterno.
2. Premere la carta SIM all'interno dello slot.


4

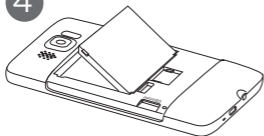

Reinsrire la batteria

1. Allineare la parte in rame della batteria con i connettori all'interno del compartimento della batteria.
2. Per prima cosa inserire il lato della batteria con i contatti, quindi premerla delicatamente nella posizione.


5

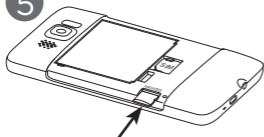

Inserire la scheda microSD


Inserire la scheda microSD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso e premere fino a bloccarla in posizione.

6

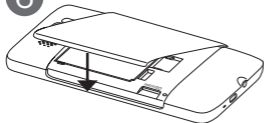

Riposizionare il coperchio posteriore

Posizionare prima il lato destro del coperchio posteriore quindi premere il coperchio in posizione.

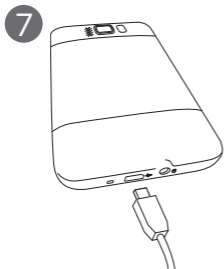

Caricare la batteria

1. Collegare la spina di alimentazione all'adattatore CA.
2. Collegare una estremità del cavo di sincronizzazione USB al connettore di sincronizzazione sul telefono.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di sincronizzazione USB alla porta USB dell'adattatore CA.
4. Collegare l'adattatore CA alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

Una volta installate carta SIM, batteria, e scheda microSD e una volta caricata la batteria, si è pronti per accendere il telefono per la prima volta. Leggere e comprendere cosa si può fare con il telefono.

4. Per iniziare

Premere il pulsante FINE/ACCENSIONE per accendere il telefono.



Quando si accende il telefono per la prima volta:

- Se non è stata inserita la carta SIM e il telefono viene acceso per la prima volta, il telefono visualizza una presentazione che spiega come installare la carta SIM e la batteria. Spegner il telefono, inserire la carta SIM, e riposizionare la batteria prima di continuare ad utilizzare il telefono.
- Il telefono configura automaticamente le connessioni GPRS/3G, MMS, e WAP in relazione alla carta SIM inserita.
- Il telefono utilizza delle esercitazioni per guidare attraverso l'uso della tastiera su schermo. Svolgere l'esercitazione per conoscere come utilizzare la tastiera su schermo.
- Il telefono offre aiuto per la connessione a una rete Wi-Fi, se disponibile, e consente di configurare gli account di posta elettronica, i social network preferiti, ad esempio Facebook®, YouTube™, e Twitter™. Seguire le istruzioni su schermo per configurare e accedere agli account, oppure andare avanti ed eseguire la configurazione in un altro momento.
- Alcune funzioni del telefono, ad esempio Meteo e Footprints, richiedono il servizio di localizzazione di Google per determinare automaticamente la posizione corrente. È possibile scegliere di consentire al servizio di localizzazione di Google di raccogliere le informazioni sulla posizione.
- Il telefono tenta di rilevare automaticamente il fuso orario e di importare automaticamente l'ora. Nel caso il rilevamento automatico ha buon esito, il telefono imposta l'ora locale.

- Quando il telefono visualizza l'indirizzo Web dal quale è possibile scaricare il software per la sincronizzazione con il PC, annotare l'indirizzo Web in modo da poter scaricare e installare il software sul computer.


5. Schermata Start



Toccare l'icona Start () nell'angolo superiore sinistro dello schermo o premere il pulsante START () sul telefono per aprire la schermata Start. La schermata Start fornisce l'accesso a funzioni e programmi essenziali del telefono.

6. Blocco schermo

Il Blocco schermo viene visualizzato tutte le volte che viene bloccato il telefono. In questo modo si evita il tocco involontario dei pulsanti o del touch screen.

Il telefono si blocca automaticamente quando lo schermo si spegne (automaticamente o quando si preme il pulsante FINE/ACCENSIONE) ed entra nella modalità sleep. Quando viene visualizzata la schermata di blocco, scorrere il pulsante Blocca () verso sinistra o destra per sbloccare il telefono.

Per ulteriori informazioni sul Blocco schermo, far riferimento al capitolo "Introduzione" nel Manuale d'uso in PDF.




7. Aggiungere i contatti nel telefono

È possibile aggiungere i contatti al telefono in diversi modi.

Creare nuovi contatti

È possibile creare nuovi contatti e inserire nel telefono il numero di cellulare, l'indirizzo e-mail, e gli altri dettagli relativi al contatto.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Person**, toccare **Tutti**, quindi toccare **Nuovo**.

2. Per aggiungere una foto al contatto, toccare l'icona **Foto contatto** () nell'angolo superiore destro della schermata Nuova scheda contatto. Scegliere se usare la foto della persona da Facebook, selezionare una foto dall'Album, o scattare una foto della persona utilizzando la Fotocamera.
3. Inserire le informazioni del contatto nei campi forniti. È anche possibile assegnare una suoneria al contatto.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

Suggerimento Nella schermata Nuova scheda contatto, scorrere fino alla parte inferiore della schermata e toccare **Altro** per inserire altre informazioni del contatto.

Sincronizzare i contatti di Outlook

Se si possiedono contatti di Outlook sul computer o su Exchange Server (account Outlook di lavoro), è possibile sincronizzarli con il telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione del telefono con il computer, vedere "Sincronizzazione con il computer" in questa guida. Fare riferimento al Manuale d'uso in PDF per conoscere come sincronizzare il telefono con Exchange Server.

Sincronizzazione con Microsoft My Phone

Microsoft® My Phone sincronizza le informazioni tra il telefono e un sito Web protetto da password pubblicato da Microsoft. È possibile eseguire il backup e ripristinare contatti, appuntamenti del calendario, foto, e altre informazioni. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale d'uso in PDF.

8. Provare HTC Sense

HTC HD2 è il primo telefono con Windows Mobile® dotato di HTC Sense™, un'esperienza olistica basata su tre principi centrali — personalizzalo, rimani in contatto, e scopri l'inaspettato.

Personalizzalo

Schermata Home personalizzata

Visualizza l'ora e il meteo della località corrente nell'orologio meteo della schermata Home. La schermata Home visualizza anche gli appuntamenti in scadenza. Toccare l'elemento corrispondente quando si desidera cambiare l'orologio meteo per visualizzare un'altra località, aggiornare le informazioni meteo, o accedere al Calendario.

Funzioni essenziali utilizzate più di frequente, ad esempio **Persone**, **Messaggi**, **Posta**, **Internet**, e altro, sono facilmente accessibili dalla schermata Home. Le schede nella parte inferiore della schermata Home corrispondono alle diverse funzioni del telefono. È sufficiente tenere premuta la scheda attiva, quindi scorrere il dito verso sinistra o destra sulla funzione che si desidera usare. È anche possibile toccare direttamente una scheda.




È anche possibile personalizzare la schermata Home con una immagine o uno sfondo animato (toccando **Menu > Sfondo Home**), riordinare le schede, così come aggiungere collegamenti rapidi alle persone importanti per voi, ai siti web preferiti, e alle applicazioni.

Rimani in contatto


Tutte le persone

Vi avvicina alle persone più care – ecco cosa fa il vostro telefono.


Rende disponibili al tocco le persone direttamente nella scheda **Persone** della schermata Home. È sufficiente toccare la foto del contatto per effettuare rapidamente una chiamata o creare un SMS da inviare al contatto.

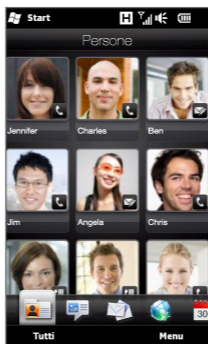


Poiché il telefono organizza i messaggi SMS e MMS, le conversazioni e-mail, e i registri delle chiamate di un contatto tutto in unico posto, è possibile visualizzare in una sola volta tutte le comunicazioni effettuate con quella persona. Il telefono inoltre consente di rimanere in contatto con i propri amici e conoscenti integrando perfettamente le informazioni di Facebook con i dettagli personali dei contatti salvati. È anche possibile vedere subito cosa stanno facendo i contatti e conoscere quando hanno nuove foto o aggiornamenti. Ancora più importante, sarete informati sui loro compleanni e altri eventi importanti.

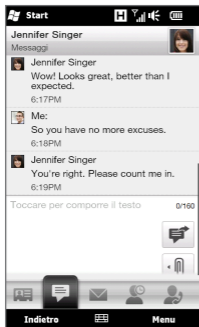

SMS

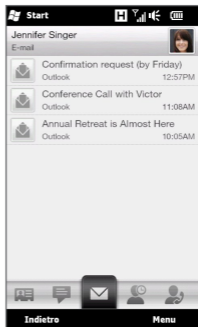

E-mail

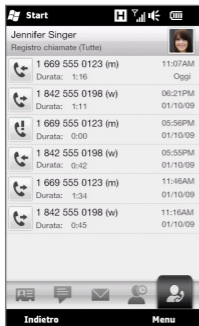


Chiamate

Aggiornamenti ed eventi
Facebook

Inviare messaggi a più contatti è diventato ancora più semplice. Scorrere fino alla scheda **Gruppi** e creare un gruppo di contatti selezionati in modo da poter inviare in modo semplice SMS, MMS, o email al gruppo senza dover aggiungere uno alla volta i contatti al messaggio.

Social network

Divertirsi con twitter direttamente dal telefono.

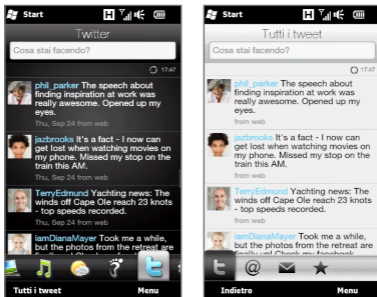


Grazie alla fotocamera ad alta risoluzione del telefono, è possibile scattare una foto e caricarla direttamente sull'album di Facebook. Durante il twittering, è anche possibile inviare una foto utilizzando un messaggio tweet. Inoltre è possibile registrare un video e condividerlo su YouTube. Per i dettagli vedere "Condividere foto e video su Facebook, Twitter, e YouTube" in questa guida.

Scopri l'inaspettato

Smart Dial


Il telefono consente anche di passare in modo rapido e semplice dalla lettura di un SMS, MMS o e-mail al chiamare il mittente (se il numero di telefono del mittente è salvato tra i contatti). Mentre si sta visualizzando un messaggio, premere il pulsante PARLA/INVIA per chiamare il mittente.

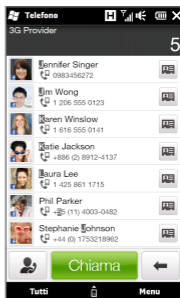

Tastiera su schermo


Per inserire il testo, scegliere il layout della tastiera su schermo tra: **QWERTY completa**, **QWERTY compatta**, e **Tastierino telefono**.

La tastiera su schermo è dotata delle funzioni di predizione delle parole e correzione automatica, che aiutano a digitare in modo più rapido e preciso. Non ci si deve preoccupare di premere il tasto giusto tutte le volte - è sufficiente essere vicini al tasto e lasciare che la tastiera su schermo faccia il resto.

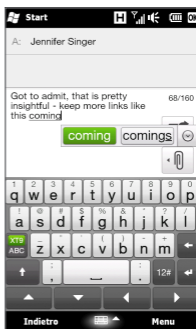

QWERTY completa

Quando è necessario inserire il destinatario del messaggio, è sufficiente digitare le prime lettere del nome del contatto. Sullo schermo viene visualizzato un elenco di nomi presenti tra i contatti memorizzati. Toccare il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario a cui si desidera inviare il messaggio.

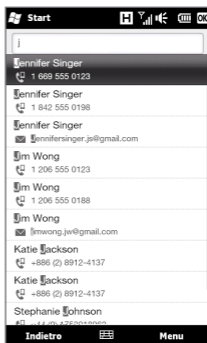

Internet e intrattenimento multimediale su grande schermo

Uno schermo di grandi dimensioni ad alta risoluzione per un divertimento perfetto quando si naviga o si riproducono contenuti multimediali.

Quando vengono visualizzate le pagine Web, si stanno guardando foto o video, o si stanno scorrendo gli album musicali, è possibile ruotare il telefono verso sinistra per passare lo schermo alla visualizzazione orizzontale.



Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo quando si sfogliano le foto, video, o album musicali nella visualizzazione orizzontale.

Toccare una foto, video, o album musicale per richiamarlo al centro dello schermo.



Toccare il centro della foto o del video per visualizzarlo a schermo intero, o toccare il centro dell'album per visualizzare le tracce musicali presenti nell'album e iniziare ad ascoltare la musica.

Zoom con un pizzico

Lo schermo touch capacitivo è stato progettato per controllare il telefono con il semplice tocco del dito. Mentre vengono visualizzate le pagine Web, foto, messaggi, o documenti, è possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro con il semplice pizzico delle dita. Usando il pollice e il dito indice, toccare lo schermo e allontanare le dita per eseguire lo zoom avanti. Pizzicare con le dita per eseguire lo zoom indietro.




Zoom avanti




Zoom indietro

In alcune schermate dove alcuni controlli o icone su schermo appaiono più piccole e difficili da toccare, è possibile pizzicare per ingrandire o rimpicciolire la schermata. Una volta eseguito lo zoom, i controlli e le icone su schermo diventano più grandi e più facili da toccare con il dito. È anche possibile visualizzare una piccola finestra di anteprima, e trascinare il dito attorno a questa finestra per eseguire una panoramica dell'area ingrandita.

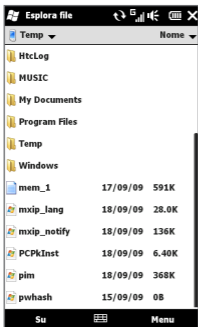

Schermata normale

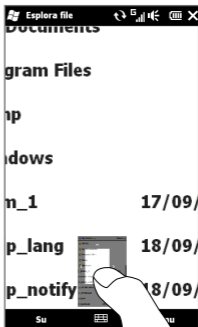

Schermata ingrandita

HTC Footprints

Usare HTC Footprints™ per registrare gli eventi della propria vita. Ovunque ci si trovi, è possibile scattare foto dei luoghi visitati e salvare la loro posizione GPS e altri dettagli sul telefono. Dalla scheda **Footprints** della schermata Home, è possibile quindi scorrere in modo semplice le foto e trovare nuovamente i luoghi preferiti.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Footprints, fare riferimento al capitolo "Trovare e registrare i luoghi" nel Manuale d'uso in PDF.



Semplicemente intuitivo

Alcune funzioni dell'HTC HD2 sono più facili da usare che da spiegare. Come il livello del volume della suoneria che si riduce quando il telefono viene alzato, o lo schermo che regola automaticamente il livello di illuminazione in relazione all'ambiente circostante e si disattiva per evitare il tocco involontario dello schermo durante una chiamata. Inoltre, l'esperienza touch capacitiva unita all'interfaccia ottimizzata per display spaziosi consente di regolare in modo semplice le impostazioni, configurare gli appuntamenti del calendario, scorrere le foto, e navigare tra i menu con il semplice tocco di un dito.

9. Accedere a Internet

È possibile usare una connessione dati o Wi-Fi per rimanere collegati con il mondo. Navigare su web, scaricare applicazioni da Windows® Marketplace, e inviare/ricevere email.

Uso di una connessione dati

Il telefono si collega direttamente a Internet utilizzando il 3G/GPRS/EDGE quando si inizia ad usare una funzione che richiede l'accesso a Internet, ad esempio email o il browser Web.

Per conservare la batteria, è possibile disattivare la connessione dati quando non viene usata. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni**, toccare **Controlli wireless**, quindi toccare il cursore **Off/On** dell'opzione Connessione dati.


Uso del Wi-Fi


Se quando viene acceso per la prima volta il telefono viene saltata la configurazione del Wi-Fi, seguire le procedure di seguito per collegare il telefono ad una rete Wi-Fi.

1. Nella schermata Home, scorrere alla scheda **Impostazioni** quindi toccare **Controlli wireless**.
2. Toccare **Wi-Fi**. Sullo schermo vengono visualizzate le reti wireless rilevate.
3. Toccare la rete Wi-Fi desiderata.
 - Se viene selezionata una rete aperta (non protetta), verrà eseguito automaticamente il collegamento alla rete.
 - Se viene selezionata una rete protetta, inserire la chiave di protezione quindi toccare **OK**. Viene quindi eseguito il collegamento alla rete.

Navigare su web

Sperimentare la navigazione Internet tramite Opera Mobile™. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Internet** quindi toccare **Avviare il browser** per eseguire Opera Mobile.

Opera Mobile viene visualizzato in due modi: schermo intero e visualizzazione normale. La modalità schermo intero nasconde la barra degli indirizzi e i controlli del browser. Per passare dalla modalità schermo intero alla visualizzazione normale, toccare l'icona **Ripristina** () nell'angolo in basso a destra della schermata del browser.

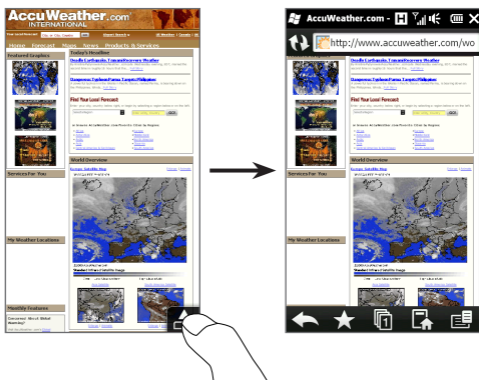


Durante la visualizzazione di una pagina Web a schermo intero, premere il pollice e il dito indice sullo schermo touch e allargare le dita per eseguire lo zoom avanti. Pizzicare con le dita per eseguire lo zoom indietro.

10. Ricevere i messaggi

Restare in contatto con le persone importanti della propria vita.


Inviare SMS


Inviare SMS ad altri telefoni cellulari. Se viene superato il limite del numero di caratteri per un solo SMS, l'SMS viene inviato come unico messaggio anche se verrà applicato il costo di più messaggi.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Messaggi** e toccare l'icona **Nuovo messaggio** () sul lato superiore destro della schermata.
2. Nel campo **A**, inserire il numero di cellulare del destinatario. È anche possibile inserire le prime lettere del nome del destinatario per visualizzare un elenco di nomi corrispondenti presenti nei contatti salvati, e quindi toccare il numero di cellulare del destinatario al quale si desidera inviare il messaggio.
3. Toccare la casella di testo che mostra "Toccare per comporre il testo", quindi inserire il messaggio.
4. Una volta terminato di comporre l'SMS, toccare **Invia**.

Inviare MMS

È possibile inviare MMS con allegati foto, video, o clip audio.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Messaggi** e toccare l'icona **Nuovo messaggio** () sul lato superiore destro della schermata.
2. Nel campo **A**, inserire il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario. È anche possibile inserire le prime lettere del nome del destinatario per visualizzare un elenco di nomi corrispondenti presenti nei contatti salvati, e quindi toccare il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario al quale si desidera inviare il messaggio.

3. Toccare il pulsante **Allega** () e scegliere cosa inserire nell'MMS: foto, video, audio, dettagli del contatto, appuntamento del calendario, o presentazione.
4. Una volta terminato di comporre l'MMS, toccare **Invia**.

Configurare e usare le email

È possibile configurare gli account email sul telefono, che possono comprendere gli account email personali e di lavoro. (Fare riferimento al Manuale d'uso in PDF per conoscere come configurare un account Outlook di lavoro.)


Configurare un account email di Internet

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Posta**.
2. Se è la prima volta che si configura un account di posta elettronica, toccare **Aggiungi account**. Altrimenti, toccare **Menu > Aggiungi account**.
3. Selezionare il provider di posta elettronica. Se il provider non è presente nell'elenco, toccare **Altro**.
4. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire nome e nome visualizzato per l'account quindi toccare **Avanti**.

Nota Se il tipo di account di posta elettronica da configurare non è nel database del telefono, le schermate successive chiederanno di inserire ulteriori dettagli, ad esempio le impostazioni del server di posta elettronica in entrata e in uscita. Richiedere queste informazioni al proprio provider di posta elettronica.

6. Scegliere con quale frequenza il telefono deve inviare e ricevere automaticamente la posta elettronica.
7. Toccare **OK**.

Inviare la posta elettronica

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Posta** e toccare l'account email da usare sul lato destro della schermata.
2. Toccare l'icona **Nuova email** () per creare un nuovo messaggio di posta elettronica.
3. Toccare **A** e selezionare il contatto o il gruppo email.


Nel campo **A**, è anche possibile inserire le prime lettere del nome del destinatario per visualizzare un elenco di nomi corrispondenti presenti nei contatti salvati, e quindi toccare un destinatario per inserire automaticamente l'indirizzo email della persona.


4. Digitare l'oggetto e il messaggio quindi toccare **Invia**.

11. Usare la Fotocamera


Quando ci si trova in viaggio per lavoro o divertimento, è possibile divertirsi a scattare foto e registrare video dei luoghi visitati utilizzando la fotocamera da 5 megapixel del telefono.

Scattare una foto

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Foto e video** e toccare l'icona **Fotocamera** ().
2. Lasciare che la fotocamera esegua la messa a fuoco automatica del soggetto al centro del mirino, oppure è possibile scegliere di mettere a fuoco liberamente una qualsiasi area toccando l'area da visualizzare nella schermata del mirino.

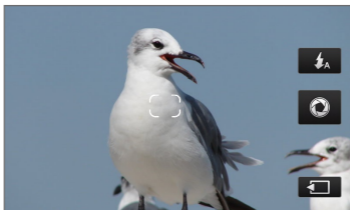


Messa a fuoco automatica

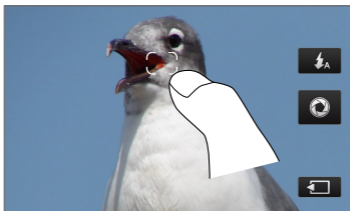



Messa a fuoco con un tocco

Nota Se si tocca fuori dall'area di messa a fuoco effettiva, viene visualizzato un riquadro bianco per indicare l'area dove è possibile utilizzare la Messa a fuoco con il tocco.

3. Premere brevemente il pulsante **Fotocamera virtuale** () per scattare subito la foto, o tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per mettere a fuoco e quindi scattare la foto.

Registrazione un video

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Foto e video** quindi toccare l'icona **Videocamera** ().
2. Puntare la fotocamera verso il soggetto.
3. Premere brevemente il pulsante **Fotocamera virtuale** () per avviare subito la registrazione del video, o tenere premuto il pulsante **Fotocamera virtuale** per mettere a fuoco e quindi iniziare la registrazione.
4. Per interrompere la cattura, toccare nuovamente il pulsante **Fotocamera virtuale**.

Per conoscere come utilizzare la fotocamera, fare riferimento al capitolo "Fotocamera e Multimedia" nel Manuale d'uso in PDF.

12. Condividere foto e video su Facebook, Twitter, e YouTube

È possibile condividere le foto su Facebook e Twitter direttamente dal telefono. È anche possibile caricare i video su YouTube.

Accedere ai social network

Quando si accende il telefono per la prima volta, se viene saltata la configurazione degli account dei social network, è necessario accedere agli account prima di poter caricare e condividere le foto e i video.

1. Nella schermata Home, andare alla scheda **Impostazioni** e toccare **Servizi dati**.
2. Accedere a Facebook, YouTube, e Twitter, uno alla volta. Toccare il cursore Off/On visualizzato a destra di ciascun social network. Nella schermata successiva, inserire nome utente e password e toccare **Accedi**.

Caricare le foto su Facebook

Dopo aver scattato una foto con la Fotocamera del telefono, è possibile caricare la foto su Facebook. Usare Album quando si desidera caricare più foto contemporaneamente.


1. Aprire la fotocamera e scattare una foto. Per le istruzioni, vedere "Usare la fotocamera" in questa guida.
2. Una volta scattata la foto, toccare l'icona **Invia** (), selezionare **Carica su Facebook**, quindi toccare **Invia**.
3. Per condividere molte foto, scorrere fino alla scheda **Foto e video** nella schermata Home, quindi toccare **Album** nella parte inferiore sinistra della schermata.


In Album, toccare **Menu > Condividi > Facebook**, toccare tutte le foto da condividere, quindi toccare **Carica**.

Completato il caricamento, usare il browser Web per accedere all'account Facebook per controllare e scorrere le foto caricate su Facebook. Verranno visualizzate nella pagina principale della Home. Le foto verranno anche raggruppate nell'album "Caricamenti mobile".

Caricare una foto su Twitter

È anche possibile caricare su Twitter una sola foto alla volta. Creare prima un nuovo tweet, quindi selezionare la foto o usare la Fotocamera per scattarne una. Il telefono carica le foto su un servizio di hosting foto e inserisce la relativa URL nel tweet.


1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Twitter**.
2. Toccare **Menu > Nuovo tweet**. Per inserire un tweet, digitare il testo nella casella fornita.
3. Toccare il pulsante **Fotocamera** ().

4. Se nella schermata successiva non viene visualizzata la foto desiderata, toccare **Album** e selezionare l'album che contiene la foto da condividere.
5. Quando viene visualizzata la foto desiderata, toccarla per selezionarla. È anche possibile toccare l'icona **Fotocamera** () nell'angolo in alto a sinistra della schermata per usare la Fotocamera per scattare una foto.
6. Il telefono inizia quindi a caricare la foto sull'host foto Twitter. Terminato il caricamento, nel messaggio del tweet viene quindi inserita la URL della foto.
7. Tappare **Carica** per inviare il tweet insieme alla URL della foto in modo che le altre persone possano visualizzarla in Twitter.

Se si torna alla scheda **Twitter** della schermata Home e si tocca **Tutti i tweet**, verranno visualizzati i tweet inviati contenenti la URL della foto condivisa.

Caricare i video su YouTube

È possibile usare la Fotocamera per registrare un video e condividerlo subito su YouTube. Usare Album quando si desidera caricare più video contemporaneamente.

1. Aprire la Fotocamera e vatturare un video. Per le istruzioni, vedere "Usare la fotocamera" in questa guida.
2. Una volta registrato il video, toccare l'icona **Invia** (), selezionare **Carica su YouTube**, quindi toccare **Invia**.
3. Nella schermata Caricamento video, inserire un titolo descrittivo e i tag per il video. Inoltre toccare il cursore Off/On per scegliere se rendere o meno pubblico il video.
4. Tappare **Carica**.


Per condividere molti video, scorrere fino alla scheda **Foto e video** nella schermata Home, quindi toccare **Album** nella parte inferiore sinistra della schermata. In Album, toccare **Menu > Condividi > YouTube**, toccare tutti i video da condividere, toccare **Avanti**, e seguire i punti 3 e 4 precedenti per caricare i video su YouTube.

Terminato il caricamento, usare il browser Web per accedere all'account YouTube per controllare e visualizzare i video caricati. I video sono raggruppati sotto "Video caricati" nella Cronologia dell'account.

13. Gestire i controlli wireless del telefono

Comm Manager consente di attivare e disattivare in modo semplice le funzioni di comunicazione wireless del telefono, ad esempio Wi-Fi, Bluetooth, connessione dati, e altro. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni** e toccare **Controlli wireless** per aprire Comm Manager.

Nella schermata di Comm Manager, toccare il lato sinistro per configurare le impostazioni elencate. Toccare il cursore Off/On sul lato destro per attivare o disattivare una funzione.

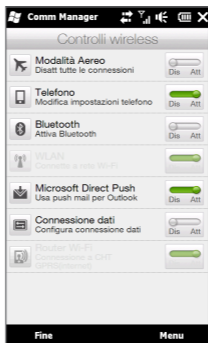

Per ulteriori informazioni su Comm Manager, fare riferimento al capitolo "Gestione del dispositivo" nel Manuale d'uso in PDF.

Suggerimento Con Router Wi-Fi su Comm Manager, è possibile configurare il telefono come router wireless in modo da poter connettere il computer tramite il Wi-Fi sul telefono e usare la connessione dati del telefono per accedere a Internet. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Internet e Social network" nel Manuale d'uso in PDF.

14. Sincronizzazione con il computer

È possibile ottenere le informazioni dal computer in qualsiasi luogo eseguendo la sincronizzazione con il telefono.

Per conoscere come scaricare e installare Microsoft ActiveSync (per Windows XP) o Centro gestione dispositivi Windows Mobile (per Windows Vista) sul computer, visitare il seguente sito web:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Configurare ActiveSync

1. Collegare il telefono al computer. Si avvia automaticamente Installazione guidata sincronizzazione. Fare clic su **Avanti** per continuare.
2. Per sincronizzare il telefono con il computer, deselezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con un server che esegue Microsoft Exchange** quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare il tipo di informazione da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Consenti connessioni dati wireless** in base alle proprie preferenze.
5. Fare clic su **Fine**.


Configurare Centro gestione dispositivi Windows Mobile

1. Collegare il telefono al computer. Centro gestione dispositivi Windows Mobile esegue la configurazione, quindi si avvia.
2. Nella schermata contratti di licenza, fare clic su **Accetta**.
3. Nella schermata Home di Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Configura il dispositivo**.
4. Selezionare le informazioni da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Inserire il nome del telefono quindi fare clic su **Configura**.

15. Come ripristinare il telefono

È possibile eseguire un reset software per cancellare tutta la memoria di programma attiva e chiudere tutti i programmi attivi. Questa operazione è utile nei casi in cui il telefono risponde con minore prontezza rispetto al normale o quando un programma non funziona correttamente.

1. Con il pollice o il dito, aprire il coperchio posteriore sollevando il lato sinistro del coperchio.
2. Il pulsante RIPRISTINA si trova in basso a sinistra sotto all'alloggiamento della batteria e allo slot della carta SIM. Usare un piccolo oggetto non acuminato ad esempio uno stuzzica denti per premere il pulsante RIPRISTINA.

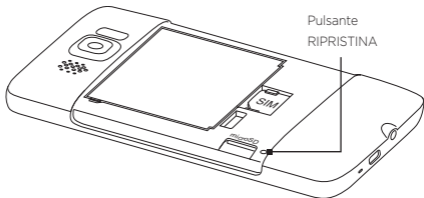

Il telefono verrà riavviato e verrà visualizzata la schermata Home.

3. Per riposizionare il coperchio posteriore, posizionare prima il lato destro del coperchio quindi premerlo in posizione.

Nota Consultare il capitolo "Gestione del dispositivo" nel Manuale d'uso in PDF per le istruzioni su come eseguire una cancellazione archivi o un reset hardware. Eseguendo una di queste azioni, tutti i dati verranno eliminati e il dispositivo verrà riportato alle impostazioni predefinite di fabbrica. Eseguire il backup dei programmi installati, dei dati, dei file prima di eseguire una di queste azioni.

16. Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Di seguito sono illustrati dei suggerimenti per la risoluzione dei problemi e ulteriori informazioni che possono aiutare a comprendere meglio il telefono.

D. Cosa è possibile fare se il telefono si blocca o appare rallentato?

- È possibile provare a riavviare il telefono o a liberare spazio nella memoria del telefono.
- Provare a disinstallare i plug-in dal telefono per eliminare qualsiasi tipo di instabilità nel funzionamento che potrebbero causare.
- Dopo il backup di dati e file, ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite di fabbrica. Dalla schermata Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni**, toccare **Protezione > Ripristino di fabbrica**, e seguire le istruzioni su schermo per ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite di fabbrica. Se il telefono è bloccato oppure non è possibile accedere a Windows Mobile, eseguire un reset hardware. Per ulteriori informazioni su come eseguire un reset hardware andare al capitolo "Gestione del telefono" nel Manuale d'uso in PDF.

D. Il periodo di standby del telefono sembra ridursi.

- Il periodo di standby può variare a seconda dell'uso del telefono. L'attivazione e l'uso delle funzioni wireless, ad esempio Bluetooth o Wi-Fi, fa sì che la batteria si scarichi più velocemente.
- Chiamate molto lunghe, l'uso della fotocamera, la connessione Internet e altre funzioni fanno sì che la batteria si scarichi più velocemente.
- Le batterie sono componenti consumabili e devono essere sostituite dopo circa otto mesi.
- Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di assistenza di HTC. Nel sito di assistenza, selezionare il modello del telefono e fare riferimento alle "FAQ".

D. Il telefono diventa caldo durante la ricarica della batteria o quando si eseguono chiamate lunghe.

- È normale che il telefono diventi caldo durante la procedura di ricarica. Terminata la carica, il telefono torna alla temperatura normale.
- È normale che il telefono diventi caldo quando viene utilizzata la stessa funzione per lunghi periodi, ad esempio quando si effettuano chiamate lunghe o si effettuano registrazioni di filmati lunghi.
- È garantito che i telefoni HTC vengono testati in fabbrica prima di essere messi in commercio.

Appendice: Sicurezza e altri avvisi

Limitazioni di responsabilità

INFORMAZIONI METEO, DATI E DOCUMENTAZIONE SONO FORNITE "COSÌ COME DATE" SENZA ALCUNA GARANZIA O SUPPORTO TECNICO DI NESSUN GENERE DA PARTE DI HTC. PER QUANTO PERMESSO DALLE LEGGI APPLICABILI, HTC E I SUOI AFFILIATI rinunciano a qualsiasi garanzia e interpretazione, espressa o implicita, derivante dalla normativa o altrimenti, riguardante le informazioni meteo, dati, documentazione, o qualsiasi altro prodotto o servizio, inclusa senza limitazione qualsiasi garanzia di commerciabilità espressa o implicita, garanzia di idoneità espressa o implicita per un uso particolare, la non violazione di norme, qualità, accuratezza, completezza, efficacia, affidabilità, utilità, che le informazioni meteo, dati e/o documentazione siano prive di errori, o garanzie implicite derivanti da trattative o esecuzione del contratto.

Senza limitare quanto riportato sopra, si accetta inoltre che HTC e i suoi Fornitori non sono responsabili per l'utilizzo proprio o improprio delle informazioni meteo, dati e/o documentazione o dei risultati di questo utilizzo. HTC e i sui Fornitori non forniscono garanzia e dichiarazioni espresse o implicite che le informazioni meteo si verifichino o si verificheranno secondo i report, previsioni, dati, o stato delle informazioni, che essi rappresentano o descrivono e non si assumono alcuna responsabilità verso nessuna persona o entità, parti e non parti, per qualsiasi incongruenza, non accuratezza, o omissione per il meteo o eventi predetti o descritti, rapportati, verificati o che si verificheranno. SENZA ALCUNA LIMITAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI SPECIFICATE SOPRA, L'UTENTE ACCETTA CHE LE INFORMAZIONI METEO, I DATI E/O LA DOCUMENTAZIONE POSSA CONTENERE DELLE IMPRECISIONI, E CHE FARÀ RICORSO AL BUON SENSO E SI ATTERRÀ ALLE NORME COMUNI DI SICUREZZA PER QUANTO ATTIENE ALL'UTILIZZO DI TALI INFORMAZIONI METEO, DATI O DOCUMENTAZIONE.

Importanti informazioni sulla salute e precauzioni per la sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza riportate per evitare possibili responsabilità legali e danni.

Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza del prodotto. Osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni di funzionamento del prodotto.

Per ridurre il rischio di infortuni fisici, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le precauzioni riportate di seguito.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto è inteso per l'uso con energia fornita dalla batteria apposita o dall'alimentatore. Altri utilizzi possono essere pericolosi e invalideranno tutte le approvazioni riconosciute al prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER UNA CORRETTA MESSA A TERRA

ATTENZIONE: Il collegamento a un'apparecchiatura con messa a terra non corretta può causare scosse elettriche anche al dispositivo.

Il prodotto è equipaggiato con un cavo USB per il collegamento a un computer desktop o a un notebook. Prima di collegare il dispositivo al computer, assicurarsi che questo sia dotato di una corretta messa a terra. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o notebook dispone di un conduttore dotato di messa a terra e di un polo di terra. Il polo deve essere inserito in una presa appropriata correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità con le normative e le ordinanze locali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE

- **Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna**
Il prodotto non va utilizzato con una sorgente di alimentazione di tipo diverso da quello indicato dalle etichette dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato o alla società elettrica locale. Per i prodotti che funzionano a batteria o altre sorgenti, vedere le istruzioni operative incluse con il prodotto.

• Maneggiare con cura il pacco batteria

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di Litio polimeri. Se la batteria viene gestita in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria.

Non smontare, forare, o cortocircuitare i contatti esterni, gettare nel fuoco o nell'acqua, o esporre il pacco batteria a temperature superiori ai 60°C (140°F).



ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Per ridurre il rischio di incendio, non smontare, forare o cortocircuitare i contatti esterni e non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F), o gettare nel fuoco o nell'acqua. Sostituire solo con le batterie specificate. Riciclare o smaltire le batterie usate secondo le normative locali vigenti o la guida di riferimento fornita con il prodotto.



• Altre precauzioni

- Conservare la batteria o il dispositivo asciutti e lontani da acqua o liquidi poiché si potrebbero verificare corto circuiti.
- Tenere lontani oggetti metallici in modo che non vengano a contatto con la batteria e i connettori poiché si potrebbero verificare cortocircuiti durante il funzionamento.
- Il telefono deve essere collegato esclusivamente ai prodotti che riportano il logo USB-IF o che hanno completato il programma di conformità USB-IF.
- Non utilizzare la batteria che sembra danneggiata, deformata, o scolorita, o una batteria che abbia la scocca ossidata, sovraccarica, o che emetta odori sgradevoli.
- Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini, per evitarne l'ingerimento. In caso di ingerimento consultare immediatamente un dottore.
- In caso di perdite dalla batteria:
 - Evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli indumenti. Se avviene il contatto, sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Evitare che il liquido venga a contatto con gli occhi. Se avviene il contatto, NON strofinare; sciacquare l'area di contatto con acqua corrente e richiedere aiuto medico.
 - Tenere la batteria con la perdita lontano dal fuoco poiché si potrebbero verificare incendi e esplosioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA LUCE SOLARE DIRETTA

Tenere il prodotto lontano da umidità eccessiva e temperature estreme. Non lasciare il prodotto o la relativa batteria dentro un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C (140°F), come l'abitacolo di un'auto, il davanzale di una finestra o dietro un vetro esposto alla luce solare diretta o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o mettere a rischio il veicolo.

PREVENZIONE DEI DANNI UDITIVI



AVVERTENZA: Si può verificare una perdita permanente dell'udito se le cuffie o gli auricolari sono utilizzati per un periodo di tempo prolungato a volume alto.

NOTA: Per la Francia, gli Auricolari (riportati di seguito) per questo dispositivo sono stati collaudati e si è verificato che rispondono ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili, come indicato dall'articolo L. 5232-1.

- Auricolari, prodotti da HTC, modello RC E160.

SICUREZZA NEGLI AEREI

A causa di possibili interferenze causate da questo prodotto sui sistemi di navigazione degli aerei e sulla relativa rete di comunicazione, l'uso della funzione telefono di questo dispositivo a bordo di un aereo è illegale secondo le leggi della maggior parte dei paesi. Se si desidera utilizzare il dispositivo a bordo di un aereo, ricordare di spegnere il telefono attivando la Modalità Aereo.

LIMITAZIONI AMBIENTALI

Non utilizzare il prodotto in distributori di carburante, depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosioni, in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, come in aree di rifornimento e magazzini di carburante, piani bassi delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di carburante o agenti chimici o in ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri metalliche. Tenere presente che eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o materiali infiammabile, è opportuno spegnere il dispositivo e attenersi a tutte le istruzioni e le indicazioni del caso. Eventuali scintille in questi ambienti possono causare esplosioni o incendi, provocando infortuni e persino la morte. Si informano gli utenti che è opportuno non utilizzare l'apparecchio in punti di rifornimento carburante, come le stazioni di servizio e ricordare che è necessario osservare le limitazioni d'uso delle apparecchiature radio in depositi di carburante, impianti chimici o in aree in cui sono in corso operazioni con esplosivi. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, dotate di chiare segnalazioni. Queste includono punti di rifornimento carburante, ponti inferiori delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di agenti chimici o carburanti e ambienti in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, come granelli, polvere o polveri metalliche.

SICUREZZA STRADALE

Agli autisti dei veicoli in movimento non è consentito utilizzare i servizi telefonici tenendo in mano il dispositivo, eccetto nei casi di emergenza. In alcuni paesi, è consentito in alternativa l'utilizzo di sistemi viva voce.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA

- Evitare l'uso del telefono in prossimità di strutture metalliche (ad esempio, l'impalcatura in acciaio di un edificio).
- Oppure in presenza di forti sorgenti elettromagnetiche, quali forni a microonde, altoparlanti, apparecchi radio o TV.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali approvati dal produttore o accessori che non contengano componenti metallici.
- L'uso di accessori non originali e non approvati dal produttore potrebbe violare le disposizioni locali in materia di esposizione a RF e dovrà essere evitato.

INTERFERENZA CON IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE

Il prodotto può causare il malfunzionamento di apparecchiature mediche. L'utilizzo del dispositivo è proibito nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

APPARECCHI ACUSTICI

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna. Questo prodotto dovrà essere utilizzato nelle condizioni normali per assicurare le prestazioni di trasmissione e la protezione dalle interferenze. Come per ogni apparecchiatura radiomobile, si consiglia di non avvicinare alcuna parte del corpo al dispositivo quando questo è in funzione. Ciò ha lo scopo di garantire non solo un funzionamento ottimale del telefono, ma soprattutto la stessa sicurezza personale degli utenti.

Utilizzare solamente l'antenna integrata fornita. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe ridurre la qualità delle chiamate e danneggiare il telefono, causare una perdita delle prestazioni e oltrepassare i livelli SAR raccomandati così come risultare non in conformità con i requisiti normativi locali del proprio paese.

Per garantire una prestazione ottimale del telefono e garantire che l'esposizione dell'uomo alla radio frequenza rientri nei limiti delle linee guida specificate nelle norme pertinenti, utilizzare il dispositivo sempre e solamente nelle condizioni normali. Il contatto con l'area dell'antenna potrebbe ridurre la qualità della chiamata e causare il funzionamento a livelli di emissione più elevati del necessario del dispositivo. Se si evita il contatto con l'area dell'antenna quando il telefono è IN USO si hanno prestazioni ottimali dell'antenna e della durata della batteria.



Precauzioni generali

- **Evitare di applicare una pressione eccessiva sul dispositivo**
Non applicare una eccessiva pressione sullo schermo e sul dispositivo per prevenire danni e rimuovere il dispositivo dai pantaloni prima di sedersi. Si consiglia inoltre di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e utilizzare solo lo stilo fornito con il dispositivo o il dito per interagire con lo schermo sensibile al tocco. La rottura dello schermo causata da un uso non corretto non è coperta dalla garanzia.
- **Il dispositivo diventa caldo dopo un uso prolungato**
Quando si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, come ad esempio quando si parla al telefono, si sta caricando la batteria o si sta navigando in Internet, il dispositivo potrebbe diventare caldo. In molti casi, questa condizione è normale e pertanto non deve essere interpretata come un problema del dispositivo.
- **Attenzione ai marchi di assistenza**
Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. L'assistenza necessaria per i componenti interni deve essere eseguita unicamente da personale tecnico autorizzato.
- **Problemi per i quali è necessario ricorrere all'assistenza**
Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato nelle seguenti condizioni:
 - Nel prodotto è entrato del liquido o un oggetto.
 - Il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Il prodotto è caduto o è danneggiato.
 - Sono presenti segni evidenti di surriscaldamento.
 - Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.
- **Evitare le zone calde**
Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).
- **Evitare le zone umide**
Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.
- **Evitare di utilizzare il dispositivo dopo forti sbalzi di temperatura**
Quando ci si sposta con il dispositivo fra ambienti che presentano notevoli differenze di temperatura e/o umidità, sul dispositivo o all'interno di esso potrebbe formarsi della condensa. Per evitare di danneggiare il dispositivo, non accenderlo prima di aver atteso per un tempo sufficiente all'evaporazione dell'umidità.

AVVISO: Quando si porta il dispositivo da condizioni di basse temperature ad ambienti più caldi o, viceversa, da condizioni di alte temperature ad ambienti più freddi, attendere che il dispositivo si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.

- **Evitare di premere oggetti contro il prodotto**

Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nell'alloggiamento esterno del prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

- **Montaggio degli accessori**

Non utilizzare il prodotto su una superficie, un carrello, un supporto, un cavalletto o una staffa instabili. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore e utilizzare gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.

- **Evitare installazioni instabili**

Non appoggiare il prodotto su una superficie instabile.

- **Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate**

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e accessori opzionali identificati per l'uso con lo stesso dispositivo.

- **Regolazione del volume**

Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivo audio.

- **Pulizia**

Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. NON UTILIZZARE acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Identificativi degli enti di regolamentazione

Per scopi di identificazione normativa, al prodotto è stato assegnato il codice di modello **PB81100**.

Per assicurare un funzionamento continuo, sicuro ed affidabile del dispositivo, utilizzare con il modello **PB81100** esclusivamente gli accessori elencati di seguito.

Al pacco batteria è stato assegnato il codice di modello **BB81100**.

Nota Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato con un alimentatore con origine di alimentazione limitata di Classe 2, con tensione nominale di 5 VCC, massimo 1 Amp.

TIA (Telecommunications & Internet Association) Informazioni di sicurezza

Pacemaker

La Health Industry Manufacturers Association raccomanda il mantenimento di una distanza non inferiore a 15 centimetri circa tra il telefono wireless palmare e il pacemaker per evitare il verificarsi di interferenze. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche e alle raccomandazioni della Wireless Technology Research. Le persone con pacemaker:

- Dovranno mantenere SEMPRE il telefono a più di 15 centimetri (sei pollici) di distanza dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non dovranno collocare il telefono in un taschino posto all'altezza del petto.
- Dovranno utilizzare l'orecchio del lato opposto a quello in cui si trova il pacemaker per evitare possibili interferenze. In caso si sospetti la presenza di interferenze, spegnere il telefono immediatamente.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali wireless potrebbero interferire con determinati apparecchi acustici. Qualora si verificassero tali interferenze, potrebbe essere necessario consultare il fornitore del servizio o contattare il servizio clienti per discutere delle possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare i relativi produttori per stabilire se tali dispositivi sono adeguatamente schermati contro l'energia RF esterna. Rivolgersi anche al proprio medico per ottenere questo tipo di informazioni.

Spegnere il telefono in strutture sanitarie in cui sono presenti avvisi contenenti norme che vietano l'uso del dispositivo. Gli ospedali o altre strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

Avviso WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha assicurato una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, in modo prioritario, quella della prevenzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti e, inoltre, di promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre al minimo il loro smaltimento.



Il logo WEEE (visibile a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi al centro di raccolta più vicino per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il recupero e i punti di raccolta, rivolgersi al centro rifiuti locale, all'ente di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui si è acquistato l'apparecchio o al produttore.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e sue modifiche.



91H0xxxx-xxM Rev.A