

**SONY**<sup>®</sup>




**Mode d'emploi**  
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F

## Navigation dans le Mode d'emploi

### Pour utiliser les onglets du Mode d'emploi

Cliquez sur les onglets situés en haut à droite du manuel pour passer directement aux sections « Table des matières », « Menu Accueil » ou « Index ».

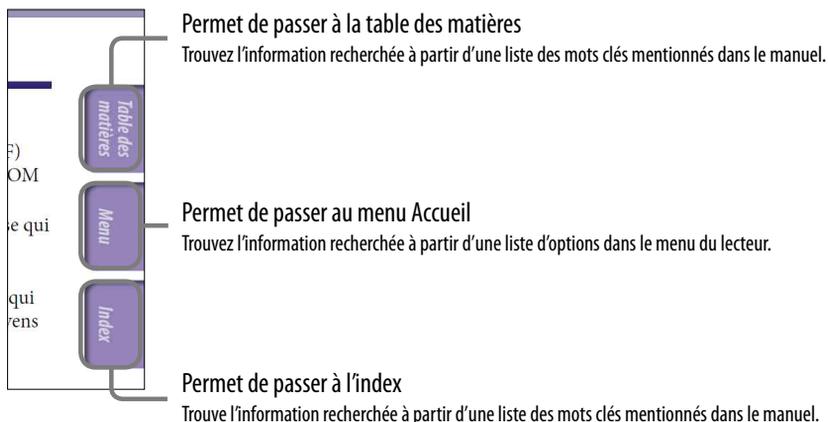


### Conseils

- Vous pouvez passer directement à la page indiquée en cliquant sur un numéro de page dans la table des matières, dans le menu Accueil ou dans l'index.
- Vous pouvez passer directement à la page indiquée en cliquant sur une référence de page (signalée par  page 4) à chaque page.
- Pour rechercher une page de référence par mot clé, dans Adobe Reader, cliquez sur le menu « Edition » et sélectionnez « Rechercher » pour afficher la fenêtre de navigation, saisissez le mot clé dans la boîte de dialogue de recherche, puis cliquez sur « Rechercher ».
- Une fois que vous avez atteint la page recherchée, vous pouvez passer à la vue précédente ou suivante en cliquant sur la flèche  ou sur la touche  située en bas de l'écran Adobe.
- Les procédures de recherche peuvent varier selon votre version d'Adobe Reader.

Suite 

## Pour modifier la mise en page

Les touches situées en bas de l'écran Adobe Reader vous permettent de sélectionner le mode d'affichage des pages.

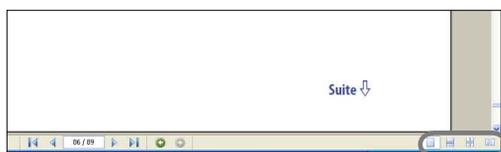

### Une seule page

Les pages s'affichent une par une. Lorsque vous faites défiler les pages, vous passez à la page précédente ou à la page suivante.

### Continue

Les pages s'affichent en continu. Lorsque vous faites défiler les pages, les pages précédentes ou suivantes défilent en continu, vers le haut ou vers le bas.

### Continue - Page double

Les pages s'affichent deux par deux, chaque paire de pages pouvant défiler en continu. Lorsque vous faites défiler les pages, les paires de pages précédentes ou suivantes défilent en continu, vers le haut ou vers le bas.

### Page double

Les pages s'affichent deux par deux. Lorsque vous faites défiler les pages, les deux pages précédentes ou les deux pages suivantes apparaissent.

# Table des matières

Menu Accueil .....	6
Accessoires fournis .....	8
A propos des logiciels fournis .....	9
Composants et commandes .....	11
Commandes et écrans du lecteur .....	13
Utilisation de la touche de navigation 5	
directions sur l'écran .....	14
Affichage de l'écran « Lecture en cours » .....	21
Utilisation de la touche OPTION .....	22

## Préparation

Préparation du lecteur .....	23
Chargement du lecteur .....	23
Mise sous/hors tension du lecteur .....	25
Récupération de données .....	26
Transfert de données .....	27

## 🎵 Lecture de la musique

Recherche de pistes	
(Bibliothèque Musique) .....	32
Recherche de pistes par titre de piste .....	32
Recherche de pistes par album .....	33
Recherche de pistes par artiste .....	34
Recherche de pistes par genre .....	35
Recherche de pistes par année de sortie .....	36
Recherche de pistes par dossier .....	37
Recherche de pistes par initiale .....	38
Lecture d'une liste de lecture .....	39
Recherche de pistes à partir de la	
piste en cours de lecture .....	40
Lecture de pistes dans un ordre aléatoire	
(Lect. aléatoire Intel.) .....	41
Lecture de pistes sorties la même année dans	
un ordre aléatoire (Lecture Année aléatoire) ...	41
Lecture de toutes les pistes dans un ordre	
aléatoire .....	43
Lecture de pistes à l'aide de l'option	
Station SensMe™ .....	44
Qu'est ce que l'option	
« Station SensMe™ » ? .....	44
Lecture de pistes à l'aide de la fonction	
« Station SensMe™ » .....	44
Analyse des pistes du lecteur .....	47
Suppression de pistes dans la	
Bibliothèque Musique .....	48
Affichage du menu d'options de	
musique .....	49

## 🎵🗑️ Réglage de la musique

Réglage du mode de lecture	
(Mode de Lecture) .....	52
Réglage de l'intervalle de lecture .....	54
Affichage de l'écran Lecture en cours à	
chaque changement de piste	
(Écran Nouvelle Chanson) .....	55
Réglage du format d'affichage de	
l'album .....	56
Réglage de la recherche par dossier	
(Réglage touche ▲/▼) .....	58
Réglage de la qualité sonore	
(Égaliseur) .....	59
Modification de la qualité sonore .....	59
Personnalisation de la qualité sonore .....	61
Son plus vivant (VPT (Surround)) .....	62
Ecoute avec un son en stéréo claire	
(Stéréo claire) .....	64
Correction du son dans la gamme des	
aigus (DSEE (Améli. de son)) .....	65
Réglage du niveau de volume	
(Normaliseur dynamique) .....	67

## 📺 Lecture de vidéos

Lecture d'une vidéo .....	68
Réglage de l'orientation d'affichage des	
vidéos .....	70
Réglage de l'affichage de l'écran	
vidéo .....	72
Réglage de la fonction de zoom .....	73
Lecture de vidéos en continu .....	75
Réglage du format d'affichage de la	
liste des vidéos .....	76
Lecture des bandes audio des vidéos	
uniquement .....	77
Suppression de vidéos dans la	
Bibliothèque vidéo .....	78
Affichage du menu d'options vidéo ....	79

## 🎧 Lecture de Podcasts

Lecture d'épisodes podcast .....	80
Suppression d'épisodes podcast .....	81
Affichage du menu d'options	
Podcast .....	82

## Lecture de photos

Affichage d'une photo .....	84
Réglage de l'orientation d'affichage des photos .....	86
Réglage de l'affichage de l'écran de photo .....	88
Lecture d'un diaporama.....	89
Réglage du mode de lecture du diaporama.....	90
Réglage de l'intervalle du diaporama.....	91
Réglage du format d'affichage de la liste des photos.....	92
Suppression de photos dans la Bibliothèque Photo.....	93
Affichage du menu d'options des photos .....	94

## Ecoute de la radio FM

Ecoute de la radio FM .....	95
1 Commutation en mode radio FM.....	95
2 Préréglage automatique des stations de diffusion (Préréglage automatique) .....	96
3 Sélection des stations de diffusion .....	97
Préréglage manuel des stations de diffusion.....	98
Suppression des stations de diffusion préréglées.....	99
Réglage de la réception (Sensibilité de Balayage).....	100
Commutation en mode monaural/ stéréo (Mono/Auto).....	101
Affichage du menu d'options radio FM.....	102

## Réglages communs

Réduction du bruit ambiant (Réduction du bruit) (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement) ....	103
Utilisation de sources audio externes (Mode Entrée externe) .....	105
Utilisation comme bouchons d'oreille (Mode Silence) .....	107
Réglage de l'effet de la fonction de réduction du bruit (Réglage niv. réduc. Bruit) .....	108

## Remarque

- Selon le pays/la région d'achat du lecteur, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles.

Limitation du volume (AVLS (Limite Volume)).....	109
Désactivation du bip .....	110
Réglage d'un économiseur d'écran....	111
Réglage d'un délai d'activation de l'économiseur d'écran.....	112
Réglage du thème .....	113
Réglage du fond d'écran .....	114
Réglage de la luminosité de l'écran (Luminosité) .....	116
Réglage de l'heure (Réglage Date/Heure) .....	117
Réglage du format de la date.....	119
Réglage du format de l'heure .....	120
Affichage des informations relatives au lecteur (Informations sur l'Unité).....	121
Réinitialisation aux réglages par défaut (Rétabl. ts Paramètres).....	122
Formatage de la mémoire (Formatage) .....	123
Sélection de la langue d'affichage.....	125

## Fonctions avancées

Optimisation de la durée de vie de la batterie .....	127
Que signifient format et débit binaire ? .....	128
Qu'est-ce que le format audio ? .....	128
Qu'est-ce que le format vidéo ? .....	129
Qu'est-ce que le format photo ? .....	129
Stockage de données .....	130
Mise à niveau du micrologiciel du lecteur .....	131

## Dépannage

Dépannage .....	132
Messages.....	146

## Informations complémentaires

Précautions .....	149
Note sur la licence et les marques .....	156
Spécifications .....	158
Index .....	163

## Menu Accueil

Pour afficher le menu Accueil, maintenez la touche BACK/HOME du lecteur enfoncée. Le menu Accueil est l'interface d'accueil à partir de laquelle vous pouvez exécuter les fonctions comme lire des pistes, des vidéos, des épisodes podcast ou afficher des photos, rechercher des pistes à l'aide de la fonction « Station SensMe™ », écouter la radio FM ou modifier les réglages.



### Conseil

- L'écran affiché varie selon les réglages des options « Param. Fond d'écran » (☞ page 114) et « Paramètres Thème » (☞ page 113). Les captures d'écran qui figurent dans ce manuel sont uniquement données à titre d'exemple.

 **Station SensMe™** ..... 44

 **Radio FM** ..... 95

 **Lect. aléatoire Intel.\*<sup>1</sup>**  
 | Lect. Année aléatoire ..... 41  
 | Aléatoire-Complète..... 43

 **Bibliothèque Photo** ..... 84

 **Bibliothèque Musique**  
 | Toutes les chansons..... 32  
 | Album ..... 33  
 | Artiste ..... 34  
 | Genre ..... 35  
 | Année de sortie..... 36  
 | Dossier ..... 37  
 | Listes de lecture ..... 39  
 | Recherche Initiale..... 38  
 | Lect. aléatoire Intel..... 41

 **Bibliothèque Vidéo**..... 68

Suite ↓

\*<sup>1</sup>  apparaît au lieu de  (Lect. aléatoire Intel.) si le lecteur est en train d'accéder à des services en ligne (disponibles aux Etats-Unis uniquement). Pour restaurer  (Lect. aléatoire Intel.), formatez la mémoire du lecteur (☞ page 123).

**Paramètres**

— Réglages Musique	
Mode de Lecture.....	52
Lec biblio. continue.....	54
Égaliseur.....	59
VPT (Surround).....	62
DSEE (Amél. de son).....	65
Stéréo claire.....	64
Normaliseur dynam.....	67
Format affich. Album.....	56
Écran Nouv. Chanson.....	55
Réglage touche ▲/▼.....	58
— Réglages Vidéo	
Réglages du zoom.....	73
Orientation aff. vidéo.....	70
Affichage.....	72
Lecture continue.....	75
Form. aff. liste vidéo.....	76
Affich. HOLD activé.....	77
— Réglages Photo	
Orientation aff. photo.....	86
Affichage.....	88
Répétition Diaporama.....	90
Intervalle Diaporama.....	91
Form. aff. liste photos.....	92
— Réglages Radio FM	
Sensibilité Balayage.....	100
Mono/Auto.....	101
— Réglages communs	
Infos sur l'Unité.....	121
AVLS (Limite Volume).....	109
Réglages du Bip.....	110
Paramètres Thème.....	113
Param. Fond d'écran.....	114
Économiseur d'écran.....	111
Luminosité.....	116
Réglage Date/Heure.....	117
Format Affich. Date.....	119
Format Affich. Heure.....	120
Rétabl. ts Paramètres.....	122
Formatage.....	123
— Langue (Language).....	125
— Paramètres NC* <sup>1</sup> .....	105
Modes NC.....	105
Régl. niv. réduc. bruit.....	108

**Bibliothèque Podcast..... 80****Lecture en cours..... 21**\*<sup>1</sup> NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement

## Accessoires fournis

Vérifiez les accessoires contenus dans le carton d'emballage.

- Ecouteurs (1)
- Câble USB (1)
- Oreillettes (taille S et L) (1)
- Fixation (1)  
A utiliser lors de la connexion du lecteur à la station d'accueil en option, etc.
- Câble d'entrée audio\*<sup>1</sup>
- Adaptateur de prise pour une utilisation en avion (simple/double)\*<sup>1</sup>
- CD-ROM\*<sup>2</sup>\*<sup>3</sup> (1)
  - Windows Media Player 11
  - Media Manager for WALKMAN\*<sup>4</sup>
  - Content Transfer
  - Mode d'emploi (fichier PDF)
- Guide de démarrage (1)



\*<sup>1</sup> NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement

\*<sup>2</sup> N'essayez pas de lire ce CD-ROM sur un lecteur de CD audio.

\*<sup>3</sup> Selon le pays/la région d'achat du lecteur, le logiciel fourni peut être différent.

\*<sup>4</sup> Media Manager for WALKMAN n'est pas fourni avec les produits vendus aux Etats-Unis. Téléchargez-le sur le site Internet suivant :  
[http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm\\_lite](http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite)



### Comment installer correctement les oreillettes

Si les oreillettes ne s'adaptent pas correctement à vos oreilles, il est possible que vous entendiez mal les basses.

Pour obtenir un son de meilleure qualité, prenez une autre taille ou ajustez leur position afin qu'elles soient correctement positionnées sur vos oreilles sans occasionner de gêne.

Le modèle d'achat est équipé d'oreillettes de taille M. Si les oreillettes ne s'adaptent pas correctement à vos oreilles, utilisez une des paires d'une autre taille (S ou L) qui est fournie.

Lorsque vous changez d'oreillettes, tournez-les pour les installer correctement sur le casque pour éviter qu'elles ne se détachent et s'assurer qu'elles restent bien sur vos oreilles.



### A propos du numéro de série

Le numéro de série fourni avec ce lecteur est requis lors de l'enregistrement du client. Il est inscrit à l'arrière du lecteur.

## A propos des logiciels fournis

### Windows Media Player 11

Windows Media Player peut importer des données audio à partir de CD et transférer les données vers le lecteur. Si vous utilisez des fichiers audio au format WMV protégés par des droits d'auteur, utilisez ce logiciel.

Fichiers transférables : musique (MP3, WMA), vidéo (WMV), photo (JPEG)

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez le site Internet suivant :

<http://www.support.microsoft.com/>

### Conseil

- Certains ordinateurs sur lesquels Windows Media Player 10 est déjà installé peuvent rencontrer des limitations en termes de fichiers (fichiers AAC, vidéo, etc.) concernant le transfert par glisser-déposer. Si vous installez Windows Media Player 11 à partir du CD-ROM fourni, vous pouvez résoudre ce problème, puis effectuer un transfert par glisser-déposer. Avant d'installer Windows Media Player 11 sur votre ordinateur, assurez-vous que votre logiciel ou votre service est compatible avec Windows Media Player 11.

### Media Manager for WALKMAN\*1

Media Manager for WALKMAN peut transférer de la musique, des photos ou des vidéos vers le lecteur à partir d'un ordinateur et importer des données à partir de CD. Media Manager for WALKMAN peut également souscrire à des flux RSS et transférer des fichiers de musique et des vidéos téléchargés à partir de canaux RSS.

Pour plus de détails, consultez l'aide du logiciel. Les fichiers audio (AAC) ou vidéo peuvent également être transférés par glisser-déposer via l'Explorateur Windows ou Media Manager for WALKMAN.

Fichiers transférables : musique (MP3, WMA, AAC\*2, WAV), photo (JPEG), vidéo (profil simple MPEG-4, profil baseline AVC (H.264/AVC), WMV\*2\*3), Podcast (musique, vidéo)

\*1 Si vous avez acheté ce produit aux Etats-Unis, téléchargez Media Manager for WALKMAN à partir du site Web suivant :

[http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm\\_lite](http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite)

\*2 Les fichiers DRM ne sont pas compatibles.

\*3 Il est impossible de lire certains fichiers WMV après leur transfert via Media Manager for WALKMAN. Il est possible de les lire si vous les retransférez à l'aide de Windows Media Player 11.

### Remarque

- Les fichiers vidéo protégés par des droits d'auteur, tels que les DVD ou les programmes de télévision numérique enregistrés, ne sont pas pris en charge.

## Content Transfer

Content Transfer permet de transférer de la musique, des vidéos ou des photos vers votre lecteur à partir d'un ordinateur par un simple glisser-déposer. Vous pouvez utiliser l'Explorateur Windows ou iTunes® de façon intuitive pour glisser-déposer des données vers Content Transfer. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel.

Fichiers transférables : musique (MP3, WMA, AAC\*<sup>1</sup>, WAV), photo (JPEG), vidéo (profil simple MPEG-4, profil baseline AVC (H.264/AVC), WMV\*<sup>1\*2</sup>), Podcast (musique, vidéo)


\*<sup>1</sup> Les fichiers au format DRM ne sont pas compatibles.

\*<sup>2</sup> Il est impossible de lire certains fichiers WMV après leur transfert via Content Transfer. Il est possible de les lire si vous les retransférez à l'aide de Windows Media Player 11.

### Conseil

- Il est possible de transférer des fichiers ATRAC vers le lecteur après les avoir convertis au format MP3. Pour convertir les fichiers, téléchargez MP3 Conversion Tool sur le site Internet de support à la clientèle ( page 155).

## Composants et commandes

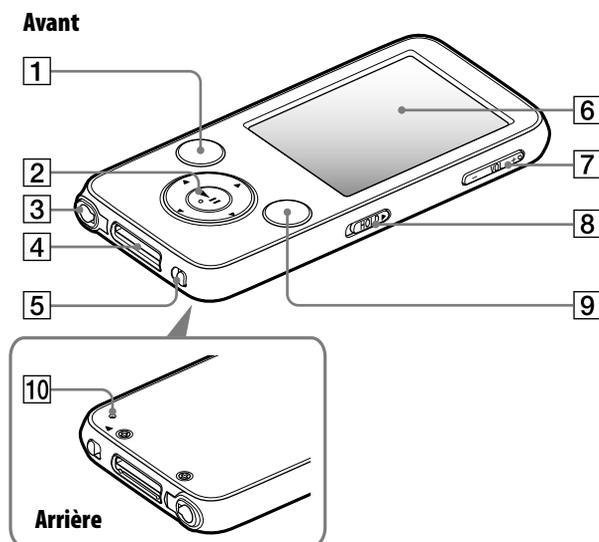

### 1 Touche BACK/HOME\*1

Permet de remonter d'un niveau dans les écrans de liste ou de revenir au menu précédent.

Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée pour afficher le menu Accueil (☞ page 13).

### 2 Touche de navigation 5 directions\*2

Permet de lancer la lecture et de naviguer parmi les menus du lecteur (☞ page 14).

### 3 Prise écouteur\*3

Permet de raccorder les écouteurs. Insérez la broche de la prise jusqu'au clic de mise en place. Si les écouteurs ne sont pas raccordés correctement, la qualité sonore risque d'être mauvaise.

### A propos de la fonction de réduction du bruit (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement)

Cette fonction est uniquement disponible lors de l'utilisation des écouteurs fournis.

Les écouteurs fournis ne peuvent être utilisés que sur ces modèles et non avec d'autres équipements.

### 4 Prise WM-PORT

Permet de raccorder le câble USB fourni ou des périphériques en option comme les accessoires compatibles WM-PORT.

### 5 Commutateur NOISE CANCELING (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement)

Faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ► pour activer la fonction de réduction du bruit (☞ page 103).

### 6 Fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage peut être différente selon les fonctions (☞ page 13).

### 7 Touche VOL +\*2/-

Permet de régler le volume.

## 8 Commutateur HOLD

Utilisez le commutateur HOLD pour éviter toute manipulation accidentelle des commandes du lecteur lorsque vous le transportez. Lorsque vous réglez le commutateur HOLD dans le sens de la flèche ►, toutes les touches sont désactivées. Remettez le commutateur HOLD dans sa position initiale pour désactiver la fonction HOLD.

## 9 Touche OPTION/PWR OFF\*<sup>1</sup>

Permet d'afficher le menu d'options (☞ page 22, 49, 79, 82, 94, 102). Si vous maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille. Si vous appuyez sur une touche alors que le lecteur est en mode de veille, l'écran « Lecture en cours » apparaît, indiquant que le lecteur est prêt à fonctionner. De plus, si vous laissez le lecteur en mode de veille pendant une journée environ, celui-ci s'éteint automatiquement. Si vous appuyez sur une touche alors que le lecteur est éteint, l'écran de démarrage apparaît, suivi de l'écran « Lecture en cours ».

### Remarque

- En mode de veille, le lecteur continue à consommer de l'énergie, même très peu. Par conséquent, selon l'autonomie restante, il est possible que le lecteur s'éteigne brusquement.

## 10 Touche RESET

Permet de réinitialiser le lecteur en appuyant à l'aide d'un objet pointu, etc. (☞ page 132).


\*<sup>1</sup> Les fonctions repérées par la marque  s'activent en maintenant la touche correspondante enfoncée.

\*<sup>2</sup> Elles sont dotées de points tactiles qui peuvent vous aider lors de la manipulation des touches.

\*<sup>3</sup> La forme de la prise écouteur dépend du modèle.

## Commandes et écrans du lecteur

La touche de navigation 5 directions et la touche BACK/HOME pour naviguer entre les écrans, lire des pistes, des épisodes podcast, écouter la radio FM, visionner les vidéos, afficher des photos et modifier les réglages du lecteur. Le menu Accueil apparaît lorsque vous maintenez la touche BACK/HOME enfoncée. Le schéma ci-dessous illustre la façon dont l'écran change lorsque vous appuyez sur les différentes touches de commande. Par exemple, lorsque vous sélectionnez « Bibliothèque Musique » – « Album » dans le menu Accueil, l'écran change comme suit.

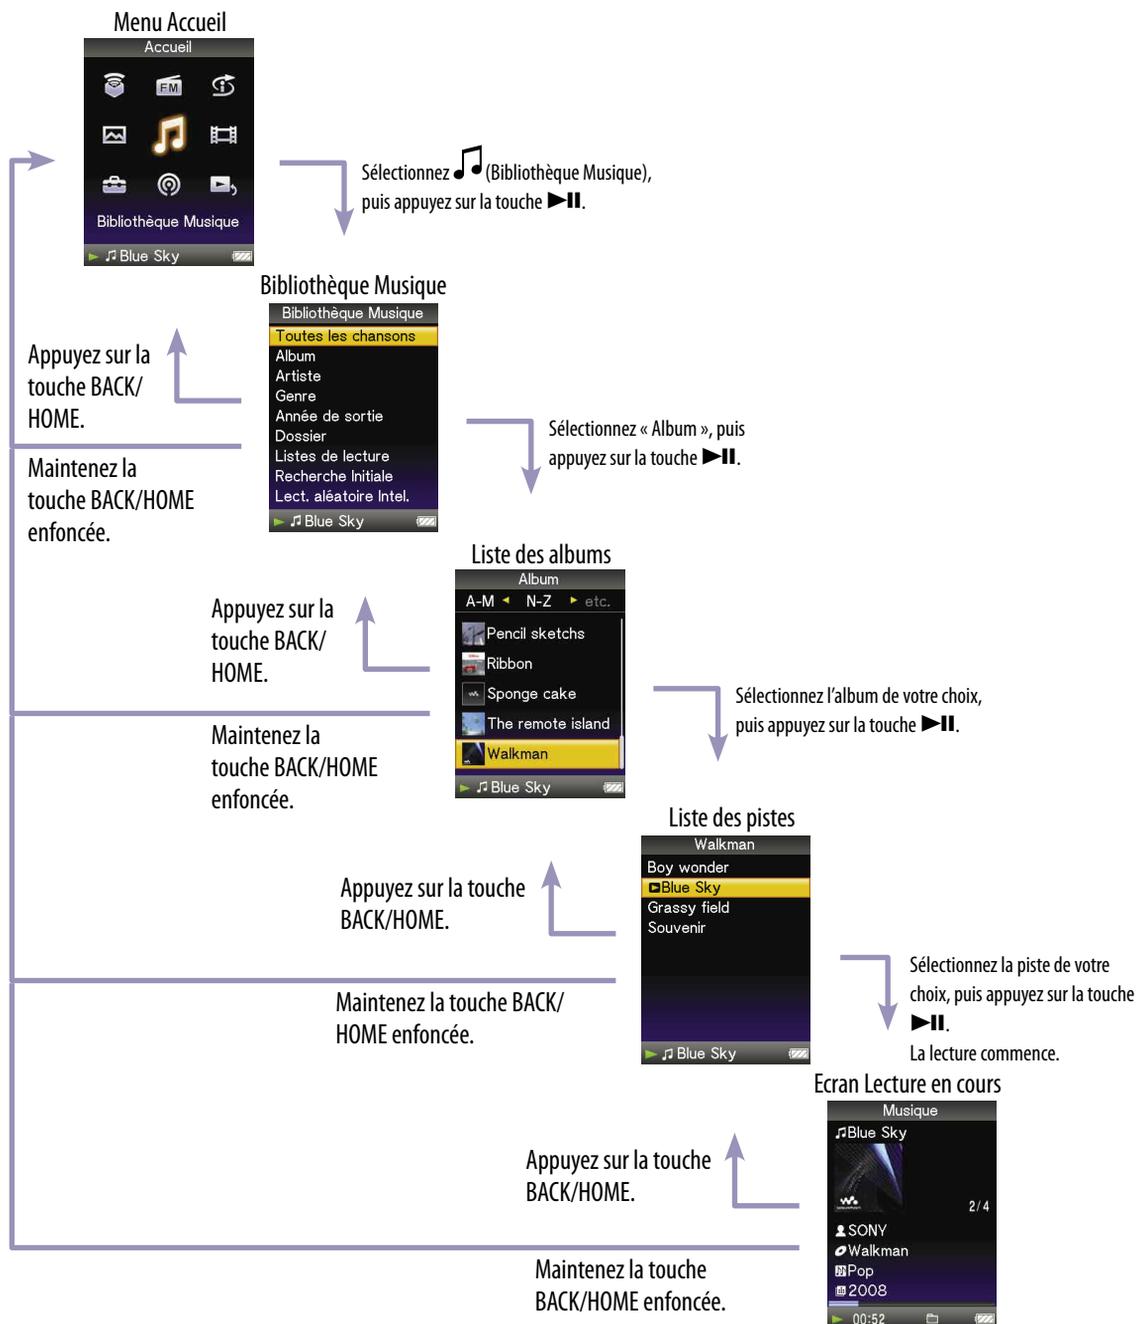


## Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran

La touche de navigation 5 directions vous permet d'exécuter les différentes fonctions disponibles sur les écrans de liste, les écrans vignette et l'écran


« Lecture en cours ».

\*1 Elle est dotée de points tactiles qui peuvent vous aider lors de la manipulation des touches.

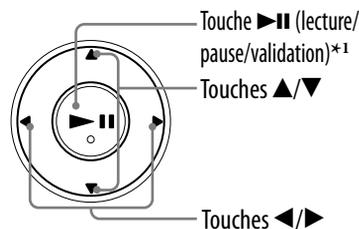

## Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran de liste

### Musique

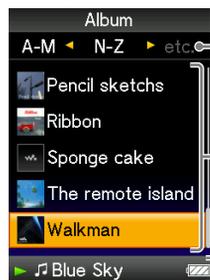

Index

Les initiales de la piste et de l'album, etc. et les noms de la liste apparaissent.

Liste

Zone d'information

Les informations concernant les pistes, icônes, etc., apparaissent (☞ page 20).

Touches	Description
►►	Valide la catégorie de la liste. Maintenez cette touche enfoncée pour lire toutes les pistes de la catégorie sélectionnée.
▲/▼	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
◀/▶	Affiche l'écran précédent ou suivant ou, lorsqu'un écran d'index est affiché, déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler une liste d'éléments. Lorsqu'un écran autre qu'un écran d'index est affiché, affiche l'écran précédent ou suivant de la liste.


### Vidéo



Liste

Touches	Description
►►	Valide la catégorie de la liste.
▲/▼	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
◀/▶	Affiche l'écran précédent ou suivant de la liste.

## Photo

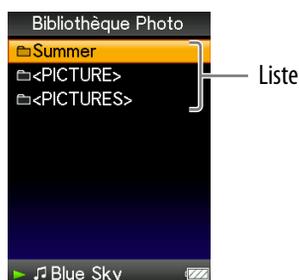

Touches	Description
▶	Valide la catégorie de la liste. Maintenez cette touche enfoncée pour lire un diaporama des photos dans la catégorie sélectionnée.
▲/▼	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
◀/▶	Affiche l'écran précédent ou suivant de la liste.

## Utilisation de la touche navigation 5 directions sur l'écran vignette\*<sup>1</sup>



Touches	Description
▶	Affiche la liste des pistes pour la catégorie sélectionnée en mode musique ou la catégorie sélectionnée en mode photo. Démarre la lecture de la catégorie souhaitée en mode vidéo.
▲/▼	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
◀/▶	Déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite. Maintenez la touche enfoncée pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite plus rapidement, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas les écrans vignette.

\*<sup>1</sup> Le terme Vignette renvoie à une image miniature d'une pochette d'album, de la première scène d'une vidéo ou d'une photo. Pour afficher les vignettes des albums, voir ☞ page 56; pour afficher les vignettes des fichiers vidéo, voir ☞ page 76.

## Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran « Lecture en cours »

### Musique



Touches	Description
▶	Démarre la lecture des pistes. Démarre la lecture des pistes. Lorsque la lecture démarre, ▶ s'affiche et, si vous appuyez de nouveau sur la touche ▶  ,    s'affiche et la lecture s'interrompt.* <sup>1</sup> Cette fonction de pause et de reprise de la lecture est disponible uniquement sur l'écran « Lecture en cours ».
▲/▼	Appuyez sur la touche ▲/▼ pour afficher le curseur et défiler parmi les éléments affichés. Lorsque le genre, le titre de l'album ou d'autres options sont sélectionnées par le curseur, appuyez sur la touche ▶   pour afficher une liste des artistes du même genre musical que la piste ou la liste de pistes de l'album en cours de lecture. <b>Lorsque la touche ▲/▼ est réglée sur « Dossier +/- » (☞ page 58)</b> Démarre la lecture à partir de la première piste du dossier suivant* <sup>2</sup> , du dossier actuel ou du dossier précédent. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la première piste du dossier actuel ou du dossier précédent. Appuyez sur la touche ▼ pour passer à la première piste du dossier suivant.
◀/▶	Lorsque vous appuyez une ou plusieurs fois sur cette touche, la lecture avance au début de la piste en cours, précédente ou suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance ou un retour rapide.

\*<sup>1</sup> Si aucune action n'est exécutée pendant plus de 3 minutes en mode pause, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

\*<sup>2</sup> Les unités du dossier que le lecteur passe varient avant la liste des pistes. Par exemple, si vous sélectionnez une piste dans l'ordre suivant : « Artiste » - Liste des albums - Liste des pistes, il est possible de rechercher des pistes en passant les albums.

## Station SensMe™



Touches	Description
▶	Démarre la lecture des pistes. Lorsque la lecture démarre, ▶ s'affiche à l'écran. Si vous appuyez de nouveau sur la touche ▶  ,    s'affiche et la lecture s'interrompt.
▲/▼	Appuyez sur la touche ▲/▼ pour faire défiler la liste des stations. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la station change et la lecture de la piste démarre au milieu.
◀/▶	Lorsque vous appuyez une ou plusieurs fois sur cette touche, la lecture avance au début de la piste en cours, précédente ou suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance ou un retour rapide.

Suite ↓

## Vidéo



Etat de la lecture

Lorsque vous réglez l'orientation de l'affichage en mode horizontal, les fonctions et l'orientation de la touche ▲/▼/◀/▶ sont également modifiées.

Touches	Description
▶	Démarre la lecture d'une vidéo. Lorsque la lecture démarre, ▶ s'affiche. Si vous appuyez de nouveau sur la touche ▶  ,    s'affiche et la lecture s'interrompt.* <sup>1</sup> Vous pouvez lire des vidéos uniquement à partir de l'écran « Lecture en cours » du mode vidéo.
▲/▼	Appuyez sur la touche ▲/▼ pour localiser le début de la vidéo précédente, suivante ou en cours de lecture.* <sup>2</sup>
◀/▶	Appuyez sur la touche ◀/▶ pour balayer rapidement la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière. En cours de lecture, la vitesse d'avance et de retour rapides change selon 3 niveaux si vous appuyez plusieurs fois sur la touche ◀/▶ ((×10), (×30), (×100)). Si maintenez la touche enfoncée, la vitesse augmente d'1 niveau. Lorsque vous la relâchez, la lecture reprend à une vitesse normale. Lorsque la lecture est en mode pause, appuyez sur la touche ◀/▶ pour effectuer une avance ou un retour au ralenti des scènes.

\*<sup>1</sup> Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes qui suivent l'interruption d'une vidéo, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

\*<sup>2</sup> Si l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé », il est possible d'atteindre le début de la vidéo précédente ou suivante à partir de la vidéo en cours de lecture (☞ page 75).

## Photo



Etat de la lecture

Lorsque vous réglez l'orientation de l'affichage en mode horizontal, les fonctions et l'orientation de la touche ▲/▼/◀/▶ sont également modifiées.

Touches	Description
▶	▶ s'affiche et le diaporama commence. Si vous appuyez à nouveau sur la touche ▶  ,    s'affiche et la lecture s'interrompt.* <sup>1</sup>
◀/▶	Affiche la photo précédente ou suivante.

\*<sup>1</sup> Lorsque vous lisez des pistes alors que la lecture du diaporama est interrompue, l'écran s'assombrit si aucune opération n'est effectuée pendant la période définie dans le « Délai d'attente » (☞ page 112). Lorsque la lecture d'une piste et du diaporama associé est interrompue et qu'aucune opération n'est effectuée pendant plus de 3 secondes, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

## FM



Touches	Description
▶	Lit ou interrompt* <sup>1</sup> la radio FM. Prérègle une station en maintenant la touche enfoncée pour la fréquence sélectionnée.
▲/▼	Sélectionne les fréquences. Sélectionne la station captée suivante en maintenant la touche enfoncée.
◀/▶	Permet de sélectionner un préréglage.

\*<sup>1</sup> Si aucune action n'est exécutée pendant plus de 3 minutes alors que la radio FM est en mode pause, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.


Suite ↓

## A propos de la zone d'information

Les icônes indiquées dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la zone d'information.

Les icônes varient selon l'état de lecture, les réglages ou les écrans.


Pour plus d'informations sur les icônes, reportez-vous aux pages de référence.

Icônes	Description
	<p>Les icônes indiquant l'état de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture, Pause, Avance/Retour rapide, Aller au début de la piste suivante, de la piste actuelle ou de la piste précédente</li> <li>• Avance/Retour rapide ou lent (☞ page 69)</li> </ul>
	<p>Les icônes indiquant le titre de la piste, le nom de l'artiste, le titre de la vidéo, le titre de la photo ou la radio FM</p>
  	<p>Les icônes indiquant le mode de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode de lecture est réglé sur « Répéter » ou « Lecture aléatoire » (☞ page 53). « Répétition du Diaporama » est réglé sur « Activé » (☞ page 90)</li> </ul> <p>Les icônes indiquant l'intervalle de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'intervalle de lecture est réglé sur « Non » (☞ page 54)</li> </ul>
	<p>Les icônes indiquant le réglage des effets sonores (☞ page 60) ou la fonction de réduction du bruit (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement) (☞ page 103)</p>
	<p>Les icônes indiquant le réglage vidéo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Lecture continue » est réglé sur « Activé » (☞ page 75)</li> <li>• « Réglages du zoom » est réglé sur « Auto » ou « Plein écran » (☞ page 73)</li> </ul>
	<p>L'icône indiquant le réglage de la radio FM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Mono/Auto » est réglé sur « Mono » (☞ page 101)</li> </ul>
	<p>L'icône de l'autonomie de la batterie (☞ page 23)</p>

Suite ↓

## Affichage de l'écran « Lecture en cours »

Il est possible d'afficher rapidement l'écran « Lecture en cours » à partir de différents écrans.

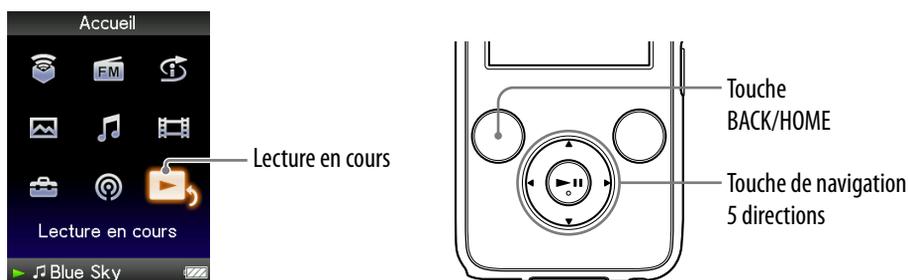


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Lecture en cours), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
Des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture s'affichent.

### Conseils

- Vous pouvez afficher l'écran « Lecture en cours » en appuyant sur la touche OPTION/ PWR OFF pour sélectionner « Lecture en cours ».
- Lors de la lecture de vidéos ou de photos ou de l'écoute de la radio FM, vous pouvez sélectionner « Aller à l'écran de lecture de chanson » à partir du menu d'options, afin d'afficher l'écran de lecture de pistes.

## Utilisation de la touche OPTION

La touche OPTION/PWR OFF vous permet de modifier les différents réglages de chaque fonction. Il vous suffit d'appuyer sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher immédiatement l'écran de réglage, sans avoir à sélectionner chaque option de réglage dans le menu  (Paramètres) du menu Accueil.

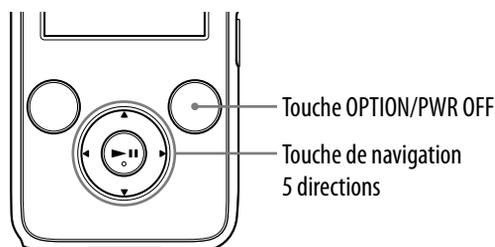

### 1 Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.

Le menu d'options apparaît.

### 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

L'écran de l'option de réglage sélectionnée apparaît ou la commande sélectionnée est exécutée. Les options du menu d'options varient selon l'écran dans lequel vous appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.

Pour plus d'informations, consultez les pages suivantes.


- « Affichage du menu d'options Musique » (📖 page 49)
- « Affichage du menu d'options Vidéo » (📖 page 79)
- « Affichage du menu d'options Podcast » (📖 page 82)
- « Affichage du menu d'options Photo » (📖 page 94)
- « Affichage du menu d'options Radio FM » (📖 page 102)

## Préparation du lecteur

### Chargement du lecteur

La batterie du lecteur se recharge lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur sous tension.

Pour raccorder votre lecteur à un ordinateur, utilisez le câble USB fourni. Lorsque vous insérez le connecteur du câble USB dans le lecteur, placez la marque  vers le haut.

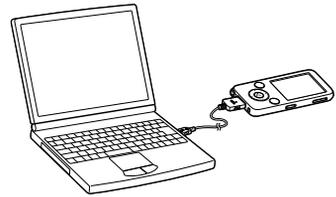

Lorsque l'indicateur d'autonomie de la batterie affiche , la charge est terminée (la durée de charge est d'environ 3 heures).

Lors de la première utilisation du lecteur ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement (jusqu'à ce que l'indicateur d'autonomie de batterie de l'écran affiche ).

### Recharge du lecteur

L'icône de la batterie dans la fenêtre d'affichage change comme illustré ci-dessous. Pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie, voir  page 161.



La barre de l'icône diminue au fur et à mesure que l'autonomie de la batterie diminue. Si le message « BATTERIE FAIBLE. Veuillez la Charger. » s'affiche, vous ne pouvez plus utiliser le lecteur. En pareil cas, rechargez la batterie en raccordant le lecteur à un ordinateur.


Suite ↓

**Remarques**

- Procédez au chargement de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 °C.
- Le nombre de recharges possibles avant l'épuisement de la batterie est d'environ 500 recharges. Ce nombre peut varier selon les conditions d'utilisation du lecteur.
- L'indicateur d'autonomie de la batterie qui apparaît fournit uniquement une estimation. Par exemple, la présence d'une seule barre oblique noire n'indique pas nécessairement que la batterie est chargée au quart.
- Le message « Ne pas déconnecter. » apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque le lecteur accède à l'ordinateur. Ne déconnectez pas le câble USB fourni tant que le message « Ne pas déconnecter. » est affiché, car les données en cours de transfert pourraient être endommagées.
- Les touches de commande du lecteur sont désactivées lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.
- Certains périphériques USB raccordés à l'ordinateur peuvent perturber le fonctionnement du lecteur.
- Nous ne garantissons pas la charge correcte du lecteur lorsque celui-ci est raccordé à des ordinateurs assemblés ou modifiés par une personne non qualifiée.
- Si l'ordinateur entre en mode d'économiseur d'écran, comme le mode sommeil ou hibernation alors que le lecteur est raccordé à l'ordinateur via le câble USB, la batterie du lecteur n'est alors pas chargée. Au contraire, le lecteur continue à consommer de l'énergie et, ainsi, à décharger la batterie.
- Ne laissez pas le lecteur raccordé à un portable qui n'est pas branché sur une prise secteur pendant une période prolongée, car le lecteur pourrait décharger la batterie de l'ordinateur.
- Si le lecteur est raccordé à un ordinateur, ne le mettez pas sous tension, ne le redémarrez pas, ne quittez pas le mode de veille ou n'éteignez pas l'ordinateur. Ces opérations pourraient causer un dysfonctionnement du lecteur. Déconnectez le lecteur de l'ordinateur avant d'effectuer ces opérations.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lecteur pendant une durée supérieure à six mois, rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 à 12 mois pour la garder en bon état.

**Suite** ↓

## Mise sous/hors tension du lecteur

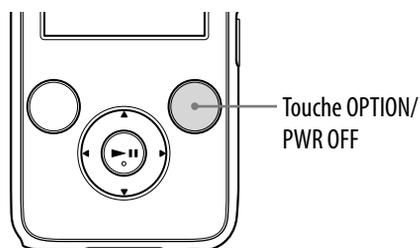

### Pour mettre le lecteur sous tension

Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le lecteur.

### Pour mettre le lecteur hors tension

Lorsque vous maintenez la touche OPTION/PWR OFF (☞ page 12) enfoncée, le lecteur passe en mode de veille et l'écran s'éteint pour économiser la batterie.


Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche en mode de veille, l'écran « Lecture en cours », etc. s'affiche et le lecteur est alors opérationnel.

De plus, si le lecteur reste en mode de veille pendant une journée environ, il s'éteint automatiquement. Si vous appuyez sur n'importe quelle touche alors que le lecteur est éteint, l'écran de démarrage apparaît en premier, puis l'écran « Lecture en cours ».

## Récupération de données

Pour profiter des fichiers musique, des photos, des vidéos et des podcasts sur le lecteur, vous devez préparer les données sur votre ordinateur. Pour importer les données sur votre ordinateur, utilisez le logiciel adéquat.

Pour plus de détails sur les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » (🔗 page 158).

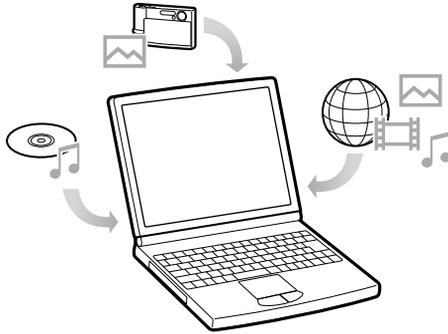

## Transfert de données

Vous pouvez transférer directement des données par glisser-déposer à l'aide de l'Explorateur Windows sur votre ordinateur.

La hiérarchie des données lues comporte des règles. Pour transférer correctement des données, reportez-vous aux instructions suivantes.

Pour plus d'informations sur le logiciel fourni pour transférer des données, voir  page 9.

### Conseils

- Certains ordinateurs sur lesquels Windows Media Player 10 est déjà installé peuvent rencontrer des limitations en termes de fichiers (fichiers AAC, vidéo, etc.) concernant le transfert par glisser-déposer. Si vous installez Windows Media Player 11 (voir « Installation du Mode d'emploi et du logiciel » dans le « Guide de démarrage ») à partir du CD-ROM fourni, vous pouvez résoudre ce problème, puis effectuer un transfert par glisser-déposer. Avant d'installer Windows Media Player 11 sur votre ordinateur, assurez-vous que votre logiciel ou votre service est compatible avec Windows Media Player 11.
- La hiérarchie peut varier en fonction de l'environnement système de votre ordinateur.
- Certains fichiers WMV peuvent être lus uniquement en les transférant à l'aide de Windows Media Player 11.

### Remarques

- Ne déconnectez pas le câble USB tant que le message « Ne pas déconnecter. » est affiché, car les données en cours de transfert pourraient être endommagées.
- Vous ne pouvez pas modifier les noms de dossier ou supprimer les dossiers « MUSIC », « MP\_ROOT », « VIDEO », « PICTURES », « PICTURE » et « PODCASTS ».
- Ne modifiez pas les noms de dossier ou de fichier directement dans le dossier « MP\_ROOT » ou « MPE\_ROOT », sinon, ils ne s'afficheront pas sur le lecteur.

#### **1 Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.**

Insérez le connecteur du câble USB dans le lecteur avec la marque orientée  vers le haut.

#### **2 Sélectionnez le lecteur dans l'Explorateur Windows, puis glissez-déposez les fichiers.**


Le lecteur apparaît comme [WALKMAN] dans l'Explorateur Windows.

### Pour les pistes

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les fichiers ou dossiers dans le dossier « MUSIC ».

Cependant, au-delà du huitième niveau, aucun fichier ni dossier ne sera reconnu.

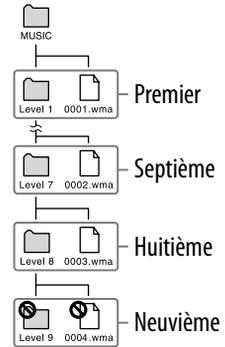

(Sur le lecteur)

Les dossiers s'affichent en premier par ordre de nom de dossier, puis les fichiers s'affichent par ordre de nom de fichier. Dans ce cas, la distinction entre les majuscules et les minuscules n'est pas faite.




Suite ↓

## Pour les vidéos

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les fichiers ou les dossiers dans le dossier « VIDEO ».

Au premier niveau, le dossier « VIDEO » reconnaît un fichier ou un dossier. Les fichiers situés au deuxième niveau sont reconnus. Toutefois, les dossiers situés au-delà du premier niveau et les fichiers situés au-delà du deuxième niveau ne sont pas reconnus.

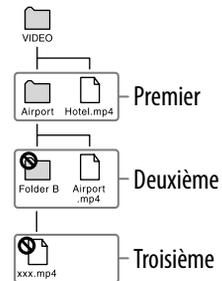

(Sur le lecteur)

Les fichiers vidéo s'affichent dans l'ordre dans lequel ils sont transférés par glisser-déposer. (Les données les plus récentes s'affichent en haut.)

### Conseil

- Vous pouvez définir des fichiers JPEG comme vignettes de fichiers vidéo en plaçant les fichiers JPEG dans les dossiers vidéo correspondants. Lorsque vous affichez la liste des vidéos, vous pouvez visualiser les vignettes (petites images à afficher dans le menu) pour les fichiers vidéo sur le lecteur. Pour afficher la vignette d'un fichier vidéo, créez un fichier JPEG (160 points horizontaux × 120 points verticaux, extension : .jpg) et donnez-lui un nom identique à celui du fichier vidéo souhaité, puis enregistrez-le dans le dossier du fichier vidéo.



Suite ↓


## Pour les photos

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les fichiers ou les dossiers dans le dossier « PICTURE ».

Au premier niveau, le dossier « PICTURE » reconnaît un fichier ou un dossier. Seuls les fichiers du deuxième niveau sont reconnus par le dossier « PICTURE ».

Cependant, au-delà du deuxième niveau, aucun fichier ni dossier n'est reconnu.

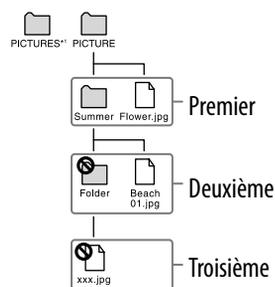

\*1 La hiérarchie des données de « PICTURES » est identique à celle du dossier « PICTURE ».

(Sur le lecteur)

Les dossiers situés dans le dossier « PICTURE » s'affichent par ordre alphabétique. Les fichiers situés au premier niveau du dossier « PICTURE » sont enregistrés dans le dossier <PICTURE>.




Suite ↓

## Pour les podcasts

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les dossiers de canaux dans le dossier « PODCASTS » et les fichiers épisodes dans les dossiers de canaux.

Au premier niveau, le dossier « PODCASTS » reconnaît uniquement les dossiers. Les fichiers épisode situés au premier niveau ne sont pas reconnus. Au deuxième niveau, seuls les fichiers sont reconnus, tandis que les dossiers ne sont pas reconnus. Au delà du deuxième niveau, ni les fichiers ni les dossiers ne sont reconnus.

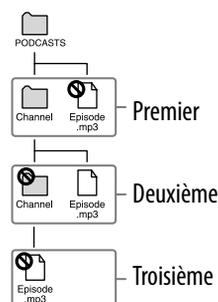


(Sur le lecteur)

Les dossiers situés dans le dossier « PODCASTS » s'affichent par ordre alphabétique, tout comme les fichiers situés dans les dossiers de canaux.



## Recherche de pistes (Bibliothèque Musique)

Vous pouvez rechercher des pistes par titre de piste, par album, par artiste, par genre, etc.

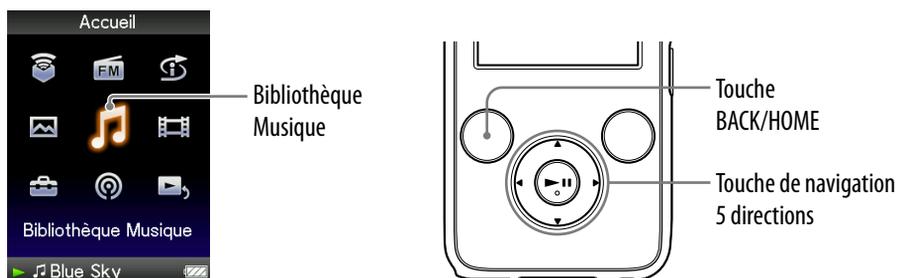

### Recherche de pistes par titre de piste

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner 🎵 (Bibliothèque Musique), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Toutes les chansons », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des pistes apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Suite ↓

## Recherche de pistes par album

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.
- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.
- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « **Album** », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des albums apparaît.
- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des pistes de l'album sélectionné apparaît.
- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

### **Conseils**

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche **▶||** enfoncée à l'étape **4**.
- Vous pouvez modifier le format d'affichage de la liste des albums ( page 56).
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 54).

Suite 

## Recherche de pistes par artiste

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

---

- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.

---

- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « **Artiste** », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des artistes apparaît.

---

- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des albums de l'artiste sélectionné apparaît.

---

- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des pistes de l'album sélectionné apparaît.

---

- 6** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

### **Conseils**

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche **▶||** enfoncée aux étapes **4** à **5**.
- Vous pouvez modifier le format d'affichage de la liste des albums ( page 56).
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 54).

Suite ↓

## Recherche de pistes par genre

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

---

- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.

---

- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « Genre », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des genres apparaît.

---

- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un genre musical, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des artistes du genre sélectionné apparaît.

---

- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des albums de l'artiste sélectionné apparaît.

---

- 6** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des pistes de l'album sélectionné apparaît.

---

- 7** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

### **Conseils**

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche **▶||** enfoncée aux étapes **4** à **6**.
- Vous pouvez modifier le format de la liste des albums ( page 56).
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 54).

Suite ↓

## Recherche de pistes par année de sortie

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

---

- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.

---

- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « **Année de sortie** », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des années de sortie apparaît.

---

- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une année, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des artistes de l'année de sortie sélectionnée apparaît.

---

- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des pistes de l'artiste, sélectionnées à partir de l'année de sortie, apparaît.

---

- 6** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

### **Conseils**

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche **▶||** enfoncée aux étapes **4** à **5**.
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 54).

Suite ↓

## Recherche de pistes par dossier

Lorsque vous transférez des données vers le dossier « MUSIC » en effectuant un glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les éléments situés jusqu'au huitième niveau sous le dossier « MUSIC » s'affichent et peuvent être lus. Même si vous utilisez un autre logiciel de transfert des pistes, vous pouvez toujours rechercher des pistes par dossier.

**1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

**2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.

L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.

**3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « **Dossier** », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.

La liste des dossiers ou la piste s'affiche.

**4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un dossier ou une piste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.

Lorsque vous sélectionnez un dossier, la liste des pistes ou des dossiers s'affiche. Lorsque vous sélectionnez une piste, l'écran de lecture s'affiche, puis la lecture de la piste démarre. Répétez l'étape **4** si nécessaire jusqu'à ce que la piste souhaitée s'affiche.

La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

### Conseil

- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes (☞ page 54).

### Remarques

- Jusqu'à 8 niveaux de dossier peuvent être reconnus.
- Vous ne pouvez pas lire toutes les pistes d'un dossier même si vous l'avez sélectionné à partir de la liste en maintenant la touche **▶||** enfoncée à l'étape **4**.

Suite ↓

## Recherche de pistes par initiale

Vous pouvez rechercher des pistes par l'initiale du nom de l'artiste, du titre de l'album ou du titre de la piste.

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.
- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (Bibliothèque Musique), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.
- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « Recherche Initiale », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des catégories que vous pouvez rechercher apparaît.
- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
Un écran apparaît pour vous permettre de sélectionner un caractère.
- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une lettre initiale, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
Une fois la recherche terminée, les résultats s'affichent.  
Si vous sélectionnez « Artiste » ou « Album », vous avez la possibilité d'affiner les résultats de recherche pour une piste.  
Lorsque « Artiste » ou « Album » est sélectionné, maintenez la touche **▶||** enfoncée pour lire toutes les pistes de la catégorie.

Suite ↓

## Lecture d'une liste de lecture

Vous pouvez lire des listes de pistes (listes de lecture). Vous pouvez également créer des listes de lecture à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert capable de créer des listes de lecture. Cependant, certaines listes de lecture peuvent ne pas être reconnues par le lecteur, selon le logiciel utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide ou consultez le fabricant du logiciel.

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.
- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran « Bibliothèque Musique » apparaît.
- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « **Listes de lecture** », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
Les listes de lecture apparaissent.
- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une liste de lecture, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des pistes apparaît.
- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

### Conseil

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une liste de lecture en la sélectionnant dans les listes de lecture et en maintenant la touche **▶||** enfoncée à l'étape **4**.

## Recherche de pistes à partir de la piste en cours de lecture

Vous pouvez rechercher d'autres pistes, des albums et des artistes à partir des informations de la piste en cours de lecture. Pour utiliser cette fonction, « Réglage touche ▲/▼ » doit être réglé sur « Recherche directe » (🔧 page 58).



**1** Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.

**2** Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Lecture en cours), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.

L'écran « Lecture en cours » affichant la piste actuellement lue apparaît.

**3** Appuyez sur la touche ▼ pour afficher un curseur et sélectionner une catégorie de recherche, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.

L'une des listes suivantes s'affiche, selon la catégorie sélectionnée.


- Artiste : Liste des albums de l'artiste en cours de lecture.
- Album : Liste des pistes de l'album en cours de lecture.
- Genre : Liste des artistes du même genre que l'artiste en cours de lecture.
- Année de sortie : Liste des artistes de la même année de sortie que la piste en cours de lecture.

### Remarques

- Cette fonction n'est pas disponible avec les épisodes podcast.
- Cette fonction n'est pas disponible si vous écoutez la « Station SensMe™ ».

## Lecture de pistes dans un ordre aléatoire (Lect. aléatoire Intel.)

Le lecteur propose 2 modes de lecture aléatoire différents.

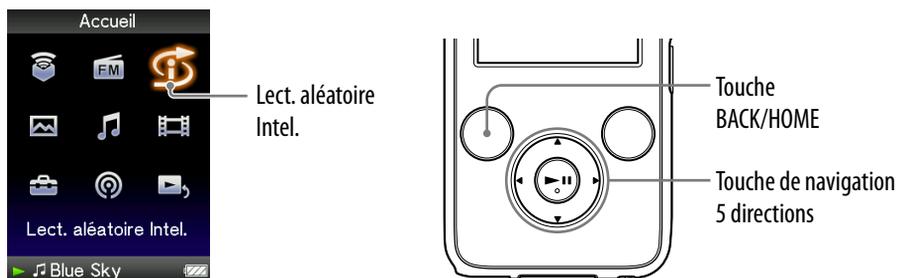

### Remarque

- apparaît au lieu de (Lect. aléatoire Intel.) si le lecteur est en train d'accéder à des services en ligne (disponibles aux Etats-Unis uniquement). Pour restaurer (Lect. aléatoire Intel.), formatez la mémoire du lecteur ( page 123).

## Lecture de pistes sorties la même année dans un ordre aléatoire (Lecture Année aléatoire)

Le lecteur sélectionne une année de sortie de façon aléatoire, puis lit toutes les pistes transférées de cette année dans un ordre aléatoire.

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner (Lect. aléatoire Intel.), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'écran de sélection du mode de lecture aléatoire apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Lect. Année aléatoire », puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.**  
Une année de sortie est sélectionnée de façon aléatoire, puis les pistes de cette année sont lues dans un ordre aléatoire.

Suite ↓

 **Conseils**

- Vous pouvez également sélectionner « Lect. aléatoire Intel. » à partir de la « Bibliothèque Musique ».
- Lorsque vous démarrez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture change en « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » ( page 53). Même si vous annulez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » est conservé.
- Lorsque vous démarrez la « Lecture Année aléatoire », l'intervalle de lecture est défini sur « Non » ( page 54). Même si vous annulez la « Lecture Année aléatoire », le réglage « Non » est conservé.
- La « Lect. aléatoire Intel. » est automatiquement annulée par l'une des opérations suivantes :
  - Démarrage de la lecture d'une piste en la sélectionnant dans la « Bibliothèque Musique », etc.
  - Modification du mode de lecture.
  - Modification de l'intervalle de lecture.

**Remarques**

- Il est impossible d'actionner les commandes du lecteur lors de l'affichage de l'animation qui apparaît normalement lorsqu'une année de sortie est sélectionnée.
- Les pistes sans aucune année de sortie ne sont pas sélectionnées dans la « Lecture Année aléatoire » et ne sont pas lues.
- La lecture aléatoire de toutes les pistes commence si aucune année de sortie n'a été affectée aux pistes du lecteur.
- Si toutes les pistes du lecteur auxquelles une année de sortie a été affectée contiennent la même année de sortie ou alors si une partie des pistes contient la même année de sortie et l'autre partie aucune année de sortie, l'animation qui apparaît normalement lorsqu'une année de sortie est sélectionnée ne s'affiche pas et la lecture commence.

Suite 

## Lecture de toutes les pistes dans un ordre aléatoire

Toutes les pistes stockées sur le lecteur sont lues dans un ordre aléatoire.

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.
- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **i** (Lect. aléatoire Intel.), puis appuyez sur la touche **▶II** pour valider. L'écran de sélection du mode de lecture aléatoire apparaît.
- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « **Aléatoire-Complète** », puis appuyez sur la touche **▶II** pour valider. Toutes les pistes sont mélangées, et la lecture commence.

### Conseils

- Vous pouvez également sélectionner « Lect. aléatoire Intel. » à partir de la « Bibliothèque Musique ».
- Lorsque vous démarrez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture change en « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » ( page 53). Même si vous annulez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » est conservé.
- La « Lect. aléatoire Intel. » est automatiquement annulée par l'une des opérations suivantes :
  - Démarrage de la lecture d'une piste en la sélectionnant dans la « Bibliothèque Musique », etc.
  - Modification du mode de lecture.
  - Modification de l'intervalle de lecture.

## Lecture de pistes à l'aide de l'option Station SensMe™

### Qu'est ce que l'option « Station SensMe™ » ?

La fonction « Station SensMe™ » permet de récupérer automatiquement des pistes correspondant au thème des stations et de les lire. Ainsi, vous pouvez lire des pistes selon votre humeur, votre activité ou l'heure de la journée, etc. Le modèle sonore doit être analysé avec la technologie 12 TONE ANALYSIS, développée par Sony, avant de lire des pistes à l'aide de la fonction « Station SensMe™ ». La technologie 12 TONE ANALYSIS est disponible dans des logiciels comme Content Transfer ou Media Manager for WALKMAN. Pour plus d'informations sur l'analyse du logiciel, reportez-vous à l'aide des logiciels. Vous pouvez également analyser les pistes à l'aide du lecteur (☞ page 47).

### Lecture de pistes à l'aide de la fonction « Station SensMe™ »

Vous pouvez lire des pistes adaptées à votre humeur du moment, votre activité ou l'heure du jour, etc., en sélectionnant des stations.



**1** Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.

**2** Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner 📶 (Station SensMe™), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.

L'écran de lecture « Station SensMe™ » s'affiche et le lecteur commence à lire les pistes.



### 3 Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la station de votre choix.

En cas de changement de station, la piste démarre au milieu.

Les touches ◀/▶ et ▶|| fonctionnent de la même façon que lors de la lecture de musique (🔊 page 17).

#### Conseils

- Les pistes sont lues dans un ordre aléatoire. Chaque fois que vous sélectionnez une station, l'ordre de lecture change.
- Si vous transférez des pistes à l'aide de Media Manager for WALKMAN ou Content Transfer, les pistes sont lues à partir de la section la plus mélodique et la plus rythmique.

#### Remarques

- Selon le format du fichier, certaines pistes ne peuvent pas être analysées par la technologie 12 TONE ANALYSIS de Media Manager for WALKMAN ou Content Transfer. Pour ces fichiers, exécutez la « Mise à jour des stations » à partir du menu d'options (🔊 page 47).
- Seules les pistes dans la « Bibliothèque Musique » sont lues. Vous ne pouvez pas lire d'épisodes podcast à l'aide de la fonction « Station SensMe™ ».
- Selon l'analyse, il est alors possible de sélectionner la piste à partir de plusieurs stations ou d'aucune. Cependant, toutes les pistes peuvent être lues en utilisant la station « Aléatoire-Complète ».
- Le résultat de l'analyse risque de changer à chaque fois que vous effectuez une « Mise à jour des stations ».

Suite ↓

## Liste des stations

Station	Description
Matin (05:00~09:59)	Une des stations s'affiche selon l'heure.
Journée (10:00~15:59)	
Après-midi (16:00~18:59)	
Soirée (19:00~23:59)	
Nuit (24:00~04:59)	
Aléatoire toutes	Lit toutes les pistes de la « Bibliothèque Musique » dans un ordre aléatoire.
Energique	Lit des pistes rythmées.
Détente	Lit des pistes calmes et relaxantes.
Gaie	Lit des pistes au rythme enjoué.
Ballades pop	Lit des pistes lentes et mélancoliques telles que des ballades.
Lounge	Lit de la musique lounge telle que du jazz ou de la bossa nova.
Acoustique	Lit des pistes avec des instruments acoustiques.
Electronique	Lit des pistes de musique électronique.
Classique	Lit de la musique classique.
Extrême	Lit des pistes fortes et puissantes.


### Remarques

- Les stations qui ne contiennent aucune piste ne s'affichent pas dans la liste.
- Pour utiliser les options « Matin », « Journée », « Après-midi », « Soirée » et « Nuit » selon le calendrier, vous devez configurer le « Réglage Date/Heure » (🔧 page 117).
- Si vous utilisez une station correspondant à un créneau horaire, la station ne passe pas à la station suivante même si le créneau horaire défini est terminé. Pour écouter la prochaine station correspondant à un créneau horaire, passez à une autre station, puis revenez en arrière.

Suite ↓

## Analyse des pistes du lecteur

Si vous transférez des pistes avec d'autres logiciels que Content Transfer ou Media Manager for WALKMAN et si vous souhaitez les écouter à l'aide de la fonction « Station SensMe™ », analysez-les sur le lecteur.

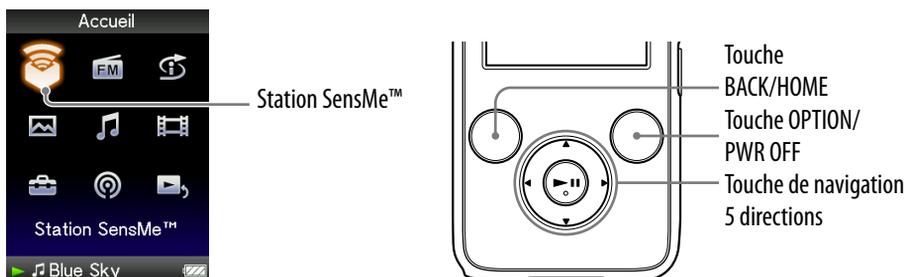

**1** Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.

**2** Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Station SensMe™), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

**3** Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher le menu d'options.

Le menu d'options apparaît.

**4** Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Mise à jour des stations », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

Le lecteur commence à analyser les pistes.

Une fois l'analyse terminée, l'écran « Station SensMe™ » s'affiche.

### Pour interrompre l'analyse

Appuyez sur la touche BACK/HOME pour arrêter l'analyse. Les pistes analysées jusqu'au moment de l'interruption peuvent être lues à l'aide de la fonction « Station SensMe™ ».

### Remarques

- Si des pistes non analysées sont transférées vers le lecteur, le message « Il y a des chansons non analysées. Sélectionnez Mise à jour des stations dans le menu Options. » s'affiche.
- Le lecteur analyse toutes les pistes en même temps, elles ne peuvent pas être analysées séparément.
- Les résultats de l'analyse peuvent différer selon le lecteur, le logiciel et les autres périphériques.
- Les pistes analysées à l'aide de la fonction « Mise à jour des stations » sont lues pendant 45 secondes si vous modifiez les stations. En outre, si la durée de la piste est inférieure à 90 secondes, la lecture démarre exactement au milieu de la piste.

---

## **Suppression de pistes dans la Bibliothèque Musique**

Lorsque vous supprimez des pistes dans la « Bibliothèque Musique », utilisez le même logiciel que pour le transfert des pistes ou l'Explorateur Windows. Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous à l'aide.

## Affichage du menu d'options de musique

Vous pouvez afficher le menu d'options de musique en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste, comme une liste de pistes (y compris l'écran vignette), à partir de l'écran « Lecture en cours » ou de l'écran « Station SensMe™ ». Le menu d'options de musique propose différents réglages de musique.

Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous affichez le menu d'options.

### Options de réglage disponibles sur l'écran de liste

Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Informations détaillées	Affiche les informations détaillées d'une piste, comme le temps de lecture, le format audio, le débit binaire et le nom de fichier.
Lecture	Lit toutes les pistes de la catégorie sélectionnée.
Format d'affichage de l'album	Sélectionne le format d'affichage de la liste des albums (☞ page 56).

Suite ↓

## Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours »

Options	Description/Page de référence
Mode de Lecture	Définit le mode de lecture (☞ page 52).
Lecture de la bibliothèque en continu	Définit l'intervalle de lecture (☞ page 54).
Égaliseur	Personnalise la qualité sonore (☞ page 59).
VPT (Surround)	Personnalise les réglages « VPT (Surround) » (☞ page 62).
Pochette* <sup>1</sup>	Affiche une pochette d'album.
Informations détaillées* <sup>2</sup>	Affiche les informations détaillées d'une piste, comme le temps de lecture, le format audio, le débit binaire et le nom de fichier.
Ajouter au panier/Supprimer du panier	Ajoute la piste au panier pour l'acheter via le logiciel du service./ Supprime la piste du panier.
Réglage touche ▲/▼	Règle le fonctionnement de la touche ▲/▼ sur « Recherche directe » ou « Dossier +/- » (☞ page 58).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (☞ page 117).


### \*1 Ecran « Pochette »



Au cours de l'affichage de l'écran de type Pochette d'album, vous pouvez passer à la piste précédente ou suivante en appuyant sur la touche ◀/▶.

- Si les pistes ne comportent aucune information de type pochette d'album, l'image par défaut du lecteur s'affiche.
- La pochette s'affiche uniquement si les informations sur celle-ci sont incluses. Vous pouvez configurer la pochette à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert permettant la configuration des pochettes. Pour plus d'information, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez son éditeur. Il se peut que la pochette ne s'affiche pas selon le format de fichier de la pochette.

### \*2 Ecran « Informations détaillées »

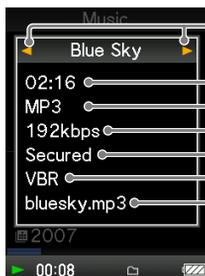

Si cet écran s'affiche à partir de l'écran « Lecture en cours », vous pouvez passer à la piste précédente ou suivante en appuyant sur la touche ◀/▶.


- Temps de lecture
- Format de fichier
- Débit binaire
- Fichiers protégés par des droits d'auteur
- Au cours de la lecture de pistes ayant un débit binaire variable, l'indication « VBR » s'affiche. Le temps de lecture affiché et l'état de la barre de progression sont des données approximatives.
- Nom du fichier

**Options de réglage disponibles sur l'écran « Station SensMe™ »**

Options	Description/Page de référence
Égaliseur	Personnalise la qualité sonore (🔧 page 59).
VPT (Surround)	Personnalise les réglages « VPT (Surround) » (🔧 page 62).
Pochette	Affiche une pochette d'album (🔧 page 50).
Informations sur la chanson	Affiche les informations détaillées d'une piste, comme le temps de lecture, le format audio, le débit binaire et le nom de fichier (🔧 page 50).
Mise à jour des stations	Analyse le modèle sonore des pistes (🔧 page 47).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (🔧 page 117).

## Réglage du mode de lecture (Mode de Lecture)

Le lecteur propose plusieurs modes de lecture, dont la lecture aléatoire et la lecture répétée d'une sélection.

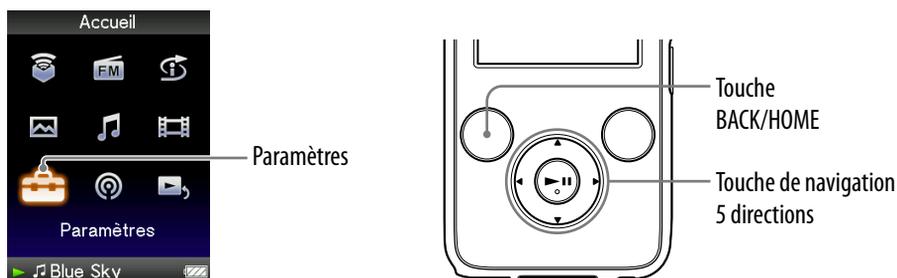

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le « Mode de Lecture », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des modes de lecture apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un mode de lecture ( page 53), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît de nouveau.

### Conseil

- Vous pouvez également sélectionner le mode de lecture à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Mode de Lecture » dans le menu d'options.

Suite ↓

## Liste des modes de lecture

Le contenu de la lecture peut différer selon le réglage de l'intervalle de lecture (🔊 page 54).


Mode de lecture/ Icône	Description
Normal/Pas d'icône	Les pistes dans l'intervalle de lecture sont lues dans l'ordre de la liste des pistes.
Répéter/ 	Les pistes dans l'intervalle de lecture sont lus dans l'ordre de la liste des pistes et la lecture recommence.
Lecture aléatoire/ <b>SHUF</b>	Les pistes dans l'intervalle de lecture sont lues dans un ordre aléatoire.
Aléatoire& Répét./  <b>SHUF</b>	Les pistes dans l'intervalle de lecture sont lues dans un ordre aléatoire et la lecture recommence.
Répéter 1 chanson/  1	Lit de façon répétée la piste en cours ou la piste sélectionnée dans une liste de pistes.

### Remarque

- Lorsque vous démarrez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture passe en « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. ».

## Réglage de l'intervalle de lecture

Vous pouvez choisir de lire la bibliothèque en continu ou non.

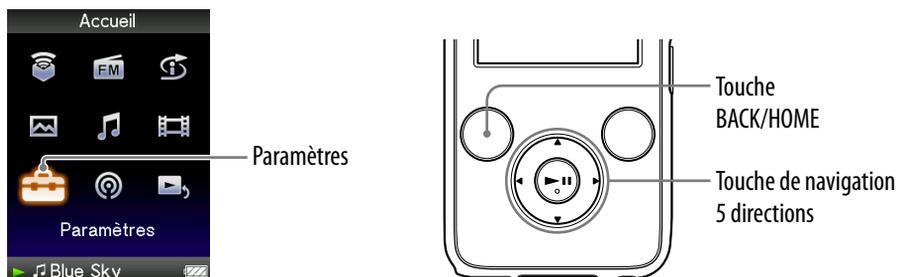

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Lec biblio. continue », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
L'écran de sélection de l'intervalle de lecture apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'intervalle de lecture, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
Le lecteur propose 2 types d'intervalles de lecture.
  - « Oui » : Lit toutes les pistes de la « Bibliothèque Musique ». Sélectionnez cette option pour lire des albums dans la « Bibliothèque Musique », dans l'ordre de la liste des pistes.
  - « Non » : L'icône  apparaît et le lecteur lit uniquement les pistes des listes à partir desquelles la lecture commence (album, artiste, etc.). (Réglage par défaut)

### Conseil



- Vous pouvez sélectionner l'intervalle de lecture des pistes à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Lecture de la bibliothèque en continu » à partir du menu d'options.

### Remarque

- Lorsque la « Lecture Année aléatoire » démarre, l'intervalle de lecture est automatiquement réglé sur « Non ».

## Affichage de l'écran Lecture en cours à chaque changement de piste (Écran Nouvelle Chanson)

Si vous réglez l'économiseur d'écran sur « Horloge » ou « Vierge » ( page 111) et qu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'affichage de l'horloge ou en mode écran vierge. Toutefois, vous pouvez régler « Écran Nouvelle Chanson » sur « Activé » pour qu'il s'allume automatiquement à chaque changement de piste.

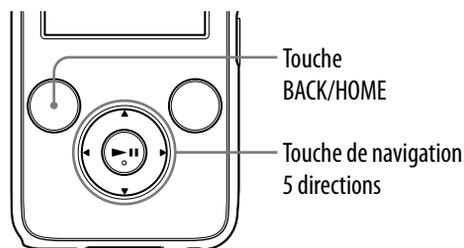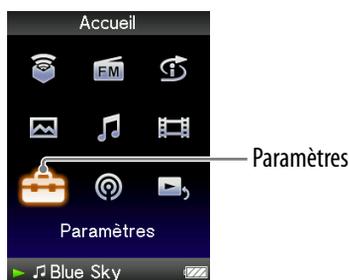

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Écran Nouv. Chanson », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Activé », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'écran « Lecture en cours » apparaît chaque fois qu'une nouvelle piste commence.

### Si vous ne souhaitez pas afficher l'écran « Lecture en cours »


Sélectionnez « Désactivé » à l'étape 5. Maintenant, l'écran « Lecture en cours » n'apparaît plus lorsqu'une nouvelle piste commence.

#### Remarque


- Cette fonction est désactivée lorsque vous affichez des photos en cours de lecture d'une piste.

## Réglage du format d'affichage de l'album

Le lecteur propose 3 formats d'affichage de la liste des albums : « Titre seulement », « Titre & Pochette » « Pochette Seulement ».

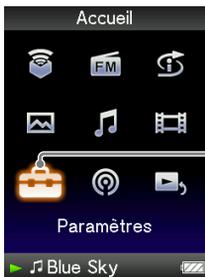

Paramètres

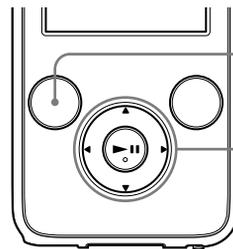

Touche  
BACK/HOME


Touche de navigation  
5 directions

### Remarques


- La pochette s'affiche uniquement si les informations sur celle-ci sont incluses. Vous pouvez configurer la pochette à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert permettant la configuration des pochettes. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez son éditeur.
- Certaines pochettes ne s'affichent pas selon le format du fichier.

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Format affich. Album », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des formats d'affichage des albums apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le format d'affichage, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le lecteur comporte 3 formats d'affichage.

« Titre seulement »

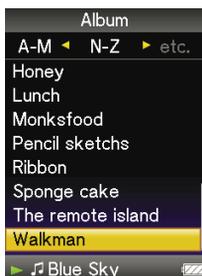

« Titre & Pochette » (Réglage par défaut) « Pochette Seulement »

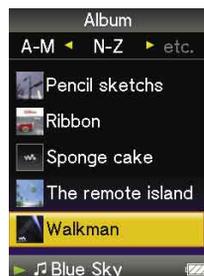


 **Conseil**

- Vous pouvez également sélectionner le format d'affichage des albums à partir de l'écran de liste des albums. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF sur l'écran de liste des albums, puis sélectionnez « Format d'affichage de l'album » dans le menu d'options.

## Réglage de la recherche par dossier

### (Réglage touche ▲/▼)

Lors de la lecture de musique ou en mode pause, vous pouvez rechercher des pistes en passant des dossiers. Vous pouvez régler la touche ▲/▼ pour passer des dossiers ou pour rechercher des pistes à partir des informations concernant la piste qui est lue.

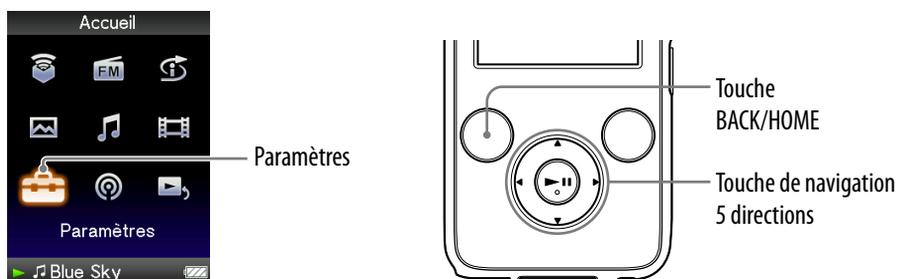


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglage touche ▲/▼ », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionnez le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
  - « Recherche directe » : si vous appuyez sur la touche ▲/▼, vous pouvez sélectionner une information concernant la piste à l'aide du curseur affiché et rechercher d'autres pistes à partir de l'information sélectionnée ( page 40). (Réglage par défaut)
  - « Dossier +/- » : lorsque vous appuyez sur la touche ▲/▼, le lecteur passe des dossiers.

### Conseils

- Si le lecteur passe des dossiers en mode « Dossier +/- », les unités du dossier varient selon la liste située avant la liste des pistes. Ainsi, si vous sélectionnez une piste dans l'ordre suivant : « Artiste » - liste d'album - liste de pistes, les unités du dossier sont basées sur l'album et vous pouvez alors rechercher des pistes en passant les albums.
- Vous pouvez également modifier le réglage de la touche ▲/▼ à partir du menu d'options ( page 50).

## Réglage de la qualité sonore (Égaliseur)

Vous pouvez définir la qualité sonore en fonction du genre de musique, etc.

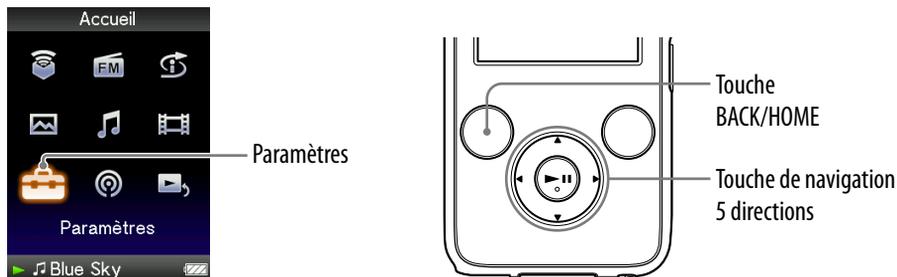

### Modification de la qualité sonore

Vous pouvez personnaliser la qualité sonore du lecteur.

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Égaliseur », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des réglages de l'égaliseur apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
Le réglage sonore sélectionné est appliqué et la liste des options de « Réglages de la Musique » apparaît de nouveau.  
Pour plus d'informations sur chaque option de l'égaliseur, voir  page 60.

Suite ↓

## Pour revenir à la qualité sonore normale

Sélectionnez « Aucun » à l'étape 5, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

### Conseil

- Vous pouvez également régler la qualité sonore à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Égaliseur » dans le menu d'options.

### Remarques

- Si vos réglages personnalisés, « Personnalisé 1 » et « Personnalisé 2 », génèrent un niveau de volume différent de celui des autres réglages, corrigez le volume manuellement.
- Le réglage « Égaliseur » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo ou lors de l'écoute de la radio FM.

## Liste des réglages de l'égaliseur

Les réglages sonores apparaissent à l'écran sous forme de lettres entre parenthèses.

Réglage/ Icône	Description
Aucun	Le réglage de la qualité sonore n'est pas activé. (Réglage par défaut)
Fort (  H )	Accentue les aigus et les basses pour un son puissant.
Pop (  P )	Fait ressortir la gamme audio moyenne, idéal pour les voix.
Jazz (  J )	Accentue les aigus et les basses pour un son vivant.
Unique (  U )	Accentue les aigus et les basses pour que tous les sons soient audibles.
Personnalisé 1 (  1 )	Réglage personnalisé par l'utilisateur pour régler chaque gamme audio de façon indépendante. Pour plus d'informations, voir  page 61.
Personnalisé 2 (  2 )	

Suite ↓

## Personnalisation de la qualité sonore

Vous pouvez préréglager la valeur d'accentuation des graves (basses) et de l'égaliseur 5 bandes sous les réglages « Personnalisé 1 » ou « Personnalisé 2 ».

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.
- 2** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.
- 3** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « Égaliseur », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des réglages de l'égaliseur apparaît.
- 5** Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner l'option « Modifier » qui s'affiche sous « Personnalisé 1 » ou « Personnalisé 2 » pour modifier une valeur, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
L'écran de réglage apparaît.
- 6** Appuyez sur la touche **◀/▶** pour sélectionner un niveau de réglage pour l'accentuation des graves et la gamme audio, puis appuyez sur la touche **▲/▼** pour procéder au réglage.  
L'accentuation des graves peut être réglée sur 4 niveaux différents et les 5 gammes audio peuvent être définies sur l'un des 7 niveaux sonores disponibles.
- 7** Appuyez sur la touche **▶||** pour valider.  
La liste des réglages de l'égaliseur réapparaît.  
Une fois le niveau de réglage déterminé, veillez à bien appuyer sur la touche **▶||** pour valider. Si vous appuyez sur la touche **BACK/HOME** avant de valider, le réglage est annulé.


### Remarque

- Les réglages « Personnalisé 1 » et « Personnalisé 2 » ne s'appliquent pas lors de la lecture d'une vidéo.


## Son plus vivant (VPT (Surround))

Pour rendre le son plus vivant, vous pouvez choisir entre les options « Studio », « Live », « Discothèque », « Arène », « Matrice » ou « Karaoqué » selon la piste lue à l'aide de la fonction « VPT\*<sup>1</sup>(Surround) ». Un réglage sur « Studio », « Live », « Discothèque » ou « Arène » simule ces champs sonores dans les écouteurs.

En outre, « Matrice » reproduit un champ sonore acoustique intense et « Karaoqué » supprime les voix.

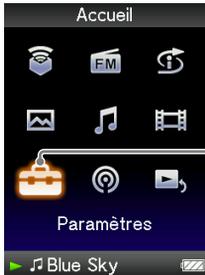

Paramètres

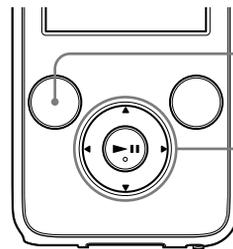

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « VPT (Surround) », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des réglages « VPT (Surround) » apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage « VPT (Surround) » de votre choix ( page 63), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**

\*<sup>1</sup> VPT qui est l'acronyme de Virtual Phone Technology, est une technologie de traitement du son propriétaire développée par Sony.

### Pour revenir à la qualité sonore normale

Sélectionnez « Aucun » à l'étape 5, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

 **Conseil**

- Vous pouvez également régler le son « VPT (Surround) » à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « VPT (Surround) » dans le menu d'options.

**Remarque**

- Le réglage « VPT (Surround) » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo ou lors de l'écoute de la radio FM.

**Liste des réglages « VPT (Surround) »**


Les réglages sonores apparaissent à l'écran sous forme de lettres entre parenthèses.

L'effet vibrant est progressif lorsque vous passez des sons « Studio », « Live », « Discothèque » à « Arène ».


Réglage/ Icône	Description
Aucun	Le réglage « VPT (Surround) » n'est pas activé. (Réglage par défaut)
Studio (S)	Permet de créer l'ambiance d'un studio.
Live (L)	Permet de créer l'ambiance d'une salle de concert.
Discothèque (C)	Permet de créer l'ambiance d'une discothèque.
Arène (A)	Permet de créer l'ambiance d'un stade.
Matrice (M)	Reproduit un effet ambiophonique supplémentaire et crée un son amélioré riche et naturel.
Karaoke (K)	Crée un champ sonore comme sur une scène en supprimant le son vocal et en ajoutant un effet ambiophonique à la musique.

## Ecoute avec un son en stéréo claire (Stéréo claire)

La fonction « Stéréo claire » permet de traiter numériquement le son de façon indépendante sur les canaux gauche et droit.

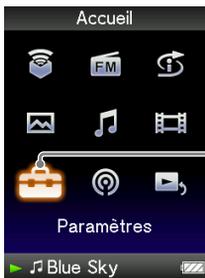

Paramètres

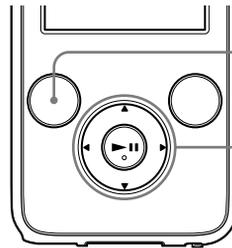

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Stéréo claire », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Activé » : active la fonction « Stéréo claire » même lorsque vous utilisez les écouteurs fournis.
  - « Désactivé » : désactive la fonction « Stéréo claire » et rétablit le son normal. (Réglage par défaut)

### Remarques


- Le réglage « Stéréo claire » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo ou lors de l'écoute de la radio FM.
- La fonction « Stéréo claire » a été conçue pour obtenir un effet optimal avec les écouteurs fournis. Il se peut que l'effet « Stéréo claire » ne puisse pas être obtenu avec d'autres écouteurs. Lorsque vous utilisez d'autres écouteurs, réglez « Stéréo claire » sur « Désactivé ».

## Correction du son dans la gamme des aigus (DSEE (Amél. de son))

La fonction « DSEE<sup>\*1</sup>(Amél. de son) » permet de restituer un son riche et naturel, d'une qualité comparable au son d'origine.

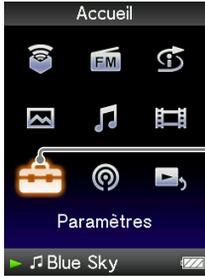

Paramètres

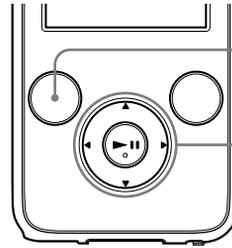

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « DSEE (Amél. de son) », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Activé » : la fonction « DSEE<sup>\*1</sup>(Amél. de son) » est activée et restitue un son naturellement étendu, comparable au son d'origine.
  - « Désactivé » : lit un son normal. (Réglage par défaut)


<sup>\*1</sup>La fonction DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) est une technologie développée par Sony qui améliore la qualité sonore des fichiers audio compressés, en restaurant les aigus supprimés par la compression.

**Remarques**

- Le réglage « DSEE (Amél. de son) » ne s'applique pas lors de la lecture de vidéos ou de l'écoute de programmes de radio FM.
- La fonction « DSEE (Amél. de son) » ne fonctionne pas pour une piste dont le format n'est pas compressé ou pour une piste dont le débit binaire est élevé sans perte des aigus.
- Dans le cas d'une piste dont le débit binaire est très faible, la fonction « DSEE (Amél. de son) » est inopérante.

## Réglage du niveau de volume (Normaliseur dynamique)

Vous pouvez réduire le niveau du volume entre les pistes. Ce réglage permet de modérer le niveau du volume entre les pistes d'un album lues dans un ordre aléatoire, afin de minimiser les écarts d'enregistrement sonore des pistes.

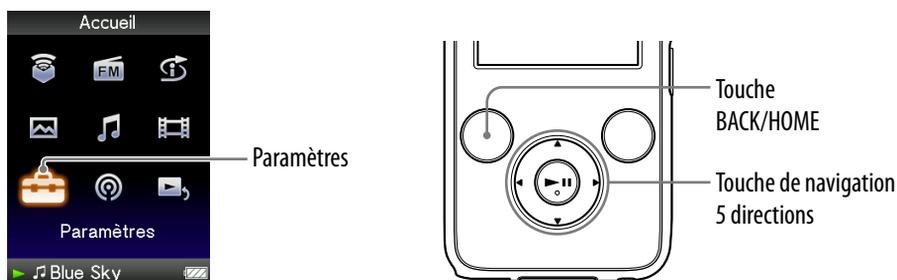


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Normaliseur dynam. », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
  - « Activé » : minimise l'écart de volume entre les pistes.
  - « Désactivé » : lit les pistes avec leur niveau de volume initial. (Réglage par défaut)

### Remarque

- Le réglage « Normaliseur dynamique » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo ou lors de l'écoute de la radio FM.

## Lecture d'une vidéo

Le lecteur propose 2 modes de lecture : la lecture d'un fichier vidéo à la fois (lecture par fichier) et la lecture de tous les fichiers vidéo stockés sur le lecteur en continu (lecture continue).

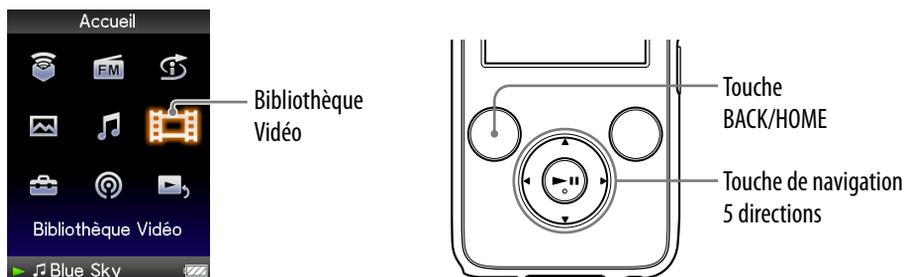

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Bibliothèque Vidéo), puis appuyez la touche ▶II pour valider.**  
La liste des vidéos apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la vidéo à lire, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.**  
La lecture commence.

### Conseils

- Vous pouvez modifier le format d'affichage de la liste des vidéos à l'étape 2. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage du format d'affichage de la liste des vidéos » ( page 76).
- Si la vidéo n'a jamais été lue sur ce lecteur, l'icône **NEW** apparaît dans la liste de vidéos.
- Réglez l'option « Lecture continue » sur « Activé » si vous souhaitez lire tous les fichiers vidéo ( page 75).
- Lorsque l'option « Affichage » est réglée sur « Activé » ( page 72), des informations détaillées relatives à la vidéo, comme son titre, son icône d'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc., s'affichent pendant la lecture. Ces informations disparaissent lorsque cette option est réglée sur « Désactivé ».
- Vous pouvez lire la vidéo qui a été lue le plus récemment. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF sur l'écran de liste des vidéos, puis sélectionnez « Dernière vidéo lue » dans le menu d'options.
- Vous pouvez régler les vignettes des fichiers vidéo lorsque les fichiers vidéo sont transférés vers le lecteur ( page 76).

### Remarque

- Les listes de vidéos peuvent contenir jusqu'à 1 000 fichiers vidéo.

## Pour lire des vidéos

Pour (icône)	Commande de la touche de navigation 5 directions
Atteindre le début de la vidéo suivante (▶▶) <sup>*1</sup>	Appuyez sur la touche ▼.
Atteindre le début de la vidéo en cours (◀◀) <sup>*2</sup>	Appuyez sur la touche ▲.
Avancer légèrement (●→) <sup>*3</sup>	Appuyez sur la touche ▶ en mode de pause.
Reculer légèrement (←●) <sup>*3</sup>	Appuyez sur la touche ◀ en mode de pause.
Avancer rapidement en mode de pause (▶▶) <sup>*4</sup>	Maintenez la touche ▶ enfoncée en mode de pause.
Reculer rapidement en mode de pause (◀◀) <sup>*4</sup>	Maintenez la touche ◀ enfoncée en mode de pause.
Avancer rapidement (▶▶ <sub>1</sub> , ▶▶ <sub>2</sub> , ▶▶ <sub>3</sub> )	La vitesse d'avance rapide change chaque fois que vous appuyez sur la touche ▶ (les 3 vitesses disponibles sont : ▶▶ <sub>1</sub> (×10), ▶▶ <sub>2</sub> (×30) et ▶▶ <sub>3</sub> (×100)). Appuyez sur la touche ▶   pour quitter le mode d'avance rapide.
Reculer rapidement (◀◀ <sub>1</sub> , ◀◀ <sub>2</sub> , ◀◀ <sub>3</sub> )	La vitesse de recul rapide change chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀ (les 3 vitesses disponibles sont : ◀◀ <sub>1</sub> (×10), ◀◀ <sub>2</sub> (×30) et ◀◀ <sub>3</sub> (×100)). Appuyez sur la touche ▶   pour quitter le mode de recul rapide.

\*<sup>1</sup> Cette fonction est active lorsque l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé » (☞ page 75).



\*<sup>2</sup> Lorsque l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé », vous pouvez atteindre le début de la vidéo précédente en appuyant deux fois sur la touche ▲.

\*<sup>3</sup> L'intervalle appliqué en avance ou retour rapide diffère selon le fichier vidéo lu.

\*<sup>4</sup> L'avance et/ou le retour rapide varie selon la longueur de la vidéo.

## Réglage de l'orientation d'affichage des vidéos

Vous pouvez régler l'orientation d'affichage des vidéos sur « Vertical », « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) ».

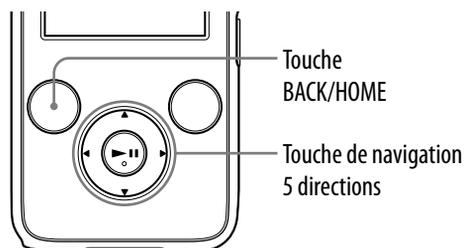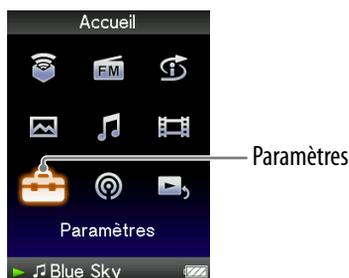

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.  
La liste des options « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Orientation aff. vidéo », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.

Suite ↓

**5 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.**

- « Vertical » : affichage sur 240 × 180 pixels. (Réglage par défaut)
- « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) » : affichage sur 320 × 240 pixels.

Le sens de la touche de navigation 5 directions est modifié en fonction du réglage de l'option « Orientation aff. vidéo » (☞ page 18).

« Vertical »



Format 4:3 source



Format 16:9 source

« Horizontal »



Format 4:3 source



Format 16:9 source

### Conseils


- L'orientation d'affichage des vidéos peut être réglée à partir de l'écran « Lecture en cours » de la vidéo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Orientation affichage vidéo » dans le menu d'options.
- Lorsque l'option « Affichage » est réglée sur « Activé » (☞ page 72), des informations détaillées relatives à la vidéo, comme son titre, son icône d'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc., s'affichent. Ces informations disparaissent lorsque cette option est réglée sur « Désactivé ».

### Remarque

- Si l'option « Orientation aff. vidéo » est réglée sur « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) », le titre de la vidéo ne s'affiche pas.

## Réglage de l'affichage de l'écran vidéo

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations relatives à la vidéo, comme son titre, son icône d'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc., lors de la lecture de vidéos.

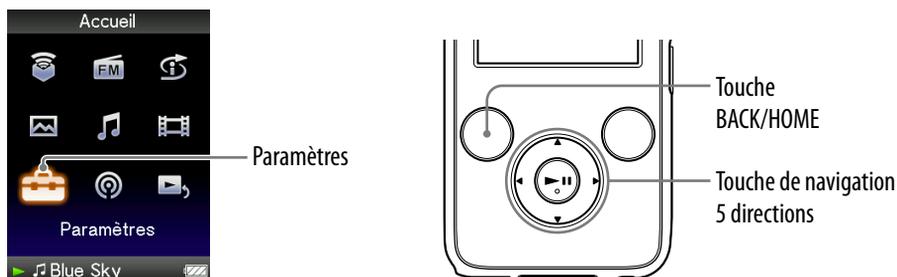

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Affichage », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
  - « Activé » : affiche le titre de la vidéo, l'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc.
  - « Désactivé » : masque les informations relatives à la vidéo en cours de lecture et les affiche uniquement lorsque vous utilisez le lecteur. (Réglage par défaut)

### Conseil


- L'affichage peut être réglé à partir de l'écran « Lecture en cours » de la vidéo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Affichage » dans le menu d'options.

### Remarque

- Si l'option « Orientation aff. vidéo » est réglée sur « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) », le titre de la vidéo ne s'affiche pas.

## Réglage de la fonction de zoom

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur la vidéo en cours de lecture.

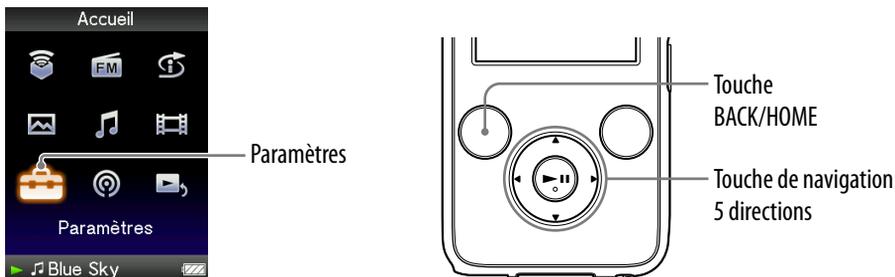

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.  
La liste des options « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages du zoom », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.

Suite ↓

**5 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.**

- « Auto » : l'image vidéo est agrandie/réduite pour s'adapter à la surface d'affichage disponible, en conservant le format de l'image. Lors de la lecture d'une image vidéo 16:9 (oblongue), celle-ci s'étend sur toute la longueur de l'écran, et des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. (Réglage par défaut)
- « Plein écran » : l'image vidéo est agrandie/réduite pour s'adapter à la surface d'affichage disponible, en conservant le format de l'image. Lors de la lecture d'une image vidéo 16:9 (oblongue), celle-ci s'étend sur toute la largeur de l'écran, avec les bords droit et gauche coupés pour s'adapter à la longueur.
- « Désactivé » : l'image vidéo n'est pas agrandie/réduite et sa résolution est d'origine. Si la résolution vidéo est trop importante, les parties gauche, droite, supérieure et inférieure sont coupées.

« Auto »



Format 4:3 source

« Plein écran »



Format 4:3 source

« Désactivé »



Format 4:3 source



Format 16:9 source



Format 16:9 source



Format 16:9 source


Les pointillés représentent la taille de l'image vidéo d'origine.

**Conseil**

- La fonction de zoom peut être réglée à partir de l'écran « Lecture en cours » de la vidéo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Réglages du Zoom » dans le menu d'options.

## Lecture de vidéos en continu

Vous pouvez lire tous les fichiers vidéo stockés sur le lecteur en continu.

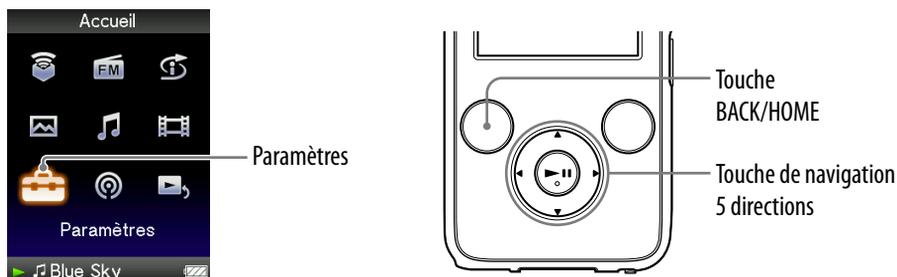

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.**  
La liste des options « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Lecture continue », puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.**
  - « Activé » : lit tous les fichiers vidéos stockés sur le lecteur.
  - « Désactivé » : lit le fichier vidéo sélectionné. (Réglage par défaut)

### Conseil


- Si vous réglez l'option « Lecture continue » sur « Désactivé », le lecteur conserve en mémoire la position à laquelle chaque vidéo a été arrêtée. Cela vous permet alors de reprendre la lecture à l'endroit où elle a été arrêtée.

### Remarque

- Les épisodes podcast vidéo ne peuvent pas être lus en continu même si l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé ».

## Réglage du format d'affichage de la liste des vidéos

Le lecteur propose 3 formats d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher la liste des vidéos sous la forme « Titre seulement », « Titre avec vignette\*<sup>1</sup> » ou « Vignette seulement ».

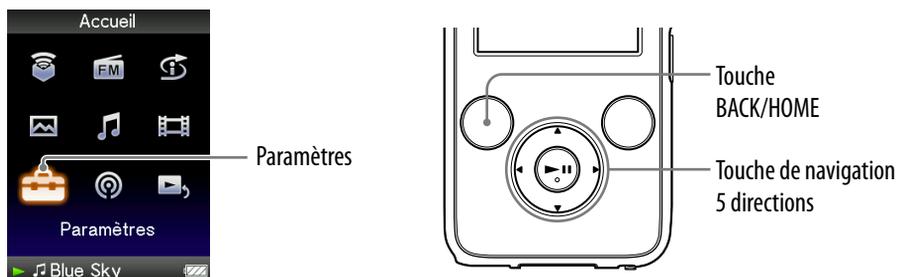

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Form. aff. liste vidéo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Titre seulement » : affiche uniquement le titre des vidéos dans la liste des vidéos.
  - « Titre avec vignette » : affiche une vignette et le titre des vidéos ainsi que le temps de lecture. (Réglage par défaut)
  - « Vignette seulement » : affiche uniquement une vignette dans la liste des vidéos.

\*<sup>1</sup> Le terme vignette renvoie à une image miniature d'une scène d'une vidéo.

### Conseils


- Le format d'affichage de la liste des vidéos peut être réglé à partir de l'écran de liste des vidéos. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Format d'affichage de la liste vidéo » dans le menu d'options.
- Vous pouvez régler les vignettes des fichiers vidéo lorsque les fichiers vidéo sont transférés vers le lecteur ( page 29).

### Remarque

- Selon le format du fichier, les vignettes peuvent ne pas s'afficher.

## Lecture des bandes audio des vidéos uniquement


Lorsque le lecteur est verrouillé pour la lecture de vidéos, vous pouvez soit lire une vidéo normalement, soit éteindre l'écran et écouter uniquement le son. Lorsque cette option est réglée sur « Non », la consommation d'énergie est réduite et la durée de vie de la batterie accrue.

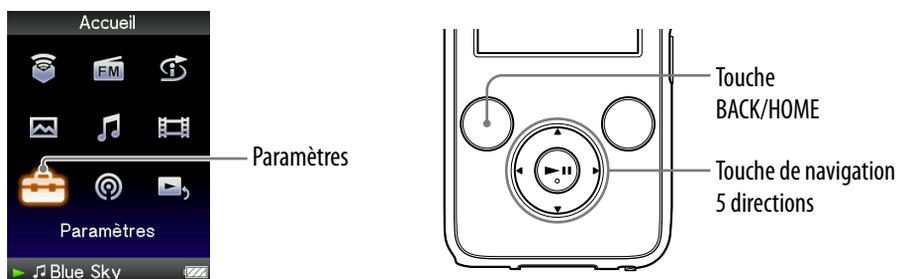

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Affich. HOLD activé », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Oui » : lorsque le lecteur est verrouillé, les commandes des touches sont désactivées, mais les vidéos peuvent être lues normalement. (Réglage par défaut)
  - « Non » : lorsque le lecteur est verrouillé, les commandes des touches sont désactivées et l'écran s'éteint, mais le son de la vidéo en cours de lecture peut être écouté normalement.

## Suppression de vidéos dans la Bibliothèque vidéo

Vous pouvez supprimer des vidéos du lecteur dans la « Bibliothèque Vidéo ».

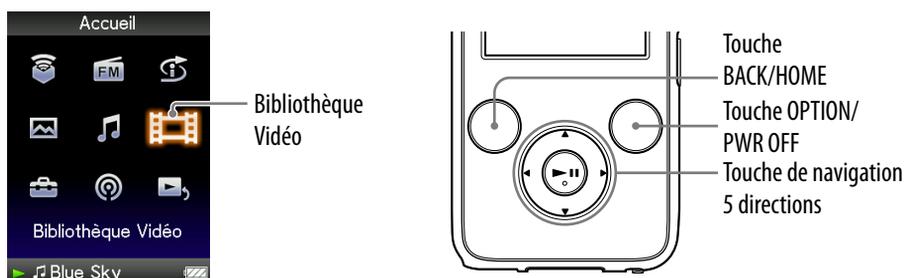

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Bibliothèque Vidéo), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des vidéos apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une vidéo, puis appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.**  
Le menu d'options apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Suppression d'une vidéo », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La vidéo sélectionnée est supprimée.

### Conseil

- Vous pouvez supprimer des vidéos à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher le menu d'options, puis sélectionnez « Suppression d'une vidéo » dans la liste.

## Affichage du menu d'options vidéo

Vous pouvez afficher le menu d'options vidéo en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste (y compris l'écran vignette), comme une liste de vidéos, ou à partir de l'écran vidéo « Lecture en cours ». Le menu d'options vidéo propose différents réglages vidéo.

Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous l'affichez.

### Options de réglage disponibles sur l'écran de liste

Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Lecture depuis le début	Atteint le début de la vidéo (☞ page 69).
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution, le format de compression vidéo/audio, le nom de fichier, etc.
Format d'affichage de la liste vidéo	Règle le format d'affichage de la liste des vidéos (☞ page 76).
Suppression d'une vidéo	Supprime la vidéo du lecteur (☞ page 78).
Dernière vidéo lue	Lit la vidéo qui a été lue en dernier.
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

### Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours »


Options	Description/Page de référence
Lecture depuis le début	Atteint le début de la vidéo (☞ page 69).
Réglages du Zoom	Règle la fonction de zoom (☞ page 73).
Orientation affichage vidéo	Définit l'orientation d'affichage des vidéos (☞ page 70).
Affichage	Permet d'afficher/de masquer les informations vidéo (☞ page 72).
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution, le format de compression vidéo/audio, le nom de fichier, etc.
Suppression d'une vidéo	Supprime la vidéo du lecteur (☞ page 78).
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran (☞ page 116).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (☞ page 117).
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

## Lecture d'épisodes podcast

Vous pouvez lire des épisodes podcast en les transférant vers le lecteur à l'aide de Content Transfer, Media Manager for WALKMAN ou de l'Explorateur Windows.



Bibliothèque Podcast

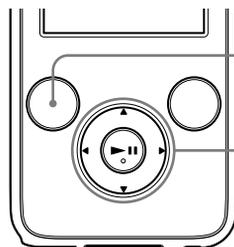

Touche BACK/HOME

Touche de navigation 5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner Ⓞ (Bibliothèque Podcast), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des stations podcast apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la station de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des épisodes apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un épisode, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La lecture de l'épisode sélectionné démarre.

### Conseil


- Si la station inclut des épisodes qui n'ont jamais été lus, l'icône **NEW** apparaît à côté de la station dans la liste des stations. Ainsi, si vous n'avez jamais lu cet épisode, **NEW** s'affiche tout en indiquant l'épisode dans la liste d'épisodes.

### Remarques

- Les épisodes podcast ne peuvent pas être stockés dans la « Bibliothèque Musique » ni dans la « Bibliothèque Vidéo ». Ils peuvent être lus à partir du menu « Bibliothèque Podcast ».
- Les épisodes podcast photos ne peuvent pas être lus sur le lecteur.
- Les épisodes podcast ne peuvent pas être lus de façon continue même si l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé ». La lecture redémarre au début de l'épisode si vous appuyez sur la touche ◀/▶.
- Vous ne pouvez pas utiliser « Recherche directe » (☞ page 40) et « Dossier +/- » (☞ page 58) pour les épisodes podcast.
- Jusqu'à 1 000 dossiers de stations peuvent être affichés dans la liste des dossiers de stations et 10 000 épisodes dans la liste d'épisodes.

## Suppression d'épisodes podcast

Vous pouvez supprimer des épisodes podcast à l'aide du lecteur.

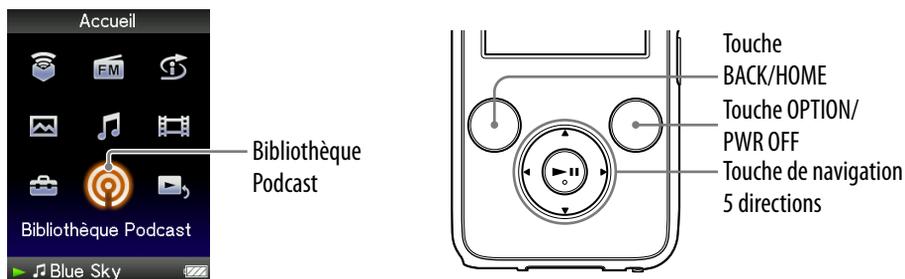

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner Ⓞ (Bibliothèque Podcast), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des stations apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la station de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des épisodes apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'épisode à supprimer, puis appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.**  
Le menu d'options apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Supprimer ce Fichier », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 6 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'épisode sélectionné est supprimé.

### Conseils

- Vous pouvez également supprimer des stations. Dans la liste des stations, appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une station, appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher le menu d'options, puis appuyez sur « Supprimer ce Dossier ».
- Vous pouvez supprimer des épisodes podcast à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher le menu d'options, puis sélectionnez « Supprimer ce Fichier » dans la liste.

## Affichage du menu d'options Podcast

Vous pouvez afficher le menu d'options Podcast en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste des stations, de l'écran de liste d'épisodes ou l'écran podcast « Lecture en cours ». Le menu d'options Podcast propose différents réglages podcast.

Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous affichez le menu d'options.

### Options de réglage disponibles sur l'écran de liste des stations

Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Supprimer ce Dossier	Supprime la station du lecteur (☞ page 81).

### Options de réglage disponibles sur l'écran de liste d'épisodes

Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Informations détaillées	Permet d'afficher les informations détaillées relatives à l'épisode en question. Les informations affichées varient selon les pistes et les vidéos.
Supprimer ce Fichier	Supprime l'épisode du lecteur (☞ page 81).
Supprimer ce Dossier	Supprime la station du lecteur (☞ page 81).

Suite ↓

### Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » d'épisode audio


Options	Description/Page de référence
Égaliseur	Personnalise la qualité sonore (  page 60).
VPT (Surround)	Personnalise les réglages « VPT (Surround) » (  page 62).
Pochette	Affiche une pochette (  page 50).
Informations détaillées	Affiche les informations détaillées d'une piste, comme le temps de lecture, le format audio, le débit binaire et le nom de fichier.
Supprimer ce Fichier	Supprime l'épisode du lecteur (  page 81).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (  page 117).

### Options de réglage disponible sur l'écran « Lecture en cours » d'épisode vidéo

Options	Description/Page de référence
Lecture depuis le début	Atteint le début de la vidéo (  page 69).
Réglages du Zoom	Règle la fonction de zoom (  page 73).
Orientation affichage vidéo	Définit l'orientation d'affichage des vidéos (  page 70).
Affichage	Permet d'afficher/de masquer les informations vidéo (  page 72).
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution, le format de compression vidéo/audio, le nom de fichier, etc.
Supprimer ce Fichier	Supprime l'épisode du lecteur (  page 81).
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran (  page 116).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (  page 117).
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

## Affichage d'une photo

Vous pouvez afficher une photo en plein écran (affichage unique) ou lire plusieurs photos en continu (lecture en diaporama) ( page 89).

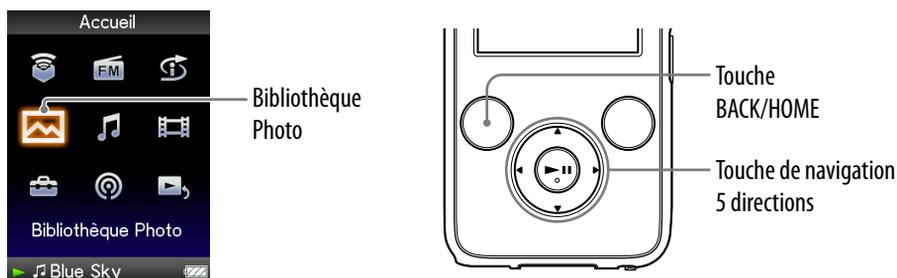

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Bibliothèque Photo), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des dossiers photo apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des photos apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La photo sélectionnée s'affiche.  
Appuyez sur la touche ◀/▶ pour afficher les photos précédentes ou suivantes.

Suite ↓



### Conseils


- La lecture des pistes ou la réception FM continue même lors de la recherche de photos dans les listes de dossiers photo ou dans les listes de photos ou lors de l'affichage de l'écran photo « Lecture en cours ».
- Vous pouvez afficher en continu toutes les photos du dossier sélectionné (lecture en diaporama) (☞ page 89).
- Vous pouvez réorganiser en dossiers les photos transférées vers le lecteur. Sélectionnez le lecteur (comme [WALKMAN]) à l'aide de l'Explorateur Windows, glissez-déposez un nouveau dossier sous le dossier « PICTURES » ou « PICTURE ». Pour plus d'informations sur la hiérarchie des données, voir ☞ page 30.

### Remarques

- Il est possible d'afficher jusqu'à 1 000 dossiers photo dans la liste de dossiers photo. En outre, il est possible d'afficher jusqu'à 10 000 photos dans les listes de photos indépendamment du nombre de dossiers dans lesquels elles sont stockées.
- Si la photo est trop grande ou si le fichier de photo est endommagé,  apparaît et il est impossible d'afficher la photo.
- Si les photos ne sont pas compatibles avec DCF 2.0 (ou si le nom du fichier/dossier est long, etc.), l'affichage des photos ou du diaporama peut prendre davantage de temps.

## Réglage de l'orientation d'affichage des photos

Vous pouvez régler l'orientation d'affichage des photos sur « Vertical », « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) ».

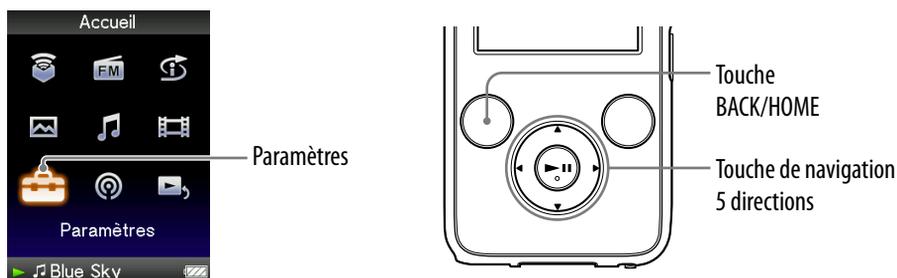

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.  
La liste des options « Réglages Photo » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Orientation aff. photo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

Suite ↓



**5 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.**

- « Vertical » : affichage sur 240 × 180 pixels. (Réglage par défaut)
- « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) » : affichage sur 320 × 240 pixels.

Le sens de la touche de navigation 5 directions est également modifié en fonction de l'option « Orientation aff. photo » (☞ page 19).

« Vertical »



« Horizontal »




**Conseil**

- L'orientation d'affichage des photos peut être réglée à partir de l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Orientation affichage photo » dans le menu d'options.

## Réglage de l'affichage de l'écran de photo

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations relatives à une photo, comme son icône d'état de lecture, etc., lors de l'affichage d'une photo.

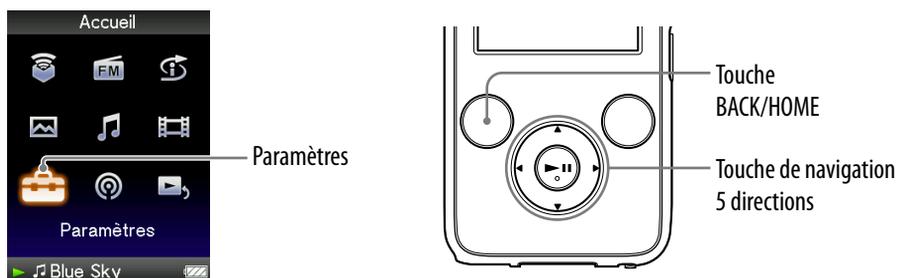

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Affichage », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Activé » : affiche le titre, la date de prise de vue, l'état de lecture, le numéro de la photo, etc.
  - « Désactivé » : masque les informations relatives à la photo en cours de lecture. (Réglage par défaut)

### Conseil


- L'affichage peut être réglé à partir de l'écran photo « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Affichage » dans le menu d'options.

### Remarque

- Si l'option « Orientation aff. photo » est réglée sur « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) » ( page 86), le titre de la photo ne s'affiche pas, même si l'option « Affichage » est réglée sur « Activé ».

## Lecture d'un diaporama

Vous pouvez afficher en continu toutes les photos du dossier sélectionné.

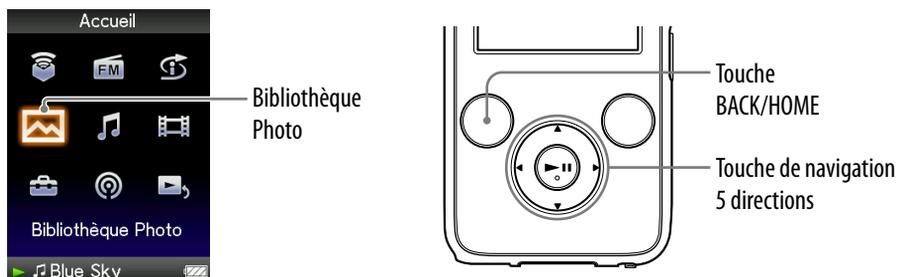

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Bibliothèque Photo), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des dossiers photo apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un dossier photo, puis maintenez la touche ▶|| enfoncée.**  
Le diaporama commence.

### Conseil


- Vous pouvez également démarrer la lecture du diaporama de l'une des façons suivantes :
  - Dans la liste des photos, maintenez la touche ▶|| enfoncée.
  - Dans l'écran photo « Lecture en cours », appuyez sur la touche ▶||.
  - Dans la liste des dossiers photo ou dans la liste des photos, appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Démarrer le diaporama » dans le menu d'options.

### Remarque

- Pendant la lecture d'un diaporama, l'écran ne s'éteint pas automatiquement et aucun économiseur d'écran (☞ page 111) n'apparaît.

## Réglage du mode de lecture du diaporama

Vous pouvez afficher les photos sous la forme d'un diaporama à lecture répétée.

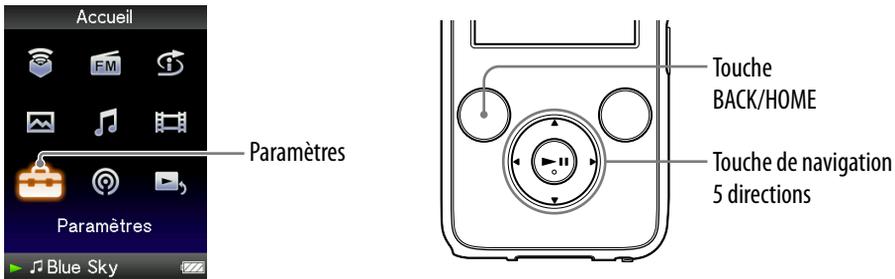

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Répétition Diaporama », appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Activé » : affiche les photos du dossier photo sélectionné en continu jusqu'à la dernière, puis revient à la première et continue la lecture de façon répétée.
  - « Désactivé » : affiche les photos du dossier photo sélectionné en continu jusqu'à la dernière, puis revient à la première et interrompt la lecture. (Réglage par défaut)

### Conseil


- Le mode de lecture du diaporama peut être réglé à partir de l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Répétition du Diaporama » dans le menu d'options.

### Remarque

- Pendant la lecture d'un diaporama, l'écran ne s'éteint pas automatiquement et aucun économiseur d'écran ( page 111) n'apparaît.

## Réglage de l'intervalle du diaporama

Vous pouvez régler le nombre de fois que la photo s'affiche.

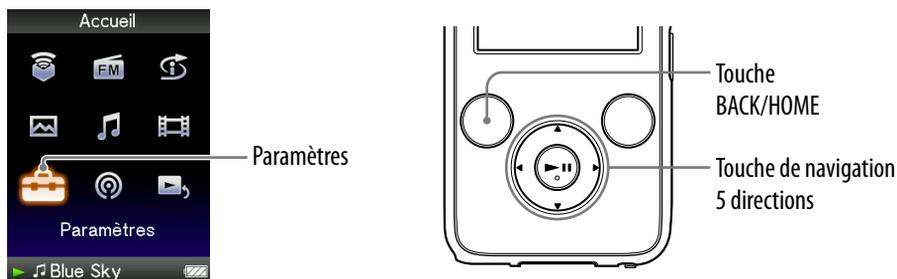

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Intervalle Diaporama », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La lecture du diaporama passe à la photo suivante après l'intervalle défini : « Court », « Normal » (réglage par défaut) ou « Long ».

### Conseil


- L'intervalle du diaporama peut être réglé sur l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF et sélectionnez « Intervalle du Diaporama » dans le menu d'options.

### Remarque

- Selon la taille de la photo, l'affichage peut être long.

## Réglage du format d'affichage de la liste des photos

Le lecteur propose 3 formats d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher la liste des photos sous la forme « Titre seulement », « Titre avec vignette\*<sup>1</sup> » ou « Vignette seulement ».

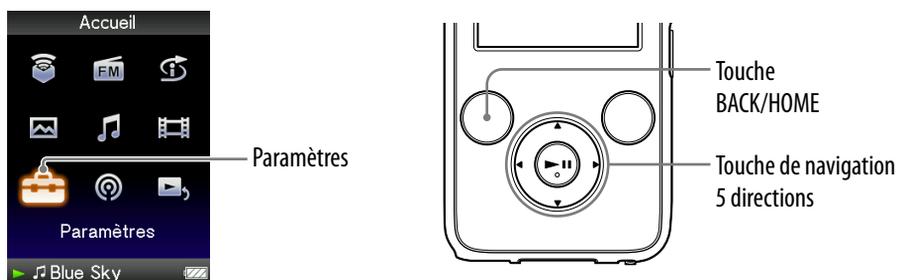

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Form. aff. liste photos », appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « Titre seulement » : affiche uniquement le titre des photos dans la liste des photos.
  - « Titre avec vignette » : affiche le titre des photos et une vignette dans la liste des photos.
  - « Vignette seulement » : affiche uniquement une vignette dans la liste des photos. (Réglage par défaut)

\*<sup>1</sup> Le terme vignette renvoie à une image miniature d'une photo.

### Conseil

- Le format d'affichage de la liste des photos peut être réglé à partir de l'écran de liste des photos. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Format d'affichage de la liste de photos » dans le menu d'options.

### Remarque

- Selon le format du fichier, les vignettes peuvent ne pas s'afficher.



---

## Suppression de photos dans la Bibliothèque Photo

Si vous supprimez des photos dans la « Bibliothèque Photo », utilisez le logiciel Media Manager for WALKMAN ou l'Explorateur Windows.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous à la section Aide.

### Remarque

- Le logiciel Media Manager for WALKMAN ne peut pas supprimer des photos dont le nom a été modifié à l'aide de l'Explorateur Windows.



## Affichage du menu d'options des photos

Vous pouvez afficher le menu d'options des photos en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste (y compris l'écran vignette), comme la liste des dossiers photo ou à partir de l'écran photo « Lecture en cours ». Le menu d'options des photos propose différents réglages. Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous affichez le menu d'options.

### Options de réglage disponibles sur l'écran de liste


Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Démarrer le diaporama	Démarre la lecture d'un diaporama (☞ page 89).
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution et le nom de fichier, etc.
Format d'affichage de la liste de photos	Règle le format d'affichage de la liste des photos (☞ page 92).
Dernière photo affich.	Lit la photo qui a été lue en dernier.
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

### Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours »

Options	Description/Page de référence
Orientation affichage photo	Règle l'orientation d'affichage des photos (☞ page 86).
Affichage	Permet d'afficher et/ou de masquer les informations relatives à la photo (☞ page 88).
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution et le nom de fichier, etc.
Utiliser cette photo comme Fond d'écran	Définit la photo actuellement affichée comme Fond d'écran (☞ page 114).
Répétition du Diaporama	Active le mode de lecture du diaporama (☞ page 90).
Intervalle du Diaporama	Définit l'intervalle de lecture du diaporama (☞ page 91).
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran (☞ page 116).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (☞ page 117).
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

## Ecoute de la radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM. Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Raccordez les écouteurs et développez le cordon le plus possible.

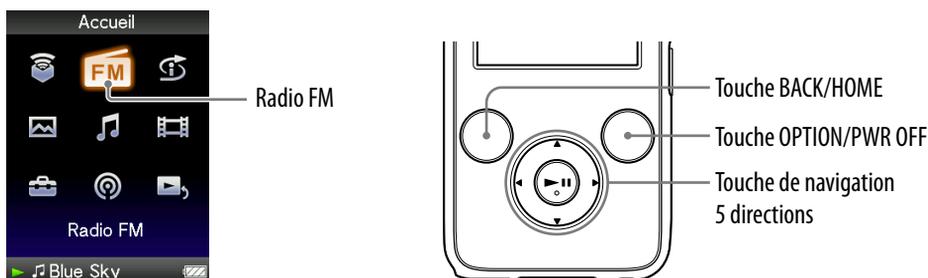

### 1 Commutation en mode radio FM

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Radio FM), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider. L'écran Radio FM apparaît.



Selon le pays/la région d'achat du lecteur, les écrans peuvent être différents.

Suite ↓

## 2 Préréglage automatique des stations de diffusion

### (Préréglage automatique)

Vous pouvez préréglager automatiquement des stations de diffusion captées (jusqu'à 30 stations) en sélectionnant « Préréglage automatique ». Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois ou lorsque vous vous déplacez, il est recommandé de préréglager les stations de diffusion captées en sélectionnant « Préréglage automatique ».

#### 1 Appuyez sur la touche **OPTION/PWR OFF** en cours de réception FM.

Le menu d'options apparaît.

#### 2 Appuyez sur la touche **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner « Préréglage automatique », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.

#### 3 Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.

Les stations de diffusion captées sont préréglées de la plus basse à la plus haute fréquence.

« Prér. auto. terminé. » apparaît une fois le préréglage terminé et la première station préréglée peut être captée.

#### Remarque

- L'opération « Préréglage automatique » supprime les stations de diffusion déjà préréglées.

#### Pour arrêter le préréglage automatique

Sélectionnez « Non » à l'étape 3, puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.

#### Pour bloquer la réception par des stations indésirables

En cas d'interférence ou si la sensibilité est trop élevée, réglez la réception (🔊 page 100) sur « Faible ».

Suite ↓

### 3 Sélection des stations de diffusion

Pour	Procédez comme suit
Sélectionner la fréquence précédente	Appuyez sur la touche ▼.
Sélectionner la fréquence suivante	Appuyez sur la touche ▲.
Rechercher la dernière station de diffusion captée* <sup>1</sup>	Maintenez la touche ▼ enfoncée.
Rechercher la prochaine station de diffusion captée* <sup>1</sup>	Maintenez la touche ▲ enfoncée.
Sélectionner le numéro de préréglage précédent* <sup>2</sup>	Appuyez sur la touche ◀.
Sélectionner le numéro de préréglage suivant* <sup>2</sup>	Appuyez sur la touche ▶.

\*<sup>1</sup> Si vous appuyez sur la touche ▼ (▲) en cours de réception FM, la station de diffusion précédente (ou suivante) est captée. S'il est possible de capter la station de diffusion, la réception est acceptée.

En cas d'interférence ou si la sensibilité est trop élevée, réglez la réception (🔊 page 100) sur « Faible ».

\*<sup>2</sup> Ce réglage est annulé si aucune station préréglée n'est enregistrée. Préréglez les stations captées à l'aide de l'option « Préréglage automatique » (🔊 page 96).

#### Conseil

- Le cordon des écouteurs sert d'antenne, développez-le le plus possible.

#### **Pour couper rapidement le volume de la radio FM**

Lorsque vous appuyez sur la touche ▶||, le son de la radio FM n'est pas émis. Si vous réappuyez sur la touche ▶||, le son de la radio FM est de nouveau émis.

## Préréglage manuel des stations de diffusion

Vous pouvez préréglager les stations de diffusion que l'option « Préréglage automatique » ne peut pas détecter (☞ page 96).



**1 Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la fréquence de votre choix.**

**2 Maintenez la touche ►|| enfoncée.**

La fréquence que vous avez sélectionnée à l'étape **1** est préréglée et le numéro de préréglage affecté s'affiche sous la fréquence.

### Conseils

- Vous pouvez préréglager jusqu'à 30 stations.
- Le préréglage manuel peut être effectué à partir de l'écran Radio FM. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Enregistrer comme préréglage » dans le menu d'options.

### Remarques

- Les numéros de préréglage sont enregistrés de la plus basse à la plus haute fréquence.
- Si la station préréglée que vous souhaitez enregistrer a déjà été préréglée, le message « Le préréglage existe déjà. » s'affiche et vous ne pouvez pas régler à nouveau la station.



Suite ↓

## Suppression des stations de diffusion pré réglées

- 1 Sélectionnez le numéro de pré réglage de la fréquence de votre choix en appuyant sur la touche ◀/▶ en cours de réception FM.**
- 2 Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.**  
Le menu d'options apparaît.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Suppression d'un pré réglage », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
Lorsque la station de diffusion pré réglée est supprimée, un message s'affiche.

## Réglage de la réception (Sensibilité de Balayage)

Lorsque vous sélectionnez des stations à l'aide de la fonction « Préréglage automatique » (☞ page 96) ou de la touche ▲/▼, le récepteur FM peut capter des stations de diffusion indésirables en raison d'une sensibilité trop élevée. Dans ce cas, réglez la réception sur « Faible ». « Élevée » est réglé par défaut.

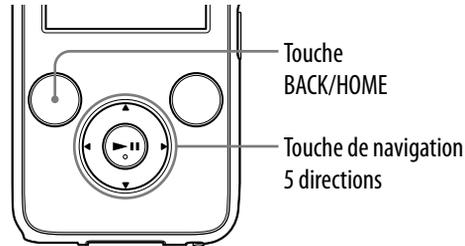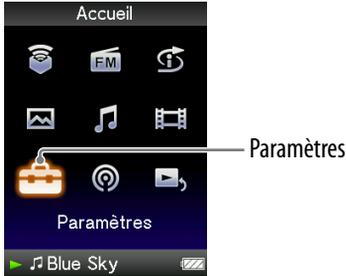



- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Radio FM », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Radio FM » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Sensibilité Balayage », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Faible », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**

### Pour régler la sensibilité de la réception aux paramètres par défaut

Sélectionnez « Élevée » à l'étape 5, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.

## Commutation en mode monaural/stéréo (Mono/Auto)

Si des parasites apparaissent en cours de réception FM, réglez le récepteur sur « Mono » pour passer en mode monaural. Si vous sélectionnez « Auto », la réception monaurale/stéréo est sélectionnée automatiquement selon les conditions de réception. « Auto » est réglé par défaut.

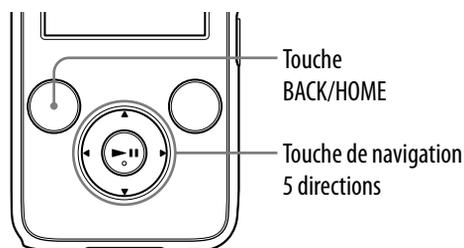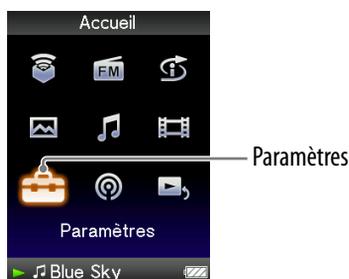

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages Radio FM », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages de la Radio FM » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Mono/Auto », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Mono », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**

### Pour revenir au réglage automatique

Sélectionnez « Auto » à l'étape 5, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

## Affichage du menu d'options radio FM

Vous pouvez afficher le menu d'options de la radio FM en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF alors que l'écran Radio FM est affiché. A partir du menu d'options Radio FM, plusieurs réglages de la radio FM sont disponibles.


Options	Description/Page de référence
Enregistrer comme préréglage	Prérégle la station de diffusion actuellement syntonisée (☞ page 98).
Suppression d'un préréglage	Supprime une station de diffusion parmi les stations préréglées (☞ page 99).
Préréglage automatique	Prérégle automatiquement les stations de diffusion (☞ page 96).
Sensibilité de Balayage	Règle la sensibilité de la réception radio (☞ page 100).
Mono/Auto	Passes en mode monaural ou stéréo (☞ page 101).
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (☞ page 117).
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.



## Réduction du bruit ambiant (Réduction du bruit) (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement)

Le microphone interne des écouteurs peut capter le bruit ambiant qu'il réduit en émettant une antiphase.

Commutateur NOISE CANCELING

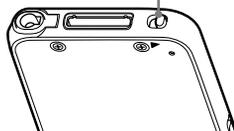

### Remarque

- Si vous utilisez des écouteurs autres que ceux fournis, la fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas, même si vous avez fait glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►.

### 1 Faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►.

 apparaît en bas à droite sur l'écran « Lecture en cours ».

### Conseils


-  s'affiche sur l'écran « Lecture en cours » des pistes ou des vidéos ou sur l'écran Radio FM.
- Lorsque la fonction de réduction du bruit est activée,  s'affiche sur l'écran. Si vous utilisez des écouteurs autres que ceux fournis, la fonction de réduction du bruit est inopérante même si vous faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►. Dans ce cas,  s'affiche en bas à droite de l'écran.
- Vous pouvez régler l'effet de la fonction de réduction du bruit. Pour plus d'informations, voir la section « Réglage de l'effet de la fonction de réduction du bruit (Réglage niv. réduc. Bruit) » ( page 108).

Suite ↓




### Remarques

- Si vous n'utilisez pas correctement les écouteurs fournis, l'effet de la fonction de réduction du bruit peut être dégradé. Pour une performance optimale, utilisez des oreillettes dont la taille convient parfaitement à vos oreilles et insérez les écouteurs dans vos oreilles sans occasionner de gêne (☞ page 8).

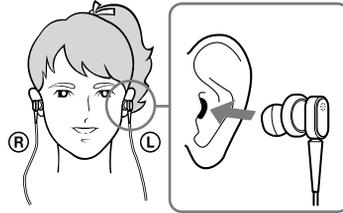

- La fonction de réduction de bruit réduit principalement le bruit ambiant à basse fréquence, mais elle n'a aucun effet sur le bruit à haute fréquence. Elle peut n'avoir aucun effet sur certains types de bruit.
- Ne couvrez pas le microphone intégré aux écouteurs avec vos mains, etc., sinon la fonction de réduction du bruit risque de ne pas fonctionner.

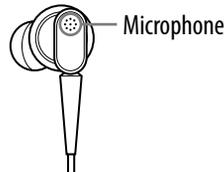


- Il est possible que vous entendiez un léger bruit lorsque la fonction de réduction du bruit est activée. Ce bruit de fonctionnement est normal et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Il est possible que vous ayez l'impression que la fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas ou que le bruit est plus important dans un environnement calme ou selon le type de bruit. Dans ce cas, désactivez la fonction de réduction du bruit.
- Les téléphones portables peuvent affecter le bruit. Dans ce cas, éloignez le lecteur des téléphones portables.
- Retirez les écouteurs de vos oreilles avant de raccorder ou de débrancher les écouteurs de la prise écouteur du lecteur. Si les écouteurs sont raccordés ou débranchés du lecteur lors de l'écoute ou alors que la fonction de réduction du bruit est activée, du bruit peut être généré. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lors de l'activation ou de la désactivation de la fonction de réduction du bruit, un bruit de commutation est généré. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Suite ↓


## Utilisation de sources audio externes (Mode Entrée externe)

La fonction de réduction du bruit peut être activée lors de l'écoute de sources audio externes.

### Utilisation avec des périphériques audio externes

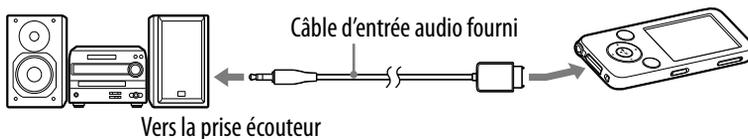

### Utilisation avec les systèmes multimédia dans les avions

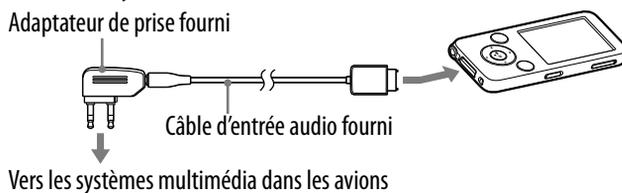

- 1 **Raccordez les écouteurs fournis au lecteur et faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►.**
- 2 **Raccordez le périphérique audio et le lecteur à l'aide du câble d'entrée audio fourni.**
- 3 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Paramètres NC », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Paramètres NC » apparaît.

Suite ↓



**6 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Modes NC », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**

Vous pouvez écouter le son avec un bruit ambiant réduit.



### Conseils

- En « Mode Entrée externe » ou « Mode Silence », vous pouvez passer à un autre mode en appuyant sur la touche ►||.
- Si vous débranchez le câble d'entrée audio, la fonction de réduction du bruit passe automatiquement en « Mode Silence ».
- Vous pouvez utiliser la fonction de réduction du bruit sur certains vols en utilisant l'adaptateur de prise fourni (☞ page 8).

### Remarques

- L'économiseur d'écran ne s'active pas lors de l'utilisation du « Mode Entrée externe » ou du « Mode Silence », mais la luminosité de l'écran baisse après quelques instants.
- Lorsque vous raccordez le lecteur à un périphérique audio externe, raccordez bien les écouteurs à la prise écouteur du périphérique.

Suite ↓

## Utilisation comme bouchons d'oreille (Mode Silence)

Vous pouvez utiliser la fonction de réduction du bruit pour obtenir un silence paisible.

- 1 **Raccordez les écouteurs fournis au lecteur et faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►.**
- 2 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/► pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/► pour sélectionner « Paramètres NC », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Paramètres NC » apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/► pour sélectionner « Modes NC », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**



### Conseil

- Si le lecteur est raccordé à des périphériques audio externes à l'aide du câble d'entrée audio fourni, vous pouvez passer en « Mode Entrée externe » en appuyant sur la touche ►||.


### Remarques

- En « Mode Entrée externe » ou « Mode Silence », l'économiseur d'écran ne s'active pas, mais la luminosité de l'écran baisse après quelques instants.
- Si le lecteur est raccordé à des périphériques audio externes à l'aide du câble d'entrée audio fourni, le lecteur passe automatiquement en « Mode Entrée externe » à l'étape 5. Pour passer en « Mode Silence », débranchez le câble ou appuyez sur la touche ►||.

## Réglage de l'effet de la fonction de réduction du bruit (Réglage niv. réduc. Bruit)

Le lecteur a été conçu de façon à obtenir une performance optimale de la fonction de réduction du bruit (☞ page 103). Cependant, vous pouvez améliorer l'effet selon la forme de vos oreilles et l'environnement dans lequel vous utilisez l'appareil en augmentant (ou en diminuant) la sensibilité du microphone intégré aux écouteurs.

Vous pouvez ajuster la sensibilité du microphone en réglant le niveau de réduction du bruit. Réglez la fonction si l'effet de la réduction du bruit est faible.

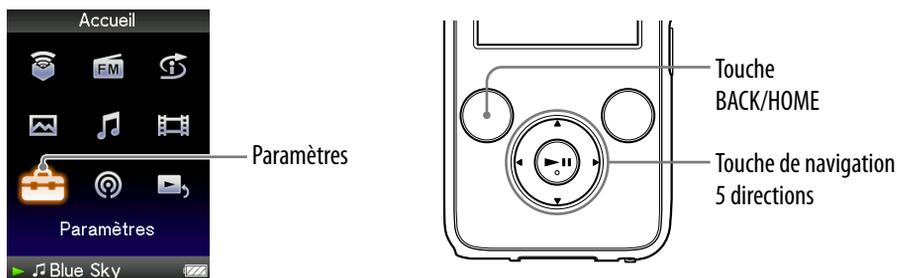

### Remarques

- Ce réglage ne fonctionnera que lorsque faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►.
- Le réglage par défaut ( curseur en position centrale) permet d'obtenir un effet optimal. Il n'est pas augmenté même en maximisant la sensibilité du microphone.


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres) puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Paramètres NC », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Paramètres NC » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Régl. niv. réduc. bruit », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la valeur de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le réglage peut être effectué sur 31 incréments. La position centrale du curseur permet d'obtenir un effet optimal. Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour régler la valeur de votre choix.




## Limitation du volume (AVLS (Limite Volume))

La fonction de limitation automatique du volume « AVLS (Limite Volume) » (Automatic Volume Limiter System) limite le volume maximal à un niveau raisonnable pour protéger votre ouïe et éviter toute distraction. Grâce à la fonction « AVLS (Limite Volume) », vous pouvez écouter de la musique à un volume confortable.

« Désactivé » est réglé par défaut.

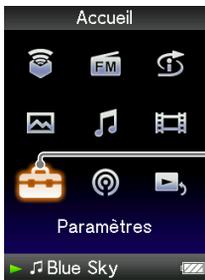

Paramètres

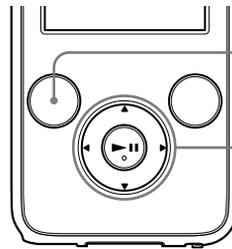

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « AVLS (Limite Volume) », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Activé », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le volume est maintenu à un niveau modéré.



### Pour désactiver le réglage

A l'étape 5, sélectionnez « Désactivé », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

## Désactivation du bip

Vous pouvez désactiver les bips du lecteur.

Le réglage par défaut est « Activé ».

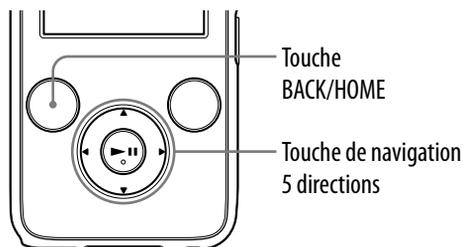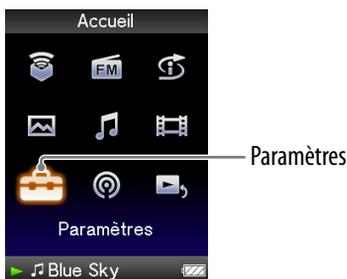



- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages du Bip », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.
- 5 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Désactivé », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

### Pour activer le réglage

A l'étape 5, sélectionnez « Activé », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

## Réglage d'un économiseur d'écran

Vous pouvez régler l'économiseur d'écran sur « Horloge » ou « Vierge » lorsqu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps en cours de lecture d'une piste. Vous pouvez également sélectionner « Aucun » pour aucun économiseur d'écran.

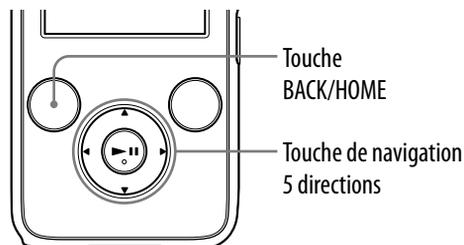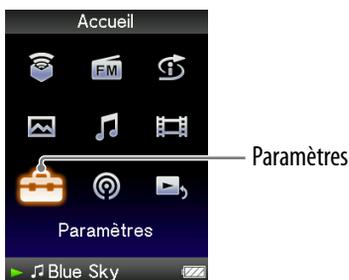

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Économiseur d'écran », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Type », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des types d'économiseurs d'écran apparaît.
- 6 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un type souhaité, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
Après la validation, l'écran de l'étape 5 apparaît à nouveau.
  - « Horloge » : lorsqu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps, une horloge apparaît en tant qu'économiseur d'écran. (Réglage par défaut)
  - « Vierge » : lorsqu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps, l'écran disparaît.
  - « Aucun » : aucun économiseur d'écran n'apparaît à la fin de la durée définie.


### Remarque

- L'économiseur d'écran n'apparaît pas lorsque vous utilisez le « Mode Entrée externe » ou le « Mode Silence » ( page 105).




## Réglage d'un délai d'activation de l'économiseur d'écran

Vous pouvez régler le délai d'activation de l'économiseur d'écran sur 15, 30 ou 60 secondes.

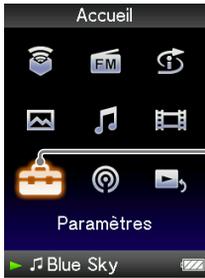

Paramètres

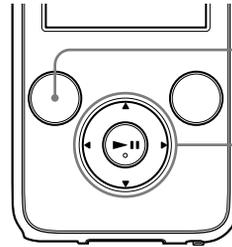

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Économiseur d'écran », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Délai d'attente », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des délais d'attente apparaît.
- 6 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un type souhaité, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
Après la validation, l'écran de l'étape 5 apparaît à nouveau.  
Vous pouvez sélectionner la durée de réglage « 15 s », « 30 s » (Réglage par défaut) ou « 60 s ».




### Conseils

- Lorsque les caractères défilent sur l'écran, aucun économiseur n'apparaît à la fin de la durée définie.
- Si vous sélectionnez «Aucun » pour l'option « Type » d'« Économiseur d'écran », vous pouvez régler le « Délai d'attente ».




## Réglage du thème

Vous pouvez configurer le schéma de couleurs de l'écran (icônes, cadres ou barres) avec la couleur de votre choix.

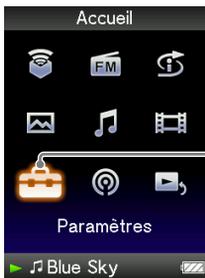

Paramètres

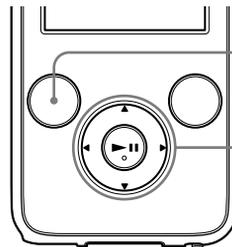

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Paramètres Thème », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des thèmes apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le thème souhaité, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le schéma de couleurs est modifié selon le thème sélectionné.




### Conseil

- Si « Param. Fond d'écran » est réglé sur « Harmon. ac thème » ( page 114), le fond d'écran est modifié selon le thème sélectionné.




## Réglage du fond d'écran

Vous pouvez configurer le fond d'écran.

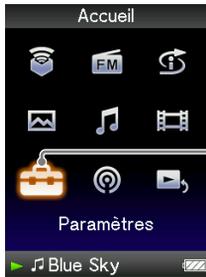

Paramètres

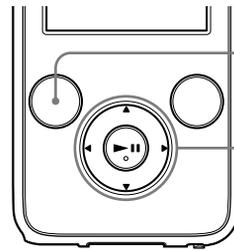

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Param. Fond d'écran », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des fonds d'écran apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le fond d'écran souhaité, puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
En plus des fonds d'écran, vous pouvez sélectionner les options « Harmon. ac thème », « Utilisateur » ou « Utilisateur (foncé) » dans la liste.



### Conseils

- Si « Param. Fond d'écran » est réglé sur « Harmon. ac thème », le fond d'écran est modifié selon le thème sélectionné.
- L'option « Utilisateur (foncé) » permet de réduire la luminosité de la photo afin de reconnaître facilement les options de menu et les icônes.

Suite ↓



### **Pour mettre une photo en fond d'écran**

Vous pouvez définir une photo dans la « Bibliothèque Photo » comme fond d'écran en sélectionnant « Utilisateur » ou « Utilisateur (foncé) » à l'étape ⑤. Une fois la photo affichée, appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher le menu d'options, puis sélectionnez « Utiliser cette photo comme Fond d'écran ».


#### **Remarque**

- Le fond d'écran ne s'affiche pas sur certains écrans, tel l'écran de réglage, etc.




## Réglage de la luminosité de l'écran (Luminosité)

Vous disposez de 5 différents niveaux de luminosité.

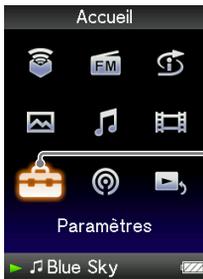

Paramètres

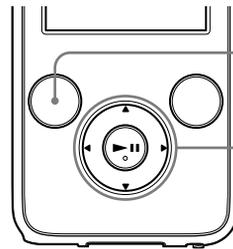

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Luminosité », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'écran de réglage de la luminosité apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La valeur « 3 » est réglée par défaut.  
Une fois le niveau de réglage déterminé, veillez à bien appuyer sur la touche ►|| pour valider. Si vous appuyez sur la touche BACK/HOME avant de valider, le réglage est annulé.


### Conseils

- Vous pouvez régler la luminosité de l'écran lors de la lecture d'une vidéo ou d'une photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Luminosité » dans le menu d'options.
- Si vous réglez la luminosité de l'écran à un niveau plus faible, l'autonomie de la batterie sera plus grande ( page 127).




## Réglage de l'heure (Réglage Date/Heure)

Vous pouvez régler l'heure manuellement.

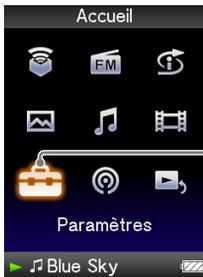

Paramètres

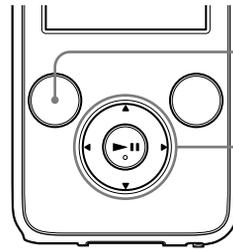

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglage Date/Heure », puis appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**  
L'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner une année, puis appuyez sur la touche ▲/▼ pour modifier la valeur.**
- 6 **Comme à l'étape 5, effectuez le réglage du mois, de la date, de l'heure et des minutes.**
- 7 **Appuyez sur la touche ▶|| pour valider.**

Suite ↓



## Pour afficher l'heure

Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF sur l'écran « Lecture en cours », puis sélectionnez « Affichage de l'Horloge » dans le menu d'options.

### Conseil


- Les formats d'affichage de la date disponibles sont « AAAA/MM/JJ », « MM/JJ/AAAA » et « JJ/MM/AAAA ». Vous pouvez également choisir d'afficher l'heure au format « 12 heures » ou « 24 heures ». Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Réglage du format de la date » (Format Affichage Date) ( page 119) et « Réglage du format de l'heure » (Format Affich. Heure) ( page 120).

### Remarques


- Si la batterie est épuisée, par exemple, lorsque le lecteur reste inutilisé pendant une période prolongée, il se peut que vous deviez régler à nouveau la date et l'heure et « - » s'affiche au lieu de l'heure actuelle et de la date du jour.
- L'horloge peut avancer ou retarder d'environ 60 secondes au maximum par mois. Dans ce cas, réglez l'heure à nouveau.
- Pour utiliser les options « Matin », « Journée », « Après-midi », « Soirée » et « Nuit » selon le calendrier ( page 46), vous devez configurer le « Réglage Date/Heure ».

## Réglage du format de la date

Vous pouvez choisir le format d'affichage de la date qui accompagne l'heure ( page 117) entre « AAAA/MM/JJ », « MM/JJ/AAAA » et « JJ/MM/AAAA ».

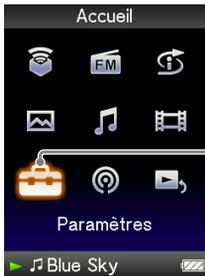

Paramètres

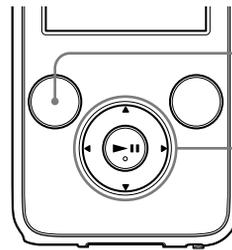

Touche  
BACK/HOME


Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Format Affich. Date », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'écran de réglage du format d'affichage apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Les 3 types de format suivants sont disponibles.
  - « AAAA/MM/JJ » : la date s'affiche sous la forme « année/mois/jour ».
  - « MM/JJ/AAAA » : la date s'affiche sous la forme « mois/jour/année ».
  - « JJ/MM/AAAA » : la date s'affiche sous la forme « jour/mois/année ».




## Réglage du format de l'heure

Vous pouvez choisir le format d'affichage de l'heure (☞ page 117) entre « 12 heures » et « 24 heures ».

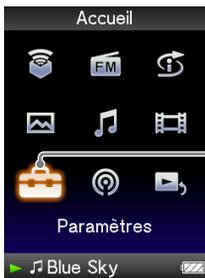

Paramètres

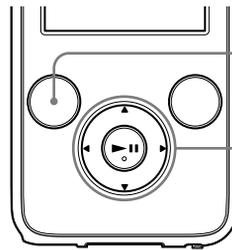


Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Format Affich. Heure », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'écran de réglage du format d'affichage apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
  - « 12 heures » : affiche l'heure au format 12 heures.
  - « 24 heures » : affiche l'heure au format 24 heures.

## Affichage des informations relatives au lecteur (Informations sur l'Unité)

Vous pouvez afficher plusieurs informations, comme le nom du modèle, la version du micrologiciel, etc.

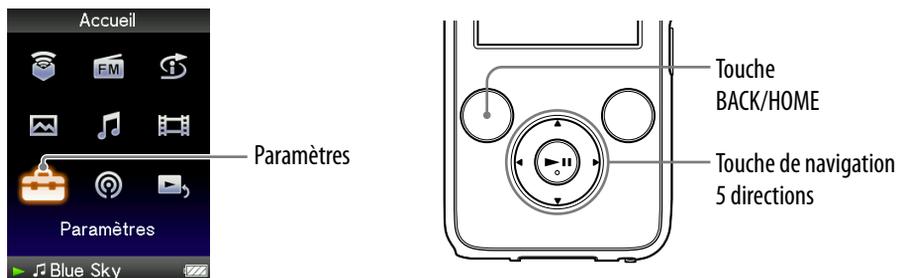

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Infos sur l'Unité », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options d'informations disponibles relatives au lecteur apparaît.


### Informations relatives au lecteur disponibles

Option	Description
Modèle :	Affiche le nom de modèle du lecteur.
Version :	Affiche la version du micrologiciel du lecteur.
Total chansons :	Affiche le nombre total de pistes* <sup>1</sup> stockées sur le lecteur.
Total vidéos :	Affiche le nombre total de fichiers vidéo* <sup>1</sup> stockés sur le lecteur.
Total photos :	Affiche le nombre total de photos stockées sur le lecteur.
WM-PORT :	Affiche la version du port WM-PORT.


\*<sup>1</sup> Les fichiers de la « Bibliothèque Podcast » ne sont pas inclus dans le nombre total.

## Réinitialisation aux réglages par défaut (Rétabl. ts Paramètres)

Vous pouvez réinitialiser le lecteur à ses réglages par défaut. Réinitialiser le lecteur ne supprime pas les données telles que les données audio et photo.

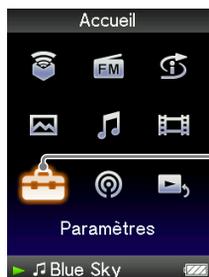

Paramètres

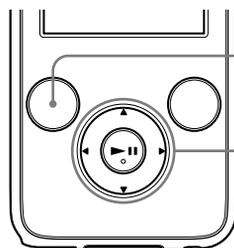

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

### Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement en mode pause.

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Rétabl. ts Paramètres », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
L'écran de validation permettant de réinitialiser les réglages par défaut apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le message « Restauration des paramètres par défaut. » s'affiche.

### Pour annuler l'opération



Sélectionnez « Non » à l'étape 5 et appuyez sur la touche ►|| pour valider. Vous pouvez également annuler l'opération en appuyant sur la touche BACK/HOME à l'étape 5.

La procédure de réglage est annulée et la liste des options de « Réglages communs » apparaît.

## Formatage de la mémoire (Formatage)

Vous pouvez formater la mémoire flash intégrée du lecteur.

Lorsque la mémoire est formatée, toutes les données et tous les réglages sont effacés. Vérifiez bien les données stockées dans la mémoire avant de commencer le formatage. Exportez les données importantes sur le disque dur de votre ordinateur.

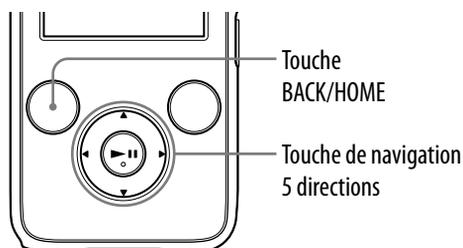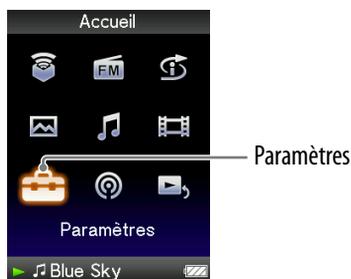

### Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement en mode pause.

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
La liste des options « Réglages communs » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Formatage », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le message « Toutes les données y compris les chansons seront effacées. Continuer? » s'affiche.
- 5 Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Le message « Toutes les données seront effacées. Continuer? » s'affiche.
- 6 Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.**  
Pendant le formatage de la mémoire, une animation apparaît.  
Une fois le formatage terminé, le message « Mémoire formatée. » s'affiche.



### Pour annuler l'opération

Sélectionnez « Non » à l'étape 5 ou 6 et appuyez sur la touche ►|| pour valider.


Vous pouvez également annuler l'opération en appuyant sur la touche BACK/HOME à l'étape 5 ou 6.

### Remarques


- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide du logiciel ou de l'Explorateur Windows.
-  apparaît au lieu de  (Lect. aléatoire Intel.) si le lecteur est en train d'accéder à des services en ligne (disponibles aux Etats-Unis uniquement). Pour restaurer  (Lect. aléatoire Intel.), formatez la mémoire du lecteur.

## Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix parmi plusieurs langues pour afficher les menus et messages du lecteur.

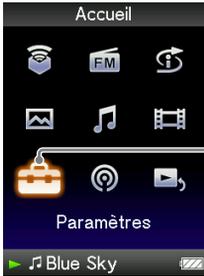

Paramètres

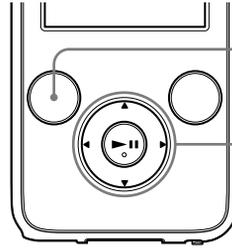

Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner « Langue (Language) », puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une langue ( page 126), puis appuyez sur la touche ►|| pour valider.

Suite ↓



## Réglages de la langue d'affichage

Réglage	Description
Deutsch	Affiche les messages et les menus en allemand.
English	Affiche les messages et les menus en anglais.
Español	Affiche les messages et les menus en espagnol.
Français	Affiche les messages et les menus en français.
Italiano	Affiche les messages et les menus en italien.
Português	Affiche les messages et les menus en portugais.
Русский	Affiche les messages et les menus en russe.
日本語* <sup>1</sup>	Affiche les messages et les menus en japonais.
한국어	Affiche les messages et les menus en coréen.
简体中文	Affiche les messages et les menus en chinois simplifié.
繁體中文	Affiche les messages et les menus en chinois traditionnel.

\*<sup>1</sup> Selon la région d'achat du lecteur, il est possible que le japonais ne soit pas disponible.

## Optimisation de la durée de vie de la batterie

En procédant aux réglages et en gérant l'alimentation correctement, il est possible de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser le lecteur plus longtemps.

### Mise hors tension manuelle du lecteur

Lorsque vous appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, le lecteur passe en mode de veille et l'écran s'éteint pour économiser la batterie. De plus, si le lecteur reste en mode de veille pendant une journée environ, celui-ci s'éteint automatiquement.

### Modification des réglages

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie en effectuant un des réglages suivants.

Réglages de l'écran	« Luminosité » (☞ page 116)	« 1 »
	« Type » d'« Economiseur d'écran » (☞ page 111)	« Vierge »
	« Délai d'attente » (☞ page 112)	« 15 s »
	« Écran Nouvelle Chanson » (☞ page 55)	Désactivé
Réglages pour effet sonore	« Égaliseur » (☞ page 59)	Désactivé
	« VPT (Surround) » (☞ page 62)	
	« DSEE (Amél. de son) » (☞ page 65)	
	« Stéréo claire » (☞ page 64)	
	« Normaliseur dynamique » (☞ page 67)	
Fonction de réduction du bruit (S736F/S738F/S739F uniquement) (☞ page 103)		Désactivée
Réglages pour vidéo	« Affich. HOLD activé » (☞ page 77)	« Non »

### Réglage du format des données et du débit binaire

L'autonomie de lecture entre deux charges de batterie peut être affectée par le format et le débit binaire des pistes, des vidéos ou des photos à lire.

Pour plus d'informations sur le temps de charge et le temps d'utilisation, voir ☞ pages 159 et 161.

## Que signifient format et débit binaire ?

### Qu'est-ce que le format audio ?

Le format audio correspond à la méthode employée pour importer des données audio à partir d'Internet ou de CD audio et pour les enregistrer sous forme de fichiers audio.

Les formats courants incluent le MP3 et le WMA, etc.

**MP3** : MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) est la technologie standard de compression audio développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO (International Organization for Standardization).

Le format MP3 permet de compresser des fichiers audio à environ 1/10 de la taille d'origine des pistes audio d'un CD standard.

**WMA** : WMA (Windows Media Audio) est une technologie de compression de fichiers audio développée par Microsoft Corporation. Le format WMA produit la même qualité sonore que celle du format MP3 avec une taille de fichier inférieure.

**AAC** : AAC (Advanced Audio Coding) est une technologie standard de compression audio développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO (International Organization for Standardization). Le format AAC produit la même qualité sonore que celle du format MP3 avec une taille de fichier inférieure.

**Linear PCM** : PCM linéaire est un format d'enregistrement audio sans compression numérique. Ce format vous permet d'écouter du son de la même qualité qu'un CD audio.

### Qu'est-ce que le débit binaire ?

Le débit binaire se définit par la quantité de données nécessaires pour stocker une seconde d'enregistrement audio. En général, des débits binaires plus élevés offrent une meilleure qualité sonore mais exigent davantage d'espace pour le stockage, pour une même durée d'enregistrement audio.

### Quelle est la relation entre débit binaire, qualité sonore et taille de stockage ?

Des débits binaires plus élevés offrent généralement une meilleure qualité sonore mais exigent davantage d'espace de stockage, pour une même durée d'enregistrement audio. Vous pouvez donc enregistrer moins de pistes sur le lecteur. Des débits binaires moins élevés vous permettent d'enregistrer plus de pistes, mais avec une qualité sonore moins bonne.

#### Remarque

- Si vous importez une piste d'un CD vers votre ordinateur à un faible débit binaire, vous ne pouvez pas améliorer la qualité sonore de la piste en sélectionnant un débit binaire plus élevé lors du transfert de la piste de l'ordinateur vers le lecteur.

## Qu'est ce que le format vidéo ?

Le format vidéo fait référence à la méthode utilisée lors de l'importation de données audio et vidéo sur l'ordinateur et de leur sauvegarde en tant que fichier vidéo.

Les formats communs incluent le format MPEG-4 et AVC, etc.

**MPEG-4** : MPEG-4 signifie Moving Picture Experts Group phase 4. Cette norme, développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO (International Organization for Standardization) sert à compresser les données audiovisuelles.

**AVC** : AVC signifie Advanced Video Coding. Cette norme, développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO, permet la reproduction d'images aux couleurs plus vives et à un débit binaire inférieur. Les fichiers AVC comportent quatre profils, dont le profil « AVC Baseline Profile ». Développée dans le cadre de la norme de codage vidéo MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, elle est plus généralement appelé MPEG-4 AVC/H.264 ou H.264/AVC.

**WMV** : WMV (Windows Media Video) est un format de compression de fichiers vidéo développé par Microsoft Corporation. Basé sur le MPEG-4, il permet d'obtenir un haut niveau de compression et prend en charge le contrôle de copie par DRM.

## Qu'est-ce que le format photo ?

Le format photo correspond à la méthode employée pour importer des images vers un ordinateur et pour les enregistrer sous forme de fichiers d'image.

Les formats communs incluent le format JPEG, etc.

**JPEG** : JPEG est un format de compression d'image standard développé par le comité JPEG (Joint Photographic Experts Group). Le format JPEG permet de compresser un fichier d'image entre 1/10 et 1/100 de la taille des fichiers d'image standard.



### Pour en savoir plus sur les formats et les débits binaires compatibles

- Pour plus d'informations sur les formats de fichiers et les débits binaires pris en charge par ce lecteur, voir  page 158.

## Stockage de données

Vous pouvez stocker des données informatiques dans la mémoire flash intégrée du lecteur, en les transférant depuis votre ordinateur à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert. Lorsque le lecteur est raccordé à l'ordinateur, la mémoire flash intégrée apparaît dans l'Explorateur Windows sous la désignation [WALKMAN].

### Remarques

- N'utilisez pas le logiciel fourni lors de l'utilisation de l'Explorateur Windows pour une interaction avec la mémoire flash intégrée.
- Ne déconnectez pas le câble USB fourni si le message « Ne pas déconnecter. » qui apparaît lors du transfert de données, est affiché. Les données pourraient être endommagées.
- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows. Si vous formatez la mémoire flash intégrée, formatez-la sur le lecteur (☞ page 123).
- Vous ne pouvez pas changer les noms des dossiers ou supprimer les dossiers « MUSIC », « MP\_ROOT », « VIDEO », « PICTURES », « PICTURE » et « PODCASTS ».
- Ne modifiez pas les noms des dossiers ou des fichiers directement dans le dossier « MP\_ROOT » ou « MPE\_ROOT », sinon ils ne s'afficheront pas sur le lecteur.

---

## Mise à niveau du micrologiciel du lecteur

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du lecteur de façon à disposer des nouvelles fonctions disponibles, en installant sur le lecteur la dernière version du micrologiciel. Pour plus d'informations sur le dernier micrologiciel et son installation, consultez les sites Web suivants :

Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour les clients en Amérique Latine : <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients dans d'autres pays/régions : <http://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients ayant acheté les modèles étrangers : <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

---

**1** Téléchargez, à partir du site Web, le programme de mise à jour et installez-le sur votre ordinateur.

---

**2** Connectez le lecteur à votre ordinateur, puis démarrez le programme de mise à jour.

---

**3** Suivez les instructions affichées à l'écran pour mettre à jour le micrologiciel du lecteur.

La mise à jour du micrologiciel est terminée.

---

## Dépannage

Si le lecteur ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.


**1 Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans les rubriques de dépannage ci-dessous et essayez de recourir aux solutions conseillées.**

**2 Raccordez le lecteur à votre ordinateur pour le recharger.**

Certains problèmes peuvent être résolus tout simplement en procédant au chargement.

**3 Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, etc.**

Si vous appuyez sur la touche RESET pendant que vous utilisez le lecteur, les données enregistrées et les réglages du lecteur risquent d'être supprimés.

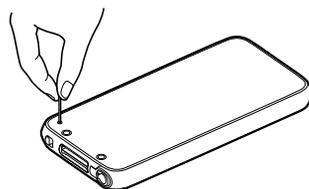

**4 Consultez les informations relatives à ce problème dans l'aide des logiciels concernés.**

**5 Consultez les informations relatives à ce problème sur les sites internet suivants.**

Pour les clients aux Etats-Unis, visitez : <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada, visitez : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe, visitez : <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour les clients en Amérique Latine, visitez :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients dans d'autres pays/régions, visitez :

<http://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients ayant acheté les modèles étrangers, visitez :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**6 Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.**

Suite ↓

## Fonctionnement

Symptôme	Cause/Remède
Aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le volume est réglé sur zéro. → Augmentez le volume (☞ page 11).</li> <li>• La prise écouteur n'est pas correctement raccordée. → Raccordez-la correctement (☞ page 11).</li> <li>• La fiche écouteur est sale. → Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec.</li> <li>• Aucune piste ou aucun fichier vidéo n'est stocké sur le lecteur. → Suivez les instructions affichées à l'écran, puis transférez les pistes ou les vidéos à partir de l'ordinateur.</li> </ul>
Aucune donnée n'est lue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La batterie est épuisée. → Procédez au chargement complet de la batterie (☞ page 23). → Si le lecteur ne réagit pas, même après avoir rechargé la batterie, appuyez sur la touche RESET pour le réinitialiser (☞ page 132).</li> <li>• Aucune donnée n'est enregistrée sur le lecteur. → Suivez les instructions affichées à l'écran, puis transférez les données à partir de l'ordinateur.</li> <li>• Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 158). → Certaines pistes ou certaines vidéos risquent de ne pas être lues, selon le format du fichier (☞ page 158). → Certaines photos risquent de ne pas pouvoir être affichées, selon la taille ou le format du fichier (☞ page 158).</li> <li>• Vous avez placé des fichiers audio MP4 dans un dossier vidéo par glisser-déposer. → Placez-les dans le dossier « MUSIC » par glisser-déposer.</li> <li>• La période de limitation de lecture de la piste a expiré en raison des conditions d'inscription, etc. → Les pistes dont la période de limitation de lecture a expiré ne peuvent pas être lues. Mettez-les à jour à l'aide du logiciel utilisé pour le transfert.</li> <li>• Après avoir effectué le glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les niveaux de hiérarchie des données ne correspondent pas à ceux du lecteur (☞ page 27).</li> </ul>

## Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Les données transférées ne s'affichent pas dans sa liste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le nombre maximal de fichiers pouvant être affiché est atteint. Vous pouvez afficher au maximum 1 000 fichiers vidéos, 10 000 photos et 10 000 fichiers d'épisodes podcast. Vous pouvez également afficher au maximum 1 000 dossiers photos dans la liste des photos et 1 000 dossiers dans la liste des stations podcast. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Supprimez les données inutiles.</li> </ul> </li> <li>● Les données ont été glissées-déposées au mauvais endroit. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Faites glisser-déposer les données au bon endroit (☞ page 27).</li> </ul> </li> <li>● La capacité disponible est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Supprimez les données inutiles pour augmenter l'espace libre sur le lecteur.</li> </ul> </li> <li>● Après avoir effectué le glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les niveaux de hiérarchie des données ne correspondent pas à ceux du lecteur (☞ page 27).</li> </ul>
Lorsque « Toutes les chansons » ou « Album » est sélectionné, toutes les pistes s'affichent, mais certaines pistes ne s'affichent pas lorsque « Dossier » est sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Les fichiers audio ne sont pas situés dans des dossiers sous le dossier « MUSIC ». <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Placez les dossiers dans le dossier « MUSIC » par glisser-déposer.</li> </ul> </li> </ul>
Les pistes sont lues uniquement dans un intervalle de lecture limité, de la longueur d'un album par exemple.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'option « Lec biblio. continue » (☞ page 54) est réglée sur « Non ». <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Modifiez le réglage de l'intervalle de lecture.</li> </ul> </li> </ul>
Impossible de supprimer les données sur le lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vous ne pouvez pas supprimer de pistes ou de photos sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Supprimez-les à l'aide du logiciel que vous avez utilisé pour transférer les données ou à l'aide de l'Explorateur Windows.</li> </ul> </li> </ul>

Suite ↓

## Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Des interférences sonores sont émises.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La fonction de réduction du bruit (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement) est activée dans un endroit calme.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Le bruit est davantage perçu dans un endroit calme ou selon le type de bruit. Désactivez la fonction de réduction du bruit (☞ page 103). De plus, les écouteurs fournis ont été conçus pour une sensibilité assez élevée afin d'optimiser l'efficacité de la fonction de réduction du bruit dans des endroits bruyants, tels que l'extérieur ou dans un train. Pour cette raison, il est possible que vous entendiez un bruit blanc dans un endroit calme même si la fonction de réduction du bruit a été désactivée.</li> </ul> </li> <li>● Un appareil émettant des signaux radio, tel qu'un téléphone mobile, est utilisé à proximité du lecteur.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lorsque vous utilisez un appareil tel qu'un téléphone mobile, éloignez-le du lecteur.</li> </ul> </li> <li>● Les données de musique importées de CD, etc., sont endommagées.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Supprimez les données, puis importez-les et transférez-les de nouveau. Lorsque vous importez des données vers votre ordinateur, fermez toutes les autres applications afin d'éviter d'endommager les données.</li> </ul> </li> <li>● Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 158).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Certaines pistes risquent de ne pas être lues, selon les caractéristiques techniques de certains fichiers.</li> </ul> </li> </ul>
La fonction de réduction du bruit (NWZ-S736F/S738F/S739F uniquement) n'est pas opérationnelle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le commutateur NOISE CANCELING est en position désactivée.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Faites glisser le commutateur NOISE CANCELING dans le sens de la flèche ►.</li> </ul> </li> <li>● Vous utilisez des écouteurs autres que ceux qui sont fournis.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Utilisez les écouteurs fournis.</li> </ul> </li> <li>● Vous n'utilisez pas correctement les écouteurs fournis.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Utilisez des oreillettes d'une autre taille ou ajustez leur position afin qu'elles soient correctement positionnées sur vos oreilles sans occasionner de gêne (☞ page 8). Si vous changez la taille des oreillettes, tournez-les pour les installer correctement sur les écouteurs pour éviter qu'elles ne se détachent et s'assurer qu'elles restent bien sur vos oreilles.</li> </ul> </li> <li>● Le lecteur est utilisé dans un endroit calme.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La fonction de réduction du bruit peut ne pas fonctionner dans un environnement calme ou selon le type de bruit.</li> </ul> </li> </ul>

## Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Le réglage « VPT (Surround) » ou la fonction « Stéréo claire » est inopérante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le son est émis par des haut-parleurs externes à l'aide de la station d'accueil en option, les paramètres « VPT (Surround) » et la fonction « Stéréo claire » risquent de ne pas fonctionner, car le lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des écouteurs compatibles. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>
Impossible de visualiser la vidéo, bien que le son soit audible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il s'agit d'un fichier .3gp. (.3gp prend uniquement en charge le format audio.)</li> <li>• Le fichier vidéo ne se trouve pas dans un dossier vidéo. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Faites glisser-déposer les fichiers vidéo dans un dossier vidéo.</li> </ul> </li> </ul>
Les touches ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le commutateur HOLD est réglé sur la position HOLD. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Réglez le commutateur HOLD sur la position opposée (☞ page 12).</li> </ul> </li> <li>• De la condensation due à l'humidité s'est déposée sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Attendez quelques heures que la condensation s'évapore.</li> </ul> </li> <li>• L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 23).</li> <li>→ Si, après avoir rechargé la batterie, le lecteur ne fonctionne toujours pas, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur (☞ page 132).</li> </ul> </li> <li>• Lorsque l'indication « Connexion » ou « Connexion USB (MTP) » s'affiche, vous ne pouvez pas utiliser le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Coupez la connexion USB, puis utilisez le lecteur.</li> </ul> </li> </ul>
Impossible d'arrêter la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur ce lecteur, la fonction de pause est assimilée à l'arrêt de la lecture. Lorsque vous appuyez sur la touche ►  ,    apparaît et la lecture s'arrête/s'interrompt.</li> </ul>
Le lecteur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autonomie de la batterie est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 23).</li> <li>→ Si, après avoir rechargé la batterie, le lecteur ne fonctionne toujours pas, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur (☞ page 132).</li> </ul> </li> </ul>

## Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Impossible de trouver les données transférées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La mémoire flash intégrée du lecteur a été formatée à l'aide de l'Explorateur Windows.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Formatez la mémoire flash intégrée sur le lecteur (☞ page 123).</li> </ul> </li> <li>● Le câble USB fourni a été débranché pendant le transfert des données.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Retransférez les fichiers vers votre ordinateur, puis formatez la mémoire flash intégrée sur le lecteur (☞ page 123).</li> </ul> </li> <li>● Après avoir effectué le glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les niveaux de hiérarchie des données ne correspondent pas à ceux du lecteur (☞ page 27).</li> <li>● Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 158).           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Certaines pistes ou certaines vidéos risquent de ne pas être lues, selon le format du fichier (☞ page 158).</li> <li>→ Certaines photos risquent de ne pas pouvoir être affichées, selon la taille ou le format du fichier (☞ page 158).</li> </ul> </li> </ul>
Le volume n'est pas assez fort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La fonction « AVLS (Limite Volume) » est activée.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Désactivez la fonction « AVLS (Limite Volume) » (☞ page 109).</li> </ul> </li> </ul>
Aucun son n'est diffusé via le canal droit des écouteurs. Ou le son du canal droit est émis depuis les deux écouteurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La prise écouteur n'est pas raccordée correctement.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Si les écouteurs ne sont pas convenablement raccordés, le son ne sera pas émis correctement. Insérez la fiche des écouteur dans la prise jusqu'au déclic de mise en place (☞ page 11).</li> </ul> </li> </ul>
La lecture s'est arrêtée brusquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'autonomie de la batterie est insuffisante.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 23).</li> </ul> </li> <li>● Des pistes ou des fichiers vidéo dont le format est incompatible sont en cours de lecture.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lisez les autres fichiers vidéo ou les autres pistes.</li> </ul> </li> </ul>

Suite ↓

## Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Les vignettes ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Les pistes n'ont pas d'informations sur la pochette dont le format du fichier est pris en charge par le lecteur. Les vignettes sont affichées uniquement lorsque les pistes incluent des informations sur la pochette dont le format de fichier est pris en charge par le lecteur. → Effectuez de nouveau le transfert en utilisant le logiciel Windows Media player 11 fourni ou tout autre logiciel de transfert.</li> <li>● Le nom de la vignette ne correspond pas au nom de son fichier vidéo ou le fichier vidéo ne se trouve pas au bon endroit. → Placez un fichier JPEG portant le même nom que le fichier vidéo placé dans le dossier « VIDEO ».</li> <li>● Si les photos n'ont pas de vignettes conformes avec le format de fichier Exif, les vignettes ne peuvent pas être affichées. → Retransférez les photos en utilisant le logiciel Media Manager for WALKMAN fourni.</li> </ul>
La pochette ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Les informations sur la pochette ne sont pas incluses avec les données. → La pochette s'affiche uniquement si les informations sur celle-ci sont incluses. Vous pouvez configurer la pochette à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert permettant la configuration des pochettes.</li> <li>● Certaines pochettes ne s'affichent pas selon le format du fichier.</li> </ul>
Le lecteur ne peut pas procéder à un formatage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante. → Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 23).</li> </ul>
Le lecteur a été mis hors tension par inadvertance, puis de nouveau sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● En cas de dysfonctionnement, le lecteur s'éteint, puis se rallume automatiquement.</li> </ul>
Le lecteur ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'ordinateur est lancé ou relancé alors que le lecteur est raccordé à l'ordinateur. → Réinitialisez le lecteur en appuyant sur la touche RESET du lecteur. Déconnectez le lecteur lorsque vous lancez ou relancez l'ordinateur.</li> </ul>

## Fenêtre d'affichage

Symptôme	Cause/Remède
 s'affiche au lieu de  dans le menu Accueil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'icône a changé car le lecteur a accédé à un service en ligne (option disponible aux Etats-Unis uniquement).</li> <li>→ Pour restaurer , formatez le lecteur ( page 123).</li> </ul>
« □ » apparaît à la place du titre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le titre contient des caractères ne pouvant pas être affichés.</li> <li>→ Modifiez le titre en utilisant les caractères appropriés à l'aide du logiciel que vous avez utilisé pour le transfert ou via l'Explorateur Windows.</li> </ul>
« Inconnu » s'affiche pour un album ou un nom d'artiste, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les données ne contiennent pas d'informations, telles qu'un nom d'album ou d'artiste, etc.</li> </ul>
Des caractères tronqués s'affichent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une langue inappropriée est sélectionnée.</li> <li>→ Sélectionnez la langue adéquate dans « Langue (Language) » ( page 125), puis transférez à nouveau les données vers le lecteur.</li> </ul>
L'écran s'assombrit lors de l'affichage d'une photo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune opération n'a été effectuée pendant le délai défini dans le « Délai d'attente » ( page 112).</li> <li>→ Appuyez sur n'importe quelle touche.</li> </ul>
L'écran s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune opération n'a été effectuée pendant plus de 3 minutes alors que le lecteur est en mode de pause.</li> <li>→ Appuyez sur n'importe quelle touche.</li> <li>• Aucune opération n'a été effectuée pendant le délai défini dans le « Délai d'attente » lorsque l'option « Économiseur d'écran » est réglée sur « Vierge ».</li> <li>( page 112).</li> <li>→ Appuyez sur n'importe quelle touche.</li> <li>→ Réglez « Économiseur d'écran » sur une autre option que « Vierge ».</li> <li>• L'option « Affich. HOLD activé » est réglée sur « Non ».</li> <li>→ Réglez le commutateur HOLD sur la position opposée ( page 12).</li> <li>→ Réglez « Affich. HOLD activé » sur « Oui » ( page 77). Vous pouvez lire une vidéo même si la fonction HOLD est activée.</li> </ul>
Un message s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportez-vous à la section « Messages » ( page 146).</li> </ul>

## Alimentation

Symptôme	Cause/Remède
L'autonomie de la batterie est faible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La température de fonctionnement est inférieure à 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La durée de vie de la batterie diminue en raison des caractéristiques propres à la batterie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul> </li> <li>● La durée de charge de la batterie est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Chargez la batterie jusqu'à ce que <b>FULL</b> apparaisse.</li> </ul> </li> <li>● En procédant aux réglages et en gérant l'alimentation correctement, il est possible de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser le lecteur plus longtemps (☞ page 127).</li> <li>● La batterie est restée inutilisée pendant une période prolongée. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ L'efficacité de la batterie augmente lorsqu'elle est régulièrement chargée et déchargée.</li> </ul> </li> <li>● Lorsque l'autonomie de la batterie dure moitié moins que d'habitude, même après l'avoir complètement rechargée, elle doit être remplacée. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Consultez votre revendeur Sony le plus proche.</li> </ul> </li> <li>● Le contenu protégé par les droits d'auteur est lu. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lorsque le contenu protégé par les droits d'auteur est lu, la durée de vie de la batterie peut être réduite.</li> </ul> </li> </ul>
Le lecteur ne parvient pas à recharger la batterie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.</li> <li>→ Utilisez le câble USB fourni.</li> </ul> </li> <li>● La batterie est rechargée dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Procédez au chargement de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.</li> </ul> </li> <li>● L'ordinateur est hors tension. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Mettez l'ordinateur sous tension.</li> </ul> </li> <li>● Votre ordinateur est passé à l'état de veille ou d'hibernation. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rétablissez l'état de fonctionnement normal de votre ordinateur.</li> </ul> </li> </ul>
Le lecteur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pour éviter de décharger inutilement la batterie, le lecteur s'éteint automatiquement. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer le lecteur.</li> </ul> </li> </ul>
Le lecteur se charge très rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si la batterie que vous rechargez est déjà presque pleine, elle mettra alors peu de temps à se recharger complètement.</li> </ul>

## Raccordement à un ordinateur

Symptôme	Cause/Remède
Media Manager for WALKMAN ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'environnement système de votre ordinateur a changé, peut-être suite à une mise à jour du système d'exploitation de Windows.</li> </ul>
Le message « Connexion » ou « Connexion USB (MTP) » ne s'affiche pas lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.</li> <li>→ Utilisez le câble USB fourni.</li> </ul> </li> <li>• Un concentrateur USB est utilisé.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</li> </ul> </li> <li>• L'ordinateur exécute un logiciel différent de celui que vous avez utilisé pour le transfert.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Débranchez le câble USB, patientez quelques minutes puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez le câble USB, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le câble USB.</li> </ul> </li> <li>• L'indication « Connexion » ou « Connexion USB (MTP) » risque de ne pas apparaître sur le lecteur selon l'environnement logiciel de votre ordinateur.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Activez Windows Media Player ou l'Explorateur Windows.</li> </ul> </li> </ul>
L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur lorsque les deux appareils sont raccordés l'un à l'autre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.</li> </ul> </li> <li>• Un concentrateur USB est utilisé.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</li> </ul> </li> <li>• Le port USB de votre ordinateur est peut-être défectueux. Raccordez le lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.</li> </ul>

Suite ↓

## Raccordement à un ordinateur (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Impossible de transférer des données de l'ordinateur vers le lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le transfert peut s'arrêter en raison de parasites, comme l'électricité statique, etc. Ceci permet de protéger les informations de données. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Déconnectez le lecteur, puis reconnectez-le.</li> </ul> </li> <li>• Si vous transférez des fichiers en effectuant un glisser-déposer sur certains ordinateurs où Windows Media Player 11 n'est pas installé, seuls certains fichiers (fichiers AAC, vidéo, etc.) pourront être transférés par glisser-déposer. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Installez Windows Media Player 11 à partir du CD-ROM fourni, puis transférez les fichiers en effectuant à nouveau un glisser-déposer. Avant d'installer le logiciel Windows Media Player 11 fourni sur votre ordinateur, vérifiez que votre logiciel ou votre service est compatible avec Windows Media Player 11. Pour plus de détails sur l'utilisation ou le support de Windows Media Player, consultez le site Web suivant : <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> </ul> </li> <li>• Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.</li> </ul> </li> <li>• L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Transférez toutes les données inutiles vers votre ordinateur afin d'augmenter l'espace disponible.</li> </ul> </li> <li>• Les pistes avec une durée de lecture restreinte ou un nombre de lecture limité risquent de ne pas être transférées du fait des restrictions fixées par les détenteurs des droits d'auteur. Pour plus de détails sur les réglages de chaque fichier audio, contactez le distributeur.</li> <li>• Des données au format anormal sont stockées sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Retransférez les fichiers vers votre ordinateur, puis formatez la mémoire flash intégrée sur le lecteur (☞ page 123).</li> </ul> </li> </ul>

Suite ↓

## Raccordement à un ordinateur (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Impossible de transférer des données de l'ordinateur vers le lecteur. (suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les données sont peut-être endommagées.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Supprimez de votre ordinateur les données que vous ne pouvez pas transférer, puis importez-les de nouveau vers votre ordinateur. Lorsque vous importez des données vers votre ordinateur, fermez toutes les autres applications afin d'éviter d'endommager les données.</li> </ul> </li> <li>• La limite de fichiers et de dossiers pouvant être transférés a été atteinte.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Supprimez les données inutiles.</li> </ul> </li> <li>• Vous essayez de transférer des fichiers .m4a, .mp4, .3gp ou .m4v sur un ordinateur où Windows Media Player 10 est déjà installé.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Installez Windows Media Player 11 à partir du CD-ROM fourni.</li> </ul> </li> <li>• Si vous transférez des données à l'aide d'un logiciel de transfert approprié, mais que le transfert n'est pas exécuté, consultez le fabricant.</li> </ul>
Seul un petit nombre de données peut être transféré vers le lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Transférez toutes les données inutiles vers votre ordinateur afin d'augmenter l'espace disponible.</li> </ul> </li> <li>• Des données au format de lecture incompatible sont stockées sur le lecteur.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Si des données autres que des pistes, des vidéos ou des photos sont stockées sur le lecteur, une quantité moins importante de données peut être transférée. Retransférez les données incompatibles vers votre ordinateur afin d'augmenter l'espace disponible.</li> </ul> </li> </ul>
Le lecteur devient instable lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un concentrateur USB ou une rallonge USB est utilisé.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La connexion via un concentrateur ou une rallonge USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</li> </ul> </li> </ul>
Impossible de supprimer ou de renommer les dossiers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous ne pouvez pas changer les noms des dossiers ou supprimer les dossiers « MUSIC », « MP_ROOT », « VIDEO », « PICTURES », « PICTURE » et « PODCASTS ».</li> </ul>

Suite ↓

## Station SensMe™

Symptôme	Cause/Remède
Impossible de trouver la station de votre choix.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si aucune piste ne correspond au thème de la station, cette dernière ne s'affiche pas sur l'écran « Station SensMe™ ».</li> </ul>
« Matin » s'affiche toujours à la place de l'heure.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous n'avez pas réglé l'horloge, « Matin » s'affiche toujours à la place de l'heure. → Réglez l'horloge du lecteur (🕒 page 117).</li> </ul>
Des pistes ne correspondant pas aux stations du créneau horaire sélectionné s'affichent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si aucune piste ne correspond au thème de la station pour un créneau horaire particulier, toutes les pistes de la « Bibliothèque Musique » sont lues de façon aléatoire.</li> </ul>

## Radio FM

Symptôme	Cause/Remède
Impossible de capter une émission FM correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La fréquence de réception n'est pas entièrement syntonisée. → Sélectionnez la fréquence manuellement pour améliorer la réception à l'aide de la touche ▲/▼ (🔍 page 100).</li> </ul>
La réception est faible et la qualité sonore est médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le signal radio est faible. → Écoutez l'émission FM à proximité d'une fenêtre car le signal est peut-être faible à l'intérieur des bâtiments ou dans des véhicules.</li> <li>● Le cordon des écouteurs n'est pas entièrement développé. → Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Développez le cordon le plus possible.</li> </ul>
L'émission FM est affectée par des interférences.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un appareil émettant des signaux radio, tel qu'un téléphone mobile, est utilisé à proximité du lecteur. → Lorsque vous utilisez un appareil tel qu'un téléphone mobile, éloignez-le du lecteur.</li> </ul>

Suite ↓

## Autre

Symptôme	Cause/Remède
Aucun bip ne retentit lorsque le lecteur est utilisé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'option « Réglages du Bip » est réglée sur « Désactivé ».               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Réglez « Réglages du Bip » sur « Activé » (☞ page 110).</li> </ul> </li> <li>● Le bip ne retentit pas lorsque le lecteur est raccordé à la station d'accueil en option ou à un autre appareil.</li> </ul>
Le lecteur est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le lecteur peut chauffer lorsque la batterie est en chargement ou juste après le chargement. Le lecteur peut également chauffer lorsqu'une quantité importante de données est transférée. Cela est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. Mettez le lecteur de côté afin de le laisser refroidir.</li> </ul>
L'écran s'allume à chaque changement de piste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'option « Écran Nouvelle Chanson » est réglée sur « Activé ».               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Réglez l'option « Écran Nouvelle Chanson » sur « Désactivé » (☞ page 55).</li> </ul> </li> </ul>
La date et l'heure ont été réinitialisées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous laissez le lecteur inutilisé pendant un instant avec la batterie déchargée, la date et l'heure peuvent se réinitialiser. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Rechargez la batterie jusqu'à ce que <b>FULL</b> apparaisse, puis réglez de nouveau la date et l'heure (☞ page 117).</li> </ul>

## Messages

Suivez les instructions ci-dessous lorsqu'un message apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Message	Signification	Remède
Tous les numéros de groupe ont été utilisés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre total d'éléments de la liste (à l'exception des listes de pistes) dépasse la limite (8 192 éléments).</li> <li>Le nombre total de pistes enregistrées dans les listes de lecture a atteint 65 535.</li> </ul>	<p>Les pistes supplémentaires sont stockées dans la liste « Autres ».</p> <p>→ Si vous ne retrouvez pas une piste, recherchez-la d'abord dans la liste « Autres ».</p> <p>→ Si vous ne souhaitez pas enregistrer des chansons qui dépassent la limite dans la liste « Autres », supprimez les chansons inutiles du lecteur à l'aide du logiciel que vous avez utilisé pour transférer les chansons ou de l'Explorateur Windows.</p> <p>→ Si le nombre total des listes de lecture enregistrées sur le lecteur dépasse 65 535, les listes de lecture dépassant ce nombre ne s'affichent pas. Réduisez le nombre de listes de lecture (en les supprimant) à l'aide du logiciel utilisé pour leur transfert.</p>
Lecture impossible ; le format de fichier n'est pas pris en charge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous essayez de lire un fichier qui ne peut pas être lu par le lecteur.</li> <li>Vous avez transféré un fichier audio vers des dossiers vidéo en effectuant un glisser-déposer.</li> </ul>	<p>Il est impossible de lire une piste dont le format de fichier n'est pas pris en charge (☞ page 158). Placez-les dans des dossiers sous le dossier « MUSIC ». Si le lecteur n'arrive pas à lire les fichiers WMV, ils peuvent être lus en les transférant à l'aide de Windows Media Player 11.</p>
Lecture impossible ; la licence a expiré.	La période de limitation de lecture de la pistes a expiré.	Mettez à jour les informations de licence à l'aide du logiciel utilisé pour le transfert.

Message	Signification	Remède
Impossible d'enregistrer plus de 30 Stations préréglées.	30 stations de diffusion sont déjà préréglées.	Commencez par supprimer les stations inutiles (☞ page 99), puis préréglez les stations de votre choix dans la limite disponible.
Ne pas déconnecter.	Le lecteur est connecté à un ordinateur ou à un autre périphérique pour transférer des données.	Ceci n'est pas un message d'erreur. Ne débranchez pas le câble USB tant que le transfert n'est pas terminé.
Échec de la mise à jour du micrologiciel.	La mise à jour du micrologiciel n'a pas pu se terminer.	Suivez les instructions affichées sur votre ordinateur pour recommencer la mise à jour du micrologiciel.
BATTERIE FAIBLE. Veuillez la Charger.	La batterie du lecteur est presque épuisée.	Rechargez la batterie (☞ page 23).
Réduction de bruit indisponible. Exécution impossible.	Le « Mode Entrée externe » et le « Mode Silence » ne sont pas disponibles car l'environnement d'utilisation ne répond pas aux exigences pour ces fonctions.	Veillez à ce que le commutateur NOISE CANCELING soit réglé en position activée (☞ page 103) et utilisez bien les écouteurs fournis.
Mémoire insuffisante. Supprimez des fichiers pour libérer de la mémoire.	La capacité disponible du lecteur est insuffisante.	Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis supprimez les données inutiles du lecteur à l'aide d'un logiciel utilisé pour le transfert ou de l'Explorateur Windows.
Fonction HOLD activée... Annulez la fonction HOLD pour utiliser les commandes.	Le lecteur ne peut pas être utilisé lorsque le commutateur HOLD est réglé sur la position HOLD.	Pour utiliser le lecteur, réglez le commutateur HOLD sur la position opposée (☞ page 12).

Suite ↓

Message	Signification	Remède
L'horloge n'a pas été réglée correctement. Vérifiez « Réglage Date/Heure » dans le menu Paramètres.	Vous ne pouvez pas utiliser des stations correspondant à des créneaux horaires si l'horloge du lecteur n'a pas été réglée.	Réglez l'horloge du lecteur (🔧 page 117).
La mémoire de l'appareil n'a pas été formatée correctement. Veuillez la reformater en utilisant le menu Paramètres.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mémoire flash intégrée n'a pas été formatée correctement.</li><li>• La mémoire flash intégrée a été formatée sur un ordinateur.</li></ul>	Sélectionnez « Paramètres » - « Réglages communs » - « Formatage » pour reformater la mémoire flash intégrée (🔧 page 123).
Impossible de définir la photo comme Fond d'écran.	La photo sélectionnée ne peut pas être utilisée comme fond d'écran.	Vérifiez qu'aucun fichier photo ne soit endommagé et que la taille du fichier ne soit pas trop importante.

## Précautions

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ceci s'applique aux accessoires suivants : Ecouteurs



### Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

### Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon. Le représentant agréé en matière de normes CEM et de sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute demande d'entretien ou de garantie, veuillez écrire aux adresses spécifiées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés.

## Sécurité

- Veillez à ne pas court-circuiter les bornes du lecteur avec d'autres objets métalliques.
- Ne touchez pas la batterie rechargeable à mains nues en cas de fuite. Il peut rester du liquide de batterie dans le lecteur ; consultez votre revendeur Sony le plus proche en cas de fuite. En cas de projection dans les yeux, ne vous frottez pas les yeux, car cela pourrait entraîner une cécité. Rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.  
En cas de contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez la zone contaminée immédiatement. Sinon, cela peut provoquer des brûlures ou des blessures. Si vous êtes brûlé ou blessé par le liquide de la batterie, consultez un médecin.
- Ne versez pas de liquide ou n'insérez pas de corps étrangers dans le lecteur. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.  
Si cela arrive, mettez immédiatement le lecteur hors tension, déconnectez le câble USB du lecteur et consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche.
- Ne jetez pas votre lecteur au feu.
- Ne démontez pas ou ne remaniez pas le lecteur. Vous pourriez vous électrocuter. Consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche pour l'échange des batteries rechargeables, les vérifications internes ou les réparations.

Suite ↓

## Installation

- Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur ou ne le soumettez pas à des chocs violents. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le lecteur.
- N'exposez jamais le lecteur à des conditions extrêmes de luminosité, de température, d'humidité ou de vibrations. Le lecteur risquerait de se décolorer, de se déformer ou d'être endommagé.
- N'exposez jamais le lecteur à des températures élevées, par exemple, dans une voiture garée en plein soleil ou aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas le lecteur dans un endroit très poussiéreux.
- Ne placez pas le lecteur sur une surface instable ou dans une position inclinée.
- Si le lecteur crée des interférences avec la réception radio ou télévisée, mettez-le hors tension et éloignez-le du poste de radio ou du téléviseur.
- Lorsque vous utilisez ce lecteur, observez les mesures de précaution ci-dessous pour éviter de déformer le boîtier ou de provoquer un dysfonctionnement du lecteur.

— Veillez à ne pas vous asseoir sur votre lecteur lorsqu'il est dans votre poche arrière.



— Si vous avez placé le lecteur dans un sac après avoir enroulé le cordon du casque ou des écouteurs autour, ne soumettez pas le sac à des chocs violents.



— Suite à une utilisation ou un stockage prolongé, les oreillettes peuvent s'abîmer.

- N'exposez pas le lecteur à l'eau. Il n'est pas étanche. Veillez à bien respecter les précautions ci-dessous.

— Veillez à ne pas laisser tomber le lecteur dans un évier ou tout autre récipient rempli d'eau.

— N'utilisez pas le lecteur dans des endroits humides ou dans de mauvaises conditions climatiques (pluie ou neige).

— Évitez tout contact du lecteur avec de l'eau.

Si vous touchez le lecteur avec des mains mouillées ou que vous le glissez dans un vêtement mouillé, de l'eau risque de pénétrer à l'intérieur et d'endommager le lecteur.



- Lorsque vous débranchez les écouteurs du lecteur, veillez à tirer uniquement sur la fiche des écouteurs. Si vous tirez directement sur le cordon des écouteurs, vous risquez d'endommager le cordon des écouteurs.

## Surchauffe interne

Une surchauffe interne risque de se produire si vous utilisez le lecteur lors de sa charge pendant une période prolongée.

## Écouteurs

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule automobile; vous risqueriez de provoquer un accident. En outre cela est interdit par la loi dans de nombreux pays.

### Sécurité routière

Évitez d'utiliser vos écouteurs dans les situations qui nécessitent une grande vigilance.

### Prévention des troubles de l'audition

Évitez d'utiliser les écouteurs avec un volume sonore élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez des sifflements dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute. N'augmentez pas brusquement le volume, tout particulièrement lorsque vous utilisez des écouteurs.

Augmentez-le progressivement afin d'éviter tout trouble de l'ouïe lors d'une écoute à volume élevé.

### Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

### Avertissement

S'il y a de la foudre lorsque vous utilisez le lecteur, retirez immédiatement les écouteurs.

Si vous faites une allergie aux écouteurs fournis, arrêtez de les utiliser et consultez un médecin.

Suite ↓

## Utilisation

- Si vous utilisez une bandoulière (vendue séparément), prenez garde de ne pas accrocher d'objets sur votre passage. Veillez également à ce que le lecteur ne se balance pas trop au bout de la bandoulière, afin de ne pas heurter les personnes près de vous.
- Conformément aux annonces faites dans les avions, abstenez-vous d'utiliser le lecteur lors du décollage et de l'atterrissage.
- De la condensation peut se former temporairement dans certains cas, par exemple lorsque le lecteur est transporté d'un endroit très froid à un endroit très chaud ou lorsqu'il est utilisé dans une pièce dans laquelle le chauffage vient d'être allumé. La condensation est le phénomène par lequel l'humidité ambiante adhère aux surfaces, comme les panneaux métalliques, etc., puis se change en eau.

Si de la condensation se forme dans le lecteur, laissez-le éteint jusqu'à ce que la condensation s'évapore naturellement. Si vous utilisez le lecteur avec de la condensation, un dysfonctionnement risque de se produire.

## Ecran LCD

- N'exercez pas de pression excessive sur la surface de l'écran LCD. Cela pourrait déformer les couleurs ou la luminosité ou entraîner un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Si vous utilisez le lecteur dans un endroit froid, des bandes noires peuvent apparaître autour des images. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du lecteur.

## Entretien

- Nettoyez le boîtier du lecteur avec un chiffon doux, comme les lingettes nettoyantes pour lunettes.
- Si le boîtier du lecteur est vraiment sale, nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau ou d'une solution détergente neutre.
- N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ni de solvant, tel que l'alcool ou le benzène, qui risquent de ternir la surface du boîtier.
- Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau dans le lecteur par l'ouverture située près du connecteur.
- Nettoyez régulièrement la fiche des écouteurs.
- Pour nettoyer les oreillettes, retirez-les des écouteurs et lavez-les à l'aide d'un détergent doux.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le lecteur, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

## Remarques importantes

- La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction complète ou partielle du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, de même que le prêt du logiciel, sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.
- En aucun cas, SONY ne pourra être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris les réclamations de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec ce lecteur.
- En cas de problème avec ce logiciel résultant d'une fabrication défectueuse, SONY le remplacera. SONY n'assume toutefois aucune autre responsabilité.
- Le logiciel fourni avec le lecteur ne peut être utilisé avec aucun autre équipement que celui prévu à cet effet.
- Notez que, en raison d'efforts permanents visant à améliorer la qualité, les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis.
- L'utilisation de ce lecteur avec un logiciel autre que celui fourni n'est pas couverte par la garantie.
- La possibilité d'afficher les langues dans le logiciel fourni dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
  - Nous ne garantissons pas que toutes les langues s'afficheront correctement sur le logiciel fourni.
  - Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Pour tirer le meilleur parti des explications données dans ce manuel, vous devez être familiarisé avec les fonctions de base de Windows.  
Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de votre ordinateur et de son système d'exploitation, veuillez vous reporter aux manuels correspondants.

Suite ↓

**A propos des échantillons de données\*<sup>1</sup>**

Le lecteur est pré-installé avec des échantillons de données.

Si vous supprimez ces échantillons, vous ne pouvez pas les restaurer et aucune donnée de remplacement ne vous sera fournie.

\*<sup>1</sup> Dans certains pays/régions, les échantillons de données ne sont pas installés.

- La musique enregistrée est limitée exclusivement à un usage privé. Son utilisation au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par le lecteur ou l'ordinateur.
- Selon le type de texte et de caractères, le texte affiché sur le lecteur peut ne pas apparaître correctement sur l'appareil. Ceci est dû :
  - Aux caractéristiques techniques du lecteur raccordé ;
  - À un défaut de fonctionnement du lecteur ;
  - À des informations écrites dans une langue ou avec des caractères non pris en charge par le lecteur.

**A propos du site Internet de notre support à la clientèle**

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, ou si vous souhaitez obtenir des informations sur les éléments compatibles avec ce produit, consultez les sites internet suivants :

Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour les clients en Amérique Latine : <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients dans d'autres pays/régions : <http://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients ayant acheté les modèles étrangers :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Note sur la licence et les marques

- ATRAC est une marque de Sony Corporation.
- « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- **DSEE** et **CLEAR BASS** sont des marques de Sony Corporation.  
Digital Sound Enhancement Engine
- 12 TONE ANALYSIS et son logo sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- SensMe est une marque ou une marque déposée de Sony Ericsson Mobil Communications AB.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques et des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Reader et Adobe Flash Player sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Brevets et technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh et iTunes sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Quick Time et Quick Time Logo sont des marques ou des marques déposées de Apple Inc. utilisées en accord avec la licence.
- Pentium est une marque ou une marque déposée d'Intel Corporation.
- Ce logiciel est basé en partie sur la technologie développée par l'Independent JPEG Group.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
  - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR
  - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
  - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Brevets américains et internationaux sous licence de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les marques <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> n'apparaissent pas dans ce manuel.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Les fournisseurs de ce contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media contenue dans cet appareil (« WM-DRM ») pour protéger l'intégrité de leur contenu (« Contenu sécurisé ») pour que la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, de ce contenu, ne soit pas détournée.

Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire le contenu sécurisé (« Logiciel WM-DRM »). Si la sécurité du logiciel WM-DRM de cet appareil a été compromise, les propriétaires du contenu sécurisé (« Propriétaires du contenu sécurisé ») peuvent exiger de Microsoft qu'il refuse le droit à WM-DRM Software d'acquérir de nouvelles licences pour copier, afficher et/ou lire le contenu sécurisé. La révocation ne modifie pas l'autorisation de WM-DRM Software de lire le contenu non protégé. Une liste des WM-DRM Software révoqués est envoyée sur votre appareil lorsque vous téléchargez une licence relative au contenu sécurisé à partir d'Internet ou d'un PC. Microsoft peut également, conjointement à cette licence, télécharger les listes de révocation sur votre appareil pour le compte des propriétaires du contenu sécurisé.

# Spécifications

## Format de fichier compatible

Musique (podcasts compris*)		
Formats audio (Codec)	MP3	Format de fichier Media : format de fichier MP3 (MPEG-1 Layer3) Extension de fichier : .mp3 Débit binaire : 32 à 320 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR) Fréquence d'échantillonnage*2 : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Format de fichier Media : format de fichier ASF Extension de fichier : .wma Débit binaire : 32 à 192 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR) Fréquence d'échantillonnage*2 : 44,1 kHz * Compatible avec WM-DRM 10
	AAC-LC*3	Format de fichier Media : format de fichier MP4 Extension de fichier : .mp4, .m4a, .3gp Débit binaire : 16 à 320 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR)*4 Fréquence d'échantillonnage*2 : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	PCM linéaire	Format de fichier Media : format de fichier Wave Riff Extension de fichier : .wav Débit binaire : 1 411 kbit/s Fréquence d'échantillonnage*2 : 44,1 kHz
Vidéo (podcasts compris*)		
Formats vidéo (Codec)		Vitesse d'image : 30 ips maxi. Résolution : QVGA (320 × 240) maxi.
	AVC (H.264/AVC)	Format de fichier Media : format de fichier MP4, format vidéo « Memory Stick » Extension de fichier : .mp4, .m4v Profil : profil Baseline Niveau : 1.3 maxi. Débit binaire : 768 kbit/s maxi.
	MPEG-4	Format de fichier Media : format de fichier MP4, format vidéo « Memory Stick » Extension de fichier : .mp4, .m4v Profil : profil simple Débit binaire : 2 500 kbit/s maxi.
	Windows Media Video 9*5	Format de fichier Media : format de fichier ASF Extension de fichier : .wmv Débit binaire : 1 700 kbit/s maxi.
Formats audio (Codec)	AAC-LC (pour AVC, MPEG-4)	Nombre de canaux : 2 canaux maxi. Fréquence d'échantillonnage*2 : 24, 32, 44,1, 48 kHz Débit binaire : 288 kbit/s par canal
	WMA (pour Windows Media Video 9)	Débit binaire : 32 à 192 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR) Fréquence d'échantillonnage*2 : 44,1 kHz * Compatible avec WM-DRM 10
Taille de fichier	2 Go maxi.	
Nombre de fichiers	1 000 maxi.	

Photo*6		
Format photo (Codec)	JPEG	Format de fichier Media : compatible avec le format de fichier DCF 2.0/Exif 2.21 Extension de fichier : .jpg Profil : profil Baseline Nombre de pixels : 4 000 × 4 000 pixels maxi. (16 000 000 pixels)
Nombre de fichiers	10 000 maxi.	

\*1 Vous pouvez enregistrer 10 000 podcasts au maximum.

\*2 La fréquence d'échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les codeurs.

\*3 Les fichiers au format AAC-LC protégés par le droit d'auteur ne peuvent pas être lus.

\*4 Les débits binaires non standard ou non garantis peuvent être inclus, selon la fréquence d'échantillonnage.

\*5 Certains fichiers WMV peuvent être lus uniquement en les transférant à l'aide de Windows Media Player 11.

\*6 Certains fichiers vidéo ne peuvent pas être lus, selon leur format de fichier.

### Nombre de pistes enregistrables et durée d'enregistrement maximum (environ)

Les temps fournis sont estimés pour un transfert ou un enregistrement de pistes de 4 minutes uniquement (fichiers vidéo et photos exclus) au format MP3. Des formats de fichiers audio autres que MP3, contenant un nombre de pistes enregistrables et des durées d'enregistrement différents, peuvent également être lus.

NWZ-S636F/S736F			NWZ-S638F/S738F	
Débit binaire	Pistes	Durée	Pistes	Durée
48 kbit/s	2 450	163 h 20 mn	5 050	336 h 40 mn
64 kbit/s	1 800	120 h 00 mn	3 750	250 h 00 mn
128 kbit/s	915	61 h 00 mn	1 850	123 h 20 mn
256 kbit/s	455	30 h 20 mn	950	63 h 20 mn
320 kbit/s	365	24 h 20 mn	760	50 h 40 mn

NWZ-S639F/S739F		
Débit binaire	Pistes	Durée
48 kbit/s	10 000	666 h 40 mn
64 kbit/s	7 700	513 h 20 mn
128 kbit/s	3 850	256 h 40 mn
256 kbit/s	1 900	126 h 40 mn
320 kbit/s	1 550	103 h 20 mn

### Durée maximale approximative d'enregistrement des vidéos (environ)

La durée d'enregistrement approximative est estimée pour les fichiers vidéo transférés uniquement. Cette durée peut varier en fonction des conditions d'utilisation du lecteur.

	NWZ-S636F/S736F	NWZ-S638F/S738F	NWZ-S639F/S739F
Débit binaire	Durée	Durée	Durée
Format vidéo : 384 kbit/s Format audio : 128 kbit/s	14 h 30 mn	30 h 10 mn	61 h 40 mn
Format vidéo : 768 kbit/s Format audio : 128 kbit/s	8 h 20 mn	17 h 10 mn	35 h 10 mn

**Nombre de photos enregistrables maximum pouvant être transférées (environ)**

10 000 maxi.

Le nombre de photos enregistrables peut être inférieur selon la taille des fichiers.

**Capacité (capacité utilisateur disponible)\*1**

NWZ-S636F/S736F : 4 Go (3,46 environ Go = 3 725 197 312 bits)

NWZ-S638F/S738F : 8 Go ( 7,19 environ Go = 7 725 514 752 bits)

NWZ-S639F/S739F : 16 Go (14,6 environ Go = 15 726 411 776 bits)

\*1 La capacité de stockage disponible du lecteur peut varier.

Une partie de l'espace mémoire est utilisé pour la gestion des données.

**Sortie (écouteurs)**

Réponse en fréquence

20 à 20 000 Hz (pour la lecture d'un fichier de données, mesure d'un seul signal)

**Radio FM**

Gamme audio FM

87,5 à 108,0 MHz

**IF (FM)**

128 kHz

**Interface**

Ecouteur : mini prise stéréo

WM-PORT (connecteur multiple) : 22 broches

USB haut débit (compatible USB 2.0)

**Température de fonctionnement**

5 °C à 35 °C

**Source d'alimentation**

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée
- Alimentation USB (d'un ordinateur, via le câble USB fourni)

**Temps de charge**

Charge USB

Environ 3 heures (pleine charge), environ 1,5 heure (charge à environ 80 %)

Suite ↓

### Autonomie de la batterie (lecture en continu)

Avec les réglages ci-dessous, la durée de vie de la batterie est plus longue.

Les durées indiquées ci-dessous sont approximatives et sont comprises avec les options « Écran Nouvelle Chanson » (☞ page 55), « Stéréo claire » (☞ page 64), « DSEE (Amél. de son) » (☞ page 65), « Normaliseur dynamique » (☞ page 67), « Égaliseur » (☞ page 59) et « VPT (Surround) » (☞ page 62) sont désactivées et « Économiseur d'écran » (☞ page 111) réglé sur « Vierge ».

De plus, pour les vidéos, la durée est estimée avec la luminosité de l'écran (☞ page 116) réglée sur « 3 ».

Les durées indiquées ci-dessous peuvent varier selon la température ambiante ou l'état d'utilisation.

	NWZ-S636F/S638F/S639F /S736F/S738F/S739F	NWZ-S736F/S738F/S739F
	Fonction de réduction du bruit désactivée	Fonction de réduction du bruit activée
Musique		
Lecture au format MP3 128 kbit/s	40 heure(s) environ	30 heure(s) environ
Lecture au format WMA 128 kbit/s	40 heure(s) environ	30 heure(s) environ
Lecture au format AAC-LC 128 kbit/s	38 heure(s) environ	29 heure(s) environ
Lecture au format PCM linéaire 1 411 kbit/s	43 heure(s) environ	32 heure(s) environ
Vidéo		
Lecture au format MPEG-4 384 kbit/s	10 heure(s) environ	9,0 heure(s) environ
Lecture au format AVC 384 kbit/s	8,5 heure(s) environ	7,5 heure(s) environ
Lecture au format WMV 384 kbit/s	10 heure(s) environ	9,5 heure(s) environ
Lors de la réception FM	22 heure(s) environ	18 heure(s) environ

### Fenêtre d'affichage

Ecran 2 pouces, couleur TFT avec rétroéclairage par diode blanche, QVGA (240 × 320 pixels), 262 144 couleurs

### Dimensions (l/h/p, parties saillantes non incluses)

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

### Dimensions (l/h/p)

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

### Poids

46 g environ

Suite ↓

### Configuration minimale requise

- Ordinateur  
IBM PC/AT ou ordinateur compatible pré-équipé des systèmes d'exploitation Windows suivants\*<sup>1</sup> :  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ou ultérieur) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ou ultérieur) / Windows Vista Business (Service Pack 1 ou ultérieur) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ou ultérieur)  
Les systèmes d'exploitation 64 bits ne sont pas pris en charge.  
Les systèmes d'exploitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ne sont pas pris en charge.
- \*<sup>1</sup> Sauf les versions de systèmes d'exploitation non pris en charge par Microsoft.
- UC : Pentium 4 1.0 GHz ou supérieur
- RAM : 512 Mo ou plus
- Lecteur de disque dur : 380 Mo ou plus d'espace disque disponible
- Fenêtre d'affichage :
  - Résolution de l'écran : 800 × 600 pixels (ou supérieur) (recommandé 1 024 × 768 ou supérieur)
  - Qualité couleur : 8 bits ou supérieur (16 bits recommandés)
- Lecteur de CD-ROM (compatible avec la lecture de CD audio numérique par WDM)  
Pour créer des CD originaux, vous devez disposer d'un lecteur/graveur de CD-R/RW.
- Carte son
- Port USB (USB haut débit recommandé)
- Microsoft .NET Framework version 2.0 ou 3.0, QuickTime version 7.3, Internet Explorer version 6.0 ou 7.0 et Windows Media Player version 10 ou 11 (Windows Media Player 11 recommandé. Certains ordinateurs sur lesquels Windows Media Player 10 est déjà installé peuvent rencontrer des limitations en termes de fichiers (fichiers AAC, vidéo, etc.) concernant le transfert par glisser-déposer). DirectX 9.0 est alors nécessaire.
- Il est nécessaire alors d'installer Adobe Flash Player 8 ou supérieur.
- Une connexion ADSL est également requise pour l'utilisation du logiciel Electronic Music Distribution (EMD) ou pour consulter le site internet.

Nous ne garantissons pas le fonctionnement du lecteur sur tous les ordinateurs, même s'ils répondent à la configuration minimale requise ci-dessus.

Ce logiciel n'est pas pris en charge par les environnements suivants :

- Les ordinateurs ou les systèmes d'exploitation assemblés personnellement
- Tout environnement qui correspond à une mise à niveau du système d'exploitation installé à l'origine par le fabricant
- Tout environnement à double amorçage
- Tout environnement à plusieurs moniteurs
- Macintosh

### Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessous.

NWZ-S636F/S638F/S639F : MDR-EX082

NWZ-S736F/S738F/S739F : MDR-NC020

La conception et les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

## Index

### Symboles

Touche de navigation	
5 directions .....	11, 13
↻ (Répéter) .....	53
SHUF (Lecture aléatoire) .....	53
↻SHUF (Aléatoire&Répét.) .....	53
↻1 (Répéter 1 chanson) .....	53
Réglage touche ▲/▼ .....	58
⏮H (Fort) .....	60
⏮P (Pop) .....	60
⏮J (Jazz) .....	60
⏮U (Unique) .....	60
⏮1 (Personnalisé 1) .....	60
⏮2 (Personnalisé 2) .....	60
⏮S (Studio) .....	63
⏮L (Live) .....	63
⏮C (Discothèque) .....	63
⏮A (Arène) .....	63
⏮M (Matrice) .....	63
⏮K (Karaoke) .....	63

### A

AAC .....	128
AAC-LC .....	158
Accessoires .....	8
Adobe Reader .....	3
Affich. HOLD active .....	77
Affichage .....	72, 88
Aléatoire-Complète .....	43
Alimentation .....	12, 127, 140
Année de sortie .....	36
Arène .....	63
Autonomie de la batterie .....	23
AVC .....	129, 158
AVLS (Limite Volume) .....	109

### B

Batterie .....	23, 127, 161
Bibliothèque Musique .....	6, 32
Bibliothèque Photo .....	6, 84
Bibliothèque Vidéo .....	6, 68

### C

Câble USB .....	8
Capacité .....	160
Commutateur HOLD .....	12
Content Transfer .....	10

### D

Date/Heure .....	117, 119, 120
Débit binaire .....	128, 158
Dépannage .....	132
Diaporama .....	89
Intervalle du Diaporama .....	91
Répétition du Diaporama .....	90
Discothèque .....	63
Données .....	130
DSEE (Amél. de son) .....	65

### E

Économiseur d'écran .....	111
Écouteurs .....	8, 152
Écran Lecture en cours .....	21
Égaliseur .....	59
Explorateur .....	130
Explorateur Windows .....	130

### F

Fixation .....	8
Format affich. Album .....	56
Format Affich. Heure .....	120
Format Affichage Date .....	119
Format audio .....	128
Format d'affichage de la liste de	
photos .....	92
Format d'affichage de la liste	
vidéo .....	76
Format Photo .....	129
Format vidéo .....	129
Formatage (Initialisation) .....	123
Fort .....	60

**I**

Informations.....	121
Initialisation (Formatage).....	123
Intervalle.....	91

**J**

Jazz.....	60
JPEG.....	129, 159

**K**

Karaoké.....	63
--------------	----

**L**

Langue (Language).....	125
Lec biblio. Continue.....	54
Lect. aléatoire Intel.....	6, 41
Lecture aléatoire.....	41
Aléatoire-Complète.....	43
Lect. Année aléatoire.....	41
Lecture Année aléatoire.....	41
Lecture continue.....	75
Lecture en cours.....	7
Listes de lecture.....	39
Live.....	63
Luminosité.....	116

**M**

Matrice.....	63
Media Manager for WALKMAN.....	9
Menu Accueil.....	6
Menu d'options.....	22, 49, 79, 94
Messages.....	146
Micrologiciel.....	131
Mise à jour des stations.....	47
Mise à niveau.....	131
Mise hors tension manuelle du lecteur.....	127
Mode de lecture.....	52, 53
Mode Entrée externe.....	105
Mode Silence.....	107
Modèle.....	121
Mono/Auto.....	101
MP3.....	128, 158
MPEG-4.....	129, 158

**N**

Niveau de réduction du bruit.....	108
Non.....	54
Normal.....	53
Normaliseur dynamique.....	67
Numéro de série.....	8

**O**

Ordinateur.....	162
Orientation aff. Photo.....	86
Orientation aff. Vidéo.....	70
Oui.....	54

**P**

Param. Fond d'écran.....	114
Paramètres.....	7
Paramètres Thème.....	113
PCM linéaire.....	128, 158
Personnalisé.....	60, 61
Pochette.....	56
Podcast.....	80
Pop.....	60
Préréglage automatique.....	96

**Q**

Qualité sonore.....	59
---------------------	----

**R**

Radio FM.....	95
Recharge.....	23
Recherche de pistes.....	32
album.....	33
année de sortie.....	36
artiste.....	34
genre.....	35
initiale.....	38
listes de lecture.....	39
titre de piste.....	32
Réduction du bruit.....	103
Régl. niv. réduc. Bruit.....	108
Réglage Date/Heure.....	117
Réglage Heure.....	117
Réglages du Bip.....	110
Répéter.....	53
RESET (lecteur).....	132
Rétabl. ts Paramètres.....	122

**S**

Sensibilité de Balayage .....	100
Station SensMe™ .....	44
Stéréo claire .....	64
Studio .....	63

**T**

Total photos.....	121
Total pistes.....	121
Total vidéos .....	121
Touche BACK/HOME .....	11, 13
Touche OPTION/PWR OFF ...	12, 22
Touche RESET .....	12
Touche VOL +/- .....	11

**U**

Unique.....	60
-------------	----

**V**

Vignette.....	15, 76, 92, 138
Volume.....	67
VPT (Surround) .....	62

**W**

Windows Media Player.....	9
WMA .....	128, 158
WM-PORT.....	11, 121
WMV .....	129

**Z**

Zoom.....	73
-----------	----