



nüvi® 3500-Serie

Benutzerhandbuch



© 2012 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, nüvi® und MapSource® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SD-3C, LLC. Audible.com® und AudibleReady® sind eingetragene Marken von Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ ist eine Marke der iBiquity Digital Corporation. Android ist eine Marke von Google Inc.



Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1	Sprachbefehl	17
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs	1	Informationen zur Sprachbefehlfunktion	17
Informationen zu myStart	2	Navigation	20
Informationen zum Ruhezustand	4	Starten von Routen	20
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	4	Auto-Navigation	20
Anpassen der Hauptlautstärke	4	Informationen zu Autobahn-POIs	23
Informationen zur automatischen Lautstärke	4	Vermeiden von Straßenmerkmalen	24
Symbole der Statusleiste	5	Informationen zu benutzerdefinierten Vermeidungen	24
Satellitensignale	5	Aktivieren erweiterter Umleitungen	25
Verwenden der Bildschirmschaltflächen	6	Navigieren im Luftlinien-Modus	26
Verwenden der Bildschirmtastatur	7	Kartenseiten	26
Informationen zu Kurzbefehlen	7	Anpassen der Karte	26
Suchen von Positionen	8	Anzeigen von Abbiegungen	28
Informationen zu Points of Interest	8	Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position	30
Informationen zu Suchfunktionen	11	Fußgängerrouen	30
Speichern einer „Zu Hause-Position“	14	Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion	32
Suchen von kürzlich gefundenen Orten	14	Informationen zur Freisprechfunktion	32
Suchen nach Parkplätzen	14		

Koppeln eines Mobiltelefons.....	32
Anrufen.....	33
Annehmen von Anrufen.....	34
Verwenden der Anrufliste.....	34
Verwenden von Optionen während eines Telefonats.....	34
Speichern einer Telefonnummer für zu Hause.....	35
Verwenden der Apps.....	35
Verwenden der Hilfe.....	35
Informationen zu Smartphone Link.....	35
Informationen zu Garmin-Live-Diensten.....	37
Informationen zu ecoRoute.....	38
Anzeigen von myGarmin-Nachrichten.....	41
Anzeigen der Wettervorhersage.....	41
Informationen zu Hörbüchern.....	42
Planen einer Route.....	44
Anzeigen von Bildern.....	45
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele.....	46
Verwenden der Weltzeituhr.....	46
Verwenden des Media Player.....	47
Wiedergeben von Videos.....	48

Einstellen eines Alarms.....	48
Suchen nach Parkplätzen.....	49
Suchen der Parkposition.....	49
Verwenden des Rechners.....	49
Umrechnen von Einheiten.....	49
Verwenden des Sprachführers.....	50

Über Tracker..... 51

Einrichten von Tracker.....	51
Informationen zu Trackingfreunden.....	52
Verbergen der eigenen Position.....	53
Senden einer Positionsnachricht.....	53
Aktivieren von sozialen Netzwerkkonten für Tracker.....	54

Verkehr..... 55

Aktivieren des Verkehrsfunks.....	55
Empfangen von Verkehrsdaten über einen	
Verkehrsfunkempfänger.....	56
Verkehrsfunkempfänger.....	56
Empfangen von Verkehrsdaten über Smartphone Link.....	57
Verkehr auf der aktuellen Route.....	58
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet.....	59

Verkehrsinformationen.....	59
Informationen zu Verkehrskameras.....	59
Verkehrsfunkabonnements.....	60
Datenverwaltung.....	61
Dateiformate.....	61
Informationen zu Speicherkarten.....	62
Übertragen von Dateien vom Computer.....	62
Löschen von Dateien.....	63
Anpassen des Geräts.....	63
Karten- und Fahrzeugeinstellungen.....	63
Navigationseinstellungen.....	64
Anzeigeeinstellungen.....	65
Bluetooth-Einstellungen.....	65
Verkehrseinstellungen.....	66
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit.....	67
Sprach- und Tastatureinstellungen.....	67
Einstellungen für Annäherungsalarme.....	67
Geräte- und Datenschutzeinstellungen.....	68
Wiederherstellen von Einstellungen.....	68

Anhang.....	68
Anschlusskabel.....	68
Pflegen des Geräts.....	69
Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels.....	70
Anbringen am Armaturenbrett.....	71
Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm.....	71
Aktualisieren von Karten.....	72
Erwerben weiterer Karten.....	72
Radar-Info.....	72
Benutzer-POIs.....	73
Erwerben von Zubehör.....	73
Fehlerbehebung.....	74
Index.....	76

Erste Schritte



Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

- 1 Bringen Sie das Gerät an (Seite 1).
- 2 Registrieren Sie das Gerät (Seite 3).
- 3 Suchen Sie nach Updates.
 - Software-Updates (Seite 3)
 - Kostenloses Karten-Update (Seite 3)

Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs



Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen und es beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

- 1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss der Halterung ② an.
- 2 Lassen Sie die Halterung in die Saugnapfhalterung ③ einrasten.
- 3 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe.
- 4 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
- 5 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.



- 6 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
- 7 Verbinden Sie bei Bedarf die externe Antenne mit dem Verkehrsfunkempfänger, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

Informationen zu myStart

Verwenden Sie myStart, um das Gerät zu registrieren, nach Software- und Karten-Updates zu suchen, auf Benutzerhandbücher und Support zuzugreifen und vieles mehr.

Einrichten von myStart

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an.



- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/dashboard auf.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrieren des Geräts

- 1 Klicken Sie in myStart auf **Jetzt registrieren**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktualisieren der Software

- 1 Öffnen Sie myStart ([Seite 2](#)).
- 2 Klicken Sie im Bereich für Software-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie das Gerät innerhalb von 90 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt) unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das Gerät telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 90 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/numaps.

Aktualisieren von Karten

- 1 Öffnen Sie myStart ([Seite 2](#)).
- 2 Registrieren Sie das Gerät ([Seite 3](#)).
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Klicken Sie im Bereich für Karten-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
 - Falls ein Karten-Update nicht mehr kostenlos verfügbar ist, klicken Sie auf **Jetzt kaufen**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Abschalten des Geräts

Sie können das Gerät vollständig ausschalten.

- 1 Halten Sie die **Einschalttaste** **1** gedrückt.



HINWEIS: Wenn Sie die Einschalttaste weniger als 4 Sekunden gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.

2 Wählen Sie **Aus**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die **Einschalttaste** 10 Sekunden lang gedrückt.


Informationen zum Ruhezustand

Nutzen Sie den Ruhezustand, um den Akku zu schonen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät nur sehr wenig Strom, sodass in diesem Modus eine Akkuladung mehrere Wochen hält.

Aktivieren des Ruhezustands

Drücken Sie die **Einschalttaste**.

Beenden des Ruhezustands

Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, drücken Sie die **Einschalttaste**, und tippen Sie zweimal auf .

Einstellen der Bildschirmhelligkeit



1 Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.

2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Anpassen der Hauptlautstärke

1 Wählen Sie **Lautstärke**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
- Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
- Wählen Sie  > **Audiomischpult**, und verwenden Sie die Schieberegler, um die Lautstärke für Navigationsansagen, Telefon und Medien anzupassen.

Informationen zur automatischen Lautstärke

Bei Geräten mit Freisprechfunktion kann das Gerät über die Funktion zur automatischen Lautstärke die Lautstärke abhängig von den Hintergrundgeräuschen im Fahrzeug anpassen. Siehe [Seite 32](#).

Wenn nur wenig Hintergrundgeräusche zu vernehmen sind, wird die Lautstärke des Geräts reduziert. Wenn die Hintergrundgeräusche zunehmen, wird die Lautstärke erhöht.







Aktivieren der automatischen Lautstärke

Das Gerät kann die Lautstärke basierend auf der Intensität der Hintergrundgeräusche automatisch erhöhen oder verringern.


- 1 Wählen Sie **Lautstärke** >  > **Automatische Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie **Aktiviert** > **Speichern**.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Bluetooth®-Status (wenn das Gerät an ein kompatibles Gerät angeschlossen ist)
	Anzeige des Benutzermodus
	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand
	Status von Smartphone Link (wenn eine Verbindung mit Smartphone Link besteht). Siehe Seite 36 .

Satellitensignale



Sobald das Gerät eingeschaltet ist, beginnt es mit der Erfassung von Satellitensignalen. Das Gerät benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen. Wenn mindestens ein Balken  grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.

Anzeigen von GPS-Satellitensignalen

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Halten Sie  gedrückt.

Benutzermodi

	Auto-Modus
	Fußgängermodus

Routing und Navigation werden je nach Benutzermodus unterschiedlich berechnet.

Beispielsweise wird im Auto-Modus die voraussichtliche Ankunftszeit unter Berücksichtigung der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Straßen der Route berechnet. Im Fußgängermodus wird die Ankunftszeit anhand der Schrittgeschwindigkeit berechnet.

HINWEIS: Fußgängerrouen umfassen keine Autobahnen. Wenn auf dem Gerät cityXplorer™-Karten geladen sind,


können Fußgängerrouen auch öffentliche Verkehrsmittel einbeziehen ([Seite 31](#)).

Auswählen eines Benutzermodus







Wählen Sie .


Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.







Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie  bzw.  gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.

- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Sprach- und Tastatureinstellungen“ ([Seite 67](#)). Wählen Sie ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.

- Wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Halten Sie  gedrückt, um ein Zeichen zu löschen.
- Wählen Sie , um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Wählen Sie , um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Informationen zu Kurzbefehlen


Sie können dem Menü **Zieleingabe** Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Hinzufügen von Symbolen für Kurzbefehle

Das Menü **Zieleingabe** kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kurzbefehl hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe >  > Kurzbefehl(e) entfernen**.
- 2 Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Suchen von Positionen

Das Gerät bietet viele Möglichkeiten zum Suchen nach Positionen:

- Nach Kategorie ([Seite 8](#))
- In der Nähe einer anderen Position ([Seite 10](#))
- Durch Eingabe des Namens ([Seite 11](#))
- Nach Adresse ([Seite 11](#))
- Nach kürzlich gefundenen Positionen ([Seite 14](#))
- Koordinaten ([Seite 12](#))
- Karte ([Seite 13](#))
- Favoriten ([Seite 15](#))

Informationen zu Points of Interest

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

Suchen von Positionen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie oder **Kategorien**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie eine Position.

Suchen innerhalb von Kategorien

Grenzen Sie Suchergebnisse ein, indem Sie innerhalb bestimmter Kategorien suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie oder **Kategorien**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Geben Sie bei Bedarf in der Suchleiste den Namen ganz oder teilweise ein ([Seite 9](#)).


Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie die Suchleiste ①



- 3 Geben Sie einen Suchbegriff ein.
Während der Eingabe werden unterhalb der Suchleiste Suchbegriffe vorgeschlagen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Suchen Sie nach einem Typ von Point of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben, z. B. Kinos.
 - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.

- Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und optional ein Bundesland, eine Provinz oder ein Land eingeben.
 - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
 - Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie  auswählen.
 - 6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.



Ändern des Suchgebiets

Standardmäßig sucht das Gerät nach Positionen in der Nähe der aktuellen Position. Sie können nach einer Position in der Nähe einer anderen Stadt oder Position suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Suchen bei**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Position.

Melden von geschlossenen oder fehlenden POIs



Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften POI enthalten, können Sie Garmin den Fehler melden und den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

- 1 Suchen Sie nach einem POI ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen einen POI aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie **Als geschlossen melden** oder **Als fehlend melden**.

Diese Informationen werden an Garmin gesendet, wenn Sie eine Verbindung mit Smartphone Link herstellen (siehe [Seite 36](#)) oder das Gerät über den Computer mit myStart verbinden (siehe [Seite 2](#)).

Bearbeiten von POIs


Sie können die Adresse oder Telefonnummer eines POIs ändern, die in den Suchergebnissen angezeigt wird.

- 1 Suchen Sie nach einem POI.
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen einen POI aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie **Adresse** oder **Telefonnummer**, und geben Sie die neuen Informationen ein.

Bewerten von Points of Interest

Sie können einen Point of Interest bewerten.

- 1 Suchen Sie nach einem POI ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen einen POI aus.

- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie die Bewertungssymbole, um den Point of Interest zu bewerten.

Die Bewertung auf dem Gerät wird aktualisiert.

Informationen zu Suchfunktionen


Sie können unter Verwendung der Bildschirmtastatur nach POIs suchen oder durch Eingabe der Adresse oder der Koordinaten des POIs.

Suchen von günstigen Tankstellen

Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie den Dienst für Kraftstoffpreise abonnieren. Zudem muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem Smartphone Link ausgeführt wird ([Seite 36](#)). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können nach Tankstellen in der Nähe suchen und Kraftstoffpreise vergleichen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Points of Interest > Kraftstoffpreise**.


- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option  > **Kraftstoffart**, wählen Sie eine Kraftstoffart und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie eine Tankstelle aus.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Adresse**.
- 2 Geben Sie die Hausnummer ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 3 Geben Sie den Namen der Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suchgebiet**, um die Stadt, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland oder die Provinz.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse.

Suchen von Städten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Points of Interest > Städte**.
- 2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie .
- 4 Wählen Sie eine Stadt.

Suchen von Kreuzungen

Bevor Sie nach Kreuzungen suchen können, müssen Sie der Suchfunktion für Kreuzungen einen Kurzbefehl hinzufügen ([Seite 7](#)).


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Points of Interest > Kreuzungen**.
- 2 Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
HINWEIS: Wählen Sie bei Bedarf **Bundesland oder Land**, um das Land, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.
- 3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße.
- 5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.

- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Bevor Sie unter Verwendung von Koordinaten nach Positionen suchen können, müssen Sie der Suchfunktion für Koordinaten einen Kurzbefehl hinzufügen ([Seite 7](#)).


Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Points of Interest > Koordinaten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option  **> Format**, wählen Sie das für die Karte angemessene Koordinatenformat und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
- 4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
- 6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.

7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren ([Seite 26](#)).

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf , und wählen Sie ein Kategorie-symbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.

Auf der Karte werden Positionsmarkierungen () oder ein blauer Punkt) angezeigt.

- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
 - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.

- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten vier ausgewählten Zielen angezeigt.


- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie oder **Kategorien**.
- 3 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.



- 4 Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

Speichern einer „Zu Hause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zu Hause-Position“ festlegen.



- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** >  > **Zu Hause eingeben**.
- 2 Wählen Sie **Meine Adresse eingeben, Aktuelle Position** oder **Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Ordner „Favoriten“ als „Zu Hause“ gespeichert ([Seite 15](#)).

Aufsuchen der „Zu Hause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zu Hause-Position“

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert** > **Zu Hause**.
- 2 Wählen Sie  >  > **Bearbeiten**.
- 3 Geben Sie die Änderungen ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Orten

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
- 2 Wählen Sie eine Position.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** >  > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kategorien** > **Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.



- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.

- 2 Wählen Sie **GPS-Simulation**.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- 4 Wählen Sie einen Bereich auf der Karte aus.
Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
- 5 Wählen Sie die Positionsbeschreibung.
- 6 Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Sie können Positionen speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen.

Speichern einer Position

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie  > **Speichern**.
- 5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.



Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeugsymbol.
- 2 Wählen Sie **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Favoriten**.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Bearbeiten von Favoriten



- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie  > **Bearbeiten**.

- 6 Wählen Sie eine Option:
- Wählen Sie **Name**.
 - Wählen Sie **Telefonnummer**.
 - Weisen Sie Favoriten bestimmte Kategorien zu, indem Sie **Kategorien** wählen.
 - Wenn Sie ein Foto mit dem Favoriten speichern möchten, wählen Sie **Foto zuweisen** ([Seite 45](#)).
 - Ändern Sie das zum Markieren des Favoriten auf der Karte verwendete Symbol, indem Sie **Kartensymbol ändern** wählen.
- 7 Bearbeiten Sie die Informationen.
- 8 Wählen Sie **Fertig**.

Favoriten Kategorien zuweisen


Sie können benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: Kategorien werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mehr als 12 Positionen gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Gespeichert**.
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie  > **Bearbeiten** > **Points of Interest**.
- 5 Geben Sie einen oder mehrere Kategoriennamen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen Point of Interest.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Weitergeben von Favoriten

Wenn Sie die Position eines Points of Interest speichern, der nicht in den Kartendaten enthalten ist, können Sie die Position an Garmin weitergeben, sodass sie zukünftigen Karten-Updates hinzugefügt und an die Garmin-Community weitergegeben werden kann.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie **Neuen POI**.

6 Geben Sie eine oder mehrere Kategorien ein, die auf die Position zutreffen, und wählen Sie **Fertig**.

7 Wählen Sie **Melden**.

Diese Informationen werden an Garmin gesendet, wenn Sie eine Verbindung mit Smartphone Link herstellen oder das Gerät über den Computer mit myGarmin verbinden ([Seite 36](#)).

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Positionen können nicht wiederhergestellt werden.

1 Wählen Sie **Zieleingabe > Gespeichert**.

2 Wählen Sie  **> Favoriten löschen**.

3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Sprachbefehl

Informationen zur Sprachbefehlfunktion

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen und möglicherweise nicht auf allen Modellen verfügbar.

Mit Sprachbefehlen können Sie das Gerät durch das Sprechen von Wörtern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlmenü enthält Sprachansagen und eine Liste verfügbarer Sprachbefehle.

Einrichten des Sprachbefehls

Der Aktivierungsausdruck ist ein Wort oder Begriff, das bzw. den Sie sprechen, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Dieser lautet standardmäßig **Sprachbefehl**.

TIPP: Sie können die Gefahr einer versehentlichen Aktivierung der Sprachbefehlfunktion reduzieren, indem Sie einen eindeutigen Aktivierungsausdruck wählen.

1 Wählen Sie **Apps > Sprachbefehl > Ausdruck anpassen**.

- 2 Geben Sie einen neuen Aktivierungsausdruck ein.
Das Gerät zeigt während der Eingabe die Stärke des Aktivierungsausdrucks an.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Aktivieren von Sprachbefehlen

Sprechen Sie den Aktivierungsausdruck.
Das Sprachbefehlmennü wird angezeigt.

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen oder das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu erhöhen.
- Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.

- Verbessern Sie die Eindeutigkeit des Aktivierungsausdrucks, um die Gefahr versehentlicher Sprachbefehllaktivierungen zu reduzieren.
- Es werden zwei Tonsignale ausgegeben, um zu bestätigen, wenn das Gerät den Sprachbefehlsmodus startet oder beendet.

Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

- 1 Sagen Sie den Aktivierungsausdruck ([Seite 17](#)).
- 2 Sagen Sie **Ort suchen**.



- 3 Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.

Es wird eine Liste mit Positionen angezeigt.



4 Sagen Sie die Zeilennummer.



5 Sagen Sie **Navigieren**.

Suchen von Adressen

- 1 Sagen Sie **Sprachbefehl**.
- 2 Sagen Sie **Adresse suchen**.
- 3 Sagen Sie die gesamte Adresse.

Stummschalten von Anweisungen

Sie können die Sprachansagen für Sprachbefehle deaktivieren, ohne das Gerät stumm zu schalten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachbefehl >**
- 2 Wählen Sie **Stummschaltung > Aktiviert**.

Deaktivieren von Sprachbefehlen

Sie können Sprachbefehle deaktivieren, um ein versehentliches Aktivieren der Sprachbefehle beim Sprechen zu vermeiden.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachbefehl >**
- 2 Wählen Sie **Sprachbefehl > Deaktiviert**.

Navigation

Starten von Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 9](#)).
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Option.
 - Wählen Sie **Auto**.
 - Wählen Sie **Zu Fuss**.
 - Wählen Sie **Öffentliche Verkehrsmittel**, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.
HINWEIS: Für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen auf dem Gerät cityXplorer™-Karten geladen sein ([Seite 31](#)).
- 5 Wählen Sie bei Bedarf eine Route.

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 9](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **Routen**.
- 4 Wählen Sie mithilfe der Bildschirmschaltflächen eine Route aus.
- 5 Wählen Sie **Los!**.




Auto-Navigation




Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.



Verwenden der Navigationskarte

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- 2 Wenn die Zoomsteuerungen ausgeblendet sind, wählen Sie die Karte aus, um die Zoomsteuerungen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Karte aus, um zum Durchsuchenmodus zu wechseln.
Kartenschaltflächen werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie **+** bzw. **-** wählen.
 - Drehen Sie die Kartenansicht, indem Sie  wählen.
 - Wechseln Sie zwischen der Ansicht Norden oben und 3D, indem Sie  wählen.
 - Wählen Sie , um Karten-Ebenen hinzuzufügen oder zu entfernen.

- Zeigen Sie bestimmte Positionskategorien an, indem Sie  wählen und ein Categoriesymbol auswählen.
- Wählen Sie , um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
- Zeigen Sie Kurzbefehle für Karten- und Navigationsfunktionen an, indem Sie  wählen.

Verwenden von Multitouch-Funktionen


Verwenden Sie Multitouch-Funktionen, um die Kartenansicht während der Nutzung der Navigationskarte zu ändern ([Seite 21](#)).

- Verschieben Sie die Karte, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie zweimal auf die Karte, um die Ansicht um eine Stufe zu vergrößern.
- Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger von außen nach innen zusammen, um die Ansicht zu verkleinern.
- Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger von innen nach außen auseinander, um die Ansicht zu vergrößern.
- Fahren Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts, um die Karte zu drehen.

- Fahren Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern nach oben, um zur Ansicht Norden oben zu wechseln.
- Fahren Sie auf der Karte mit zwei Fingern nach unten, um zur 3D-Ansicht zu wechseln.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie einer Route ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie im Auto-Modus auf einer Route navigieren.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 2 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 3 Suchen Sie nach der Position ([Seite 8](#)).
- 4 Wählen Sie **Los!**.
- 5 Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Wählen einer Umleitung

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

HINWEIS: Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Umleitung**.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option .

Aktualisieren von Geschwindigkeitsbeschränkungen

HINWEIS

Die Anzeige der Geschwindigkeitsbeschränkungen dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, jederzeit alle ausgeschilderten Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol mit der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Tempolimit eingeben**.
- 2 Wählen Sie  bzw. , um das Tempolimit einzurichten.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens einen Favoriten speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Seite 68](#)).





Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.


Informationen zu Autobahn-POIs

Während der Navigation einer Route können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Toiletten in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.


POIs sind auf Registerkarten nach Kategorie aufgeführt.

	Tankstelle
	Restaurants
	Unterkunft
	Toiletten

Suchen nach Autobahn-POIs

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs**.
- 2 Wählen Sie mithilfe der Pfeile eine der nächsten Ausfahrten aus.
- 3 Wählen Sie eine Registerkarte für Autobahn-POIs aus.
- 4 Wählen Sie einen Point of Interest.

Navigieren zu Ausfahrten

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs** > .
- 2 Wählen Sie **Los!**.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Verkehrsmitteln

HINWEIS: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind ([Seite 31](#)).

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Öffentliche Verkehrsmittel**.
- 2 Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu benutzerdefinierten Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte vermeiden. Sie können eigene Vermeidungen je nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.

Vermeiden von Gebieten

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Gebiet**.
- 4 Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.
- 6 Wählen Sie **Fertig**.

Vermeiden von Straßen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.

- 2 Wählen Sie **Strasse**.
- 3 Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren von benutzerdefinierten Vermeidungen

Sie können eine benutzerdefinierte Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Eigene Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie eine Vermeidung.
- 3 Wählen Sie **☰** > **Deaktivieren**.

Löschen von benutzerdefinierten Vermeidungen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Eigene Vermeidungen**.

- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie alle eigenen Vermeidungen löschen möchten, wählen Sie **✕**.
 - Wenn Sie eine einzelne eigene Vermeidung löschen möchten, wählen Sie die Vermeidung aus, und wählen Sie **☰** > **Löschen**.

Aktivieren erweiterter Umleitungen

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Optionale Umleitungen**.

Wählen einer Umleitung um bestimmte Gebiete

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen geschlossen oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

- 1 Wählen Sie ein Ziel, und wählen Sie **Los!** ([Seite 8](#)).
- 2 Wählen Sie auf der Karte die Option **☰** > **Umleitung**.
- 3 Wählen Sie **Nächste 0,5 Kilometer der Route**, **Nächste 2 Kilometer der Route**, **Nächste 5 Kilometer der Route** bzw. **Umleitung für Routenabschnitt**.

- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Straße aus, die umfahren werden soll.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.


- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.
- 2 Wählen Sie **Routenpräferenz > Luftlinie > Speichern**.
Die Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Karten-Ebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Karten-Ebenen**.
- 3 Wählen Sie, welche Ebenen auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Ebenen**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Ändern des Kartendatenfelds


- 1 Wählen Sie auf der Karte das Datenfeld oben links.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Kartenansicht im Auto-Modus**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Anpassen von Karten-Icons

Sie können auf der rechten Seite der Hauptkarte bis zu drei Icons anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Icon und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie .

- 4 Wählen Sie ein anderes Icon aus.

Entfernen von Icons von der Karte

Sie können alle Icons von der rechten Seite der Karte entfernen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Symbol und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern des Kartencockpits

Im Cockpit werden unten auf der Karte Reiseinformationen angezeigt. Sie können verschiedene Cockpits auswählen, um die Art und das Layout der Informationen zu ändern.


- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > Cockpits**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeilen ein Cockpit aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen von Abbiegungen

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

- 1 Wählen Sie oben auf der Karte die Textleiste aus.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.

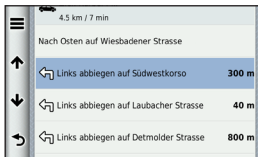

Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte


- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Auto-Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.


- 2 Wählen Sie  > Karte.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bei der Auto-Navigation wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.


Wählen Sie auf der Karte die Option , um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

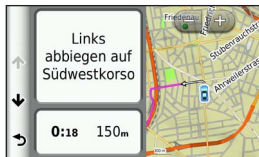

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Auto-Navigation werden auf Hauptverkehrsstraßen fotorealistische 3D-Kreuzungsansichten angezeigt. Wenn Sie

sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.



Anzeigen von Verkehrsmeldungen


Während der Auto-Navigation wird möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Meldung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeigen von Reiseinformationen



Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

TIPP: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisecomputer.**



Zurücksetzen von Reiseinformationen

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisecomputer.**
- 2 Wählen Sie  > **Feld(er) zurücksetzen.**
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der Seite zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.

- Wählen Sie **Reset: Max. Tempo**, um die Maximal-Geschwindigkeit zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.


Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite **Wo bin ich?** können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Wo bin ich?**.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite **Wo bin ich?** verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Kliniken oder Polizeistationen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Wo bin ich?**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

Wählen Sie **Apps > Wo bin ich? >  > Weg zu mir von.**

Fußgängerrouten

Fußgänger-Navigation

Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

HINWEIS: cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. cityXplorer-Karten sind unter <http://my.garmin.com> erhältlich.

HINWEIS: Sie können die auf einer Fußgängerroute verwendeten öffentlichen Verkehrsmittel ändern und die Distanz des Fußwegs begrenzen ([Seite 64](#)).




Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger

Informationen zu weiteren Kartenfunktionen finden Sie auf [Seite 21](#).



- Wählen Sie **1**, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.
- Wählen Sie **2**, um den Routenverlauf anzuzeigen.

Informationen zu Kartensymbolen

- Bei der Navigation im Fußgängermodus kennzeichnet das Symbol  Ihre ungefähre Position sowie die Richtung auf der Karte, in die Sie sich bewegen.
- Der Kreis um das Symbol  kennzeichnet die Genauigkeit der Position auf der Karte. Je kleiner der Kreis, desto genauer ist die angezeigte Position.
- Die gelben Symbole zeigen an, welches Verkehrsmittel für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.
- Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.

Aktivieren von Verkehrsmitteln

HINWEIS: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind ([Seite 30](#)).

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Öffentliche Verkehrsmittel**.

- 2 Wählen Sie die Verkehrsmittel, die in Routen enthalten sein sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Informationen zur Freisprechfunktion

Mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie kann das Gerät eine Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie es als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth-Mobiltelefons mit dem Gerät finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Möglicherweise werden nicht alle Freisprechfunktionen des Geräts von Ihrem Telefon unterstützt.

Aktivieren der drahtlosen Bluetooth-Technologie

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Koppeln eines Mobiltelefons

Für die Freisprechfunktion müssen Sie das Gerät mit einem kompatiblen Mobiltelefon koppeln.

Durch die Kopplung des Telefons mit Ihrem Gerät können sich Telefon und Gerät gegenseitig erkennen und schnell eine Verbindung herstellen.

- 1 Achten Sie darauf, dass Telefon und Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 2 Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Bluetooth-Technologie ([Seite 32](#)).
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Telefon hinzufügen**.
 - Wenn Sie bereits ein anderes Telefon gekoppelt haben, wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Telefon > +**.
- 4 Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth-Technologie.
- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **OK**.
Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth-Geräte wird angezeigt.

- 6 Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste aus, und wählen Sie **OK**.
- 7 Bestätigen Sie bei Bedarf auf dem Telefon, dass dem Gerät das Herstellen einer Verbindung gestattet ist.
- 8 Geben Sie bei Bedarf auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

Trennen der Verbindung zum Telefon

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Telefon > Keines > Speichern**.

Das Telefon ist nicht mit dem Gerät verbunden, bleibt jedoch weiterhin mit ihm gekoppelt.

Tipps nach der Kopplung der Geräte

- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Wenn das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.

- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

- 1 Wählen Sie **Telefon > Wählen**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein.
- 3 Wählen Sie **Wählen**.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

- 1 Wählen Sie **Telefon > Telefonbuch**.

- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von Points of Interest

- 1 Wählen Sie **Telefon** > **Kategorien durchsuchen**.
- 2 Wählen Sie einen Point of Interest ([Seite 8](#)).
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie **Antworten** oder **Ignorieren**.

Verwenden der Anrufliste


Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

- 1 Wählen Sie **Telefon** > **Anrufliste**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.

Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind.


- 3 Wählen Sie einen Anruf.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

- 1 Wählen Sie während des Anrufs die Option .
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Übertragen Sie die Tonausgabe auf das Telefon, indem Sie **Telefon** wählen.
TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie das Gerät ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.
 - Zeigen Sie eine Tastatur an, indem Sie **Tastatur** wählen.
TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.
 - Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Stumm** wählen.
 - Beenden Sie das Gespräch, indem Sie **Auflegen** wählen.

Speichern einer Telefonnummer für zu Hause

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer für zu Hause gespeichert haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie in den Favoriten den Eintrag **Zu Hause** bearbeiten ([Seite 15](#)).

Wählen Sie **Telefon** >  > **Telefonnummer für zu Hause eingeben**, geben Sie die Telefonnummer ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anrufen der „Zu Hause-Position“

Bevor Sie die Schaltfläche **Zu Hause anrufen** verwenden können, um zu Hause anzurufen, müssen Sie eine Telefonnummer dafür eingeben.

Wählen Sie **Favoriten** > **Zu Hause** >  > **Anruf**.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie **Apps** > **Hilfe** > .

Informationen zu Smartphone Link

Bei Smartphone Link handelt es sich um eine Telefonanwendung, über die das Gerät Livedaten mittels der Datenverbindung des Telefons herunterladen kann. Das Gerät überträgt Daten von Smartphone Link über die drahtlose Bluetooth-Technologie.

Wird eine Verbindung mit Smartphone Link hergestellt, ist der Zugriff auf Garmin-Live-Dienste möglich. Im Rahmen der Garmin-Live-Dienste stehen kostenlose Pläne sowie Pläne mit Abonnement zum Anzeigen von Livedaten auf dem Gerät zur Verfügung, z. B. Informationen zu Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen.

Favoriten und kürzlich gefundene Positionen werden jedes Mal mit dem Telefon synchronisiert, wenn das Gerät eine Verbindung mit Smartphone Link herstellt.

Herunterladen von Smartphone Link

Smartphone Link ist mit Telefonen mit Android™ 2.1 oder höher kompatibel.

Laden Sie Smartphone Link auf dem unterstützten Telefon vom Markt für Anwendungen herunter. Informationen zum Herunterladen und Installieren von Anwendungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.

Herstellen einer Verbindung mit Smartphone Link

Sie müssen die Anwendung Smartphone Link herunterladen und auf dem Telefon installieren, bevor Sie eine Verbindung mit Smartphone Link herstellen können.

- 1 Starten Sie Smartphone Link auf dem Telefon.
- 2 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Einstellungen** > **Bluetooth**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**.

- 3 Wählen Sie auf dem Telefon die Option **Bluetooth-Einstellungen**.
- 4 Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth-Technologie, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.
- 5 Wählen Sie auf dem Telefon das Gerät aus der Liste der Geräte in der Nähe aus.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon und dem Gerät, um die Kopplung zu bestätigen.



Das Symbol wird auf dem Gerät in der Statusleiste angezeigt, wenn eine Verbindung mit Smartphone Link besteht.

Senden von Positionen vom Telefon an das Gerät

Smartphone Link wird auf dem Telefon als Navigationsanwendung registriert.

- 1 Wählen Sie auf dem Telefon die Schaltfläche zum Navigieren zu einer Position aus (siehe Benutzerhandbuch des Telefons).
- 2 Wählen Sie im Anwendungsmenü die Option Smartphone Link aus.

Wenn Sie das Gerät das nächste Mal mit dem Telefon verbinden, wird die Position in die kürzlich gefundenen Elemente auf dem Gerät übertragen.

Deaktivieren von Anrufen bei bestehender Verbindung mit Smartphone Link

Sie können die Freisprechfunktion deaktivieren, wenn das Gerät mit dem Telefon verbunden ist und Garmin-Live-Dienste empfängt.

- 1 Wählen Sie **Apps > Smartphone Link**.
- 2 Wählen Sie Ihr Telefon aus.

- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freisprechfunktion**.

Informationen zu Garmin-Live-Diensten

HINWEIS: Smartphone Link ist mit Telefonen mit Android 2.1 oder höher kompatibel.

Bevor Sie Garmin-Live-Dienste verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden sein ([Seite 36](#)).

Wird eine Verbindung mit Smartphone Link hergestellt, ist der Zugriff auf Garmin-Live-Dienste möglich. Im Rahmen der Garmin-Live-Dienste stehen kostenlose Pläne sowie Pläne mit Abonnement zum Anzeigen von Livedaten auf dem Gerät zur Verfügung, z. B. Informationen zu Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen.

Einige Garmin-Live-Dienste, z. B. Wetterdienste, sind als separate Apps auf dem Gerät verfügbar. Andere Garmin-Live-Dienste, z. B. Live-Verkehrsdaten, erweitern bestehende Navigationsfunktionen des Geräts. Funktionen, für die ein Zugriff auf Garmin-Live-Dienste erforderlich ist, sind mit dem

Smartphone Link-Symbol  gekennzeichnet und werden erst angezeigt, wenn das Gerät mit Smartphone Link verbunden ist.

Abonnieren von Garmin-Live-Diensten

Sie müssen Garmin-Live-Dienste über die Smartphone Link-App auf dem Telefon abonnieren.

- 1 Starten Sie auf dem Telefon die Smartphone Link-App ([Seite 36](#)).
- 2 Wählen Sie **Garmin-Live-Dienste**.
Es wird eine Liste mit Diensten und Abonnementpreisen angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Dienst.
- 4 Wählen Sie den Preis.
- 5 Wählen Sie **Abonnieren**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Informationen zu ecoRoute

In einigen Gebieten müssen Sie vor der Nutzung der ecoRoute-Funktionen einen Freischaltcode oder ecoRoute HD-Zubehör erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute™ berechnet Spritverbrauch und Kraftstoffkosten zum Ziel. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zum Verringern des Spritverbrauchs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte. Nur bei Verwendung des ecoRoute HD-Zubehörs werden die Werte direkt am Fahrzeug gemessen.

Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an ([Seite 39](#)).

ecoRoute HD-Zubehör

Wenn das Navigationsgerät mit dem ecoRoute HD-Zubehör verbunden ist, erhalten Sie Fahrzeuginformationen in Echtzeit, z. B. Fehlermeldungen, Motordrehzahl und Batteriespannung. Darin enthalten sind Daten, die in die Berechnung der ecoRoute-Werte einfließen.

Informationen zur Kompatibilität und zum Erwerb des ecoRoute HD-Zubehörs finden Sie unter www.garmin.com/ecoroute.

Einrichten des Fahrzeugprofils

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Geben Sie die Informationen für Kraftstoff und Verbrauch ein.

Ändern des Kraftstoffpreises

- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™ > Tankstelle**.
- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Wählen Sie **Ja**.

Angleichen des Spritverbrauchs

Sie können den Spritverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.



- 1 Wählen Sie **Apps > ecoRoute™ > Tankstelle**.

- 2 Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
- 3 Geben Sie an, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
- 4 Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
- 5 Wählen Sie **Weiter**.
Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Spritverbrauch des Fahrzeugs.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Spritverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Spritverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

- Das aktuelle Ergebnis wird im ecoChallenge-Symbol  auf der Karte angezeigt.
- Wählen Sie , um detaillierte Ergebnisse anzuzeigen.

Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

Aktuell: Zeigt das Ergebnis für die aktuelle Fahrt an.

Gesamt: Zeigt den Durchschnittswert aus den Ergebnissen für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.

Tempo: Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).

Beschleunigung: Die besten Ergebnisse werden für gefühlvolles und sanftes Beschleunigen erreicht. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

Bremsen: Die besten Ergebnisse werden für gefühlvolles und sanftes Bremsen erreicht. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Wählen Sie  >  > Einstellungen > Ausblenden > Speichern.

Zurücksetzen der ecoChallenge-Ergebnisse

Wählen Sie  >  > Reset.

Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

Sie können den Spritverbrauch, die gesamten Spritkosten und den durchschnittlichen Spritverbrauch anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **ecoRoute** > **Spritverbrauch**.
- 2 Wählen Sie einen Bereich der grafischen Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

Streckenübersicht

In der Streckenübersicht werden Distanz, Zeit, durchschnittlicher Spritverbrauch und Spritkosten bis zu einem Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.


Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden.

TIPP: Sie können über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen ([Seite 62](#)).

- 1 Wählen Sie **Apps** > **ecoRoute™** > **Streckenübersicht**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.

Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen

- 1 Wählen Sie **Apps** > **ecoRoute™** > **Fahrzeugprofil**.
- 2 Wählen Sie  > **Reset**.

Anzeigen von myGarmin-Nachrichten

Bevor Sie die Funktionen verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden sein ([Seite 36](#)). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können Nachrichten von myGarmin anzeigen, z. B. Benachrichtigungen für Software- und Karten-Updates.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **myGarmin**.

Wenn Sie nicht gelesene Nachrichten haben, wird die Anzahl dieser Nachrichten im myGarmin-Symbol angegeben.

- 2 Wählen Sie einen Nachrichtenbetreff aus.
Die vollständige Nachricht wird angezeigt.

Anzeigen der Wettervorhersage

Bevor Sie die Funktionen verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden sein ([Seite 36](#)). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Wetter**.

Die Vorhersage für die aktuelle Position wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie einen Tag aus.

Die detaillierte Vorhersage für diesen Tag wird angezeigt.

Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter > Aktuelle Position**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Zeigen Sie Wetterinformationen für eine Stadt aus der Städteliste an, indem Sie eine Stadt in der Liste auswählen.
 - Fügen Sie der Städteliste eine Stadt hinzu, indem Sie **Stadt hinzufügen** wählen und einen Städtenamen eingeben.

Anzeigen von Wetterradar

Sie können eine animierte, farbcodierte Radarkarte der aktuellen Wetterverhältnisse anzeigen. Ein Wettersymbol wird auf der Standardkartenansicht angezeigt. Das Wettersymbol ändert sich je nach lokalen Wetterbedingungen, z. B. Regen, Schnee und Gewitter.

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus.
- 3 Wählen Sie **☰ > Wetterradar**.

Anzeigen von Wetterwarnungen

Während der Navigation mit dem Gerät werden auf der Karte möglicherweise Wetterwarnungen angezeigt. Sie können eine Karte mit Wetterwarnungen auch in der Nähe der aktuellen Position oder in der Nähe einer ausgewählten Stadt anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus.
- 3 Wählen Sie **☰ > Unwetterwarnungen**.

Prüfen von Straßenbedingungen

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus.
- 3 Wählen Sie **☰ > Strassenbedingungen**.

Informationen zu Hörbüchern


Das Gerät kann Hörbücher von Audible.com wiedergeben. Für diese Funktion ist ein Abonnement von Audible.com erforderlich. Rufen Sie www.audible.com/garmin auf, um ein kostenloses 30-tägiges Probeabonnement zu aktivieren.







Laden von Hörbüchern auf das Gerät

Bevor Sie Hörbücher auf das Gerät laden können, benötigen Sie ein Abonnement für Audible.com. Weitere Informationen finden Sie unter www.audible.com/garmin.

- 1 Schließen Sie das Gerät an den Computer an (Seite 2).
- 2 Melden Sie sich über den Computer beim Konto von Audible.com an.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen unter Audible.com.

Wiedergeben von Hörbüchern

- 1 Wählen Sie **Apps > Audible**.
- 2 Wählen Sie **Durchsuchen**.
- 3 Wählen Sie **Titel, Autoren, Sprecher** oder **Lesezeichen**.
- 4 Wählen Sie ein Buch.
- 5 Wählen Sie eine Option, um die Wiedergabe zu steuern:
 - Wählen Sie , um ein Lesezeichen hinzuzufügen.


- Wählen Sie , um die Wiedergabe zu unterbrechen.
Wählen Sie , um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Navigieren Sie im Buch schnell vorwärts oder rückwärts, indem Sie den Schieberegler oben auf der Seite verwenden.
- Wählen Sie , um zum nächsten Kapitel zu wechseln.
- Wählen Sie , um zum vorherigen Kapitel zu wechseln.
- Halten Sie  gedrückt, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen.
- Halten Sie  gedrückt, um einen Rücklauf durchzuführen.

Hinzufügen von Lesezeichen

Wenn Sie ein Hörbuch wiedergeben, setzt der Player die Wiedergabe des Hörbuchs automatisch an der Stelle fort, an der sie zuvor unterbrochen hatten. Sie können ein Lesezeichen einfügen, um eine bestimmte Stelle des Hörbuchs zu markieren.



Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option  > **Lesezeichen**.

Fortsetzen der Wiedergabe ab einem Lesezeichen



- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option .
- 2 Wählen Sie ein Lesezeichen.

Umbenennen von Lesezeichen

Das Gerät benennt Lesezeichen standardmäßig nach dem Zeitstempel. Sie können ein Lesezeichen umbenennen.



- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option  >  > **Lesezeichen umbenennen**.
- 2 Wählen Sie ein Lesezeichen.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Lesezeichen

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Hörbuchs die Option  >  > **Lesezeichen löschen**.
- 2 Wählen Sie ein Lesezeichen.

Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie **Startort wählen**.
- 4 Suchen Sie nach einer Position ([Seite 8](#)).
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie , um weitere Positionen hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie **Weiter**.
- 8 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Bearbeiten einer Wegbeschreibung


- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Ändern Sie die Ankunfts- oder Abfahrtszeit, indem Sie eine Position der Route auswählen.

- Zeichnen Sie auf, wie viel Zeit Sie an einer Position verbringen werden, indem Sie **Dauer** auswählen.
- Ändern Sie den Benutzermodus oder Routenpräferenzen für einen Routenabschnitt, indem Sie erst einen Abschnitt und dann **Benutzermodus** auswählen.
- Wählen Sie **Karte**, um die Route auf der Karte anzuzeigen.

Navigieren nach gespeicherter Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie eine Route, wenn Sie dazu aufgefordert werden ([Seite 20](#)).

Bearbeiten einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie .

- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Route umbenennen**.
 - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
 - Wählen Sie **Route löschen**.
 - Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

Anzeigen von Bildern

Sie können Bilder anzeigen, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf [Seite 61](#).

- 1 Wählen Sie **Apps > Bildbetrachter**.
- 2 Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- 3 Wählen Sie ein Bild.


Anzeigen von Diaschauen

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Tippen Sie während der Diashow auf den Bildschirm, um die Diaschau anzuhalten.

Verwenden eines Bilds als Hintergrund

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Wählen Sie  > **Als Hintergrund verwenden**.
- 4 Passen Sie den Hintergrund über die Bildschirmschaltflächen an.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Löschen von Bildern

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Bildbetrachter**.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Wählen Sie  > **Löschen** > **Ja**.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Seite 66](#)).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie **Apps** > **Wo war ich?**.

Verwenden der Weltzeituhr

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus, geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Weltkarte

Wählen Sie **Apps** > **Weltzeituhr** > .

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.








Verwenden des Media Player

Bei einigen Modellen kann der Media Player MP3-Musikdateien wiedergeben. Sie können Musikdateien in den Musikordner des Geräts oder auf eine Speicherkarte übertragen.

Informationen zum Hinzufügen von Dateien zum Gerät finden Sie auf [Seite 62](#).

1 Wählen Sie **Apps > Media Player**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie , um einen Titel abzuspielen.
- Wählen Sie , um die Lautstärke anzupassen.
- Wählen Sie  bzw. , um zwischen Titeln zu wechseln.
- Wählen Sie , um die Zufallswiedergabe zu aktivieren.
- Wählen Sie den Namen des aktuellen Titels aus, indem Sie die aktuelle Playlist anzeigen.
- Wählen Sie , um die Playlist zu wiederholen.
- Wählen Sie , um einen Titel zu wiederholen.

Durchsuchen von Musikdateien

Sie können nach anderen Titeln suchen, die auf dem Gerät geladen sind.

1 Wählen Sie **Apps > Media Player**.

2 Wählen Sie **Durchsuchen**.

3 Wählen Sie eine Option.

Erstellen von Playlisten

Sie können Playlisten erstellen, sodass Sie schnell eine Liste von Titeln wiedergeben können.

1 Wählen Sie **Apps > Media Player**.

2 Wählen Sie **Suche > Playlisten > Neue Playlist**.

3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

4 Wählen Sie **Alle Titel, Alben, Interpreten** oder **Genres**.

5 Wählen Sie bei Bedarf ein Album, einen Interpreten oder ein Genre aus.

6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie der Playlist hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

Bearbeiten von Playlisten

Sie können die Titel oder die Reihenfolge der Titel einer Playlist bearbeiten oder eine Playlist löschen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Media Player > Suche > Playlisten**.
- 2 Wählen Sie eine Playliste.
- 3 Wählen Sie **Playlist bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie **Titel hinzufügen, Titel entfernen, Titel neu anordnen, Playlist umbenennen** oder **Playlist löschen**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiedergeben von Videos

Auf einigen Geräten können Videos wiedergegeben werden. Bevor Sie ein Video wiedergeben können, müssen Sie eine kompatible Videodatei auf das Gerät laden ([Seite 62](#)).

- 1 Wählen Sie **Apps > Video-Player**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.

- 3 Wählen Sie den Bildschirm aus, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

Unterstützte Videoformate

Der Video-Player unterstützt folgende Videodateiformate.

- AVI-Datei mit h.264-Video und AAC-Audio.
- MP4-Datei mit h.264-Video und AAC-Audio.
- ASF-Datei mit WMV-Video und WMA-Audio.

Einstellen eines Alarms

- 1 Wählen Sie **Apps > Wecker**.
- 2 Richten Sie eine Zeit ein.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm**.

Suchen nach Parkplätzen

Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie den Dienst für das aktuelle Parken abonnieren. Zudem muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem Smartphone Link ausgeführt wird (Seite 36). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können nach detaillierten Informationen zu Parkplätzen suchen, darunter die Verfügbarkeit in Parkhäusern in der Nähe sowie Informationen zu Preisen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät aus der Halterung nehmen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie **Apps > Parkposition**.

Speichern einer Parkposition

- 1 Wählen Sie **Apps > Parkposition**.
- 2 Wählen Sie **☰ > Speichern**.
- 3 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie **Apps > Rechner**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Umrechnen**, wählen Sie eine Kategorie und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche einer Einheit, dann eine Maßeinheit, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie das Zahlenfeld unter der Einheit, die Sie umrechnen möchten.
- 5 Geben Sie die Zahl ein, und wählen Sie **Fertig**.

Festlegen von Wechselkursen

Bevor Sie die Funktionen verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden sein ([Seite 36](#)). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können die Wechselkurse des Einheitenrechners aktualisieren.

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie die Schaltfläche neben **Umrechnen**.
- 3 Wählen Sie **Währung** und dann **Speichern**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Währungsschaltfläche aus, wählen Sie eine Währung und anschließend **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die Schaltfläche unten im Bildschirm, auf der Wechselkurse angezeigt werden.
- 6 Wählen Sie das Feld neben einer Währung.
- 7 Geben Sie einen Betrag ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 8 Wählen Sie **OK**.


Verwenden des Sprachführers

Verwenden Sie den Sprachführer, um Wörter und Ausdrücke nachzuschlagen und Übersetzungen zu finden.

Wählen Sie **Apps > Sprachführer**.



Auswählen von Sprachen im Sprachführer

Sie können die Sprachen auswählen, die Sie bei der Übersetzung von Wörtern und Ausdrücken verwenden möchten.

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.
- 2 Wählen Sie  **> Sprache**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, wählen Sie die Ausgangssprache aus, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **In**, wählen Sie die Zielsprache aus, und wählen Sie **Speichern**.

Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.

- 2 Wählen Sie eine Kategorie und Unterkategorien.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option , geben Sie ein Schlagwort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort oder einen Ausdruck.
- 5 Wählen Sie , um die Übersetzung anzuhören.

Verwenden von zweisprachigen Wörterbüchern

- 1 Wählen Sie **Apps > Sprachführer > Zweisprachige Wörterbücher**.
- 2 Wählen Sie ein Wörterbuch.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option , geben Sie ein Wort ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie ein Wort.
- 5 Wählen Sie , um die Übersetzung anzuhören.

Über Tracker

HINWEISE

Seien Sie bei der Weitergabe Ihrer Positionsdaten an andere Personen vorsichtig.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone mit Smartphone Link verbunden sein ([Seite 36](#)). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.


Mit Tracker können Sie Ihre Position melden, die Positionen anderer verfolgen und anderen das Tracking Ihrer Position ermöglichen. Tracker ist auf bestimmten Garmin-GPS-Geräten sowie als Anwendung für bestimmte Mobiltelefone verfügbar.

Einrichten von Tracker

- 1 Wählen Sie **Apps > Tracker > Erste Schritte**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ändern des Spitznamens

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie zur Eingabe des Spitznamens aufgefordert, durch den Sie bei Verwendung von Tracker identifiziert werden. Sie können den Spitznamen ändern.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Tracker** >  > **Profil**.
- 2 Wählen Sie neben Spitzname die Option **Bearbeiten**.
- 3 Geben Sie einen Spitznamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Tracker-ID

Durch die Tracker-ID wird Ihr Gerät eindeutig für andere Tracker-Benutzer identifiziert. Andere Benutzer können Sie über Ihre Tracker-ID als Trackingfreund einladen.

Wählen Sie **Apps** > **Tracker** >  > **Profil**.


Informationen zu Trackingfreunden

Sie können andere Personen zum Tracking Ihrer Position für einen bestimmten Zeitraum einladen. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Trackingfreund Ihre Position nicht mehr anzeigen.

Die Einladung eines Trackingfreunds kann über eine Email-Adresse oder eine Tracker-ID erfolgen. Wenn Sie einen Trackingfreund über eine Email-Adresse einladen, muss diese Person für das Tracking Ihrer Position die Garmin-Website verwenden. Wenn Sie einen Trackingfreund über eine Tracker-ID einladen, kann diese Person für das Tracking den Tracker verwenden.

Tracking anderer Personen

Bevor Sie die Position anderer Personen mithilfe des Geräts verfolgen können, muss diese Person Ihnen über Ihre Tracker-ID eine Einladung für das Tracking senden.

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Tracker** >  **Anzeigen**.
- 2 Wählen Sie eine Person.

Die Position der ausgewählten Person wird auf der Karte angezeigt.

Anzeigen von Trackingfreunden

Sie können eine Liste von Benutzern anzeigen, die Ihre Position derzeit verfolgen.

Wählen Sie **Apps** > **Tracker** >  **Anzeigen**.

Einladen von Trackingfreunden



Sie können andere Personen zum Tracking Ihrer Position für einen bestimmten Zeitraum einladen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Tracker > Meiner Position folgen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den jeweiligen Empfängern.
 - Wählen Sie **Email-Adresse oder Tracker-ID eingeben**, und geben Sie die Email-Adresse oder die Tracker-ID des Empfängers ein. Siehe [Seite 52](#).
HINWEIS: Bei der Tracker-ID muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- 3 Wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Nachricht.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, und geben Sie eine persönliche Nachricht ein.
- 5 Passen Sie die Optionen für **Stunden** und **Minuten** an, um eine Dauer auszuwählen, und wählen Sie **Weiter**.

- 6 Wählen Sie **Senden**.

Deaktivieren des Trackings für einen Trackingfreund

Wenn Sie das Tracking für einen Trackingfreund deaktivieren, kann diese Person Ihre Position nicht mehr anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Tracker >  Anzeigen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie mindestens einen Trackingfreund aus.
- 4 Wählen Sie **Tracking abbrechen**.

Verbergen der eigenen Position

Sie können Ihre Position für andere Personen verbergen, die Ihre Position verfolgen.

Wählen Sie **Apps > Tracker > Verbergen**.

Senden einer Positionsnachricht

Sie können anderen Benutzern eine individualisierte Positionsnachricht senden.

- 1 Wählen Sie **Apps > Tracker > Ich bin hier**.

- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den jeweiligen Empfängern.
 - Wählen Sie **Email-Adresse oder Tracker-ID eingeben**, und geben Sie die Email-Adresse oder die Tracker-ID des Empfängers ein.
Bei der Tracker-ID muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- 3 Wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Nachricht.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, und geben Sie eine persönliche Nachricht ein.
- 5 Wählen Sie **Senden**.

Aktivieren von sozialen Netzwerkkonten für Tracker

Bevor Sie mit Tracker die Position bei sozialen Netzwerken veröffentlichen können, müssen Sie die sozialen Netzwerkkonten in „Smartphone Link“ aktivieren.

- 1 Öffnen Sie auf dem Telefon die App „Smartphone Link“.
- 2 Wählen Sie die Menütaste des Telefons.
- 3 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Soziale Netzwerke**.
- 5 Wählen Sie **Soziale Netzwerkkonten**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den sozialen Netzwerken, die in Tracker aktiviert werden sollen.
- 7 Folgen Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die ausgewählten Konten zu authentifizieren.

Veröffentlichen Ihrer Position bei sozialen Netzwerken

Sie können Ihre Position bei sozialen Netzwerken für einen bestimmten Zeitraum veröffentlichen. Während dieses Zeitraums können alle Personen, die Ihre Beiträge beim sozialen Netzwerk anzeigen können, auch Ihre Position sehen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Tracker > Meiner Position folgen**.
- 2 Wählen Sie mindestens ein soziales Netzwerk aus.
- 3 Wählen Sie **Weiter**.

- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Nachricht.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, und geben Sie eine persönliche Nachricht ein.
- 5 Passen Sie die Optionen für **Stunden** und **Minuten** an, um eine Dauer auszuwählen, und wählen Sie **Weiter**.
- 6 Wählen Sie **Senden**.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

Das Gerät kann Verkehrsinformationen über einen kompatiblen Garmin-Verkehrsfunkempfänger oder ein Verkehrsfunkabonnement von Garmin-Live-Diensten empfangen (Seite 36). Ein Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten. Er ist in das KFZ-Anschlusskabel integriert. Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, müssen Verkehrsfunkempfänger und Gerät eingeschaltet sein und sich im Sendebereich

einer Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt. Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Aktivieren des Verkehrsfunks

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk**.
- 2 Wählen Sie **Verkehr**.

Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger

HINWEISE


Beschichtete (aufgedampfte) Fenster können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Wenn sich der Empfänger in einem Abdeckungsbereich für Verkehrsfunk befindet, zeigt das Gerät Verkehrsinformationen an.

Verkehrsfunkempfänger und Gerät müssen sich möglicherweise im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

- 1 Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an das Gerät an.

Verkehrsfunkempfänger

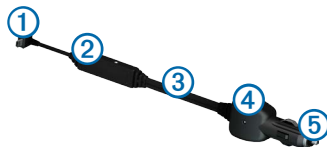

①	Mini-USB-Anschluss
②	Externer Antennenanschluss
③	Interne Antenne
④	Stromversorgungs-LED
⑤	KFZ-Anschlusskabel

Empfangen von Verkehrsdaten über Smartphone Link

Sie können ein Verkehrsfunkabonnement erwerben, um Verkehrsdaten über Smartphone Link zu empfangen. Wenn das Gerät mit Smartphone Link verbunden ist und sich in einem abgedeckten Verkehrsfunkgebiet befindet, zeigt es Verkehrsdaten an. Verkehrsdaten sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

- 1 Erwerben Sie über das Telefon ein Verkehrsfunkabonnement von Garmin-Live-Diensten ([Seite 38](#)).
- 2 Verbinden Sie das Gerät mit Smartphone Link ([Seite 36](#)).


Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Farbe	Schweregrad	Bedeutung
Grün	Niedrig	Normal fließender Verkehr.
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Rot	Hoch	Stockender oder langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.
Grau	Kein Signal	Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung.


Verkehr auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte beim Navigieren auf Ihrer Route eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.

Das Verkehrssymbol  ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.



Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option .
- 2 Wählen Sie **Stau auf Route**.


Eine Liste von Verkehrsereignissen wird angezeigt. Die Liste ist entsprechend den jeweiligen Positionen entlang der Route sortiert.

- 3 Wählen Sie ein Ereignis.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route


- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Stau auf Route**.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie  > **Vermeiden**.

Wählen einer alternativen Route

- 1 Wählen Sie während der Auto-Navigation die Option .
- 2 Wählen Sie **Alternative Route**.
- 3 Wählen Sie eine Route.



Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.


- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage**.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Suchen nach Verkehrsbehinderungen


- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage** > .
- 3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- 4 Wenn mehrere Verkehrsbehinderungen vorliegen, können Sie mithilfe der Pfeile weitere Verzögerungen anzeigen.

Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage**.
- 3 Wählen Sie ein Verkehrssymbol.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Verkehrslegende**.

Informationen zu Verkehrskameras

Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie den photoLive-Dienst abonnieren. Zudem muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem Smartphone Link ausgeführt wird ([Seite 36](#)). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Verkehrskameras bieten Livebilder der Verkehrslage auf Hauptverkehrsstraßen und an Kreuzungen. Sie können Kameras speichern, die Sie regelmäßig anzeigen möchten.

Speichern von Verkehrskameras

- 1 Wählen Sie **Apps** > **Meine Kameras**.
- 2 Wählen Sie **Kamera hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie eine Straße.
- 4 Wählen Sie eine Kreuzung.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen von Verkehrskameras

Bevor Sie Verkehrskameras anzeigen können, müssen Sie eine Kamera speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps > Meine Kameras**.
- 2 Wählen Sie eine Kamera.

Verkehrsfunkabonnements

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Diensteanbieter Satellitensignale erfasst.

Lebenslange Abonnements

Einige Modelle enthalten Abonnements für lebenslange Funktionen.

LT	Dieses Modell umfasst eine lebenslange Verkehrsfunklizenz und einen Verkehrsfunkempfänger.
LMT	Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime™, eine lebenslange Verkehrsfunklizenz (Seite 72) und einen Verkehrsfunkempfänger.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

HINWEIS: Sie können ein Verkehrsfunkabonnement auch über Garmin-Live-Dienste erwerben ([Seite 38](#)). Für Verkehrsfunkabonnements, die über Garmin-Live-Dienste erworben wurden, ist eine Verbindung mit Smartphone Link, jedoch kein Verkehrsfunkempfänger erforderlich ([Seite 36](#)).

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Verkehrsfunk**.

- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas die Option **Abonnements** > **+**.
 - Wählen Sie für Geräte aus Nordamerika die Option **+**.
- 3 Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
- 4 Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um eine Lizenz zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

- 5 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Weiter**.
- 6 Geben Sie den Code ein.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate:

- JPEG- und JPG-Bilddateien ([Seite 45](#))
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus Garmin-Kartensoftware, darunter MapSource®, BaseCamp™ und HomePort™ ([Seite 72](#))
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader; [Seite 73](#))

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Garmin-Kartensoftware kaufen (www.garmin.com/trip_planning). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Einlegen einer Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™- und microSDHC-Speicherkarten.

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Übertragen von Dateien vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Seite 2](#)).

Das Gerät und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.



HINWEIS: Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie die Datei aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten > Kopieren**.
- 5 Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
- 6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

Entfernen des USB-Kabels

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Hardware sicher entfernen .
- Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb .

2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk.
- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Anpassen des Geräts

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.

- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung aus, um sie zu ändern.

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug**.

Fahrzeug: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmin.com.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive auf der Karte ein.

Kartenansicht Zu Fuss: Richtet die Perspektive auf der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Karten-Icons: Richtet ein, welche Symbole auf der Karte angezeigt werden. Die Karte kann bis zu drei Symbole enthalten.

Karten-Ebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden ([Seite 26](#)).

Cockpits: Richtet das Layout des Kartencockpits ein.

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter www.garmin.com/us/maps erhältlich.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte und Fahrzeug > myMaps**.
- 2 Wählen Sie eine Karte.

Navigationseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.

Routenpräferenz: Richtet die Routenpräferenz ein.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Optionale Umleitungen: Richtet die Länge einer Umleitung ein.

Maximaler Fussweg: Stellt die maximale Distanz für Fußwege auf Fußgängerrouen ein.

Öffentliche Verkehrsmittel: Aktiviert oder deaktiviert Verkehrsmittel.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

Routenpräferenzen

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Weniger Kraftstoff: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige**.

Farbmodus: Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).

Helligkeit: Ändern Sie die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner „Screenshot“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiviert die Bluetooth-Komponente.

Telefon hinzufügen oder **Telefon:** Verwaltet die Verbindungen zwischen dem Gerät und Mobiltelefonen mit drahtloser Bluetooth-Technologie.

Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihre Geräte mit Bluetooth-Technologie angezeigt werden.

Verwalten der Bluetooth-Geräteliste

Sie können Telefone, die das Gerät bei aktivierter Bluetooth-Funktion erkennt, hinzufügen, löschen sowie die Verbindung zu diesen Telefonen trennen.

1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Telefon**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie ein Telefon, zu dem das Gerät eine Verbindung herstellen soll.
- Wählen Sie **+**, um dem Menü ein Telefon hinzuzufügen.
- Wählen Sie **X**, um ein Telefon aus dem Speicher des Geräts zu entfernen.
- Wählen Sie **Keines**, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

Deaktivieren von Bluetooth

1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Verkehrseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk**.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Abonnements: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.

trafficTrends™: Siehe [Seite 66](#).

Aktivieren des Verkehrsfunks

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten.

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr > Verkehr**.

Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website www.garmin.com/traffic auf.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk > Abonnements**.

trafficTrends

Wenn die trafficTrends-Funktion aktiviert ist, zeichnet das Gerät historische Verkehrsinformationen auf und verwendet diese, um effizientere Routen zu berechnen.

Wenn Sie mit aktivierter trafficTrends-Funktion fahren, zeichnet das Gerät die Verkehrsdaten auf und verwendet diese, um die bereits vorhandenen trafficTrends-Informationen zu optimieren.

Diese Informationen werden an Garmin gesendet, wenn Sie das Gerät über den Computer mit myGarmin verbinden.

HINWEIS: Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.

Deaktivieren von trafficTrends

Wenn das Gerät keine Verkehrsinformationen aufzeichnen oder weiterleiten soll, deaktivieren Sie trafficTrends.

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsfunk > trafficTrends**.

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Wählen Sie **Einstellungen > Einheiten und Zeit**.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.

Ansagesprache: Richtet die Sprache für Sprachansagen ein.

Textsprache: Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Legt die Sprache für die Tastatur fest.

Tastaturlayout: Ändert das Tastaturlayout.

Einstellungen für Annäherungsalarme

Wählen Sie **Einstellungen > Annäherungsalarme**.

- **Alarmtyp:** Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarman nähern.
- **Alarmer:** Ändert die Punkte mit Annäherungsalarman, für die Alarmer ertönen.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Gerät**.


- **Info:** Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.
- **EULAs:** Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihre Auswahl gelten.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben ([Seite 72](#)).

- **Positionsmeldung:** Das Gerät erfasst Daten zu Tempo, Richtung und Position und gibt diese an strategische Partner und Dienstanbieter weiter.
- **Reisedaten:** Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends ([Seite 23](#)), Wo war ich? ([Seite 46](#)) und Reiseaufzeichnung ([Seite 26](#)) auf.
- **Reisedaten löschen**

Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie.
- 3 Wählen Sie  > **Reset**.

Anhang

Anschlusskabel

Es gibt drei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- Kfz-Ladekabel
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

Pflegen des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.

Bei Kontakt mit Wasser kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen, mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuch.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
- 2 Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger.
- 3 Feuchten Sie das Tuch leicht an.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.

- Registrieren Sie das Gerät unter <http://my.garmin.com>.

Verlängern der Akkulaufzeit

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts (Seite 4).
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (Seite 4).
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verringern Sie die Lautstärke (Seite 4).
- Deaktivieren Sie Bluetooth (Seite 66).
- Reduzieren Sie die Zeit bis zur Bildschirmabschaltung (Seite 65).

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

- 1 Schrauben Sie das Endstück ① ab.

TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.

- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
- 3 Installieren Sie eine flinke 2-Ampere-Sicherung.



- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel ④.

Anbringen am Armaturenbrett

HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie die Befestigungsscheibe, um das Gerät im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden am Armaturenbrett anzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com.

- 1 Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
- 3 Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
- 4 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.

- 5 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
- 6 Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm

Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie die Lasche auf der Unterseite der Halterung.
- 2 Kippen Sie das Gerät nach vorn.

Entfernen der Halterung aus dem Haltearm

- 1 Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
- 2 Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

- 1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
- 2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Aktualisieren von Karten

Sie können die Karten auf dem Gerät aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/mapupdates. Wählen Sie dort die Option **Map Update User Guide**.

Informationen zu nüMaps Lifetime

Im Lieferumfang einiger Modelle sind Abonnements für nüMaps Lifetime enthalten. Im Rahmen dieser Abonnements erhalten Sie vierteljährlich Karten-Updates für die Nutzungsdauer des Geräts. Die Bedingungen sind unter www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime verfügbar.

LM	Dieses Modell umfasst ein Abonnement für nüMaps Lifetime.
LMT	Dieses Modell umfasst eine lebenslange Verkehrsfunklizenz, ein Abonnement für nüMaps Lifetime und einen Verkehrsfunkempfänger.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie auf der Garmin-Website (www.garmin.com) die Produktseite für Ihr Gerät auf.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Radar-Info



Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Infos zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie im Internet unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten greift das nüvi auf Hunderte von Radar-Informationen zurück. Das nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Mit der Software POI Loader können Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/extras auf.
- 2 Klicken Sie auf **Services > POI Loader**.
- 3 Installieren Sie POI Loader auf dem Computer.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen nach Extras

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Benutzer-POIs**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (Seite 64).• Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.• Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften.	<ol style="list-style-type: none">1 Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol.2 Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.3 Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (Seite 1).
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (Seite 70).• Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.• Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Beleuchtung reduzieren (Seite 65).
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Gerätebildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen Geräts angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter Arbeitsplatz zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.

<p>Das Gerät ist an den Computer angeschlossen, wechselt jedoch nicht in den Massenspeichermodus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2 Schalten Sie das Gerät aus. 3 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus. 4 Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.
<p>Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.</p>	<p>Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.</p>
<p>Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einstellungen > Bluetooth. Für das Bluetooth-Feld muss die Option Aktiviert ausgewählt sein. • Schalten Sie das Telefon ein, und bringen Sie es in Reichweite des Geräts (10 m/33 Fuß). • Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Index

Symbole

2D-, 3D-Kartenansicht 27

A

Abbiegehinweise 28

Abbiegeliste 28

Adressen 11

Akku 70

Aktualisieren

Karten 3

Software 3

Aktuelle Position speichern 15

Aktuelle Position, Wegbeschreibung 30

Alarmer

Radar-Info 68

Anbringen des Geräts

Armaturenbrett 66

aus Halterung nehmen 67

Windschutzscheibe 70

Anrufe

annehmen 34

auflegen 34

stumm schalten 34

zu Hause 35

Ansagesprache 63

Anzeigeeinstellungen 24, 31

Armaturenbrett-Klebeplatte 66

Aufbewahren des Geräts 64

Aufladen des Geräts 1, 70

Automatische Lautstärke 4

aktivieren 5

B

Bearbeiten

Favoriten 16

gespeicherte Route 45

Kartensymbol ändern 16

Kategorien ändern 16

Ziele 45

Zu Hause-Position 14

Benutzermodus 6

Benutzer-POIs 69

Bildbetrachter 45

Bildschirmabschaltung 60

Bildschirmschaltflächen 6

Bluetooth-Technologie 32–33

eigener Name 61

Einstellungen 61

mit Mobiltelefon koppeln 32

Breiten- und Längengrad 12

C

cityXplorer-Karten 20, 30

Computer anschließen 2

D

Dateien

löschen 58

unterstützte Dateiformate 57

Detailkarten 57, 59

Diakritische Zeichen 7

E

- ecoRoute **38–41**
 - ecoChallenge-Ergebnis **40**
 - Fahrzeugprofil **38**
 - Spritverbrauch, Informationen **40**
 - Streckenübersicht **40**
 - Verbrauch angleichen **39**
- Einheitenrechner **49**
- Entfernen der Halterung **67**
- Extras **35–40, 69**

F

- Fahrhinweise **28**
- Favoriten **15–16**
- Feedback zu POIs **10**
- Fehlerbehebung **70**
- Fußgängermodus
 - Einstellungen **24, 31**

G

- Garmin-Live-Dienste **37**
 - abonnieren **38**
- Geocaching **12**
- Geräte-ID **63**
- GPS
 - Einstellungen **60**
 - Simulator **14**

H

- Hilfe **35**
- Hinzufügen von Punkten **22**
- Hörbücher **42**
 - laden **43**
 - Lesezeichen **43**
 - wiedergeben **43**

I

- In Fahrtrichtung **27**

J

- JPEG-Bilddateien **57**

K

- Karten
 - anzeigen **27**
 - Datenlayout **26**
 - Design **59**
 - Detailgrad **59**
 - Fehler **10**
 - hinzufügen **68**
- Kategorie
 - durchsuchen **8**
- Koordinaten **12**
- Koppeln von Mobiltelefonen **32**
- Kraftstoffpreise **11**
- Kreuzungsansicht **28**
- Kreuzung suchen **12**
- Kurzbefehle
 - entfernen **7**
 - hinzufügen **7**

L

Lautstärke

- anpassen **4**
- Audiomischpult **4**
- automatisch **4**

Löschen

- Bilder **46**
- Dateien **58**
- Favoriten **17**
- Kürzlich gefunden (Liste) **14**
- Routen **45**
- Zeichen **7**

Luftlinien-Navigation **26, 60**

M

Mailbox **34**

MapSource **57, 68**

Maßeinheiten umrechnen **49**

Massenspeichermodus **56**

myGarmin-Nachrichten **41**

myStart **2**

N

Nach Hause **14**

Nächste Abbiegung **28**

Navigation **20**

Fußgänger **30**

Luftlinie **26**

Neuberechnung von Routen **22**

nüMaps Lifetime **67**

O

Öffentliche Verkehrsmittel

Straßenkarten **30**

Vermeidungen **24, 31**

P

Parken **14, 49**

Parkposition **49**

speichern **49**

Pflegen des Geräts **64**

PIN

Bluetooth **33**

Points of Interest

POI Loader **57**

suchen **8**

Positionen **8, 10**

fehlende Position melden **10**

geschlossene Position melden **10**

R

Rechner **49**

Registrieren des Geräts **3**

Reinigen des Geräts **64**

Reiseaufzeichnung **26, 63**

Reisecomputer **29**

Informationen zurücksetzen **23**

Routen

anhalten **22**

Luftlinie **26, 60**

Routenplanung **44**

Routenprognose **23**

S

- Satellitensignale **5**
- Schulen, POI-Datenbank **69**
- Schützen des Geräts **64**
- Screenshots **60**
- Senden einer Position **37**
- Serviceeinrichtungen in der Nähe **30**
- Sicherheitsmodus **60**
- Sicherung austauschen **66**
- Smartphone Link **35**
 - Verbindung herstellen **36**
- Software
 - Version **63**
- Speicherkarte **57**
- Speichern
 - aktuelle Position **15**
- Sprachbefehl
 - aktivieren **18**
 - Aktivierungsausdruck **17**
 - Bedienungstipps **18**
 - Navigation **18**
 - Symbole und Töne **18**

- Sprachsteuerung **17**
- Streckenübersicht **40**
- Stumm schalten
 - Telefonanruf **34**
- Suchen von Positionen
 - Favoriten **15**
 - nach Adresse **11**
 - nach Koordinaten **12**
- Suchleiste **9**
- Systemeinstellungen **59**

T

- Tankstellen **11**
- Tastatur **7**
 - Sprachmodus **7**
- Tempolimit
 - Symbol **22**

U

- Umbenennen von Routen **45**
- Umleitungen **22**
 - optional **25**
- Umrechnen
 - Einheiten **49**
 - Währung **50**
- USB **70**

V

- Verkehr **51–78**
 - Abonnement aktivieren **55, 62**
 - Empfänger **52**
 - Ereignisse **53**
 - Symbole **52**
 - trafficTrends **62**
 - Verkehrsfunkabonnements hinzufügen **62**

Verkehrsmeldungen **29**

Vermeiden

 Diebstahl **65**

 öffentliche Verkehrsmittel **24, 31**

 Straßen **24**

 Verkehr **54**

Video-Player **48**

W

Weltzeituhr **46**

Wetter **41**

 Radar **42**

Wo bin ich? **30**

Wo war ich?

 aktivieren **63**

Z

Zeiteinstellungen **62**

Zieleingabe

 benutzerspezifische Anpassungen **7**

Zieleingabe (Menü) **7**

 benutzerspezifische Anpassungen

 Symbol für Kurzbefehle entfernen **7**

 Symbol für Kurzbefehle hinzufügen **7**

Zubehör **69**

Zu Hause

 Position festlegen **14**

 Telefonnummer **35**

Zurücksetzen

 maximales Tempo **30**

 Reisedaten **29**

 Zu Hause-Position **14**

www.garmin.com/support



+1-913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 – 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 238 0000
+44 (0) 870-850-1241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan, Republik China