

# Manuale d'uso

---

Nokia Asha 501 Dual SIM  
RM-902

**NOKIA**

# Manuale d'uso

Nokia Asha 501 Dual SIM

## Indice

<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>	Salvare un nome e un numero di telefono	22
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>6</b>	Aggiungere informazioni social ai contatti	22
Tasti e componenti	6	Aggiornare lo stato	22
Inserire la SIM e la batteria	6	Inviare un messaggio	23
Inserire una seconda carta SIM (solo doppia SIM)	8	Mail for Exchange	23
Inserire una memory card	8	Configurare account e-mail	24
Caricare la batteria	9	Inviare un e-mail	25
Configurare la SIM da utilizzare	10	Chat con amici	25
Copiare contatti dal telefono precedente	10	Controllare la segreteria telefonica	26
<b>Introduzione</b>	<b>12</b>	<b>Fotocamera</b>	<b>28</b>
Indicatori visualizzati	12	Scattare una foto	28
Azioni tramite touchscreen	12	Registrazione un video	28
Passare tra le viste	14	Condividere la foto o il video	29
Verificare le attività	15	<b>Mappe e navigazione</b>	<b>30</b>
Modificare le impostazioni velocemente	15	Cercare nelle vicinanze	30
Prolungare la durata delle batterie	16	<b>Internet</b>	<b>31</b>
Riorganizzare il menu applicazioni	16	Navigare sul Web	31
Personalizzare lo schermo bloccato	17	Aggiungere un sito Web ai preferiti	31
Cambiare la suoneria	17	<b>Intrattenimento</b>	<b>33</b>
Aggiungere una tastiera completa o un tastierino del telefono	17	Riprodurre un brano	33
Aggiungere lingua di scrittura	18	Ascoltare la radio	33
Tasti sulla tastiera	18	<b>Ufficio</b>	<b>34</b>
Scrivere utilizzando la tastiera	18	Cambiare ora e data	34
Tasti sulla tastiera	19	Impostare una sveglia	34
Scrivere utilizzando il tastierino	19	Aggiungere voce Agenda	34
Utilizzare la scrittura facilitata	19	<b>Connessione e gestione del telefono</b>	<b>36</b>
Nokia Store	20	Condividere il contenuto tramite Condivisione rapida	36
<b>Contatti e messaggi</b>	<b>21</b>	Connettersi a una rete Wi-Fi	36
Effettuare una chiamata	21		

Copiare contenuto tra il telefono e il computer	37
Aggiornare il software del telefono	37
Utilizzare il telefono nel modo d'uso Aereo	38
Codici di accesso	38
<b>Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza</b>	<b>40</b>

# Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.



## **SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE**

Spegnerne il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



## **SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA**

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



## **INTERFERENZE**

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



## **SERVIZIO QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## **BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI**

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.



## **EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI**

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



## **PARTI IN VETRO**

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.



## **PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO**

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.



**SAR**

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 centimetri dal corpo. I valori SAR massimi specifici sono disponibili nella sezione Informazioni sulla certificazione (SAR) del presente manuale d'uso. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o una qualsiasi altra forma di supporto del dispositivo, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato almeno alla distanza dal corpo qui sopra definita. I dispositivi cellulari potrebbero trasmettere anche se non si sta telefonando.


# Operazioni preliminari

Alcune nozioni di base per iniziare a utilizzare subito il telefono.

## Tasti e componenti

Di seguito vengono illustrati i tasti e i componenti del nuovo telefono.

- 1 Connettore del caricabatterie
- 2 Connettore USB micro
- 3 Connettore auricolare (3,5 mm AHJ)
- 4 Tasti Volume/Zoom
- 5 Tasto di accensione e spegnimento/blocco
- 6 Microfono
- 7 Tasto indietro
- 8 Schermo sensibile
- 9 Obiettivo della fotocamera
- 10 Pulsante di rilascio della cover posteriore
- 11 Area dell'antenna

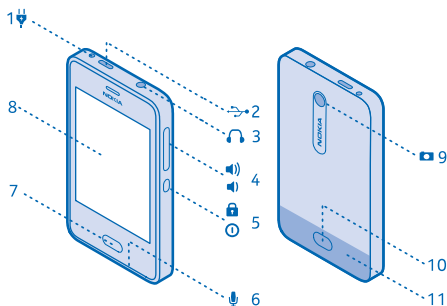


Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al connettore audio Nokia, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.


## Inserire la SIM e la batteria

Di seguito sono disponibili informazioni su come inserire una carta SIM e la batteria.

1. Premere il tasto di rilascio sul retro del telefono, sollevare delicatamente la cover posteriore e rimuoverla.

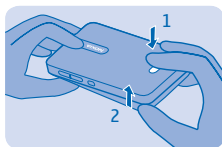

2. Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.

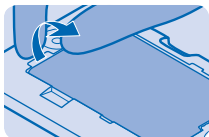

3. Aprire il fermo della SIM e posizionarvi la SIM. Verificare che l'area di contatto sia rivolta verso il basso.




4. Allineare i contatti della batteria e inserirla.



5. Riposizionare la cover posteriore.



6. Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché il telefono non vibra.

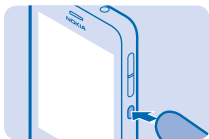

**!** **Nota:** Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.


**!** **Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM. Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM

standard. L'utilizzo di carte SIM incompatibili o l'utilizzo di adattatori per la carta SIM potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.


## Inserire una seconda carta SIM (solo doppia SIM)

È possibile aggiungere facilmente una seconda carta SIM (SIM2) senza rimuovere la batteria.


1. Premere il tasto di rilascio sul retro del telefono, sollevare delicatamente la cover posteriore e rimuoverla.

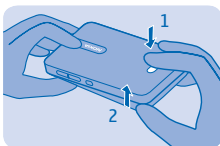

2. Inserire la SIM con l'area di contatto rivolta verso il basso fino a bloccarla in posizione.

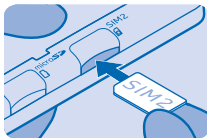

3. Per rimuovere la SIM, spingere la carta verso l'interno finché non viene rilasciata, quindi estrarla.

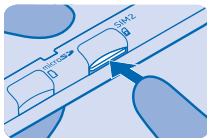

## Inserire una memory card


Sono disponibili informazioni su come inserire una memory card nel telefono.



Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Rimuovere la cover posteriore.



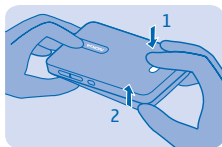


2. Spingere la carta verso l'interno, con la superficie dell'area di contatto rivolta verso il basso, fino a bloccarla in posizione.



3. Per rimuovere la carta, spingerla verso l'interno finché non viene rilasciata.


**!** **Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

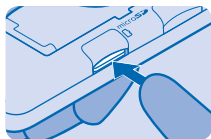


## Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di utilizzare il telefono.

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.

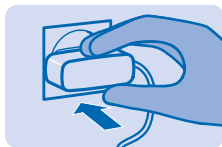


2. Collegare il caricabatterie al telefono. Al termine, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

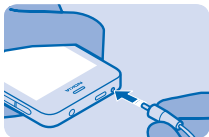

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

- ★ **Suggerimento:** È possibile usare il cavo USB per caricare quando la presa a muro non è disponibile. Durante la carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB può variare; potrebbe occorrere tempo prima che il dispositivo inizi a caricarsi e a funzionare.

## Configurare la SIM da utilizzare

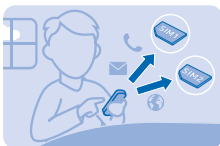

Per impostazione predefinita, viene chiesto quale SIM utilizzare per la connessione. È anche possibile configurare la SIM predefinita per le chiamate o i messaggi. Se si assegna un nome alle SIM, è possibile vedere immediatamente qual è, ad esempio, quella per l'ufficio o per uso personale.

Toccare **Impostazioni** > **Doppia SIM**.

1. Impostare **Chiedi sempre** su **Disattivato**.
2. Selezionare quale SIM usare per una connessione specifica.

Disponibilità di SIM

- Se si dispone di una sola SIM, inserirla nel fermo SIM1. Alcune funzionalità potrebbero essere disponibili solo con la SIM nel fermo SIM1.
- Quando si configura una SIM da utilizzare per le chiamate o i messaggi in uscita oppure per le connessioni dati, l'altra carta SIM può comunque ricevere chiamate o messaggi.
- Quando una carta SIM ha una connessione attiva, l'altra carta SIM non è disponibile.

### Rinominare la SIM

Toccare **Impostazioni SIM** e digitare il nuovo nome sotto la carta che si desidera rinominare.

## Copiare contatti dal telefono precedente

Scaricare tutti i contatti insieme nel nuovo telefono.

Il telefono precedente deve avere il Bluetooth e i contatti devono essere archiviati nella memoria del telefono, non sulla SIM.

1. Sia sul telefono nuovo che su quello precedente attivare il Bluetooth e verificare che entrambi i telefoni siano visibili agli altri.
2. Sul nuovo telefono toccare **Rubrica** > **Importa contatti** > **Un altro dispositivo**.

★ **Suggerimento:** Se invece sono presenti, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Importa contatti > Un altro dispositivo**.

3. Affiancare i telefoni. Quando i telefoni sono connessi tramite Bluetooth, inizia il trasferimento dei contatti.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le informazioni di contatto potrebbero non essere visualizzate correttamente.

# Introduzione

Informazioni su come utilizzare al meglio il nuovo telefono.


## Indicatori visualizzati

Gli indicatori visualizzati nel telefono mostrano l'ora corrente, la carica della batteria e la potenza del segnale e molto altro ancora.

 È stata impostata la sveglia.

 Il modo d'uso silenzioso è attivo.

 Livello di carica della batteria

 Sono presenti nuove notifiche. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo per vedere i dettagli.

 Il Wi-Fi è attivo.

 Potenza del segnale

 La modalità Aereo è attiva.

 La funzione Bluetooth è attiva.

Il tipo di rete mobile al quale si è connessi potrebbe essere indicato da un sola lettera, da una combinazione di lettere o da una combinazione di lettere e numeri. Ad esempio, **2G**, a seconda del fornitore di servizi di rete.


Le icone potranno variare a seconda della regione o del fornitore di servizi di rete.

## Azioni tramite touchscreen

È possibile esplorare il telefono con un tocco o un passaggio del dito.

1. Per aprire un'applicazione o un altro elemento, toccare l'applicazione o l'elemento.

 **Importante:** Evitare di graffiare il touch screen.

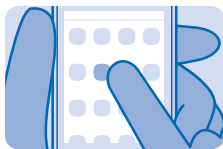


2. Per attivare o disattivare un'impostazione, toccare l'opzione.




3. Per visualizzare altre opzioni, toccare un elemento senza lasciarlo.



4. Per passare, ad esempio, a un'altra schermata iniziale, scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

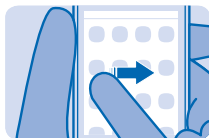

5. Per visualizzare altre opzioni, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo se sono visibili tre linee.

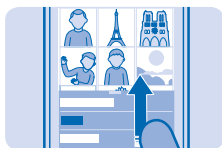


6. Per chiudere un'applicazione e tornare alla schermata iniziale, passare il dito verso l'interno dal lato sinistro o destro dello schermo.



7. Per visualizzare le notifiche e cambiare le impostazioni, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo. Per chiudere il menu, passare il dito verso l'alto o toccare un'area vuota fuori dal menu.



8. Per scorrere un elenco o un menu lungo, far scorrere rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso e sollevarlo.

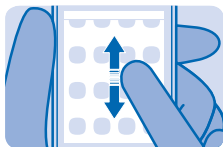

9. Per eseguire lo zoom, far scorrere due dita su un elemento avvicinandole o distanziandole.



★ **Suggerimento:** Per ulteriori informazioni sulle azioni tramite touchscreen, toccare **i Care > Nokia Care > Demo**.

## Passare tra le viste



Il telefono è dotato di due schermate iniziali: una per non perdere di vista le proprie attività e l'altra per le applicazioni.

È possibile passare da una schermata iniziale all'altra passando il dito verso sinistra o verso destra.

Scegliere la vista in base alle esigenze:

- Vedere senza problemi le ultime attività svolte e controllare i prossimi eventi in agenda.
- Nel menu delle applicazioni è possibile aprire le applicazioni e i collegamenti, nonché riorganizzarli nel modo desiderato.

## Verificare le attività

Il telefono consente di rimanere sempre aggiornati.

Nel menu delle app passa il dito verso sinistra o destra per visualizzare le attività. Qui è possibile vedere quanto segue:

- Applicazioni aperte di recente, raggruppate per data
- Gli eventi dell'agenda imminenti. Passare il dito verso il basso nell'elenco delle attività per vedere ciò che è stato progettato dopo.
- Le attività di social network, come gli aggiornamenti di stato e i commenti
- Gli ultimi messaggi, le chiamate senza risposta, i download, i brani musicali recenti, gli allarmi e altro

★ **Suggerimento:** È possibile sospendere o riprendere senza problemi il brano riprodotto direttamente dall'elenco.

★ **Suggerimento:** Se è stato configurato un account di social network, è possibile pubblicare l'aggiornamento dello stato in questo schermo una volta effettuato l'accesso.

### Cancelarle la attività

Toccare senza lasciare un elemento, quindi ✕. Per cancellare tutte le attività, toccare **Cancella tutto**.

### Controllare le attività

Per decidere quali attività visualizzare, toccare ⚙ **Impostazioni** > **Attività**.

## Modificare le impostazioni velocemente



Per passare velocemente dal telefono alla modalità silenziosa, anziché scorrere i menu del telefono, nella maggior parte delle viste è possibile cambiare rapidamente alcune impostazioni e controllare le notifiche nel menu che si apre nella parte superiore dello schermo.

1. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

In questa schermata è possibile:

- Visualizzare le chiamate senza risposta o i messaggi non letti
- Attivare la modalità silenziosa del telefono
- Verificare la presenza di reti Wi-Fi e connettersi a esse
- attivare o disattivare il Bluetooth

2. Per chiudere il menu, premere il tasto indietro.


## Prolungare la durata delle batterie

È possibile sfruttare al massimo il telefono e nel contempo prolungare la durata delle batterie. Alcune azioni consentono di ridurre il consumo della batteria del telefono.

Per risparmiare energia:

Caricare con buon senso	Caricare sempre completamente la batteria.
Selezionare solo i suoni necessari	Disattivare i suoni inutili, ad esempio i suoni emessi alla pressione dei tasti.
Utilizzare cuffie con fili	Utilizzare l'altoparlante in modo selettivo.
Ridurre la luminosità della retroilluminazione	Toccare <b>Impostazioni</b> , quindi trascinare il dispositivo di scorrimento <b>Luminosità</b> .
Impostare la retroilluminazione affinché si disattivi dopo un breve periodo	Toccare <b>Impostazioni</b> > <b>Blocco telefono</b> e cambiare l'impostazione di <b>Timeout schermata</b> .
Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attivare il Bluetooth solo quando necessario.</li><li>• Per disattivare l'aggiornamento automatico di un account e-mail, toccare <b>Account</b> e un account, quindi impostare <b>Aggiorna Ricevuti</b> su <b>Manualmente</b>.</li><li>• Se si ascolta musica o comunque si utilizza il telefono, ma non si desidera effettuare né ricevere chiamate, è possibile attivare il modo d'uso Aereo. Toccare <b>Impostazioni</b>, quindi impostare <b>Modo d'uso Aereo</b> su <b>On</b>.</li></ul>

## Riorganizzare il menu applicazioni

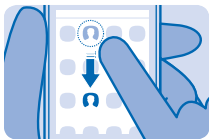

È possibile organizzare le applicazioni nel modo preferito. Spostare le applicazioni e i collegamenti preferiti nella parte superiore oppure rimuovere i collegamenti. È anche possibile disinstallare le applicazioni che non sono più necessarie.

1. Toccare senza lasciare un elemento nel menu applicazioni.
2. Trascinare e rilasciare l'elemento che si desidera spostare in una nuova posizione. È possibile spostare tutti gli elementi che si desidera.
3. Al termine, toccare il menu applicazioni.



### Rimuovere un collegamento


Toccare senza lasciare il collegamento, quindi toccare ✕.

### Disinstallare un'applicazione

Toccare senza lasciare l'applicazione, quindi toccare ✕. È possibile che non si riesca a disinstallare alcune applicazioni.

## Personalizzare lo schermo bloccato

È possibile rendere unico il proprio schermo bloccato, ad esempio, inserendo la propria foto preferita sullo sfondo.

1. Per cambiare lo sfondo dello schermo bloccato, toccare  **Impostazioni** > **Sfondo per schermo bloccato**.

2. Toccare la foto che si desidera utilizzare, quindi toccare **Imposta**.

★ **Suggerimento:** È anche possibile utilizzare una foto appena scattata con la fotocamera del telefono.

### Nascondere il contenuto della notifica sullo schermo bloccato

Toccare  **Impostazioni**, quindi impostare **Notifiche** su **Disattivato** .

## Cambiare la suoneria

È possibile impostare una suoneria per il telefono. È possibile impostare una suoneria diversa per ciascuna carta SIM.

1. Toccare  **Impostazioni** > **Audio e vibrazioni**.

2. Toccare le opzioni relative alla suoneria. Se necessario, selezionare una carta SIM.

3. Selezionare una suoneria da un elenco di toni predefiniti o dai brani musicali scaricati. La suoneria viene riprodotta ed è così possibile scegliere se piace.


4. Quando si trova una suoneria che piace, toccare **Imposta**.

★ **Suggerimento:** Scaricare altre suonerie da Store. Per ulteriori informazioni su Store, visitare il sito [store.nokia.com](http://store.nokia.com).

★ **Suggerimento:** È anche possibile cambiare il tono di avviso dei messaggi. Toccare **Tono messaggio** e selezionare un tono.

## Aggiungere una tastiera completa o un tastierino del telefono

Quando si scrive è possibile utilizzare la tastiera completa o il tastierino del telefono.

Toccare  **Impostazioni** > **Impostazioni di scrittura** > **Aggiungi tastiere**, quindi le tastiere o i tastierini da utilizzare.

### Alternare la tastiera e il tastierino

Passare il dito verso sinistra o verso destra sul tasto Spazio.

Questa opzione è disponibile solo se è stata scelta più di una tastiera o di un tastierino.

## Aggiungere lingua di scrittura

Se è necessario scrivere in un'altra lingua, è possibile passare facilmente tra diverse lingue di scrittura. In alcuni paesi le lingue sono state selezionate per impostazione predefinita.

Toccare **ⓘ Impostazioni** > **Impostazioni di scrittura** > **Aggiungi tastiere** e la lingua.

### Passare da una lingua all'altra mentre si scrive


Passare il dito verso sinistra o verso destra sul tasto Spazio.

## Tasti sulla tastiera

Il layout della tastiera può variare in base alla lingua di scrittura, alla modalità di inserimento e all'intervallo di caratteri utilizzato.

Per iniziare a scrivere, toccare una casella di testo.

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto numeri e simboli
- 4 Tasto Spazio
- 5 Tasto Invio
- 6 Tasto Backspace

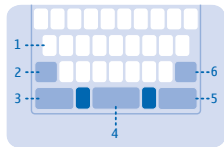

## Scrivere utilizzando la tastiera

Con la tastiera è possibile scrivere i messaggi in un attimo.

Per inserire un carattere, toccare il tasto.

### Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Toccare **⇧**.

### Aggiungere un accento a un carattere

Toccare senza lasciare il carattere, quindi toccare il carattere accentato desiderato. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

### Passare dalla modalità numerica a quella carattere e viceversa

Toccare il tasto numeri e simboli oppure il tasto alfabetico.

### Inserire un carattere speciale

Toccare il tasto numeri e simboli, quindi il carattere speciale.

### Spostare il cursore sulla riga successiva

Toccare **↵**.

★ **Suggerimento:** Toccare senza lasciare il testo finché non appare il cursore. Senza sollevare il dito, trascinare il cursore nel punto desiderato.

### Eliminare un carattere


Toccare **ⓧ**.

## Tasti sulla tastiera

Il layout della tastiera può variare in base alla lingua di scrittura, alla modalità di inserimento e all'intervallo di caratteri utilizzato.

Per iniziare a scrivere, toccare una casella di testo.

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto Spazio/Lingua
- 4 Tasto Smile
- 5 Tasto Invio
- 6 Tasto Sym
- 7 Tasto numerico
- 8 Tasto Backspace

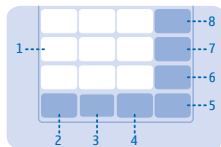

## Scrivere utilizzando il tastierino

è facile e divertente.

Toccare ripetutamente il tasto di un carattere finché non viene visualizzato. Sono disponibili più caratteri rispetto a quelli mostrati sul tasto.

★ **Suggerimento:** Per vedere tutti i caratteri presenti su un tasto del carattere, toccare senza lasciare il tasto.

### Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Toccare ⇅.

### Passare dalla modalità numerica a quella carattere e viceversa

Toccare il tasto numerico o il tasto alfabetico.

### Inserire un carattere speciale

Toccare il tasto Sym, quindi il carattere speciale.

### Spostare il cursore sulla riga successiva

Toccare ↵.

★ **Suggerimento:** Toccare senza lasciare il testo finché non appare il cursore. Senza sollevare il dito, trascinare il cursore nel punto desiderato.

### Eliminare un carattere

Toccare ☒. Se è un carattere composto, toccare il tasto ripetutamente fino a rimuovere il carattere. I caratteri composti non sono disponibili in tutte le lingue.

## Utilizzare la scrittura facilitata

Per accelerare la scrittura, il telefono è in grado di indovinare quello che stai iniziando a scrivere. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, toccare ⚙ **Impostazioni** > **Impostazioni di scrittura** e la tastiera della lingua, quindi impostare **Scrittura facilitata** su **Attivato** ☑ o **Disattivato** ☐.

### Utilizzare la scrittura facilitata mentre si scrive

Iniziare a scrivere una parola e quando la parola desiderata appare nella barra dei suggerimenti, toccarla.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare altri suggerimenti, passa il dito verso sinistra sulla barra dei suggerimenti.

### Correggere una parola

Se la parola scritta contiene un errore di ortografia, toccala e guarda i suggerimenti per la correzione.

### Aggiungere una nuova parola al dizionario

Se la parola desiderata non è inclusa nel dizionario, scriverla, toccarla e toccare il segno più (+) sulla barra dei suggerimenti.

## Nokia Store

Scaricare giochi, applicazioni, temi, sfondi e suonerie nel telefono da Store.

Selezionare  Store.

Diversi di questi elementi sono gratuiti, alcuni possono essere acquistati tramite carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica..

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Per ulteriori informazioni su Store, visitare il sito [store.nokia.com](http://store.nokia.com).

# Contatti e messaggi

Con il telefono è possibile contattare amici e parenti e condividere i propri file, ad esempio foto. Anche mentre si è in viaggio è possibile continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti dei servizi di social network.

## Effettuare una chiamata

Sono disponibili informazioni su come effettuare una chiamata con il nuovo telefono.

1. Toccare  **Telefono**.

2. Inserire il numero di telefono.

Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, toccare due volte \*.

3. Toccare . Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

4. Per terminare la chiamata, toccare .

★ **Suggerimento:** Se la voce di chi chiama è troppo alta o troppo bassa, premere i tasti del volume per regolarlo.


### Rispondere a una chiamata

Passare il dito verso il basso.

### Alternare le chiamate

Toccare .


### Rifiutare una chiamata

Passare il dito verso l'alto e toccare .


### Rispondere a una chiamata tramite SMS

Passare il dito verso l'alto, toccare  e scrivere il messaggio.



### Chiamare l'ultimo numero composto

Nella schermata delle attività toccare il nome o il numero di telefono del contatto chiamato, quindi .

### Visualizzare le chiamate senza risposta

Se si perde una chiamata, sullo schermo bloccato viene visualizzata una notifica. Passare il dito sulla notifica per visualizzare i dettagli della chiamata. Passare quindi il dito verso la schermata delle attività e toccare  per richiamare.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare in seguito le chiamate senza risposta, toccare  **Registro chiamate** >  **Senza risposta**.

## Salvare un nome e un numero di telefono



È possibile aggiungere nuovi contatti al telefono.

1. Toccare **Rubrica**.
2. Passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Aggiungi nuovo contatto**.
3. Scrivere il nome, il numero e altri dettagli.

★ **Suggerimento:** Per salvare un numero di telefono nella composizione numerica, digitare il numero e toccare **+**.

### Modificare i dettagli di un contatto

Toccare il contatto e passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo. Toccare quindi **Modifica** e modificare i dettagli, quali l'indirizzo e-mail o la suoneria.

### Aggiungere ulteriori dettagli

Per modificare un contatto, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, toccare **Aggiungi dettagli**, quindi un dettaglio.

## Aggiungere informazioni social ai contatti

Accedere ai servizi di social network per aggiungere le informazioni degli amici alla rubrica del telefono.

1. Toccare **Rubrica**.
2. Passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Account**.
3. Toccare un account o **+** per configurarne uno.
4. Scegliere se si desidera importare tutti o solo quelli già presenti nella rubrica.


Le informazioni dall'account appaiono nella rubrica.

## Aggiornare lo stato

Quando viene effettuato l'accesso ai servizi di social network, è possibile pubblicare sulla schermata iniziale l'aggiornamento del proprio stato indicante l'attività in corso.

1. Nel menu applicazioni passare il dito verso sinistra o verso destra per visualizzare le attività.
2. Toccare **Che cosa hai in mente?** o, se non disponibile, **Tocca qui per connetterti**.
3. Accedere a un servizio di social network e scrivere il messaggio di stato.
4. Toccare **📧**.

## Inviare un messaggio

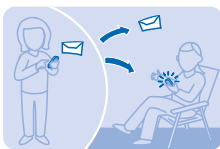

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali.

1. Toccare **Messaggi** > **+**.

2. Per aggiungere un contatto come destinatario, toccare, **+** oppure toccare **Aggiungi destinatario** per iniziare a scrivere un nome o a inserire un numero di telefono. Puoi aggiungere altri destinatari.

3. Scrivere il messaggio nella casella di testo.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere uno smile, toccare 😊.

4. Per aggiungere un allegato, come una foto o un video, toccare 📎.

★ **Suggerimento:** È anche possibile scattare una nuova foto mentre si scrive il messaggio. Toccare 📷 > **Fotocamera**, scattare una foto e toccare **Fine**.

5. Toccare 📶. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

## Mail for Exchange

Se si desidera avere a portata di mano i messaggi di lavoro, sia mentre si è al computer che in giro con il telefono, è possibile sincronizzare il contenuto importante tra il telefono e un server di Microsoft Exchange.

Mail for Exchange può essere configurato solo se l'azienda dispone di un server Microsoft Exchange. Inoltre, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda abbia attivato Microsoft Exchange ActiveSync per l'account.

Prima di iniziare il setup, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server di Exchange (contattare il reparto IT dell'azienda)
- Il nome di dominio della rete (contattare il reparto IT dell'azienda)
- La password della rete aziendale

A seconda della configurazione del server di Exchange, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni durante il setup. Se non si conoscono i dati esatti richiesti, contattare il reparto IT dell'azienda.


Durante il setup, è possibile definire la frequenza con cui il telefono deve sincronizzare il contenuto con il server.

Con Mail for Exchange, potrebbe essere obbligatorio utilizzare il codice di blocco.

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Questo dispositivo è in grado di comunicare con i server abilitati Microsoft Exchange ActiveSync. La vendita del presente dispositivo non garantisce al cliente, il quale non riceve, alcun diritto di proprietà intellettuale Microsoft in relazione ad alcun software o dispositivo del server, accessibile utilizzando il dispositivo, né in relazione all'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync, tranne che con il presente dispositivo.

## Configurare account e-mail

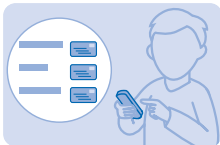

Se si utilizzano più indirizzi e-mail, è possibile avere caselle e-mail diverse sul proprio telefono.

Per aggiungere una casella e-mail occorre essere connessi a Internet.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile configurare Nokia E-mail. Durante la configurazione è possibile creare un account.

1. Toccare **@ E-mail** > **+** e un account e-mail.
2. Scrivere il nome utente e la password.
3. Toccare **Accedi**.

★ **Suggerimento:** È possibile aggiungere al telefono un account Mail for Exchange se si desidera sincronizzare con il telefono i messaggi e-mail di lavoro o di altro tipo. Selezionare e un account e-mail, quindi inserire i dettagli richiesti.

### Aggiungere una casella e-mail in un secondo momento

Toccare **@ E-mail**, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Account**. Toccare infine **+**, un account e accedere.

### Disattivare l'aggiornamento automatico della cartella Ricevuti

Toccare **Account** e un account. Toccare quindi **Aggiorna Ricevuti** e cambiare l'impostazione, se necessario.


A determinati intervalli la cartella Ricevuti si aggiorna e mostra i nuovi messaggi e-mail. Questa operazione può causare il trasferimento di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Per ridurre i costi, è possibile disattivare la funzionalità di aggiornamento automatico e aggiornare manualmente la cartella Ricevuti tramite una connessione Wi-Fi.



## Eliminare una casella e-mail



Toccare  **Account**, toccare senza lasciare l'account, quindi toccare **Elimina**.

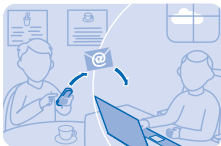
## Inviare un e-mail



Se si desidera inviare un messaggio e-mail mentre si è in giro, ciò è possibile con il proprio telefono. Per leggere e inviare messaggi e-mail non è infatti più necessario stare seduti alla propria scrivania.

È necessario essere connessi a Internet per inviare e ricevere messaggi e-mail.

1. Toccare  **E-mail** e un account e-mail.
2. Passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Scrivi messaggio e-mail**.
3. Per aggiungere un destinatario dai contatti, toccare . È anche possibile scrivere l'indirizzo. È possibile aggiungere più di un destinatario.
4. Scrivere l'oggetto e il messaggio.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere una parola suggerita, toccarla. Per sfogliare l'elenco, passare il dito sui suggerimenti. Se non si desidera utilizzare questa funzionalità, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e impostare **Scrittura facilitata** su **Disattivato** .

5. Per aggiungere un allegato, come una foto, passare il dito verso il basso per chiudere la tastiera, quindi passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Aggiungi allegato**.

★ **Suggerimento:** È anche possibile scattare una nuova foto mentre si scrive il messaggio e-mail. Passare il dito verso il basso per chiudere la tastiera, quindi passarlo dal basso verso l'alto dello schermo e toccare **Aggiungi allegato** >  > . Toccare lo schermo per scattare una foto, quindi toccare **Fine**.

6. Toccare **Invia**.

## Leggere un messaggio e-mail

Toccare  **E-mail** e un account e-mail, quindi toccare un messaggio per leggerlo.


★ **Suggerimento:** Durante la visualizzazione della cartella Ricevuti, trascinare verso il basso per aggiornarla.

## Chat con amici



Se lo si desidera, è possibile comunicare in chat con i propri amici. È possibile inviare messaggi istantanei con il telefono quando si è fuori città.

Per conversare in chat occorre essere connessi a Internet.

e disporre di un account Nokia. Se non si dispone di un account, è possibile crearne uno nuovo durante l'installazione. Toccare  **Chat**, inserire il nome utente e la password e accedere.

Se ai contatti di chat sono stati aggiunti amici, questi vengono inclusi automaticamente nella Rubrica. Se non sono ancora presenti contatti, verrà chiesto di invitare amici alla chat. È possibile comunicare in chat anche con persone che non sono nell'elenco.

1. Toccare  **Chat**.
2. Per avviare una chat, toccare un contatto. Il colore verde indica che l'amico è online.
3. Scrivere il messaggio.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere uno smile, toccare .

4. Toccare .

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

## Controllare la segreteria telefonica



Se non si riesce a rispondere al telefono, è possibile fare in modo che le chiamate vengano inoltrate alla segreteria telefonica per ascoltare i messaggi lasciati in un momento più opportuno.

Per utilizzare la segreteria telefonica, potrebbe essere necessario sottoscrivere il servizio. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di rete.

Prima di utilizzare la segreteria telefonica, richiedere il numero al fornitore di servizi di rete. Controllare la conferma dell'ordine o il sito Web del supporto del fornitore di servizi di rete.

Per configurare la segreteria telefonica, toccare  **Telefono**, quindi toccare e tenere premuto **1**, digitare il numero della segreteria telefonica e toccare . La segreteria telefonica viene automaticamente chiamata.

1. Per controllare la segreteria telefonica appena si è persa una chiamata, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare la notifica del messaggio.
2. Toccare **Segreteria telefonica chiamate per ascoltare i messaggi vocali?**.

**Ascoltare la segreteria telefonica in un secondo momento**

Toccare  **Telefono**, quindi toccare senza lasciare **1**.


### **Modificare in seguito il numero della segreteria telefonica**

Toccare  **Impostazioni** > **Chiamate** > **Segreteria telefonica**. Immettere quindi il numero della segreteria telefonica e toccare . Per salvare il numero, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Conferma**.

# Fotocamera

Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? È possibile scattare foto o registrare video con facilità utilizzando la fotocamera del telefono.

## Scattare una foto

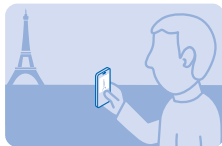

È possibile catturare i momenti migliori grazie alla fotocamera del telefono.

1. Per accendere la fotocamera, toccare **Fotocamera**.
2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.
3. Per accedere alle impostazioni, quali il timer, il bilanciamento del bianco o la risoluzione della foto, toccare e tenere premuto lo schermo.
4. Per scattare una foto, toccare lo schermo.

Le foto vengono salvate in **Galleria**.

- ★ **Suggerimento:** Se occorre catturare rapidamente un momento, è possibile accendere la fotocamera anche quando il telefono è bloccato passando il dito verso l'alto sullo schermo bloccato.
- ★ **Suggerimento:** Quando la fotocamera è aperta, è facile da passare alla modalità video o andare a **Galleria**. Per accendere la videocamera, passare il dito verso sinistra dal centro dello schermo. Per accedere a **Galleria**, passare il dito verso destra dal centro dello schermo.

## Registrazione un video



Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video.

1. Per accendere la videocamera, toccare **Fotocamera**, quindi passare il dito verso sinistra dal centro dello schermo.
2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.
3. Per avviare la registrazione, toccare lo schermo.
4. Per interrompere la registrazione, toccare lo schermo.

I video vengono salvati in  **Galleria**.

- ★ **Suggerimento:** I video possono essere inviati tramite MMS o messaggio e-mail. Per ridurre la dimensione del video da inviare, nella videocamera, prima di registrare, toccare lo schermo senza lasciarlo, quindi impostare **Qualità video** su **Bassa**.

## Condividere la foto o il video

Lasciare che gli altri ammirino le foto belle scattate. Inviare agli amici o condividerle su un servizio di social network.

1. Toccare  **Galleria**.
2. Toccare senza lasciare la foto o il video, quindi **Condividi**.



- ★ **Suggerimento:** Per condividere la foto direttamente su un sito di social network, toccare il logo del social network.

3. Selezionare la modalità di condivisione e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Non tutti i servizi di condivisione supportano tutti i formati di file o video registrati in alta qualità.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Condividere le foto direttamente su un sito di social network

Per rendere la condivisione ancora più rapida, è possibile aggiungere il logo del sito di social network preferito sulla barra degli strumenti Galleria. Toccare  **Impostazioni** > **Condivisione**, quindi impostare **Condivis. immediata** su **Attivato** .

# Mappe e navigazione

Per scoprire i luoghi e come raggiungerli.

## Cercare nelle vicinanze





Esplora il mondo circostante. Con Nokia Nearby è possibile scoprire i luoghi nelle vicinanze, ad esempio ristoranti e centri commerciali.

1. Toccare  **Nokia Nearby**.

2. Per vedere un elenco di alcuni tipi di luoghi, ad esempio i ristoranti, toccare la categoria. Se la categoria desiderata non appare nella vista principale, per vedere altre categorie, toccare **Altri**.

★ **Suggerimento:** Per vedere il luogo su una mappa, toccare il luogo e nella vista dei dettagli del luogo toccare **mappa**.


3. Per cercare un luogo, nella vista principale scriverne il nome nella casella di ricerca.

★ **Suggerimento:** È possibile salvare un luogo per trovarlo facilmente in seguito. Toccare il luogo e  > **SALVA**. Per vedere i luoghi salvati, nella vista principale di Nokia Nearby toccare **Altri** > .

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le aree e potrebbe essere fornito solo nelle lingue selezionate. Il servizio potrebbe dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

 **Nota:** Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

# Internet

Informazioni su come creare connessioni wireless e navigare sul Web contenendo i costi.

## Navigare sul Web



È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti anche quando si è in giro.

- ★ **Suggerimento:** Se il proprio fornitore di servizi di rete non applica una tariffa fissa per il trasferimento dei dati, per risparmiare è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.


1. Toccare  **Internet**.

2. Scrivere l'indirizzo Web nella barra degli indirizzi e toccare ✓.

- ★ **Suggerimento:** Per cercare in Internet, scrivere la parola da trovare nella barra degli indirizzi. Se richiesto, selezionare il motore di ricerca predefinito.

### Ingrandire o ridurre

Posizionare due dita sullo schermo e scorrere avvicinandole o distanziandole.

- ★ **Suggerimento:** Per visualizzare la pagina in un'unica colonna di testo e immagini di dimensioni più grandi e più facilmente leggibili senza doverla ingrandire, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, toccare **Successiva > Impostazioni** e impostare **Adatta a larghezza** su **Attiva** .

### Condividere pagina Web

Durante l'esplorazione passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Condividi**, quindi la modalità di condivisione.

- ★ **Suggerimento:** Seguire l'utilizzo dei dati con l'applicazione Contatori.

## Aggiungere un sito Web ai preferiti



Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli ai preferiti, in modo da accedervi con facilità.

1. Toccare  **Internet**.

2. Durante la navigazione passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Aggiungi a preferiti**.

#### **Accedere a un sito Web preferito**

Passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, toccare **Preferiti** e un preferito.


★ **Suggerimento:** È anche possibile includere i siti Web preferiti nel menu applicazioni. Durante la navigazione passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Aggiungi a schermata appl.**






# Intrattenimento

Sono disponibili informazioni su come ascoltare la radio sul telefono nel tempo libero.
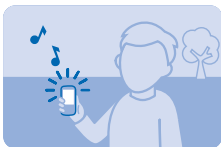
## Riprodurre un brano



È possibile utilizzare il lettore musicale del telefono per ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

1. Toccare  **Musica**.
2. Toccare **Brani**, **Artisti**, **Playlist** o **Album**.
3. Toccare un brano.
4. Per sospendere o riprendere la riproduzione, toccare  o .

### Passare al brano precedente o successivo

Toccare  o .

### Riavvolgere o far avanzare rapidamente

Trascinare il dispositivo di scorrimento.

### Riprodurre i brani in ordine casuale

Toccare .

## Ascoltare la radio



È possibile ascoltare le stazioni della Radio FM utilizzando il telefono: è sufficiente selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

1. Toccare  **Radio FM**.
2. Per sintonizzarsi sulla stazione che si desidera ascoltare, utilizzare il dito per ruotare la rotellina verso sinistra o verso destra.

# Ufficio

Informazioni su come utilizzare il calendario per essere sempre organizzati.

## Cambiare ora e data



È possibile configurare l'orologio del telefono manualmente.

Toccare **Impostazioni** > **Ora e data**.

### Cambiare il fuso orario quando si è in viaggio

Toccare **Fuso orario**, quindi toccare il fuso orario della località in cui ci si trova. L'ora e la data del telefono vengono impostate in base al fuso orario.

## Impostare una sveglia



È possibile utilizzare il telefono come sveglia.


1. Toccare **Svegli**.
2. Toccare **+**.
3. Impostare l'ora dell'allarme.
4. Per impostare l'allarme affinché venga attivato alla stessa ora in determinati giorni, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, toccare **Ripeti**, selezionare e i giorni, quindi toccare **Fine**.
5. Per impostare una suoneria per l'allarme, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, toccare **Suoneria sveglia**, selezionare la suoneria, quindi toccare **Imposta**.
6. Toccare **Fine**.

★ **Suggerimento:** È possibile impostare più allarmi. Dopo aver impostato un allarme, toccare **+** per impostarne un nuovo.

## Aggiungere voce Agenda

Per ricordarsi di un evento, aggiungerlo all'agenda.

1. Toccare **Agenda**.

2. Toccare **+**.
3. Modificare i dettagli dell'evento.
4. Se l'evento è un compleanno, impostare **Compleanno** su **Attivato** .
5. Toccare **Salva**.

★ **Suggerimento:** Per eliminare una voce, toccarla voce senza lasciarla, quindi toccare **Elimina**.


# Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e mantenere aggiornato il software.

## Condividere il contenuto tramite Condivisione rapida



Se si desidera mostrare ai propri amici le foto di una vacanza, è possibile condividerle facilmente con Condivisione rapida. Basta spostare il telefono vicino all'altro telefono e il contenuto verrà trasferito.


1. Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni.
2. Verificare che entrambi i telefoni siano visibili agli altri telefoni.
3. Toccare, ad esempio, una foto e  **Cond. rap. via Bluetooth**.
4. Spostare il telefono vicino all'altro telefono.

Condivisione rapida cerca il telefono più vicino e invia l'elemento allo stesso.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

## Connettersi a una rete Wi-Fi

Quando ci si trova a casa, in biblioteca o in un Internet Café, per risparmiare sui costi di trasferimento dati, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

1. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare .
2. Toccare **Wi-Fi** e la rete desiderata.
3. Se la connessione è protetta, immettere la password.

### Connettersi alla rete Wi-Fi utilizzata in precedenza


Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare .

### Aggiungere una nuova rete

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Wi-Fi**, accertarsi che il Wi-Fi sia attivo, toccare **Aggiungi rete** e inserire le informazioni richieste.

### Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare .

-  **Importante:** Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

## Copiare contenuto tra il telefono e il computer



Copiare foto, video, musica e altro contenuto creato e (memorizzato sulla memory card) tra il telefono e il computer.

Per copiare il contenuto dalla memoria del dispositivo, è necessario che nel telefono sia inserita una memory card.

1. Connettere il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.
2. Toccare **Archivio di massa**.
3. Sul computer aprire una funzionalità di gestione file, ad esempio Esplora risorse, e selezionare il telefono. È possibile visualizzare il contenuto della memory card.
4. Trascinare e rilasciare gli elementi tra il telefono e il computer.

## Aggiornare il software del telefono

Per stare al passo, aggiornare il software e le applicazioni del telefono per avere sempre a disposizione funzioni nuove e ottimizzate.

1. Quando il telefono segnala un aggiornamento, passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo, quindi toccare la notifica di aggiornamento.
2. Per scaricare e installare un aggiornamento, toccare **Aggiorna**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

L'aggiornamento potrebbe durare alcuni minuti. In caso di problemi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Dopo l'aggiornamento visitare l'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) per ottenere il nuovo manuale d'uso.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono. Per ulteriori informazioni su questo servizio, contattare il fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

**⚠ Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

## Utilizzare il telefono nel modo d'uso Aereo


Nei luoghi in cui non è consentito connettersi a Internet con il telefono, è comunque possibile accedere a file musicali, video e giochi offline se si attiva il modo d'uso Aereo.

1. Toccare  **Impostazioni**.
2. Impostare **Modo d'uso Aereo** su **Attivato** .

### Disattivare il modo d'uso Aereo

Toccare , quindi impostare **Modo d'uso Aereo** su **Disattivato** .

Il modo d'uso Aereo interrompe le connessioni alla rete cellulare e disattiva le funzionalità wireless del telefono. Attenersi alle istruzioni e ai requisiti di sicurezza indicati, ad esempio, da una compagnia aerea e a qualsiasi legge e regolamento applicabile. Ove consentito, è possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio, per navigare su Internet o attivare il Bluetooth nel modo d'uso Aereo.

 **Avvertenza:** Quando il modo d'uso aereo è attivato, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, cambiare modo d'uso.

## Codici di accesso

Di seguito viene spiegato a cosa servono i diversi codici di accesso del telefono.

---

Codice PIN o PIN2  
(4-8 cifre)

Tali codici proteggono la scheda SIM dall'uso non autorizzato o sono necessari per accedere ad alcune funzionalità.

È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice PIN all'accensione.

Se i codici non vengono forniti con la scheda o in caso di dimenticanza, contattare l'operatore di servizi di rete.

Se si inserisce il codice per tre volte di seguito in modo errato, sarà necessario utilizzare il codice PUK o PUK2 per sbloccarlo.

---

PUK o PUK2

Questi codici vengono richiesti per sbloccare un codice PIN o PIN2.

Se non viene fornito con la scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.

---

Codice di protezione (codice di blocco, password)

In questo modo si protegge il telefono dall'uso non autorizzato.

È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice di blocco definito.

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.

---

---

Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Nokia Care o al proprio rivenditore.

---

IMEI

Consente di identificare i telefoni della rete validi. Il numero può essere utilizzato anche per bloccare, ad esempio, i telefoni rubati. Potrebbe inoltre essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care.

Per visualizzare il numero IMEI, comporre **\*#06#**.

---

# Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

## Servizi di rete e costi



Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900 e 1800 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di alcune funzionalità e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono un'eventuale sottoscrizione.


## Chiamate di emergenza

1. Verificare che il dispositivo sia acceso.
2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una scheda SIM nel dispositivo.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel dispositivo, ad esempio il blocco delle chiamate, le chiamate ai numeri consentiti o le chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
  - Se lo schermo e/o i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
3. Premere ripetutamente il tasto Indietro finché non viene visualizzata la schermata iniziale.
  4. Per aprire la composizione numerica, selezionare  Telefono.
  5. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
  6. Selezionare .
7. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante il primo avvio, toccare .

-  **Importante:** Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

## Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Per ottimizzare le prestazioni, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.





Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

#### **Contenitore mobile barrato**



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## **DRM (Gestione dei diritti digitali)**

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con OMA DRM 1.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

## **Batteria e caricabatterie**

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BL-4U.

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-11. Il tipo di spina del caricabatterie potrebbe variare.

Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

## **Sicurezza batteria e caricabatterie**

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Potrebbe danneggiare la batteria o l'altro oggetto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Non caricare il dispositivo durante un temporale. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

## Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.


### Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerlo il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

## Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

## Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

## Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenza radio) raccomandati dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP. Le direttive garantiscono un margine di sicurezza importante per la salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate), che indica la quantità di potenza RF depositata nella testa o nel corpo mentre il dispositivo trasmette. Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP per i dispositivi mobili è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le sue bande di frequenza. I valori di SAR massimi registrati per questo dispositivo sono:

	Valore di SAR massimo	Bande di frequenza utilizzate quando è stato registrato il valore di SAR massimo
A contatto con la testa	0,96 W/kg oltre 10 g	GSM900+WLAN2450
Quando in funzione a una distanza di 1,5 centimetri dal corpo	0,77 W/kg oltre 10 g	GSM900+WLAN2450

Questo modello di dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze (RF) quando viene utilizzato a contatto con la testa o quando si trova ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o una qualsiasi altra forma di supporto del dispositivo, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato almeno alla distanza dal corpo qui sopra definita.

La trasmissione di dati o messaggi richiede una buona connessione alla rete. L'invio può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Durante il normale utilizzo i valori SAR sono in genere molto al di sotto dei valori indicati sopra. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

I modelli dei dispositivi possono avere versioni differenti e più di un valore. Nel tempo i componenti e il design potranno subire modifiche e alcune di queste potrebbero influire sui valori SAR. Le ultime informazioni sui valori SAR per questo dispositivo e per altri modelli Nokia sono disponibili alla pagina [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei dispositivi cellulari. Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono

preoccupati, possono scegliere di ridurre l'esposizione, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi "viva voce" per tenere il dispositivo cellulare lontano dal corpo e dalla testa. Per ulteriori informazioni, spiegazioni e discussioni sull'esposizione alle radiofrequenze, è possibile visitare il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'indirizzo [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## Messaggi di supporto Nokia

Nokia invierà SMS personalizzati e gratuiti per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi contengono suggerimenti, consigli e supporto.

Per interrompere la ricezione dei messaggi, l'utente dovrà selezionare  **Account** > **Account Nokia** > **Ricevi notizie e offerte**.

Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Nokia vengono trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. A Nokia potranno essere inviate anche tutte o solo una parte delle informazioni quando si aggiorna il software. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0168

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-902 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo documento sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, alla affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

Il download di mappe, giochi, musica e video e il caricamento di foto e video potrebbero implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Il fornitore di servizi potrebbe addebitare costi per la trasmissione dei dati. La disponibilità di prodotti, servizi e funzioni particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle lingue disponibili, contattare il fornitore di servizi o il rivenditore Nokia locale.

TM & © 2013 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. Prodotti/nomi di terzi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).