

Gigaset AS180/AS280/AS285

Breve descrizione del portatile

- 1 Livello di carica delle batterie
- 2 Simbolo della segreteria telefonica (solo AS285)
- 3 Tasti funzione
- 4 Tasto messaggi **quando lampeggia:** è presente almeno un nuovo messaggio
- 5 **AS180:**
☐ Tasto della rubrica
AS280/AS285:
📞 Tasto viva voce
- 6 Tasto di navigazione (↻)
- 7 Tasto impegno linea
- 8 **AS280/AS285:**
☐ Tasto della rubrica (premere **sotto**)
- 9 Tasto di fine chiamata, accensione/ spegnimento
- 10 Con la pressione prolungata del tasto 1 si interroga la segreteria telefonica (solo AS285) o la segreteria di rete
- 11 Attiva/disattiva la suoneria (premere a lungo in stand-by)
- 12 Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo)
- 13 Tasto R
- Flash (premere brevemente)
- Pausa di selezione (premere a lungo)
- 14 Microfono
- 15 Tasto "Mute"
- 16 Ricevitore



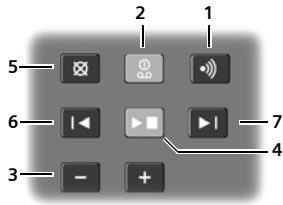
Tasti funzione:

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni di funzionamento, infatti premendo questi tasti vengono richiamate ogni volta le funzioni visualizzate sul display sopra il tasto.

Display	Funzione premendo un tasto
INT	Per chiamare tutti i portatili registrati (→ pag. 15).
MENU	Aprire il menu principale/ sottomenu (vedi Albero del Menu → pag. 21).
↻	Quando sul display appare questo simbolo è possibile tornare indietro di un livello di menu.
⬆	Quando sul display appare questo simbolo è possibile scorrere verso l'alto/il basso o impostare il volume con (⬆).
↔	Per spostare il cursore verso sinistra/destra con (↔).
⬅	Per cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
OK	Per confermare una funzione del menu o memorizzare un inserimento.

Breve descrizione della base

Base AS285



Base AS180/AS280



1 Tasto di registrazione/Paging:

Cercare i portatili (premere **brevemente**, „Paging“ → pag. 15)
 Registrare i portatili (premere **a lungo** → pag. 15).

2 Tasto accensione/spegnimento:

attivare e disattivare la segreteria telefonica.
Lampeggia: la segreteria telefonica è attivata.

3 Tasti del volume:

(- = per diminuire; + = per aumentare)
 Durante la riproduzione dei messaggi: modificare il volume di conversazione.

Durante lo squillo: modificare il volume della suoneria.

4 Tasto di riproduzione/stop:

riprodurre i messaggi dalla segreteria telefonica oppure interrompere la riproduzione.

Lampeggia: è presente almeno un nuovo messaggio oppure si sta registrando un messaggio.

Lampeggia molto velocemente: la memoria è piena.

Durante la riproduzione dei messaggi:

5 Cancellare il messaggio attuale.

6 Per tornare all'inizio del messaggio attuale (premere 1 volta) oppure per tornare al messaggio precedente (premere 2 volte).

7 Per passare al messaggio successivo.

Note di sicurezza

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.

Nel caso di uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.



Utilizzare **soltanto l'alimentatore in dotazione**, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



In questo prodotto si devono utilizzare sempre le batterie ricaricabili originali o comunque batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate, (→ pag. 18) equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecniche/prestazionali.

Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato utilizzare batterie non ricaricabili (es. al litio, alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta", in sostituzione di quelle in dotazione.

Attenzione: sussiste il pericolo di esplosione se le batterie sono sostituite con altre di tipo errato.

Per lo smaltimento delle batterie a fine vita leggere attentamente la nota informativa (→ pag. 4).



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc). Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute.

L'apparato è alimentato con corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza.

Se il blocco tasti è attivo (→ pag. 1) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.



Si raccomanda di non tenere il portatile vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce perchè in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia se manomesso eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo impermeabilizzato (→ pag. 3)



Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione e non buttarlo nel fuoco.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



In caso di guasti scollegare le stazioni base difettose e, senza aprire l'apparato, mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea:

Seguendo le istruzioni per la connessione di base e portatile il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. Praticamente questo consente che il Suo telefono cordless possa essere utilizzato per colloquiare tra più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni cordless o fissi contemporaneamente per un'audioconferenza, si potrebbe notare un abbassamento del livello della voce.

Nota

Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Alcune funzioni inoltre, per essere operative, necessitano che anche la rete telefonica sia predisposta per la stessa funzione.

Cura

Pulire la base e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto perchè si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- ◆ **Spegnerlo e togliere immediatamente le batterie.**
- ◆ Lasciar defluire il liquido dal portatile.
- ◆ Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente **non** metterlo in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).
- ◆ **Riattivare il portatile solo quando asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Liquidi come l'acqua possono tuttavia lasciare residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale): ottenuta a settembre 2007.

ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità): ottenuta il 17.02.1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento, il più possibile eco-compatibile, alla fine della sua vita utile dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo www.gigaset.com/it potrete trovare ulteriori informazioni.

Risparmio energetico

L'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 5) fa risparmiare energia quindi anche voi, con questa scelta, darete un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento degli apparati a fine vita



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.:
IT08010000000060

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Gli utenti professionali dovranno farsi carico di concordare l'attività di smaltimento del prodotto a fine vita.

Fare riferimento anche al sito www.gigaset.com/it "Area Ambiente" direttiva RAEE.

Smaltimento delle batterie a fine vita

Con l'attenzione alla tutela dell'ambiente che contraddistingue lo sviluppo di tutti i prodotti a marchio Gigaset, abbiamo dotato questo apparato di soluzioni tecnologicamente avanzate che consentono di allungare la vita delle batterie ricaricabili. Quelle in dotazione a questo telefono possono essere ricaricate per moltissime volte semplicemente posizionando il portatile nell'apposita sede. Quando tuttavia, dopo moltissime ricariche, si presenterà la necessità di sostituirle, si raccomanda di buttare le batterie, alla fine della propria vita utile, solo ed esclusivamente negli appositi contenitori dislocati numerosi sul territorio nazionale ed in particolare nei negozi di elettronica di consumo e telefonia. Il rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata per l'avvio delle batterie dismesse allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Modalità ECO ed ECO PLUS (Ecocompatibilità ambientale)

Gigaset Communications GmbH, da sempre attenta agli aspetti tecnologici con ricadute positive sull'ambiente ha adottato, nello sviluppo di questo cordless, una serie di accorgimenti che ne fanno un vero e proprio amico dell'ambiente.

Usando Gigaset AS180/AS280/AS285 anche voi darete il vostro contributo.

Riduzione del consumo di corrente

L'uso di un alimentatore ad alto rendimento ed a bassissimo consumo di corrente fa sì che il vostro telefono usi solo la corrente necessaria limitando o annullando i consumi inutili.

Riduzione del segnale radio

Su questo cordless, tecnologicamente avanzato, il segnale radio del vostro telefono viene ridotto **automaticamente** annullando la seppur debolissima diffusione di onde elettromagnetiche dei cordless tradizionali con le seguenti modalità:

Sul portatile il segnale radio viene ridotto a seconda della distanza dalla base.

Sulla base il segnale radio viene ridotto quasi a zero, se è registrato un solo portatile e il portatile si trova posizionato nella base.


È **inoltre** possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base, abilitando il **Modo Eco** o il **Modo Eco+** (vedi Albero del Menu

→ pag. 22):

◆ **Modo Eco**

Con la funzione ECO abilitata, a fronte di una significativa riduzione del consumo e della potenza radio (fino all'80% in stand-by e conversazione), la copertura base/portatile passa da 50-300 m a 25-150 m. Tale condizione garantisce una perfetta copertura nella maggior parte degli ambienti sia domestici che professionali tuttavia, qualora doveste notare un abbassamento della qualità della voce, disabilitate tramite menu il Modo Eco. Rimarranno comunque attive le caratteristiche di adattamento automatico del segnale in funzione della distanza base-portatile.

◆ **Modo Eco+**

Con la funzione ECO+ il segnale radio in condizione di stand-by viene totalmente azzerato (sul display in alto a sinistra apparirà il simbolo ). Se sulla stessa linea sono presenti più telefoni, a fronte di una riduzione del consumo, questa condizione potrebbe, talvolta, causare un lieve ritardo nell'udibilità dello squillo. Se questo comportamento disturba disabilitare la funzione ECO+.

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione

- ◆ una base Gigaset AS180/AS280/AS285,
- ◆ un alimentatore,
- ◆ un portatile Gigaset AS18H in dotazione con AS180,
- ◆ un portatile Gigaset AS28H in dotazione con AS280 / AS285,
- ◆ un cavo telefonico,
- ◆ due batterie ministilo tipo AAA,
- ◆ un coperchio delle batterie,
- ◆ le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato **una variante con più portatili**, nella confezione con ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batterie e un supporto di ricarica con alimentatore.

Collocare la base ed eventuali supporti di ricarica (in dotazione con i portatili aggiuntivi)

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

Nota

La portata della base si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La presenza di ostacoli come pareti riducono la copertura indicata. Ciò è particolarmente evidente con ostacoli metallici quali scaffalature o muri di cemento armato. La portata si riduce anche quando il Modo Eco è impostato come permanentemente attivo; in caso di scarsa copertura disabilitarlo, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza se necessario (→ pag. 22).

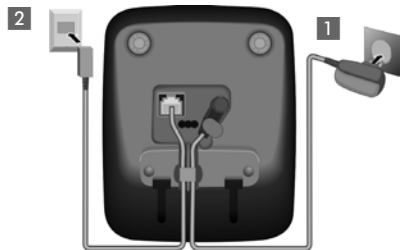
Generalmente i piedini di appoggio degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Nota:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

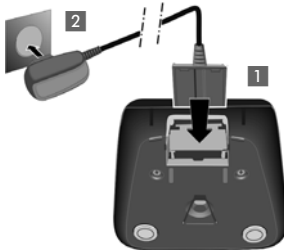
Collegare la base

- ▶ Inserire i connettori di alimentazione e linea telefonica nelle apposite prese sotto la base.
- ▶ Collegare l'alimentatore **1** alla presa di corrente.
- ▶ Collegare la spina del telefono **2** alla presa a muro. Il collegamento alla linea può essere fatto, a seconda del tipo di presa per la linea alla quale deve essere collegato l'apparato, direttamente con lo spinotto a plug RJ11 o mediante l'adattatore tripolare (in dotazione) da collegare al cavetto di linea. Infine inserire i cavetti nelle apposite scanalature.



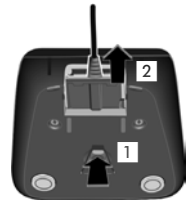
Nota:

- ◆ L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, il telefono non funziona senza collegamento alla corrente.
- ◆ Utilizzare soltanto l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati. In caso di sostituzione del cavo assicurarsi di usarne uno identico a quello in dotazione.

Collegare il supporto di ricarica (in dotazione nelle versioni con più portatili aggiuntivi)

- ▶ Inserire la spina piatta dell'alimentatore **1** nella fessura sotto il supporto di ricarica.
- ▶ Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Se fosse necessario scollegare la spina piatta dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio **1** ed estrarla **2**.

**Mettere in funzione il portatile**

Il display è protetto da una pellicola.

Per una migliore visione del display rimuovere la pellicola protettiva!

Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie**Attenzione**

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -).

Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato utilizzare batterie non ricaricabili appartenenti alla tipologia "usa e getta", in sostituzione di quelle in dotazione.

La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate (→ pag. 18) poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

Attenzione: se il prodotto viene posto in carica con batterie del tipo errato o usando un caricabatterie non adatto (diverso dalla base in dotazione), esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata ai lati del vano batterie.

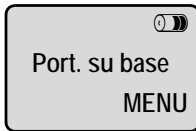


- ▶ Posizionare il coperchio sulla parte superiore.
- ▶ Spingere dal basso sull'alloggiamento delle batterie fino al completo innesto.

Se necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiare le batterie, afferrare la scanalatura sopra il coperchio e spingerla verso il basso.

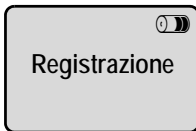


Riporre il portatile nella sede di ricarica e registrarlo

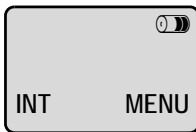


Prima di poter utilizzare il telefono, è necessario registrare il portatile sulla base.

- ▶ Collocare il portatile nella sede di ricarica con il **display rivolto verso l'alto**.



Il portatile si registra automaticamente. Il tempo di registrazione varia a seconda del livello di carica delle batterie e può durare **fino a 5 minuti**.
Durante questo lasso di tempo non togliere il portatile dalla base.



A registrazione avvenuta viene visualizzato:

- ◆ il livello di carica delle batterie:
 - (da scariche a cariche)
 - lampeggia: le batterie stanno per esaurirsi
 - lampeggia: le batterie sono in fase di carica

Se avete acquistato una **variante con più portatili** oppure un qualunque altro portatile aggiuntivo della gamma Gigaset, è necessario ripetere il processo di registrazione per ogni portatile. I portatili vengono memorizzati sul primo numero interno disponibile (1–4). Se sulla base è registrato più di un portatile, il numero interno viene assegnato automaticamente e visualizzato sul display, per es. 2. Se su tutti i numeri interni 1–4 è già memorizzato un portatile, il numero 4 viene sovrascritto e quindi il portatile 4 precedentemente registrato non sarà più utilizzabile.


Note

- ◆ La registrazione automatica avverrà solo qualora non si stia telefonando.
- ◆ Premendo un tasto qualsiasi la registrazione automatica verrà interrotta.
- ◆ Qualora la registrazione automatica non funzionasse, il portatile dovrà essere registrato manualmente (→ pag. 15). Ciò non indica alcun malfunzionamento ma semplicemente che tale apparato è stato precedentemente usato in fabbrica per verifiche di controllo qualità.

Per caricare la batterie lasciare il portatile nella sede di ricarica.

- ◆ Qualora il portatile sia stato riposto nella sede di ricarica, si riaccenderà automaticamente.
- ◆ Riporre il portatile esclusivamente nella sua base o sede di ricarica.

Primo processo di carica e scarica delle batterie

La carica delle batterie viene indicata sul display in alto a destra con il lampeggiamento del simbolo della batteria .

Durante il funzionamento, questo simbolo segnala il livello di carica delle batterie (→ pag. 1).

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima scaricate e poi ricaricate completamente.



- ◆ A tale scopo, lasciare **ininterrottamente** il portatile nella base o sede di ricarica per almeno **otto ore**. Durante il processo della prima ricarica è opportuno evitare di usare il portatile.
- ▶ A carica completa estrarre il portatile dalla sede di ricarica e riporlo soltanto quando le batterie sono completamente scariche.

Note

- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella sede di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.


Impostare la data e l'ora


La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.


Nota

Il vostro cordless è predisposto per riconoscere data ed ora trasmesse dalla linea telefonica alla ricezione di ogni chiamata con CLIP per cui, se il vostro operatore supporta questa funzione ed avete richiesto il servizio, data ed ora si imposteranno automaticamente alla ricezione della prima chiamata.


MENU → Impostazioni → OK → Data/Ora → OK

→ Data: →  (inserire giorno, mese e anno a 4 cifre) → OK

→ Ora: →  (inserire ora e minuti a 4 cifre) → OK (visualizzazione sul display: Salvato)


→  (premere a lungo per tornare in stand-by)

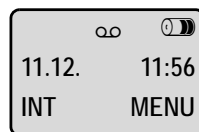
Nota

Durante l'inserimento della data e dell'ora è possibile spostare la posizione di inserimento da sinistra a destra, premendo il tasto di navigazione sopra o sotto .


Display in stand-by

Quando il telefono è registrato e se sono state impostate la data e l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine a destra (esempio).

Se il vostro modello è dotato di segreteria telefonica (AS285), nella parte centrale della riga superiore compare l'icona della segreteria telefonica . La segreteria telefonica è attivata con un annuncio standard.



Accendere/spgnere il portatile

Premere a lungo il tasto di fine chiamata  (tono di conferma), per accendere o spegnere il portatile.

Quando si colloca un portatile spento nella base o nel supporto di ricarica, si accende automaticamente.

Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere prima i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 18) e, se necessario, rivolgetevi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 18).

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna/Terminare una chiamata

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

(Inserire il numero di telefono) → .

Viene selezionato il numero. È anche possibile selezionare direttamente premendo **a lungo** il tasto (fino a quando si sente il segnale di libero e il simbolo della cornetta appare sul display) e quindi inserire il numero. Durante la conversazione è possibile modificare il volume del ricevitore premendo il tasto . La modifica del volume può essere di aiuto a chi ha deboli problemi di udito.

Terminare la chiamata/Interrompere la selezione:

Premere il tasto di fine chiamata .

È possibile, prima del numero di telefono, inserire automaticamente il prefisso di un operatore di rete con il quale avete sottoscritto un abbonamento a tariffe vantaggiose (vedi „Preselezione“ nell'Albero del menu → pag. 22).

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata in due modi: il portatile squilla e la chiamata viene visualizzata sul display.

Per rispondere è possibile:

- ◆ premere il tasto impegno linea .
- ◆ premere il tasto viva voce (su Gigaset AS280-285).

Se la funzione Soll e Parla è attivata (vedi Albero del menu → pag. 22), è sufficiente sollevare il portatile dalla base/sede di ricarica.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile premesso che:

- 1 Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- 2 Abbiate chiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- 3 Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato.
- 4 Il numero sia tecnicamente disponibile.

Nel caso in cui tale numero sia memorizzato nella rubrica, con associato il nome, sul display verrà mostrato il nome.

Se non si è abbonati al servizio CLIP, sul display appare . Se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (numero riservato) o se il numero non è tecnicamente disponibile sul display appare Sconosciuto.

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato. In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui sentirà "muto", non potrà cioè sentire ciò che voi dite.

Durante la conversazione premere il tasto „Microfono off“ , per attivare o disattivare la funzione (→ pag. 1) sul display apparirà Muto.

Viva voce (solamente AS280/AS285)

Se si utilizza la funzione viva voce assolutamente non tenere il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Il portatile è stato studiato per poterlo comodamente appoggiare, in posizione verticale, su una superficie piana come ad esempio su un tavolo o una scrivania. In questo modo, tra l'altro, si consentirà anche ad altre persone di partecipare alla conversazione.

Fare una chiamata in viva voce:

Inserire il numero e premere il tasto viva voce oppure tenere premuto a lungo il tasto viva voce fino a quando si sente il tono di linea quindi inserire il numero da chiamare.

Passare dal ricevitore al viva voce:

Durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica (solamente AS285), attivare o disattivare il viva voce premendo il tasto viva voce .

Durante una conversazione in viva voce si entra nella procedura di modifica del volume premendo e si regola con .

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste



Rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica: premere il tasto . È possibile memorizzare fino a 40 (AS180) oppure 80 (AS280/AS285) numeri di telefono (max. 32 cifre) cifre) con i rispettivi nomi (max. 14 lettere). Per inserire cifre/caratteri (→ pag. 18).

Inserire il primo numero in rubrica



- Nuova voce? → OK
 → (Inserire il numero) → OK
 → (Inserire il nome) → OK

Inserire il secondo (o successivo) numero in rubrica



- ☐ → MENU → Nuovo contatto → OK
 →  (Inserire il numero) → OK
 →  (Inserire il nome) → OK

Scegliere una voce dalla rubrica


Aprire la rubrica telefonica con ☐. Si hanno le seguenti possibilità:


- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino a quando si visualizza il nome desiderato.
- ◆ Inserire il primo carattere del nome ed in caso di più voci con la stessa iniziale, scorrere la lista con  fino alla voce desiderata.

Chiamare un numero dalla rubrica

- ☐ →  (Selezionare la voce) → 

Utilizzare altre funzioni



- ☐ →  (Selezionare la voce) → MENU

Con  è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Nuovo contatto	Per aggiungere un numero di telefono in rubrica.
Mostra numero	Per visualizzare il numero di telefono.
Usa numero	Per modificare o completare un numero memorizzato e poi selezionarlo oppure, con MENU, salvarlo in rubrica.
Modifica voce	Per modificare una voce.
Cancella voce	Per cancellare la voce.
Invia voce	Per trasferire singole voci ad un altro portatile (→ pag. 12).
Cancella lista	Per cancellare tutte le voci della rubrica telefonica.
Invia rubrica	Per trasferire tutta la lista ad un altro portatile compatibile con la funzione (→ pag. 12).
Imposta tasto	Per definire con quale tasto questo numero può essere chiamato rapidamente.

Utilizzare i tasti di selezione rapida

È possibile assegnare le voci della rubrica telefonica ai tasti 0 e 2-9:



- ☐ →  (Selezionare la voce) → MENU
 → Imposta tasto → OK →  (Premere il tasto in cui si desidera salvare la voce)

Per chiamare premere **a lungo** il corrispondente tasto di selezione rapida.

Trasferire una singola voce o l'intera rubrica ad un altro portatile compatibile con la funzione

Prerequisiti:




- ◆ Il portatile del mittente e del destinatario sono Gigaset, sono compatibili con la funzione di trasferimento delle voci della rubrica e registrati sulla stessa base Gigaset.

- ☐ →  (Selezionare la voce) → MENU
 → Invia voce / Invia rubrica → OK →  (Inserire il numero interno del portatile destinatario) → OK



Lista dei numeri selezionati

In questa lista vengono memorizzati gli ultimi dieci numeri selezionati. Se qualche numero è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome se anch'esso memorizzato.

Richiamare dalla lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  (Premere **brevemente**) →  (Selezionare la voce) → 

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  (Premere **brevemente**) →  (Selezionare la voce) → MENU


È possibile accedere alle seguenti opzioni:

Usa numero	Per modificare o completare un numero memorizzato e poi selezionarlo oppure, con MENU, salvarlo in rubrica.
Copia in Rubr.	Per trasferire la voce nella rubrica telefonica.
Cancella voce	Per cancellare la voce.
Cancella lista	Per cancellare tutte le voci della lista di ripetizione.


Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista Segreteria telefonica interna (modelli con segreteria)
- ◆ Lista Segreteria telefonica di rete (se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida)
- ◆ Lista delle chiamate (tutte o solo perse)

Non appena nella lista delle chiamate viene inserita una **nuova voce, viene emesso un tono di avviso e il tasto messaggi lampeggia**. Sul display appare un apposito messaggio. Premendo il tasto  è possibile aprire le liste che contengono messaggi nuovi. Se solo una lista contiene nuovi messaggi, questa verrà subito aperta.

Nota:

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea. Premere il tasto di fine chiamata  per riportare il portatile in stand-by quindi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: *#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

Lista delle chiamate

Prerequisito: affinché vengano memorizzate le chiamate è necessario l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 11)

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata (→ pag. 22) gli ultimi 25 numeri:

- ◆ di tutte le chiamate sia quelle a cui si è risposto che quelle a cui non si è risposto
- ◆ delle sole chiamate perse
- ◆ delle chiamate registrate dalla segreteria telefonica (solo AS285)


La lista viene visualizzata nel modo seguente:

Chiamate 01+02


Numero delle voci nuove + numero delle voci già lette


Aprire la lista delle chiamate

 → Chiamate 01+02 → OK

Scegliere la voce con . Nella **lista delle chiamate** viene visualizzata l'ultima chiamata persa.




Utilizzare altre funzioni

 (Selezionare la voce) → MENU


Con  è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Elimina voce	Per cancellare la voce attuale.
Copia in Rubr.	Per trasferire la voce in rubrica.
Data/Ora	Per visualizzare la data e l'ora delle chiamate (se impostate).
Stato Chiamata	Nuova: nuova chiamata persa. Vecchia: voce già letta. Risposta: chiamata ricevuta.
Cancella lista	Attenzione! Vengono cancellate tutte le voci vecchie e nuove .

Richiamare le liste dal tasto messaggi

 → Chiamate 01+02 → OK →  (Selezionare la voce) → 

Lista messaggi della segreteria telefonica interna (solo AS285)

I messaggi presenti nella segreteria telefonica si possono ascoltare dal portatile premendo il tasto messaggi . Scorrere con il tasto di navigazione fino a quando sul display compare:

Segr. Tel 01+02


Numero dei nuovi messaggi + numero dei messaggi vecchi, già ascoltati


Aprire la lista con i messaggi della segreteria

 → Segr. Tel 01+02 → OK

Se sono presenti nuovi messaggi, la riproduzione inizia con il primo messaggio nuovo, altrimenti con il primo dei messaggi vecchi.

Utilizzare ulteriori funzioni

 (Selezionare la voce) → MENU

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Prossimo	Continuare la riproduzione interrotta.
Volume	Impostare il volume.
Copia in Rubr.	Copiare il numero del chiamante in rubrica.
CancVecchi Msg	Cancellare tutti i messaggi vecchi.

Utilizzare la segreteria telefonica (solo AS285)


La segreteria telefonica può essere comandata dal portatile oppure tramite i tasti sulla base (→ pag. 1).

Se non avete personalizzato l'annuncio la segreteria è comunque pronta per l'uso mediante l'annuncio standard predefinito.

Se la memoria è piena, la segreteria telefonica si disattiva automaticamente. Cancellando i messaggi ascoltati (vecchi), la segreteria si riattiva.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica



MENU → Segret. Telef → OK → Attivazione
→ OK (✓ = attiva)

Dopo aver attivato la segreteria sul display appare il simbolo .

Personalizzare il messaggio di annuncio

MENU → Segret. Telef → OK → Gest. Annunci → OK
→ Reg. Annuncio → OK → Registrare ? → OK

Seguire le indicazioni che compaiono sul display, quando si sente il segnale acustico iniziare la registrazione dell'annuncio (se l'annuncio è inferiore ai 3 sec. non verrà memorizzato).

Confermare l'avvio della registrazione con OK, in alternativa uscire dalla procedura premendo  oppure . Per terminare la registrazione premere OK. A registrazione conclusa l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento.

Nota:

La registrazione termina automaticamente non appena si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.

Ascoltare o cancellare gli annunci

Vedi l'Albero del Menu (→ pag. 21).





Ascoltare/cancellare i messaggi

Per ascoltare i messaggi premere a lungo il tasto 1 (se impostato per la selezione rapida) o accedere tramite menu o tramite tasto messaggi.


Vengono prima riprodotti i messaggi nuovi ed a seguire quelli vecchi.

Gestione dei messaggi durante la riproduzione

Se si stanno ascoltando i messaggi è possibile controllarli durante la riproduzione con i comandi di seguito indicati:

- 2 Interrompere la riproduzione.
Per continuare premere nuovamente 2.
-  Per tornare all'inizio del messaggio attuale.
- 2 x  Per tornare al messaggio precedente.
-  Per passare al messaggio successivo.
- 2 x  Per andare avanti di due messaggi.

Cancellare i singoli messaggi


Quando si interrompe la riproduzione, premere il tasto funzione .

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

MENU → CancVecchi Msg → OK (premere il tasto funzione per confermare)

Rispondere alla chiamata durante la registrazione sulla segreteria telefonica

Mentre si stanno registrando/ascoltando messaggi, è possibile rispondere ad una chiamata entrante premendo il tasto . La registrazione viene interrotta ed è possibile parlare con il chiamante.

Impostare la segreteria telefonica

La segreteria telefonica è dotata di impostazioni standard mediante le quali è immediatamente utilizzabile. È tuttavia possibile personalizzare le impostazioni a piacimento per un utilizzo più conforme alle proprie esigenze.

Per impostare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere alle chiamate entranti, inserire il "Tempo di risposta" desiderato (vedi Albero del Menu → pag. 21).



Gestione da remoto

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. hotel, cellulare, etc.).

Prerequisiti:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 22).
- ◆ Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia dotato di selezione a toni (DTMF).

Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi da remoto

 (Selezionare il proprio numero) → Attendere fino a quando si sente il proprio messaggio di annuncio: premere il tasto  ed inserire il PIN di sistema



La segreteria si comanda mediante i seguenti tasti:

- 1 Per tornare all'inizio del messaggio attuale.
Premere 2x: per tornare al messaggio precedente.
- 2 Per interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.

Attenzione: il silenzio di pause molto prolungate, oltre i 30 sec., potrebbero confondere la centrale telefonica urbana che, interpretando quel silenzio come se la conversazione fosse terminata indurla, erroneamente, a rilasciare la linea telefonica.

- 3 Per passare al messaggio successivo.
- 0 Per cancellare il messaggio attuale.

Attivare la segreteria telefonica da remoto

 (Selezionare il proprio numero e lasciarlo squillare finchè si sente: „Digitare PIN“) →  Inserire il PIN di sistema

La vostra segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo. Viene avviata la riproduzione dei messaggi. Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.

Impostare la segreteria (di rete) per la selezione con il tasto 1

Prerequisito: aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di segreteria di rete con il proprio operatore.

All'atto della sottoscrizione dell'abbonamento l'operatore dovrà fornirvi le informazioni ed i codici per l'uso della segreteria (→ pag. 13).


Premendo a lungo il tasto **1** sul portatile si viene collegati direttamente alla segreteria telefonica (di rete).

Vedi l'Albero del Menu (→ pag. 21).

Cercare il portatile („Paging“)

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- ◆ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca portatile/Paging sulla base (→ pag. 1).
- ◆ Tutti i portatili eventualmente registrati squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate.

Terminare: premere **brevemente** il tasto di Ricerca portatile/Paging sulla base (→ pag. 1) oppure premere il tasto impegno linea  sul portatile.

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a quattro portatili DECT-GAP Gigaset.

Nota:

Ogni portatile aggiuntivo deve essere registrato sulla base perchè possa funzionare!

Per la registrazione automatica del portatile in dotazione su Gigaset AS180/AS280/AS285 (→ pag. 8).

Registrazione manuale dei portatili su Gigaset AS180/AS280/AS285

1. Sul portatile: MENU → Impostazioni → OK → Portatile → OK → Reg. Portatile → OK → Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di fabbrica: 0000) → OK. Sul display lampeggia Registrazione.

2. Sulla base: entro **60 sec.** dalle su indicate operazioni eseguite sul portatile, premere a lungo (almeno 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging (→ pag. 1).

Il processo di registrazione può durare parecchi secondi (dipende anche dal livello di carica delle batterie).

Cancellare i portatili

È possibile cancellare i portatili solamente ripristinando i parametri iniziali della base.

In questo modo vengono ripristinate anche altre impostazioni (→ pag. 17).



Se avete registrato **solamente** portatili DECT-GAP di altri costruttori (non Gigaset), è possibile cancellarli tramite il **Reset dell'hardware** o "Ripristino completo" (→ pag. 17).


Utilizzare più portatili

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.




Per chiamare altri portatili premere

- ◆ INT →  (1...4, inserire numero interno del portatile), il portatile viene chiamato **oppure**
- ◆ INT → Tasto asterisco *, vengono chiamati tutti i portatili.

Quando l'utente interno risponde è possibile parlare. Per terminare premere il tasto di fine chiamata .

Consultazione sulla linea interna / Trasferire la chiamata

Se si sta parlando con un utente esterno è possibile chiamare un utente interno per consultarlo. Premere il tasto funzione INT e chiamare uno o tutti i portatili. L'utente esterno sente un motivo di attesa.

- ◆ Premendo il tasto di fine chiamata  prima che qualcuno risponda, la chiamata viene inoltrata a tutti i portatili registrati e, se nessuno dovesse rispondere, la chiamata torna automaticamente al vostro portatile.
- ◆ Se un utente interno risponde, basterà che premiate il tasto di fine chiamata  per trasferirgli la chiamata in corso; premendo invece il tasto funzione  riprenderete la conversazione con l'interlocutore esterno.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna


Si sta effettuando una conversazione esterna. Un utente interno può inserirsi in questa chiamata e partecipare alla conversazione. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.


Prerequisito: la funzione Incl.Interna è attivata.


Attivare/disattivare l'inclusione interna

MENU → Impostazioni → OK → Base → OK
→ Incl.Interna → OK (✓ = attiva)

Come forzare una "inclusione interna" per attivare una Conferenza

Si desidera partecipare alla conversazione esterna in corso: premere a lungo il tasto di impegno linea . Si viene inseriti nella conversazione. Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico (ad inizio conferenza); annunciare comunque la vostra presenza nella conversazione.

Per uscire dalla conferenza: premere il tasto di fine chiamata . Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico (di fine conferenza).

Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata , per escludersi dalla conversazione, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.


Impostare la sveglia

Attivare/disattivare la sveglia

MENU → Sveglia → OK → Attivazione
→ OK (✓ = attiva)

Se attivata:

→ Impostare la sveglia → OK

Quando suona la sveglia, premendo un tasto qualsiasi la si disattiva per 24 ore. Se la sveglia è attivata, sul display appare il simbolo della sveglia  e l'orario della sveglia anziché la data.

Impostare la sveglia

MENU → Sveglia → OK → Orario sveglia → OK

Inserire l'ora e i minuti per impostare quando la sveglia deve suonare e premere OK. Sul display apparirà l'apposita icona.

Impostare il telefono

Effettuare le impostazioni audio, vedi Albero del Menu (→ pag. 21).


Per impostare il PIN di sistema della base, vedi l'Albero del Menu (→ pag. 22).

Modificare la lingua del display

MENU → Impostazioni → OK → Portatile → OK
→ Lingua → OK → Selezionare la lingua → OK
La lingua in uso è contrassegnata con ✓.

Se per sbaglio avete impostato una lingua incomprensibile:


MENU → 4 2 1 (Premere in sequenza i tasti)

Con  selezionare la lingua e premere OK.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica, della lista delle chiamate e la registrazione del portatile sulla base vengono mantenuti.

MENU → Impostazioni → OK → Portatile → OK
→ ResetPortatile → OK

Con  si interrompe la procedura di ripristino.

Ripristinare le impostazioni iniziali della base

Durante il ripristino dei parametri iniziali

- ◆ tutti i portatili vengono cancellati
- ◆ le impostazioni individuali vengono cancellate
- ◆ tutte le liste vengono cancellate
- ◆ il PIN di sistema viene ripristinato sul codice originario **0000**

Solamente data e ora restano invariate.

A fine procedura attendere alcuni secondi poi premere il tasto di impegno linea fino a quando il display appare lampeggiante. A questo punto il portatile può essere ri-registrato sulla stessa o su una qualunque altra base DECT-GAP Gigaset o non Gigaset.

Reset base

MENU → Impostazioni → OK → Base → OK
→ Reset Base → OK

Ripristino completo

Scollegare il cavo di rete dalla base. Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging (→ pag. 1) sulla base, mentre contemporaneamente si ricollega il cavo di rete alla base. Rilasciare il tasto dopo circa 5 secondi.

Modalità Repeater

Con un Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e migliorare il livello di ricezione tra la base e il portatile. Per questo è necessario attivare la funzione Repeater (→ pag. 22). La modalità Repeater e il Modo Eco oppure Modo Eco+ (→ pag. 1) si escludono a vicenda.

Importante:

Dopo aver eseguito la procedura su indicata per completare la registrazione del Repeater Gigaset e renderla operativa è necessario premere a lungo il tasto di registrazione sulla base (come se si stesse registrando un altro portatile) e contemporaneamente eseguire la procedura descritta nel manuale d'uso per l'accoppiamento del Repeater Gigaset stesso.

Tipo di selezione

L'apparato esce dalla fabbrica impostato per selezionare in DTMF. Qualora fosse necessario impostarlo per la selezione decadica (DP) seguire la procedura di seguito indicata.

MENU → 4 3 9 1 1 → La cifra che indica il tipo di selezione impostata lampeggia: **0** = selezione a toni (DTMF); **1** = selezione ad impulsi (DP) → Inserire la cifra → OK.

Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Durante l'inserimento digitare le cifre in sequenza **lentamente**.

Impostare il tempo di Flash

MENU → 4 3 9 1 2 → La cifra che indica il tempo di Flash impostato lampeggia: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → Inserire la cifra → OK.

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, etc.) tra la pressione del tasto impegno linea ↵ e l'invio del numero di telefono.

MENU → 4 3 9 1 9 → La cifra che indica la durata della pausa lampeggia: **1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. → Inserire la cifra → OK.

Modificare la pausa relativa al tasto R (Richiamata di registro)

Dopo la pressione della tasto Flash (vedi "Impostare il tempo di Flash", → pag. 17) che consente l'attivazione di diverse funzioni nella centrale telefonica, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).

MENU → 4 3 9 1 4 → La cifra che indica la durata della pausa impostata lampeggia: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms
→ Inserire la cifra → OK.

Appendice

Inserire lettere/caratteri

Premere il tasto corrispondente tante volte quante necessarie ad inserire il carattere (vedi tabella). Tenendo premuto un tasto i caratteri corrispondenti vengono visualizzati in sequenza ed inseriti al rilascio del tasto. La prima lettera viene scritta in stampatello, quelle successive in corsivo. Premere una volta il tasto cancelletto #, per passare dal corsivo allo stampatello e due volte per inserire numeri.

La sequenza di caratteri corrispondenti al tasto # appare dopo la terza pressione poichè con le prime due si modifica la modalità corsivo-stampatello-numeri. Con il navigatore si sposta il cursore a destra o sinistra.

Tabella corrispondenza caratteri

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	☐ ¹⁾	£	€	\$	¥	□								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*△	*	/	()	<	=	>	%						
#☐	Abc 123	Abc 123	Abc 123	#	@		&	§						

1) Spazio vuoto

Dati tecnici

Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
 Tipo: AAA (Micro, HR03) minitilo
 Tensione: 1,2 V
 Capacità: 400 - 800 mAh

Solo l'uso di batterie consigliate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità e longevità:

- ◆ GP 550/700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
- ◆ Peacebay 550/650 mAh

(Al momento della stampa delle istruzioni d'uso)

Il portatile viene fornito con due batterie a scelta tra quelle su indicate.

Consumo di corrente

In modalità stand-by	
– portatile nella base	ca. 1,3 W
– portatile fuori dalla base	ca. 1,3 W
Durante la conversazione	ca. 1,5 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito: www.gigaset.com/customercare
 Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.

Nella seguente tabella sono comunque indicati i problemi più frequenti e le possibili soluzioni..

Problema	Causa	Soluzione
Il display non visualizza nulla.	1. Il portatile è spento. 2. Le batterie sono scariche.	1. Premere il tasto di fine chiamata ☐ per circa 5 sec. oppure collocare il portatile nella base. 2. Caricare/sostituire le batterie.
Il portatile non reagisce premendo i tasti (sul display appare Premi #).	È stato attivato il blocco della tastiera.	Premere il tasto cancelletto # per circa 2 sec. (➔ pag. 1).
Nessun collegamento con la base, sul display lampeggia Base .	1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. 2. Il portatile non è stato registrato. 3. La base è spenta.	1. Avvicinarsi con il portatile alla base. 2. Registrare il portatile (➔ pag. 15). 3. Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (➔ pag. 6).
Non si sente alcun tono di linea.	1. Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con collegamenti non corretti. 2. Il cavo è guasto.	1. Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto prestare attenzione al tipo di cavo. 2. Sostituire il cavo di linea.

Problema	Causa	Soluzione
Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema. PIN dimenticato.	Il PIN di sistema inserito non è corretto.	Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 17). Tutti i portatili vengono cancellati. Tutte le impostazioni vengono ripristinate. Tutte le liste vengono cancellate.

Per informazioni sulla situazione di eventuali riparazioni in corso, sui centri di assistenza, per informazioni commerciali o relative all'uso del terminale potete rivolgervi al Servizio Clienti chiamando il numero unico da tutta Italia dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il sabato:

Servizio Clienti Italia

Tel. 199.15.11.15

Il servizio offerto è a tariffa unica da tutta Italia in qualunque fascia oraria.

Il numero può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile.

Il costo della chiamata effettuata da telefoni fissi della rete Telecom Italia è di €cent 8,36 + IVA al minuto mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori consultate le tariffe offerte dall'operatore stesso.

Il costo di ogni comunicazione verrà calcolato sulla base della sua effettiva durata misurata in secondi senza scatto alla risposta.

Il Servizio Clienti è contattabile anche via e-mail entrando nel sito:

www.gigaset.com/it

cliccando poi su "Contatti". Vi apparirà un modulo da compilare, riceverete risposta nel più breve tempo possibile.

Se il prodotto non è venduto da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica nazionale. Se l'apparato è stato progettato per essere usato in Italia è chiaramente riportato in lingua italiana sia sulla scatola accanto al marchio CE che serigrafato in modo indelebile sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate sul manuale e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti all'assistenza ed alla riparazione sia in garanzia che fuori garanzia.

CONFORMITÀ CE

Con la presente Gigaset Communications GmbH* dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

Cliccando ancora su "Declarations of Conformity" nell'area Customer Care, troverete quanto cercate oppure è possibile richiederla telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o la ricevuta ovvero ogni altro documento idoneo, comunque in originale, che faccia piena prova della data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D. Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 199.15.11.15

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti di cui al D. Lgs. 02/02/2002 n. 24:


- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia s.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (quali batterie, tastiere e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia s.r.l.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti i dispositivi acquistati all'interno dell'Unione Europea. Garante per i prodotti acquistati in Italia è la Gigaset Communications Italia s.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.

- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia s.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia s.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia s.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia s.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.



Albero del menu

Il telefono è dotato di molte funzioni a cui l'utente potrà accedere mediante il menu.

In stand-by premere MENU (aprire il menu principale) con i tasti  e  scorrere alla funzione desiderata e confermare con OK.

Tornare in stand-by: premere a lungo il tasto .

È possibile scorrere nell'albero del menu in due modi diversi:

- ◆ Scorrere il menu con i tasti  e .
- ◆ Inserire la combinazione di cifre corrispondente, per es. MENU → 41 → OK per "Impostare la data e l'ora".

1 Sveglia

1-1	Attivazione	Attivare/disattivare la sveglia
1-2	Orario sveglia	Inserire Ora e Minuti nel formato: HHMM

2 Imposta Audio

2-1	Portatile	3 livelli selezionabili (AS180/AS185)		
2-1	Portatile	2-1-1	Ricevitore	3 livelli selezionabili (AS280/AS285)
		2-1-2	Viva Voce	5 livelli selezionabili (AS280/AS285)
2-2	Suoneria	5 livelli selezionabili + „Crescendo“		
2-3	Melodia	2-3-1	Chiam. Esterne	10 melodie selezionabili
		2-3-2	Chiam. Interne	10 melodie selezionabili
		2-3-3	Sveglia	10 melodie selezionabili
2-4	Toni Avviso	attivare/disattivare		
2-5	Batt. scariche	2-5-1	No	Emissione di un segnale acustico quando le batterie sono quasi scariche: mai
		2-5-2	Sì	sempre
		2-5-3	In Conversaz	solo durante la chiamata

3 Segret. Telef

3-1	Imposta Tasto1 (tutti i dispositivi)	3-1-1	Segr.di Rete	Con questa impostazione si sceglie se utilizzare la segreteria telefonica interna (se disponibile nel vostro modello) o la segreteria di rete. Qualora si scelga di usare la segreteria di rete verificare che sia inserito anche il numero (di interrogazione) della stessa. La ricezione di messaggi nella segreteria di rete viene annunciata da un messaggio vocale che si sente sollevando il portatile ed impegnando la linea. Seguire le istruzioni che verranno fornite vocalmente per ascoltare i messaggi.
		3-1-2	Segr. Telef.	Impostare per l'uso della segreteria interna (impostazione di fabbrica). Si interroga premendo a lungo (2-3 sec) il tasto 1.
3-2	Attivazione	Attivare/disattivare la segreteria telefonica		
3-3	Asc.Msg in Reg	3-3-1	Portatile	Per l'ascolto dei messaggi durante la registrazione degli stessi (solo AS285).
		3-3-2	Base	Ascoltare i messaggi tramite l'altoparlante della base durante la registrazione.
3-4	Gest. Annunci	3-4-1	Reg. Annuncio	(→ pag. 14)
		3-4-2	Asc. Annuncio	cancellare l'annuncio personale
		3-4-3	Canc. Annuncio	cancellare i propri annunci

(solo i dispositivi con segreteria telefonica)

3-5	Lungh.Registr.	3-5-1	Illimitata	Non limitare la lunghezza di registrazione.
		3-5-2	1 minuto	Limitare la lunghezza di registrazione ad 1 minuto.
		3-5-3	2 minuti	Limitare la lunghezza di registrazione a 2 minuti.
		3-5-4	3 minuti	Limitare la lunghezza di registrazione a 3 minuti.
3-6	Tempo Risposta	3-6-1	Immediata	Risponde subito alla chiamata.
		3-6-2	dopo 10 sec.	Risponde alla chiamata dopo 10 sec.
		3-6-3	dopo 18 sec.	Risponde alla chiamata dopo 18 sec.
		3-6-4	dopo 30 sec.	Risponde alla chiamata dopo 30 sec.
		3-6-5	Auto	Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria telefonica risponde alla chiamata dopo 18 sec. Se ci sono nuovi messaggi, risponde alla chiamata già dopo 10 sec.

4 Impostazioni

4-1	Data/Ora	Inserire la data (formato GGMMAA), poi l'ora (formato HHMM)				
4-2	Portatile	4-2-1	Lingua	Impostare la lingua del display (➔ pag. 16)		
		4-2-2	Soll e Parla	Disabilitare per rispondere previa pressione del tasto (➔ pag. 11)		
		4-2-3	Reg. Portatile	Registrare il portatile manualmente (➔ pag. 15)		
		4-2-4	ResetPortatile	Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile (➔ pag. 16)		
4-3	Base	4-3-1	Imposta Audio (solo /AS285)	4-3-1-1	Suoneria	5 livelli selezionabili + „Crescendo“ + „Off“
					4-3-1-2	Melodia
		4-3-2	Chiam.Memoriz.	4-3-2-1	Chiam. perse	(➔ pag. 13)
				4-3-2-2	Tutte	(➔ pag. 13)
		4-3-3	PIN di sistema	Modificare il PIN di sistema (impostazione iniziale: 0000)		
		4-3-4	Reset Base	Ripristinare le impostazioni iniziali della base (➔ pag. 17)		
		4-3-5	Funz. avanzate	4-3-5-1	Repeater	attivare/disattivare (➔ pag. 17)
				4-3-5-2	Modo Eco+	attivare/disattivare (➔ pag. 5)
				4-3-5-3	Modo Eco	attivare/disattivare (➔ pag. 5)
		4-3-6	Incl.Interna	Attivare/disattivare la funzione (➔ pag. 16)		
		4-3-7	Preselezione	4-3-7-1	Nr. Preselez.	Prefixo dell'operatore di rete da anteporre automaticamente ai numeri selezionati.
4-3-7-2	Con Preselez.			Prime cifre dei numeri che si desidera selezionare anteponendo il codice di preselezione per reindirizzare la chiamata: 1. ad un operatore di rete economico; 2. ad una numerazione inesistente		
4-3-7-3	Senza Preselez			Prime cifre dei numeri telefonici che si desidera chiamare senza anteporre il codice di preselezione (eccezioni).		

Esempio Preselezione per operatore economico:

Dopo aver inserito il codice in "Nr. Preselez." inserite, in "Con Preselez." ad esempio 08 ed in "Senza Preselez" inserite 081. Tutti i numeri che iniziano con 08 verranno selezionati anteponendo il "Numero di preselezione" tranne quelli che iniziano con 081 che verranno selezionati senza preselezione. Analizzando ogni numero selezionato, al riconoscimento dell'eccezione in 081 (terzo numero), la selezione verrà inviata in linea senza che sia anteposto il codice di preselezione.


Esempio blocco tramite re-indirizzamento a numerazione insistente di chiamate non autorizzate

Desiderando bloccare ad esempio la selezione delle chiamate internazionali che iniziano con il prefisso 00 è possibile inserire in: "Nr. Preselez.": 0 ed in "Con Preselez.": 00

Il telefono riconoscerà automaticamente le chiamate che iniziano con 00 ed aggiungerà uno 0 in modo tale che il numero selezionato risulterà errato. Con la stessa metodologia il numero potrà essere re-indirizzato a qualunque prefisso.

Volendo comunque mantenere uno o più prefissi internazionali abilitati ad esempio 001 sarà sufficiente gestirlo come eccezione alla regola inserendo tale prefisso in uno dei campi della configurazione "Senza Preselez." e tutte le chiamate che inizieranno con 001 verranno selezionate correttamente.

Version: 30.10.2008



A31008 - M2002 - K101 - 1 - 7219

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, 46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark
licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modifications reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.