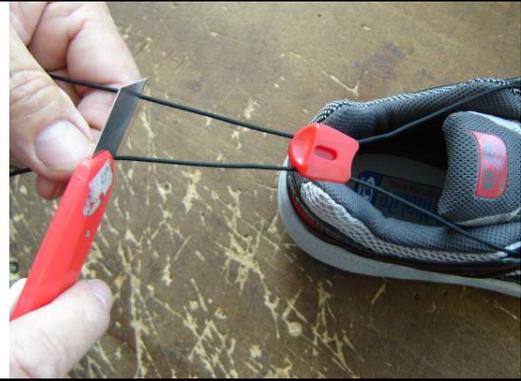


	<p><u>Quick Fit Reparatur</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie den defekten Schnürsenkel mittels durchschneiden der Schlaufen. 2. Belassen Sie beim anderen Schuh die Schnürung, damit Sie später zum Einschlaufen vergleichen können.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Entfernen Sie die Schlaufen des neuen Schnürsenkels.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Erwärmen Sie die Enden mit einem Feuerzeug um ein Ausfransen zu verhindern.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ziehen Sie den Schnürsenkel in der untersten Öse bis zur Mitte ein.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ziehen Sie die beiden Enden durch die zweite Öse.

	<p>7. Schlaufen Sie nun kreuzweise den Schnürsenkel hoch. Vergleichen Sie dazu das Bild und den zweiten Schuh.</p>
	<p>8. um den Verschluss zusammen zu setzen müssen Sie das kleine Zahnrad mit der Einbuchtung nach unten einsetzen.</p>
	<p>9. Ziehen Sie den Schieber über die beiden Enden des Schnürsenkels, setzen Sie das Zahnrad von oben her ein. Fixieren Sie mittels Schiebepspanner das Zahnrad im Schieber.</p> <p>10. Längen Sie den Schnürsenkel in der gewünschten Länge ab.</p>
	<p>11. Ziehen Sie die Abschlusskappen über die Enden, ein Knoten verhindert das ausfädeln.</p> <p>12. Trennen Sie den restlichen Teil des Schnürsenkels ab.</p> <p>13. Verschiessen Sie die Abschlusskappen.</p>