

## Kurzanleitung


Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.

### 1. Aufstellen

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Kabel nicht herunterhängen lassen (Stolpergefahr), einklemmen oder in die Nähe von heissen Herdplatten legen
- Abtropfgitter auf Abtropfschale einlegen und kontrollieren, ob die Abtropfschale mit Kapselbehälter ganz eingeschoben ist

### 2. Wassertank füllen


- Deckel von Wassertank abnehmen
- Den Wassertank an der Griffkante (Wassertank-Innenseite) nach oben aus dem Gerät ziehen

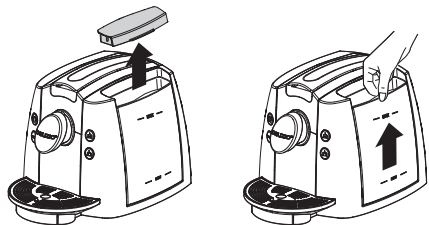

- **Wassertank** bis zur «MAX»-Markierung mit kaltem Wasser auffüllen (max. 1.1 Liter). Hinweise zum Wasser beachten (siehe Seite 10)
- Wassertank wieder von oben aufsetzen und festdrücken
- Deckel wieder auflegen

### 3. Inbetriebnahme / Vorheizen

- Das Gerät durch **Einstecken des Netzsteckers in eine geerdete Steckdose** anschliessen
- Mit **Hauptschalter** (Geräterückseite) Gerät einschalten (Kontrolllampe und Tassenbeleuchtung leuchten)

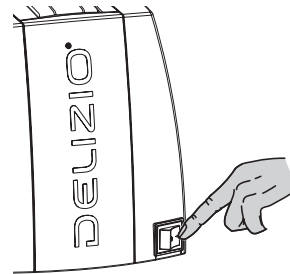

- Nach dem Einschalten der Maschine blinken die drei **Kaffee- und Teeausgabetasten** (☐ ☐ ☐) blau und zeigen so den Aufheizvorgang an. Die CLEAN-Taste (●) leuchtet bereits grün
- Sobald der Aufheizvorgang abgeschlossen ist (Dauer ca. 1 Min.), leuchten die **Kaffee- und Teeausgabetasten** dauernd blau und die CLEAN-Taste grün. Die Maschine ist jetzt für die Getränkezubereitung bereit

#### Hinweis:

- Nach dem Auffüllen des Wassertanks muss vor der nächsten Kaffee-/Teeausgabe die CLEAN-Taste betätigt werden, bis Wasser aus dem Auslauf fliesst

### 4. Maschine / Leitungen spülen

Vor der ersten Inbetriebnahme, nach längerem Stillstand (z.B. nach Ferien) und beim Wechsel zwischen Tee- und Kaffee kapseln muss die Maschine gespült werden. Durch diesen kurzen Vorgang werden die internen Leitungen durchgespült.

- Maschine durch Drücken des **Hauptschalters** (Rückseite) **einschalten** (die integrierte Kontrolllampe leuchtet auf)
- Eine leere, **grosse Tasse unter den Kaffee-/Tee-Heisswasserauslauf** stellen

#### Hinweis:

Überprüfen, ob keine Kapsel im Kapselschacht eingelegt ist


- **Taste CLEAN** (●) **drücken** (die Pumpe schaltet ein und fördert Wasser durch den Wasserkreislauf)
- Die Maschine ist gespült, sobald die Pumpe wieder aufhört (automatisch nach 15 Sekunden bzw. nachdem ca. 50 ml Wasser durch die Maschine geflossen ist). Der Vorgang kann jederzeit durch erneutes Drücken der Taste CLEAN (●) unterbrochen werden.

**Achtung:** Das austretende Wasser ist heiss! Verbrühungsgefahr!



### 5. Kaffee oder Tee zubereiten

- **Tasse unter den Auslauf stellen**
- Bedienhebel bis zum Anschlag nach hinten schwenken und **Kapsel in den Kapselschacht** legen
- **Bedienhebel** wieder ganz **nach vorne schwenken** (die Kapsel wird dabei in die Brühposition gebracht)

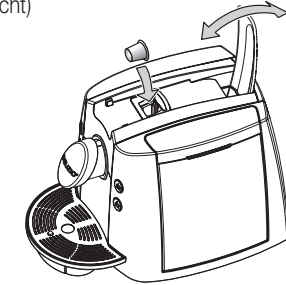

- Eine der drei **Tasten für Espresso-/Kaffee-/Teeausgabe drücken**, um die Kaffee-/Teeausgabe zu starten. Die gedrückte Taste leuchtet während des ganzen Brühvorgangs (die anderen Tasten sind dunkel)

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen können die Ausgabe-Tasten nur **bei geschlossenem Bedienhebel bedient werden**

- Für erneute Kaffee-/Teeausgabe Vorgang mit neuer Kapsel wiederholen
- Erfolgt keine weitere Ausgabe, Bedienhebel ganz öffnen und dann wieder schliessen (die gebrauchte Kapsel fällt in den Kapselbehälter)

### 6. Nach der Kaffee-/Teezubereitung

- Mit **Hauptschalter** (Geräterückseite) **Gerät ausschalten** (Schalter leuchtet nicht)

### 7. Verschiedenes

- Reinigung; siehe Seite 16, 17
- Entkalkung; siehe Seite 18

Art.-Nr. 7173.260 / 7173.293 / 7173.294

**MIGROS**

**CE**