

ACHTUNG

LESEN SIE DIE IN DIESEM
HEFTCHEN STEHENDEN
ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG.

SIE GEBEN IHNEN
NÜTZLICHE HINWEISE
HINSICHTLICH DER
SICHERHEIT DES GERÄTES,
DER ANWENDUNG UND
DER INSTANDHALTUNG.

WICHTIGE
HINWEISE
BITTE
AUFBEWAHREN
FÜR SPÄTERES
NACHLESEN.

Anmerkungen

DE

Garantiebescheinigung, fiskalische Quittung und Bedienungsanleitung für jede spätere Konsultation bitte aufbewahren.

Nach Entfernen der Verpackung vergewissere man sich der Integrität des Gerätes und sollte man bei dieser Überprüfung sichtbare Beschädigungen feststellen, das Gerät nicht benutzen und sich direkt an qualifiziertes Fachpersonal wenden.

Keinerlei Verpackungsteile für Kinder zugänglich zurücklassen, das Gerät auch nicht als ein Spielzeug verwenden: es ist ein Elektrogerät und als solches zu behandeln.

Bevor man das Gerät an die Netzspannung anschließt, stelle man sicher daß die an der Steckdose liegende Spannung auch derjenigen des Typenschildes des Gerätes entspricht.

Das Gerätes ist nicht mit Gleichstrom zu betreiben.

Diese Arbeit ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen. Keine Adapter oder Verlängerungsschnuren verwenden die nicht den Forderungen der gegenwärtig geltenden Sicherheitsnormen genügen oder die die Stromgrenzwerte überschreiten.

Gerätes von Stromversorgungsnetz trennen wenn es nicht in Betrieb ist. Bei Nichtbenutzung und vor dem Schlafengehen, ziehen Sie den Netzstecker des Heizkissens.

Der Gebrauch irgendeines Elektrogerätes erfordert immer die Beachtung einiger grundlegenden Regeln und zwar insbesondere:

- Man darf niemals das Gerät mit nassen oder feuchten Händen berühren.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit geminderten körperlichen, sensorischen, geistigen Fähigkeiten verwendet werden und auch nicht von solchen, die keine Erfahrung besitzen und unbewusst handeln, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht sind oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden. Kinder sind insofern zu überwachen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt lassen (Regen, Sonnenstrahlung).

- Gerät nicht Schlag-oder Stoßbeanspruchungen aussetzen.

Bei Erscheinen einer Störung beziehungsweise einem nicht einwandfreien Betrieb des Gerätes ziehen Sie sofort den Stecker, nehmen Sie Keinerlei Eingriff am Gerät vor, und wenden Sie sich an eine zugelassene Servicewerkstatt.

Sollten Sie sich dafür entscheiden diesen Gerät nicht mehr zu benutzen,so sind Sie angebracht, das Gerät durch Abschneiden des Netzkabels unbenutzbar zu machen,natürlich nach dessen Abtrennung von der Steckdose.

Um eventuelle Überhitzungen zu vermeiden, es ist empfohlen, das Netzkabel für seine ganze Länge abzuwickeln.

Bei Vorliegen eines Defektes, einer Auslösung der Sicherung oder der Schmelzschutzsicherung, bzw. einer ungewöhnlichen Funktionsweise des Gerätes muss unverzüglich der Stecker gezogen werden, dürfen keine Veränderungen am Gerät vorgenommen werden und muss eine zugelassene Kundendienststelle verständigt werden.

Bei Erscheinen einer Störung bzw. einem nicht einwandfreien Betrieb des Gerätes hat man sofort den Stecker zu ziehen, keinerlei Eingriff am Gerät vorzunehmen und sich an eine zugelassene Service-Werkstatt zu wenden.

Das Gerät ist entwickelt und gebaut worden für einen Betrieb im Haushalt als elektrischer Kochtopf. Jeder andere Gebrauch ist daher als unzutreffender und somit als gefährlicher Gebrauch zu betrachten.

Gerät nicht im Freien lassen.

Aus Sicherheitsgründen darf der Motorantrieb des Gerätes nicht geöffnet werden.

Während des Gebrauches ist das Gerät auf einer ebenen Fläche zu halten.

Das Kabel während des Betriebes so positionieren daß Berührungen mit Flammen oder mit allzu heißen Oberflächen vermieden werden.




Technische Informationen DE

- 1 - Motoraggregat
- 2 - Schalter
- 3 - Netzkabel (Länge 100 cm)
- 4 - L-Befestigungswinkel für Motoraggregat
- 5 - Zentrierschrauben für Rührer
- 6 - Greiferklammer
- 7 - Aluminiumrührer
- 8 - Halterung pot
- 9 - Kochtopf aus Kupfer für Zubereitungen von Speisen
- 10 - Griff



Das Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EC und 2004/108/EC.

Technischen Daten auf dem Gerät gelehrt.

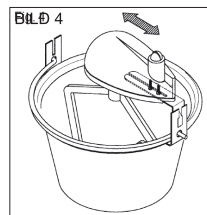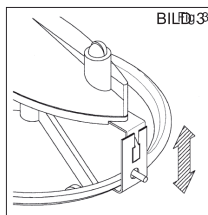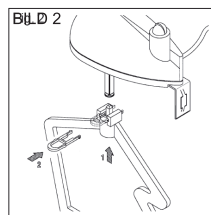

Befestigung des Rührers (Bild 2).

Stift des Rührers (7) bis zum Anschlag in die Welle des Motors (1) hineinstecken.

Greiferklammer (6) einsetzen.

Befestigung des Motoraggregats am Kochtopf (Bild 3).

Motoraggregat von oben nach unten auf den Kochtopf setzen und dabei den Befestigungswinkel wie in Bild 3 gezeigt positionieren. Um Motoraggregat wieder zu entfernen genügt es dieses nach oben wieder herauszuziehen.

Anschlußstecker in die Steckdose stecken, Motor starten durch Betätigung des Schalters (2) und sich vergewissern daß der Rührer sich unbehindert drehen kann und nicht mit dem Kochtopf in Berührung kommt. Sollte dies nicht passieren, Schalter ausschalten, Stecker aus der Steckdose herausziehen und aufmerksam die Kapitel über die Einstellungen lesen.

Vor erstmaligem Gebrauch des Kopftopfes ist es zu empfehlen, Wasser zum Sieden zu bringen und ihn 2 oder 3 mal zu spülen.

Kochtopf nicht über die empfohlenen Portionsmengen hinaus füllen (siehe Tabelle für Portionen).

Nach Gebrauch des Gerätes Schalter ausschalten und Netzkabel aus der Steckdose herausziehen.

Einstellung der Zentrierung des Rührers (Bild 5).

Diese Justierung wird erforderlich sollte der Rührer nicht in gleichem Abstand von den Wänden des Kochtopfes sich drehen.

Motoraggregat nach oben herausnehmen.

Die beiden Schrauben lösen und Motoraggregat wieder auf den Kochtopf setzen.

Rührer im Kochtopf zentrieren wobei Motoraggregat wie in Bild 5 gezeigt zu verschieben ist.

Hat man einmal die richtige Stellung ermittelt, so gilt es, bei Festhalten von L-Winkel (4) das Motoraggregat herauszuziehen und die Schrauben (5) wieder anzuziehen.

Dosierung.

Für einen einwandfreien Betrieb des Kochtopfes und für ein gutes Gelingen Ihrer Polenta (Maiskekuchen) empfehlen wir Ihnen sich an folgende Hinweise zur Dosierung zu halten:

Art. 2440 Portion für 2 bis 4 Personen 400 gr. Mehl und 2 Liter Wasser

Art. 2460 Portion für 4 bis 7 Personen 500 gr. Mehl und 2,5 Liter Wasser

Art. 2480 Portion für 8 bis 12 Personen 700 gr. Mehl und 3,5 Liter Wasser

Wartung

DE

Dieses Gerät bedarf keinerlei besonderen Wartung.
Vor dem Reinigen des Gerätes hat man immer das Netzkabel aus der Steckdose herauszuziehen.
Am Ende eines jeden einzelnen Gebrauches sollte man sorgfältig den Kochtopf waschen und alle Verkrustungen entfernen.
Um den Rührer zu reinigen muß man ihn aus dem Motoraggregat herausziehen.
Zum Reinigen des Motoraggregates sollte man einen leicht angefeuchteten Lappen benutzen.
Zum Reinigen nur Produkte verwenden die auch kompatibel mit dem Kupfer für Berührung mit Lebensmitteln sind.
NIEMALS MOTORAGGREGAT IN WASSER TAUCHEN.
Gerät vor dem Wegstellen sorgfältig reinigen.