


Istruzioni brevi Sandwich Toaster Pineapple

Attenzione:

- Superficie e toast scottano
- Non mettere le dita né infilare forchette ecc. nel tostapane!
- Non mettere piatti sul tostapane: pericolo di incendio

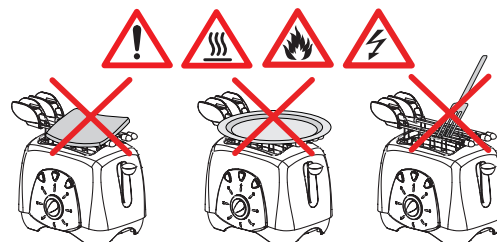

Griglia amovibile per panini:

- Girare il regolatore verso sinistra e alzare la griglia
- Utilizzare al massimo un panino per ogni processo di riscaldamento (pericolo di surriscaldamento)
- Griglia diventa calda durante il funzionamento!


Funzioni:

- «❄️»: Per tostare pane congelato
- «👉»: Per riscaldare pane già tostato
- «▽»: Tasto per interrompere il processo di tostatura

Cassetto salvabriciole

Regolatore del grado di doratura:

- «1» doratura leggera
- «7» doratura forte

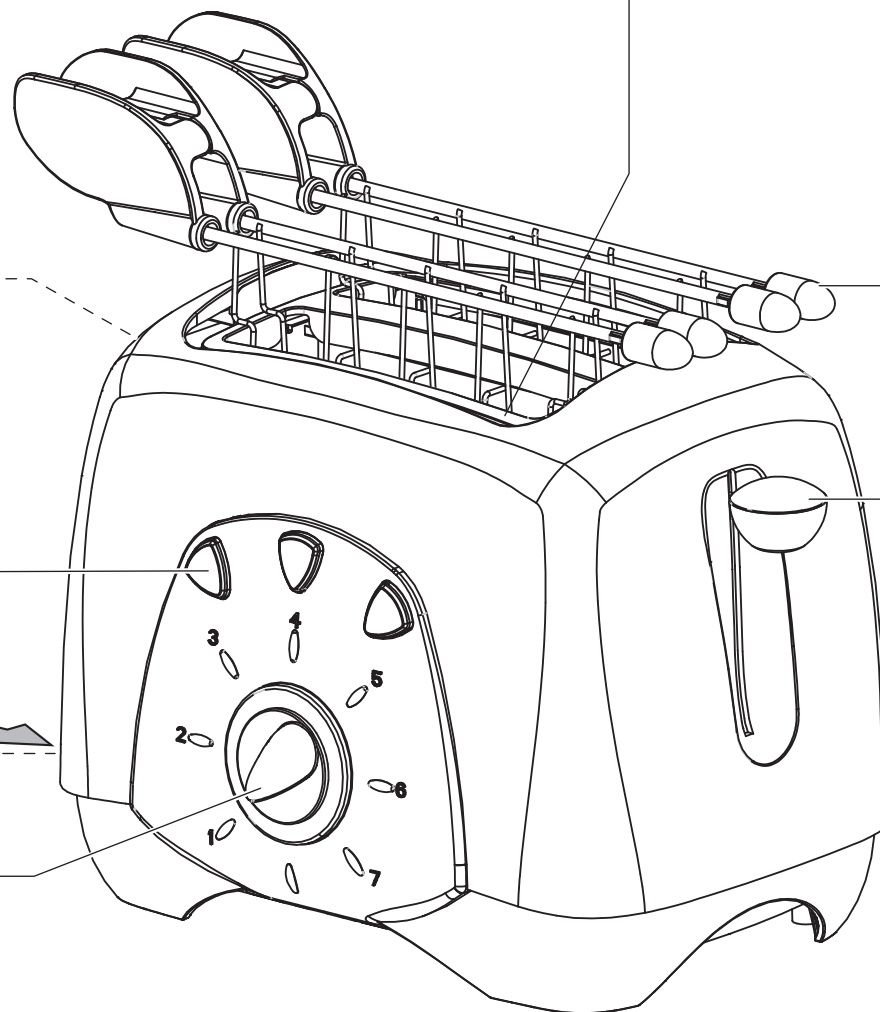

Avvio rapido

- 1 Scegliere un luogo di collocazione adatto
- 2 Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
- 3 Mettere le fette da toast nelle pinze concepite per toast
- 4 Scegliere il grado di doratura col regolatore (1-7)
- 5 Spingere il bottone di avviamento verso il basso
- 6 Interrompere event. la tostatura col tasto «▽»
- 7 Attenzione nel maneggiare i toast caldi!

Collocazione

- Scegliere una superficie asciutta, stabile e piana
- **Il pane può bruciare**; non collocare il tostapane vicino a oggetti infiammabili (ad es. tendaggi) e non lasciarlo incustodito mentre è in funzione

Pinze concepite per toast:

- Da mettere (fondo per funzione antigoccialamento verso il basso)
- Pinze diventano calde durante il funzionamento!

Bottone di avviamento:

- Per accendere spingere in basso (arresto a scatto)

Cavo e spina

- Tenere all'asciutto
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore (piastre da cucina ecc.)
- Lasciar raffreddare l'apparecchio dopo l'uso

Istruzioni d'uso Sandwich Toaster Pineapple

Gentile cliente,

legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare il suo apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e uso dell'apparecchio

Prima della messa in funzione iniziale

- Mettere in funzione almeno 5 volte l'apparecchio (senza pane) alla temperatura massima («7») per eliminare eventuali residui di produzione dagli elementi riscaldanti

Attenzione:

- Riscaldando per la prima volta, possono fuoriuscire un po' di fumo e un leggero odore dal tostapane. Si tratta di un fatto puramente tecnico, che non deve destare preoccupazione

Preparazione / collocazione dell'apparecchio

- Collocare il tostapane nel luogo desiderato e svolgere il cavo
- L'apparecchio è pronto all'uso inserendo la spina nella presa di corrente (230 V)

Attenzione:

- L'apparecchio e il cavo di alimentazione non possono essere collocati vicino a fonti di calore (piastre da cucina ecc.) né entrare in contatto con l'acqua
- Scegliere una superficie stabile, piana e asciutta e mai direttamente sotto una presa. Utilizzarlo solo in locali asciutti
- Il pane può bruciare! Non lasciare perciò mai incustodito l'apparecchio in funzione e mantenere una distanza di sicurezza dagli oggetti infiammabili (ad es. tendaggi)
- Osservare le avvertenze di sicurezza

Preparazione dei toast

- Mettere le fette da toast nelle pinze concepite per toast
- Scegliere il grado di doratura con il regolatore:
 - «1»: doratura molto leggera
 - «7»: doratura forte
- Per avviare il processo di tostatura, spingere completamente verso il basso il bottone di avviamento (il bottone scatta in posizione e il tasto «▽» si illumina)

- Dopo aver raggiunto il grado di doratura desiderato, il processo di tostatura si interrompe
- Il processo di tostatura può comunque essere interrotto in ogni momento premendo il tasto «▽» (oppure estraendo la spina dalla presa di corrente)

Attenzione:

- **Non mettere mai le fette da toast nel tostapane senza pinze**
- I toast pronti presentano una colorazione dorata. Non consumare toast bruciati
- Non abbrustolire toast o fette di pane già imburrate: pericolo d'incendio
- Se vengono preparati diversi toast uno dopo l'altro, mettere leggermente indietro il regolatore
- Attenzione ai toast o alle parti metalliche che scottano: pericolo di ustioni!
- Non mettere le dita nel tostapane, né infilarsi oggetti metallici o forchette: pericolo di ustioni e di scossa elettrica
- Non mettere piatti o oggetti simili sull'apparecchio: pericolo di incendio
- Estrarre i toast incastrati con un utensile in legno (ad es. il manico di un mestolo), evitando di toccare le resistenze. Prima estrarre assolutamente la spina dalla presa di corrente!

Funzioni supplementari

Scongelare: «❄»

Se si utilizza del pane congelato il tempo di tostatura può prolungarsi.

- Iniziare il processo di tostatura e poi premere il tasto «❄» (il tasto si accende)

Riscaldare: «☞»

Con il tasto di riscaldamento si possono riscaldare delle fette di pane già tostate.

- Iniziare il processo di tostatura e poi premere il tasto «☞» (il tasto si accende)

Attenzione:

- Non appoggiare i panini direttamente sul tostapane: pericolo d'incendio

Pinze concepite per toast:

Le pinze sono destinate alla preparazione di toast farciti.

- Per ogni sandwich utilizzare due fette di pane (spessore: max. 1 cm)

Attenzione:

- Le farciture (per es. formaggi, prosciutto, arrosto di tacchino, pomodori, avocado, ananas, pere, ecc.) devono **inserirsi tra le fette di pane**, evitando la fuoriuscita degli alimenti
- Non riempire eccessivamente il toast (gli alimenti potrebbero bruciare se fuoriescono dal toast)
- Non abbrustolire toast o fette di pane già imburrate: pericolo d'incendio!

Griglia (orientabile):

La griglia amovibile serve per tostare i panini.

- Girare il regolatore verso sinistra (la griglia si alza)
- Appoggiarvi un panino, scegliere la temperatura media e iniziare il processo di tostatura (spingendo in basso il bottone di avviamento)
- A processo terminato girare il panino e ripetere la tostatura
- Dopo la tostatura abbassare la griglia (girare il regolatore verso destra)

Attenzione:

- Non appoggiare i panini direttamente sul tostapane: pericolo d'incendio
- Le funzioni grill e toast funzionano entrambe
- Utilizzare al massimo un panino per ogni processo di riscaldamento: pericolo di surriscaldamento

Dopo la preparazione

- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio (v. «Pulizia»)

Pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Non immergere mai il tostapane nell'acqua o in altri liquidi, né spruzzarlo mai con essi: pericolo di corto circuito e di scossa elettrica!
- Le briciole di pane vengono raccolte nel cassetto salvabriciole e vanno eliminate: dopo ogni impiego, quindi, estrarlo e ripulirlo dalle briciole
- Non utilizzare l'apparecchio senza cassetto salvabriciole
- Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido, leggermente umido
- Pulendo col panno umido, non toccare la spina né il cavo di alimentazione; non lasciarli quindi mai entrare in contatto con l'umidità
- Pulire le pinze con carta da cucina o un panno
- Non utilizzare mai oggetti taglienti, abrasivi né prodotti chimici corrosivi

Manutenzione

L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione.

- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione, la spina e il corpo dell'apparecchio non siano stati danneggiati

Custodia

- In caso di mancato uso, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e avvolgere il cavo sotto l'apparecchio
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Avvertenze di sicurezza ⚠

- Prima della messa in funzione leggere a fondo le presenti istruzioni d'uso
- Toast, grill, pinze e spazi sono molto calde: non toccare!
- I bambini non possono utilizzare il tostapane
- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile
- Il pane può bruciare! Mantenere una distanza di sicurezza di 50 cm dagli oggetti infiammabili (ad es. tendaggi)
- Non mettere le dita nel tostapane, né infilarsi oggetti metallici o forchette, ecc.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione
- Non spostare l'apparecchio durante la preparazione dei toast
- Non abbrustolire toast o fette di pane già imburrate: pericolo d'incendio!
- Quando il toaster è in funzione, non collocare piatti o altri oggetti sul tostapane: pericolo d'incendio!
- Non appoggiare l'apparecchio su superfici calde o nelle vicinanze di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana. Non mettere l'apparecchio sopra o sotto elementi e mobili da cucina infiammabili, fondibili o vicino a tende
- Non lasciar pendere il cavo, non farlo mai passare su angoli o spigoli taglienti né incastrarlo
- Non far passare il cavo d'alimentazione su superfici calde né lasciarlo penzolare e proteggerlo dall'olio
- Estrarre assolutamente la spina dalla presa dopo ogni utilizzo
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate né tirando il cavo
- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso MIGROS-Service
- L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e può essere utilizzato soltanto in locali asciutti
- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali
- Non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero verificarsi per la mancata osservanza di queste istruzioni d'uso
- Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle comunque ad ogni eventuale altro utente

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di garanzia

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità del prodotto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- usura normale
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 800 W

V2/01/2009 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS
7173.514 -I-