

HERO

Il manuale dell'utente
può essere scaricato dal
sito gopro.com/support

Quando si utilizza la videocamera GoPro nell'ambito delle normali attività quotidiane, prestare attenzione all'ambiente circostante, per evitare di causare danni a se stessi, ad altre persone o alla videocamera.



Prima di iniziare a utilizzare la videocamera GoPro, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza contenute nella Guida contenente informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza fornita insieme alla videocamera.

/ Benvenuto

Congratulazioni per la tua nuova HERO. Questa Guida di riferimento rapido ti aiuterà ad apprendere le nozioni di base per immortalare i momenti più incredibili della vita con la tua GoPro.

Per ulteriori informazioni, scarica il manuale dell'utente dal sito **gopro.com/support**.

ENTRA A FAR PARTE DEL MOVIMENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Operazioni preliminari

PASSAGGIO 1

Sgancia e apri lo sportello laterale.

(la videocamera non deve essere estratta dalla custodia.)



PASSAGGIO 2

Inserisci una scheda microSD.


(è necessaria una scheda di Classe 10 o UHS-1, acquistabile separatamente.)



PASSAGGIO 3

Carica la batteria utilizzando il cavo usb in dotazione.

(la videocamera non deve essere estratta dalla custodia.)

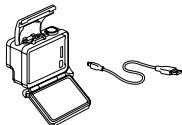

PASSAGGIO 4

Chiudi lo sportello posteriore e aggancialo.




/ Operazioni di base

Pulsante Shutter/Select

Schermo di stato della videocamera

Pulsante Power/Mode

Spia di stato della videocamera

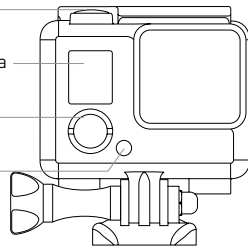

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA VIDEOCAMERA

Per accendere:

Premi il pulsante **Power/Mode**.

Per spegnere:

Tieni premuto per due secondi il pulsante **Power/Mode**.

/ Selezionare le modalità della videocamera

Accendi la videocamera e premi ripetutamente il pulsante **Power/Mode** per navigare fra le modalità della videocamera.



VIDEO

Registra video.



FOTO

Scatta foto singole.



BURST

Scatta una serie di 10 foto in 2 secondi (5 fps).



TIME LAPSE

Scatta una serie di foto a intervalli di mezzo secondo




IMPOSTAZIONI

Regola le impostazioni della videocamera.

/ Realizzare video e foto

Premi ripetutamente il pulsante **Power/Mode** fino a trovare la modalità desiderata, quindi premi il pulsante **Shutter/Select** per iniziare/interrompere la registrazione o per scattare una foto.

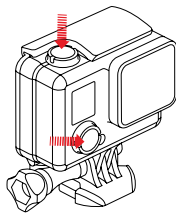

QUIKCAPTURE

Se la videocamera è spenta e QuikCapture è attivo, puoi accendere la videocamera e iniziare immediatamente a riprendere o a scattare foto in modalità Time Lapse, con la semplice pressione del pulsante **Shutter/Select**. Premi una volta per iniziare la ripresa video oppure tieni premuto per due secondi per attivare la funzione Time

Lapse. Premi nuovamente per interrompere la ripresa e spegnere la videocamera.

Le impostazioni di QuikCapture possono essere modificate nella modalità di configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale dell'utente sul sito gopro.com/support.

/ Regolare le impostazioni della videocamera

1. Premi il pulsante **Power/Mode** per passare alla modalità Impostazioni.
2. Premi il pulsante **Shutter/Select** per aprire il menu Impostazioni.
3. Premi il pulsante **Power/Mode** per navigare fra le opzioni.
4. Premi il pulsante **Shutter/Select** per selezionare l'opzione desiderata.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, scarica il manuale dell'utente dal sito gopro.com/support.




/ Montare la videocamera

Monta la tua GoPro su caschi, attrezzature e altro ancora utilizzando l'hardware e i supporti adesivi curvi e piatti inclusi.


APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEI SUPPORTI ADESIVI

I supporti adesivi devono essere applicati su superfici pulite e lisce e solo a temperatura ambiente. L'applicazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell'utilizzo. Per rimuovere il supporto, riscaldare con un asciugacapelli e poi staccarlo.

MONTAGGIO SU SUPERFICIE PIANA

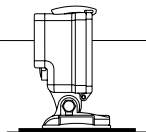


MONTAGGIO SU SUPERFICIE CURVA

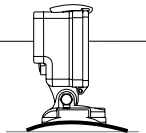

Per maggiori informazioni sul montaggio della videocamera, visita il sito gopro.com/support.


/ Sportelli posteriori della custodia

La videocamera HERO è dotata di due sportelli posteriori, pensati per utilizzi e ambienti diversi.



SPORTELLO POSTERIORE STANDARD


Assicura impermeabilità fino a 40m. Da utilizzare per riprese subacquee o in presenza di acqua, umidità o polvere.



SPORTELLO POSTERIORE SKELETON


Non impermeabile. Da utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti e privi di polvere. Migliora l'acquisizione dell'audio durante le attività a velocità ridotta.

/ Sostituzione degli sportelli posteriori

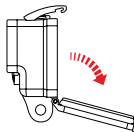


PASSAGGIO 1

Aprire la custodia in modo che lo sportello posteriore penzoli verso il basso.

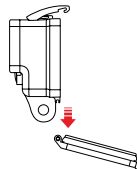


PASSAGGIO 2

Tirare lo sportello posteriore verso il basso finché non si sgancia dalla cerniera.

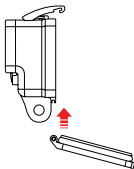

PASSAGGIO 3

Allineare il nuovo sportello alla cerniera.

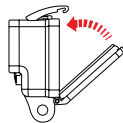


PASSAGGIO 4

Spingere lo sportello posteriore verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

/ Riproduzione e condivisione dei contenuti

Usa il computer per rivedere e condividere video e foto.

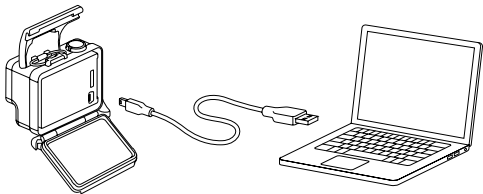

Collega la videocamera al computer con il cavo USB in dotazione e importa i contenuti da rivedere o condividere.

Per consigli su come accedere ai contenuti GoPro, scaricare il software GoPro più aggiornato dal sito gopro.com/getstarted.

/ Guida e risorse

DOWNLOAD DEL MANUALE DELL'UTENTE

Per ulteriori informazioni sulla videocamera HERO, scarica il manuale dell'utente dal sito gopro.com/support.

AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE DELLA VIDEOCAMERA

Per ottenere funzioni aggiornate e prestazioni ottimali dalla videocamera GoPro, assicurarsi di utilizzare il software della videocamera più recente. Il software della videocamera può essere aggiornato usando il software GoPro. Per maggiori informazioni, visitare gopro.com/getstarted.

VIDEO TUTORIAL

Visita il sito gopro.com/getstarted per guardare tutorial illustrativi e scoprire suggerimenti e trucchi professionali per ottenere il massimo dai tuoi prodotti GoPro.

ASSISTENZA CLIENTI

Hai bisogno di assistenza? Vuoi maggiori informazioni? Trova le risposte alle domande frequenti e contatta l'Assistenza Clienti su gopro.com/support.

INFORMAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

Per visualizzare l'elenco completo delle certificazioni in base al paese, consultare il documento Guida contenente informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza fornito insieme alla videocamera.

