



KURZANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION



eZee'Tab7C

INHALTS ÜBERSICHT

INHALTS ÜBERSICHT	3
SICHERHEITSINFORMATION	4
ALLGEMEIN	5
SICHERHEIT	5
DIE MACHT-VERSORGUNG DES PRODUKTES	6
DASSTELLEN DES PRODUKTES.....	6
REINIGUNG	6
FEHLERBESEITIGUNG	7
WICHTIGES ZEICHEN	7
SICHERHEIT - UMWELT	8
PACKUNGSINHALT.....	8
EINLEITUNG	9
BETRIEB	9
HAUPTTEILGENSCHAFTEN	10
PRODUKTDDETAILS	11
ANSCHLIESSEN EZEE'TAB7C AN DEN PC	12
ANSCHLIESSEN EZEE'TAB7C AN DEN FERNSEHER.....	13
WIE KANN MAN EZEE'TAB7C NUTZEN	14

• EZEETAB7C AN/AUSZUSCHALTEN	14
• LCD AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN	14
• DIE BEDIENUNG DES TOUCHSCREENES	14
STARTSEITE	15
DIE SYMBOLE ZU VERSTEHEN:	16
VIDEO SCHAUEN	17
MUSIK HÖREN	18
ANZEIGEN IHRER FOTOS.....	20
DATEIMANAGER.....	21
INTERNET SURFEN:	22
EINE ANWENDUNG INSTALLIEREN.....	23
EINSTELLUNGEN	24
GARANTIE-BEDINGUNGEN.....	26
STOREX WEBSITE	28
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	28

SICHERHEITSINFORMATION

Dieses Gerät wurde entworfen und gefertigt, um Ihre Sicherheit zu sichern. Die ins Produkt eingebauten Sicherheitsmechanismen werden Sie schützen, wenn Sie die folgenden Verfahren für die Installation, das Funktionieren und die Fehlerbeseitigung beobachten:

- Lesen Sie und folgen Sie den Instruktionen unten vor dem Berühren und der Installation Ihrer Ausrüstung;
- Behalten Sie diese Instruktionen für die zukünftige Verweisung.

ALLGEMEIN

- recommended by the manufacturer,
- Wanken Sie nicht, oder es kann führen, um zum Gerät zu beschädigen;
- Gebrauch nur Teile und Zusätze (Macht-Versorgung...) empfohlen vom Hersteller;
- The illustrations of the product may vary from actual product.

SICHERHEIT

- Um Feuer oder Stromschlag zu verhindern, stellen Sie das Gerät nahe mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände nicht,
- Wenn ein schwerer Gegenstand oder Flüssigkeit auf dem Gerät fallen gelassen sind, ziehen Sie es sofort heraus und senden Sie es, um von qualifiziertem Personal vor dem Wiedergebrauch zu überprüfen.
- Wenn in der Operation die Unterkunft-Oberfläche Hitze erzeugt; legen Sie Wirklich das Produkt auf einer flachen und starren Oberfläche und vermeiden Sie, es zu bedecken oder jeden Gegenstand darauf zu legen.

DIE MACHT-VERSORGUNG DES PRODUKTES

- Im Falle dass Sie das Produkt seit langem oder während eines Blitzsturms nicht verwenden, ziehen Sie die Einheit vom Ausgang heraus, den Stecker selbst ergreifend, ohne das Kabel zu ziehen,
- Der eingeschlossene Macht-Adapter ist zum Produkt spezifisch. Das Verwenden eines verschiedenen Adapters kann Schaden verursachen oder Unfälle.

DASSTELLEN DES PRODUKTES

- Installieren Sie das Gerät weg von jeder Ausrüstung mit der starken Anziehungskraft wie Mikrowellengeräte, große Sprecher...
- Legen Sie Ihr Produkt in ein gut ventiliertes Gebiet und auf einer harten und flachen Oberfläche, um Hitze vom Gerät zu verstreuen.

REINIGUNG

- Öffnen Sie nie das Produkt, um zu reinigen, sonst wird die Garantie annulliert,
- Ziehen Sie das Produkt vom Wandausgang vor der Reinigung des Produktes heraus,
- Reinigen Sie die Außenseite des Produktes und der Fernbedienung, einen weichen, trockenen Stoff verwendend. Verwenden Sie nie ein abschleifendes Polster, Puder oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin scheuernd.

FEHLERBESEITIGUNG

- Verweisen Sie die ganze Fehlerbeseitigung zum qualifizierten Personal. Fehlerbeseitigung ist erforderlich, als das Gerät in jedem Fall beschädigt worden ist: Stecker oder Schnur, werden Flüssigkeit beschädigt, die ins Produkt, die Einführung von kleinen Gegenständen im Produkt, Aussetzung verschüttet ist, um zu regnen, oder Feuchtigkeit, Funktionsstörung, Fall des Produktes...

WICHTIGES ZEICHEN

- Bei voller Volumen kann über eine längeren Zeit das Gehör schädigen.
- Es ist illegal, Musik aus dem Internet herunterladen, ohne die kaufte Rechte. STOREX ist nicht verantwortlich für die Nutzung des STOREX Produkts mit illegalen Herunterladen von Musik.

SICHERHEIT - UMWELT



Ihr STOREX Produkt hat im Labor getestet worden und steht im Einklang mit entsprechenden EU-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung, die während des Zeit des Marketings.



Eine Rückverfolgbarkeit der Komponenten Ihres STOREX Produkt wurde durchgeführt; es hat uns gezeigt, dass das Produkt im Einklang mit Umwelt-Richtlinie (RoHS) in der zum Zeitpunkt der Herausgabe ist.



An das Ende ihrer Lebensdauer, nicht werfen das Produkt in einer Mülltonne, sondern bringen Sie es zum Händler zu Ihrer Müllabfuhr, die das Produkt in ein Recycling von Elektroschrott und Elektromechanik und Elektronik (DEEE) erhalten.



Ihre STOREX Produkt wurde hergestellt, getestet und verpackt in einem Französisch zertifiziert nach ISO9001: 2008 von einer jährlichen Prüfung durch eine qualifizierte Person des Bureau Veritas Certification.

PACKUNGSGEHALT



EINLEITUNG

Ihr "**eZee'Tab7C**" bietet alle Innovationen von Google Android-Betriebssystem für den Browser und Anwendungen. Leichte, ultra-Verbindung, taktile ... die eZeeTab7C ist die Antwort auf alle Ihre veränderlichen Bedürfnisse!

Auf einem 7-Zoll-Touchscreen entwickelt unter Android 2.2, Zugriff auf das Internet über Wi-Fi und passen Ihre Anwendungen durch Android Market.

Ihr "**eZee'Tab7C**" ist eine transportable Audio / Video-System, die Filme und Musik in High Definition wiedergegeben werden können.

Ihr "**eZee'Tab7C**" wird ein authentisches Multimedia-Gateway einmal an das Fernsehgerät angeschlossen.

BETRIEB


- Ihr "**eZee'Tab7C**" erlauben Sie Ihre HD-Inhalte mit Leichtigkeit zu schauen.
- Schauen Sie sich Ihre Filme oder Bilder, hören Sie Ihre Musik überall mit Ihrem "**eZee'Tab7C**".
- Verwandeln Sie Ihren "**eZee'Tab7C**" in einer Multimedia-Gateway; verbinden Sie es mit Ihrem Fernseher mit dem Mini-HDMI-Port.

HAUPTTEILGENSCHAFTEN

- Audio-Anschluss: 3,5 "-Ausgangsbuchse.
- Video-Anschluss: Mini-HDMI-Ausgang.
- 7 Zoll großen Bildschirm mit hoher Auflösung von 800 * 480
- Integrierter Kartenleser (Micro SD).
- PC USB-Schnittstelle und USB Host


PRODUKTDETAILS

GESICHT ZURÜCK

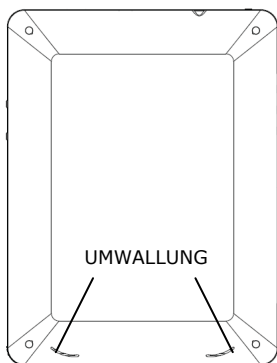


LINKE SEITE

RECHTEN SEITE

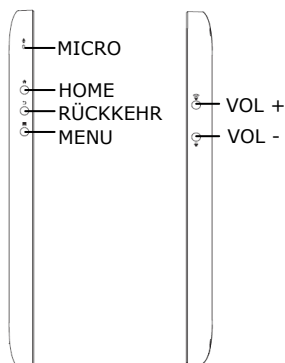

NACH OBEN

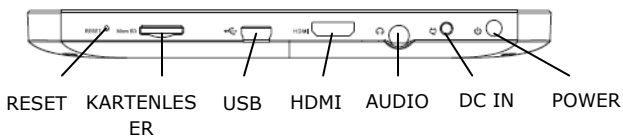

ANSCHLIESSEN EZEE'TAB7C AN DEN PC

1. Schalten Sie "**eZee'Tab7C**" durch Drücken **POWER**.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihre "**eZee'Tab7C**", um die USB PC-Anschluss zu verbinden.
3. Gehen Sie auf "**Computer**", die STOREX Einheit sollte erscheinen, für MAC-Nutzer das Gerät wird auf dem Desktop angezeigt.
4. Wählen Sie Ihre Dateien / Ordner schieben oder Kopieren / Einfügen alle ausgewählten Dateien in "**eZee'Tab7C**".




WICHTIGER HINWEIS: Die MAC OS Benutzer können die "**eZee'Tab7C**" auf dem Computer verwenden, um Dateien zu übertragen, wenn sie in NTFS formatiert ist, es sei denn, installieren Sie bitte zusätzliche Treiber wie "NTFS-3G".

ANSCHLIESSEN EZEE'TAB7C AN DEN FERNSEHER



Rückansicht des Fernsehers



HDMI Kabel

1. Verbinden Sie das Netzteil aus der Wandsteckdose zum "eZee'Tab7C" DC IN- Anschluss.
2. Drücken Sie ON, um PMP anzuschalten.
3. Verbinden Sie der HDMI Kabel aus dem Gerät zum Fernseher (Illustration nach oben).
4. Machen Sie klar, ob Ihr TV-Gerät an den rechten Kanal ist, normalerweise gibt es ein Diagramm, darum zu erklären (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
5. Die "**HDMI SCHALTER**"- Anwendung automatisch auf dem Regal beginnt, dann wählen Sie Ihre Anzeigaufösung.

WIE KANN MAN EZEE'TAB7C NUTZEN

• **eZee'Tab7C an/auszuschalten**

Um eZee'Tab7C an/auszuschalten, drücken Sie POWER für 3 Sekunden. Um auszuschalten, wählen Sie "MID auszuschalten".

• **LCD Aktivieren/deaktivieren**

Wenn eZee'Tab7C angeschaltete ist, drücken Sie POWER, um LCD zu deaktivieren und um Energie zu sparen. Um LCD zurück zu aktivieren, drücken Sie POWER noch einmal.

Anmerkung: Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, ist es auch gesperrt. Um der Bildschirm zu entsperren, ziehen Sie das Schlosssymbol von unten nach oben.


• **Die Bedienung des Touchscreenes**

Es gibt drei Möglichkeiten, um das Touchscreen zu bedienen:

1. Berühren Sie ein beliebiges Symbol auf dem Bildschirm um das Programm zu starten.
2. Halten: Berühren Sie ein Symbol auf der Startseite und halten Sie bitte ein bisschen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Symbol halten, touch an icon on the home screen and hold, das recycle Bin Symbol wird auf der rechten Seite angezeigt; ziehen Sie das ausgewählte Symbol auf das recycle Bin, um aus dem Homescreen zu löschen.
3. Ziehen: Ziehen Sie Ihren Finger von links nach rechts oder umgekehrt, um den Bildschirm zu scrollen.

STARTSEITE

Wenn das eZee'Tab7C angeschaltet ist, das folgende Screen wird auf Ihrem Tablett angezeigt werden.

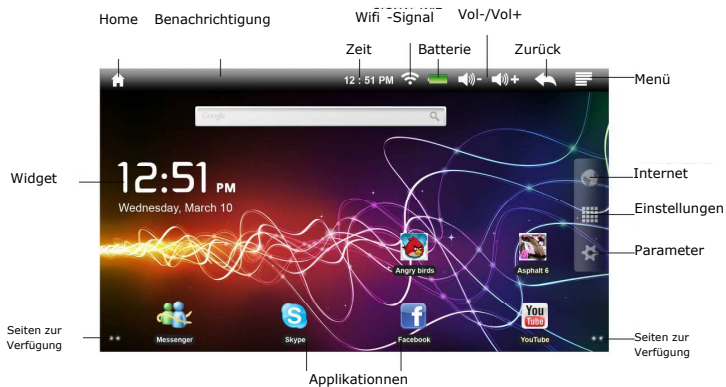

Es gibt allgemein vier Homepages; um sie zu wählen, müssen Sie you can select them by sliding von rechts nach links oder umgekehrt zu scrollen.

* Das angezeigte Screen kann nach dem Applikationen, die installiert waren, geändert werden.

DIE SYMBOLE ZU VERSTEHEN:



: Zurück auf die Startseite.



Ziehen Sie nach hinten, um die System-Benachrichtigungen zu sehen.



: Den aktuellen Zustand der Netzwerkverbindung, Batterie und Systemzeit zu zeigen.




: Die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



: Zur vorherigen Seite.



: das Menü nach unten zu zeigen:




1. Drücken Sie bitte an die Programm-Verknüpfungen, Widgets, Ordner oder Hintergrundbild, an der Startseite zurückzugehen.
2. Drücken Sie, um das Hintergrundbild zu wählen.
3. Die Suche-Funktion zu aktivieren.
4. System -Benachrichtigungen zu zeigen.
5. Drücken Sie hier, um um die Konfigurationsseite zu sehen.




Alle Applikationen des eZee'Tab7C zu zeigen


VIDEO SCHAUEN

An der Applikationen-Seite, drücken Sie auf dem Symbol  um das Video-Player zu öffnen. Scrollen Sie das Interface mit Ihrem Finger und drücken Sie bitte auf ein File.




Die Symbole in der Symbolleiste nach oben sind die Funktionen von dem Video-Player:


 : Die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.


 : Playback-Zeit zu zeigen oder ein bestimmten Punkt des Videos zu erreichen.

 : Die File-Liste zu zeigen.

 : Zum vorherigen/nächsten Video.


 : Für schnellen Vorlauf / Rücklauf des Videos lang zu drücken.


 : Die Wiedergabe zu stoppen/fortzusetzen

 Untermenü mit den folgenden Optionen:

- Display-Modus (normal, Vollbild, 4:3 and 16:9).
- Play-Modus Resume wieder aufzunehmen (an, auf).
- Wiederholung –Modus (alles/eines wiederholen).
- Helligkeit (1,2,3,4).

MUSIK HÖREN

Drücken Sie das Symbol  um das Musik-Player Interface zu erreichen. Scrollen Sie das Interface mit Ihrem Finger und drücken Sie bitte auf ein File.

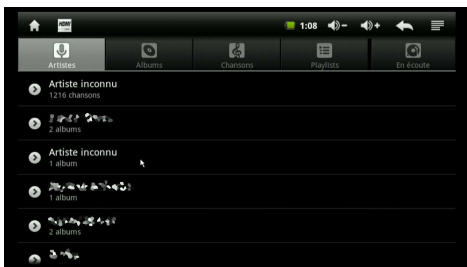

: Nach Sänger sortieren.



: Alle Musik-Files zu zeigen.



: Nach Album sortieren.




: Die kürzlich hinzugefügten Files zu zeigen.




: zum vorherigen Bildschirm.

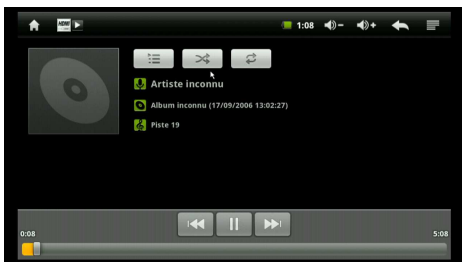

Scrollen Sie das Interface mit Ihrem Finger und drücken Sie bitte auf ein File:






Die Symbole in der Symbolleiste nach oben sind die Funktionen von dem Musik-Player:

 : Playback-Zeit zu zeigen oder ein bestimmten Punkt des Tracks zu erreichen.


  : Zum vorherigen/nächsten Track



  : Für schnellen Vorlauf / Rücklauf der Musik lang zu drücken.


  : Die Wiedergabe zu stoppen/fortzusetzen.

 : Die File-Liste zu zeigen.


 : Shuffle-Modus einzuschalten.

 : Wiederholung –Modus (alles/eines wiederholen), zweimal drücken um zu deaktivieren.

  : Die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.


 : Zurück gehen.


ANZEIGEN IHRER FOTOS


Drücken Sie das Symbol  um das Interface zu erreichen. Es sieht so aus:



Die Symbole in der Symbolleiste nach oben sind die Funktionen von dem Player:

 : in/out das angezeigte Bild zu zoomen.

: Slideshow zu beginnen.


: Das Menü zu zeigen (senden, löschen, mehr zeigen)


- Senden: Bluetooth.


- Löschen: ein Foto zu löschen.


- Plus (Weitere Informationen, definieren als, zuschneiden, nach links/rechts drehen).


DATEIMANAGER

Drücken Sie das Symbol  um das manager-Interface zu erreichen. Es sieht so aus:

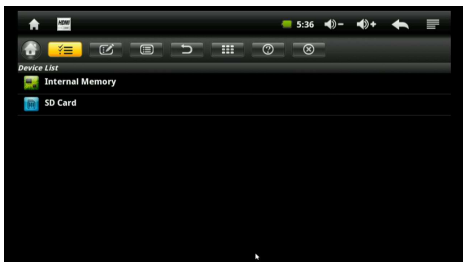



 : Als das Symbol grau ist, können Sie Musik hören, Fotos und Videos sehen. Als das Symbol beleuchtet ist, können Sie die Files bearbeiten (Kopieren, Einfügen, Löschen).

 : Homepage.


 : Bearbeiten-Menü zu öffnen (Kopieren, Einfügen, Löschen).

 : Files zu sortieren.


 : Zurück zur vorherigen Folder.


 : Zwischen zwei Datei-Modi zu wechseln (Liste oder Thumbnails).

 : Alle Funktionen zu zeigen.


 : Den Dateimanager zu schließen

INTERNET SURFEN:


Drücken Sie bitte diese Symbol  um das Internet Browser zu öffnen.

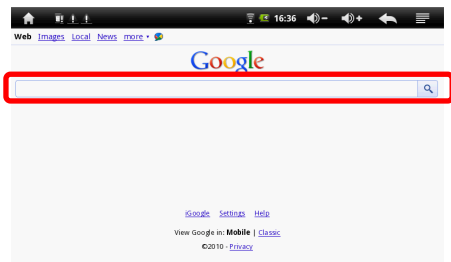

Hier können Sie die Datei durch die Tastatur eingeben.


Drücken Sie  um das folgende Menü zu zeigen.




1. Eine neue Seite zu öffnen.
2. Ein Lesezeichen hinzufügen, die meisten-besuchte Seiten zu zeigen, die registrierten Sites zu zeigen. Um den Protokoll zu löschen, drücken Sie  das Löschen-Menü zu zeigen.
3. Geöffnete Seiten.
4. Die Seite aktualisieren.
5. Zurück/vorherige/nächste Window.
6. Ein Lesezeichen hinzufügen, eine Seite zu finden, Text zu wählen, eine Seite den Freunden zeigen, zu download oder die Seite-Einstellungen zu erreichen.

EINE ANWENDUNG INSTALLIEREN


Ihr eZee'Tab7C kann nur APK-Dateierweiterung tragen.

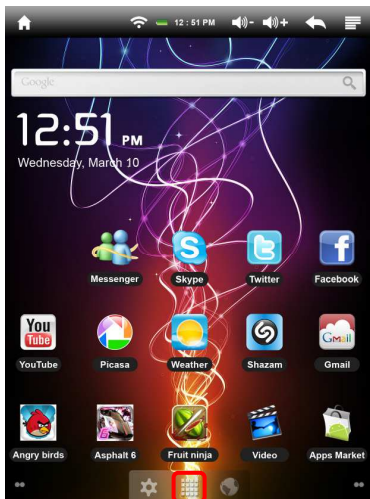


An der Startseite, berühren Sie  dann berühren Sie "AppInstall" , um das Management-Interface zu erreichen. Sie können Files mit APK-Dateierweiterung installieren. Wählen Sie bitte eine Applikation und folgen Sie die Instruktionen, um sie richtig zu installieren.

HINWEIS: Es ist möglich, dass einige Anwendungen sind möglicherweise nicht kompatibel mit der Version des Betriebssystems.

EINSTELLUNGEN

Auf der Startseite drücken Sie , um die System-Einstellungen eingeben. Sie können dann die Einstellungen unter regulieren:

Wifi: Drücken Sie, um die WiFi-Management-Schnittstelle, auf dem der Benutzer die aktuelle Wi-fi-Verbindung angezeigt zugreifen können. Auf der Wi-Fi-Management-Schnittstelle, wenn Sie die Wi-Fi Punkt drücken, wird die eZeeTab7C dann alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke scannen und sie auf dem Bildschirm listen, wie unten gezeigt:

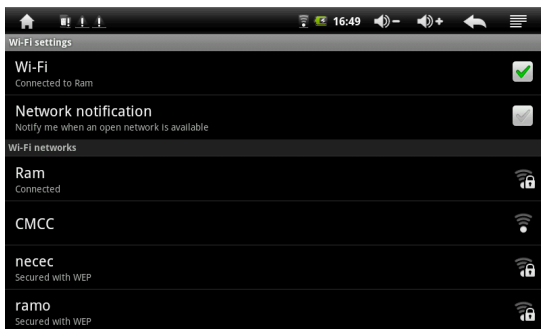

Auf dieser Schnittstelle wird die eZeeTab7C den Signalzustand durch Berühren eines beliebigen Wi-Fi-Netzwerk angezeigt. Drücken Sie das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie die Wi-Fi Netzwerk-Schutz-Taste, wenn nötig.

Bluetooth: Zu aktivieren / deaktivieren die Bluetooth.

Bluetooth Einstellungen: Zu überprüfen und scannen Bluetooth-Geräten.

Sound: Drücken Sie auf die stumme Mode, die Benachrichtigung Klingelton, der Auswahl-Sound, der Bildschirm Sperren Sound.

Display: Drücken Sie, um die Helligkeit, die automatische Rotation des Bildschirms, die Animationen und die Uhrzeit-Anzeige einzustellen.

Kalibrieren Sie den Touchscreen: Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Touchscreen haben, machen Sie bitte die Neukalibrierung des Bildschirms. Um zu starten, drücken Sie die Kalibrierung des Touchscreens. Drücken Sie auf das "+" Punkt-zu kalibrieren.

Standort und Sicherheit: Drücken Sie, um die Lage und die Sicherheit des Systems festzulegen.

Anwendungen: Drücken Sie, um Applikations-Management zu geben.

Vertraulichkeit: Drücken Sie, um die Vertraulichkeit Einstellungen einzugeben.

SD-Karte und Speichergerät: Drücken Sie die SD-Karte und die Speichergeräte anzuzeigen.

Sprache & Tastatur: Drücken Sie, um das System Sprache und die Texteingabe-Modus einzustellen.

Voice: Audio-Eingang und-Ausgang.

Erreichbarkeit: Drücken Sie, um den barrierefreien Modus einzustellen.

Datum und Uhrzeit: Drücken Sie die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Über: Drücken Sie, um die Informationen in dem eZee'Tab7C anzuzeigen.

GARANTIE-BEDINGUNGEN

Die verfügbare Garantie von STOTEX ist seit 1 Jahr für "eZee'Tab7C" und 3 Monate sehen sich nach seinen Zusätzen (Fernbedienung, AV Kabel, Macht-Versorgung...).

STOREX versichert Ihren "eZee'Tab7C" gegen jede Herstellung oder Versammlung von Schulden. Diese Garantie gilt nur für den ersten Kauf des "eZee'Tab7C" durch den Endbenutzer und ist nicht übertragbar, wenn das Gerät wieder verkauft wird. Diese Garantie bedeckt keine Inkompatibilitäten, die, die, die vom Endbenutzer abgesondert von Empfehlungen gefunden sind auf dem Verpacken, oder jeder anderen Inkompatibilität angegeben sind durch andere Hardware oder Software auf dem Computer erzeugt sind, der mit dem "eZee'Tab7C" verbunden wird.

Der Beweis des Kaufs muss unseren Dienstleistungen präsentiert werden, STOREX-Garantie anzuwenden.

Die Garantie bedeckt Misserfolge oder Defekte nicht, die, die durch das Zuwiderhandeln zu den Instruktionen dieses Handbuches, Vernachlässigung, Modifizierung, unpassender Installation oder Wartung, Schadenersatz oder Modifizierung nicht veranlasst sind durch STOREX, unpassende Tests, Unfall oder Außenfaktor solcher als autorisiert sind (nicht erschöpfend) übermäßige Hitze oder Nässe, Macht-Misserfolge oder schlechte Installation / Deinstallation von "eZee'Tab7C".

Die einzige vertragliche durch STOREX gutgeheißenene Verpflichtung gehört dem Schadenersatz oder Ersatz eines fehlerhaften Produktes. Keinesfalls kann STOREX nicht verantwortlich für jeden Verlust von Daten, oder seine Folgen gehalten werden, die durch die betriebliche Schuld oder einen Produktmisserfolg veranlasst sind. Jedenfalls wird STOREX zu keiner Finanzverantwortung für keinen Betrag gebunden, der

den Wert des vom Endbenutzer gekauften Produktes überschreitet.

Diese Garantie wird definiert und kann nicht modifiziert, vermindert oder ohne schriftliche Zustimmung von STOREX vergrößert werden. Außerdem kann STOREX nicht verantwortlich für jeden technischen Rat gehalten werden, oder zur Verfügung gestellter Dienst gehören "**eZee'Tab7C**".

Für jede durch diese Garantie nicht bedeckte Bitte, setzen Sie sich bitte mit STOREX-Unterstützung oder Anmeldung zu www.e-storex.com in Verbindung, um Hilfsmittel zu bestellen.

Sie sind nicht der Begünstigte dieser gegenwärtigen Garantie. Diese Garantie bedeckt nur Ihren "**eZee'Tab7C**" und wird durch das französische Gesetz geregelt.

Bemerken Sie:

STOREX™ behält sich das Recht vor, das Benutzerhandbuch ohne vorherige Benachrichtigung gemäß den Evolutionen des Produktes zu modifizieren. Sie können die letzte Version des Handbuches auf unserer Website finden: <http://www.storex.eu>

STOREX WEBSITE

Gehen Sie zu <http://www.storex.eu>.

Wählen Sie "**Multimedia Lablet**" aus und dann wählen Sie "**eZeeTab7C**" aus. Sie werden im Stande sein, die letzte volle Version des Handbuchs und der Softwareaktualisierungen herunterzuladen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Um das Management Ihres Problems zu erleichtern, sollen Sie, sich mit unserer Unterstützungsmannschaft in Verbindung setzen, wir laden Sie ein, Ihren "eZeeTab7C" Garantie auf unserer Website an der folgenden Adresse einzuschreiben:

<http://garantie.storex.eu>

Für die Reparatur, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um Ihren "eZeeTab7C" unter der Garantie zu reparieren, oder Ihre Bitte über die E-Mail zur folgenden

support@storex.eu

oder telefonisch an:

Frankreich: 01 55 85 82 00 (Anlage des Ortsgesprächs nach Paris)

Spanien: 902110572 (soporte.es@storex.eu)

Am Montag zum Donnerstag von 9:30 bis 19:30 Uhr.

Am Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr.

SUPPORT



STORwebEX

Fernbedienung

Die Verwendung von STOREX Web-Plattform ermöglicht Hotline-Techniker zu einem Remote-Client-Computer zu verbinden, um Probleme bei der Installation im Zusammenhang mit einem STOREX Produkt zu lösen.



www.storex.eu

© **STOREX -2011**

Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer patented.