


**GARMIN**<sup>®</sup>

**vívofit<sup>®</sup> jr.**

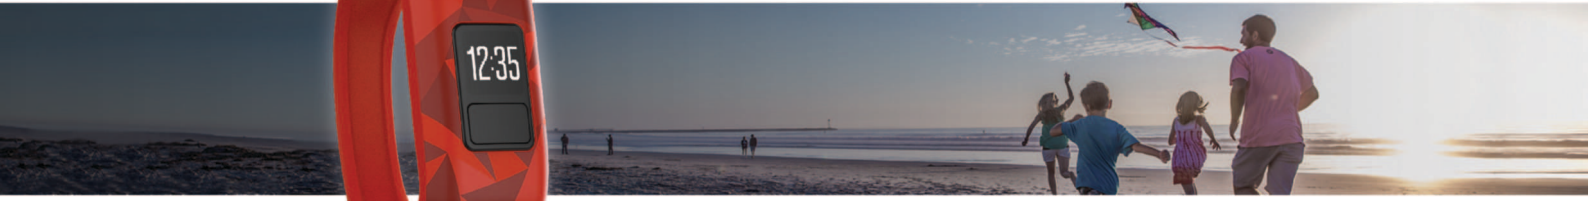

## Manuel d'utilisation

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin et vivoFit® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Connect™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

M/N: A03009

# Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
Utilisation de l'appareil .....	1
Couplage avec votre smartphone .....	1
Application vívofit jr. ....	1
Garmin Connect .....	1
Icônes .....	1
Objectif d'activité .....	1
Avancement des corvées .....	1
Points gagnés .....	1
Options du menu .....	2
Utilisation des chronos des tâches .....	2
Utilisation du chronomètre .....	2
Barre d'activité .....	2
Suivi du sommeil .....	2
<b>Historique</b> .....	<b>2</b>
Envoi manuel de données à votre smartphone .....	2
<b>Personnalisation de l'appareil</b> .....	<b>2</b>
Paramètres de l'application vívofit jr. ....	2
<b>Informations sur l'appareil</b> .....	<b>3</b>
Caractéristiques techniques .....	3
Mise à jour du logiciel .....	3
Affichage des informations sur l'appareil .....	3
Entretien du .....	3
Nettoyage de l'appareil .....	3
Piles remplaçables par l'utilisateur .....	3
Remplacement de la pile .....	3
Remplacement du bracelet .....	4
Remplacement du bracelet .....	4
<b>Dépannage</b> .....	<b>4</b>
Le nombre de mes pas semble erroné .....	4
Mon appareil n'affiche pas l'heure exacte .....	4
Mon smartphone est-il compatible avec mon appareil ? .....	4
Couplage de plusieurs appareils portables .....	4
Comment coupler un appareil supplémentaire avec l'application vívofit jr. ? .....	4
Réinitialisation de l'appareil .....	4
Mon appareil ne veut pas s'allumer .....	5
<b>Annexe</b> .....	<b>5</b>
Informations complémentaires .....	5
Contrat de licence du logiciel .....	5
<b>Index</b> .....	<b>6</b>



# Introduction

## ⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier tout programme d'exercice physique.

## Utilisation de l'appareil



- Appuyez sur le bouton ① pour faire défiler les fonctions de l'appareil et les options du menu.
  - Appuyez sur la touche 1 seconde pour afficher le menu.
  - Appuyez sur la touche 1 seconde pour sélectionner des options de menu.
  - Appuyez sur la touche moins d'une seconde pour activer le rétroéclairage.
- Le rétroéclairage se désactive automatiquement.

## Couplage avec votre smartphone

Avant que vous ne puissiez coupler votre appareil vivofit jr. avec un smartphone, l'un des parents au moins doit disposer d'un compte Garmin Connect™ ([Garmin Connect](#), page 1).

Votre appareil doit être couplé directement via l'application vivofit jr., et non à partir des paramètres Bluetooth® de votre smartphone.

- 1 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application vivofit jr. .
- 2 Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe Garmin Connect.
- 3 Suivez les instructions indiquées dans l'application pour enregistrer les membres de votre famille et ajouter chaque enfant.
- 4 Sur l'appareil vivofit jr., appuyez sur la touche jusqu'à voir apparaître le symbole . L'appareil passe en mode couplage.
- 5 Suivez les instructions dans l'application pour terminer la procédure de configuration.

**REMARQUE** : vous pouvez coupler jusqu'à trois appareils mobiles, comme une tablette ou le smartphone de l'autre parent ([Couplage de plusieurs appareils portables](#), page 4).

## Application vivofit jr.

L'application gratuite vivofit jr. vous permet de suivre les activités quotidiennes de vos enfants et l'avancement des corvées que vous leur avez attribuées.

**Suivi des activités** : vous permet de suivre les étapes quotidiennes et les moments d'activité de vos enfants.

**Avancement des corvées** : vous permet de créer et de gérer des corvées, d'accorder des pièces en guise de récompense une fois qu'elles sont terminées, mais également d'échanger ces pièces contre des récompenses personnalisées.

**Parcours d'aventure** : vous permet de suivre la progression quotidienne de vos enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif d'activité fixé à 60 minutes, ce qui leur donne accès à de nouveaux animaux et à des faits divertissants.

**Défis famille** : vous permet de compter les pas de chaque membre de la famille lorsque vous coupez un tracker d'activité Garmin® compatible avec le compte de chacun des parents.

**Paramètres** : vous permet de personnaliser votre appareil et les paramètres utilisateur, notamment les sonneries d'alertes, les icônes et les photos de profil.

## Garmin Connect

L'un des parents au moins doit posséder un compte Garmin Connect pour que l'application vivofit jr. soit utilisable. Pour créer un compte gratuit, rendez-vous sur [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start). Votre compte Garmin Connect vous procure les outils nécessaires pour suivre, analyser et partager vos activités ainsi que pour encourager vos proches. Enregistrez vos activités et prenez part à des challenges en famille en connectant un tracker d'activité compatible à votre compte Garmin Connect.

## Icônes

Les icônes représentent les fonctions de l'appareil. Vous pouvez appuyer sur la touche pour faire défiler les fonctions.

	La date actuelle. L'appareil met à jour l'heure et la date chaque fois que vous envoyez des données à votre smartphone.
	Nombre total de pas effectués dans la journée.
	Nombre total de minutes d'activité de la journée et progression vers l'objectif d'activité fixé à 60 minutes.
	Nombre de corvées attribuées et terminées pour la journée.
	Nombre de pièces obtenues.

## Objectif d'activité

Pour améliorer la santé des enfants, des organismes tels que le CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) recommandent une activité physique minimale de 60 minutes par jour. Cette recommandation peut inclure une activité d'intensité modérée, comme la marche rapide, ou une activité d'intensité soutenue, comme la course à pied.

L'appareil encourage les enfants à se dépenser physiquement en affichant leur progression vers l'objectif d'activité fixé à 60 minutes par jour.

## Avancement des corvées

Vous pouvez utiliser l'application vivofit jr. pour créer et assigner des tâches ménagères, puis mettre à jour la progression de vos enfants. Lorsque votre appareil vivofit jr. est connecté à un smartphone, l'appareil affiche le nombre actuel de corvées terminées ① et assignées ② pour la journée.



## Points gagnés

Avec l'application vivofit jr., vous pouvez octroyer des points pour chaque tâche ménagère accomplie. Lorsque votre appareil vivofit jr. est connecté à un smartphone, il affiche le nombre actuel de points gagnés ①.



Les points gagnés peuvent être échangés contre des récompenses dans l'application vivofit jr. Dans l'application, vous pouvez créer des récompenses personnalisées et définir leur valeur en nombre de points. Lorsque vous échangez des points dans l'application et que vous connectez votre appareil à un smartphone, l'appareil affiche le nombre de points total mis à jour.

## Options du menu

Vous pouvez maintenir la touche enfoncée pour afficher le menu, puis appuyer sur la touche pour faire défiler les options.

	Couple votre appareil avec votre smartphone avec fonction Bluetooth activée et lui envoie les données.
	Affiche les options des chronos des tâches.
	Démarre le chronomètre.
	Permet d'afficher les informations relatives à l'appareil.
	Pour revenir à l'écran précédent.

## Utilisation des chronos des tâches

Vous pouvez utiliser votre appareil pour démarrer un compte à rebours.

- Maintenez la touche enfoncée pour afficher le menu.
- Maintenez enfoncé le bouton
- Appuyez sur la touche pour faire défiler les options des chronos des tâches.
- Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner et démarrer un chrono.

L'appareil émet un signal sonore, le compte à rebours démarre et l'appareil envoie une notification au smartphone couplé le plus proche. Lorsqu'il reste 3 secondes, l'appareil sonne jusqu'à expiration du chrono.

**ASTUCE** : vous pouvez maintenir la touche enfoncée pour arrêter le chrono.

## Options de chronos des tâches

Votre appareil est équipé de chronos des tâches qui peuvent être utilisés pour vos activités courantes. Vous pouvez par exemple utiliser le chrono réglé sur deux minutes pour vous brosser les dents ou pour effectuer une autre tâche d'une durée équivalente. La durée de chaque tâche est réglée sur un nombre prédéfini de minutes.

Icône	Durée	Exemples d'activités
	2 min	Brossage de dents
	5 min	Partage de jouets
	10 min	Fin du repas
	15 min	Lecture
	20 min	Leçon ou entraînement
	30 min	Ordinateur/téléphone/tablette/télévision

## Utilisation du chronomètre

- Maintenez la touche enfoncée pour afficher le menu.
- Maintenez enfoncé le bouton
- Appuyez sur pour lancer le chronomètre.
- Appuyez sur pour arrêter le chronomètre.

- Si besoin, appuyez sur pour réinitialiser le chronomètre.
- Maintenez la touche enfoncée pour quitter le chronomètre.

## Barre d'activité

Une position assise pendant des périodes de temps prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le métabolisme. La barre d'activité est là pour vous aider à rester actif. Après une heure d'inactivité, la barre d'activité apparaît. Des segments apparaissent après chaque quart d'heure d'inactivité supplémentaire.



Vous pouvez réinitialiser la barre d'activité en marchant quelques instants.

## Suivi du sommeil

L'appareil enregistre vos mouvements lorsque vous dormez. Vous pouvez régler vos heures de sommeil habituelles dans les paramètres de l'application vivofit jr. . Vous pouvez consulter vos statistiques de sommeil dans l'application vivofit jr. .

## Historique

Votre appareil enregistre vos activités de la journée ainsi que des statistiques de sommeil. L'historique peut être envoyé vers l'application vivofit jr. .

Votre appareil conserve vos données d'activité pendant une durée maximale de 4 semaines. Lorsque l'espace de stockage des données est saturé, l'appareil supprime les fichiers les plus anciens pour libérer de la place pour les nouvelles données.

## Envoi manuel de données à votre smartphone

Votre appareil envoie régulièrement des données de manière automatique à l'appareil Bluetooth couplé le plus proche. Vous pouvez également envoyer manuellement des données à tout moment. Vous pouvez ainsi afficher les activités, les corvées et les pièces obtenues dans l'application vivofit jr. .

- Approchez votre appareil de votre smartphone.
  - Ouvrez l'application vivofit jr. .
  - Sur l'appareil vivofit jr., maintenez la touche enfoncée pour afficher le menu.
  - Maintenez enfoncé le bouton
- Le symbole s'affiche, et la barre d'activité rouge est en mouvement lorsque l'appareil est en train d'envoyer des données.
- Sur votre smartphone, faites glisser votre doigt vers le bas pour actualiser l'application.

## Personnalisation de l'appareil

### Paramètres de l'application vivofit jr.

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, d'utilisateur et de l'application, dans l'application vivofit jr. .

Dans l'application vivofit jr., sélectionnez

**Enfants et paramètres de l'appareil** : permet d'ajouter des enfants, de coupler des appareils supplémentaires et de personnaliser les paramètres de l'appareil. Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver le son des alertes,

modifier l'icône des pas et personnaliser le nom d'affichage de l'enfant.

**Paramètres de la famille** : permet de personnaliser les paramètres de la famille. Par exemple, vous pouvez modifier votre nom de famille, inviter d'autres parents ou tuteurs et définir des privilèges d'administrateur.

**Paramètres de l'application** : permet de modifier les paramètres de l'application. Par exemple, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe et configurer vos préférences en matière de notifications.

## Informations sur l'appareil

### Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie CR1632 remplaçable par l'utilisateur
Autonomie de la batterie	Jusqu'à un an.
Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 60 °C (de 14 à 140 °F)
Fréquences radio/protocole	Technologie sans fil Bluetooth Smart
Résistance à l'eau	5 ATM*

\*L'appareil résiste à une pression équivalant à 50 m de profondeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).


### Mise à jour du logiciel

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil télécharge automatiquement la mise à jour au moment où vous envoyez des données vers votre smartphone (*Envoi manuel de données à votre smartphone, page 2*).

Une barre de progression s'affiche pendant la mise à jour. A la fin de la mise à jour, votre appareil redémarre.

### Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher l'ID de l'appareil et la version du logiciel.

- 1 Maintenez la touche enfoncée pour afficher le menu.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton .

### Entretien du

#### AVIS

Évitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

Évitez d'appuyer sur les boutons lorsque l'appareil est sous l'eau.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'appareil.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Rincez soigneusement l'appareil à l'eau claire après chaque utilisation dans l'eau chlorée ou salée, et après chaque contact avec de la crème solaire, des produits de beauté, de l'alcool ou d'autres produits chimiques. Un contact prolongé avec ces substances peut endommager le boîtier.

Ne placez pas l'appareil dans des environnements où la température est très élevée, comme un sèche-linge.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

### Nettoyage de l'appareil

- 1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Après le nettoyage, laissez bien sécher l'appareil.

**ASTUCE** : pour plus d'informations, consultez la page [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

### Piles remplaçables par l'utilisateur

#### ⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

Gardez la batterie hors de portée des enfants.

Ne mettez jamais les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez votre médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Les piles boutons remplaçables peuvent contenir du perchlorate. Une manipulation spéciale peut être nécessaire. Consultez la page [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

#### ⚠ ATTENTION

Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des batteries.

### Remplacement de la pile

L'appareil fonctionne avec une pile CR1632.

- 1 Retirez l'appareil du bracelet.



- 2 Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis à l'arrière de l'appareil.
- 3 Retirez le boîtier arrière et la pile.



- 4 Placez la pile neuve à l'intérieur, le pôle négatif vers l'intérieur.
- 5 Vérifiez que le joint n'est pas endommagé et qu'il est bien enfoncé dans le boîtier arrière.
- 6 Remettez en place le boîtier arrière et les quatre vis.
- 7 Serrez bien les quatre vis uniformément.
- 8 Introduisez l'appareil dans le bracelet en silicone souple en étirant le bracelet autour de l'appareil.  
La flèche sur l'appareil doit être alignée avec la flèche sur le bracelet.



## Remplacement du bracelet

Le bracelet est conçu pour convenir à la plupart des enfants âgés de 4 à 9 ans. Si le bracelet est trop petit, vous pouvez contacter le service client Garmin pour obtenir des informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange. L'appareil amovible est compatible avec les bracelets vivosfit 3.

### Remplacement du bracelet

Rendez-vous sur le site [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option.

- 1 Retirez l'appareil du bracelet.



- 2 Introduisez l'appareil dans le bracelet en silicone souple en étirant le bracelet autour de l'appareil.

La flèche sur l'appareil doit être alignée avec la flèche sur le bracelet.



## Dépannage

### Le nombre de mes pas semble erroné

Si le nombre de vos pas vous semble erroné, essayez de suivre les conseils suivants.

- Portez l'appareil sur votre poignet non dominant.
- Placez votre appareil dans l'une de vos poches lorsque vous utilisez activement vos mains ou vos bras uniquement.

**REMARQUE** : l'appareil peut interpréter certaines actions répétitives comme des pas, par exemple taper dans ses mains ou se laver les dents.

### Mon appareil n'affiche pas l'heure exacte

L'appareil met à jour l'heure et la date chaque fois que vous envoyez des données à votre smartphone. Vous devez envoyer manuellement des données vers votre smartphone pour afficher

l'heure correcte lorsque vous changez de fuseau horaire et pour mettre à jour l'heure d'été.

- 1 Vérifiez que votre smartphone ou appareil portable affiche l'heure locale correcte.
  - 2 Envoyez des données vers votre smartphone ([Envoi manuel de données à votre smartphone, page 2](#)).
- L'heure et la date sont automatiquement mises à jour.

## Mon smartphone est-il compatible avec mon appareil ?

L'appareil vivosfit jr. est compatible avec les smartphones utilisant la technologie sans fil Bluetooth Smart.


Consultez le site [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) pour plus d'informations sur la compatibilité.

## Couplage de plusieurs appareils portables

Une fois le réglage initial terminé ([Couplage avec votre smartphone, page 1](#)), vous pouvez coupler votre appareil vivosfit jr. avec jusqu'à deux autres appareils mobiles, comme une tablette ou le smartphone de l'autre parent.


- 1 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone ou tablette, installez et ouvrez l'application vivosfit jr. .
- 2 Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe Garmin Connect.
- 3 Suivez les instructions de l'application pour rejoindre une famille existante.
- 4 Approchez l'appareil mobile à moins de 3 m (10 pi) de votre appareil vivosfit jr. .

**REMARQUE** : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils mobiles pendant le couplage.

- 5 Si besoin, désactivez la technologie sans fil Bluetooth sur les appareils mobiles déjà couplés.
- 6 Sur l'appareil vivosfit jr., maintenez la touche enfoncée pour afficher le menu.
- 7 Maintenez la touche  enfoncée pour activer le mode couplage.
- 8 Suivez les instructions dans l'application pour terminer la procédure de couplage.
- 9 Si nécessaire, répétez les étapes 1 à 8 pour chaque appareil portable supplémentaire.

## Comment coupler un appareil supplémentaire avec l'application vivosfit jr. ?

Si vous avez déjà couplé un appareil avec l'application vivosfit jr., vous pouvez ajouter un nouvel appareil à partir du menu de l'application. Vous pouvez coupler jusqu'à huit appareils.

- 1 Ouvrez l'application vivosfit jr. .
- 2 Sélectionnez .
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil ne répond plus, il peut être nécessaire de le réinitialiser. Ceci n'efface aucune donnée.

**REMARQUE** : en réinitialisant l'appareil, vous réinitialisez aussi la barre de mouvement.

- 1 Maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant 10 secondes et attendez que l'écran s'éteigne pour le relâcher.
- 2 Relâchez le bouton de l'appareil.

L'appareil est réinitialisé et l'écran se rallume.



## Mon appareil ne veut pas s'allumer

Si votre appareil ne s'allume plus, vous devez peut-être remplacer les piles.

Reportez-vous à la section (*Remplacement de la pile, page 3*).

## Annexe

### Informations complémentaires

- Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com> ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

### Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS RECONNAISSEZ ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin Ltd. et ses filiales (« Garmin ») concèdent une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable, dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans le Logiciel ou concernant le Logiciel est la propriété de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers et qu'il est protégé par les lois en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et par les traités internationaux relatifs au copyright. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel, dont le code source n'est pas fourni, constituent d'importants secrets de fabrication de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers, et que le code source du Logiciel demeure un important secret de fabrication de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des Etats-Unis d'Amérique ou à celles de tout autre pays concerné.

# Index

## A

accessoires [5](#)  
applications [1](#)

## B

batterie, remplacement [3](#)  
bracelets [4](#)

## C

caractéristiques techniques [3](#)  
chrono [2](#)  
chronomètre [2](#)  
contrat de licence du logiciel [5](#)  
couplage, smartphone [4](#)

## D

dépannage [4, 5](#)  
données [1](#)  
    transfert [1](#)

## G

Garmin Connect [1, 2](#)

## H

heure du jour [4](#)  
historique [2](#)

## I

icônes [1, 2](#)  
ID de l'appareil [3](#)

## L

logiciel  
    mise à jour [3](#)  
    version [3](#)

## M

menu [1](#)  
mises à jour, logiciel [3](#)  
mode sommeil [2](#)

## N

nettoyage de l'appareil [3](#)

## O

objectifs [1](#)

## P

paramètres [2](#)  
personnalisation de l'appareil [2](#)  
pièces de rechange [4](#)  
pile, remplacement [3](#)

## R

réinitialisation de l'appareil [4](#)  
remplacement de la pile [3](#)

## S

smartphone [1, 2, 4](#)  
    couplage [4](#)  
suivi des activités [1, 2](#)

## T

technologie Bluetooth [4](#)  
touches [1, 2](#)



# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk  
kann abweichen



913-397-8200  
1-800-800-1020

