

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	5
Einführung / Vor dem Gebrauch	6
Einzelteile und Zubehör	6
Schematische Darstellung	7
Kurzanleitung	8
Installation	8
Ladeanzeige	10
Display	11
Die Tasten und ihre Funktionen	12
Leistungsmerkmale und Produktspezifikation	14
Grundlagen der Bedienung	15
Eine Rufnummer wählen	15
Wahlwiederholung	16
Anrufe annehmen	16
Paging	17
Mikrofonstummschaltung	17
Hörerlautstärken einstellen	17
Flash	18
Freisprecheinrichtung	18
Interner Anruf	18
Anrufweiterleitung	18
Dreierkonferenz (3 Party Call)	19
Headset-Anschluss (Optional)	19
Telefonbuch	20
Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch	20
Anrufen einer gespeicherten Rufnummer	21
Löschen eines Telefonbucheintrags	21

Trend C140

Menübedienung	22
Menü-Übersicht	22
Allgemeine Menübedienung	24
Ausschalten	24
Tastatur-Einstellungen	25
Telefonbuch	25
Rufton auswählen, Ruftonlautstärke einstellen	27
Direktruf	27
Systemeinstellungen	28
Erweiterte Funktionen	32
PIN (Personal Identification Number)	32
Anmelden zusätzlicher Handapparate an der Basisstation	33
Abmelden von Handapparaten	35
Anmelden an zusätzlichen Basisstationen	36
Vom Handapparat aus Basisstation auswählen / wechseln	38
Zusatzinformationen	39
Werkeinstellung	39
Bedienung der Basisstation	39
Fehlersuche	40
Installation als Tischgerät	42
Installation als Wandgerät	43
Schablone für die Wandmontage	44
Konformitätserklärung	129

Sicherheitsinformationen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Falls sie Fragen haben, wenden sie sich bitte an eine Fachperson. Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachperson ausgeführt werden. Öffnen Sie den Apparat auf keinen Fall selber.
- Berühren Sie die Kontakte niemals mit spitzen, metallischen oder feuchten Gegenständen.
- Stellen Sie den Apparat auf eine rutschfeste Unterlage, denn Möbellack oder andere synthetische Beschichtungen können die synthetischen Gerätefüsse angreifen. Wenn die Gerätefüsse durch Fremdmaterial beschädigt werden, können sie unliebsame Spuren auf der Möbeloberfläche hinterlassen. Es versteht sich, dass der Hersteller für solche Schäden nicht haftbar gemacht werden kann.
- Setzen Sie den Apparat nicht direkter Sonnenbestrahlung aus und stellen Sie ihn nicht in der Nähe von anderen Wärmequellen auf.
- Schützen Sie den Apparat vor Feuchtigkeit, Staub, ätzenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Setzen Sie den Apparat keinen starken elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, TV-, Video-, Hifi- oder Haushaltsgeräte) aus, denn diese können die Tonqualität beeinträchtigen.
- Schliessen Sie das Netzkabel ihres Apparates nur an entsprechende Steckdosen an. Wechseln Sie auf keinen Fall den Netzstecker aus.
- Tragen Sie den Apparat nie am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Telefon nie in feuchter Umgebung (Badezimmer).
- Reinigen Sie den Apparat nur mit einem weichen, angefeuchteten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine reinigungsmittel oder chemischen Produkte.


Einführung / Vor dem Gebrauch

Einzelteile und Zubehör

Sobald Sie das Gerät ausgepackt haben, kontrollieren sie bitte, ob die folgenden Einzelteile vorhanden sind:

- DECT-Basisstation
- Handapparat
- Telefonanschlusskabel
- Steckernetzteil (6V DC) mit Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- 2 Akkus AAA, NiMh 650mAh
- Gürtelclip
- Stütze für Tischinstallation

Schematische Darstellung

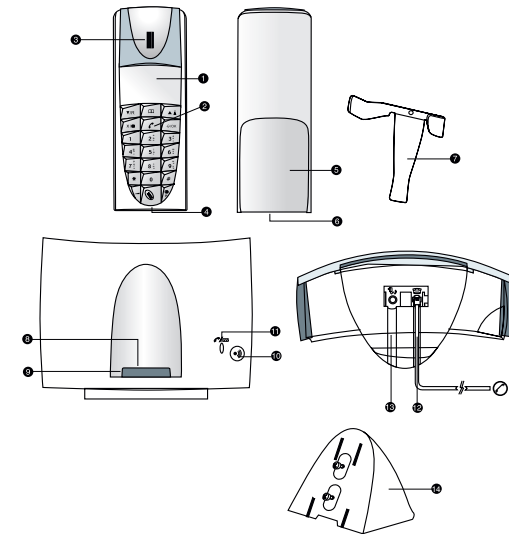

- | | |
|---|--|
| 1 Display | 8 Ladeablage |
| 2 Hörertaste zum Beginnen, Beenden oder Entgegennehmen eines Telefongesprächs | 9 Ladekontakte der Basisstation |
| 3 Hörer | 10 Paging-/Anmelde-Taste für das Paging oder zum Anmelden eines Handapparats an der Basisstation |
| 4 Mikrofon | 11 Verbindungs-/Ladeanzeige |
| 5 Akkufach | 12 Buchse für Telefonkabel |
| 6 Ladekontakte des Handapparats | 13 Buchse für Netzteil |
| 7 Gürtelclip | 14 Stütze für Tischinstallation |

Kurzanleitung

Herzliche Gratulation zum Kauf des Trend C140. Namhafte skandinavische Designer haben diesem hochmodernen Telefon den letzten Schliff gegeben. Auf Form und Funktion wurde bei seiner Gestaltung besonderer Wert gelegt.

Dieses Designer-Telefon ist mit der neuesten DECT-Technologie (Digitally Enhanced Cordless Telecommunication) ausgerüstet. Es bietet digitale Tonqualität, hohe Reichweite und bedienungsfreundliche, menügesteuerte Funktionen.

In Übereinstimmung mit dem DECT-Standard (GAP-kompatibel) können bis zu 5 verschiedene Handapparate an der Basisstation angemeldet werden, so dass sie als mini-TVA mit Intercom-Funktionen und Anrufweiterleitung zwischen den Handapparaten dienen können.


Zudem bieten Ihnen Wahlvorbereitung, Telefonbuch und Wahlwiederholungsspeicher grossen Komfort beim Telefonieren.

Diese Kurzanleitung beschreibt, wie das Gerät installiert wird, und zeigt alle integrierten Leistungsmerkmale auf einen Blick.

Installation

Dieses DECT-Telefon funktioniert nur, solange es mit Strom versorgt wird. Es ist ratsam, dass für Notrufe bei Stromausfällen zusätzlich ein drahtgebundenes Telefon (arbeitet ohne Strom) an Ihr Telefonsystem angeschlossen ist.

1. Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in die mit Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse auf der Unterseite Ihrer Basisstation und das andere Ende in die Wandsteckdose Ihres Telefonanschlusses.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzgerätekabels in die mit netzgerätsymbol gekennzeichnete Buchse auf der Unterseite Ihrer Basisstation und das Steckernetzteil in die Steckdose.
3. Entfernen Sie beim Handapparat den Deckel des Akkufachs und legen Sie die Akkus, unter Beachtung der Polaritäten ein; schliessen Sie danach den Akkufachdeckel wieder.
4. Legen Sie den Handapparat in die Ladeablage und vergewissern Sie sich, dass das Ladeanzeigebasisymbol auf der Basisstation den Ladevorgang anzeigt (leuchtet).
5. Für die Tischinstallation gehen Sie bitte gemäss Anhang A, für die Wandmontage gemäss Anhang B vor.

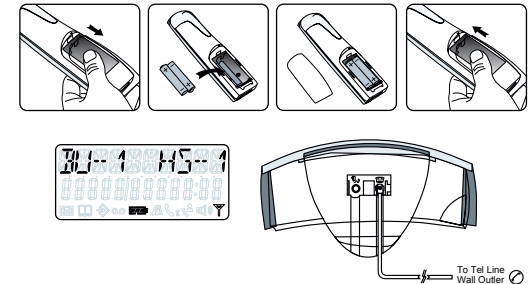




Wichtiger Hinweis: Für eine optimale Akkuleistung sollten die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme während ca. 15 Std. aufgeladen werden.

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang)

- Headset SAP Nr. 74315
- Neopren Etui (M) SAP Nr 49063


Ladeanzeige

-  100% geladen
-  50% geladen
-  + Alarmton: Akku fast leer






Reichweitenüberschreitung

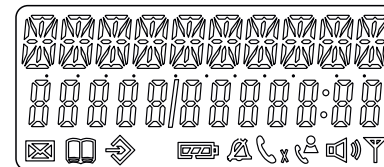1. Wenn sich der Handapparat zu weit von der Basisstation entfernt, sendet er einen Alarmton aus. Auf dem Display wird SUCHEN angezeigt, und das Reichweitesymbol blinkt.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation.
3. Wenn Sie einen Alarmton hören und das Reichweitesymbol ständig leuchtet, ist der Kontakt wieder hergestellt.








Display



Das Display des Trend C140 ist dem Design des Gerätes angepasst (weiße Buchstaben oder Zahlen auf schwarzem Hintergrund). Beim Betätigen einer Taste oder während einer Verbindung bleibt das Display für ca. 40 Sekunden aktiv. Erlöscht das Display, so kann es durch beliebigen Tastendruck wieder aktiviert werden (auch während dem Gespräch).

Symbol	Beschreibung
	Telefonbuch aktiv
	Menü aktiv
	Akkuladezustand
	Rufton ausgeschaltet
	Ein: in Verbindung Blinkt: Ankommender Ruf
	Mikrofonstummschaltung
	Freisprecheinrichtung aktiv
	Ein: innerhalb der Reichweite Blinkt: Suchen / Reichweitenüberschreitung

Die Tasten und ihre Funktionen

Taste	Funktion
	Drücken Sie diese Taste, um einen ankommenden Ruf anzunehmen oder selbst einen Anruf zu machen; im Gesprächsmodus wird die Taste gedrückt, um ein Gespräch zu beenden.
	Eingabe der Ziffern 0–9
	Eingabe von * und #
	Diese Taste dient der Wahlwiederholung (max. 25 Ziffern). Im Wahlwiederholungspeicher sind die letzten 5 Anrufe gespeichert. Rufnummern, die mehr als 25 Stellen haben, werden nicht gespeichert. Drücken Sie diese Taste, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen, und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Rufnummer auszuwählen. Beim Speichern von Rufnummern im Telefonbuch können mit dieser Taste Pausen eingefügt werden.
	Im Menümodus können Sie damit nach unten scrollen. Weiter dient diese Taste als Flash- oder Recall-Taste, um zwischen 2 Gesprächen zu wechseln.
	Im Menümodus können Sie damit nach oben scrollen. Weiter dient diese Taste der Freisprecheinrichtung
	Benützen Sie diese Taste, um in den Menümodus zu wechseln. Im Menümodus dient diese Taste auch als OK-Taste (Bestätigung).



Diese Taste dient zur Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs. Drücken Sie diese Taste einmal, und Ihr Gesprächspartner kann Ihre Stimme nicht mehr hören. Um das Mikrophon wieder einzuschalten, drücken Sie wieder auf dieselbe Taste. Im Menüprogrammiermodus dient diese Taste als Lösch-/ESC-Taste.



Benützen Sie diese Taste, um die Telefonbucheinträge durchzusehen.



Durch Drücken dieser Taste können Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen. Drücken Sie die Taste und danach eine der numerischen Tasten von 1–5, um die Lautstärke einzustellen. Im Standby-Modus dient diese Taste zum direkten Wechseln in Rufton-Menü.

Leistungsmerkmale und Produktspezifikation

Handapparat

- DECT, GAP
- 20 Tasten
- 3-zeiliges Display (10 Zeichen, 12 Ziffern, Symbole)
- Telefonbuch für 20 Einträge (10 Zeichen + 25 Ziffern)
- Wahlwiederholungsspeicher mit den 5 letzten gewählten Rufnummern (à max. 25 Ziffern)
- Ruftonlautstärke: 10 Stufen (0 für keinen Ruf ton)
- 9 Ruf ton melodien zur Auswahl
- Hörerlautstärke: 5 Stufen
- Wahlvorbereitung mit Anzeigefunktion
- Nachschlagen im Telefonbuch während des Gesprächs
- Gesprächsdaueranzeige
- Externer Anruf geht vor
- Tastensperre
- Auto-Standby
- Recall: Flashzeit vom Anwender auf kurz oder lang einstellbar
- Pause
- Verbindungen halten
- Stummschaltung (mit Anzeige)
- Automatisches Trennen der Verbindung bei Reichweitenüberschreitung
- Warnung bei Reichweitenüberschreitung: Alarmton und Anzeige (sowohl im Gespräch- wie im Standby-Modus)
- Warnung bei fast leeren Akkus: Alarmton und Anzeige (sowohl im Gespräch- wie im Standby-Modus)
- Akkuanzeige: 3 Stufen
- TVA-Funktionen bei mehreren Handapparaten
- Intern- / Externrufanzeige
- Anrufweiterleitung (Extern an 2. Handapparat)
- Dreierkonferenz: 1 externer + 2 interne Gesprächspartner
- Freisprecheinrichtung
- Akkutyp: 650 mAh x AAA NiMH

- Headset-Anschluss (optional)
- Display-Hintergrundbeleuchtung

Leistungsmerkmale der Basisstation

- Paging-Taste (Basisstation an alle Handapparate)
- Statusanzeige (Laden, On line, Off line, Anmeldemodus)
- Ton-/ Pulswahl




Produktspezifikation

- Reichweite im freien: 250 Meter
- GAP-kompatibel
- Bis zu 5 Handapparate
- Bis zu 4 Basisstationen
- Standbyzeit: 4 Tage
- Gesprächszeit: 6 Stunden
- Aufladezeit: 15 Stunden
- Akkus AAA, NiMH 650mah





Grundlagen der Bedienung

Eine Rufnummer wählen

Wählen ohne Wahlvorbereitung




- Die Taste  drücken.
- Die Verbindungs-/ Ladeanzeige blinkt, das Symbol  und EXT werden angezeigt.
- Rufnummer eingeben.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

Wählen mit Wahlvorbereitung




- Rufnummer eingeben.
- Falsche Eingabe mit der Taste  löschen.
- Drücken Sie die Taste , und die Rufnummer wird gewählt.
- Die Verbindungs-/ Ladeanzeige blinkt, und das Symbol  und EXT werden angezeigt. Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

Wahlwiederholung




Wahlwiederholung ohne Wahlvorbereitung

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie die Taste  und die letzte gewählte Rufnummer wird angezeigt. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.
- Drücken Sie die Taste  Hörertastensymbol, um den Anruf zu beenden.

Wahlwiederholung mit Wahlvorbereitung



- Drücken Sie die Taste , und die letzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.
- Drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

Anrufe annehmen

- Bei einem ankommenden Ruf klingelt das Telefon, und das Symbol  blinkt.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen. Bei einem externen Anruf wird auf dem Display EXT angezeigt; handelt es sich um einen internen Anruf, so wird INT angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.





Paging

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate zum klingeln bringen.



- Die Handapparate sind im standby-modus.
- Sie können ihren Handapparat nicht finden.
- Drücken Sie kurz die Taste .
- Alle an dieser Basisstation angemeldeten Handapparate beginnen zu klingeln.
- Um das Klingeln zu unterbrechen, drücken Sie auf dem betreffenden Handapparat kurz die Taste .

Mikrofonstummenschaltung


Mit dieser Funktion können Sie das Mikrofon im Handapparat ausschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.

- Drücken Sie während des Telefongesprächs kurz die Taste , um das Mikrofon auszuschalten.
- Das Symbol  wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , um das Mikrofon wieder einzuschalten. Das Symbol  verschwindet wieder.

Hörerlautstärke einstellen



- Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Taste  einstellen.
- Wählen Sie mithilfe der numerischen Tasten ① ⑤ die gewünschte Stufe (1 = niedrigste, 5 = höchste).
- Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste  Lautstärketastensymbol.

Ruftonlautstärke einstellen



Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um direkt ins Rufton-Menü zu wechseln. Für das weitere Vorgehen lesen Sie bitte im Kapitel «Menübedienung».

Flash






Diese Taste wird oft für Dienstleistungen des Telefonnetzes oder hinter Haustelefonzentralen (TVA) verwendet.

- Drücken Sie während eines externen Gespräches die Taste , um ein Flash zu erzeugen.
- Das Symbol  verschwindet für 0.5 Sekunden.






Freisprecheinrichtung


- Drücken Sie im Gesprächsmodus die Taste , um den Lautsprecher ein- bzw. Auszuschalten. Das Symbol  zeigt an, dass der Handapparat im Lautsprechermodus ist.
- Bei jedem neuen Anruf ist der Lautsprechermodus zu Beginn ausgeschaltet.

Interner Anruf*






- Drücken Sie die Taste , und es wird INTERCOM angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , und es wird INT angezeigt.
- Geben Sie die Nummer   des Handapparates ein, den Sie anrufen möchten.
- Wenn die Verbindung hergestellt werden kann, beginnt der Timer zu zählen. Falls der angerufene Handapparat besetzt ist, ertönt ein Fehler-signal, und der Handapparat kehrt automatisch in den Standby-Modus zurück.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

Anrufweiterleitung*



- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste , auf dem Display erscheint INTERCOM.
- Drücken Sie die Taste , und nun erscheint INT.
- Geben Sie die Nummer   Des Handapparates ein, zu dem Sie den Anruf weiterleiten wollen.
- Wenn der Anruf vom anderen Handapparat angenommen wird, drücken Sie die Taste , um den externen Anruf zu beenden. Der Anruf wird daraufhin an den anderen Handapparat weitergeleitet.

- Wird der Anruf vom anderen Handapparat nicht angenommen, drücken Sie die Taste , um den externen Anruf zurückzunehmen.

Dreierkonferenz (3Party Call)*

- Drücken Sie während eines externen Anrufs die Taste .
- Auf dem Display erscheint INTERCOM.
- Drücken Sie die Programmtaste .
- Die Verbindung zum externen Gesprächspartner wird gehalten.
- Auf dem Display wird INT angezeigt.
- Drücken Sie eine der Tasten  , um den Handapparat auszuwählen, den sie dazuschalten wollen.
- Sobald der interne Gesprächspartner den Anruf annimmt, beginnt der Timer zu zählen.
- Drücken Sie die Taste  während 3 Sekunden.
- Im Display erscheint KONFERENZ.
- Die Dreierkonferenz ist hergestellt.

Headset-Anschluss (Optional)




Sie können ein Headset mit einem Klinkenstecker von 2,5 mm auf der rechten Seite des Handapparat anschliessen. Bei angeschlossenem Headset kann man nur über das Headset hören und sprechen. Das Mikrofon des Headset kann weiterhin mit der Taste  stummgeschaltet werden. Auch die Freisprechanlage kann weiterhin durch Drücken der Taste  eingeschaltet werden.

** Wenn Sie an Ihrer Basisstation mind. 2 Handapparate angemeldet haben (siehe Kapitel «Erweiterte Einstellungen»), dann stehen interne Kommunikationsmöglichkeiten wie interner Anruf, Anrufweiterleitung und Dreierkonferenz zur Verfügung.*

Telefonbuch

Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch

Ein Telefonbucheintrag besteht aus einer Rufnummer und einem Namen.

- Rufnummer im Standby-Modus eingeben.
- Die Taste  drücken. Mithilfe der alfa numerischen Tasten ①.....⑨ Namen eingeben.
- Drücken Sie die Taste , um den Namen zu korrigieren.
- Die Taste  drücken.
- Der Handapparat sendet einen langen Ton aus, und Name & Rufnummer werden im Telefonbuchspeicher gespeichert.
- Wenn der Speicher voll ist, gibt der Handapparat 3 Bieptöne aus.





Hinweise:

- Die eingabe eines Namens ist obligatorisch. Es ist nicht möglich, eine Rufnummer ohne Namen zu speichern.
- Die Einträge im Telefonbuchspeicher sind nach Namen sortiert.
- Bei der Eingabe von Namen mit Doppelbuchstaben, wie z. B. ANNA, muss 1 Sek. Gewartet werden, bevor derselbe Buchstabe ein 2. Mal eingegeben werden kann.






Zur Eingabe von Namen für die Telefonbucheinträge können die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Zeichen verwendet werden. Diese Zeichen können auch für die Suche im Telefonbuch verwendet werden. Die Buchstaben und Zeichen werden durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Tasten ①.....⑨ wie folgt eingegeben.

Taste / drücken	1	2	3	4	5
①	+	-	/	1	
②	A	B	C	2	
③	D	E	F	3	
④	G	H	I	4	
⑤	J	K	L	5	
⑥	M	N	O	6	
⑦	P	Q	R	S	7
⑧	T	U	V	8	
⑨	W	X	Y	Z	9
⑩		-	0		

Anrufen einer gespeicherten Rufnummer

- Im Standby-Modus die Taste  drücken.
- Verwenden Sie  und , um die gewünschte Rufnummer auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

Löschen eines Telefonbucheintrags

- Im Standby-Modus die Taste  drücken.
- Verwenden Sie  und , um den zu löschenden Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie , um den Eintrag zu löschen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

In Kapitel «Menübedienung» werden weitergehende Telefonbuchfunktionen beschrieben.

Menübedienung

Menü-Übersicht

Im Standby-Modus

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
INTERCOM	INT (1–5)	
TAST EINST	TAST SPERR	SPERREN
		FREIGEBEN
	TASTENTON	TON EIN
		TON AUS
TELEF BUCH	SUCHEN	
	NEUE NR	
	AENDERN	
	LOESCHEN	
RUFMELODIE	EXTERN	MELODIE
		RUFLAUTST
	INTERN	MELODIE
		RUFLAUTST
DIREKT	NUMMER	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
EINSTELLEN	TAG / ZEIT	JAHR
		MONAT
		TAG
		STUNDE
		MINUTE
	WAHLVERF	MFV / TON
		IWV / IMPULS
	SPRACHE	ENGLISCH
		DEUTSCH
		FRANZOES
		NIEDERL
		SPANISCH
	BASIS WAHL	AUTO
		MANUELL
	MT ABMELD	
	FLASH	KURZ
		LANG

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
	SPERREN	SPERR NR (1–5)
	PIN CODE	CODE ALT
	ZURUECKST	SUB PIN
SUB BASSIS	BASIS (1–4)	
EIN/AUS		

Im Gesprächsmodus

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
INTERCOM	INT (1–5)	

Allgemeine Menübedienung

- Mit der Taste gelangen Sie zur Menübedienung oder bestätigen Ihre Auswahl.
- Mit den Tasten und können Sie in der Menüebene navigieren.
- Mit der Taste gelangen sie ins Untermenü, falls eines verfügbar ist.
- Mit der Taste kehren Sie in die Ausgangsposition zurück.

Ausschalten

- Die Taste Drücken.
- Drücken Sie die Tasten und , bis EIN/AUS angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Der Handapparat ist nun ausgeschaltet.
- Durch Drücken einer beliebigen Taste des Handapparates schalten Sie diesen wieder ein.

Tastatur-Einstellungen

Tasten sperren

- Die Taste drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TAST EINST angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TAST SPERR angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Mit der oder der können Sie TAST SPERR oder FREIGEBEN auswählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

Tastentöne








- Die Taste drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TAST EINST angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TASTENTON angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Mit der oder der können Sie TON EIN oder TON AUS auswählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

Telefonbuch










Suchen

- Die Taste drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TELEF BUCH angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis SUCHEN angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. (siehe Tabelle in Kapitel «Telefonbuch».)
- Drücken Sie die Taste , und der nächste Eintrag wird angezeigt.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten Namen zu finden.
- Drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen, oder die Taste , um in den Suchmodus zurückzukehren.










Neuen Eintrag hinzufügen

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TELEF BUCH angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis NEUE NR angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie den Namen ein. Bitte lesen Sie in Kapitel «Telefonbuch» nach, wie Buchstaben eingegeben werden.
- Die Taste  drücken.
- Geben Sie die Rufnummer ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste  und Sie kehren in das Menü NEUE NR zurück.










Bearbeiten

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TELEF BUCH angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis AENDERN angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Verwenden Sie die Taste , um die gewünschte Rufnummer auszuwählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Bearbeiten Sie den Namen und bestätigen Sie mit .
- Bearbeiten Sie die Rufnummer und bestätigen Sie mit .
- Der Handapparat bleibt im Modus AENDERN. Sie können nun den nächsten Eintrag bearbeiten oder zum nächsten Menüpunkt wechseln.

Eintrag löschen

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TELEF BUCH angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis LOESCHEN angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Verwenden Sie  und , um die zu löschende Rufnummer auszuwählen.
- Drücken Sie zuerst die Taste  und danach die , um die ausgewählte Rufnummer zu löschen.

Rufton auswählen, Ruftonlautstärke einstellen






- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis RUFMELODIE angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste , um zwischen EXTERN und INTERN auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Drücken Sie  und , um zwischen MELODIE- und RUFLAUTST zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Drücken Sie die numerischen Tasten, um die Ruftonmelodien bzw. Die Lautstärke zu hören, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste .

Hinweis: Es stehen 9 verschiedene Melodien und 10 Lautstärkenstufen zu Auswahl. Um den Rufton ganz auszuschalten, wählen Sie Lautstärke 0.




Direktruf

Wenn eine Direktrufnummer programmiert wird, stellt der Handapparat bei jeglichem Tastendruck automatisch die Verbindung her und wählt diese Rufnummer.


Programmieren der Direktrufnummer

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis DIREKT angezeigt wird.
- Die Taste  drücken.
- Allenfalls bestehende Rufnummer mit der Taste  löschen.
- Direktrufnummer eingeben.
- Taste  Symbol drücken.

Direktruf EINSchalten









- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis DIREKT angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie für einige Sekunden gedrückt.
- Im Display erscheint DIREKT EIN.



Direktruf AUSschalten

- Drücken Sie zweimal kurz die Taste .









Systemeinstellungen

Datum / Zeit einstellen









- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis TAG / ZEIT angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Auf dem Display erscheint JAHR: Geben Sie mit den numerischen Tasten die aktuelle Jahreszahl ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Auf dem Display erscheint MONAT: Geben Sie mit den numerischen Tasten den aktuellen Monat ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Auf dem Display erscheint TAG: Geben Sie mit den numerischen Tasten den aktuellen Tag ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

- Auf dem Display erscheint STUNDE: Geben Sie mit den numerischen Tasten die aktuelle Zeit ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Auf dem Display erscheint MINUTE: Geben Sie mit den numerischen Tasten die aktuelle Zeit ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .


Sprachauswahl

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis SPRACHE angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Verwenden Sie die  und  , um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .




Basisstation auswählen

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis BASIS WAHL angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Drücken Sie  und  , um zwischen AUTO und MANUELL zu wählen. Dann bestätigen Sie mit der Taste .








Auto-Modus

- Basistation 1 wird angezeigt.
- Das Symbol  blinkt. Nach beendeter Suche hört das Symbol  auf zu blinken, und der Handapparat kehrt in den Standby-Modus zurück.









Manual-Modus

- Geben Sie die Nummer der Basisstation ein und bestätigen Sie mit .
- Das Symbol  blinkt. Nach beendeter Suche hört das Symbol  auf zu blinken, und der Handapparat kehrt in den Standby-Modus zurück.
- Falls die Basisstation nicht gefunden wurde, erscheint KEIN SUB X auf dem Display, und der Handapparat kehrt zu seiner ursprünglichen Basisstation zurück.

Handapparat abmelden




- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis MT ABMELD angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste  .
- Geben Sie die PIN ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  (Werkseinstellung: 0000).
- Geben Sie die Nummer des abzumeldenden Handapparates ein und bestätigen Sie mit .








Flashzeit

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis FLASH angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Drücken Sie  und  , um zwischen KURZ und LANG zu wählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

Anrufsperr









Ohne Eingabe der PIN (0000) kann diese Funktion nicht eingeschaltet werden. Sie können damit abgehende Rufe für 5 aus maximal je 5 Ziffern bestehende Rufnummergruppen sperren.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste .
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.









- Drücken Sie so oft die Taste  , bis SPERREN angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Taste .
- Verwenden Sie  und  , um SPERREN NR auszuwählen.
- Geben Sie die Rufnummer ein, die gesperrt werden soll.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie die Nummer des Handapparats ein, auf dem die Rufnummer gesperrt werden soll.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

Achtung: Notrufnummern (117, 118, 144) in keinem Fall sperren.

Wahlverfahren

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste  , bis WAHLVERF angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 3 zu gelangen.
- Drücken Sie  und  , um zwischen MFV / TON und IWF / IMPULS auszuwählen.
- Bestätigen Sie mit der Taste .

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie die Tasten  und  , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste  , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie die Tasten  und  , bis ZURUECKST angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Taste .

Hinweis: Alle Systemparameter werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Telefonbucheinträge, die Wahlwiederhollisten, der PIN Code sowie die Direkt- und Sperrnummern bleiben erhalten.

Erweiterte Funktionen

In Übereinstimmung mit dem DECT-Standard (GAP-kompatibel) können an einer Basisstation mehrere Handapparate angemeldet werden, und ein Handapparat kann an mehrere Basisstationen angemeldet werden. Wie viele Handapparate und Basisstationen jeweils höchstens verwendet werden können, hängt vom Hersteller ab.

Grundsätzlich funktioniert Ihr DECT-Telefon (Basisstation und Handapparat) mit allen digitalen schnurlosen DECT-Telefonen (GAP-kompatibel). Damit alle angebotenen Funktionen genutzt werden können, wird aber empfohlen, an einer Basisstation nur Handapparate desselben Herstellers anzumelden.

Die Elektronik dieses DECT-Telefons funktioniert mit maximal 5 Handapparaten und 4 Basisstationen desselben Herstellers. Damit kann es die Funktion einer Mini-TVA mit Intercom-Funktionen, Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung zwischen den Handapparaten übernehmen.









In den folgenden Abschnitten ist beschrieben, wie ihr DECT-Telefon eingestellt werden muss, damit es mit mehreren Handapparaten bzw. Mehreren Basisstationen arbeitet.

PIN (Personal Identification Number)

Die Einstellungen für die erweiterten Funktionen wie Anruf Sperre, Anmelden eines neuen Handapparats und Anmelden an neue Basisstation sind durch eine PIN geschützt.

Die Werkseinstellung der PIN ist 0000.

Sie können die PIN folgendermassen ändern:


- Die Taste  drücken.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis EINSTELLEN angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste , um auf Ebene 2 zu gelangen.
- Drücken Sie so oft die Taste , bis PIN CODE angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Im Display erscheint CODE ALT.
- Geben Sie die alte PIN ein (Fabrikeinstellung ist 0000) und drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint CODE NEU.
- Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint WIEDERHOLE.
- Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie die Taste .

Achtung!

Merken Sie sich Ihre PIN gut oder bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn die PIN verloren geht, kann Ihnen nur eine Fachperson (Service Center, Reparatordienst) weiterhelfen.

Anmelden zusätzlicher Handapparate an der Basisstation

Wenn zusätzliche Handapparate separat oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden, so können sie wie folgt angemeldet werden.

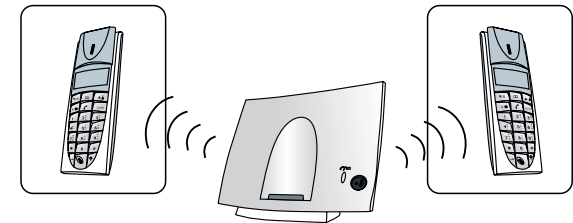

Vorbereitung für die Anmeldung






Überzeugen Sie sich davon, dass der Handapparat geladene Akkus enthält. Sorgen Sie dafür, dass die PIN der Basisstation griffbereit ist, bevor Sie mit dem Anmeldevorgang beginnen. Grundsätzlich kann die PIN der Basisstation vom Nutzer geändert werden. Falls Sie die PIN geändert haben, müssen Sie diese neue PIN bereithalten.


Anmeldevorgang an der Basisstation

Versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus. Drücken Sie 10 Sekunden lang die Paging-Taste  der Basisstation, bis die Verbindungs-/Ladeanzeige schnell zu blinken beginnt.

Hinweis: Die Basisstation bleibt ca. 2 Minuten lang im Anmeldemodus. Sie müssen den restlichen Anmeldevorgang erledigt haben, bevor die Basisstation den Anmeldemodus wieder verlässt. Wenn Sie nicht rechtzeitig fertig sind, hört die Verbindungs-/Ladeanzeige auf zu blinken, und Sie müssen den ganzen Anmeldevorgang wiederholen.

Anmeldevorgang am Handapparat








- Die Basisstation ist nun im Anmeldemodus. Alle folgenden Operationen müssen bei schnell blinkender Verbindungs-/Ladeanzeige durchgeführt werden.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie so oft die Taste , bis SUB BASIS angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint BASIS.
- Geben Sie mit den numerischen Tasten ①……④ die Nummer ein, die dieser Basisstation zugewiesen wird.
- Auf dem Display wird SUCHEN angezeigt, und das Symbol  blinkt.
- Im Display erscheint der RFPI CODE, und der Handapparat sendet einen Signalton aus, wenn er die Basisstation erkennt.
- Drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint SUB PIN.

- Geben Sie die PIN dieser Basisstation ein.
- Drücken Sie die Taste .
- Der Handapparat ist nun an dieser Basis angemeldet.

Wiederholen Sie den Vorgang mit allen weiteren Handapparaten, die sie an der Basisstation anmelden wollen. Bitte beachten Sie, dass an einer Basisstation höchstens 5 Handapparate angemeldet werden können. Sind an einer Basisstation bereits 5 Handapparate angemeldet, verweigert diese weitere Anmeldungen. Sie können Handapparate, die nicht mehr benützt werden, abmelden, um Kapazität für neue Handapparate zu schaffen.

Abmelden von Handapparaten

Wenn Sie mindestens 2 Handapparate an derselben Basisstation angemeldet haben, können Sie einen Handapparat wie folgt wieder abmelden:

- Drücken Sie im Standby-Modus auf .
- Drücken Sie solange die Taste , bis EINSTELLEN erscheint.
- Drücken Sie nochmals auf .
- Drücken Sie solange die Taste , bis MT ABMELD erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
- Sie werden aufgefordert, die PIN einzugeben. (Falls Sie die PIN nicht geändert haben: die Werkeinstellung ist 0000).
- Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit .
- Geben Sie die Nummer des Handapparates ein, den Sie abmelden möchten ①……⑤.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Hinweis: Ist nur ein Handapparat mit der Basisstation verbunden, so können Sie diesen nicht abmelden, weil dies der einzige Handapparat ist, mit dem die Basisstation gesteuert werden kann.

Anmelden an zusätzlichen Basisstationen

Ein Handapparat kann mit mehr als 1 Basisstation verwendet werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie zu Hause bzw. Im Geschäft über mehrere Telefonanschlüsse mit unterschiedlichen Rufnummern verfügen. In diesem Fall kann 1 Handapparat durch Hin- und Herschalten zwischen den Basisstationen mehrere Telefonanschlüsse bedienen.




Vorbereitung für die Anmeldung an weitere Basisstation

Bevor Sie mit dem Anmeldevorgang beginnen, müssen Sie sich die folgenden Informationen besorgen:







- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation, an der Sie Ihren Handapparat anmelden wollen, ein GAP-kompatibles DECT-Gerät ist.
- Anleitung, wie die Basisstation in den Anmeldemodus gebracht wird. Meist findet sich diese Information in der Bedienungsanleitung, die mit der Basisstation mitgeliefert wurde.
- PIN der Basisstation. Grundsätzlich kann die PIN der Basisstation vom Nutzer geändert werden. Falls Sie die PIN geändert haben, müssen Sie sie bereithalten. Haben Sie die PIN nicht geändert, so können Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts nachschauen, wie die Werkeinstellung der PIN ist.

Anmeldevorgang an der Basisstation

Versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus. Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung der Basisstation nach. Handelt es sich um eine Basisstation desselben Herstellers wie das hier beschriebene Telefon, gehen Sie folgendermassen vor: Drücken Sie 10 Sekunden lang die Paging-Taste  der Basisstation, bis die Verbindungs-/Ladeanzeige schnell zu blinken beginnt.

Hinweis: Die Basisstation bleibt 2 Minuten lang im Anmeldemodus. Sie müssen den restlichen Anmeldevorgang erledigt haben, bevor die Basisstation den Anmeldemodus wieder verlässt. Wenn Sie nicht rechtzeitig fertig werden, hört die Verbindungs-/Ladeanzeige auf zu blinken, und Sie müssen den ganzen Anmeldevorgang wiederholen.








Anmeldevorgang am Handapparat

- Die Basisstation ist nun im Anmeldemodus. Alle folgenden Operationen müssen bei schnell blinkender Verbindungs-/Ladeanzeige durchgeführt werden.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie so oft die Taste , bis SUB BASIS angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint BASIS.
- Geben Sie mit den numerischen Tasten ①.....④ die Nummer ein, die dieser Basisstation zugewiesen wird.
- Auf dem Display wird SUCHEN angezeigt, und das Symbol  blinkt.
- Im Display erscheint dere RFPI CODE, und der Handapparat sendet einen Signaltone aus, wenn er die Basisstation erkennt.
- Drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint SUB PIN .
- Geben Sie die PIN dieser Basisstation ein.
- Drücken Sie die Taste .
- Der Handapparat ist nun an dieser Basis angemeldet.

Hinweis: Wird eine neue Basisstation mit einer Referenznummer angemeldet, die bereits für eine andere Basisstation benützt worden ist, so werden die bestehenden Einstellungen in der Speicherbank überschrieben. Wenn Sie bestehende Einstellungen anderer Basisstationen nicht überschreiben möchten, registrieren Sie die neue Basisstation mit einer Referenznummer, die in Ihrem Handapparat noch frei ist (jeder Handapparat kann mit maximal 4 Basisstationen arbeiten).

Vom Handapparat aus Basisstation auswählen / wechseln

Wenn Ihr Handapparat bei mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie von einer auf die andere umschalten (um von einer Leitung zur anderen zu wechseln).

- Dafür im Standby-Modus auf die Taste  drücken.
- Drücken Sie solange die Taste , bis EINSTELLEN erscheint.
- Drücken Sie zur bestätigung die Taste .
- Drücken Sie solange die Taste , bis BASIS WAHL erscheint.
- Drücken Sie zur bestätigung die Taste .
- Drücken Sie solange die Taste , bis MANUELL erscheint.
- Drücken Sie die Taste , und auf dem Display sollte BASIS erscheinen.
- Geben Sie die Referenznummer der gewünschten Basisstation ein.
- Wenn der Handapparat die gesuchte Basisstation findet, bucht er sich bei ihr ein, findet er sie nicht, verlässt er den Programmiermodus und kehrt zur ursprünglichen Basisstation zurück.



Zusatzinformationen

Werkeinstellung

Die untenstehende Tabelle zeigt die Werkeinstellung des Handapparates.

Handapparat	
Tastensperre	Aus
Tastenton	Ein
Hörerlautstärke	Stufe 3
Ruftonmelodie extern	Nr. 1
Ruftonmelodie intern	Nr. 5
Ruftonlautstärke	Stufe 5
Sprache	Deutsch
Auswahl Basisstation	Auto
Recall (Flash)	Lang
PIN	0000




Bedienung der Basisstation

- Paging: Wenn Sie die Taste  kurz drücken, klingeln alle an dieser Basisstation angemeldeten Handapparate während 20 Sekunden.
- Wenn Sie die Taste  10 Sekunden lang drücken, wechselt die Basisstation in den Anmeldemodus. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel «Erweiterte Funktionen».

LED-Status	Telefon-Status
Aus	Off line
Leuchtet ständig	Lädt auf
Blinkt (langsam)	On line
Blinkt (schnell)	Anmeldemodus

Fehlersuche

Mein Telefon funktioniert nicht!

- Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker des Netzgeräts und des Telefonkabels fest in den Buchsen stecken.
- Kontrollieren Sie, ob sich die Akkus im Akkufach des Handapparates befinden, ob sie entsprechend ihrer Polarität eingelegt wurden und ob sie in gutem Ladezustand sind.
- Wenn am selben Telefonanschluss mehr als ein Telefon angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die anderen Telefone aufgelegt sind. Bei einigen Telefonsystemen kann ein Teilnehmeranschluss nicht von mehr als 1 Telefon gleichzeitig benutzt werden.
- Versuchen Sie, an der Buchse Ihres Telefonanschlusses ein anderes Telefon anzuschliessen; funktioniert dieses auch nicht, scheint das problem bei Ihrem Anschluss zu liegen. Fragen Sie Ihren Netzanbieter.
- Wenn Ihr Gesprächspartner Ihre Stimme nicht hören kann, haben Sie vielleicht versehentlich die Taste  gedrückt. Dies können Sie überprüfen, indem Sie diese Taste  nochmals kurz drücken; das Telefon sollte dann wieder normal funktionieren.
- Überprüfen Sie, ob auf dem Display das Antennensymbol  blinkt. Ist dies der Fall, so ist ihr Handapparat zu weit von der Basisstation entfernt und das Funksignal zu schwach. Gehen Sie näher an die Basisstation und versuchen Sie es nochmals.
- Ihr Handapparat weigert sich, eine bestimmte Rufnummer zu wählen: Überprüfen Sie, ob diese Nummer nicht etwa gesperrt ist (siehe Kapitel «Anrufsperr»).

Mein Telefon klingelt nicht!

- Überprüfen Sie die Einstellung der Ruftonlautstärke (mehr dazu im Kapitel «Menübedienung»). Wenn die Ruftonlautstärke auf 0 eingestellt ist, klingelt Ihr Telefon nicht. Stellen Sie in diesem Fall die Ruftonlautstärke auf eine höhere Stufe ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handapparat nicht ausgeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stecker des Telefonkabels fest in ihren Buchsen stecken.


Das Telefonbuch funktioniert nicht wie es sollte!

- Geben Sie keine Rufnummern ein, die länger sind als im Kapitel über das Telefonbuch angegeben.
- Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, vergewissern Sie sich mittels Bedienungsanleitung der Telefonanlage, ob eine Pause eingefügt werden muss, um eine externe Verbindung herzustellen.


Mein Handapparat funktioniert nicht, nachdem ich ihn an der Basisstation eines anderen Herstellers angemeldet habe!

- Gemäss DECT-Standard (GAP-kompatibel), kann der Handapparat an jeder DECT-Basisstation angemeldet werden. Herstellerspezifische Funktionen sind aber möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es kann sein, dass nur noch die Grundfunktionen zur Verfügung stehen, wenn Handapparat und Basisstation von unterschiedlichen Herstellern stammen.

Installation als Tischgerät

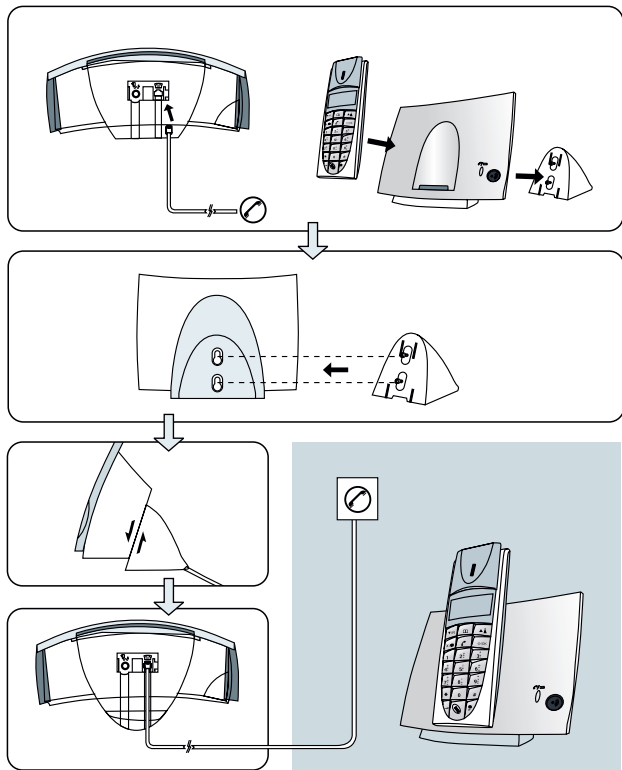

Installation als Wandgerät

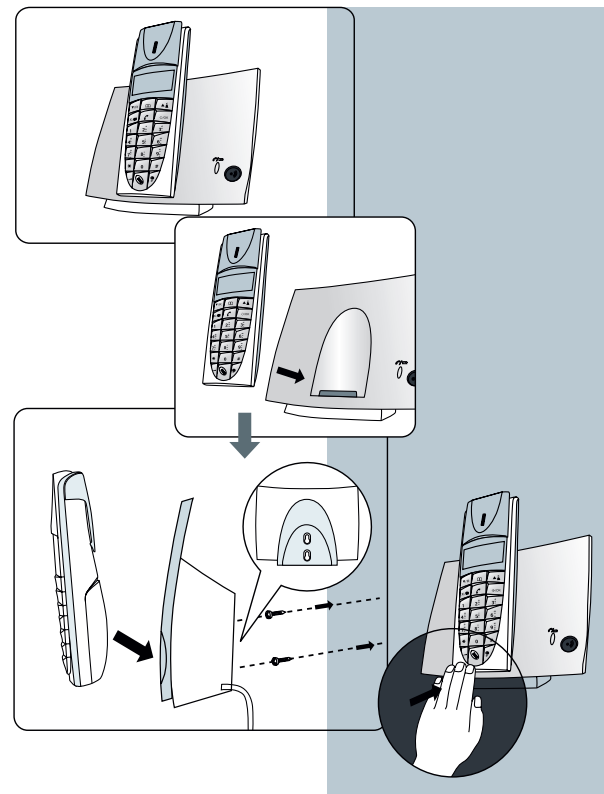

Schablone für die Wandmontage



Position der Schrauben im Massstab 1:1

