


## Kurzanleitung Manicure-/Pedicure-Set Beauty



### Schnellstart

- 1 Handgerät ausschalten (Schalter auf Pos. «0»)
- 2 Gewünschten Manicure-/Pedicure-Aufsatz anbringen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V). Rote Kontrolllampe leuchtet
- 4 Mit Ein-/Ausschalter einschalten und gewünschte Geschwindigkeitsstufe wählen (Pos. «I» oder «II» für vorwärts; Pos. «I» oder «II» für rückwärts)
- 5 Nach Beenden Ein-/Ausschalter des Handgerätes auf «0» stellen und Netzstecker ziehen. **(Gerät ist nur durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose ausgeschaltet!)**

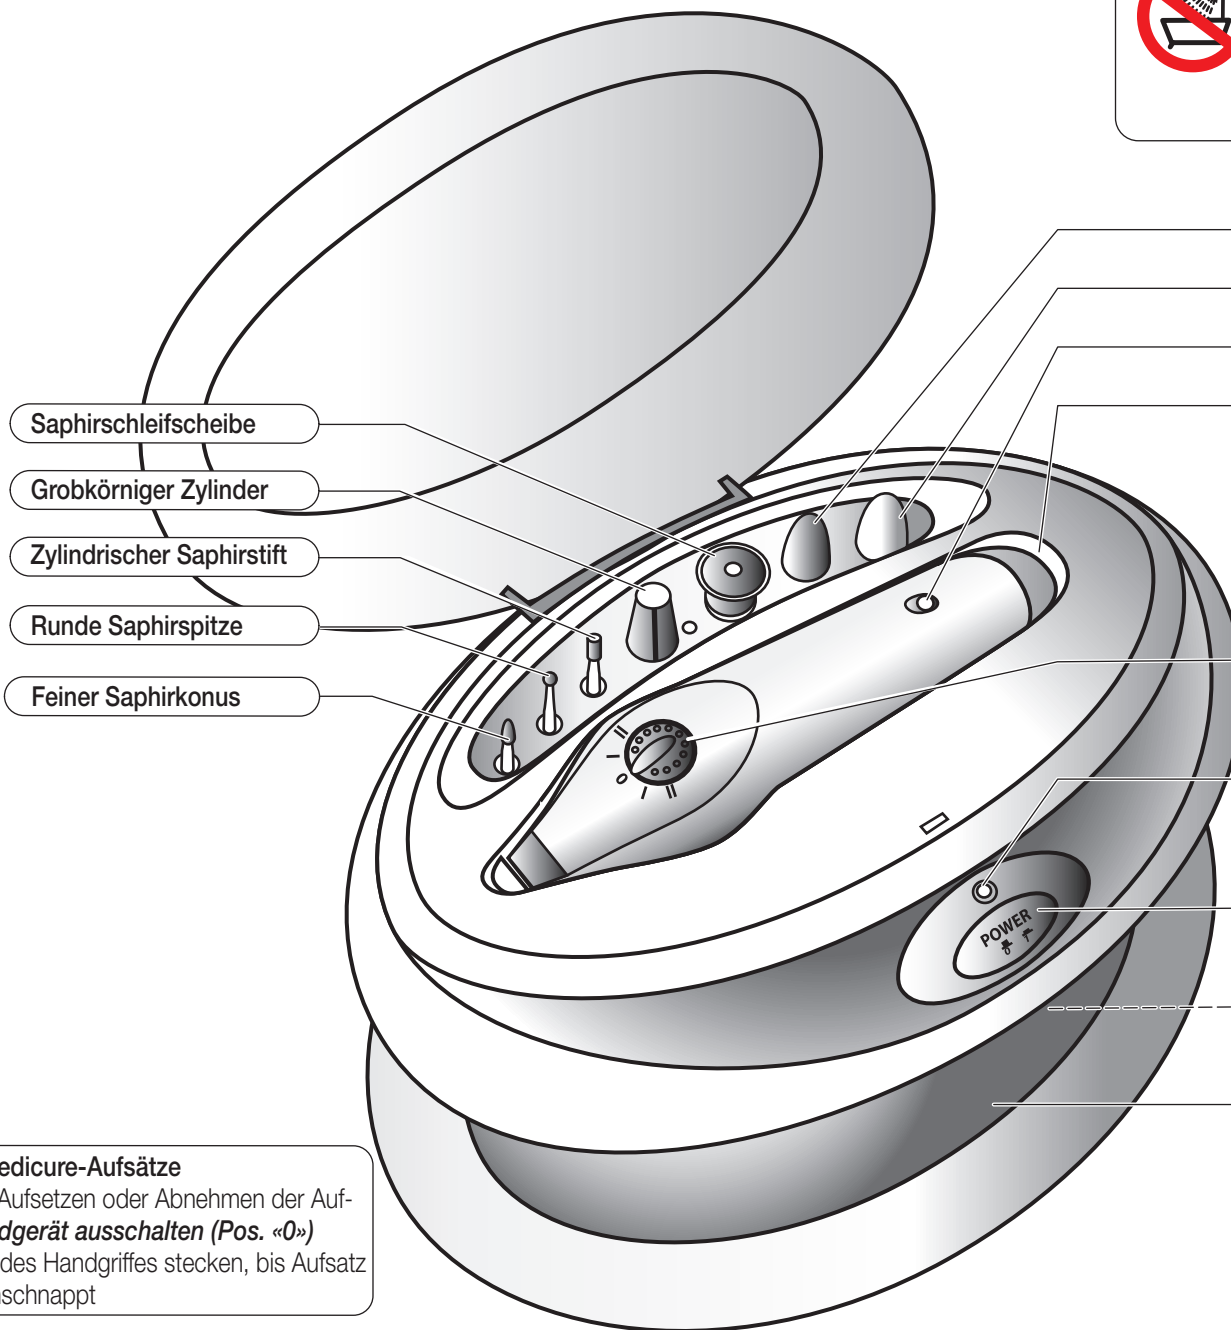

- Saphirschleifscheibe
- Grobkörniger Zylinder
- Zylindrischer Saphirstift
- Runde Saphirspitze
- Feiner Saphirkonus

- Grobkörniger Polierkonus
- Filz-Polierkonus
- Ladeanzeige; leuchtet grün = Akku-Ladevorgang läuft
- Akku-Ladestation für Handgerät

- #### Ein-/Ausschalter und 4-Stufen-Schalter
- «I» tiefe Geschwindigkeitsstufe für vorwärts
  - «II» hohe Geschwindigkeitsstufe für vorwärts
  - «0» Aus
  - «I» tiefe Geschwindigkeitsstufe für rückwärts
  - «II» hohe Geschwindigkeitsstufe für rückwärts

- Kontrolllampe; leuchtet rot = Gerät ist betriebsbereit
- Ein-/Ausschalter «POWER» für UV-Licht-Härtelampe
- «0» Aus
- «1» UV-Licht einschalten

- #### UV-Licht-Härtelampe
- Niemals direkt in das UV-Licht blicken oder greifen!
  - UV-Lampe nicht unbeaufsichtigt brennen lassen

- Weiche Handauflage

**Manicure-/Pedicure-Aufsätze**

- Vor jedem Aufsetzen oder Abnehmen der Aufsätze; **Handgerät ausschalten (Pos. «0»)**
- In Öffnung des Handgriffes stecken, bis Aufsatz spürbar einschnappt

**Netzkabel-/stecker**

- Nach Gebrauch Kabel nicht um Gerät wickeln: Kurzschlussgefahr!
- Trocken halten!

# Bedienungsanleitung Manicure-/Pedicure-Set Beauty

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Inbetriebnahme und Bedienung



**Manicure-/Pedicure-Set nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten**

**Wasch- oder Schwimmbecken benutzen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**

- Eingewachsene Nägel oder Hühneraugen dürfen nur von Fachpersonen behandelt werden!
- **Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren**

### Vor der Inbetriebnahme: Akku laden

- Handgerät ausschalten (Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» drehen)
- Handgerät in die Ladestation legen
- Netzstecker in die Netzsteckdose stecken. Die rote Kontrolllampe leuchtet auf, das Gerät ist betriebsbereit
- Die Ladeanzeige oben auf dem Handgerät leuchtet grün auf und zeigt den Ladevorgang an
- Bei der ersten Inbetriebnahme (oder nach längerem Nichtgebrauch und alle drei Monate) den Akku 15 Stunden lang aufladen, um eine optimale Leistung zu erzielen
- Nach dem ersten Gebrauch beträgt die Ladezeit nur mehr 7 Stunden
- Nach dem Ladevorgang erlischt die Ladeanzeige. Das Handgerät ist bis zu 30 Minuten betriebsbereit



**Hinweis: Akku erst nachladen, wenn er komplett entladen ist! Er nimmt sonst Schaden und erlaubt nur noch kurze Betriebszeiten.**

### Direktbetrieb bei leerem Akku

Das Gerät kann bei entlademem Akku auch mit dem mitgelieferten Akkukabel betrieben werden.

- Akkukabel zuerst an Handgerät anschliessen (Buchse auf Unterseite des Handgriffes)
- Akkukabel in Buchse (2,4 V) stecken (auf Grundgerät-Rückseite). Das Gerät ist jetzt betriebsbereit

### Hinweis:

- Falls die Leistung des Gerätes schwach ist, liegt es am leeren Akku. Handgerät in die Ladestation legen und mind. 5 Min. laden

### Anwendung

- Netzstecker einstecken (230 V). Die rote Kontrolllampe leuchtet auf, das Gerät ist betriebsbereit
- Gewünschten Manicure-/Pedicure-Aufsatz soweit in die Öffnung des Handgriffes stecken, bis er spürbar einschnappt (siehe Vorderseite)
- Aufsatz-Wechsel: Handgerät ausschalten (Pos. «0») und dann Aufsatz von Gerät ziehen
- Handgerät mit Ein-/Aus-Schalter einschalten:
  - «I»: tiefe Geschwindigkeitsstufe für vorwärts (nach rechts drehen)
  - «II»: hohe Geschwindigkeitsstufe für vorwärts
  - «0»: Aus
  - «I»: tiefe Geschwindigkeitsstufe für rückwärts (nach links drehen)
  - «II»: hohe Geschwindigkeitsstufe für rückwärts

### Hinweis:

- Für ein optimales Resultat, die Hände/Füsse nicht vor der Maniküre-/Pedicure-Behandlung waschen. Hände und Füsse müssen ganz trocken sein. Erst nach der Behandlung waschen und mit einer fetthaltigen Creme pflegen

### Aufsätze

#### Feiner Saphirkonus

- Entfernen von abgestorbener Haut

#### Hinweis:

- Nagelhaut an der Nageloberfläche nicht beschleifen

#### Zylindrischer Saphirstift

- Dicke Fussnägel beschleifen und in Form bringen

**Wichtig:** nicht mit starkem Druck anwenden!

#### Runde Saphirspitze

- Dünne und dicke Finger- und Fussnägel beschleifen und in Form bringen

**Wichtig:** nicht mit starkem Druck anwenden!

#### Grobkörniger Zylinder

- Behandeln und entfernen von verhornter Haut

### Filz-Polierkonus

- Hervorstehende Nagelteichen wegpolieren
- Zum Polieren und Glätten der Nägel (regelmässig angewendet, werden die Nägel weich und schön)

### Grobkörniger Polierkonus

- Beschleifen und entfernen von stark verhornter Haut an Fersen, Fusssohlen und überall dort, wo die Haut hart ist (auch bei Schwielen und Hühneraugenränder anwendbar)

### Saphirschleifscheibe

- Finger- und Zehennägel kürzen und in gewünschte Form schleifen (schmaler Schutzrand verhindert Verletzungen)

### Nach der Manicure/Pedicure

- Handgerät ausschalten (Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» stellen)
- Netzstecker ziehen (**Gerät ist nur durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose ausgeschaltet**)

### UV-Licht-Härtelampe

Mit Gel wird die Nagelform gefertigt und unter der UV-Lampe gehärtet. Das UV-Licht eignet sich auch für Kunststoffnägel.

- Netzstecker in die Netzsteckdose stecken (230 V). Die rote Kontrolllampe leuchtet auf, das Gerät ist betriebsbereit
- UV-Licht-Taste «POWER» fest drücken; das blaue UV-Licht schaltet sich ein
- Hand auf Handauflagefläche und direkt unter das UV-Licht legen

**Hinweis:** Nicht direkt in das UV-Licht greifen!

- In wenigen Minuten sind Ihre Nägel getrocknet

### Hinweis:

- **Niemals direkt in das UV-Licht blicken**
- UV-Lampe nicht unbeaufsichtigt brennen lassen
- UV-Licht umgehend ausschalten durch festes Drücken der «POWER»-Taste (auf Pos. «0»)

### Nach der Anwendung

- UV-Licht umgehend ausschalten durch festes Drücken der «POWER»-Taste (auf Pos. «0»)
- Netzstecker ziehen (Gerät ist nur durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose ausgeschaltet)
- Gerät komplett abkühlen lassen

## Reinigung

**Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze aus hygienischen Gründen nach jeder Benutzung:**

- Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen
- **Das Akkukabel NICHT anschliessen**
- **Grundgerät, Handgerät und Kabel niemals ins Wasser tauchen oder damit in Berührung kommen lassen (Kurzschluss- und Stromschlaggefahr)**
- Gehäuse, Handauflage und Aufsätze nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und danach gut trocknen
- Netzstecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden
- Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen oder das Öffnen des Gehäuses ist verboten

## Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten durch Ziehen des Netzsteckers
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- **Sicherstellen, dass Gerät und Aufsätze trocken sind**
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

### Hinweis:

- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte es vor Staub, Fusseln oder Schmutz geschützt werden

## Sicherheitsvorschriften

– Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen

- Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, Personen unter Alkohol-, Medikamenten- oder Drogeneinfluss sowie Kinder dürfen das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

– **Während des Betriebs wird die UV-Lampe heiss; nicht berühren!**

– **Niemals direkt in das UV-Licht blicken**

– **UV-Lampe nicht unbeaufsichtigt brennen lassen**

– **Den Netzstecker ziehen:**

- vor jedem Verlassen des Raums
- nach dem Gebrauch
- vor jeder Reinigung
- wenn Gerät mit Wasser in Berührung gelangt ist; nicht nach Gerät greifen, zuerst Netzstecker ziehen!

– **Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist**

– **Gerät nur auf trockene, stabile, ebene und Flächen stellen**

– **Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen (Stromschlaggefahr)**

– **Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen**

– **Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen**

– **Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen**

– **Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen (Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr)**

– **Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen**

– **Nur Original-Ersatzteile benutzen**

– **Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden**

– **Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben**

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!

## Garantie

### 2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

## Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

**MIGROS**  
Service



230 V / 50 Hz / 16 W

9/2007 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  **MHNFOLINE**  
0848 84 0848  
7178.407 [www.migros.ch](http://www.migros.ch)