




# AUSWECHSELN DES ZÜNDKOPFES

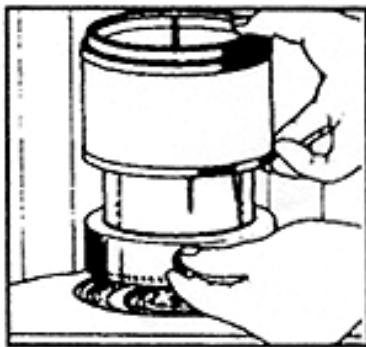

1. Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriebehälter heraus. (Sonst können Sie sich verbrennen.)

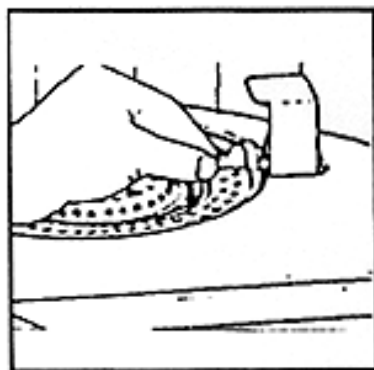



2. Öffnen Sie das Schutzgitter und nehmen Sie den Brennkopf heraus

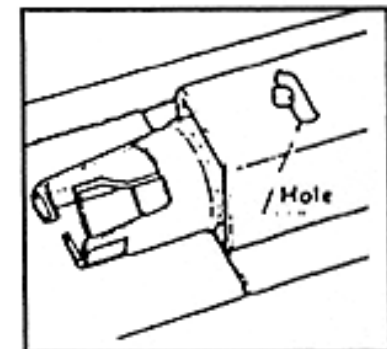

3. Während Sie den Knopf für den Anzünder nach links bewegen, nehmen Sie den alten Zündkopf aus seiner Halterung heraus

4. Setzen Sie den neuen Zündkopf ein, indem Sie den Knopf für den Anzünder halbwegs nach links bewegen. Achten Sie darauf, daß Sie den Glühfaden des Zündkopfes nicht berühren


5. Setzen Sie den Brennkopf richtig auf den Dochtalter und schließen Sie das Schutzgitter. Legen Sie die Batterien, auf + und - achten, zurück in ihren Behälter

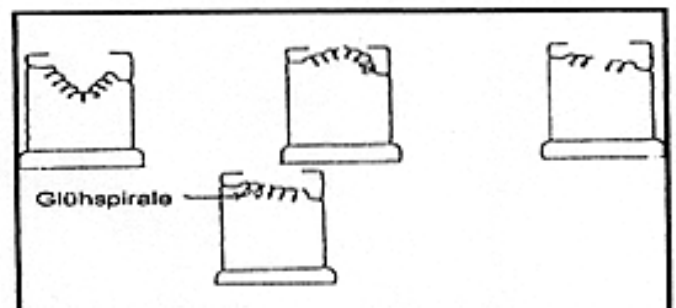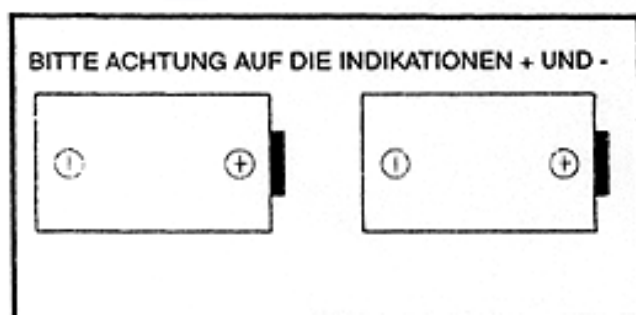

## DOCHTWECHSEL (Modelle mit Drehknopf)




1. Öffnen Sie das Schutzgitter und nehmen Sie den Brennkopf heraus.

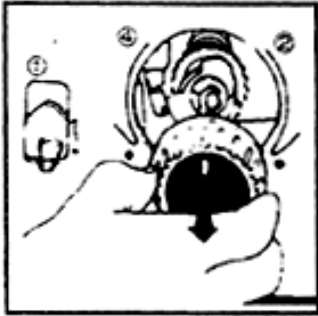


2. Nehmen Sie den Petroleumtank heraus und ziehen Sie den Schalter des Dochthalters ab

3. Ziehen Sie den Knopf des Anzünders heraus

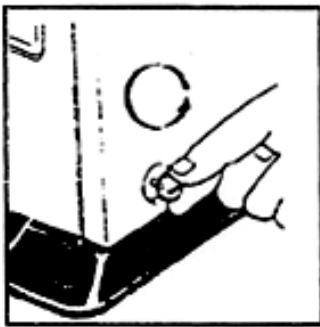


4. Lösen Sie die 3 Schrauben, die den oberen Teil des Ofens und den unteren Teil befestigen.

5. Ziehen Sie die Kabel an den 2 Verbindungsstellen am Batteriebehälter nach vorn heraus

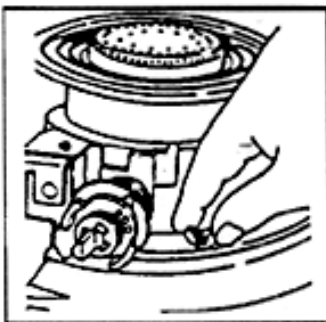


6. Lösen Sie die 3 Schrauben, die den Dochthalter befestigen

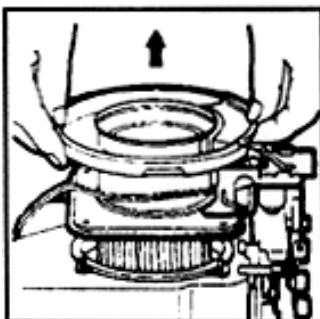


8. Nehmen Sie den Dochthalter nach oben heraus.



8. Lösen Sie die 3 Haken des Doctes vom Docthalter und ziehen Sie den Docht heraus.

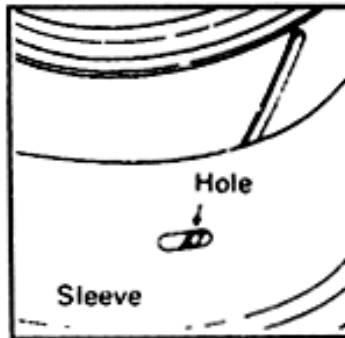


9. Setzen Sie die Löcher der Dochtführung auf die Rillen im Docthalter. Verwechseln Sie dabei oben und unten der Dochtführung nicht

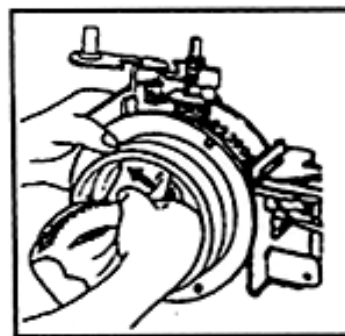


10. Falten Sie einen neuen Docht zusammen und setzen ihn ein, darauf achtend, daß die 3 Haken des Doctes in die Löcher der Dochtführung sowie in die Rillen des Docthalters hineinpassen.


Achten Sie bitte darauf, daß die Dochtführung dabei nicht deformiert wird

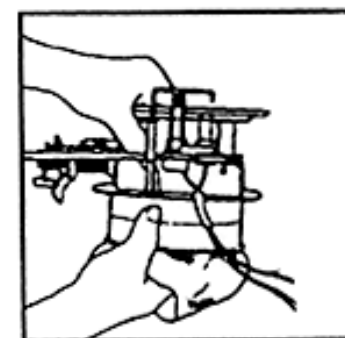


11. Drücken Sie den Docht an die innere Wand des Docthalters, so daß er daran gut anliegt. Wenn der Docht nicht gut anliegt, kann er hängen bleiben bei Betätigung der Sicherheitsverriegelung

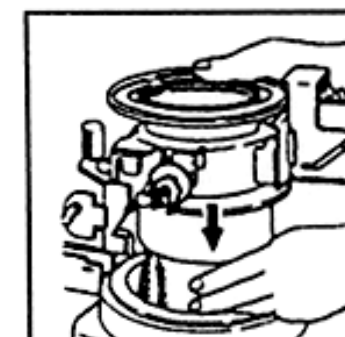


12. Lockern Sie den hängenden unteren Teil des Doctes auf und passen Sie den Docthalter in den Tank ein. Achten Sie darauf, daß keine Faser außerhalb des Tanks hängenbleibt

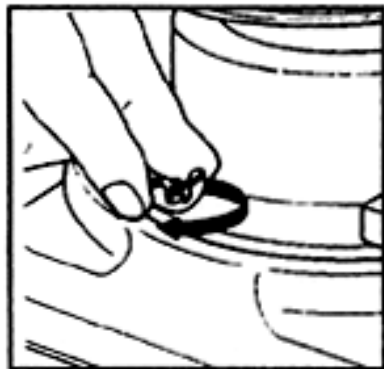

13. Drehen Sie die 3 Schrauben des Dochthalters gleichmäßig fest zu. Vergewissern Sie sich, daß die Oberfläche des Dochthalters und die Fläche, worauf der Brennkopf steht, in einer Ebene bleiben. (Andernfalls kann die Flamme einseitig brennen.)

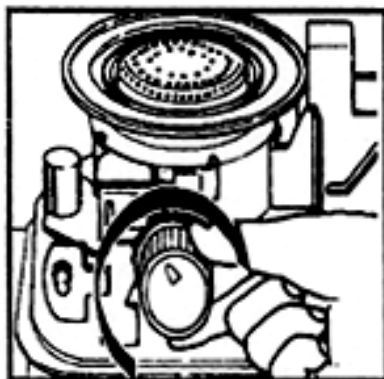

14. Stecken Sie den Schalter in den Dochthalter, stellen Sie die Sicherheitsverriegelung hoch und drehen Sie den Schalter nach rechts bis zum Anschlag.

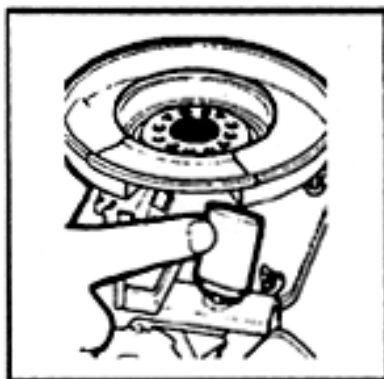

15. Prüfen Sie mehrmals, ob der Docht sich völlig senkt, wenn Sie den Knopf der Sicherheitsverriegelung nach unten drücken. Falls sich der Docht nicht völlig senkt, bedeutet dies, daß der Docht am Dochthalter nicht gut anliegt. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang von 12


16. Stecken Sie die 2 Kabel in Batteriebehälter

17. Ziehen Sie den Schalter des Dochthalters heraus. Setzen Sie den Schalter des Dochthalters heraus. Setzen Sie den oberen Teil des Ofens auf den unteren Teil und befestigen Sie die beiden Teile mit den 3 Schrauben

18. Setzen Sie den Brennkopf auf den Dochthalter und den Tank wieder an seinem richtigen Platz ein

## DOCHTWECHSEL ( Modelle ohne Drehknopf)


1. Öffnen Sie den Tankdeckel und ziehen Sie den Tank heraus

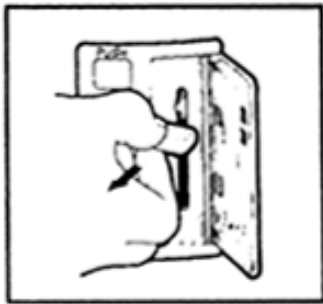

2. Öffnen Sie die Vorderklappe und schieben Sie den Schieberegler ganz nach oben




3. Nachdem der Brennerkopf ganz abgekühlt ist, öffnen Sie das Gitter, heben es an und nehmen es heraus. Nun kann der Brennerkopf entfernt werden

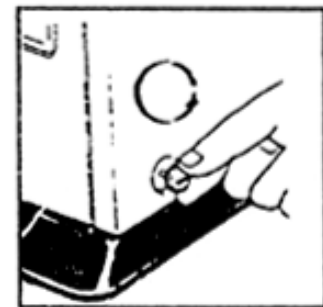

4. Drehen Sie die drei Gehäuseschrauben heraus und heben das Gehäuse ab

5. Drehen Sie die vier Flügelschrauben los und nehmen den Brennhalter ab

6. Drücken Sie den Schieberegler nun ganz nach unten. Dadurch hebt der Dochtheber den Docht ganz nach oben

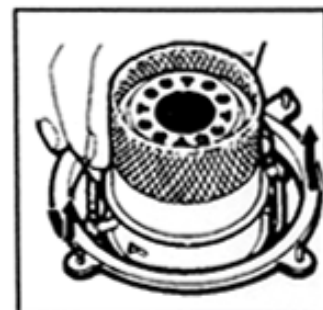

7. Drehen Sie Docht und Dochthalter links herum bis er sich nach oben herausnehmen lässt. Vorsicht: Kanten von Dochthalter sind sehr scharf




8. Ziehen Sie den Docht aus dem Dochthalter und reinigen Sie, wenn nötig, den Untertank.


9. Schieben Sie den neuen Docht mit den Dochtstiften in die dafür vorgesehenen Öffnungen.



10. Drücken Sie nun den Docht ganz an die Innenseite, so daß er gleichmäßig an dem Dochthalterrand anliegt.

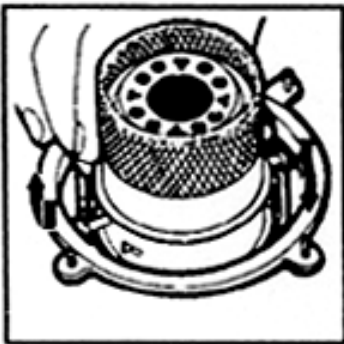


11. Montieren Sie den Docht mit Dochthalter zurück in den Dochtheber

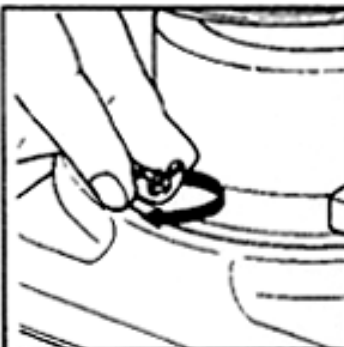

12. Setzen Sie den Brennhalter nun wieder auf

13. Drehen Sie die vier Flügelschrauben gleichmäßig fest. ANMERKUNG: Die Öffnung zwischen Luftrohr und Brennerhalter muß gleichmäßig sein. Die Ränder vom Luftrohr und Brennerhalter müssen die gleiche Höhe haben

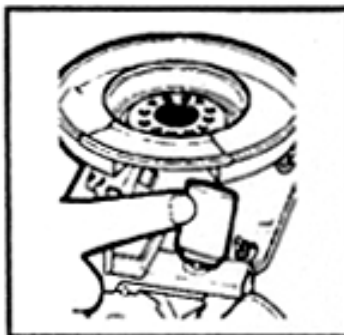

14. Kontrollieren Sie mit dem Schieberegler nun die Funktion des Dochtes, Zündung und Kippsicherung. ANMERKUNGEN: Die Dochteinstellung muß nun wieder auf die 1. Stufegestellt werden. Wenn sich der Docht nicht ganz leicht heben läßt, wiederholen Sie bitte Punkt 9 - 13. Die Dochthöhe bei Stufe 1 muß 8 mm betragen. (siehe Zeichnung)

15. Montieren Sie das Gehäuse und drehen Sie die Schrauben wieder fest. Setzen Sie den Brennerkopf, das Gitter und den Tank wieder ein