

*acer*

# Guida per l'utente



ICONIA TAB

© 2011 Tutti i diritti riservati

Guida per l'utente Acer ICONIA TAB

Modello: A500

Prima pubblicazione: 03/2011

Acer ICONIA TAB

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data d'acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_

# Sommario

---

## **Contratto di licenza finale**

### **Caratteristiche del tablet**

Caratteristiche e funzioni .....	4
Registrazione del prodotto .....	4

### **Configurazione**

Disimballaggio del tablet .....	5
Caratteristiche del tablet .....	5
Caricamento del tablet .....	8

### **Uso del tablet**

Prima accensione .....	9
Blocco del tablet .....	10
Uso del touchscreen .....	11
La schermata Home .....	11
La tastiera su schermo .....	17
Modifica testo .....	19

### **Connessione dei dispositivi al tablet**

Collegamento dell'alimentazione CA .....	21
Inserimento di una scheda micro SD (opzionale) .....	21
Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB .....	21
Connessione di un dispositivo USB al tablet .....	22
Collegamento di un dispositivo Bluetooth .....	22
Collegamento a un televisore con HDMI .....	23
Connessione al dock (opzionale) .....	23

### **Connessione a Internet**

Gestione delle connessioni Wi-Fi .....	24
Navigazione in Internet .....	24
Configurazione di Gmail (Google mail) .....	25
Comporre un messaggio di e-mail .....	25
Configurazione dell'applicazione posta elettronica .....	26
Applicazioni in linea .....	26

## **Cartelle dati Acer**

### **Riproduzione di musica e video**

Riproduzione multimediale .....	33
Server multimediale .....	36
Dolby Mobile .....	36

### **Gestione dei contatti**

#### **Uso della fotocamera**

Icone ed indicatori della fotocamera .....	40
Scattare una foto .....	42
Acquisizione video .....	42

#### **Leggere un eBook**

LumiRead .....	44
----------------	----

#### **Impostazioni avanzate**

Suono .....	48
Schermo .....	48
Impostare il tablet in modalità Aereo .....	49
Attivazione e disattivazione delle connessioni .....	49
Regolazione delle impostazioni Bluetooth .....	49
Connessione al PC .....	50
Sincronizzazione .....	50
Impostazione di data e ora .....	51
Impostazione degli allarmi .....	51
Modifica delle opzioni per lingua e testo .....	52
Gestione delle applicazioni .....	52
Aggiornamento del sistema operativo del tablet .....	52
Ripristino del tablet .....	53

#### **Appendice**

FAQ e risoluzione dei problemi .....	54
Altre risorse della Guida .....	55
Specifiche .....	56
Sicurezza .....	58

# Contratto di licenza finale

---

**IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE:** IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") E' UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA LEI (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA LICENZIANTI DI ACER STESSA O SUOI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NE' RINVIA IMPLICITAMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUÌ IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software viene concesso in licenza, non ceduto.

## CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato; per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

## LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

## SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

## AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

## PROPRIETA' & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

## **MARCHI**

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

## **ESCLUSIONE DI GARANZIE**

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSI' COME E') E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ' AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETÀ', TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

## **ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO**

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ' COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ' DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ' DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

## **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ' E RIMEDI**

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ' COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARA' LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE.

LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ' E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ' PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

## **RISOLUZIONE**

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

## **CLAUSOLE GENERALI**

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

## **ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI**

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.




.....  
**Avviso:** La versione originale di questa EULA è in inglese. Nel caso di discrepanze nella traduzione dalla versione originale, il significato inglese dei termini e delle condizioni prevale.  
Copyright 2002-2011  
.....

## Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su <http://www.acer.com> o sul sito web Acer della propria area.

La tecnologia per il riconoscimento della musica e i relativi dati sono forniti da Gracenote®. Gracenote®, il logo Gracenote e il logotipo, e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi registrati o marchi di proprietà di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

 XT9 e il logo XT9 sono marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o dei suoi sussidiari negli Stati Uniti e/o altri paesi.

# Caratteristiche del tablet

---

## Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Collegarsi a Internet.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.
- Ascoltare un audio ricco di grande impatto grazie al Dolby Mobile.

## Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. In questo modo si potrà usufruire di alcuni vantaggi, come ad esempio:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati.
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

## Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **mobile.acer.com**. Fare clic su **Registrazione del prodotto** e seguire le istruzioni.

È anche possibile eseguire la registrazione direttamente dal tablet toccando l'icona **Registrazione Acer**.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.



# Configurazione

---


## Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Acer ICONIA TAB
- Guida rapida
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Garanzia


## Caratteristiche del tablet

### Avanti vista

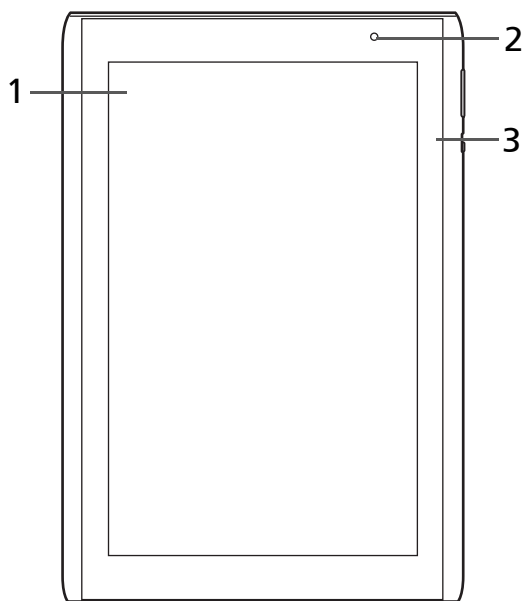

No.	Elemento	Descrizione
1	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, 1280 x 800 pixel.
2	Fotocamera interna	Una fotocamera da 2 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.
3	Sensore illuminazione	Rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità dello schermo.

## Indietro vista

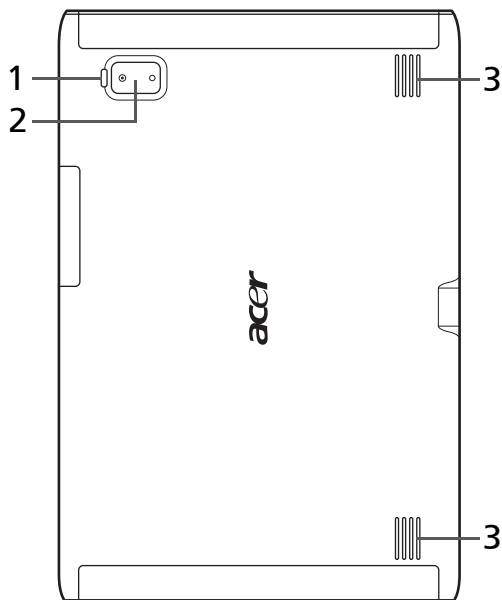

No.	Elemento	Descrizione
1	Flash LED	Si illumina per illuminare le immagini.
2	fotocamera da 5 megapixel	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
3	Altoparlanti	Emette audio stereo.

## Lato superiore vista




No.	Elemento	Descrizione
1	Connettore Micro HDMI (Tipo D)	Si connette a un cavo HDMI con un connettore Tipo D.
2	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
3	Pulsante accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/spegnere o disattivare lo schermo; premere e tenere premuto per spegnere il tablet.

## Vista dal basso



No.	Elemento	Descrizione
1	Pulsante reset	Per ripristinare la corrente al tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta).
2	Connettore USB (Host)	Connette i dispositivi USB al tablet.
3	Connettore micro USB (Slave)	Si connette a un computer con un cavo USB.
4	Jack CC-in	Si collega all' alimentazione CC.

## Sinistra e destra vedute

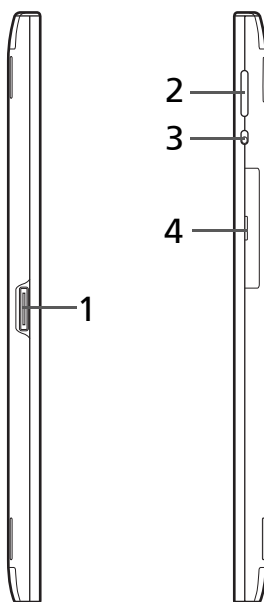

No.	Elemento	Descrizione
1	Porta di ancoraggio	Collegare il tablet all'accessorio del dock.
2	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.
3	Interruttore blocco rotazione schermo	Utilizzare questo interruttore per bloccare la rotazione dello schermo o consentire allo schermo di regolare l'orientamento del tablet.


No.	Elemento	Descrizione
4	Coperchio dello slot scheda	Inserire una scheda micro SD nello slot sotto questo coperchio. Vedere "Inserimento di una scheda micro SD (opzionale)" nella pagina 23.

---

## Caricamento del tablet

Per il primo utilizzo è necessario caricare il tablet per quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

Collegare la spina CC-in sul tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.

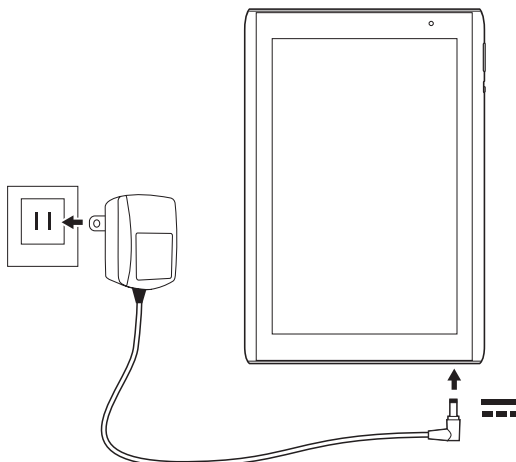

.....  
**Nota:** È normale che la superficie del tablet si surriscaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.  
.....


# Uso del tablet

---

## Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante per due secondi. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua, quindi toccare **Start**. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

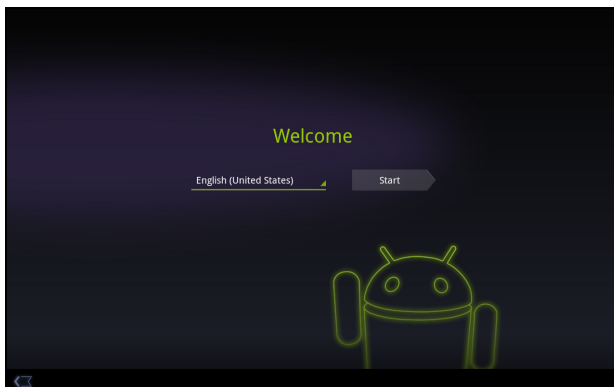

## Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Ignora**.



.....  
**Importante:** È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Google Talk, il Calendario Google e altre applicazioni Google; per scaricare le applicazioni da Android Market; per effettuare il back-up delle impostazioni sui server di Google; e per approfittare degli altri servizi Google sul proprio tablet.

Se si desidera ripristinare impostazioni esistenti da un altro dispositivo con Android 2.0 (o versione successiva) installato, è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.  
.....



Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Vedere "Account Google multipli." nella pagina 53.

## Blocco del tablet

Se il tablet non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che il tablet non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Il tablet si blocca automaticamente se non usato per un dato periodo di tempo. Per impostare il ritardo, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Schermo > Timeout**.

## Riattivare il tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sleep.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante accensione. Il tablet visualizza la schermata di blocco. Trascinare il simbolo di blocco all'estremità del cerchio per sbloccare il tablet.



Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire la schermata Home e toccare **Applicazioni > Impostazioni > Posizione e sicurezza > Configura blocco schermo**.



**Nota:** Se si dimentica il modello di sblocco o PIN, fare riferimento a "Sequenza di sblocco" nella pagina 57.

# Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

**Toccare:** Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

**Trascinare:** Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

**Toccare e tenere premuto:** Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

**Scorrere:** Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

## La schermata Home

Quando si avvia il tablet, o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata Home. Questa schermata fornisce un rapido accesso alle informazioni e semplici controlli con i widget o i collegamenti. Le informazioni visualizzate sono ad esempio l'ora e i segnalibri preferiti, o altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere scaricati da Android Market.

Nella schermata Home sono già presenti alcuni controlli e informazioni.



## Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare l'icona **Google/Cerca** nell'angolo in alto a sinistra.



Inserire il testo che si desidera trovare. Toccare la freccia o il tasto Invio per cercare su Internet, o toccare uno dei suggerimenti, applicazioni o file visualizzati nell'elenco.



**Nota:** Per poter cercare o navigare in Internet, è necessario essere connessi a una rete wireless. Vedere "Connessione a Internet" nella pagina 26.

## Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. Vedere "Ricerca vocale" nella pagina 27.



## Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.



### Indietro

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *nascondi* in determinati casi (per esempio se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).



### Home

Toccare quest'icona per andare direttamente alla schermata Home.

### Recente

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni recentemente aperte. Toccare un'applicazione per aprirla, o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata Home.

### Impostazioni

Questa icona viene visualizzata in alcune applicazioni. Toccare questa icona per aprire un elenco di opzioni.



## La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate vedere "**Personalizzazione della schermata Home**" nella pagina 17.




Schermata Iniziale



# Il menu applicazioni

Il menu applicazioni visualizza le applicazioni installate sul tablet. Sono disponibili due categorie **Tutte** e **Le mie applicazioni**. **Tutte** visualizza tutte le applicazioni installate sul tablet; **Le mie applicazioni** visualizza le applicazioni installate da Android Market.

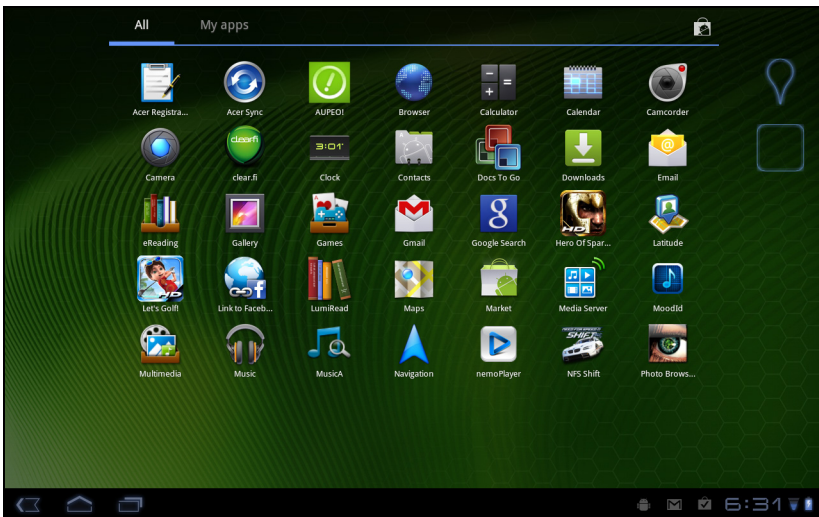

**Nota:** Tutte le illustrazioni sono da considerarsi di riferimento. Le applicazioni installate sul tablet possono variare rispetto alle applicazioni mostrate nelle illustrazioni.

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Se sono disponibili ulteriori applicazioni, un profilo della seconda pagina verrà visualizzato sul lato dello schermo. Scorrere il profilo verso il centro dello schermo per cambiare pagina.

Toccare e tenere premuta un'icona per aggiungere un collegamento a una delle schermate Home. Mentre è selezionato un collegamento, le miniature delle schermate Home sono indicate sotto l'elenco delle applicazioni, trascinare semplicemente il collegamento su una schermata.

## Area di stato e di notifica

Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in basso a destra dello schermo.

L'area di notifica contiene varie icone che informano sullo stato del tablet. Le icone sulla destra dell'orologio indicano lo stato di connettività e batteria. La parte sinistra dell'orologio visualizza le icone di notifica degli eventi.




Ora


Wireless  
ricezione

Batteria  
carica  
stato

Toccare le icone di stato per visualizzare ulteriori informazioni di stato e un riepilogo degli eventi.

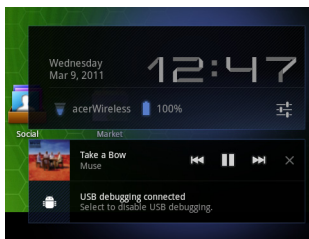

Toccare nuovamente l'area di stato per visualizzare altri comandi. Durante la visualizzazione di una notifica, toccare il riepilogo per visualizzare ulteriori informazioni, se disponibili. Alcuni riepiloghi di eventi comprendono dei comandi, come i comandi multimediali, se è in corso la riproduzione musicale.

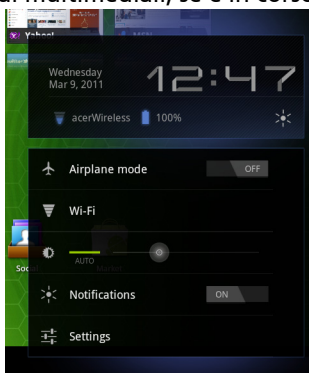


## Icone di stato e di notifica

### Icone di connessione e stato della batteria
























**Nota:** Le icone di connessione di rete sono blu se si dispone di un account Google attivo.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Connesso a una rete wireless (le onde indicano la potenza della connessione)		La batteria è molto scarica
	È disponibile una rete wireless aperta		La batteria è scarica
	Il Bluetooth è acceso		La batteria è parzialmente scarica
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		La batteria è carica

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Modalità aereo (connettività wireless disattiva)		La batteria si sta caricando

## Icone di notifica


Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Allarme impostato		L'altoparlante è disattivato
	Nuovo messaggio Gmail		Il microfono del tablet è spento
	Nuovo messaggio Google Talk		Il GPS è acceso
	Evento in scadenza		Ricezione dati relativi alla posizione dal GPS
	Riproduzione brano in corso		Altre notifiche di stato
	Scheda SD o memoria USB piena		Sincronizzazione dati
	Il tablet è connesso al PC tramite USB		Sincronizzazione attiva
	Aggiornamento applicazione non disponibile		Problema di accesso o sincronizzazione
	Aggiornamento sistema disponibile		Caricamento dati
	Stato Virtual private network (VPN)		Download dati in corso
			Download completato

## Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

## Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, aprire la schermata **Aggiungi a Home**: toccare il segno più accanto ad **Applicazioni** nell'angolo in alto a destra della schermata Home. In alternativa, toccare e tenere premuto qualsiasi punto sulla schermata Home.

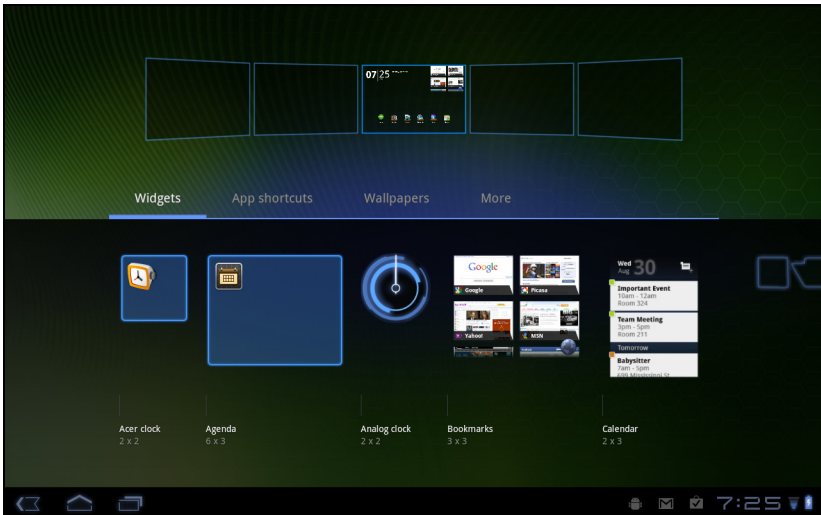

Toccare **Widget** per visualizzare un elenco di piccole applicazioni che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

Toccare **Applicazioni** per aprire un elenco di collegamenti ad applicazioni e impostazioni che è possibile trascinare alla schermata Home.

Toccare **Sfondi** per cambiare lo sfondo corrente. È possibile scegliere tra gli sfondi pre-formattati, le immagini salvate nella Galleria, oppure gli sfondi live che presentano sfondi animati o interattivi.


Toccare **Altro** per aggiungere icone, collegamenti, "gruppi" di contatti o link a impostazioni specifiche.

Per spostare un elemento qualsiasi nella schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non viene selezionato. È possibile trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per spostare l'elemento su una schermata home diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata Home passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'icona del cestino nell'angolo in alto a destra dello schermo. Trascinare semplicemente l'elemento nell'icona del cestino.


## Aggiunta di collegamenti dal menu Applicazioni

È possibile aggiungere collegamenti alla schermata Home direttamente dal menu applicazioni. Aprire il menu Applicazioni quindi toccare e tenere premuta un'icona finché non viene visualizzata un'immagine delle schermate Home. Trascinare l'icona su una schermata Home per creare un collegamento.

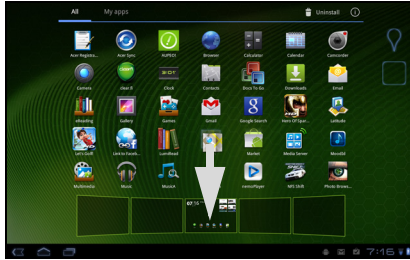

## La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

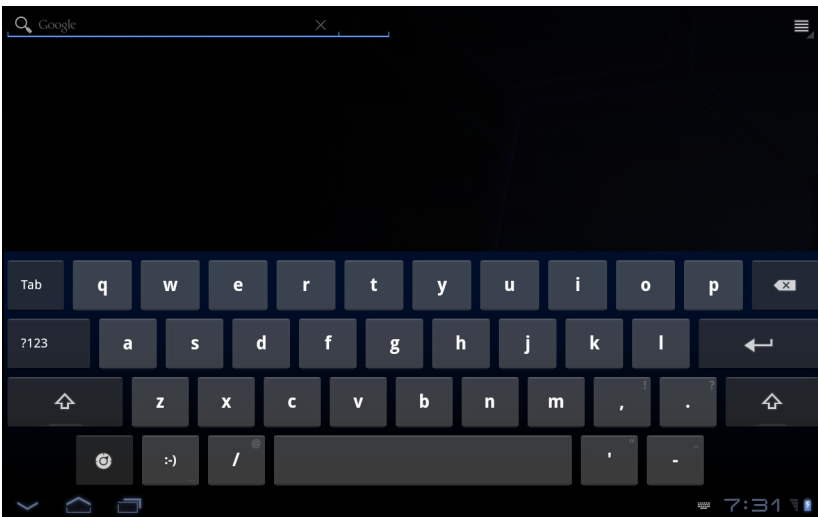

Toccare il pulsante **123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **Altro** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile), ad esempio lettere accentate.

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

# Modificare le impostazioni della tastiera Android

Per utilizzare la tastiera in una lingua diversa o modificare le impostazioni, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, quindi selezionare **Lingue di immissione** o **Impostazioni tastiera Android**. Queste impostazioni includono la correzione automatica e i suoni e la vibrazione della tastiera.



## Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Android fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Android, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, e quindi **Impostazioni della tastiera Android**. Toccare **Correzione automatica** o **Mostra suggerimenti di correzione** e selezionare una delle opzioni.

## Modifica della tastiera


Per usare un tipo diverso di tastiera, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare il metodo di immissione preferito.



In genere sono disponibili tre opzioni: due tipi di **Tastiera Android** (tastiera e voce) e **Immissione testo XT9**.

## Immissione testo XT9

La tastiera XT9 fornisce un'alternativa alla tastiera Android standard.

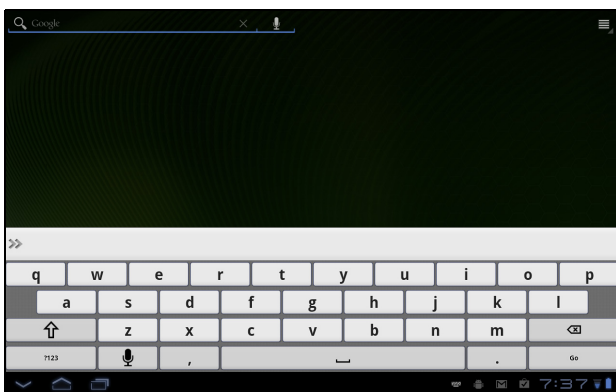

Toccare il pulsante **7123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **ALT** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile), ad esempio lettere accentate.

Gli altri tasti variano in relazione al tipo di testo inserito. P.e. quando viene digitato un SMS è disponibile un tasto per inserire uno smiley. Come per gli altri tasti, tenere premuto per vedere se sono disponibili altre opzioni.

## Assistenza testo

La tastiera standard XT9 presenta diverse caratteristiche che aiutano ad inserire il testo esatto. Per utilizzare queste funzioni, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare le impostazioni accanto alla voce **Immissione testo XT9**.

Funzione	Descrizione
Lingue e tastiere	Per impostare le lingue che saranno disponibili.  Se è stata selezionata più di una lingua per la tastiera, toccare il globo nella barra della modalità di scrittura intuitiva per scorrere le lingue.
Preferenze	Per cambiare le preferenze per l'immissione del testo.

## Modifica testo


È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, per esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione, o su applicazioni diverse.



.....  
**Nota:** È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo, o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni offrono comandi specializzati per selezionare testo disponibile soltanto in quell'applicazione.  
.....


## Inserimento di testo

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.



.....  
**Nota:** Il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.  
.....

2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta  
Se si è copiato testo (vedere di seguito) in precedenza, viene visualizzato un pulsante *Incolla* brevemente al di sopra del cursore. Toccare il pulsante per incollare il testo.




3. Modificare il testo: digitare, incollare o eliminare il testo.
4. Toccare Invio sulla tastiera, o toccare il pulsante **Chiudi tastiera**.

## Selezione del testo

Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:

1. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare.  
Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.



2. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **Seleziona tutto**.
3. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **Taglia** o **Copia**.



# Connessione dei dispositivi al tablet

## Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere "Caricamento del tablet" nella pagina 10.


## Inserimento di una scheda micro SD (opzionale)

È possibile installare una scheda micro SD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo.

**Nota:** Il tablet supporta esclusivamente schede microSD che utilizzano il file system FAT o FAT32.

1. Aprire il coperchio dello slot della scheda.
2. Inserire la scheda micro SD come mostrato.
3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.

Controllare la capacità della scheda nella sezione **Scheda SD esterna di Applicazioni > Impostazioni > Memoria.**

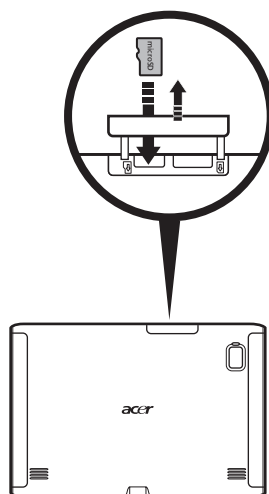

**Nota:** Verificare che la scheda micro SD sia inserita fino in fondo nello slot della scheda.

## Trasferimento di file da una scheda microSD al PC

Rimuovere la scheda dal tablet e utilizzare un lettore di schede o adattatore USB per accedere alla scheda come dispositivo di archiviazione esterno.



**Nota:** Verificare che il tablet non utilizzi la scheda microSD prima di rimuoverla dal tablet.

Fare attenzione quando si rimuove la scheda, siccome lo slot è caricato a molla.


## Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Scaricare e installare il driver USB più recente sul computer prima di connettere il tablet al computer. Per il driver più recente, visitare [www.acer.com/worldwide/support/download.htm](http://www.acer.com/worldwide/support/download.htm).

Questo consente di trasferire i propri dati personali sul o dal PC, utilizzando esplora risorse del PC.

Collegare il connettore micro USB al tablet, e collegare l'altra estremità del cavo USB ad una porta USB sul computer.

Dopo un breve lasso di tempo, la memoria interna del tablet verrà visualizzata come unità esterna in esplora file del PC.

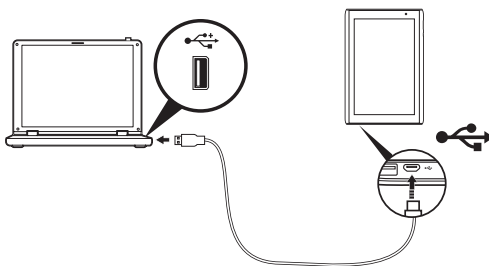


## Connessione di un dispositivo USB al tablet

I dispositivi USB, come la tastiera o il dispositivo di archiviazione USB, vengono supportati tramite la porta USB Host.

**Nota:** Alcuni tasti sulle tastiere non sono supportati.

## Accesso ai file su un dispositivo di archiviazione USB

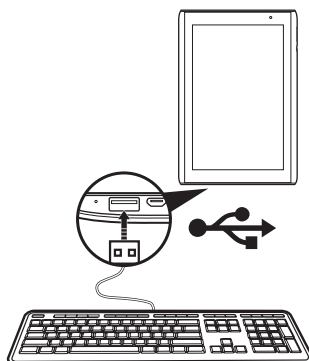

**Nota:** Il tablet supporta esclusivamente dispositivi di archiviazione USB che utilizzano il file system FAT o FAT32.

È possibile accedere ai file multimediali (foto, musica e video) sui dispositivi di archiviazione USB con le applicazioni multimediali del tablet.



**Attenzione:** Prima di rimuovere questa memoria USB, assicurarsi che il dispositivo non stia utilizzando i dati sul dispositivo di archiviazione USB.



**Nota:** Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi USB aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" nella pagina 54.

## Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**.


Toccare **Cerca dispositivi vicini** per cercare i dispositivi disponibili.



**Nota:** Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi. Visitare [www.acer.com/support](http://www.acer.com/support).

## Collegamento a un televisore con HDMI


Collegare un cavo micro HDMI (Tipo D) al tablet, quindi attaccare l'altra estremità del cavo HDMI ad un televisore o monitor con porta HDMI.

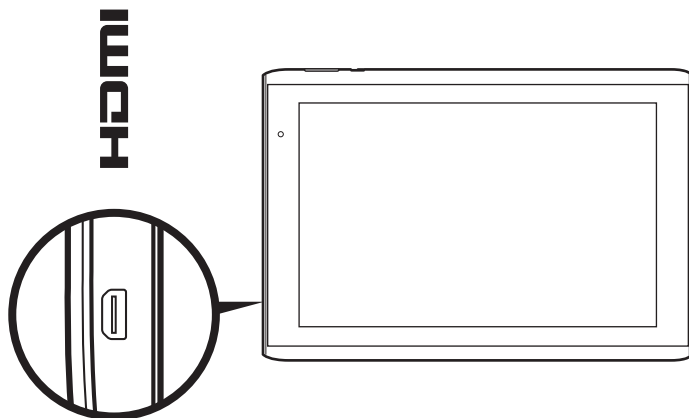

## Connessione al dock (opzionale)

Il dock opzionale consente di riporre il tablet e di caricare facilmente la batteria con un'unica connessione.

Il dock fornisce dei connettori extra che sostituiscono i connettori incorporati del tablet quando è posizionato nell'alloggiamento. Controllare le specifiche del dock per le funzioni esatte in dotazione.

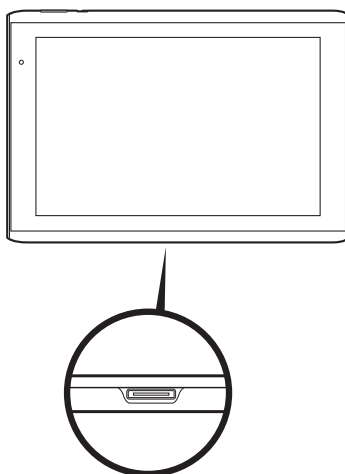

# Connessione a Internet

---

## Gestione delle connessioni Wi-Fi

Se non ci si è connessi a una rete Wi-Fi all'avvio del tablet, o si desidera connettersi a una nuova rete, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti** per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, toccare l'icona di stato Wi-Fi sull'angolo inferiore destro della schermata.

Se il Wi-Fi non è attivo, toccare **Attiva Wi-Fi**, e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.


## Navigazione in Internet

Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a Internet.


### Uso del browser

Per iniziare la navigazione, toccare un segnalibro dal widget dei segnalibri sulla schermata Home, o aprire il menu Applicazioni e selezionare **Browser**. Per entrare nell'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare la freccia **Entra** o Vai.

Per visualizzare la cronologia di navigazione, i segnalibri e i siti web visitati più di frequente, aprire il browser quindi toccare l'icona del segnalibro nell'angolo in alto a destra.

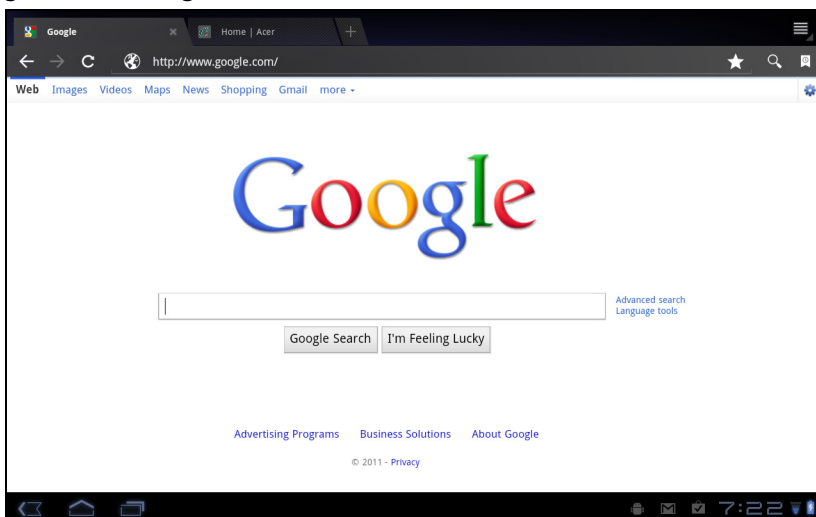


È possibile aprire più schede. Quando una pagina è aperta, premere la scheda piccola con il simbolo più. Toccare una delle schede in alto allo schermo per cambiare pagina.



Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine. Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale.

## Ricerca vocale

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, cercare in Internet e persino inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. Toccare il microfono sulla schermata Home o aprire **Ricerca vocale** dalla scheda applicazioni. Quando viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare il proprio comando o richiesta.

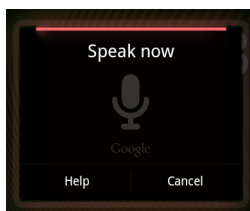

**Nota:** Ricerca vocale è disponibile solo in alcune regioni.

## Configurazione di Gmail (Google mail)

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Dal menu Applicazioni toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni su schermo.



**Nota:** È necessario configurare un account Google prima di poter utilizzare Gmail.

## Comporre un messaggio di e-mail

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu applicazioni e toccare **Gmail**.
3. Premere il pulsante **Menu** e toccare **Componi**.
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare **Invia**.

# Configurazione dell'applicazione posta elettronica

L'applicazione posta elettronica consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu applicazioni e toccare **Email** per cominciare ad impostare l'accesso alle email.

Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.

La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

## Applicazioni in linea


Il tablet fornisce una vasta gamma di applicazioni pre-installate. Molte di queste richiedono l'accesso a Internet.

Queste applicazioni possono includere:

- **Acer Sync:** Sincronizza i dati tra tablet, computer e server Google.
- **SocialJogger:** Visualizza gli aggiornamenti dai social network in un'unica posizione.
- **Maps:** Fornisce informazioni facili da seguire utilizzando Google Maps.
- **Talk\*:** Consente di chattare con gli amici, con testo, suono e video.
- **Navigation\*:** Navigazione passo-passo con traffico dal vivo, più livelli visualizzabili e testo da leggere per raggiungere la destinazione.
- **Latitude:** Visualizza dove si trovano gli amici su Google Maps.
- **Places:** Visualizza i luoghi di interesse e le attività commerciali locali su Google Maps.
- **YouTube\*:** Visualizza i video più popolari e quelli più commentati su YouTube.
- **LumiRead:** Scarica libri dai negozi di libri in primo piano e configura comodi link ai vostri siti ebook preferiti.
- **MusicA:** Consente l'ascolto della musica sul tablet e l'accesso al database MusicA per trovare il nome e l'artista di un brano.



\* **Nota:** Le applicazioni installate variano in relazione alla regione.

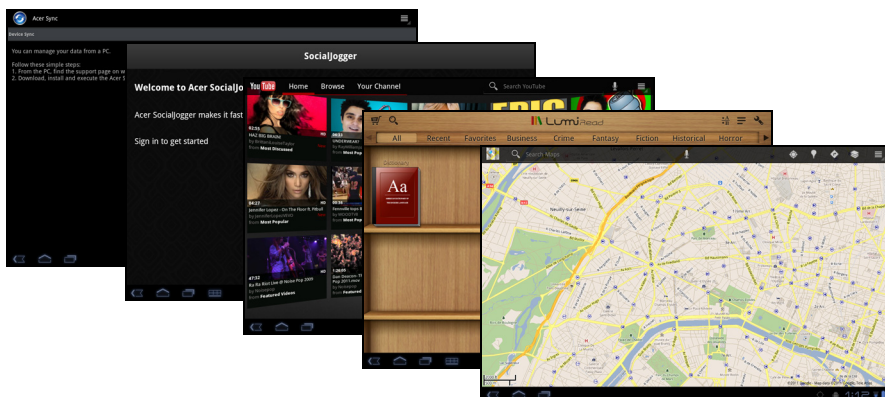

## Acer SocialJogger

Acer SocialJogger unisce gli aggiornamenti dei social network in un'unica posizione, consentendo di sapere in modo rapido cosa stanno facendo gli amici tramite numerose piattaforme.

Dal menu applicazioni, toccare Acer SocialJogger per avviare il programma.

Selezionare **Accedi** per inserire le informazioni dell'account. Una volta terminato, premere **Start**.

Scorrere il disco, posto sul lato destro, verso l'alto o il basso per scorrere gli aggiornamenti di stato.

Toccare uno stato per visualizzare i dettagli e inserire un commento.

Toccare le frecce sinistra o destra, nella parte superiore, per scorrere le categorie. Mia pagina, Foto, Collegamento e tutte le pagine aggiunte.

Toccare il pulsante **Menu** per accedere alle impostazioni dell'account, aggiornare la pagina, riprodurre automaticamente e aggiungere o rimuovere le pagine personalizzate.

## Adobe Flash Player

Adobe Flash Player non è installato sul tablet. Se si desidera utilizzare contenuti Flash nel browser, è possibile visitare Android Market (vedere di seguito) per scaricare e installare facilmente Adobe Flash Player.



# Android Market



.....  
**Nota:** Android Market può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.  
.....




.....  
**Nota:** È necessario attivare un account Google prima di poter utilizzare Android Market.  
.....

Toccare **Market** dalla schermata home o dal menu applicazioni per aprire *Android Market*. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.

È inoltre possibile sfogliare i libri da leggere con LumiRead o un'altra applicazione di lettura.


La prima volta che si accede ad Android Market, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

È possibile scorrere il Market per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

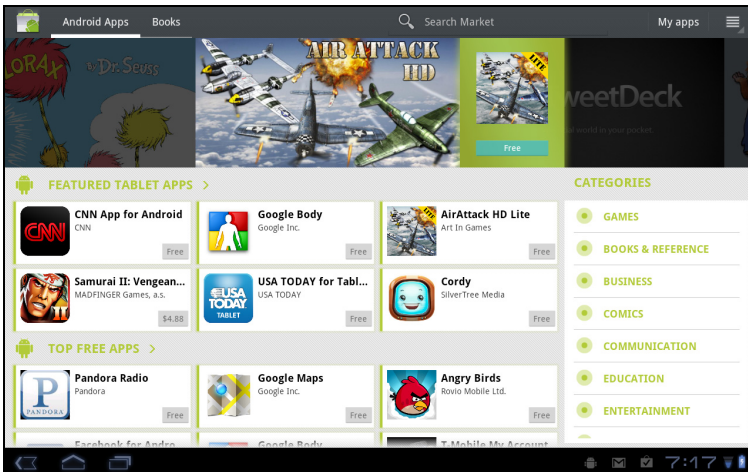



Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **SCARICA** per scaricare e installare l'applicazione. Sarete informati a quali servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **OK** per procedere con l'installazione.

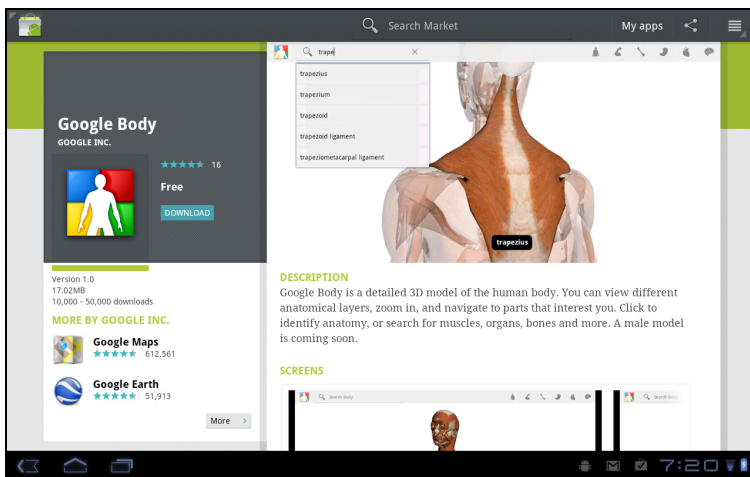

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download dall'area di stato.



**Importante:** Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google.

## Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **Le mie applicazioni** o **Tutte** del menu Applicazioni.

Alcune applicazioni forniscono anche widget oppure un solo widget (senza icona di applicazione). I widget si trovano nella sezione Widget durante la personalizzazione della schermata Home. Vedere "Personalizzazione della schermata Home" nella pagina 17.

## Disinstallare le applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla tenendo premuta l'icona dell'applicazione e trascinandola nel cestino nell'angolo in alto a destra della schermata.

In alternativa, è possibile andare su **Impostazioni** dal menu Applicazioni e selezionare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.

# Google Talk




.....  
**Nota:** Google Talk può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.  
.....



.....  
**Nota:** È necessario attivare un account Google prima di poter utilizzare Google Talk.  
.....

Toccare **Talk** dal menu applicazioni per aprire Google Talk. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Talk. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

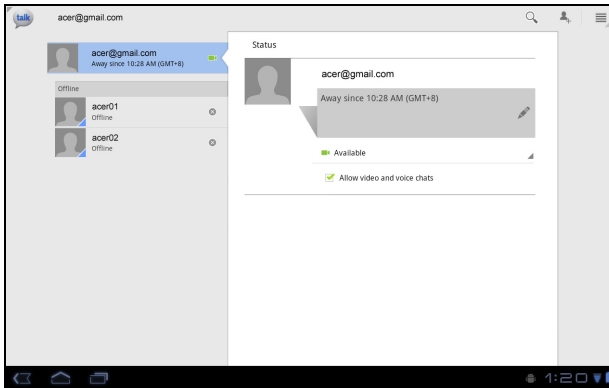

Utilizzare la telecamera anteriore in modo da consentire alla persona chiamata di vedervi e a voi di vedere la persona sullo schermo; tenere il tablet in modalità verticale per migliorare la posizione della telecamera.

# Cartelle dati Acer

Il tablet comprende cartelle dati che consentono di organizzare e accedere agevolmente alle proprie applicazioni preferite.


Scegliere una delle quattro categorie sulla schermata Home o il menu applicazione: **eReading**, **Giochi**, **Multimedia** o **Sociale**.



Toccare il collegamento per aprire uno schermo contenente le applicazioni di quella categoria.

## Utilizzo delle cartelle dati

Ciascuna categoria contiene già i collegamenti alle applicazioni essenziali. Toccare un collegamento per aprire l'applicazione. Le mensole sul fondo dello schermo potrebbero contenere link a portali che consentono di scaricare le relative applicazioni da editori di fiducia.

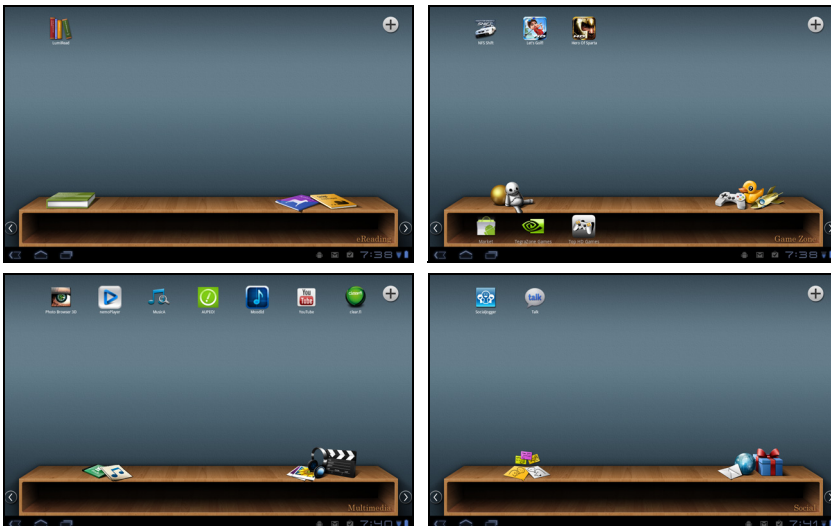

## Selezione di una cartella dati

I collegamenti alle cartelle sulla schermata home o il menu Applicazioni offrono l'accesso diretto a una qualsiasi delle quattro categorie. Se si è aperta una categoria, è possibile cambiare facilmente categoria scorrendo lo schermo a sinistra o destra.

## Aggiungere


È possibile aggiungere applicazioni a qualsiasi cartella. Toccare il simbolo **Più** nell'angolo in alto a destra e selezionare una o più applicazioni dall'elenco. Toccare **OK** per aggiungere collegamenti alle applicazioni selezionate.



È possibile visualizzare fino a venti collegamenti su un solo schermo. Se si aggiungono più di venti collegamenti, scorrere lo schermo in alto per visualizzare i collegamenti aggiuntivi.

## Spostare o rimuovere

Toccare e tenere un elemento per selezionarlo. Trascinarlo in una nuova posizione per modificare l'ordine, oppure nel cestino nell'angolo in alto a destra per rimuovere il collegamento dallo schermo.

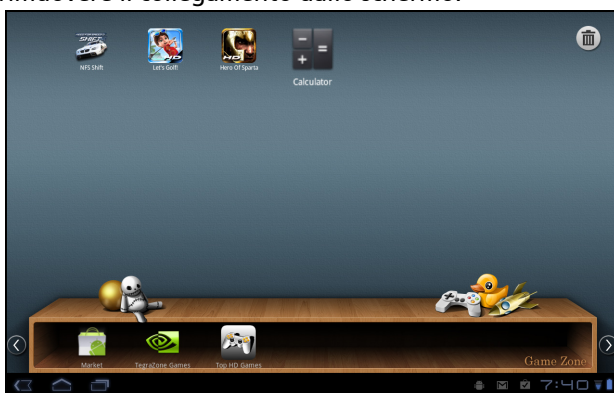

**Nota:** Potrebbe non essere possibile rimuovere alcune applicazioni pre-caricate.

# Riproduzione di musica e video

---

## Riproduzione multimediale

Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

### Acer clear.fi

Con Acer clear.fi, è possibile sfogliare e trasmettere i contenuti multimediali remoti dai dispositivi connessi al tablet.



.....  
**Nota:** È necessario essere connessi a una rete wireless.  
.....




.....  
**Nota:** Quando si utilizza un dispositivo di archiviazione USB esterno per accedere ai file multimediali, è possibile che il dispositivo non venga riconosciuto per alcuni minuti.  
.....

Toccare **clear.fi**.



*Acer clear.fi* rileverà automaticamente i dispositivi connessi a una rete wireless e li visualizzerà sul fondo dello schermo, con il tablet come dispositivo predefinito nell'angolo più a sinistra. Toccare uno qualsiasi dei dispositivi connessi e quindi toccare **Foto**, **Video**, o **Musica** per sfogliare i file multimediali su quel dispositivo connesso.

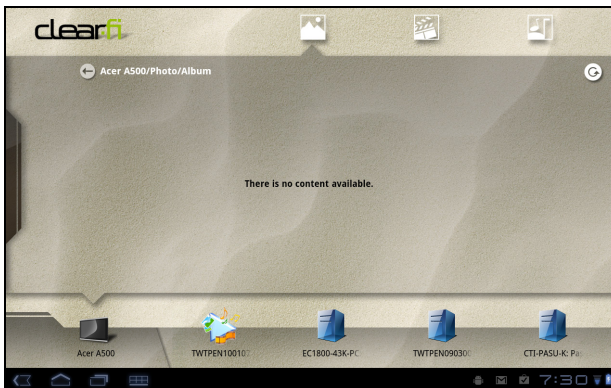

Trascinare la barra sul lato sinistro per ulteriori opzioni di visualizzazione.

## Foto clear.fi


Toccare l'album fotografico per visualizzare le miniature. Toccare e tenere premuta una miniatura di album o foto per visualizzare il pannello del menu.

È possibile visualizzare e salvare le foto che si trovano su uno qualsiasi dei dispositivi connessi. Toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare e tenere premuto un qualsiasi dispositivo connesso indicato con una freccia. Selezionare **Riproduci** o **Salva**.

Per caricare una foto su Facebook, o Flickr tramite il Caricatore foto Acer, o sui dispositivi accoppiati utilizzando il Bluetooth, toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare **Condividi**.

## Video clear.fi

Toccare una cartella sotto Collezione per visualizzare le miniature. Toccare e tenere premuta una miniatura di cartella o video per visualizzare il pannello del menu.

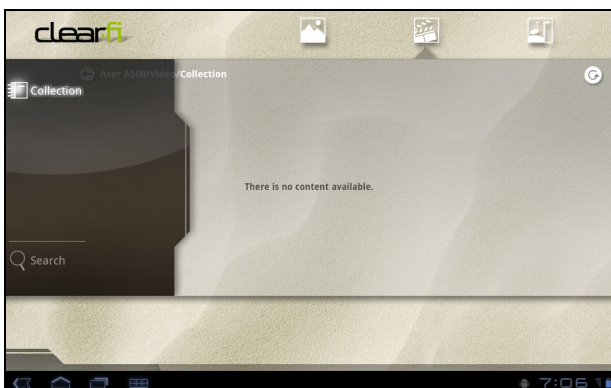

È possibile riprodurre e salvare i video che si trovano su uno qualsiasi dei dispositivi connessi. Toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare e tenere premuto un qualsiasi dispositivo connesso indicato con una freccia. Selezionare **Riproduci** o **Salva**.




**Nota:** Il lettore video Acer clear.fi riproduce solo file MP4. Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che possono aggiungere supporto per altri tipi di video. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" nella pagina 54.

Per inviare i file video, per esempio, sui dispositivi accoppiati utilizzando il Bluetooth o su You Tube, toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare **Condividi**.

## Musica clear.fi

Toccare una cartella per elencare i file audio. Toccare e tenere premuta una cartella o file audio per visualizzare il pannello del menu.

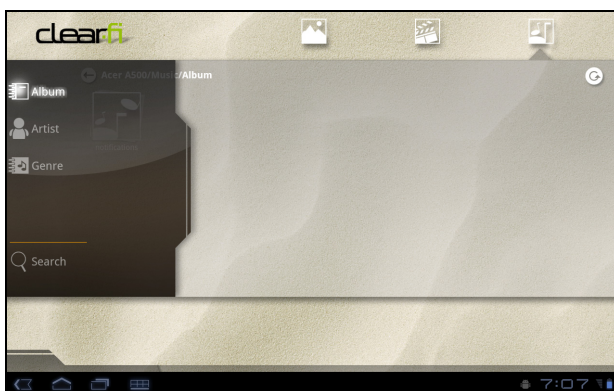


È possibile ascoltare e salvare qualsiasi file audio che si trova su qualsiasi dispositivo connesso. Toccare e tenere premuta la miniatura di un audio, quindi toccare e tenere premuto un qualsiasi dispositivo connesso indicato con una freccia. Selezionare **Riproduci** o **Salva**.

Per inviare i file audio come allegato e-mail utilizzando Google Mail o sui dispositivi accoppiati utilizzando il Bluetooth, toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare **Condividi**.

## nemoPlayer

Aprire **nemoPlayer** dal menu applicazioni per riprodurre i contenuti multimediali salvati nel tablet.

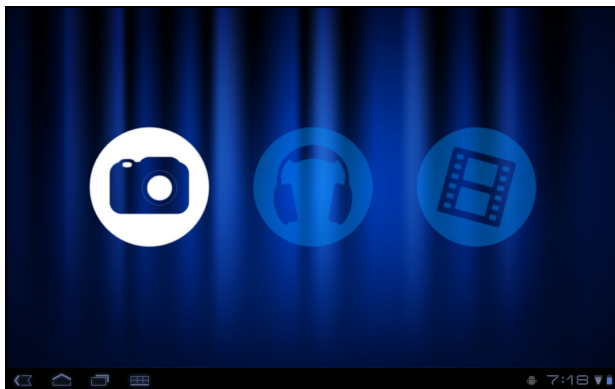

nemoPlayer consente di ascoltare la musica, visualizzare filmati e immagini in tutti i formati supportati dal tablet. Vedere "Multimedia" nella pagina 58.

## Server multimediale

Il tablet può essere utilizzato come server multimediale digitale tramite la tecnologia UPnP. Ciò indica che è possibile usarlo per inviare contenuti multimediali ad altri dispositivi per l'intrattenimento domestico dotati di UPnP collegati alla rete wireless domestica.

Per impostare il server multimediale, aprire il menu applicazioni e toccare **Server multimediale**.

Sarà necessario attivare **Condividi contenuti** prima di poter iniziare a usare il servizio.

È possibile scegliere di condividere **Video**, **Foto** o **Musica**. Toccare una categoria per controllare quali file vengono condivisi.

## Dolby Mobile

Per accedere alle impostazioni Dolby Mobile andare al menu applicazione e toccare **Impostazioni** > **Dolby Mobile**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Dolby Mobile, impostare gli alti, i bassi naturali, l'EQ musica e l'EQ video.




# Gestione dei contatti

Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna o nell'account Google.

Toccare **Contatti** dal menu applicazioni per visualizzare i contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel tablet, è possibile sincronizzare i contatti dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.

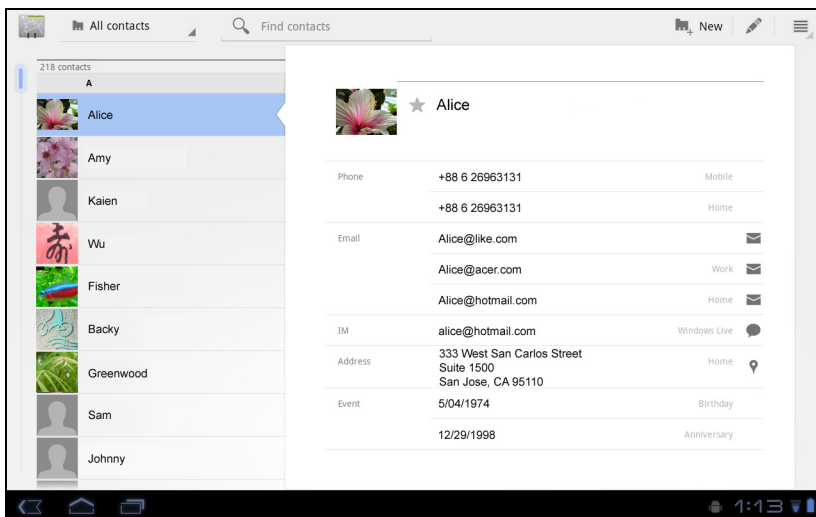

Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente. Vedere "Sincronizzazione" nella pagina 52.


## Importazione dei contatti

Toccare il pulsante *Menu* e selezionare *Importa/Esporta*. Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.



## Aggiunta di un nuovo contatto


Toccare **Nuovo** per aggiungere un nuovo contatto. Verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Se si seleziona il nome del tablet, questo verrà salvato nella memoria interna del tablet, e non sincronizzato con gli altri account.

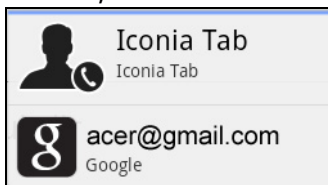

Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto.

## Modificare un contatto

Se è stato aperto un contatto nuovo o esistente, è possibile inserire informazioni sul contatto:

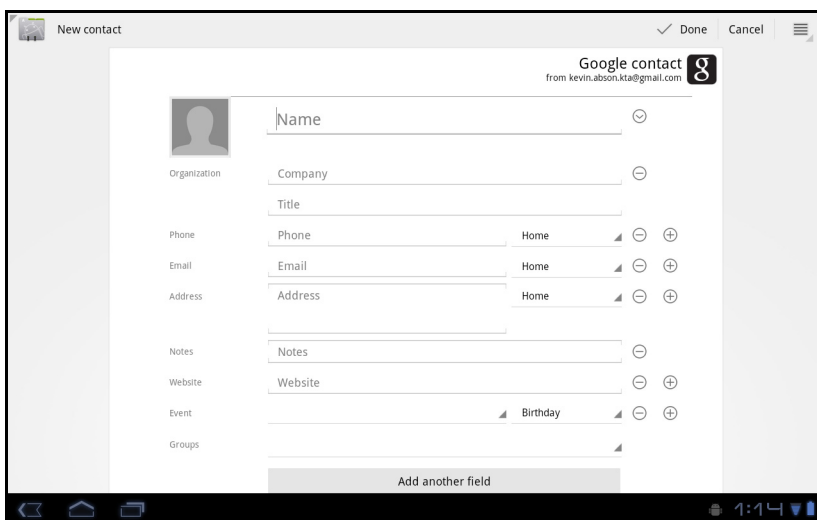

Toccare una casella e digitare le informazioni appropriate. Fare clic sulla freccia accanto all'inserimento del nome per visualizzare le opzioni, come l'aggiunta del prefisso di un nome o un nome fonetico.

Per effettuare più inserimenti, come voci separate per i numeri di cellulare e di casa, toccare il simbolo più per creare un secondo inserimento. Toccare il simbolo meno per rimuovere un inserimento.

Toccare **Aggiungi un altro campo** per ulteriori categorie.

Per assegnare una immagine a un contatto, toccare il profilo e selezionare una immagine dalla galleria immagini del tablet (se richiesto, selezionare **Galleria**). È anche possibile scattare e ritagliare una nuova foto.

Toccare **Fine** per finire e salvare il contatto.



**Suggerimento:** Impostare il numero di telefono corrispondente al tipo rete in modo da poter determinare alcune funzioni. P.e. alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di 'Cellulare' perché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.

## Apertura di un contatto

Per visualizzare le informazioni salvate per un contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco a sinistra.

Toccare una voce (come un indirizzo e-mail) per aprire l'applicazione collegata a quel tipo di voce. Per esempio, toccare un indirizzo e-mail per aprire l'applicazione **Gmail**.

Per aggiungere o modificare le informazioni, toccare l'icona a matita.

Toccare **Fine** per salvare le modifiche, o **Annulla** per ignorare le modifiche.



## Contatti in primo piano

È possibile accedere in modo rapido ai contatti preferiti aggiungendo una *stella*. Per prima cosa aprire il contatto, quindi toccare la stella accanto al nome del contatto. Toccare **Tutti i contatti** e selezionare **In primo piano** per visualizzare solo i contatti preferiti.

## Modificare un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **mail.google.com**. Accedere all'account account e fare clic su **Contatti**. Selezionare modificare i contatti dall'elenco; la volta successiva che il tablet viene sincronizzato con il computer, le modifiche verranno apportate anche all'elenco contatti sul tablet.



**Avviso:** Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante **Menu** e selezionare **Importa/Esporta**. Quindi è possibile **Esportare** l'elenco dei contatti sulla memoria interna nel proprio tablet, o effettuare altre opzioni a seconda delle applicazioni installate.



# Uso della fotocamera

---

Il tablet è munito di due fotocamere: una fotocamera digitale da 5 megapixel con flash montata sulla parte posteriore e una fotocamera digitale da 2 megapixel montata sulla parte anteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet.



.....  
**Nota:** Si consiglia di inserire una scheda microSD nello slot microSD prima di utilizzare la telecamera.

Tenere presente che è possibile salvare foto e video soltanto sulla memoria interna o su una scheda microSD, non su un dispositivo di archiviazione USB esterno.  
.....



.....  
**Suggerimento:** L'uso consigliato per la telecamera frontale è per la video chat. Utilizzare la telecamera anteriore in modo da consentire alla persona chiamata di vedervi e a voi di vedere la persona sullo schermo. Solitamente, il software di video chat utilizzato fornirà i comandi per il passaggio dalla telecamera anteriore a quella posteriore.  
.....

Per attivare la fotocamera, aprire il menu applicazioni e toccare **Fotocamera**.














## Icone ed indicatori della fotocamera



.....  
**Nota:** Non tutti i comandi sono disponibili quando si utilizza la fotocamera anteriore.  
.....

Nella finestra della fotocamera, i comandi sulla destra consentono di zoomare, modificare le impostazioni, passare dalla memoria interna alla scheda SD, passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, o selezionare la fotocamera o videocamera.

Una volta scattata una foto, una miniatura in basso a sinistra consente di visualizzare la galleria di immagini o video.

Icona	Descrizione
	<b>Zoom indietro</b> È possibile effettuare lo zoom indietro solo dopo aver effettuato lo zoom avanti.
	<b>Zoom avanti</b> Per ritagliare e ingrandire il centro dello schermo. Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.
	<b>Scatta foto</b> Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare la foto nella Galleria.
	<b>Modo flash</b> Scegliere quando utilizzare il flash: Auto, On o Off
	<b>Bilanciamento del bianco</b> Modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale o Fluorescente.
	<b>Effetto colore</b> Scegliere un effetto per cambiare i colori nelle foto: Nessuno, Mono, Seppia, Negativo, Solarizzazione o Posterizzazione.
	<b>Modalità scena</b> Scegliere una modalità in base al tipo di scena da catturare: Auto, Azione, Verticale, Orizzontale, Notte, Ritratto notturno, Teatro, Spiaggia, Neve, Tramonto, Foto statica, Fuochi d'artificio.
	<b>Impostazioni della fotocamera</b> Attiva o modifica impostazioni speciali: Posizione salvataggio, Modalità messa a fuoco, Esposizione, Formato immagine, Qualità immagine, Ripristina impostazioni predefinite.
	<b>Scambia fotocamera.</b> Consente di passare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore.
	Consente di passare dalla videocamera (videoregistratore).
	Passa alla fotocamera.
	<b>Memoria interna</b> Salva le foto nella memoria interna del tablet (questa è l'impostazione predefinita).
	<b>Scheda di memoria</b> Salva le foto sulla scheda di memoria nello slot della scheda micro SD (disponibile solo se è stata inserita una scheda micro SD).

## Scattare una foto


1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
3. Eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.

**Nota:** Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.

4. Toccare l'icona della fotocamera per scattare la foto.

Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare la foto nella Galleria.

## Acquisizione video

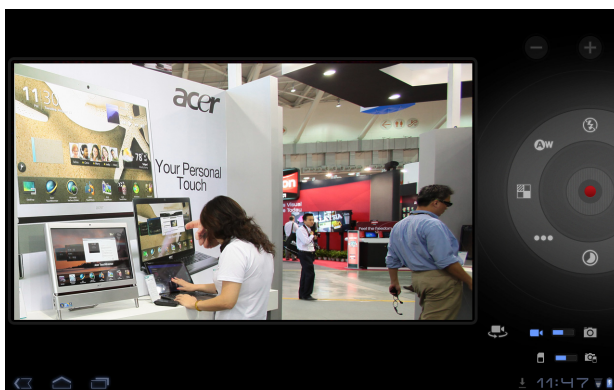





**Nota:** Non tutti i comandi sono disponibili quando si utilizza la fotocamera anteriore.

Toccare la videocamera per passare alla modalità videocamera.

La maggior parte delle impostazioni della videocamera sono le stesse di quelle della fotocamera; se un'impostazione non è descritta di seguito, controllare la descrizione della fotocamera.



Icona	Descrizione
	Avvio/arresto della registrazione
	Modo flash Scegliere se attivare il flash: On o Off
	Qualità video Scegliere la qualità (risoluzione) del video: Alta, Basso, YouTube. <b>Nota:</b> YouTube utilizza l'impostazione di qualità Alta, ma è limitata a 15 minuti.

Icona	Descrizione
	Intervallo lasso di tempo Per scattare un video a rallentatore, impostare l'intervallo tra singoli fotogrammi in questo menu.

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Premere completamente il pulsante fotocamera per avviare la registrazione.
4. Premere completamente il pulsante fotocamera per interrompere la registrazione.



.....  
**Nota:** Lo zoom è disponibile solo per alcune risoluzioni.  
 .....

## Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	H.264BP
Audio	AAC-LC

## Visualizzazione di foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente; solitamente nella memoria interna.

Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarlo nella Galleria toccando la miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. In alternativa, aprire il menu applicazioni e toccare **Galleria**, quindi **Fotocamera**. Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione).

Dalla Galleria è possibile condividere direttamente i file usando vari servizi. Toccare **Menu**, quindi **Condividi**.



.....  
**Nota:** Le opzioni per la condivisione variano in relazione al tipo di file.  
 .....

# Leggere un eBook

---


Il tablet offre diversi modi per leggere un eBook. Aprire la libreria eReading per visualizzare le applicazioni pre-installate.

## LumiRead

L'applicazione LumiRead consente di acquistare, memorizzare e leggere libri sul tablet. Toccare la scorciatoia **LumiRead** nel menu Applicazioni, o la libreria eReading, per aprire l'applicazione LumiRead.

## Gli scaffali di libri

I contenuti del tablet vengono visualizzati sullo schermo come una serie di scaffali di libri. Ciascun libro viene visualizzato come un'immagine con un nome; questa immagine viene definita dal libro o da una copertina generica. Per cambiare la copertina, toccare e tenere premuto il libro per visualizzare ulteriori informazioni.

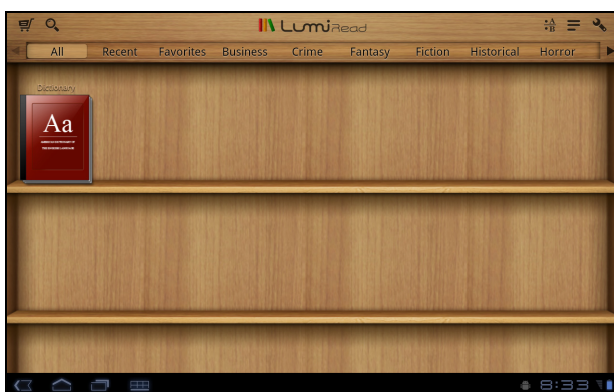

Se sono presenti tanti libri, è possibile scorrere lo schermo in alto o in basso per visualizzarle altri titoli.



**Nota:** Collegare il tablet a un computer e aggiungere libri alla cartella *lumibook* sulla memoria interna del tablet o sulla scheda micro SD per visualizzarli sugli scaffali dei libri LumiRead.

## Letti di recente

Il primo scaffale (in alto) visualizza i libri letti di recente. Questo elenco cambia in base all'attività.



## Preferiti/tag


Man mano che si aggiungono libri al tablet, potrebbe diventare difficile trovare il libro di cui si ha bisogno. È possibile effettuare una ricerca per un titolo o autore specifico, aggiungere libri ai **Preferiti**, o scegliere di visualizzare soltanto i libri con un determinato tag, per ridurre il numero di libri visualizzati allo stesso tempo.

Normalmente **Tutti** i libri vengono visualizzati, ma è possibile selezionare un tag. Se è stato selezionato un tag, solo i libri con quel tag verranno visualizzati.

I tag disponibili sono: Tutti, Preferiti, Fiction, Romanzi d'amore, Fantasy, Gialli, Storia, Horror, Business, Vita, Attività all'aria aperta, Scienza. Toccare l'icona **Impostazioni** e selezionare **Tag** per modificare o creare nuovi tag.

## Dizionario

Il Dizionario consente di consultare le definizioni delle parole. Aprire il dizionario e digitare la parola che si desidera consultare, quindi selezionare **Cerca dizionario**. Una definizione della parola viene visualizzata in alto allo schermo.

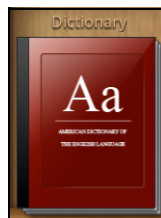

## Leggere eBook sul tablet

Il tablet è in grado di leggere libri in formato ePub e pdf. La maggior parte dei siti eBook forniscono i file in questi formati.



.....  
**Avviso:** Alcuni venditori potrebbero utilizzare sistemi di protezione di copyright che non possono essere aperti dal tablet. Verificare quale sistema DRM (Digital Rights Management) sia utilizzato.  
**LumiRead supporta i libri protetti con Adobe ID.**  
.....

Per leggere determinati libri è necessario attivare il tablet con un ID Adobe.

Vedere "L'ID Adobe" nella pagina 49.

## Aprire un libro

Tutti i libri salvati sul tablet possono essere visualizzati sugli scaffali sulla schermata principale. Nel caso in cui siano presenti tanti libri, scorrere gli scaffali in alto per visualizzarli.

Toccare un libro per aprirlo.

## Leggere un libro

Scorrere lungo una pagina per cambiare pagina. Ulteriori opzioni, come cercare il libro, modificare il formato del testo o contrassegnare sezioni per consultazioni future, sono disponibili nella barra degli strumenti.






Il formato del testo cambierà man mano che si sposta la selezione a sinistra o a destra. Dopo aver selezionato un formato, toccare il pulsante Chiudi e continuare a leggere il libro.

## Barra degli strumenti

La barra degli strumenti si trova nella parte superiore dello schermo.




Quest'area visualizza icone che consentono di cercare nuovi libri o modificare le modalità di visualizzazione dei libri.

Icona	Elemento	Descrizione
	Carrello	Apri la pagina del Negozio di libri, dove è possibile selezionare dove acquistare i libri.
	Cerca	Cerca testi su Internet o nei libri.
	Ordina per	Modifica le modalità in cui vengono organizzati i libri sugli scaffali.
	Visualizza	Modifica la modalità di visualizzazione dei libri.
	Impostazioni	Apri le impostazioni per registrare un ID Adobe, cambiare il tema o modificare i tag.

## Shopping

Toccare il carrello e selezionare la propria regione per visualizzare un negozio di libri in primo piano. Sulla destra, vengono elencati ulteriori negozi di libri, toccare il simbolo più per aggiungere link ai siti preferiti.

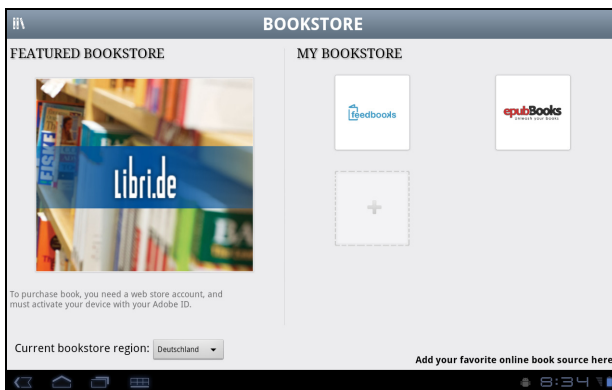

**Nota:** È necessario creare un conto clienti prima di acquistare articoli dal negozio di libri in primo piano.

# L'ID Adobe

Alcuni libri disponibili per l'acquisto sono protetti con Adobe DRM (Digital Rights Management). Prima di poterli leggere, è necessario inserire un ID Adobe per attivare il tablet. È necessaria soltanto un'attivazione, siccome copre tutti gli acquisti.

Se si dispone già di un ID Adobe, è possibile utilizzarlo per attivare il tablet.

Per creare un ID Adobe:

1. Aprire **LumiRead**.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni**.
3. Toccare **Registra ID Adobe**.
4. Toccare **Crea un conto Adobe**.
5. Inserire le informazioni richieste per creare le informazioni di accesso per il proprio account.



**Nota:** l'indirizzo e-mail inserito sarà il proprio ID Adobe. Assicurarsi di ricordare la password.


6. Selezionare **Continua**.

L'ID Adobe risulta ora registrato.

## Inserimento dell'ID Adobe

Per registrare il tablet, seguire questi passi:

1. Aprire **LumiRead**.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni**.
3. Selezionare **Attivazione del dispositivo**.

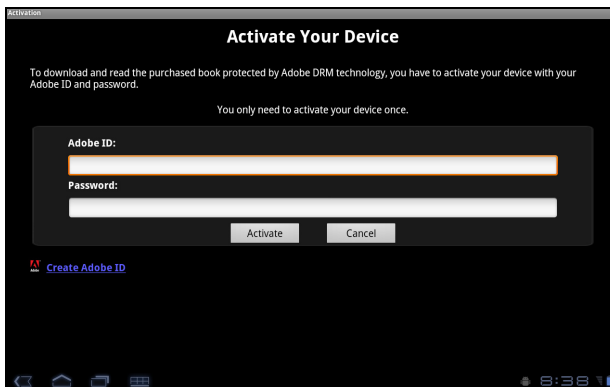


4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'ID Adobe.
5. Infine, toccare **Attiva**.

Ora è possibile leggere i libri protetti con Adobe DRM.

# Impostazioni avanzate

Accedere alle Impostazioni dal menu Applicazione. Toccare **Applicazioni**, quindi **Impostazioni**.

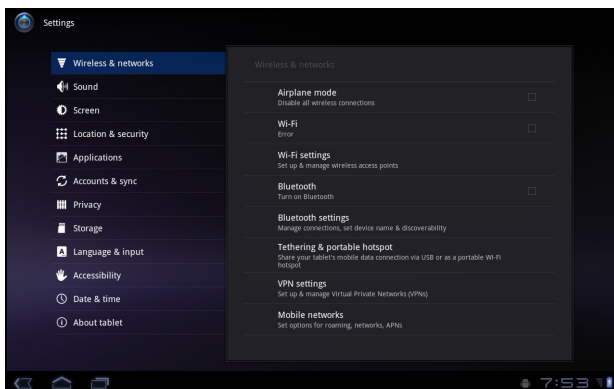

## Suono

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet. Altrimenti, è possibile regolare le impostazioni audio del tablet toccando **Applicazioni > Impostazioni > Suono**.

Elemento	Descrizione
Vibrazione	Imposta le opzioni di vibrazione.
Volume	Imposta il volume per Media, Allarme e Notifiche.
Suoneria notifiche	Imposta la suoneria per le notifiche.
Selezione sonora	Riproduce un suono tutte le volte che viene eseguita una selezione sullo schermo.
Suoni blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca o sblocca lo schermo.
Feedback aptico	Vibra quando si premono i tasti software e su alcune interazioni dell'interfaccia utente.

## Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **Applicazioni > Impostazioni > Schermo**.


Elemento	Descrizione
Luminosità	Per regolare la luminosità dello schermo.
Animazione	Per attivare le animazioni della finestra.
Timeout	Per impostare un ritardo prima che lo schermo si disattivi.

# Impostare il tablet in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.



**Nota:** Una volta attivata la modalità aereo, l'icona  viene visualizzata nell'area di stato.

Attivare o disattivare la modalità Aereo toccando **Impostazioni > Wireless e reti > modalità Aereo**.

## Attivazione e disattivazione delle connessioni

Aprire il menu Applicazioni e toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti** per gestire le impostazioni di connessione.

Tutte le connessioni attive vengono indicate con un segno di spunta di colore verde.

In alternativa, è possibile toccare il lato destro della barra di stato per gestire le impostazioni di connessione.

## Regolazione delle impostazioni di connessione

Questa sezione spiega come regolare le impostazioni dettagliate delle connessioni dati, Wi-Fi e Bluetooth.

Elemento	Descrizione
Modalità aereo	Disattiva tutte le connessioni wireless in modo da poter usare il dispositivo a bordo di aerei.
Wi-Fi	Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
Impostazioni Wi-Fi	Configura e gestisce i punti di accesso wireless.
Bluetooth	Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.
Impostazioni Bluetooth	Gestisce le connessioni Bluetooth, l'impostazione del nome del dispositivo e la visibilità.
Impostazioni VPN	Configura e gestisce i VPN (Virtual Private Networks).

## Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra il tablet ed altri dispositivi mobile.

## Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del dispositivo e la visibilità. Toccare **Cerca dispositivi vicini** per cercare i dispositivi disponibili.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.



.....  
**Nota:** Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (senza microfono).  
Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale  
aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.  
.....

## Connessione al PC

Se si desidera trasferire le informazioni tra il tablet e un computer, è possibile collegare il tablet al PC utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro del tablet. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.



.....  
**Nota:** Potrebbe essere necessario installare dei driver sul computer prima di  
poter utilizzare il tablet con il computer.  
.....

La memoria interna del tablet verrà quindi visualizzata come unità in esplora file del computer.

## Sincronizzazione

È possibile configurare le opzioni di sincronizzazione per svariate applicazioni sul proprio tablet. È anche possibile configurare quali tipi di dati sincronizzare per ciascun account.

Alcune applicazioni, come Contatti, Gmail e Calendario, sono in grado di sincronizzare i dati da più account. Altre sincronizzano i dati soltanto dal primo Account Google a cui si accede sul proprio tablet, o da un account specificamente associato a quell'applicazione.

Per alcune applicazioni, come Contatti o Calendario, tutte le modifiche apportate sul tablet vengono effettuate alla copia sincronizzata su Internet. Altre applicazioni copiano soltanto le informazioni dall'account su Internet; le informazioni sul tablet non possono essere modificate direttamente ed è necessario modificare le informazioni memorizzate nell'account Internet.

Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Account e sincronizzazione** per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.

Per gestire la sincronizzazione di un solo account, toccare il nome dell'account.

Alcune applicazioni, come Gmail e Calendario, hanno le proprie impostazioni di sincronizzazione. Aprire l'applicazione e toccare il pulsante *Menu* (quattro barre), quindi toccare **Account**.



## Sincronizzazione automatica

Per consentire allo tablet di eseguire la sincronizzazione automatica, assicurarsi che **Dati in background** e **Sincronizzazione automatica** siano attivati.

- Se *Dati in background* è attivato, le applicazioni possono trasmettere e ricevere i dati anche quando non vengono utilizzate.
- Se *Sincronizzazione automatica* è attivata, tutte le modifiche vengono trasferite automaticamente tra il tablet e gli account Internet.

## Acer Sync

Acer Sync consente di sincronizzare in modo semplice contatti, calendario, foto e video tra tablet, PC e servizi Google corrispondenti. È necessario installare il programma Acer Sync sul computer; scaricare e installare Acer Sync e Acer PIM per PC dal sito web [mobile.acer.com](http://mobile.acer.com).

## Account Google multipli.

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**. Toccare **Aggiungi account** nell'angolo in alto a destra e selezionare **Google**.

## Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l'ora, toccare **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Data e ora**.



.....  
**Suggerimento:** Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso il fuso orario e si ha l'accesso alla rete mobile, attivare **Data e ora automatiche** da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.  
.....

## Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul tablet due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Orologio** nel menu applicazioni e toccare **Imposta allarme**.

Toccare **Aggiungi allarme** per creare un nuovo allarme, o toccare la casella di controllo accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. È possibile:

- Attivare o disattivare l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.

- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Fornire un'etichetta (es. un nome).

## Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo il menu applicazioni e andare su **Applicazioni > Impostazioni > Lingua e immissione**.

## Gestione delle applicazioni

Da qui è possibile installare i programmi da **Origini sconosciute** e **Gestisci applicazioni**.

### Chiudere un'applicazione

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**. Toccare la scheda **In esecuzione**, quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Forza interruzione** per chiudere il programma.

### Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Tenere premuta un'icona di un programma dal menu applicazioni e trascinarla nell'area **Disinstalla** nell'angolo in alto a destra.



.....  
**Nota:** Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.  
 .....

In alternativa, è possibile andare su **Applicazioni > Impostazioni** e selezionare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.



.....  
**Avvertenza!** È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.  
 .....

## Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento del sistema > Controlla ora**.



.....  
**Nota:** Il download di nuovo firmware può richiedere fino a 40 minuti, a seconda della velocità della rete.  
 .....



# Ripristino del tablet

È possibile eseguire un ripristino se il tablet non risponde quando sono premuti i tasti oppure se lo schermo è bloccato.

Per ripristinare il tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta) per premere il tasto di ripristino. Vedere “Vista dal basso” nella pagina 9.

## Avvio pulito

Un avvio pulito ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica.



.....  
**Avvertenza! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.**  
.....

Aprire **Impostazioni** dal menu applicazioni, quindi toccare **Privacy > Ripristino dati di fabbrica**; fare clic su **Ripristina tablet** quindi **Cancella tutto** per formattare il tablet.

Se il tablet non risponde ancora, consultare “FAQ e risoluzione dei problemi” nella pagina 56.

## FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il suono?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare.  Controllare non sia stata impostata la funzione Mute.  Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a <b>"Multimedia" nella pagina 58</b> per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a <b>"Multimedia" nella pagina 58</b> per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a <b>"Multimedia" nella pagina 58</b> per ulteriori informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare <b>Applicazioni &gt; Impostazioni &gt; Informazioni sul tablet</b> per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/ numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a <b>"Caricamento del tablet" nella pagina 10</b> per ulteriori informazioni.
Dispositivo di memorizzazione	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su <b>Impostazioni &gt; Memoria</b> .

Aspetto	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	<p>Dopo un certo numero di errori, verrà presentata l'opzione per ripristinare la sequenza. Toccare <b>Sequenza dimenticata?</b> e inserire nome utente e password dell'account google.</p> <p>⚠️.....  <b>Nota:</b> È necessario che sia presente un account Google attivo sul tablet.  .....</p> <p>Altrimenti, è possibile eseguire l'avvio pulito del tablet e cancellare tutti i dati. Vedere <b>"Avvio pulito" nella pagina 55.</b></p>
Caldo	Il tablet si surriscalda durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	<p>È normale che il dispositivo si surriscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il telefono torna alla temperatura normale.</p> <p>È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo.</p> <p>Tutti i tablet Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.</p>

## Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sul tablet	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a>
Richieste d'assistenza	<a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>

# Specifiche

## Prestazioni

- NVIDIA® Tegra™ 250 dual-core Cortex-A9, 1 GHz
- Consumo energetico ultra basso GeForce® GPU
- Memoria di sistema:
  - 1 GB di RAM
  - 16 o 32 GB di memoria flash
- Sistema operativo Google Android™

## Visualizza

- Schermo TFT-LCD WXGA capacitivo multi-touch da 10,1"
- risoluzione 1280 x 800
- Supporta 262K colori

## Multimedia

- Uscita Micro-HDMI (Tipo D)
- Uscita stereo di qualità CD
- Altoparlanti stereo
- Doppio microfono con annullamento rumore ed eco
- Dolby Mobile

Formati supportati:

Tipo	Formati
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (Not raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

## Connettori USB

- Connettore USB (host)
- Connettore micro USB (slave)

## Alimentazione

- Ingresso potenza CC (12 V, 1,5 A)

## Connettività

- Supporto Bluetooth 2.1+EDR & A2DP
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (solo 802.11n 2,4 GHz)
- GPS

## Fotocamera

- Fotocamera anteriore da 2 megapixel (messa a fuoco fissa)
- Fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash (messa a fuoco automatica)

## Espansione

- Slot scheda di memoria microSD (fino a 32 GB)

## Batteria

- Batterie ai polimeri di litio ricaricabili ad alta densità:  
3260 mAh x 2 (24,1 Wh)



.....  
**Nota:** La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.  
.....

## Dimensioni

Altezza	260 mm
Larghezza	177 mm
Spessore	13,3 mm
Peso	765 g (con batteria)

# Sicurezza

## Prevenzione della perdita di udito



.....  
**Attenzione:** L'uso prolungato di auricolari o cuffie ad alto volume potrebbe causare la perdita permanente dell'udito.  
.....

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai requisiti per il livello SPL (Sound Pressure Level) come indicato negli standard EN 50332-1 e/o EN 50332-2 applicabili.



.....  
**Nota:** Per la Francia, gli auricolari o le cuffie per questo dispositivo sono stati testate e trovati conformi ai requisiti SPL (Sound Pressure Level) secondo quanto previsto dagli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili come richiesto dall'articolo L. 5232-1 francese.  
.....

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## ATTENZIONE durante l'ascolto

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Ridurre il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

## Interferenze alle radio frequenze



.....  
**Avvertenza!** Per ragioni di sicurezza, durante l'utilizzo del dispositivo nelle condizioni illustrate di seguito, spegnere tutti i dispositivi di trasmissione wireless o radiofonica. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: WLAN, Bluetooth e/o 3G.  
.....

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo

all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

## Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnerne il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

**Pacemaker.** I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri (6") tra i dispositivi wireless ed il pacemaker per evitare potenziali interferenze col pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker sono tenuti a:

- Tenere sempre il dispositivo ad una distanza superiore ai 15,3 centimetri (6") dal pacemaker.
- Non trasportare il dispositivo vicino al pacemaker quando è acceso. Se si sospettano interferenze, spegnere il dispositivo e rimuoverlo.

**Protesi acustiche.** Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

## Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentate, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

## Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le zone con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

Osservare tutti i divieti. Non usare il dispositivo mentre sono in corso esplosioni.

## Chiamate di emergenza (solo per i modelli che supportano la funzione telefono)



**Importante:** I prodotti wireless, compreso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti wireless, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è garantita la connessione in tutte le condizioni. Non si deve mai fare affidamento solo sui dispositivi wireless per comunicazioni importanti come le emergenze mediche.

Se sono in uso determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter eseguire una chiamata d'emergenza. Consultare questa guida o l'operatore di rete per altre informazioni.

Quando si effettua una chiamata d'emergenza, dare tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Il dispositivo wireless potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata finché non è dato il consenso a farlo.

## Ambiente operativo

Accertarsi che il dispositivo:

- Si trovi lontano da campi magnetici o da qualsiasi dispositivo che genera elettricità statica.
- Sia tenuto ad almeno 30 centimetri di distanza da un cellulare.
- Non si trovi in un ambiente polveroso o umido.
- Non sia utilizzato vicino ad acqua. Non far cadere nessun tipo di liquido sopra o all'interno del dispositivo.
- I cavi non siano tirati e non vi sia il rischio che le persino ci camminino sopra o possano inciamparsi.
- Gli altri dispositivi non schiaccino i cavi.



- Staccare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima di pulirlo.
- Non usare detergenti liquidi o spray, usare un panno umido.
- Non spruzzare mai i prodotti detergenti direttamente sullo schermo.
- Se si versa del liquido sul dispositivo, spegnerlo immediatamente e scollegare l'adattatore CA. Non tentare di riparare da soli il dispositivo, poiché l'apertura o rimozione di coperchi potrebbe esporre a tensioni pericolose, con gravi rischi per la propria incolumità. Fare riferimento a personale di servizio qualificato per tutta l'assistenza.

Scollegare il dispositivo dalla presa a muro e consultare il personale qualificato addetto all'assistenza nelle seguenti condizioni:

- quando il cavo o la spina d'alimentazione sono danneggiati o logori,
- se del liquido è stato rovesciato sul prodotto,
- se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua,
- se si è fatto cadere il prodotto o la custodia è stata danneggiata
- se il prodotto rivela un evidente calo di prestazioni, suggerendo la necessità di assistenza tecnica



.....  
**Nota:** Intervenire unicamente sui comandi contemplati nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiede l'intervento approfondito di un tecnico qualificato per riportare il prodotto alle normali condizioni operative.  
 .....

## Informazioni sulle batterie

Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio/polimeri di litio. Non usarla in ambienti umidi, bagnati e/o con alta percentuale d'umidità. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto sopra o accanto a una fonte di calore, in un luogo ad alta temperatura, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde oppure in un contenitore pressurizzato e non esporlo a temperature superiori a 60 °C (140 °F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature basse (inferiori a 0 °C/32 °F) o alte (superiori a 40 °C/104 °F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Contattare il proprio rivenditore quando si nota che la durata di uso normale e di standby è molto più breve del solito. Usare solo batterie approvate da Acer, e ricaricare la batteria solo con caricatori approvati da Acer e progettati appositamente per questo dispositivo.

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso. Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel tempo. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti

prima che l'indicatore di carica appaia sul display oppure prima di poter utilizzare il dispositivo.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

Non cortocircuitare le batterie in nessuna circostanza. Il cortocircuito accidentale può accadere quando oggetti metallici, come monete, fermagli o penne entrano a contatto diretto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

Lasciare la batteria o qualsiasi dispositivo con batterie incorporate in luoghi caldi o freddi, come all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, ridurrà la sua capacità e durata. Provare a mantenere la batteria sempre tra i 15 °C e 25 °C (59 °F e 77 °F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate in temperature sotto il punto di congelamento.

Non smaltire mai le batterie o i dispositivi con batterie incorporate nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

- Evitare di lasciare questo dispositivo o la batteria in macchina a temperature elevate.
- Evitare di far cadere questo dispositivo o la batteria. Potrebbero verificarsi dei danni.
- Se questo dispositivo o la batteria dovessero bagnarsi o danneggiarsi a seguito di caduta o temperature elevate, contattare il proprio operatore di rete o rivenditore per farli ispezionare.

**Sostituire la batteria:** Utilizzare prodotti originali per il controllo qualità e le protezioni. Non è possibile rimuovere e sostituire la batteria, contattare il rivenditore se è necessario far controllare le prestazioni della batteria.



.....  
**Avviso:** L'utilizzo di batterie o caricabatterie non originali può provocare il rischio di incendi, esplosioni, perdite o altri pericoli.  
.....



.....  
**Avvertenza!** Le batterie possono esplodere se utilizzate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.  
.....

## Precauzioni di sicurezza durante la guida

L'utilizzo di questo dispositivo durante la guida può causare distrazioni. Interrompere l'uso se non è possibile concentrarsi sulla guida. Immettere le informazioni relative alla destinazione e alla rotta prima di mettersi alla guida.

Non immettere dati né inviare SMS durante la guida. Tenere gli occhi sulla strada durante la guida. Ascoltare le indicazioni audio curva dopo curva, se disponibili. Inoltre, l'utilizzo di un dispositivo o accessorio mobile potrebbe essere proibito o limitato in determinate zone. Osservare sempre le leggi e le norme sull'uso di questi prodotti.

#### GPS & AGPS (solo per alcuni modelli)

- Il dispositivo potrebbe fare uso dei segnali Global Positioning System (GPS) per le applicazioni basate sulle località. Il GPS utilizza dei satelliti controllati dal governo statunitense i quali sono soggetti alle modifiche implementate ai sensi della politica del Dipartimento di Difesa e del Piano di Navigazione Radio Federale. Tali modifiche possono influire sulle prestazioni della tecnologia della località nella quale si trova il dispositivo.
- Il dispositivo potrebbe inoltre fare uso dell'Assisted Global Positioning System (AGPS), il quale ottiene informazioni dalla rete del cellulare per migliorare le prestazioni GPS. AGPS utilizza la rete del proprio operatore wireless e pertanto è possibile che vengano applicati addebiti di trasmissione, dati e/o altri addebiti in base al proprio piano tariffario. Contattare il proprio operatore wireless per ulteriori informazioni.
- I dispositivi con tecnologia GPS o AGPS abilitata trasmettono informazioni sulla base della località. Queste informazioni basate sulla località possono essere condivise con terzi, compresi l'operatore wireless, i provider delle applicazioni e altri terzi fornitori del servizio.

#### Chiamate di emergenza

- Quando si effettua una chiamata di emergenza, la rete del cellulare potrebbe attivare la tecnologia AGPS nel proprio dispositivo mobile per segnalare la propria posizione approssimativa al risponditore di emergenza.
- Il servizio AGPS ha delle limitazioni e potrebbe non funzionare nella propria area. Pertanto:
  - Riferire sempre al risponditore di emergenza la propria posizione, per quanto possibile, e
  - Rimanere collegati al dispositivo fino al tempo indicato dal risponditore di emergenza.
- Ottenere prestazioni migliori uscendo e allontanandosi da metropolitane, veicoli coperti, strutture con radici in metallo o calcestruzzo, edifici alti e fronde.
- Le prestazioni al chiuso potrebbe migliorare se ci si avvicina alle finestre, tuttavia alcune finestre dotate di schermo solare possono bloccare i segnali del satellite.
- Ottenere prestazioni migliori allontanandosi da radio, apparecchi di intrattenimento e altri dispositivi elettronici.

#### Tenere lontano dalla portata dei bambini

- Tenere il dispositivo e gli accessori lontano dalla portata dei bambini, siccome sussiste il rischio di soffocamento per via delle parti piccole e rimovibili.

- L'utilizzo improprio può causare rumori forti, con la possibilità di causare lesioni all'udito.
- L'utilizzo improprio di questo dispositivo o delle batterie può provocarne il surriscaldamento e causare ustioni.

#### Parti di vetro

Alcune parti del dispositivo potrebbero essere fatte di vetro. Questo vetro potrebbe rompersi se il prodotto viene fatto cadere su una superficie dura o se sottoposto a un notevole urto. In caso di rottura del vetro, non toccarlo né tentare di rimuoverlo. Interrompere l'uso del dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

#### Convulsioni/annebbiamento della vista/affaticamento della vista

Una piccola percentuale di persone potrebbe essere soggetta ad annebbiamento della vista o convulsioni (anche se non ne hanno mai sofferto prima) quando si trovano esposte a luci lampeggianti o schemi luminosi, ad es. quando giocano su schermo o guardano video. Se si è sofferto di convulsioni o annebbiamento della vista o si ha una predisposizione ereditaria a tali episodi, è necessario consultare un medico prima di giocare o guardare i video sul dispositivo. Interrompere l'uso e consultare un medico se dovesse insorgere uno qualsiasi dei seguenti sintomi: convulsioni, spasmi agli occhi o ai muscoli, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. È sempre consigliabile tenere lo schermo lontano dagli occhi, lasciare la luce accesa nella stanza, effettuare pause di non meno di 15 minuti ogni ora e interrompere l'uso in caso di stanchezza.

#### Movimento ripetitivo

Quando si eseguono azioni ripetute come premere i tasti o digitare caratteri, è possibile avvertire occasionalmente una sensazione di disagio in mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Se tale disagio dovesse risultare prolungato durante o dopo tale utilizzo, interrompere l'uso e consultare un medico.

#### Uso di connettori e porte

Non forzare mai un connettore in una porta. Controllare la presenza di ostruzioni sulla porta. Se il connettore e la porta non si uniscono con ragionevole facilità, è probabile che non combacino. Assicurarsi che il connettore combaci con la porta e di aver posizionato correttamente il connettore in relazione alla porta.

#### Informazioni dall'Organizzazione mondiale della sanità

Le attuali informazioni scientifiche non indicano che devono essere assunte precauzioni speciali per l'uso dei dispositivi mobili. Per gli individui interessati, è possibile scegliere di limitare la loro esposizione o quella dei propri figli alla radiofrequenza riducendo la durata delle chiamate, o utilizzando dispositivi vivavoce in modo da tenere il telefono cellulare lontano da corpo e testa.

Origine: Foglio notizie tecniche OMS 193

Ulteriori informazioni: <http://www.who.int/peh-emf>

Informazioni ai consumatori sul dispositivo wireless

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato una serie di Domande e Risposte relative all'esposizione alle radiofrequenze (RF) dai dispositivi telefonici wireless: <http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>

Ulteriori informazioni sulla sicurezza delle esposizioni RF:

Programma di sicurezza RF FCC: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Environmental Protection Agency (EPA): <http://www.epa.gov/radiation>

Commissione Internazionale sulla protezione dalla radiazione non ionizzante: <http://www.icnirp.de>

Controlli delle leggi sulle esportazioni

Il presente prodotto, compresi i software o i dati tecnici ivi contenuti o a corredo del prodotto, potrebbe essere sottoposto alle norme di importazione ed esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e di altri paesi/regioni. Il Governo di tali paesi/regioni potrebbe limitare l'esportazione o ri-esportazione di questo prodotto verso determinate destinazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Regolamento del Consiglio Europeo (CE) 1334/2000, contattare il Dipartimento del Commercio statunitense o il Dipartimento canadese di Affari Esteri e Commercio Internazionale, e altre autorità governative locali.

Protezione delle informazioni personali

Eliminare i dati personali prima di smaltire il prodotto. Per eliminare i dati, eseguire un ripristino totale. L'eliminazione dei dati dalla memoria del dispositivo non garantisce che non sia possibile recuperarli.

## Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio



Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento.

■ Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito [www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm](http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm).

## Conformità RoHS

Il prodotto è conforme con la Direttiva 2002/95/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, in materia di limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettroniche e elettriche (RoHS) e relative rettifiche.

Lo smaltimento dell'imballaggio del dispositivo e della guida prodotto deve essere effettuato ai sensi delle norme nazionali sulla raccolta e il riciclaggio. Contattare le proprie autorità regionali per ulteriori informazioni.

# Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo LCD

Lo schermo LCD è prodotto con tecniche produttive di alta precisione. Nondimeno, alcuni pixel potrebbero non accendersi oppure apparire come punti neri o rossi. Questo fenomeno non ha effetti sulle immagini registrate e non costituisce un guasto.

## Disposizioni sui dispositivi radio



.....  
**Nota:** Le disposizioni che seguono sono solo per i modelli con WLAN e/o Bluetooth.  
.....

### Aspetti generali

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. A seconda della configurazione, questo prodotto può contenere dei dispositivi radio wireless (come i moduli Wireless LAN e/o Bluetooth). Le informazioni seguenti sono per i prodotti con tali dispositivi.

### Canali di operazione wireless in diversi domini

America del Nord	2,412-2,462 GHz	Dal canale 01 al canale 11
Giappone	2,412-2,484 GHz	Dal canale 01 al canale 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Dal canale 01 al canale 13

Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Francia: Bande di frequenza wireless ristrette

Alcune aree della Francia presentano una banda di frequenza ristretta. Nel peggiore dei casi, la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è:

- 10 mW per l'intera banda 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW per le frequenze tra 2446,5 MHz e 2483,5 MHz



.....  
**Nota:** I canali dal 10 al 13 operano nella banda compresa tra 2446,6 MHz e 2483,5 MHz.  
.....

Le possibilità per l'utilizzo all'aperto sono le seguenti: Sui terreni pubblici o su proprietà private di persone pubbliche, l'utilizzo è soggetto a una procedura di autorizzazione preliminare da parte del Ministro della difesa, con una potenza massima autorizzata di 100 mW nella banda 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilizzo all'aperto su terreno pubblico non è consentito.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda 2,4 GHz:

- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è 100 mW
- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo all'aperto è 10 mW

Dipartimenti nei quali è consentito l'uso della banda 2400 - 2483,5 MHz è consentito con un EIRP inferiore a 100 mW in interni e inferiore a 10 mW in esterno:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Parigi
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Alte Alpi	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosgei
08 Ardenne	37 Indre et Loire	64 Pirenei atlantici	89 Yonne
09 Ariège	41 Loir et Cher	66 Pirenei	90 Territorio di Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Basso Reno	94 Valle della Marna
12 Aveyron	50 Manica	68 Alto Reno	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogna	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Questi requisiti possono essere sottoposti a modifiche nel tempo e potrebbe essere possibile utilizzare la scheda LAN wireless in altre aree della Francia. Per essere sempre aggiornati, controllare il sito ART ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr)).



**Nota:** La scheda WLAN trasmette a meno di 100 mW ma a più di 10 mW.

Elenco norme nazionali

Questa non può essere utilizzata nei seguenti paesi:

Paese	ISO 3166 codice a 2 lettere	Paese	ISO 3166 codice a 2 lettere	Paese	ISO 3166 codice a 2 lettere	Paese	ISO 3166 codice a 2 lettere
Austria	AT	Germania	DE	Malta	MT	Regno Unito	GB
Belgio	BE	Grecia	GR	Paesi Bassi	NT	Islanda	IS
Cipro	CY	Ungheria	HU	Polonia	PL	Liechtenstein	LI
Repubblica ceca	CZ	Irlanda	IE	Portogallo	PT	Norvegia	NO
Danimarca	DK	Italia	IT	Slovacchia	SK	Svizzera	CH
Estonia	EE	Lettonia	LV	Slovenia	SL	Bulgaria	BG
Finlandia	FI	Lituania	LT	Spagna	ES	Romania	RO
Francia	FR	Lussemburgo	LU	Svezia	SE	Turchia	TR

## Norme FCC

Il presente dispositivo mobile è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo apparecchio non deve provocare interferenze dannose, e (2) quest'apparecchio deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Il presente dispositivo mobile è stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). Questi limiti sono stati concepiti per offrire una ragionevole protezione contro le interferenze nel caso di

installazioni di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non è installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. È possibile determinare se la presente apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva spegnendo e accendendo di nuovo l'apparecchiatura, e si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente che si trovi su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare la presente apparecchiatura.

## Avviso per l'esposizione a RF

L'apparecchiatura soddisfa i limiti di esposizione a RF prescritti dalle FCC per un ambiente non controllato.

L'antenna utilizzata per il trasmettitore non deve essere collocata o fatta funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

## Per utenti canadesi

Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) quest'apparecchio non deve provocare interferenze, e (2) quest'apparecchio deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Questa apparecchiatura digitale di Classe B è conforme con la ICES-003 canadese.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo di comunicazione radio di Categoria II è conforme con la Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## Informazioni normative

Conforme con la certificazione normativa russa (per la Russia)





## NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

\* 減少電磁波影響，請妥善使用。（\* 僅限電話手機機種）

## Avviso batteria agli ioni di litio/polimeri di litio



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



**ATTENTION !** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

## Informazioni sull'esposizione a radio frequenza (SAR)

Il presente dispositivo soddisfa i requisiti governativi per l'esposizione alle onde radio.

Il presente dispositivo è progettato e costruito in modo da non superare i limiti delle emissioni per l'esposizione all'energia di radiofrequenza (RF) redatti dalla FCC (Federal Communications Commission) del Governo degli Stati Uniti.

Lo standard di esposizione per i dispositivi wireless utilizza una unità di misurazione conosciuta come Tasso di assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR imposto dalle FCC è di 1,6 W/kg.

I test per i limiti SAR vengono condotti utilizzando posizioni di funzionamento standard accettate dalle FCC con il dispositivo in trasmissione al livello di potenza certificato massimo in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR viene determinato al livello di potenza certificato massimo, il livello SAR effettivo del dispositivo durante il funzionamento può essere inferiore al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più vicini si è all'antenna della stazione wireless di base, inferiore sarà la potenza di uscita.



.....  
**Importante: Le misurazioni con il telefono indossato sono diverse in relazione ai modelli di dispositivo, ai miglioramenti disponibili e ai requisiti FCC.**  
.....

Anche se possono presentarsi differenze tra i livelli SAR di vari dispositivi e in varie posizioni, questi sono tutti conformi ai requisiti governativi.

FCC ha concesso l'Autorizzazione per l'apparecchiatura per questo modello di dispositivo dopo aver stabilito che tutti i livelli SAR sono compatibili con le linee guida sull'esposizione RF FCC. Le informazioni SAR per questo modello di dispositivo sono archiviate presso la FCC e possono essere consultate presso la sezione Display Grant (Visualizza concessione) del sito <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> dopo aver ricercato l'ID FCC: HLZTMDMA500.

Per l'uso indossato, il dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida per l'esposizione a radio frequenza delle FCC per l'uso con accessori che non contengono metallo e con il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 0 cm. L'uso di altri accessori potrebbe non garantire la conformità con le linee guida sull'esposizione FCC. Se non si indossa un accessorio e non si sta utilizzando il dispositivo vicino all'orecchio, tenere il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 0 cm quando è acceso.

## Informazioni sul certificato (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti UE (1999/519/EC) sulla limitazione all'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

I limiti sono parte delle più ampie raccomandazioni per la protezione del pubblico. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti sulla base di valutazioni approfondite

di studi scientifici. Per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, i limiti hanno dei grandi margini di sicurezza.



Prima che i dispositivi radio possono essere messi in circolazione, deve essere confermata la loro conformità alle leggi Europee o ai limiti imposti; solo dopo può essere applicato il marchio CE.

L'unità di misura del limite del Concilio Europeo raccomandato per i dispositivi è il "SAR" (Specific Absorption Rate). Questo limite SAR è di 2,0 W/kg, su una media di 10 g di tessuto corporeo. Soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale sulla protezione dalla radiazione non ionizzante (ICNIRP). Il valore SAR massimo è calcolato al livello di uscita massima in tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Per l'uso indossato, il dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida per l'esposizione ICNIRP ed è stato incluso negli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 per l'uso con accessori che non contengono metallo e con il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm. L'uso di altri accessori potrebbe non garantire la conformità con le linee guida sull'esposizione ICNIRP. Se non si indossa un accessorio e non si sta utilizzando il dispositivo vicino all'orecchio, tenere il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm quando è acceso.

Durante l'uso, il livello SAR effettivo è solitamente di gran lunga inferiore al livello massimo, perché i dispositivi cellulari funzionano su livelli diversi. Trasmettono solo col livello necessario per raggiungere la rete. In generale, si applica quanto segue: più si è vicini al ripetitore, inferiore è il livello di trasmissione del dispositivo cellulare.

## Contrassegni di certificazione e conformità

Regione	Certificazione e conformità
Canada	IC ID: 1754F-TMDMA500
U.E.	 CE 06820, 
U.S.	FCC ID: HLZTMDMA500

È possibile visualizzare i loghi di certificazione sul dispositivo: aprire **Impostazioni > Informazioni sul tablet > Informazioni legali > Logo Certificazione**.

## Per utenti canadesi

Avviso importante

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni IC

Questa EUT è conforme con SAR per i limiti di esposizione per la popolazione in genere/non controllata in IC RSS-102 e è stata provata secondo quanto previsto dai metodi di misurazione e procedure specificate nella IEEE 1528. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata ad una distanza minima di 0 cm tra il radiatore e il corpo.

Questo dispositivo e la sua antenna non possono essere ubicate nello stesso luogo o utilizzato insieme a una qualsiasi antenna o trasmettitore.



.....  
**Nota:** La funzione di selezione del codice paese è disattivata per i prodotti venduti negli USA/Canada.  
.....

## Dichiarazione di conformità

Acer Incorporated,  
di 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Dichiara sotto esclusiva responsabilità che il prodotto:

Modello: A500

Descrizione: Computer Tablet

Al quale è correlata questa dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/o ad altri documenti normativi:

- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1 ; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1 ; EN 301489-3 V1.4.1 ; EN 301489-17 V2.1.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Classe B ; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-2: 2003
- EN62311:2008; EN62209-2:2010

Con il presente si dichiara che il prodotto su menzionato è conforme a tutti i requisiti essenziali di cui alla Direttiva R&TTE (99/5/EC) emessa dalla Commissione della Comunità Europea.

La procedura di valutazione della conformità riferita nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Allegato [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita in relazione agli Articoli

- R&TTE, Articolo 3.1 (a) Salute e sicurezza
- R&TTE, Articolo 3.1 (b) EMC (compatibilità elettromagnetica)
- R&TTE, Articolo 3.2 Utilizzo spettrale

con il coinvolgimento dei seguenti Enti notificati:

**CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken**


Marchio di identificazione: **0682** (Corpo notificato) **CE**

La documentazione tecnica relativa dell'apparecchio precedente sarà conservata presso:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Persona autorizzata:



Nome: Harriot SL Lee