


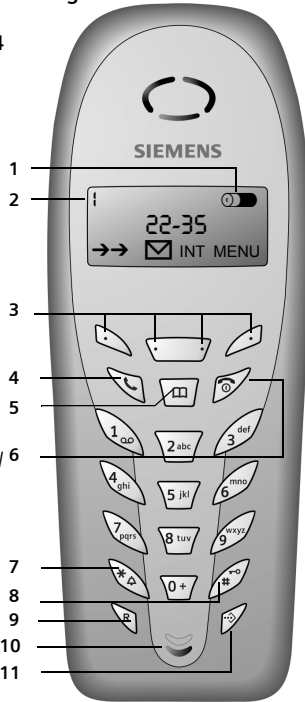
# Gigaset A140/Gigaset A240 français

## Combiné Gigaset A14

## Base

### Combiné Gigaset A24

- 
- 1 Etat de charge du bloc de batteries
  - 2 Numéro interne du combiné
  - 3 Touches écran
  - 4 Touche Décrocher/  
Touche Mains-libres  
(uniquement  
Gigaset A240)
  - 5 Touche Répertoire
  - 6 Touche Raccrocher et  
Marche/Arrêt
  - 7 Tonalité d'appel activée/  
désactivée  
(appuyer longtemps)
  - 8 verrouillage clavier
  - 9 Touche R  
- Double appel (Flash)  
- Pause interchiffres  
(appuyer longtemps)
  - 10 Microphone
  - 11 Touche répertoire se-  
condaire



Touche Déclaration/Paging  
(p. 5/p. 6)

### Touches écran

Cela permet d'appeler la fonction qui est affichée à cet instant à l'écran.

Affichage	Signification
→→	Ouvrir la liste des numéros bis (p. 4).
✉	Ouvrir le journal d'appels et la liste de messagerie externe (p. 4) (uniquement CLIP).
INT	Ouvrir la liste des combinés inscrits (p. 6).
MENU	Ouvrir le menu principal/sous-menu.
↑ ou ↓	Naviguer vers le haut ou vers le bas ou régler le volume.
← ou →	Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
←←	Effacer caractère par caractère vers la gauche.
OK	Activer la fonction du menu ou enregistrer l'entrée en la validant.

## Consignes de sécurité



Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Informez vos enfants sur les recommandations qui y figurent et mettez-les en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser **uniquement** le bloc-secteur fourni.



Insérez uniquement le **bloc de batteries rechargeables homologué**. Donc, ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables) qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé et provoquer des blessures. Utilisez le bloc de batteries en respectant ce mode d'emploi (p. 7).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives. De façon générale, ne pas placer d'appareil électronique à proximité immédiate du téléphone. Pendant la sonnerie (arrivée d'un appel), ne pas tenir le combiné directement collé à l'oreille.



N'installez pas (p. 8) la base dans une salle de bains ou de douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau.



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple ateliers industriels de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, veillez toujours à joindre le mode d'emploi.



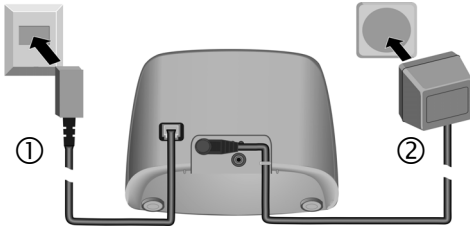
Respectez scrupuleusement les règles de protection de l'environnement lorsque vous mettez au rebut le téléphone et les batteries.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé (p. 3), même les numéros d'appel d'urgence ne peuvent être composés !

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

## Mettre le téléphone en service

### Étape 1 : Raccorder la base



Raccorder la fiche du téléphone et le cordon téléphonique ① et le bloc secteur (230 V) au cordon électrique ② comme indiqué. Placer les cordons dans les rainures. Les deux cordons doivent **toujours être insérés**.

◆ Utilisez uniquement le **bloc secteur fourni** (voir la face inférieure de la base).

◆ Si vous achetez un autre cordon téléphonique dans le commerce, contrôler le brochage 3-4 des fils téléphoniques : brochage du raccordement/ EURO CTR37.

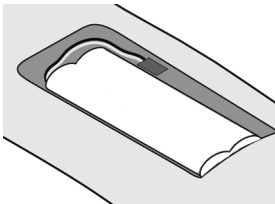
### Étape 2 : Mise en service du combiné

#### Insertion du bloc de batteries

◆ Insérer la fiche du cordon électrique dans la prise.

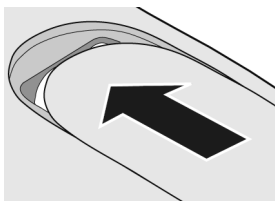
◆ Mettre en place la batterie (voir schéma).

◆ Placer les fils de la batterie dans les rainures.



#### Refermer le couvercle de la batterie

Poser le couvercle en le décalant légèrement vers le bas et le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encliquette.



### Ouvrir le couvercle du logement batteries

Appuyer sur le couvercle de la batterie au-dessous de la partie arrondie et faire glisser vers le bas.

◆ Les fils de la batterie doivent être passés dans leurs rainures avant que vous ne fermiez le couvercle de la batterie, afin de ne pas les coincer dans celui-ci. Dans le cas contraire, les fils risquent d'être endommagés au moment de la fermeture du couvercle.

◆ Insérez uniquement le **bloc de batteries rechargeables homologué**, donc n'insérez jamais de bloc de batteries normal, qui peut représenter un risque pour la santé et provoquer des blessures.

◆ Ne pas utiliser de chargeur autre que celui fourni avec le combiné, au risque d'endommager les batteries.

◆ Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur/la base prévu.

### Étape 3 : inscrire le combiné sur la base et charger les batteries

poser votre combiné **écran face à vous** dans la base. Le combiné s'inscrit à présent **automatiquement** sur la base. Pour une présentation détaillée de la procédure, voir p. 5.

#### Chargement du bloc de batteries


Pour charger la batterie, laisser le combiné sur la base pendant environ dix heures. Après cela, le bloc de batteries est complètement chargé. Le témoin de charge des batteries ne s'affiche correctement qu'après un cycle ininterrompu de charge/décharge. Il est donc préférable de ne pas interrompre le cycle de charge/décharge.

Le processus de charge est géré électroniquement pour éviter tout risque de surcharge du bloc de batteries. Les batteries chauffent pendant la charge ; il s'agit d'un phénomène normal et sans danger.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Pour que l'horodatage des appels soit correct, vous devez encore paramétrer la date et l'heure (p. 9). Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.


### Activer/Désactiver le combiné

Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée.

Lorsque vous placez un combiné désactivé sur la base ou sur le chargeur, il est automatiquement activé.

## Activer/Désactiver le verrouillage des touches

Vous pouvez « verrouiller » les touches du combiné afin que les manipulations de touches involontaires restent ainsi sans effet.

**Activer** : appuyer sur la touche **# de manière prolongée**. On peut voir le symbole  s'afficher à l'écran.

**Désactiver** : appuyer sur la touche **# de manière prolongée**.

Le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé lorsque vous recevez un appel, après quoi il est réactivé.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, même les **numéros d'appel d'urgence ne peuvent être composés** !



## Téléphoner






Toutes les fonctions en relation avec les services CLIP, CLI dépendent de l'opérateur de réseau.


## Passer un appel externe et mettre fin à la communication

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

 (entrer le numéro) → .


Le numéro est composé. (vous pouvez appuyer **tout d'abord** sur la touche  (tonalité libre) et entrer ensuite le numéro. Régler le volume de l'écouteur pendant la communication à l'aide de la touche  ou .

**Mettre fin à la communication/interruption de la numérotation** :

presser sur la touche Raccrocher .

Vous pouvez faire précéder automatiquement chaque numéro d'appel d'un préfixe opérateur (voir la présentation des menus, SEL RESEAU, p. 9).

## Prise d'appel

Votre combiné sonne, vous voulez prendre un appel : presser sur la touche Décrocher .

Lorsque le décroché automatique est activé, (p. 7) retirez simplement le combiné de sa base/station de base.

## Affichage du numéro de l'appelant

Lors d'un appel entrant, le numéro ou le nom de l'appelant (s'il est mémorisé dans le répertoire) apparaît à l'écran.


**Conditions** :

- 1 Votre opérateur supporte les services CLIP, CLI.
- 2 Vous avez demandé à votre opérateur réseau d'activer le service Présentation du numéro de l'appelant (CLIP), afin que ces informations apparaissent sur votre écran.
- 3 L'appelant a demandé au fournisseur réseau d'activer la transmission de son numéro (CLI).






## Désactivation du micro

Pendant les communications externes, vous pouvez appliquer la fonction Secret à votre combiné. Votre correspondant entend une musique d'attente. Vous ne l'entendez pas non plus.

Pressez sur la touche écran **INT**. La communication est mise en attente (musique d'attente).

**Désactiver la fonction** : presser brièvement sur la touche .


## Mains-libres (disponible uniquement pour le Gigaset A240)


Après avoir composé le numéro d'appel, pressez de **manière prolongée** sur la touche  pour téléphoner immédiatement en mode Mains-libres (la touche  reste allumée en continu). **Durant une conversation**, vous activez alternativement le mode Ecouteur au mode Mains-libres en pressant sur la touche  ; pour régler le volume, pressez sur la touche  ou .

## Utiliser le répertoire/les listes

### Répertoire et liste des numéros abrégés



Les deux listes s'utilisent de la même manière.

Ouverture du répertoire : pressez sur la touche .

Ouverture de la liste des numéros abrégés : pressez sur la touche .

**Répertoire** : vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 numéros avec les noms correspondants.



**Liste des numéros abrégés** : vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 numéros (12 chiffres maximum) tels que des numéros privés, des préfixes d'opérateurs (appel par appel), etc.

Pressez sur la touche  ou  pour ouvrir la liste correspondante puis sur **MENU**. Les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>UTILISER</b>	Compléter/modifier le numéro et l'utiliser pour la numérotation
<b>NOUV ENTREE</b>	Enregistrer un nouveau numéro
<b>AFFICHER</b>	Voir/modifier le numéro
<b>EFFACER</b>	Effacer une entrée

Effacer la liste :  /  → **MENU** → **6** → **OK**.

### Enregistrer un numéro dans le répertoire /dans la liste des numéros abrégés

 /  → **MENU** → **NOUV ENTREE**








	Entrer le numéro et valider.
	<b>Répertoire</b> : entrer un nouveau nom et valider. <b>Numéro abrégé</b> : entrer le numéro correspondant à la touche abrégée choisie (2-9), directement depuis entrer le nom et valider.
	Appuyer de manière <b>prolongée</b> (retour à l'état de repos).


Tableau de saisie des textes et des chiffres : voir p. 7.

Contrôler le curseur : voir p. 1.

### Numéroté à partir de l'annuaire

	Ouvrir le répertoire.
	Entrer la première lettre du nom.
	Sélectionner le nom en cas d'entrées multiples.
	Appuyer sur la touche Décrocher.

### Composer avec numéro abrégé

Par ex. appuyer sur la touche **3** de manière prolongée → .

### Liste des numéros bis

Les cinq derniers numéros appelés se trouvent dans la liste des numéros Bis.

→ → (ouvrir la liste) → **MENU**.


Les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>UTILISER</b>	Compléter/modifier le numéro et l'utiliser pour la numérotation
<b>VERS REPERT</b>	Enregistrer un numéro dans le répertoire

Effacer la liste : → → → **MENU** → **6** → **OK**.

### Composer un numéro


Vous pouvez sélectionner un numéro à partir de la liste des numéros bis :

→ → → Sélectionner une entrée → .

### Journal d'appels/liste de messagerie

Utilisez la touche écran  pour appeler le journal d'appels et la liste de messagerie (voir Présentation du menu, p. 9).

**Journal d'appels** : les numéros d'appel des 30 appels perdus sont enregistrés (uniquement CLIP).




Les nouveaux appels perdus sont indiqués à l'état de veille à l'aide du symbole clignotant  (uniquement CLIP).

**Le journal d'appels s'affiche, par exemple, de la manière suivante :**


<b>JOURNAL 02/08</b>	— Nombre d'entrées anciennes lues
	— Nombre de nouvelles entrées

### Ouvrir le journal des appels et sélectionner une entrée

Vous pouvez voir les entrées qui ont déjà été lues.

	Ouvrir le journal d'appels.
 <b>JOURNAL OK</b> <b>JOURNAL 05/10</b>	Sélectionner et valider. La dernière entrée saisie s'affiche.
	Sélectionner l'entrée.


## Utiliser le journal d'appels

\* → Sélectionner une entrée (s. o.) → MENU.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>EFFACER</b>	Effacer certains numéros :
<b>VERS REPERT</b>	Enregistrer les numéros saisis dans le répertoire principal. Entrer le nom
<b>HORODATAGE</b>	Déterminer la date et l'heure de l'appel
<b>ETAT</b>	Lu ou non lu
<b>EFF LISTE</b>	Effacer intégralement le journal d'appels

## Rappeler l'appelant depuis le journal d'appels :

 → Sélectionner une entrée → .

## Inscrire et retirer des combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base.

L'inscription d'un combiné Gigaset A14/A24 sur une base s'effectue **automatiquement**. Vous devez inscrire les autres combinés **à la main**.

### Inscription automatique : un combiné Gigaset A14/A24

L'inscription automatique peut intervenir sur n'importe quel combiné Gigaset A14/A24 qui n'est inscrit sur aucune base. Pour la première inscription, poser votre combiné **écran face à vous** dans la base. La procédure d'inscription dure près d'une minute, plusieurs symboles sont allumés sur l'écran. Le combiné reçoit **automatiquement** le premier numéro interne libre (1–4). La réussite de l'inscription est attestée par l'affichage en haut à gauche de « 2 » par exemple. Si les numéros internes 1 à 4 ont déjà été attribués (s'il y a déjà quatre combinés inscrits sur une base), le numéro 4 est retiré et réutilisé.

## Inscription manuelle : un combiné Gigaset A14/A24

- 1. Sur le combiné :** MENU → INSCR COMBI → entrer le code PIN système (configuration usine : 0000) → OK. Lors de la procédure d'inscription suivante, l'écran affiche **INSCR COMBI**.
- 2. Sur la base :** dans les **60 secondes** qui suivent l'entrée du code PIN système, presser de manière prolongée sur la touche Inscription/Paging à l'avant de la base (p. 1), pendant une durée de **3 secondes** environ. La procédure d'inscription commence.

## Inscription manuelle : autres combinés

La procédure d'inscription des autres combinés est la suivante :

- 1. Sur le combiné :** procédez à l'inscription de votre combiné conformément au mode d'emploi correspondant.
- 2. Sur la base :** pressez pendant 3 secondes environ sur la touche Inscription/Paging à l'avant de la base (p. 1). La procédure d'inscription commence.

## Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné à partir de n'importe quel combiné Gigaset A14/A24 inscrit en suivant la procédure ci-après :

INT → Sélectionner le combiné → MENU → RETIRER COMB → OK →



Entrer le code PIN système (configuration usine : 0000) → OK → RETIRER ? → OK → .

Le numéro interne disparaît de l'écran du combiné retiré. Les combinés non retirés conservent leur numéro interne.

## Utiliser plusieurs combinés


### Appel interne

Les appels internes sont des communications gratuites avec d'autres combinés inscrits sur la même base.

INT	Appuyer sur la touche écran. Votre propre combiné est identifié par «<>».
soit ...	<b>Appeler votre propre combiné :</b>
	Entrer le numéro du combiné, par ex. <b>2</b> .
soit ...	<b>Appeler tous les combinés :</b>
*	Appuyer sur la touche Etoile.
... ensuite	<b>Mettre fin à la communication :</b>
	Appuyer sur la touche Raccrocher.

### Double appel interne/Transférer en interne



Vous êtes au téléphone avec un usager **externe**.  
Double appel :


**INT** (le correspondant externe entend la musique d'attente) → Sélectionner le combiné →  (communication interne).

Terminer : **MENU** → **RETOUR** → **OK**.

Vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe.

Ou transférer en interne :

**INT** → Sélectionner le combiné →  (en annonçant éventuellement la communication) →  Presser sur la touche Raccrocher.

Vous pouvez également presser sur la touche Raccrocher  (sans annoncer). Dans ce cas, si l'usager interne ne répond pas ou est occupé, l'appel vous revient automatiquement.

### Intrusion dans une communication externe


Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un membre de votre entourage peut « entrer » et participer à la conversation depuis un deuxième combiné (tous les participants entendent un bip sonore). **Condition** : la fonction **INTRUSION** est activée.

Activer/désactiver la fonction


**MENU** → **REGLAGE BASE** → **FONCT SPEC** → **INTRUSION** (✓ = activé).


### Utiliser la fonction Intrusion

L'écran affiche « **LGNE OCCUPEE** ». Vous voulez vous raccorder à la communication.

Appuyer sur la touche Décrocher .


Vous êtes raccordé à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore. L'écran affiche « **CONFERENCE** ».

**Terminer** : appuyer sur  (touche Raccrocher).

Si l'un des usagers internes appuie sur la touche Raccrocher , un bip retentit. La communication entre le combiné raccordé et le correspondant externe est maintenue.


### Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base. Pressez **brèvement** (pendant 2 secondes maxi) la touche Inscription/Paging à l'avant de la base (p. 1). Tous les combinés sonnent en même temps.

Terminer : pressez **brèvement** sur la touche Inscription/Paging (base) ou sur la touche Décrocher  sur un combiné.

**i**

Si vous pressez sur la touche Inscription/Paging **pendant plus de 2 secondes**, la base passe en mode Inscription. Les combinés ne sonnent pas dans ce cas.



A3 1 008 - M1 643 - F101 - 1 - 77 19

Publié par

Information and Communication mobile

Haidenauplatz 1

D-81667 Munich

© Siemens AG 2004

Tous droits réservés. Sous réserve de disponibilité.

et de modifications techniques.

Imprimé en Allemagne. Siemens Aktiengesellschaft

<http://www.siemens-mobile.com>.

## Paramétrage du combiné


### Modifier la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues pour les afficheurs.

**MENU → 9 2 →** Sélectionner la langue (par exemple la combinaison de chiffres **03** pour le Français) :

<b>0 1</b>	Allemand	<b>0 6</b>	Espagnol
<b>0 2</b>	Anglais	<b>0 7</b>	Portugais
<b>0 3</b>	Français	<b>0 8</b>	Turc
<b>0 4</b>	Italien	<b>0 9</b>	Alphabet grec
<b>0 5</b>	Néerlandais		

### Activation/désactivation du décroché automatique

En cas d'appel, il vous suffit de prendre le combiné dans la base ou dans le chargeur sans avoir à appuyer sur la touche Décrocher .

Activer : **MENU → 9 1 1.**

Désactiver : **MENU → 9 1 0.**

### Activer/désactiver l'alarme batterie

Au repos, un signal retentit lorsque la fonction est activée et que le bloc de batteries est presque vide.

Désactiver : **MENU → 9 4 0.**

Activer : **MENU → 9 4 1.**


### Réinitialiser le combiné

Lors de la réinitialisation de la configuration usine, les entrées du répertoire, du journal d'appels et de la liste des numéros abrégés ainsi que l'inscription du combiné sur la base **sont conservées**.

**MENU → 9 3 → REINIT ? → OK.**

### Personnaliser les réglages de la base

#### Modifier la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro d'appel :

**MENU → 8 9 1 6 →** Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote :

**1 = 1 seconde ; 2 = 3 secondes ; 3 = 7 secondes ;**

**4 = 2,5 secondes → Entrer le chiffre → OK.**

#### Modifier la pause après la touche R (pause interchiffre)

Vous pouvez modifier la durée de la pause interchiffre si votre autocommutateur l'exige (voir Mode d'emploi de l'autocommutateur) :


**MENU → 8 9 1 2 →** Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : **1 = 800 ms ; 2 = 1600 ms ; 3 = 3200 ms → Entrer le chiffre → OK.**

Insérer une pause interchiffre : presser sur la touche **R** pendant 2 secondes. Un « P » apparaît à l'écran.

## Annexe

### Tableau des caractères

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
<b>0</b>	+	0	-		?	_
<b>1</b>	Espace 1					
<b>#</b>	# (Affichage à l'écran :  )					
<b>*</b>	*	/	(	)	,	

### Caractéristiques techniques

#### Puissance consommée

Veille : env. 2 Watt. Pendant la charge, env.

3 Watt. Pendant la communication, env. 2 Watt.

#### Caractéristiques générales

Standard	DECT et GAP
Portée	jusqu'à 300 m en champ libre, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Bloc-secteur	230 V ~/ 50 Hz
Température de fonctionnement	+5 °C à +45 °C
Dimensions/combiné	154 x 59 x 29 mm (L x l x H)
Dimensions/base	env. 87 x 129 x 89 mm (L x l x H)
Poids/combiné	environ 127 g (avec bloc batteries)
Poids/Base	environ 121 g
Bloc batteries rechargeable	NiMH, bloc 2 x AAA
Numéro de commande du bloc batteries	V30145-K1310-X359, A5B00075178739
Capacité du bloc batteries	550 mAh
Temps de charge	environ 10 heures sur la base, environ 5 heures sur le chargeur
Autonomie en communication	environ 10 heures
Autonomie	environ 170 heures (7 jours)

## Entretien

Essuyer la base et le combiné avec un **chiffon humide** ou un chiffon antistatique. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec ! Risque de charge statique !

## Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc.**
- 2 Laisser le liquide s'écouler.
- 3 Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas disposer le combiné dans un micro-ondes, four etc.)**.
- 4 **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Le bénéfice de la garantie ne pourra cependant pas être accordé.

## Questions et réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24h sur 24 à l'adresse Internet suivante [www.siemens-mobile.com/qigasetcustomercare](http://www.siemens-mobile.com/qigasetcustomercare). Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes fréquents et les solutions possibles.

Problème	Cause	Solution
Il n'y a pas d'affichage à l'écran.	Le combiné n'est pas activé.  Le bloc batteries est vide.	Pressez sur la touche Décrocher  <b>pendant 5 secondes environ</b> ou placez le combiné sur la base. Recharger/remplacer la batterie (p. 2).
Aucune réaction lorsque l'on appuie sur les touches, l'écran affiche « <b>APPUI LONG &gt;</b> ».	Le verrouillage du clavier est activé.	Appuyer sur la touche dièse <b># pendant 2 secondes environ</b> (p. 3).
Pas de liaison radio avec la base : plusieurs symboles sont allumés sur l'écran.	Le combiné se trouve hors de la zone de couverture de la base. Le combiné n'a pas été déclaré. La base n'est pas activée. Le raccordement des câbles est incorrect.	Réduire la distance entre le combiné et la base.  Inscrire le combiné (p. 5). Contrôler le bloc-sec-teur de la base (p. 2). Contrôler le raccordement des câbles (p. 2)

## Service clientèle (Customer Care)

Nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre support technique en ligne sur Internet : [www.siemens-mobile.ch/service](http://www.siemens-mobile.ch/service)

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse un système de détection d'erreurs, une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits et les dernières mises à jour des logiciels à télécharger. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figure également dans ce manuel d'utilisation, au chapitre **Questions et réponses**, annexe.

En cas de réparation nécessaire ou pour faire valoir la garantie, vous trouverez une aide simple et efficace auprès de notre

**Centre de services : 0848 212 000**

[www.siemens-mobile.com/contact](http://www.siemens-mobile.com/contact)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans certains pays, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés si les produits n'ont pas été commercialisés par nos revendeurs autorisés.

## Homologation

Ce produit est destiné à être commercialisé dans le monde entier, à l'extérieur de l'Espace économique Européen (à l'exception de la Suisse) en fonction des homologations nationales. Les spécificités nationales sont prises en compte. La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE est confirmée par le label CE.

### Extrait de la déclaration originale :

„We, Siemens AG, declare, that the Gigaset A 140/A 240 Swiss version is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.

Senior Approvals Manager"

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. Si nécessaire, une copie de la déclaration originale peut être obtenue via la hotline de la société.

 **0682**

## Garantie Suisse


La durée de garantie est de 24 mois.



## Présentation du menu

Votre téléphone est doté de nombreuses fonctions. Elles sont accessibles depuis les menus.

Le téléphone étant **en mode repos**, pressez sur **MENU** (ouvrir le menu), sélectionnez la fonction choisie et validez avec **OK**.

Retour à l'état de repos : presser sur la touche  de manière prolongée.

Vous pouvez accéder à une fonction de deux manières :

- ◆ Naviguer à l'aide des touches **↑** et **↓**,
- ◆ Taper la combinaison de chiffres correspondante, par exemple : **MENU 3 1 2** pour le réglage de l'heure.

1	SVC RESEAU	1-1	SECRET APP
		1-2	SIGNAL APP
		1-3	SUPPR_RAPPEL
		1-4	TRANSFERT

Les fonctionnalités de messagerie externe sont des fonctions offertes par votre opérateur réseau sur le réseau. Ces fonctionnalités ne sont accessibles que si vous avez en avez fait la demande à votre opérateur réseau. Pour plus de précisions sur ces fonctions, adressez-vous à votre opérateur réseau. Après avoir sélectionné une fonctionnalité, attendez pour raccrocher d'entendre un **bip de confirmation**.

Pendant la communication, après voir pressé sur la touche écran MENU, vous avez accès aux fonctionnalités de messagerie externe suivantes : AUTORAPPEL, ACCEPTER, REFUSER, DOUBLE APPEL, RACCROCHER, CONFERENCE, INDIVIDUEL.

2	AUDIO > SONS	2-1	VOL ECOUT
		2-2	SONNERIE
		2-3	MELODIE

3 niveaux disponibles

5 intensités + « Crescendo » + ARRET disponibles

10 mélodies disponibles

3	REGLAGE BASE	3-1	DATE > HEURE	3-1-1	DATE	Format d'entrée : JJMMAA Format d'entrée : HHMM Choisir entre 12 et 24 heures	
					3-1-2		HEURE
					3-1-3		MODE 12/24
		3-2	PIN SYSTEME	Modifier le code PIN système (configuration usine : 0000)			
		3-3	REINIT BASE	Restauration de la configuration usine (le code PIN système est conservé, les combinés restent inscrits)			
		3-4	FONCT SPEC	3-4-1	MODE NUM	Choisir FV ou ND	
				3-4-2	DUREE FLASH	Sélectionner la valeur à l'aide de la touche <b>↓</b>	
				3-4-3	INTRUSION	activer/désactiver la fonction	
		3-5	SEL RESEAU	3-5-1	NUM PRESEL	Préfixe opérateur <b>automatiquement</b> ajouté avant chaque numéro d'appel composé.	

4	REPONDEUR	4-1	MESSAGERIE
---	-----------	-----	------------

MESSAGERIE --> Enregistrer le numéro de la messagerie externe pour la numérotation rapide (pour composer, presser sur la touche **1** de manière **prolongée** lorsque l'appareil est en mode repos).  
**Messagerie externe** : répondeur de votre opérateur réseau (par exemple la Combox de Swisscom) ; accessible sur abonnement. La liste de messagerie externe est visible si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction et que vous avez choisi la messagerie externe pour la numérotation rapide.

5	INSCR COMBI
---	-------------