


TE20

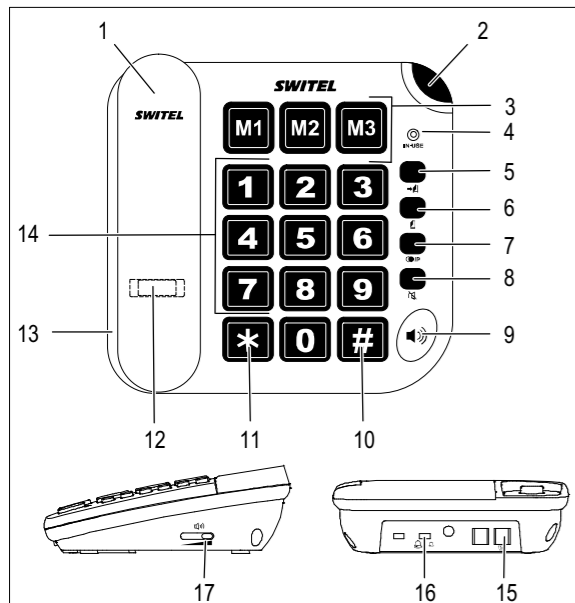

ITALIANO

Istruzioni per l'uso



Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare il manuale d'uso per consultazione futura!

Indicazioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

- **Pericolo d'esplosione in aree esposte al rischio di esplosione!**
- ➔ **Non utilizzare l'apparecchio in aree esposte al rischio di esplosione, ad es. nelle immediate vicinanze di impianti distributori di carburante!**

⚠ ATTENZIONE!

- **Pericolo di inciampare dovuto a cavi non posati correttamente!**
- ➔ **Procedere alla posa dei cavi in modo da escludere il rischio di inciampare!**

Destinazione d'uso

Il presente telefono consente di eseguire chiamate in una rete telefonica. Qualsiasi altro impiego è considerato non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né compiere riparazioni di propria iniziativa.

Utilizzare solo in ambiente idoneo

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Oggetto di fornitura

- Base
- Ricevitore
- Cavo di collegamento telefonico
- Cavo a spirale
- Istruzioni per l'uso

Collegare il ricevitore

- ➔ Allacciare il cavo spiralato al ricevitore del telefono [1].
- ➔ Allacciare il cavo spiralato alla presa di collegamento del cavo spiralato [13].

Collegamento telefonico

- ➔ Allacciare il cavo di collegamento telefonico alla presa di collegamento telefonico [15].
- ➔ Allacciare il cavo di collegamento telefonico alla spina telefonica.

Elementi di comando (vedi figura)

- 1 Ricevitore
- 2 Indicazione "Chiamata in arrivo"
- 3 Tasti di selezione diretta
- 4 Indicazione "Linea occupata"
- 5 Tasto "Avvia procedura di memorizzazione"
- 6 Tasto "Richiama memoria"
- 7 Tasto "Ripetizione di chiamata"
- 8 Tasto "Attiva/Disattiva microfono"
- 9 Tasto "Attiva/Disattiva vivavoce"
- 10 Tasto cancelletto
- 11 Tasto asterisco
- 12 Selettore "Volume ricevitore" (sotto il ricevitore)
- 13 Presa di collegamento del cavo spiralato
- 14 Tasti numerici 0-9
- 15 Presa telefonica
- 16 Selettore "Volume suoneria"
- 17 Selettore "Volume vivavoce"

Ricevere una chiamata

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.

Accettare una chiamata in modalità vivavoce

- ➔ Premere il tasto [9].

Telefonare

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Selezionare il numero telefonico con i tasti numerici 0-9 [14].
- ➔ Condurre la telefonata.
- ➔ Riagganciare il ricevitore [1]. ➔ Conversazione è conclusa. Indicazione [4] si spegne.

Telefonare in modalità vivavoce

- ➔ Premere il tasto [9]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Selezionare il numero telefonico con i tasti numerici [14].
- ➔ Condurre la telefonata.
- ➔ Premere il tasto [9]. ➔ Conversazione è conclusa. Indicazione [4] si spegne.

Ripetizione di chiamata

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Premere il tasto [7]. ➔ Selezione del numero telefonico selezionato per ultimo.

Disattivare il microfono

Con chiamata in corso:

- ➔ Premere il tasto [8]. ➔ Interlocutore di chiamata non sente più nulla.

Riattivare il microfono

Con microfono disattivato:

- ➔ Premere il tasto [8]. ➔ Interlocutore di chiamata è di nuovo in grado di sentire.

Impostare il volume del dispositivo vivavoce

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Premere il tasto [9]. ➔ Modalità vivavoce è inserita.
- ➔ Impostare il volume del vivavoce tramite selettore [17].

Impostare il volume della suoneria

- ➔ Impostare il volume del vivavoce tramite selettore [16].

Impostare il volume del ricevitore

- ➔ Impostare il volume del ricevitore tramite selettore [12].

Memorizzare numeri di selezione diretta

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Premere il tasto [5].
- ➔ Immettere il numero telefonico da memorizzare tramite i tasti numerici 0-9 [14].
- ➔ Premere il tasto di selezione diretta [2] sul quale si intende memorizzare il numero telefonico interessato.
- ➔ Riagganciare il ricevitore [1].

Chiamare numeri di selezione diretta

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Premere il tasto di selezione diretta [3]. ➔ Numero telefonico memorizzato è chiamato.

Memorizzare numeri di selezione abbreviata

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Premere il tasto [5].
- ➔ Immettere il numero telefonico da memorizzare tramite i tasti numerici 0-9 [14].
- ➔ Premere il tasto [5].
- ➔ Premere un tasto numerico 0-9 [14] sul quale si intende memorizzare il numero telefonico interessato.
- ➔ Riagganciare il ricevitore [1].

Chiamare numeri di selezione abbreviata

- ➔ Sollevare il ricevitore [1]. ➔ Indicazione [4] si accende.
- ➔ Premere il tasto [6].
- ➔ Premere un tasto numerico 0-9 [14] sul quale si intende memorizzare il numero di selezione abbreviato interessato. ➔ Numero telefonico memorizzato è chiamato.

Inserire le foto

- ➔ Sollevare la copertura del tasto di selezione diretta [3].
- ➔ Applicare la foto sul tasto di selezione diretta interessato [3].
- ➔ Fissare la copertura del tasto di selezione diretta [3].

Linea di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea di assistenza tecnica.


Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale, Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min).

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato.


Consigli per la cura


- ➔ Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi.
- ➔ Non utilizzare detergenti o solventi.

Smaltimento

 Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di tutti **gli apparecchi elettrici ed elettronici** in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

 **Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!**

 Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente batterie ricaricabili e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.

 Per legge sussiste l'obbligo di smaltire correttamente batterie ricaricabili e pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta in uso presso i rivenditori di batterie. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie ricaricabili e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Smaltire confezioni ed imballaggi secondo quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.


Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del malfunzionamento dell'apparecchio sia riconducibile al gestore della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.

Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

 L'apparecchio risponde a quanto disposto dalla Direttiva europea 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva indicata è confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.switel.com.