

**SONY**<sup>®</sup>

# Guida per l'utente

Xperia<sup>™</sup> Z3  
D6603/D6653

# Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Introduzione.....</b>                                  | <b>6</b>  |
| Informazioni sulla guida dell'utente.....                 | 6         |
| Panoramica.....   | 6         |
| Montaggio.....  | 7         |
| Primo avvio del dispositivo.....                          | 9         |
| Perché è necessario un account Google™?.....              | 10        |
| Caricamento del dispositivo.....                          | 10        |
| <b>Conoscere le informazioni principali.....</b>          | <b>12</b> |
| Utilizzo del touchscreen.....                             | 12        |
| Blocco e sblocco dello schermo.....                       | 14        |
| Schermata Home.....                                       | 15        |
| Schermata Applicazioni.....                               | 16        |
| Navigazione tra le applicazioni.....                      | 17        |
| Piccole app.....  | 18        |
| Widget.....   | 19        |
| Scelte rapide e cartelle.....                             | 20        |
| Sfondo e temi.....  | 21        |
| Acquisire una schermata.....                              | 22        |
| Registrare lo schermo.....                                | 22        |
| Stato e notifiche.....                                    | 23        |
| Icone della barra di stato.....                           | 24        |
| Panoramica applicazione.....                              | 25        |
| <b>Download di applicazioni.....</b>                      | <b>27</b> |
| Download di applicazioni da Google Play™.....             | 27        |
| Download di applicazioni da altre origini.....            | 27        |
| <b>Internet e reti.....</b>                               | <b>28</b> |
| Navigazione del Web.....                                  | 28        |
| Impostazioni Internet e MMS.....                          | 28        |
| Wi-Fi®.....   | 29        |
| Condivisione della connessione dati mobile.....           | 32        |
| Controllo dell'utilizzo dei dati.....                     | 33        |
| Selezione di reti mobili.....                             | 34        |
| Virtual Private Network (VPN).....                        | 35        |
| <b>Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....</b>      | <b>36</b> |
| Sincronizzazione con account online.....                  | 36        |
| Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®..... | 36        |
| Sincronizzazione con Outlook® tramite un computer.....    | 37        |
| <b>Impostazioni di base.....</b>                          | <b>39</b> |
| Impostazioni di accesso.....                              | 39        |

|   |           |
|---|-----------|
| Audio, suoneria e volume.....   | 39        |
| Protezione scheda SIM.....  | 40        |
| Impostazioni dello schermo.....   | 40        |
| Blocco schermo.....   | 41        |
| Impostazioni di lingua.....   | 43        |
| Data e ora.....   | 43        |
| X-Reality™ for mobile.....  | 43        |
| Modalità super-brillante.....   | 44        |
| Miglioramento dell'uscita audio.....                                      | 44        |
| Cancellazione del rumore.....   | 45        |
| <b>Immissione di testo.....</b>   | <b>46</b> |
| Tastiera sul display.....   | 46        |
| Tastiera telefono.....  | 47        |
| Immissione di testo utilizzando input vocale.....                         | 48        |
| Modifica del testo.....   | 48        |
| Personalizzazione della tastiera Xperia™.....                             | 49        |
| <b>Chiamate.....</b>  | <b>50</b> |
| Esecuzione di chiamate.....   | 50        |
| Ricezione chiamate.....   | 51        |
| Gestione delle chiamate intelligenti.....                                 | 52        |
| Chiamate in corso.....  | 53        |
| Utilizzo del registro chiamate.....                                       | 53        |
| Inoltro di chiamate.....  | 54        |
| Limitazione delle chiamate.....   | 54        |
| Chiamate multiple.....  | 55        |
| Conferenze telefoniche.....   | 55        |
| Segreteria telefonica.....  | 56        |
| Chiamate d'emergenza.....   | 56        |
| <b>Contatti.....</b>  | <b>57</b> |
| Trasferimento contatti.....   | 57        |
| Ricerca e visualizzazione di contatti.....                                | 58        |
| Aggiunta e modifica di contatti.....                                      | 59        |
| Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza..... | 60        |
| Preferiti e gruppi.....   | 61        |
| Invio delle informazioni dei contatti.....                                | 62        |
| Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....                             | 62        |
| Backup dei contatti.....  | 63        |
| <b>Messaggi e chat.....</b>   | <b>64</b> |
| Lettura e invio di messaggi.....  | 64        |
| Organizzazione dei messaggi.....  | 65        |
| Esecuzione di una chiamata da un messaggio.....                           | 66        |

|   |            |
|---|------------|
| Impostazioni messaggi.....                                    | 66         |
| Messaggistica immediata e chat video.....                     | 66         |
| <b>E-mail.....</b>  | <b>68</b>  |
| Configurazione e-mail.....                                    | 68         |
| Invio e ricezione di messaggi e-mail.....                     | 68         |
| Riquadro di anteprima e-mail.....                             | 69         |
| Organizzazione dei messaggi e-mail.....                       | 70         |
| Impostazioni account e-mail.....                              | 71         |
| Gmail™.....   | 71         |
| <b>Musica.....</b>  | <b>73</b>  |
| Trasferimento di musica sul dispositivo.....                  | 73         |
| Ascoltare la musica.....                                      | 73         |
| Menu della schermata Home di Walkman®.....                    | 74         |
| Playlist.....   | 76         |
| Condivisione della musica.....                                | 76         |
| Miglioramento dell'audio.....                                 | 77         |
| Visualizzatore.....   | 77         |
| Riconoscimento musicale con TrackID™.....                     | 78         |
| Servizio online Music Unlimited.....                          | 79         |
| <b>Radio FM.....</b>  | <b>80</b>  |
| Ascolto della radio.....                                      | 80         |
| Canali radio preferiti.....                                   | 81         |
| Impostazioni audio.....                                       | 81         |
| <b>Fotocamera.....</b>  | <b>82</b>  |
| Scattare foto e registrare video.....                         | 82         |
| Rilevamento volto.....  | 83         |
| Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti..... | 83         |
| Aggiunta della posizione geografica alle foto.....            | 84         |
| Impostazioni generali della fotocamera.....                   | 84         |
| Impostazioni fotocamera fissa.....                            | 88         |
| Impostazioni videocamera.....                                 | 92         |
| <b>Foto e video in Album.....</b>                             | <b>95</b>  |
| Visualizzazione foto e video.....                             | 95         |
| Gestione e condivisione di foto e video.....                  | 96         |
| Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....         | 97         |
| Menu della schermata Home di Album.....                       | 98         |
| Visualizzazione delle foto su una mappa.....                  | 99         |
| <b>Video.....</b>   | <b>102</b> |
| Guardare video con l'applicazione Film.....                   | 102        |
| Trasferimento di contenuto video sul dispositivo.....         | 103        |
| Gestione di contenuto video.....                              | 103        |
| Servizio Video Unlimited.....                                 | 104        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Connettività.....</b>  | <b>105</b> |
| Mirroring del dispositivo su una TV usando un cavo.....                                       | 105        |
| Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless.....                    | 105        |
| Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™.....                                   | 106        |
| Giocare sulla TV con un telecomando wireless DUALSHOCK™3/ DUALSHOCK™4.....                    | 109        |
| NFC.....  | 109        |
| Tecnologia wireless Bluetooth®.....   | 111        |
| Configurazione a un solo tocco.....   | 113        |
| <b>Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo.....</b>                             | <b>115</b> |
| Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect.....                                  | 115        |
| Utilizzare il dispositivo come un hub fitness con ANT+™.....                                  | 116        |
| Utilizzo del dispositivo come portafoglio.....  | 117        |
| <b>Viaggio e mappe.....</b>   | <b>118</b> |
| Utilizzo dei servizi di localizzazione.....   | 118        |
| Google Maps™ e navigazione.....   | 119        |
| Utilizzo del traffico dati in viaggio.....  | 120        |
| Utilizzo del dispositivo con un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile..... | 120        |
| Modalità Aereo.....   | 121        |
| <b>Calendario e sveglia.....</b>  | <b>122</b> |
| Agenda.....   | 122        |
| Sveglia e orologio.....   | 123        |
| <b>Supporto e manutenzione.....</b>   | <b>126</b> |
| Supporto per il dispositivo.....  | 126        |
| Strumenti del computer.....   | 126        |
| Aggiornamento del dispositivo.....  | 127        |
| Ritrovamento di un dispositivo perduto .....  | 129        |
| Numero IMEI.....  | 129        |
| Gestione batteria e alimentazione.....  | 130        |
| Memoria e archiviazione.....  | 131        |
| Gestione di file tramite computer.....  | 132        |
| Backup e ripristino di contenuto.....   | 133        |
| Riavvio e ripristino.....   | 135        |
| Utilizzo del dispositivo in ambienti umidi e polverosi.....                                   | 136        |
| Riciclare il dispositivo.....   | 138        |
| Limiti a servizi e funzioni.....  | 138        |
| Informazioni legali.....  | 138        |

# Introduzione


## Informazioni sulla guida dell'utente

Il presente documento è la **Xperia™ Z3** guida dell'utente per la versione **Android™ 4.4** del software. Se non si è certi della versione del software eseguita dal dispositivo, è possibile verificarla nel menu Impostazioni. Per informazioni più dettagliate sugli aggiornamenti del software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 127.


### Verificare la versione attuale del software sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Versione di Android**.

## Panoramica

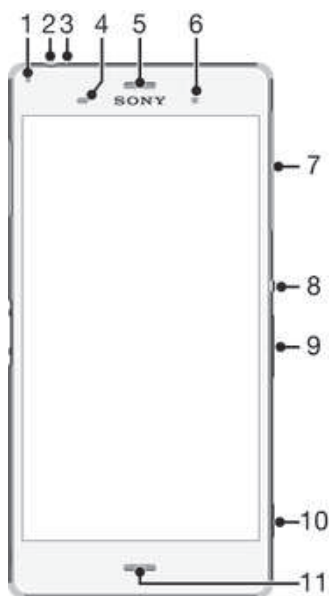


- |    |   |
|----|---|
| 1  | LED di ricarica/notifica  |
| 2  | Jack auricolare   |
| 3  | Secondo microfono   |
| 4  | Sensore di prossimità/luce                                      |
| 5  | Altoparlante auricolare/Secondo altoparlante                    |
| 6  | Obiettivo della fotocamera anteriore                            |
| 7  | Coperchio per lo slot della scheda nano SIM e della memory card |
| 8  | Tasto di accensione/spegnimento                                 |
| 9  | Tasto Volume/Zoom   |
| 10 | Tasto Fotocamera  |
| 11 | Microfono principale/Altoparlante                               |

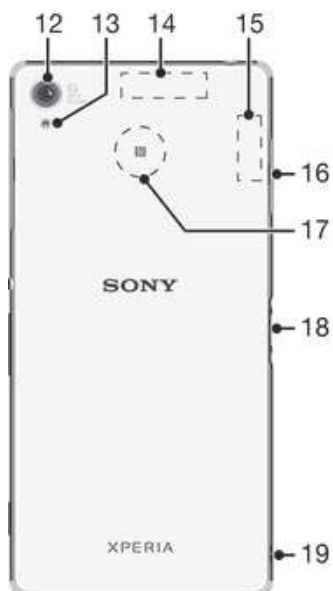

- 12 Obiettivo fotocamera principale
- 13 Luce fotocamera
- 14 Area antenna GPS
- 15 Area antenna Wi-Fi/Bluetooth
- 16 Coperchio per la porta del caricabatterie/cavo USB
- 17 Area di rilevamento NFC™
- 18 Connettore per dock di ricarica
- 19 Foro del laccetto

## Montaggio

- ! Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM.

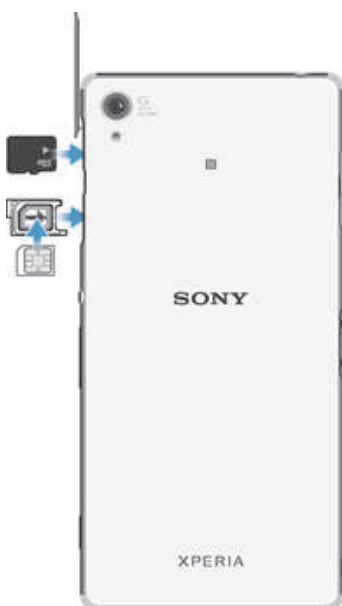

- ! Assicurarsi di inserire la scheda nano SIM all'interno del relativo supporto, prima di inserire questo all'interno del dispositivo. Inoltre, non confondere lo slot della scheda nano SIM con quello della memory card.

### Inserire la scheda nano SIM

- ! Se la scheda nano SIM viene inserita quando il dispositivo è acceso, questo si riavvia automaticamente.
- 1 Rimuovere il coperchio per il supporto della scheda nano SIM.
- 2 Con un'unghia o un oggetto simile, trascinare fuori il supporto della scheda nano SIM.
- 3 Posizionare la scheda nano SIM nel relativo supporto, quindi inserire nuovamente quest'ultimo.
- 4 Rimettere il coperchio.
- ! Assicurarsi di aver inserito il supporto per la scheda nano SIM secondo il corretto orientamento. Nel trascinare fuori il supporto per inserire la scheda nano SIM, non ruotare il supporto.

### Inserire la memory card

- 1 Rimuovere il coperchio dello slot della memory card.
- 2 Con i contatti dorati rivolti verso il basso, inserire la memory card all'interno del relativo slot, quindi riposizionare il coperchio dello slot della memory card.

### Rimuovere la micro



- 1 Rimuovere il coperchio nello slot della scheda SIM .
- 2 Estrarre il supporto della scheda SIM .
- 3 Rimuovere la scheda SIM .
- 4 Inserire il supporto della scheda SIM nello slot.
- 5 Riposizionare il coperchio dello slot della scheda SIM .



## Rimuovere la memory card



- 1 Spegnere il dispositivo oppure smontare la memory card da **Impostazioni > Memoria > Smonta scheda SD**.
- 2 Rimuovere il coperchio dello slot della memory card, premere contro il bordo della memory card e rilasciarlo.
- 3 Estrarre la scheda per rimuoverla.


## Primo avvio del dispositivo



Al primo avvio del dispositivo, viene aperta una guida alla configurazione che consente di configurare facilmente le impostazioni di base, accedere ad alcuni account e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si dispone di un account Sony Entertainment Network, è possibile accedervi e configurarlo direttamente. Inoltre, è possibile scaricare impostazioni Internet.

- È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione dal menu Impostazioni.


## Attivare il dispositivo

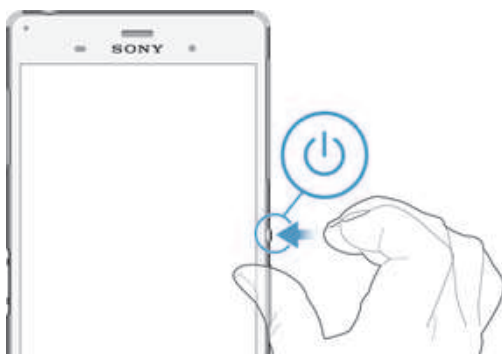- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di attivare il dispositivo per la prima volta.



- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
- 3 Attendere per qualche istante l'avvio del dispositivo.

### Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- 3 Sfiore **OK**.

! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.


## Perché è necessario un account Google™?

Il dispositivo Xperia™ di Sony viene eseguito sulla piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Una serie di applicazioni e servizi Google™ sono disponibili sul dispositivo al momento dell'acquisto, ad esempio, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, il negozio online per scaricare le applicazioni Android™. Per visualizzare la maggior parte di questi servizi è necessario un account Google™. Ad esempio, un account Google™ è obbligatorio per le seguenti attività:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e calendario.
- Chattare con amici utilizzando l'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia di navigazione e i segnalibri.

Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.


💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).


## Caricamento del dispositivo

Il dispositivo è dotato di batteria integrata e ricaricabile da sostituire presso Sony o un centro autorizzato Sony per la riparazione. Non cercare di aprire o smontare il dispositivo da soli. L'apertura del dispositivo può causare danni che invalideranno la propria garanzia.

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Ulteriori informazioni sulla batteria e sul miglioramento delle prestazioni su *Gestione batteria e alimentazione* a pagina 130.

## Per caricare il dispositivo

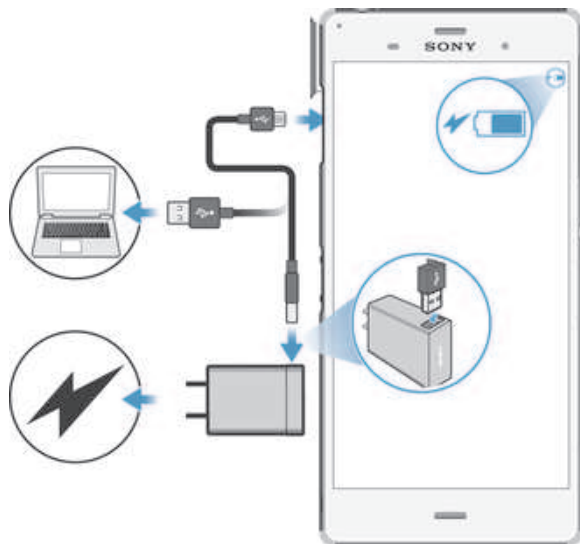

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
  - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
  - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. La spia di notifica si illumina quando inizia a caricare.
  - 4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che la spia si illumini e venga visualizzata l'icona di carica .

## Stato del LED notifica della batteria

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verde              | Il livello di carica della batteria è superiore al 90%            |
| Rosso lampeggiante | La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 15% |
| Arancione          | La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90% |

# Conoscere le informazioni principali


## Utilizzo del touchscreen

### Tocco




- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

### Toccare e tenere premuto

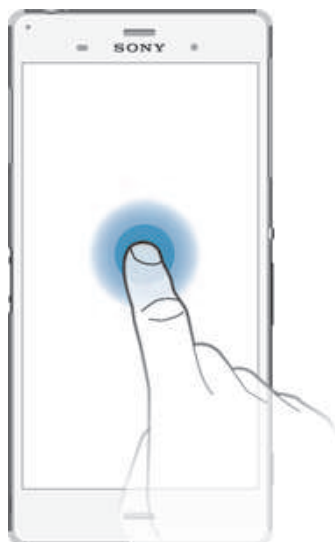


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

## Avvicinare e allontanare le dita

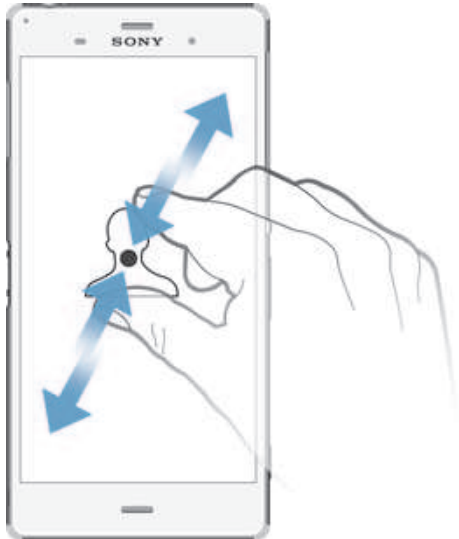

- Ingrandisci o riduci una pagina Web, una foto o una mappa.

## Scorrimento

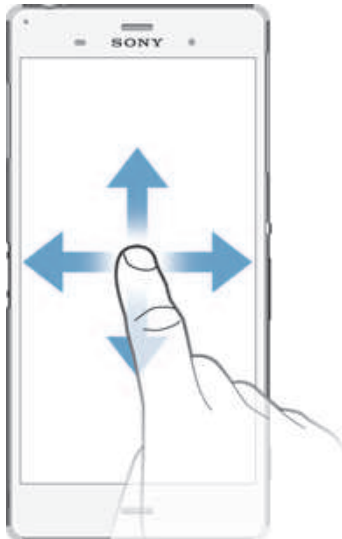

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.

## Tocco rapido



- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

## Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento di acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo di base a scorrimento. Ciò significa che è necessario scorrere in qualsiasi direzione dal centro dello schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione *Blocco schermo* a pagina 41.



### Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

### Sbloccare lo schermo

- Posizionare il dito al centro dello schermo e scorrere in qualsiasi direzione.

### Bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

## Schermata Home

La Schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop sullo schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di sette riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza standard del display dello schermo. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente utilizzato.



### Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

### Per navigare nella schermata Home




## Riquadri della schermata Home


È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di sette riquadri) ed eliminare dei riquadri. È inoltre possibile impostare il riquadro che si desidera utilizzare come riquadro principale della schermata Home.




### Impostare un riquadro come riquadro principale della schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da impostare come schermata Home, quindi toccare  nell'angolo in alto del riquadro.

### Aggiungere un riquadro alla schermata Home


- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .

### Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

## Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.

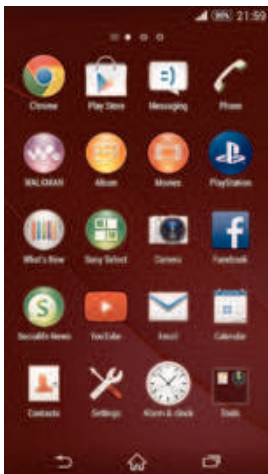

### Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

### Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

### Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

### Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **VISUALIZZA APP**.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova posizione.



### Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Dalla schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si apre la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

### Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata in **VISUALIZZA APP**.


### Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiurare **Cerca app**.
- 3 Immettere il nome dell'applicazione che si desidera ricercare.

### Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiurare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da **X**.
- 3 Sfiurare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **Disinstalla**.

## Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione, la barra dei preferiti e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme  per uscire, mentre altre continuano a essere eseguite in background oppure messe in pausa. Se l'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.



- 1 Finestra Applicazioni utilizzate di recente: apre un'applicazione utilizzata di recente
- 2 Barra dei preferiti: usa un collegamento per accedere ad applicazioni o widget
- 3 Tasto di navigazione Attività: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra dei preferiti
- 4 Tasto di navigazione Home: chiude un'applicazione e torna alla schermata Home
- 5 Tasto di navigazione Indietro: torna alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o chiude l'applicazione


### Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

### Chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente


- Toccare  e quindi toccare **Chiudi tutto**.

### Per accedere a un menu in un'applicazione


- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

## Piccole app

Le piccole app sono app in miniatura che vengono eseguite sopra altre applicazioni sullo stesso schermo, per abilitare il multi-tasking. Ad esempio, è possibile avere una pagina Web aperta che mostra i dettagli dei tassi di cambio valuta, aprire la piccola app Calcolatrice nella parte superiore della pagina ed eseguire calcoli. È possibile accedere alle piccole app tramite la barra dei preferiti. Per scaricare altre piccole app, accedere a Google Play™.






### Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra dei preferiti, premere .
  - 2 Sfiocare la piccola applicazione che si desidera aprire.
- 💡 È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

### Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiocare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

### Per scaricare una piccola app

- 1 Dalla barra delle app piccole, toccare , quindi toccare  e toccare .
- 2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

### Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

### Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

### Riordinare le piccole app nella barra dei preferiti

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.





### Rimuovere una piccola app dalla barra dei preferiti

- Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla in .

### Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

- 1 Aprire la barra dei preferiti, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra dei preferiti.

### Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra dei preferiti, premere .
- 2 Sfiare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

## Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.



### Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.


### Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul Schermata Home.




### Spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.


### Per eliminare un widget

- Tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

### Per aggiungere un widget alla schermata di blocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**
  - 2 Contrassegnare la casella di controllo **Cons. widget con scherm. di bl.**
  - 3 Per bloccare lo schermo, premere il tasto di accensione.
  - 4 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione.
  - 5 Scorrere il dito verso l'interno dalla parte superiore dello schermo fino a quando non viene visualizzato , quindi sfiorarlo.
  - 6 Se richiesto, inserire il codice PIN, la sequenza o la password per sbloccare lo schermo.
  - 7 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.
  - 8 Seguire le istruzioni sul display, se necessario, per completare l'aggiunta del widget.
- ! Gli elementi visualizzati quando si sfiora  sono disponibili per impostazione predefinita e non possono essere modificati.

### Spostare un widget sulla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Toccare e tenere premuto il widget che si desidera ingrandire, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

### Per rimuovere un widget dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Tenere premuto il widget che si desidera rimuovere, quindi trascinarlo su .

- 💡 L'icona della fotocamera è presente nella parte inferiore dello schermo per impostazione predefinita e non è possibile rimuoverla.

## Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.



- 1 Accedi a una cartella contenente applicazioni
- 2 Accedi a un'applicazione tramite una scelta rapida

### Per aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
- 2 Nel menu per la personalizzazione, toccare **App**.
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata Home.

- 💡 Nel passaggio 3, in alternativa è possibile toccare **Scelte rap.** e quindi selezionare un'applicazione dall'elenco disponibile. Se si utilizza questo metodo per aggiungere delle scelte rapide, alcune delle applicazioni disponibili consentono di aggiungere una funzionalità specifica alla scelta rapida.

### Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

### Per eliminare un elemento dalla schermata Home

- Sfioccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **X**.

### Creare una cartella alla schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

### Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfioccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

### Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfioccare la cartella per aprirla.
- 2 Sfioccare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

## Sfondo e temi

La schermata Home si può adattare allo stile personale usando sfondi e temi differenti. È inoltre possibile modificare lo sfondo della schermata di blocco.



### Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

### Per impostare un tema

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
  - 2 Sfiore **Motivi**, quindi selezionare un tema.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

### Per modificare lo sfondo per la schermata di blocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Personalizzazione** > **Blocca schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni per modificare lo sfondo.

## Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

### Acquisire una schermata


- 1 Tenere premuto il tasto di accensione fino a che non viene visualizzata una finestra del prompt.
  - 2 Sfiore [+].
- 💡 È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello del volume verso il basso fino ad udire un clic.

### Visualizzare la schermata

- Trascinare la barra di stato completamente verso il basso, quindi sfiorare la schermata che si desidera visualizzare.
- 💡 È inoltre possibile visualizzare le schermate aprendo l'applicazione Album.



## Registrazione dello schermo

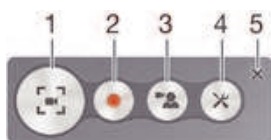È possibile utilizzare la funzione di registrazione dello schermo per acquisire video delle azioni in corso nello schermo del proprio dispositivo. Questa funzione si rivela utile, ad esempio, quando si desidera creare tutorial o si desidera registrare video del momento in cui si sta giocando sul dispositivo. I video registrati vengono salvati automaticamente in Album.










- 1 Ridurre/Riprendere la finestra della schermo di registrazione
- 2 Registrare lo schermo
- 3 Registrare lo schermo quando la fotocamera anteriore è attivata
- 4 Accedere alle impostazioni per la registrazione dello schermo
- 5 Chiudere la finestra della registrazione dello schermo


### Registrazione della propria schermata

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione fino a che non viene visualizzata una finestra del prompt.
- 2 Sfiore [⌘].
- 3 Quando la finestra della schermata della registrazione è aperta, sfiorare . Verrà visualizzato il timer di registrazione.
- 4 Per interrompere la registrazione della schermata, sfiorare il timer, quindi sfiorare .

### Registrare lo schermo quando la fotocamera anteriore è attivata

- 1 Quando la finestra per la registrazione dello schermo è aperta, sfiorare  per visualizzare la finestra per la registrazione dello schermo con fotocamera anteriore.
  - 2 Per avviare la registrazione del proprio schermo e dei video acquisiti dalla fotocamera anteriore, sfiorare .
  - 3 Per interrompere la registrazione, sfiorare il timer, quindi sfiorare .
  - 4 Per disattivare la finestra di registrazione dello schermo con fotocamera anteriore, sfiorare .
-  Quando la finestra di registrazione della schermata con fotocamera anteriore si apre, trascinare  per ridimensionare la finestra, quindi sfiorare  per registrare un'immagine fissa.

### Visualizzare registrazioni della schermata recenti

- Una volta terminata la registrazione della schermata, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare per visualizzare le registrazioni più recenti sul proprio schermo.
-  È inoltre possibile visualizzare le registrazioni dello schermo presenti nell'applicazione Album.

## Stato e notifiche

Le icone della barra di stato informano di eventi quali nuovi messaggi e notifiche di calendario, attività in corso, ad esempio il download di file e informazioni di stato, ad esempio il livello della batteria e la potenza del segnale. È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello Notifica e gestire le notifiche.

### Aprire o chiudere il pannello di notifica



### Agire in risposta a una notifica

- Sfiocare la notifica.

### Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

### Per cancellare tutte le notifiche dal pannello di notifica

- Toccare **Canc.**.

## LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa.



## Icone della barra di stato















### Icone di stato

-  Potenza del segnale
-  Nessun segnale
-  Roaming
-  LTE disponibile
-  GPRS disponibile
-  EDGE disponibile
-  3G disponibile
-  Rete di dati mobili disponibile
-  Invio e download dei dati LTE in corso
-  Invio e download dei dati GPRS in corso
-  Invio e download dei dati EDGE in corso
-  Invio e download dei dati 3G in corso
-  Invio e download dei dati mobili in corso
-  Stato della batteria
-  Batteria in carica
-  Modalità STAMINA attiva
-  Modalità Aereo attiva
-  Funzione Bluetooth® attiva
-  Scheda SIM non inserita
-  Microfono disattivato
-  Altoparlante attivo
-  Modalità silenziosa
-  Modalità vibrazione
-  Sveglia impostata
-  GPS attivo
-  Sincronizzazione in corso
-  Problema di accesso o sincronizzazione
-  Il dispositivo è pronto per la connessione ad altri dispositivi che supportano ANT+™






























## Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

-  Nuovo messaggio e-mail
-  Nuovo SMS o MMS
-  Nuovo messaggio vocale
-  Evento di calendario imminente
-  Brano in riproduzione
-  Dispositivo collegato a un computer tramite cavo USB
-  Avvertenza
-  Messaggio di errore
-  Chiamata persa
-  Chiamata in corso
-  Chiamata in attesa
-  Inoltro chiamata attivato
-  Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili
-  Aggiornamenti software disponibili
-  Download dei dati in corso
-  Caricamento dei dati in corso
-  Altre notifiche (non visualizzate)

## Panoramica applicazione

-  Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.
-  Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare le pagine Web, gestire segnalibri, testo e immagini.
-  Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
-  Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare gli eventi e gestire gli appuntamenti.
-  Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti.
-  Accedere alle applicazioni scaricate.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook™ per partecipare alle attività di social networking con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo
-  Sfolgiare e ascoltare le stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.

-  Cercare informazioni nel proprio dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare l'ubicazione attuale, trovare altre ubicazioni e calcolare itinerari utilizzando Google Maps™.
-  Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il proprio dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Filmati per riprodurre video nel proprio dispositivo e condividere i contenuti con gli amici.
-  Utilizzare l'applicazione Walkman® per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.
-  Visualizzare le notizie e le previsioni del tempo.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per noleggiare o acquistare video.
-  Ottimizzare le impostazioni affinché soddisfino i propri requisiti.
-  Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per chattare online con gli amici.
-  Identificare i brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni su artista, album e altro ancora.
-  YouTube™ consente di condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo.
-  Utilizzare l'applicazione Supporto per avere accesso al supporto utente presente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla guida per l'utente, a informazioni per la risoluzione di problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Scaricare e installare le nuove applicazioni e gli aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate o elencate da tutte le reti e/o dai provider di servizi presenti in tutte le aree.


# Download di applicazioni

## Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

- ! Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

### Per scaricare un'applicazione da Google Play™


- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
  - 2 Trovare e toccare **Play Store**.
  - 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
  - 4 Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
  - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in Impostazioni > Applicazioni.

## Download di applicazioni da altre origini

Se il dispositivo è impostato per consentire il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni per il download.

- ! L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Scaricare solo applicazioni di fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.

### Per consentire il download di applicazioni da altre origini



- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
  - 2 Trovare e toccare **Impostazioni > Sicurezza**.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
  - 4 Toccare **OK**.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
  - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in Impostazioni > Applicazioni.

# Internet e reti

## Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

### Navigare con Google Chrome™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ anonimamente.
- 4 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo ricerca e indirizzo, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.



- 1 Andare alla pagina iniziale
- 2 Barra di ricerca e degli indirizzi
- 3 Aggiorna la pagina
- 4 Accedi alle schede del browser
- 5 Visualizza la guida e le opzioni
- 6 Torna indietro di una pagina nella cronologia del browser

## Impostazioni Internet e MMS

Per inviare MMS o per accedere a Internet in assenza di rete Wi-Fi® disponibile, è necessario disporre di una connessione dati mobile con le corrette impostazioni Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Per la maggior parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni Internet e MMS sono preinstallate nel dispositivo. È quindi possibile sin da ora utilizzare Internet e inviare MMS.
- In alcuni casi, si ottiene l'opzione per scaricare le impostazioni Internet e MMS la prima volta che si attiva il dispositivo quando viene inserita una scheda SIM. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu Impostazioni.

- È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni Internet e MMS presenti nel proprio dispositivo in qualsiasi momento. Per informazioni più dettagliate, contattare il gestore di rete.
- Nel caso in cui dopo aver scaricato le impostazioni Internet e MMS con successo nel proprio dispositivo, ancora non fosse possibile avere accesso Internet tramite rete mobile o la messaggistica multimediale non funzionasse, fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione di problemi sul proprio dispositivo su [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) per questioni concernenti la copertura di rete, il traffico dati e gli MMS.



### Scaricare le impostazioni Internet e MMS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Download impostazioni**.
  - 3 Sfiore **Accetta**. Dopo aver scaricato le impostazioni con esito positivo,  verrà visualizzata nella barra di stato e il traffico dati sarà attivato automaticamente.
- ! Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

### Per controllare se la rete dati è attiva

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Controllare se la casella di controllo **Traffico dati** è contrassegnata.

### Aggiungere le impostazioni Internet e MMS manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso** > **+**.
- 4 Sfiore **Nome** e immettere il nome desiderato.
- 5 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni richieste. Se non si è a conoscenza delle informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
- 7 Al termine, sfiorare , quindi sfiorare **Salva**.

### Visualizzare le impostazioni Internet e MMS scaricate



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
  - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
  - 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante contrassegnato .

## Wi-Fi®


Utilizzare connessioni Wi-Fi® per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione ad una rete Wi-Fi®, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente a tale rete la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi® è necessario che l'utente acceda ad una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

Le reti Wi-Fi® disponibili possono essere aperte o protette:



- Le reti aperte sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
  - Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
- 💡 Alcune reti Wi-Fi® non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi® disponibili.



### Attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione Wi-Fi®.


! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Collegarsi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Wi-Fi**. Tutte le reti Wi-Fi® disponibili sono visualizzate.
- 4 Sfiore una rete Wi-Fi® per collegarsi ad essa. Per reti protette, immettere la relativa password. Una volta stabilita la connessione nella barra di stato viene visualizzato .

 Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare  e successivamente Scansione.

### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Per modificare alcune opzioni avanzate come impostazioni IP e proxy, contrassegnare la casella di controllo **Mostra opzioni avanzate** e modificare come desiderato.
- 8 Sfiore **Salva**.

! Per l'SSID rete e la password Wi-Fi®, contattare l'amministratore della rete.

### Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®

Esistono molti modi per aumentare la potenza del segnale Wi-Fi®:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi®.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi® da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna del Wi-Fi® del dispositivo (l'area evidenziata nell'illustrazione).





## Impostazioni Wi-Fi®


Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o quando sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il dispositivo utilizza la connessione dati mobile per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo). Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dalla rete Wi-Fi® ai dati mobili.



### Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 6 Selezionare un'opzione.

## WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) è uno standard di calcolo che contribuisce a stabilire connessioni di rete wireless protette. Se si ha una conoscenza di base della protezione wireless, il WPS agevola l'impostazione di una crittografia WPA (Wi-Fi Protected Access) per proteggere la rete. Inoltre è possibile aggiungere nuovi dispositivi a una rete esistente senza immettere lunghe password.


Utilizzare uno di questi metodi per abilitare WPS:

- Metodo di pressione pulsante: è sufficiente premere un pulsante su un dispositivo che supporta la tecnologia WPS, ad esempio un router.
- Metodo PIN: il dispositivo crea un PIN (Personal Identification Number) casuale da immettere sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

### Per connettersi a una rete Wi-Fi® tramite pulsante WPS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Se non è già attivo, attivare Wi-Fi®.
- 4 Sfiore , quindi premere il pulsante WPS sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

### Per effettuare la connessione a una rete Wi-Fi® tramite PIN WPS



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Se non è già attivo, attivare Wi-Fi®.
- 4 Sfiore  > **Inserimento PIN WPS**.
- 5 Sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS, immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo.

## Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- Tethering USB: condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB.
- Tethering Bluetooth®: condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri cinque dispositivi tramite Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi® portatile: condividere la connessione dati mobile simultaneamente con un massimo di altri 10 dispositivi, inclusi quelli che supportano la tecnologia WPS.

### Condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
  - 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
  - 3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
  - 5 Contrassegnare la casella di controllo **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
  - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

### Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Verificare che il proprio dispositivo e il dispositivo Bluetooth® siano associati l'un l'altro.
  - 2 **Dispositivo:** Attivare i dati mobili, quindi contrassegnare la casella di controllo **Tethering Bluetooth** in **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
  - 3 **Dispositivo Bluetooth®:** Configurare il dispositivo in modo che acquisisca la connessione di rete tramite Bluetooth®. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle relative istruzioni per completare la configurazione. Se il dispositivo viene eseguito su sistema operativo Android™, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi accoppiati**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Accesso Internet**.
  - 4 **Dispositivo:** Attendere che l'icona  venga visualizzata nella barra di stato. Una volta visualizzata, la configurazione è stata completata.
  - 5 Per interrompere la condivisione della connessione dati mobile, deselezionare la casella di controllo **Tethering Bluetooth**.
- ! La casella di controllo Tethering Bluetooth appare deselezionata ogni volta che viene disattivato il dispositivo o la funzione Bluetooth®.
- 💡 Per ulteriori informazioni sull'associazione e l'attivazione di dati mobili, consultare *Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®* a pagina 112 e *Attivare o disattivare il traffico dati* a pagina 33.



### Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Sfiore  e selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 8 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare.  viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi® portatile è attivo.
- 9 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

### Per consentire a un dispositivo che supporta la tecnologia WPS di utilizzare la propria connessione dati mobile

- 1 Assicurarsi che il dispositivo funzioni come hotspot Wi-Fi® portatile.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile** > **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
- 4 Assicurarsi che la casella di controllo **Rilevabile** sia contrassegnata.
- 5 In **Configura hotspot Wi-Fi**, assicurarsi che l'hotspot portatile sia protetto da una password.
- 6 Sfiore **Pulsante di comando WPS**, quindi attenersi alle relative istruzioni. In alternativa, sfiorare  > **Inserimento PIN WPS**, quindi immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

### Rinominare o proteggere l'hotspot portatile


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**Nome rete (SSID)** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

## Controllo dell'utilizzo dei dati


È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.


### Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
  - 3 Trascinare lo slider accanto a **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.
- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire connessioni Wi-Fi® e Bluetooth®.


### Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desiderato. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.



### Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati mobile

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
  - 4 Contrassegnare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili** se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
  - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati mobile, trascinare la linea corrispondente al valore desiderato.
- ! Una volta che l'utilizzo di dati mobile raggiunge il limite, il traffico dati mobile sul dispositivo viene disattivato automaticamente.

### Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
  - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
  - 4 Contrassegnare la casella di controllo **Limita dati in background**.
  - 5 Per accedere alle impostazioni più specifiche per l'applicazione (se disponibili), sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.


### Visualizzare i dati trasferiti via Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore , quindi contrassegnare la casella di controllo **Mostra utilizzo Wi-Fi**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore la scheda **Wi-Fi**.


## Selezione di reti mobili

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti mobili presenti nella propria area. È inoltre possibile impostare manualmente il dispositivo affinché utilizzi una particolare modalità di rete mobile, come LTE, WCDMA o GSM.

### Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
  - 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
  - 4 Selezionare una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dalla portata della rete impostata manualmente.

### Per attivare la selezione automatica della rete


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Automatica**.

## Virtual Private Network (VPN)


È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

### Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

### Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

### Per disconnettersi da una Virtual Private Network


- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

# Sincronizzazione di dati sul dispositivo

## Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio account e-mail come Gmail™ ed Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™. È possibile sincronizzare i dati automaticamente per tutti gli account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ciascun account.



### Per impostare un account online per la sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account da aggiungere.
- 3 Attenersi alle istruzioni per la creazione di un account oppure accedere se si dispone già di un account.



### Per attivare la funzione di sincronizzazione automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 Trascinare lo slider accanto **Sincronizz. automatica** verso destra.

### Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome di account da sincronizzare. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.


### Per rimuovere un account online

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome di account da rimuovere.
- 3 Sfiore , quindi **Rimuovi account**.
- 4 Toccare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.



## Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Utilizzando un account Microsoft Exchange ActiveSync è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.


### Per impostare un account EAS per la sincronizzazione

- 1 Accertarsi di avere a disposizione i dettagli relativi al server e al dominio, forniti dall'amministratore di rete aziendale.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
  - 5 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **Avanti**.
  - 6 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
  - 7 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
  - 8 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
  - 9 Al termine della configurazione, immettere un nome per l'account aziendale.
- ! Quando si modifica la password di accesso al computer per un account EAS, è necessario accedere di nuovo all'account EAS sul dispositivo.



### Per modificare le impostazioni di un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS, quindi modificare le impostazioni dell'account EAS nel modo desiderato.

### Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS.
- 4 Sfiore **Frequenza controllo account** > **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

### Per rimuovere un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, sfiorare **Exchange ActiveSync**, quindi selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiore , quindi **Rimuovi account**.
- 4 Toccare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

## Sincronizzazione con Outlook® tramite un computer

È possibile utilizzare le applicazioni Calendario e Contatti in programmi per computer PC Companion e Sony Bridge per Mac per sincronizzare il dispositivo con il calendario e i contatti dall'account Outlook.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come installare l'applicazione PC Companion su un computer o Sony Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®, consultare *Strumenti del computer* a pagina 126.

### Per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer**: Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Contatti* e *Sincronizzazione contatti*, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook.

### Per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Calendario* e *Sincronizzazione calendario*, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook.

# Impostazioni di base

## Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

### Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.

### Per aprire il pannello Impostazioni rapide

- Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso.

### Selezionare le impostazioni da visualizzare nel pannello Impostazioni rapide

- 1 Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Modifica**.
- 2 Toccare e continuare a toccare un'icona, quindi trascinarla e rilasciarla nel pannello delle Impostazioni rapide per la visualizzazione.

### Riordinare il pannello Impostazioni rapide

- 1 Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Modifica**.
- 2 Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

## Audio, suoneria e volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica. Ad esempio, è possibile impostare il telefono in modalità silenziosa in modo da non farlo squillare se si è in riunione.


### Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.



### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere nuovamente il tasto Volume fin quando non viene visualizzato  nella barra di stato.


### Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato  nella barra di stato.
- 2 Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo.  viene visualizzato nella barra di stato.


### Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.

### Per impostare una suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

### Per selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suono notifica**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiore **Fine**.

### Per abilitare i toni DTMF


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

## Protezione scheda SIM


È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata nel dispositivo tramite un PIN (Personal Identity Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se viene immesso il codice PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi consentiti, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.




### Per bloccare o sbloccare una scheda SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Blocca la SIM**.
- 4 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Sfiore **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Utilizzare il codice PUK per sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare .
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .

 Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

## Impostazioni dello schermo

### Regolare la luminosità dello schermo


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
  - 3 Deselezionare la casella di controllo **Adatta alle condizioni di luminosità**, se contrassegnata.
  - 4 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
-  Ridurre il livello di luminosità aumenta le prestazioni della batteria.




### Per impostare la vibrazione dello schermo al tocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

- 💡 Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

## Blocco schermo

Esistono diversi modi di bloccare lo schermo. Il livello di sicurezza di ciascuno di essi è elencato di seguito rispettando l'ordine che va dal meno sicuro al più sicuro:

- Scorrimento: non consente la protezione, ma permette di accedere velocemente alla schermata Home
- Sblocco con Bluetooth: consente di sbloccare il dispositivo utilizzando dispositivi Bluetooth associati
- Sblocco con il sorriso: consente di sbloccare il dispositivo quando lo si fissa
- Pattern di sblocco: consente di sbloccare il dispositivo semplicemente grazie a un semplice pattern
- PIN di sblocco: consente di sbloccare il dispositivo immettendo un PIN numerico di almeno quattro cifre
- Password di sblocco: consente di sbloccare il dispositivo immettendo una password alfanumerica


- ! È molto importante ricordare il pattern, il PIN o la password di sblocco dello schermo. Se si dimentica uno di questi, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi.

### Per cambiare il tipo di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo e selezionare un tipo differente di blocco schermo.



### Sbloccare lo schermo utilizzando la funzione sblocco Bluetooth®

- ! Assicurarsi che il dispositivo e che gli altri dispositivi Bluetooth® siano associati prima di utilizzare la funzione di sblocco Bluetooth®. Per informazioni più dettagliate sull'associazione, vedere *Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®* a pagina 112.


- 1 Dalla schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare **Impostazioni** > **Sicurezza**
- 2 Sfiore **Blocco schermo** > **Sblocco Bluetooth**.
- 3 Sfiore **Continua** e selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare per sbloccare la schermata, quindi sfiorare **Continua**.
- 4 Scegliere un'opzione come blocco di backup per sbloccare la schermata quando non vi sono dispositivi Bluetooth® collegati.
- 5 In altri dispositivi Bluetooth®, trovare e sfiorare il nome del proprio dispositivo in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi accoppiati**. Quando viene visualizzato **Connesso** sui dispositivi Bluetooth®, premere immediatamente il tasto accensione sul proprio dispositivo.

- ! Se il dispositivo è scollegato dai dispositivi Bluetooth®, è necessario sbloccare la schermata utilizzando un PIN o un modello.



### Per configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
  - 2 Sfiore **Sblocco col sorriso**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire una foto del proprio volto.
  - 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
  - 4 Selezionare un metodo di sblocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.
-  Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.


### Per sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
  - 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.
-  Se la funzionalità Face Unlock non riesce a riconoscere il volto dell'utente, è necessario utilizzare il metodo di sblocco di backup per sbloccare lo schermo.




### Per creare una sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
  - 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.
-  Se la sequenza di sblocco sullo schermo viene rifiutata per cinque volte di seguito, è possibile attendere 30 secondi e poi riprovare oppure, se si dispone di un account Google impostato sul dispositivo, immettere le informazioni dell'account (password e nome utente) per sbloccare il dispositivo.




### Per modificare la sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza** e seguire le istruzioni del dispositivo.


### Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

### Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

### Visualizzare le notifiche dalla schermata bloccata



- 1 Dalla schermata di blocco, trascinare la barra di stato verso il basso.
  - 2 Sfiore la notifica che si desidera visualizzare.
-  È solo possibile visualizzare le notifiche dalla schermata di blocco quando si blocca la schermata con la modalità Scorrimento.

## Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo. Vedere *Personalizzazione della tastiera Xperia™* sulla pagina 49.

### Per modificare la lingua


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiore **OK**.

- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.


## Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

### Per impostare manualmente la data

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Imposta**.

### Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
- 7 Sfiore **Imposta**.

### Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

## X-Reality™ for mobile

La tecnologia X-Reality™ for mobile di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia X-Reality™ for mobile è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.

### Attivare X-Reality™ for mobile

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Miglioramento immagine**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **X-Reality for mobile**, se non è già contrassegnata.

## Modalità super-brillante

La modalità super-brillante di Sony rende più intensi i colori e la saturazione delle immagini per aumentarne nitidezza e contrasto.

### Attivare la modalità super vivida

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Miglioramento immagine**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Modalità Super-vivid**, se non è già contrassegnata.

## Miglioramento dell'uscita audio


È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando manualmente singole impostazioni audio come Equalizzatore e Audio surround. È possibile abilitare il Normalizzatore dinamico per ridurre la differenza di volume tra brani e video. Inoltre è possibile ascoltare audio in alta risoluzione tramite l'utilizzo di un auricolare (collegato tramite la presa auricolare) o collegando un dispositivo con un convertitore/amplificatore audio da digitale ad analogico (DAC/amp) in modalità wireless o tramite cavo via porta micro USB del dispositivo.

### Migliorare manualmente l'uscita audio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **ClearAudio+**.

### Regolare manualmente le impostazioni audio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni audio**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **ClearAudio+**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
- 5 Regolare le impostazioni audio manualmente trascinando i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso.


-  La regolazione manuale delle impostazioni per l'uscita audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non vi è alcuna modifica nella qualità dell'audio delle chiamate vocali.

### Ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Normalizzatore dinamico**.

### Riprodurre l'audio in alta risoluzione via porta micro USB

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Hi-Res Audio tramite USB**.
- 4 Utilizzando un cavo USB, collegare il dispositivo a uno dei seguenti tipi di dispositivo:
  - un convertitore/amplificatore audio da digitale ad analogico portatile (DAC/amp), ad esempio, il Sony PHA-2 Portable Hi-Res DAC/Headphone Amplifier.
  - un amplificatore/riproduttore ad alta risoluzione di un sistema audio/di intrattenimento domestico, come ad esempio, il Sony MAP-S1 o il Sony TA-A1ES.
- 5 Assicurarsi che l'amplificatore sia collegato a degli altoparlanti o delle cuffie.
- 6 Tramite l'utilizzo di specifiche applicazioni sul dispositivo, riprodurre il file audio o video che si desidera ascoltare in alta risoluzione.


-  È inoltre possibile trasmettere in streaming musica in modalità wireless verso specifici dispositivi DAC/amplificatore, come ad esempio il Sony MAP-S1, con l'utilizzo di Bluetooth®, Wi-Fi® o della tecnologia DLNA.

## Cancellazione del rumore


Il dispositivo supporta auricolari con sistema di cancellazione del rumore. Utilizzando l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore nel dispositivo, è possibile ottenere una qualità audio migliore durante l'ascolto, ad esempio della musica in un ambiente rumoroso, come un autobus, un treno o un aereo. È anche possibile utilizzare questa funzionalità per creare un ambiente silenzioso in cui studiare, lavorare o leggere.

- 💡 Per garantire prestazioni ottimali, Sony consiglia di utilizzare auricolari con sistema di cancellazione del rumore.

### Utilizzare un auricolare con sistema di cancellazione del rumore

- 1 Connettere l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore al dispositivo.
  - 2 Dalla schermata Home sfiorare  > **Impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni audio** > **Riduzione rumore**, quindi trascinare lo slider **Riduzione rumore** a destra.
  - 3 Se si desidera attivare **Riduzione rumore** solo durante la riproduzione di musica o video oppure quando lo schermo è attivo, selezionare la casella **Mod. risp. energ.**.
  - 4 Se si desidera che la funzione **Riduzione rumore** sia abilitata fino a che l'auricolare è connesso, deselezionare la casella **Mod. risp. energ.**.
- ! L'auricolare con sistema di cancellazione del rumore potrebbe non essere incluso con il dispositivo acquistato.
  - 💡 Quando l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore è collegato al dispositivo per la prima volta, è anche possibile selezionare il tipo di auricolare trascinando verso il basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica e sfiorando Cuffie connesse.

### Regolare le impostazioni in base al rumore dell'ambiente


- 1 Accertarsi che l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore sia collegato al dispositivo.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni audio** > **Riduzione rumore** > **Rumore ambientale**.
- 4 Selezionare il tipo di rumore dell'ambiente rilevante, quindi sfiorare **OK**.

# Immissione di testo

## Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Input gesto per far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole. Se si preferisce utilizzare una versione più piccola della tastiera sul display e immettere il testo utilizzando una sola mano, è possibile attivare, invece, la tastiera a una mano.

È possibile selezionare fino a tre lingue per l'inserimento del testo. La tastiera rileva la lingua utilizzata e suggerisce le parole per quella lingua mentre si digita. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.

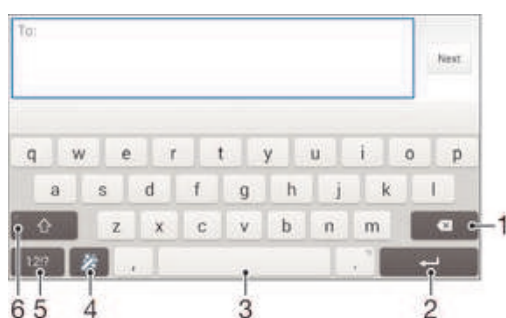

- 1 Eliminare un carattere posto prima del cursore.
- 2 Immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.
- 3 Inserire uno spazio.
- 4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Visualizzare numeri e simboli. Per altri simboli, sfiorare +=.\$.
- 6 Passare da minuscolo ⇧ a maiuscolo ⬆ a tutto maiuscolo ⬆. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

### Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiocare un campo per l'immissione di testo.

### Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.

### Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

### Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

### Immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere tracciate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se la parola desiderata non appare, sfiorare **X** per vedere altre opzioni e selezionare di conseguenza. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente, o immettere la parola sfiorando ogni lettera individualmente.

### Modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Per attivare o disattivare la funzione Input gesto, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

### Utilizzare la tastiera a una mano

- 1 Aprire la tastiera a una mano in modalità verticale, quindi sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore **X**, quindi sfiorare **Tastiera a una mano**.
- 3 Per spostare la tastiera a una mano sul lato sinistro o destro dello schermo, sfiorare **<** o **>**.

- ☀ Per tornare alla tastiera a schermo intero, sfiorare **↗**.

## Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.






- 1 Scegli un'opzione per l'immissione di testo. Tocca ciascun carattere una sola volta e utilizza i suggerimenti delle parole o continua a toccare il tasto finché non viene selezionato il carattere desiderato.
- 2 Elimina un carattere posto prima del cursore.
- 3 Immetti un ritorno a capo oppure conferma l'immissione del testo.
- 4 Inserisci uno spazio.
- 5 Visualizza emoticon e simboli.
- 6 Visualizza i numeri.
- 7 Passa da maiuscole a minuscole e viceversa e attiva il blocco delle maiuscole.

### Aprire la tastiera del telefono per la prima volta

- 1 Sfiore un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Tastiera verticale**, quindi selezionare l'opzione **Tastiera telefono**.


### Immettere testo dalla tastiera telefono

- Quando si visualizza  nella tastiera telefono, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiore la parola che viene visualizzata o sfiorare  per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nella tastiera telefono si visualizza , sfiorare il tasto sullo schermo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a sfiorare questo pulsante fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

### Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è visualizzata la tastiera telefono, toccare 123. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

### Inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiore un emoticon o un simbolo per selezionarlo.




## Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

### Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 1217.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto digit. vocale Google**.
- 4 Sfiore  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata nella tastiera sul display.

### Immettere testo utilizzando input vocale


- 1 Utilizzo della tastiera sul display.
- 2 Sfiore . Quando appare , parlare per immettere il testo.
- 3 Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
- 4 Se necessario, modificare il testo manualmente.

-  Per visualizzare la tastiera e immettere testo manualmente, sfiorare .

## Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere agli strumenti per la modifica toccando due volte il testo inserito. Gli strumenti per la modifica diventano quindi disponibili dalla barra delle applicazioni.

### Barra delle applicazioni



- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo



- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

!  viene visualizzato solo quando si dispone di testo salvato nella funzione Appunti.

### Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

### Utilizzare l'ingrandimento

- Quando viene immesso il testo, sfiorare e tenere premuto sul campo testo per visualizzare il testo ingrandito e posizionare il cursore dove lo si desidera all'interno di esso.

### Per modificare testo

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare gli strumenti della barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

## Personalizzazione della tastiera Xperia™

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, è possibile accedere alle impostazioni della tastiera e alle altre opzioni di input di testo che consentono ad esempio, di configurare le opzioni per le lingue di scrittura, la scrittura intuitiva e la correzione. La tastiera può utilizzare il testo immesso nei messaggi e altre applicazioni per apprendere lo stile di scrittura. È disponibile anche una guida relativa alla personalizzazione che illustra all'utente le impostazioni di base, per aiutarlo nella fase iniziale.

### Accedere alle impostazioni della tastiera sul display

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiare **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
- 3 Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, sfiorare **Lingue scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
- 4 Sfiare **OK** per confermare.

### Per utilizzare lo stile di scrittura

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiare **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Utilizza stile di scrittura personale** e selezionare una fonte.

### Per selezionare una variante di layout di tastiera

! I varianti di layout sono disponibili per la tastiera sul display e possono non essere disponibili per tutte le lingue di scrittura.

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiare **X**, quindi **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiare **Lingue scrittura**, quindi .
- 4 Selezionare una variante di layout di tastiera.
- 5 Sfiare **OK** per confermare.

# Chiamate

## Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco dei contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È inoltre possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea Hangouts™ o quella di chat video del dispositivo. Vedere *Messaggistica immediata e chat video* a pagina 66.




- 1 Aprire l'elenco dei contatti
- 2 Visualizzare le voci del registro chiamate
- 3 Visualizzare i contatti preferiti
- 4 Visualizzare tutti i gruppi di contatti salvati nel dispositivo
- 5 Eliminare un numero
- 6 Tastierino
- 7 Visualizza altre opzioni
- 8 Pulsante Chiama
- 9 Nascondere o mostrare il dialer



### Effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .

### Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiore il contatto che si desidera chiamare.

## Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e toccare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi toccare .

## Aggiungere un numero diretto alla schermata Home

- 1 Tenera premuta un'area vuota della Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
- 2 Nel menu per la personalizzazione, toccare **App > Scelte rap..**
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 4 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero diretto.

## Mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

### Per mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Altre impostazioni > ID chiamante**.

## Ricezione chiamate

### Rispondere a una chiamata



### Rifiutare una chiamata



### Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata


- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

## Utilizzo della segreteria telefonica

È possibile utilizzare l'applicazione della segreteria telefonica nel dispositivo per rispondere alle chiamate quando si è impegnati o non si perde una chiamata. È possibile attivare la funzione della segreteria telefonica e stabilire i secondi di attesa prima della risposta automatica alle chiamate. È inoltre possibile inoltrare manualmente le chiamate alla segreteria telefonica quando si è troppo impegnati per rispondere. Inoltre è possibile accedere ai messaggi lasciati in segreteria direttamente dal dispositivo.

- ! Prima di utilizzare la segreteria telefonica, registrare un messaggio.

### Per registrare un messaggio nella segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria telefonica > Messaggio di saluto**.
- 3 Sfiurare **Registra nuovo messaggio di saluto** e attenersi alle istruzioni sullo schermo.


### Per attivare la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica**.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Segreteria telefonica**.
- ☛ Se non viene impostato un ritardo per la risposta automatica alle chiamate, viene utilizzato il valore predefinito.



### Per rifiutare una chiamata con la segreteria telefonica

- Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi selezionare **Rifiuta con Segreteria telefonica**.

### Per impostare un ritardo per la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica**.
- 3 Sfiore **Rispondi dopo**.
- 4 Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Fine**.

### Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica** > **Messaggi**.
  - 3 Selezionare il messaggio vocale che si desidera ascoltare.
- ☛ È anche possibile ascoltare i messaggi della segreteria telefonica direttamente dal registro delle chiamate, sfiorando .

## Rifiutare una chiamata con un SMS


È possibile rifiutare una chiamata con un SMS. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversazione con il contatto.

È possibile selezionare da un numero di messaggi predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.


### Per rifiutare una chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.

### Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.

### Per modificare il messaggio di testo usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiamata con messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 4 Sfiore **OK**.

## Gestione delle chiamate intelligenti


È possibile gestire le chiamate in arrivo senza accendere lo schermo, attivando la funzione di gestione delle chiamate intelligenti. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel seguente modo:

- Rispondere: portare il dispositivo all'orecchio.
- Rifiutare: scuotere il dispositivo.
- Disattivare la suoneria: posizionare il dispositivo a faccia sotto.

### Per attivare la gestione delle chiamate intelligenti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Personalizzazione** > **Movimenti**.
- 3 Sfiore **Gestione smart call**.
- 4 Trascinare lo slider accanto **Gestione smart call** verso destra.

## Chiamate in corso

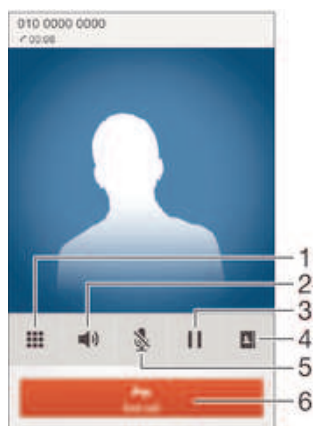

- 1 Immettere numeri durante una chiamata
- 2 Attivare l'altoparlante durante una chiamata
- 3 Mettere la chiamata corrente in attesa o di richiamarla
- 4 Aprire l'elenco dei contatti
- 5 Disattivare il microfono durante una chiamata
- 6 Terminare una chiamata

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.


### Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente .


## Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .


### Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore **Chiamata senza risposta**.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
  - 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**
- ! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando >> Richiama.

### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.


### Nascondere il registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Sfiare  > **Nascondi reg. chiamate**.

## Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

### Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Toccare **Deviazione chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.


### Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

## Limitazione delle chiamate


È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita. Se si desidera bloccare un determinato numero, visitare e scaricare le applicazioni da Google Play™ che supporta questa funzione.

### Bloccare le chiamate in entrata e in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Sfiare **Blocco chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

- ! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, occorre immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. Occorre utilizzare la stessa password in seguito se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate.


### Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

### Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

## Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

### Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.



### Rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso destra.

### Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso sinistra.

### Effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

### Passare tra più chiamate




- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Passa a questa chiamata**.

## Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.

### Effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare . Il primo partecipante verrà messo in attesa.
- 3 Sfiore  per aggiungere il secondo partecipante alla conferenza telefonica.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti alla chiamata.

### Tenere una conversazione privata con un partecipante della conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci audioconferenza**.
- 2 Sfiore il numero telefonico del partecipante per avere una conversazione privata con esso.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza telefonica, sfiorare .

### Terminare la chiamata con un partecipante di una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci audioconferenza**.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si desidera terminare la conversazione.


### Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una chiamata, sfiorare **Termina l'audioconferenza**.

## Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

### Immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telef.** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.




### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

## Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Effettuare una chiamata d'emergenza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

-  Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

### Effettuare una chiamata d'emergenza con la scheda SIM bloccata

- 1 Dal blocco schermo, sfiorare **Chiam. emergenza**.
- 2 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare .



# Contatti

## Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Scoprite di più sulla scelta di un metodo di trasferimento all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Trasferimento dei contatti tramite computer

Xperia™ Transfer è un'applicazione presente all'interno dei programmi per computer PC Companion e Sony Bridge for Mac, che permette di recuperare i contatti dal vecchio dispositivo e di trasferirli in quello nuovo. Xperia™ Transfer supporta dispositivi di marchi diversi, inclusi iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG e Nokia.

Sono necessari:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.





#### Per trasferire contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC o che Sony Bridge per Mac sia installato nel computer Apple® Mac®.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

### Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.




#### Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz..**
  - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora**.
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

### Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.




#### Importare i contatti da una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Selezionare il file che si desidera importare e sfiorare **OK**.


### Per importare contatti utilizzando la tecnologia Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiore il file ricevuto.

### Per importare contatti dalla scheda SIM




- ! Trasferendo i contatti tramite scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
  - 3 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**
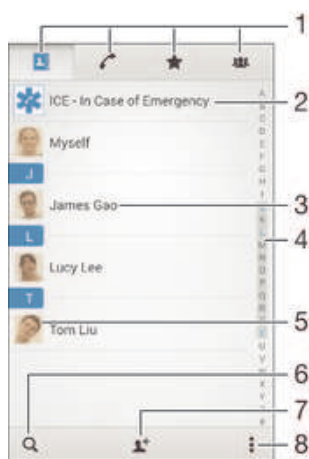
## Ricerca e visualizzazione di contatti






- 1 Schede Contatti, Chiamata, Preferiti e Gruppi
- 2 Modifica e visualizza informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza
- 3 Visualizza dettagli contatto
- 4 Passa ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
- 5 Accedi alle opzioni di comunicazione del contatto
- 6 Ricerca contatti
- 7 Aggiungi un contatto
- 8 Visualizza altre opzioni

### Per cercare un contatto




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Cerca contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

## Selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare o deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiore l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

## Aggiunta e modifica di contatti





### Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
  - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
  - 5 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Dopo aver selezionato un account di sincronizzazione nel passaggio 3, quell'account verrà visualizzato come account predefinito la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Quando si salva un contatto in un determinato account, quell'account verrà visualizzato come account predefinito per il salvataggio la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Se si è salvato un contatto in un determinato account e si desidera modificarlo, è necessario creare un nuovo contatto e selezionare un account diverso per il salvataggio.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.






### Per modificare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
  - 2 Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare .
  - 3 Modificare le informazioni desiderate.
  - 4 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.




### Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
  - 3 Sfiore , e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
  - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album.




### Personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  > **Imposta suoneria**.
- 4 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo, quindi sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiore **Fatto**.




### Per eliminare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, toccare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Toccare , quindi toccare **Elimina**.

### Modificare le informazioni di contatto personali


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

### Per creare un nuovo contatto dall'SMS

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o toccare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e toccare **Fatto**.




## Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza

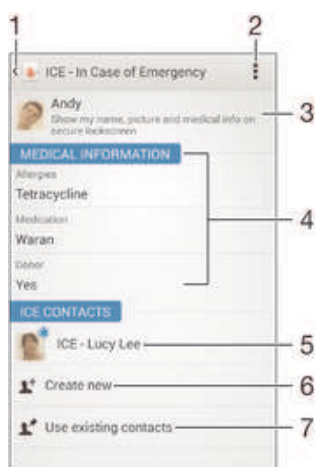È possibile aggiungere e modificare le informazioni ICE (In Case of Emergency, in caso di emergenza) nell'applicazione Contatti. È possibile immettere informazioni mediche, come allergie e medicine che si stanno utilizzando, oltre a informazioni su parenti e amici da contattare in caso di emergenza. Dopo la configurazione è possibile accedere alle informazioni ICE dal blocco schermo di sicurezza. Ciò significa che anche se lo schermo è bloccato, ad esempio da un PIN, un percorso o una password, sarà comunque possibile per i primi soccorsi recuperare le informazioni ICE.






- 1 Tornare alla schermata Contatti principale
- 2 Visualizzare altre opzioni
- 3 Mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE
- 4 Informazioni mediche
- 5 Elenco di contatti ICE
- 6 Creare nuovi contatti ICE
- 7 Utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE




## Per mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE: in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare la casella di controllo **Visualizza informazioni personali**.

## Per immettere informazioni mediche




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE: in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Modifica informazioni mediche**.
- 4 Modificare le informazioni desiderate.
- 5 Al termine, toccare **Fatto**.

## Aggiungere un nuovo contatto ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE: in caso di emergenza**, quindi .
- 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, toccare **Fatto**.




- ! Il contatto ICE deve contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi possono visualizzare solo il numero del contatto ICE, anche se il contatto contiene altre informazioni nell'applicazione Contatti.

## Per utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE: in caso di emergenza**, quindi .
- 3 Selezionare i contatti che si desidera usare come contatti ICE.
- 4 Al termine, toccare **Fatto**.



- ! I contatti ICE selezionati devono contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi potranno visualizzare solo il numero di telefono dei contatti ICE, anche se i contatti contengono altre informazioni nell'applicazione Contatti.

## Per rendere i contatti ICE visibili dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE: in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **ICE con schermata di blocco**.

- ! Le informazioni ICE sono visibili dal blocco schermo di sicurezza.

## Per attivare le chiamate ai contatti ICE dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE: in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Abilita chiamata su ICE**.




- ! Alcuni operatori di rete potrebbero non supportare le chiamate ICE.

## Preferiti e gruppi




È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in

gruppi in modo di velocizzare l'accesso a un gruppo di contatti all'interno dell'applicazione Contatti.


#### Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

#### Visualizzare i contatti preferiti




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .

#### Per assegnare un contatto a un gruppo




- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Toccare , quindi toccare la barra direttamente sotto **Gruppi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Toccare **Fine**.

## Invio delle informazioni dei contatti





#### Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

#### Per inviare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




#### Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




## Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

#### Collegare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.

### Separare i contatti collegati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto** > **Scollega**.




### Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

#### Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

#### Per esportare contatti su una scheda SIM

- ! Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SIM**.
  - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
  - 4 Sfiore **Esporta**.
  - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla scheda SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla scheda SIM.

# Messaggi e chat

## Letture e invio di messaggi

L'applicazione Messaggistica visualizza i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi verso e da una determinata persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni Internet e MMS* a pagina 28.






- ! Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS, inclusa la dimensione dei file multimediali aggiunti varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.






- 1 Torna all'elenco delle conversazioni
- 2 Chiamare il mittente del messaggio
- 3 Visualizzare le opzioni
- 4 Messaggi inviati e ricevuti
- 5 Pulsante Invia
- 6 Consente di aggiungere allegati
- 7 Consente di allegare un'ubicazione
- 8 Consente di allegare una nota scritta o un'immagine
- 9 Consente di scattare una foto e allegarla
- 10 Consente di allegare una foto salvata sul dispositivo
- 11 Campo di testo



### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
  - 4 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
  - 5 Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  e selezionare un'opzione.
  - 6 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
-  Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine Bozza.



### Leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
  - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
-  Tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo per impostazione predefinita.



### Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

### Per inoltrare un messaggio



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
- 3 Sfiore e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
- 5 Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare **Invia**.

### Per salvare un file ricevuto in un messaggio





- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

## Organizzazione dei messaggi



### Eliminare un messaggio

- 1 Dalla schermata Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

### Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.




### Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare ☆.
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare ★.

### Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella





- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

### Cercare messaggi




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Cerca.**
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

## Esecuzione di una chiamata da un messaggio

### Chiamare il mittente di un messaggio




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore .

### Salvare il numero di un mittente come un contatto




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva.**
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto.**
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto.**

## Impostazioni messaggi

### Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni.**
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

### Per attivare o disattivare la funzione di rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni.**
- 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Rapporto di consegna**, a seconda delle necessità.


- ! Dopo aver attivato la funzione di rapporto di consegna, viene visualizzato un segno di spunta nei messaggi che sono stati recapitati senza problemi.

## Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Prima di avviare Hangouts™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante e di possedere un account Google™. Accedere a <http://support.google.com/hangouts> e fare clic sul collegamento "Hangouts per Android" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questa applicazione.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

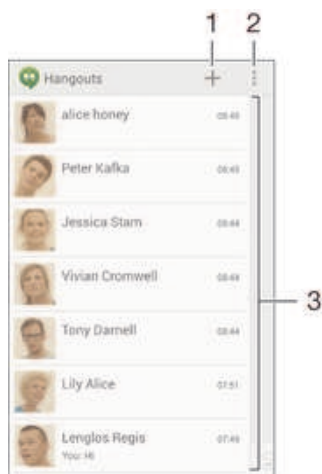




1 Avvia una nuova chat o una videochiamata



2 Opzioni

3 Elenco dei contatti

### Avviare un messaggio istantaneo o una videochiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.
- 3 Sfiare **+**, quindi immettere un nome di contatto, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il nome della cerchia e selezionare la voce rilevante dall'elenco suggerito.
- 4 Per avviare una sessione di messaggistica istantanea, sfiorare .
- 5 Per avviare una videochiamata, sfiorare .

### Rispondere a un messaggio chat o unirsi a una videochiamata

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Hangouts**,  o  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare il messaggio o il video e iniziare la chat.

### Per ulteriori informazioni su Hangouts™


- Quando l'applicazione Hangouts™ è aperta, sfiorare  e poi **Guida**.

# E-mail



## Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.


### Configurare un account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
- 💡 Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare provider di servizi dell'e-mail per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

### Aggiungere un altro account e-mail


- 1 Dalla propria Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni > Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Al termine, sfiorare **Avanti**.

## Invio e ricezione di messaggi e-mail

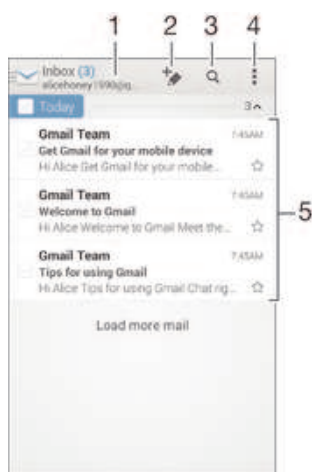


- 1 Visualizza un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle recenti
- 2 Scrivi un nuovo messaggio e-mail
- 3 Cerca messaggi e-mail
- 4 Accedi a impostazioni e opzioni
- 5 Elenco dei messaggi e-mail






### Scaricare nuovi messaggi e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
  - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiorna**.
-  Quando la casella di posta in arrivo è aperta, far scorrere verso il basso lo schermo per aggiornare l'elenco dei messaggi.


### Leggere e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera controllare tutti gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata** nel menu a tendina.
- 4 Nella casella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.



### Creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello dal quale si desidera inviare l'e-mail, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
- 3 Sfiore , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario o sfiorare  e selezionare uno o più destinatari dall'elenco Contatti.
- 4 Immettere l'oggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi sfiorare .


### Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 2 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

### Inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare  e selezionare un destinatario dal proprio elenco Contatti.
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

### Visualizzare un allegato di un messaggio e-mail


- 1 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
- 2 Dopo l'apertura del messaggio e-mail, sfiorare **Carica**. L'allegato inizia ad essere scaricato.
- 3 Dopo che l'allegato viene completamente scaricato, sfiorare **Visualiz..**

### Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
- 2 Sfiore il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

## Riquadro di anteprima e-mail

È disponibile un riquadro di anteprima per visualizzare e leggere i messaggi e-mail con l'orientamento orizzontale. Se attivato, è possibile utilizzarlo per visualizzare contemporaneamente sia l'elenco dei messaggi e-mail che il messaggio e-mail selezionato.

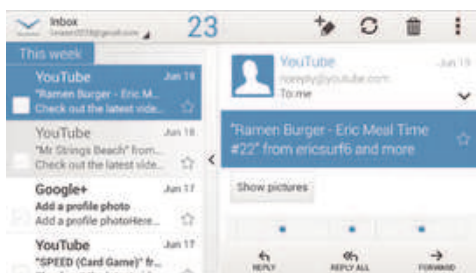

### Modificare le impostazioni del riquadro anteprima e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Doppia visualizzazione**.
- 3 Selezionare un'opzione o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

### Leggere messaggi e-mail utilizzando il riquadro di anteprima






- 1 Assicurarsi che il riquadro di anteprima sia attivato.
- 2 Aprire la casella di posta in arrivo.
- 3 Scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.
- 4 Per visualizzare il messaggio e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail).
- 5 Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo regolare, sfiorare nuovamente la barra di divisione.

## Organizzazione dei messaggi e-mail



### Ordinare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera ordinare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera ordinare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

### Cercare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare il nome di quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera cercare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare , quindi sfiorare **Vista combinata**.
- 3 Sfiore .
- 4 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare  sulla tastiera.
- 5 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiore il messaggio e-mail che si desidera aprire.

### Visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare.
- 3 Nell'account che si desidera controllare, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

### Eliminare un messaggio e-mail



- All'interno della posta in arrivo, scorrere verso destra il messaggio che si desidera selezionare.

## Spostare un messaggio di posta elettronica in un'altra cartella



- 1 All'interno della posta in arrivo, scorrere verso sinistra il messaggio che si desidera spostare.
- 2 Sfiurare **Sposta**, quindi selezionare una cartella.

## Impostazioni account e-mail



### Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiurare **Elimina account** > **OK**.

### Modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiurare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per il quale si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Sfiurare **Verifica frequenza** > **Frequenza di controllo** e selezionare un'opzione.

### Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiurare **Fuori sede**.
- 5 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Fuori sede** per attivare la funzione.
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiurare **OK** per confermare.

## Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

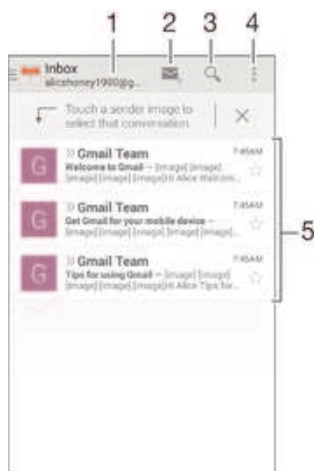

- 1 Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti
- 2 Scrivi un nuovo messaggio e-mail
- 3 Cerca messaggi e-mail

4 Accedi a impostazioni e opzioni

5 Elenco dei messaggi e-mail

[Per ulteriori informazioni su Gmail™](#)

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare , e poi **Guida**.



# Musica


## Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Connettere il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 132.
  - Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony Bridge per Mac, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).
- ! L'applicazione Walkman® potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali. Per ulteriori informazioni su i formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione Walkman® per ascoltare la musica e gli audio libri preferiti.

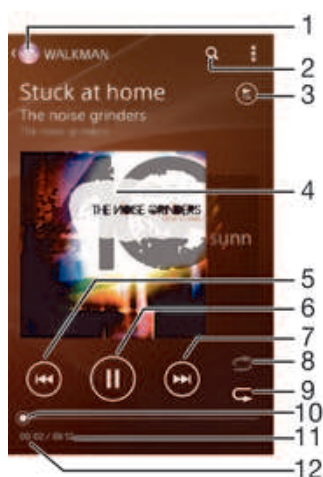



- 1 Accede alla schermata iniziale di Walkman®
- 2 Ricercare brani su Music Unlimited e tutti i brani salvati sul proprio dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Sfiore per passare al brano precedente nella coda di riproduzione  
Tenere premuto per riportare indietro il brano attuale
- 6 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 7 Sfiore per passare al brano successivo nella coda di riproduzione  
Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
- 8 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 10 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 11 Lunghezza totale del brano attuale

## Schermata iniziale di Walkman®





- 1 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Walkman®
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 3 Riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Walkman®
- 4 Tornare alla schermata del lettore musicale Walkman®

### Riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Walkman®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Trascinare il margine sinistro dello schermo verso destra.
  - 3 Selezionare una categoria musicale, ad esempio, in **Raccolta personale**, sfiorare **Artisti**, **Album** o **Brani**, quindi scorrere fino al brano che si desidera aprire.
  - 4 Sfiore un brano per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.


### Per trovare online informazioni relative ai brani

- Mentre si riproduce un brano nell'applicazione Walkman®, sfiorare il pulsante Infinito .
- 💡 Il pulsante Infinito  consente di accedere a diverse fonti di informazione tra cui i video su YouTube™, i testi e le informazioni sugli artisti disponibili su Wikipedia.


### Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

### Per ridurre a icona l'applicazione Walkman®


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere a Schermata Home. L'applicazione Walkman® continua la riproduzione in background.

### Per aprire l'applicazione Walkman® durante la riproduzione in background

- 1 Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore l'applicazione Walkman®.

## Menu della schermata Home di Walkman®


Il menu della schermata iniziale Walkman® fornisce una panoramica di tutti i brani presenti sul dispositivo oltre ai brani disponibili su Music Unlimited. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist e organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo utilizzando SensMe™ channels.

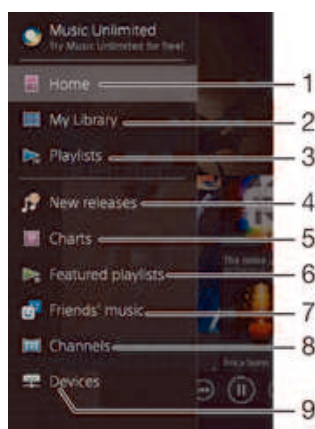

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Per tornare alla schermata iniziale di Walkman®   |
| 2 | Sfogliare una categoria musicale, ad esempio, artisti, album o brani nella libreria   |
| 3 | Sfogliare tutte le playlist   |
| 4 | Nuove uscite (fornite da Music Unlimited)   |
| 5 | Classifiche (fornite da Music Unlimited)  |
| 6 | Playlist in primo piano (fornite da Music Unlimited)  |
| 7 | Raccogli i collegamenti ai brani musicali e ai relativi contenuti condivisi da te e dai tuoi amici utilizzando i servizi online |
| 8 | Gestisci e modifica la musica utilizzando SensMe™ channels  |
| 9 | Riproduci musica condivisa sul dispositivo collegato  |

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

#### Aprire il menu della schermata Home Walkman®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Trascinare il margine sinistro dello schermo verso destra.

#### Per tornare alla schermata iniziale di Walkman®


- Quando la schermata iniziale di Walkman® è aperta, sfiorare **Home**.
- Quando il menu della schermata iniziale di Walkman® è aperto, sfiorare lo schermo in corrispondenza della parte destra del menu.

#### Per aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, sfiorare .
- 2 Sfiare **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

💡 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

#### Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale di Walkman®, sfiorare , quindi sfiorare **Scarica info musicali** > **Avvia**.

! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

### Per eliminare una canzone

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, cercare la canzone che si desidera eliminare.
  - 2 Toccare e tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
  - 3 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.
- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

## Playlist

La schermata iniziale di Walkman® consente di creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

### Per creare playlist personali

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, tenere premuto il nome della canzone o dell'album da aggiungere alla playlist.
  - 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a > Crea nuova playlist**.
  - 3 Immettere un nome per la playlist e sfiorare **OK**.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare la copertina dell'album e **+** per creare una nuova playlist.

### Per riprodurre playlist personali

- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, selezionare la playlist che si desidera aprire.
- 3 Se si desidera riprodurre tutti i brani, sfiorare **Riproduzione casuale**.

### Aggiungere canzoni a una playlist

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, cercare la canzone o l'album da aggiungere alla playlist.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone o dell'album, quindi sfiorare **Aggiungi a**.
- 3 Sfiore il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

### Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

### Per eliminare una playlist

- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Playlist**.
  - 2 Tenere premuta la playlist da modificare.
  - 3 Sfiore **Elimina**.
  - 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.
- ! Non è possibile eliminare le playlist intelligenti.

## Condivisione della musica

### Per condividere un brano

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman® cercare il brano o l'album che si desidera condividere.
  - 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Condividi**.
  - 3 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 💡 In questo modo, è anche possibile condividere gli album e le playlist.


## Condivisione della musica su Facebook™

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

### Per condividere ed esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione Walkman®, sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiore  per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiore **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

### Per gestire la musica degli amici su Facebook™



- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Musica da amici** > **Recente**.
- 2 Sfiore l'elemento su cui si desidera lavorare.
- 3 Gestire l'elemento a piacimento. Ad esempio, per esprimere "Mi piace" sul brano musicale, sfiorare . Per aggiungere un commento sul brano, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

### Per visualizzare la musica condivisa su Facebook™


- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Musica da amici** > **Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Vengono visualizzati tutti i commenti pubblicati su Facebook™ relativi all'elemento, nel caso in cui ve ne siano.

## Miglioramento dell'audio

### Migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Quando si riproduce un brano nell'applicazione Walkman®, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Effetti sonori** > **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
- 3 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare l'audio automaticamente, sfiorare  e selezionare uno stile.



### Attivare la funzione audio surround

- 1 Con l'applicazione Walkman® aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Effetti sonori** > **Effetti sonori** > **Audio surround (VPT)**.
- 3 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.



## Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

### Per attivare il Visualizzatore

- 1 Nell'applicazione Walkman®, sfiorare .
  - 2 Sfiore **Visualizer**.
-  Sfiore lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

### Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione Walkman®, sfiorare .
- 2 Sfiore **Visualizer**.
- 3 Sfiore  > **Motivo** e selezionare un motivo.

## Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.



- 1 Cercare brani musicali online
- 2 Visualizzare le opzioni
- 3 Visualizzare le classifiche musicali correnti
- 4 Visualizzare la cronologia dei risultati delle ricerche
- 5 Schermata principale per la registrazione di brani musicali
- 6 Trovare informazioni sul brano musicale che si sta ascoltando

! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

### Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰
  - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
  - 3 Sfiore . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.
- 💡 Per tornare alla schermata iniziale TrackID™, premere ↶.

### Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

### Visualizzare classifiche TrackID™ di un'altra regione

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**.
- 2 Sfiore > **Regioni** e selezionare un paese o regione.

### Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Download**.
  - 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.
- 💡 È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede **Cronologia** e **Classifiche** oppure è possibile acquistare i brani identificati dalla ricerca di testo online in **TrackID™**.

### Condividere un brano

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

### Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

### Eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiore il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiore **Sì** per confermare.

## Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) per ulteriori informazioni.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.


### Introduzione a Music Unlimited

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, sfiorare **≡ > Impostazioni**.
- 2 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Music Unlimited** in modo da attivare la funzione **Music Unlimited**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

# Radio FM



## Ascolto della radio

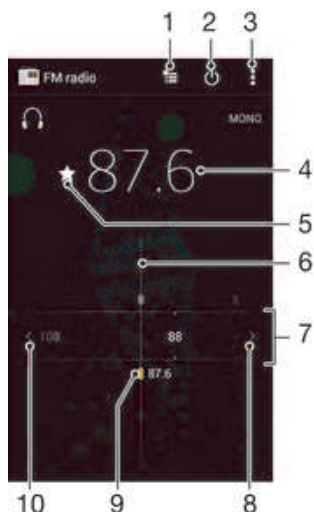La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.



- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spengimento della radio
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Frequenza sintonizzata
- 5 Salvare un canale come preferito o rimuovere un canale dai preferiti
- 6 Sintonizzazione composizione
- 7 Banda di frequenza: trascinare a sinistra o destra per spostarsi tra i canali
- 8 Spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 9 Canale preferito salvato
- 10 Spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale

### Ascoltare la radio FM


- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

### Spostarsi tra i canali radio




- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.




### Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

### Per passare dall'audio della radio all'altoparlante


- 1 Quando la radio è aperta, premere .
  - 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.
-  Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare Riproduci nelle cuffie.

### Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, premere , quindi selezionare **TrackID™**.
  - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano o un elenco di possibili brani.
  - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
-  L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

## Canali radio preferiti


### Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiore .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

### Ascoltare un canale radio preferito



- 1 Sfiore .
- 2 Selezionare un'opzione.

### Rimuovere un canale dai preferiti


- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina**.

## Impostazioni audio

### Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

### Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, toccare .
- 2 Toccare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.




# Fotocamera

## Scattare foto e registrare video



- 1 Obiettivo della fotocamera anteriore
- 2 Ingrandire o ridurre l'immagine
- 3 Schermata principale della fotocamera
- 4 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrazione video
- 5 Visualizzare foto e video
- 6 Scattare foto o registrare video
- 7 Tornare indietro o uscire dalla modalità fotocamera
- 8 Icona delle impostazioni della modalità acquisizione
- 9 Icona delle impostazioni della fotocamera e icone delle scelte rapide


### Scattare una foto quando lo schermo è bloccato

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per attivare la fotocamera, toccare e tenere premuto  e trascinare verso l'alto.
- 3 Una volta aperta la fotocamera, sfiorare .


### Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.


### Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiocare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

### Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare .
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.




### Utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
- 3 Scattare la foto.



## Utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto del volume alto o basso.
- Quando la fotocamera è aperta, pizzicare verso l'interno o verso l'esterno sulla schermata della fotocamera.

### Registrazione un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare  e selezionare .
- 3 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 4 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
- 5 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.

### Registrazione un video sfiorando lo schermo



- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 3 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 4 Sfiare  per interrompere la registrazione.

- ! Questa funzione è disponibile solo in modalità di acquisizione Autom. superiore.

### Visualizzare le foto e i video

- 1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.





### Per eliminare una foto o un video registrato

- 1 Cercare la foto o il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare **Elimina** per confermare.

## Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice colorata indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

### Per attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Sfiare , quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento visi**.

### Scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento visi**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice colorata indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

## Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

### Attivare Smile Shutter™



- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiare **Otturatore sorriso** e selezionare un rilevamento sorriso.

### Catturare una foto usando Smile Shutter™




- 1 Quando la fotocamera è aperta e Smile Shutter™ è attivato, puntare la fotocamera al soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

## Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.










Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.








### Per attivare il geotagging

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Ubicazione** verso destra.
- 4 Attivare la fotocamera.
- 5 Sfiare , quindi .
- 6 Trascinare lo slider accanto **Geotagging** verso destra.
- 7 Sfiare **OK**.

## Impostazioni generali della fotocamera

### Panoramica sulle impostazioni relative alla modalità acquisizione

-  **Autom. superiore**  
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.
-  **Manuale**  
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.
-  **Video 4K**  
Registrazione video di altissima definizione con 4K.
-  **Timeshift video**  
Registrazione video con elevata velocità di fotogrammi e applicare effetti di rallentamento.
-  **YouTube live**  
Trasmettere video dal vivo su YouTube™.
-  **Sfondo sfocato**  
Sfocare lo sfondo delle foto per rendere i soggetti più nitidi.
-  **Effetto AR**  
Scattare foto o girare video con scene e personaggi virtuali.
-  **Effetto creativo**  
Applicare gli effetti alle foto o ai video.
-  **Info-eye™**  
Trovare ulteriori informazioni sugli elementi visualizzati nel mirino della fotocamera.

-  **Timeshift burst**  
Trovare la foto migliore da uno scatto multiplo di immagini.
-  **Social live**  
Trasmettere video dal vivo su Facebook™.
-  **Apertura panoramica**  
Scattare foto grandangolari e panoramiche.
-  **Verso il volto**  
Scattare foto utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore allo stesso tempo.
-  **Più fotocamere**  
Registrazione la medesima scena da angolazioni differenti su un unico schermo.
-  **Sound Photo**  
Scattare foto con suono di sottofondo.
-  **AR fun**  
Utilizzare al meglio il mirino della propria fotocamera con oggetti virtuali, per abbellire foto e video.

## Modalità automatica superiore

La Modalità automatica superiore rileva le condizioni al momento dello scatto e regola automaticamente le impostazioni per garantire di acquisire la migliore immagine possibile.

## Modalità manuale

Utilizzare la modalità manuale per regolare manualmente le impostazioni della fotocamera per scattare foto e registrare video.

## Effetto AR

È possibile applicare effetti AR (augmented reality) alle foto o ai video e renderli più divertenti. Quando si utilizza la fotocamera, questa impostazione di permette di integrare scene 3D nelle tue foto e nei tuoi video. È sufficiente selezionare la scena desiderata e adattarne la posizione nel mirino.

## Effetto creativo

È possibile applicare diversi effetti a foto o video. Ad esempio, è possibile aggiungere un effetto nostalgico per invecchiare le foto o un effetto disegno per una foto più divertente.

## Sweep Panorama

È possibile scattare una foto grandangolare o panoramica in direzione orizzontale o verticale grazie ad un semplice movimento di pressione e sfioramento.

### Scattare una foto panoramica



- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare , quindi selezionare .
- 3 Per selezionare una direzione di scatto, sfiorare .
- 4 Premere il tasto Fotocamera e spostare la fotocamera lentamente e in modo fermo verso la direzione del movimento indicata sulla schermata.

## Info-eye™

L'applicazione Info-eye™ permette di cercare informazioni relative alle cose circostanti utilizzando il mirino della fotocamera. Ad esempio, è possibile scattare una foto di un punto di riferimento e riceverne informazioni direttamente sullo schermo. Oppure è possibile scattare una foto ad un libro o scansionare un QR Code e ricevere informazioni complementari all'istante.

-  Info-eye™ può riconoscere solamente punti di riferimento o oggetti selezionati.

### Per eseguire la scansione di un codice a barre o a matrice con Info-eye™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Puntare la fotocamera verso il codice a barre o a matrice per visualizzare il codice nel mirino, quindi fotografarlo.
- 4 Attendere che la foto venga analizzata. Per visualizzare informazioni sul prodotto, toccare e tenere premuto **Dettagli prodotto**, quindi trascinare verso l'alto.

### Timeshift burst

La fotocamera cattura uno scatto multiplo di 61 foto in una finestra di due secondi: un secondo prima e dopo aver premuto il tasto Fotocamera. In tal modo è possibile tornare indietro e trovare l'immagine perfetta.






#### Utilizzare Timeshift burst

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Per scattare foto, premere il tasto Fotocamera completamente verso il basso e poi rilasciarlo. Le foto scattate vengono visualizzate in anteprima.
- 4 Scorrere tra le anteprime e selezionare la foto che si desidera salvare, quindi sfiorare .

### Social live

Social live è una modalità di scatto della fotocamera che permette di trasmettere in streaming video in tempo reale sulla propria pagina Facebook™. È necessario avere una connessione Internet attiva ed accedere a Facebook™. I video possono durare fino a 10 minuti.

#### Trasmettere un video in tempo reale utilizzando Social live

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Accedere a Facebook™.
- 4 Sfiare  per avviare la trasmissione.
- 5 Per scattare una foto durante la trasmissione, sfiorare .
- 6 Per interrompere la trasmissione, sfiorare .

### Video con visione differita

È possibile registrare video all'elevata velocità di 120 fotogrammi al secondo e applicare effetti di rallentamento nella riproduzione dell'intero video o parti di esso.

### Modalità Background defocus

È possibile utilizzare l'effetto sfocato per rendere i soggetti più nitidi e vividi rispetto allo sfondo. In modalità Background defocus, la fotocamera effettua due scatti, identifica lo sfondo e lo rende sfocato ma mantiene i soggetti nitidi e a fuoco. Gli scatti sono analoghi a quelli delle fotocamere SLR digitali. È possibile selezionare tre differenti variazioni dell'effetto sfocato e regolarne il livello nel display di anteprima.

### Frontale

È possibile utilizzare la modalità frontale per attivare la fotocamera frontale e quella principale allo stesso momento in modo da poter scattare foto a sé stessi con il soggetto.

### Fotocamera multipla

La modalità fotocamera multipla permette di scattare foto da molteplici angolazioni connettendosi con altre fotocamere o con i dispositivi Xperia™. Quando ci si collega ad altri dispositivi, l'immagine visualizzata attraverso il mirino di ciascun dispositivo compare sulla stessa schermata del proprio dispositivo.

## Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

### **Solo avvio**

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### **Avvia e acquisisci**

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e scattare una foto automaticamente quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### **Avvia e registra video**

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e iniziare la registrazione di un video quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### **Disattiva**

## Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località in cui è stato effettuato lo scatto.

## Acquisizione con tocco

Identificare un'area di messa a fuoco, quindi toccare lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

## Suoni

Scegliere di attivare o disattivare il suono otturatore.

## Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

### **Memoria interna**

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.


### **Scheda SD**

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

## Touch Block

Attivare per disabilitare il funzionamento al tocco per evitare tocchi involontari.

## Bilanciamento del bianco

Questa funzione regola il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. L'icona impostazione di bilanciamento del bianco  è disponibile sullo schermo della fotocamera.



### **Automatico**

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



### **Incandescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



### **Fluorescente**

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



### **Luce del giorno**

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



### **Nuvoloso**


Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## Impostazioni fotocamera fissa

### Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

## Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

### Risoluzione

Consente di scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.

#### **20.7MP**

**5248×3936(4:3)**

Risoluzione di 20,7 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### **15.5MP**

**5248×2952(16:9)**

Risoluzione di 15,5 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

#### **8MP**

**3264×2448(4:3)**

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### **8MP**

**3840×2160(16:9)**

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

#### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### **2MP**

**1920×1080(16:9)**

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione Manuale.

### Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

#### **Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

#### **Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

#### **Disattiva**

La foto viene scattata appena si tocca lo schermo della fotocamera.

### Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare il tipo di sorriso cui la fotocamera reagisce prima di catturare una foto.



## Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco gialla rimanga nitida.

### **Messa a fuoco singola autom.**

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

### **Messa a fuoco multipla autom.**

Il fuoco è impostato automaticamente in diverse aree dell'immagine. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. L'autofocus continuo è disattivato.

### **Rilevamento visi**

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice blu indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

### **Messa a fuoco touch**

Toccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

### **Tracciabilità oggetto**

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni

È possibile ridurre la sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o dallo spostamento dei soggetti aumentando la sensibilità ISO.

### **Auto**

Imposta la sensibilità ISO automaticamente.

### **50**

Imposta la sensibilità ISO su 50.

### **100**

Imposta la sensibilità ISO su 100.

### **200**

Imposta la sensibilità ISO su 200.

### **400**

Imposta la sensibilità ISO su 400.

### **800**

Imposta la sensibilità ISO su 800.

### **1600**

Imposta la sensibilità ISO su 1600.

### **3200**

Imposta la sensibilità ISO su 3200.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

### **Centro**

Misura il centro dell'immagine e determina l'esposizione in base alla luminosità del soggetto presente.

### **Locale**

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

### **Volto**

Misura la quantità di luce nei volti e regola l'esposizione in modo da evitare che i volti risultino troppo scuri o troppo chiari.

### **Multipla**

Divide le immagini in più sezioni e misura ciascuna di esse per determinare un'esposizione bilanciata correttamente.

- ! Questa impostazione è disponibile esclusivamente nella modalità di acquisizione Manuale.

## Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto dopo averle scattate o dei video dopo averli registrati.

### **Illimitato**

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata dopo lo scatto o la registrazione.

### **5 secondi**

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

### **3 secondi**

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 3 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

### **Modifica**

La foto o il video si apre per la modifica dopo lo scatto o la registrazione.


### **Disattiva**

La foto o il video viene salvato dopo lo scatto o la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

## Registrazione volti

È possibile registrare i volti con l'applicazione Fotocamera in modo che vengano messi automaticamente a fuoco quando compaiono nel mirino.

## Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash  nella schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

### **Auto**

La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.



### **Flash di riempimento**

Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.



### **Riduzione occhi rossi**

Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.



### **Disattiva**



Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.

### **Torcia**

Quando si scattano le foto viene accesa una torcia o un luce della fotocamera.



## Selezione scena

Consente di utilizzare la funzione Seleziona scena per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.



### **Disattiva**

La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile scattare foto manualmente.



### **Pelle morbida**

Scattare foto di primi piani utilizzando gli straordinari effetti a disposizione.



### **Ripr. morbida**

Utilizzare per scattare foto con sfondi morbidi.



### **Riduz. sfocatura per movim.**

Utilizzare per minimizzare i movimenti della fotocamera durante lo scatto di scene leggermente buie.



### **Panorama**

Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



### **Correz. di controluce HDR**

Utilizzare per migliorare dettagli in scatti foto con elevato contrasto. La correzione della retroilluminazione incorporata analizza l'immagine e la regola automaticamente per ottenere uno scatto dalla perfetta condizione di luce.



### **Ritratto notturno**

Per ritratti notturni o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



### **Scena notturna**

Per foto in modalità notte o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



### **Crepuscolo senza treppiede**

Utilizzare per scattare foto manuali in condizione di luce debole con rumore e sfocatura ridotti.



### **Alta sensibilità**

Utilizzare per scattare foto senza flash in condizione di luce debole. Riduce la sfocatura.



### **Cibi**

Utilizzare per scattare foto di piatti con colori vivaci.



### **Animali**

Utilizzare per scattare foto di animali domestici. Riduce sfocatura e occhi rossi.



### **Spiaggia**

Utilizzare per scattare foto in riva al mare o al lago.



### **Neve**

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte.



### **Festa**

Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



### **Sport**

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



### **Documento**

Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto.




### **Fuochi artificiali**

Utilizzare per scattare foto di fuochi d'artificio in tutto il loro splendore.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione Manuale.

## Impostazioni videocamera

### Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

## Panoramica delle impostazioni della videocamera

### Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

**Full HD (30 fps)****1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 30 fps e 16:9.

**Full HD (60 fps)****1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 60 fps e 16:9.

**HD****1280×720(16:9)**

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9.

**VGA****640×480(4:3)**

Formato VGA con proporzioni 4:3.

**MMS**

Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

- ! Questa impostazione è disponibile esclusivamente nella modalità di acquisizione Manuale.

### Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.

**Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

**Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

**Disattiva**

Il video viene registrato appena si tocca lo schermo della fotocamera.

### Smile Shutter™(video)

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di registrare un video.

### Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

**Messa a fuoco singola autom.**

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

**Rilevamento visi**

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

#### **Tracciabilità oggetto**

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## Video HDR

Utilizzare l'impostazione video HDR (High-Dynamic Range) per registrare un video con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. Video HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

## Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

#### **Centro**

Misura il centro dell'immagine e determina l'esposizione in base alla luminosità del soggetto presente.

#### **Locale**

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

#### **Volto**

Misura la quantità di luce nei volti e regola l'esposizione in modo da evitare che i volti risultino troppo scuri o troppo chiari.

#### **Multipla**

Divide le immagini in più sezioni e misura ciascuna di esse per determinare un'esposizione bilanciata correttamente.

- ! Questa impostazione è disponibile esclusivamente nella modalità di acquisizione Manuale.

## SteadyShot™

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di bilanciare l'effetto provocato dai piccoli movimenti della mano.

#### **Attivo intelligente**

Attivarlo per rimuovere le scosse derivanti dall'esterno e quelle specifiche della fotocamera.

#### **Standard**

Attivarlo per rimuovere le scosse derivanti dall'alta frequenza della fotocamera.

#### **Disattiva**

Lo stabilizzatore è disattivato.

## Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

## Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima dei video subito dopo averli registrati.

#### **Attiva**

L'anteprima del video viene visualizzata dopo la registrazione.


#### **Modifica**

Il video si apre per la modifica dopo la registrazione.

#### **Disattiva**

Il video viene salvato dopo la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

## Flash

Utilizzare la luce del flash per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video  è disponibile solo sulla schermata della videocamera. È opportuno notare che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.



**Attiva**



**Disattiva**

## Selezione scena

La funzione di selezione delle scene consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene video preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.

### **Disattiva**

La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile eseguire video manualmente.



### **Ripr. morbida**

Utilizzare per riprendere video con sfondi morbidi.



### **Panorama**

Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



### **Modalità notte**

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



### **Spiaggia**

Utilizzare per scene in riva al mare o al lago.



### **Neve**

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.



### **Sport**

Per i video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



### **Festa**


Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

**!** Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione Manuale.

# Foto e video in Album

## Visualizzazione foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

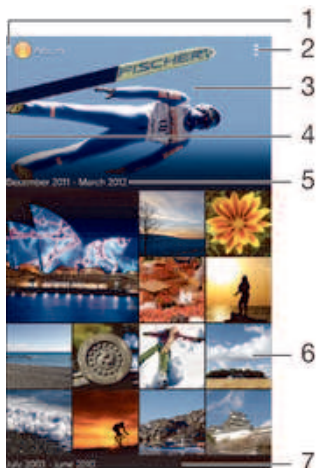

- 1 Sfiocare l'icona per aprire il menu della schermata Home dell'applicazione Album
- 2 Visualizza opzioni menu
- 3 Una presentazione di tutte le immagini o di quelle aggiunte ai preferiti
- 4 Trascina il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu della schermata Home dell'applicazione Album
- 5 La data degli elementi nel gruppo
- 6 Tocca una foto o un video per poterli visualizzare
- 7 Scorri verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto

### Visualizzare foto e video

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
  - 2 Trovare e sfiorare **Album**.
  - 3 Sfiocare una foto o un video per visualizzarlo.
  - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo Rotazione automatica schermo in Impostazioni > Display.

### Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

### Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

### Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare **>** **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiocare una foto per terminare la presentazione.

### Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

### Riprodurre un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 2 Sfiore **Filmati** > **Solo una volta**.
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

### Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore .

### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

### Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

## Gestione e condivisione di foto e video

È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

### Condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

### Utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **Usa come** > **Immagine contatto**.
- 2 Se richiesto, selezionare **Rubrica** > **Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.

### Utilizzare una foto come sfondo


- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **Usa come** > **Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

### Ruotare una foto


- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.



### Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Toccare **Elimina**.

### Lavorare con gruppi di foto o video in Album


- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
- 2 Sfiocare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
- 3 Utilizzare gli strumenti nelle barre degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.

- Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

### Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.


### Attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Volti**. Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

### Assegnare un nome a un volto

- 1 Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
- 2 Sfiocare **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **Fine > Aggiungi come nuova persona**.


### Per modificare il nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare  > **Modifica etichetta del nome**.
- 2 Toccare **OK**.
- 3 Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
- 4 Modificare il nome, quindi toccare **Fine > Aggiungi come nuova persona**.




### Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.



### Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

### Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
- 3 Toccare  > **Ritaglia**.
- 4 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Toccare **Applica rifilatura**.
- 9 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva**.

### Per applicare effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Modificare la foto come desiderato, quindi sfiorare **Salva**.



### Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

### Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto


- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
- 3 Toccare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

### Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor** > **Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

## Menu della schermata Home di Album

Grazie al menu della schermata Home di Album è possibile raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi gli album di foto scattate e video registrati con la fotocamera, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come PlayMemories Online, Picasa™ e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a tali servizi, è possibile gestire il contenuto, commentare foto e video e visualizzare i commenti degli amici. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth® e le e-mail per condividere i contenuti.

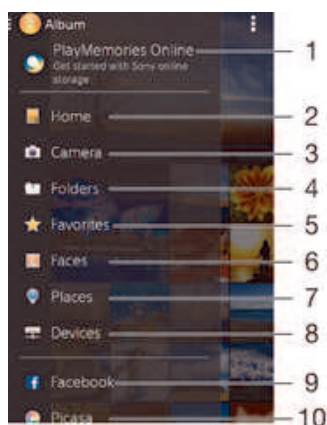

- 1 Visualizza foto e video utilizzando il servizio PlayMemories online
- 2 Per tornare alla schermata Home dell'applicazione Album
- 3 Visualizza tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo
- 4 Visualizza tutte le foto e i video salvati sul dispositivo in diverse cartelle
- 5 Visualizza le foto e i video preferiti
- 6 Visualizza tutte le foto e i video
- 7 Visualizza le foto su una mappa o in modalità globale
- 8 Visualizza le foto e i video sulla stessa rete
- 9 Visualizza le foto e i video su Facebook™
- 10 Visualizza foto e video su Picasa™

! Il servizio PlayMemories online non è disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

### Visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**, quindi trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra.
- 3 Sfiocare il servizio online desiderato, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio. Vengono visualizzati tutti gli album online disponibili caricati nel servizio.
- 4 Sfiocare un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

### Visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare 🗨 per visualizzare i commenti.
- 2 Immettere i commenti nel campo di immissione, quindi sfiorare **Post**.

### Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare 👍 per mostrare "Mi piace" sull'elemento su **Facebook™**.

## Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti

il luogo dove è stata scattata una foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 84.

- Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Visualizzare il geotagging di una foto nella vista globale
- 2 Cercare una posizione sulla mappa
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiocare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa
- 5 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione
- 6 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiocare un elemento per la visualizzazione a schermo intero

- Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 5. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.



#### Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. l'ubic.** per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

#### Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Luoghi**.
- 4 Sfiocare la foto che si desidera visualizzare su una mappa.

### Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Luoghi** > .
- 4 Sfiore la foto che si desidera visualizzare su un mappamondo.

### Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare **OK**.

### Per modificare la visualizzazione della mappa


- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare , quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

# Video

## Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre consente di ottenere poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

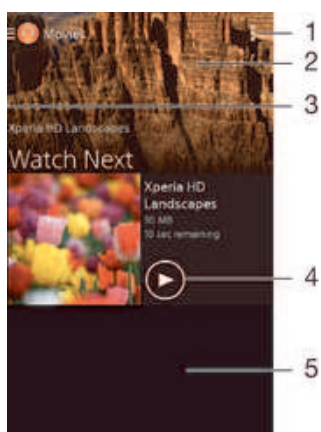


- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.




- 1 Visualizzare le opzioni del menu
- 2 Viene visualizzato il video riprodotto di recente
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per sfogliare tutti i video scaricati e salvati
- 4 Toccare per riprodurre i file video salvati o scaricati
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Riprodurre un video in Film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.


### Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiore  > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.


### Modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore  > **Impostazioni**, quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

### Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

### Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.


## Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:


- Connettere il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 132.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony Bridge per Mac, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Gestione di contenuto video


### Ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
  - 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video su cui si desidera ottenere informazioni.
  - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
  - 5 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
  - 6 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo Richiama dettagli video in Impostazioni.
- ☀ Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

### Cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

### Eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.




## Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare video o programmi TV da poter visualizzare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 o PlayStation® Vita. Selezionare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

Si deve creare un account Sony Entertainment Network se si vogliono acquistare o noleggiare film attraverso il servizio Video Unlimited. Se si dispone già di un account PlayStation® Network, è possibile utilizzarlo.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Primo utilizzo di Video Unlimited

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si sta avviando Video Unlimited per la prima volta, sfiorare **Avanti** sullo schermo, quindi sfiorare **Avvia ora** per accedere alla schermata principale di Video Unlimited.
- 4 Sfiore  > **Accedi**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo su come accedere al proprio account o crearne uno nuovo per acquistare o noleggiare filmati.




# Connettività

## Mirroring del dispositivo su una TV usando un cavo


È possibile collegare il dispositivo a un apparecchio TV usando un cavo MHL o HDMI e visualizzare il contenuto salvato nel dispositivo sullo schermo della TV. Quando si collega il dispositivo a un apparecchio TV compatibile nel modo descritto, l'applicazione TV Launcher si apre. Questa applicazione consente la riproduzione di file multimediali da un dispositivo su apparecchi TV e altri dispositivi.

- 💡 Potrebbe essere necessario acquistare un cavo e un adattatore separatamente.

### Visualizzare contenuti dal dispositivo su un TV che supporta l'ingresso MHL

- 1 Collegare il dispositivo a un TV usando un cavo MHL.  visualizzata nella barra di stato del dispositivo dopo che una connessione è stata stabilita.
- 2 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

### Per visualizzare il contenuto del dispositivo su un televisore che supporta l'ingresso HDMI™

- 1 Collegare il dispositivo a un adattatore MHL, quindi collegare l'adattatore a un alimentatore USB.
- 2 Collegare l'adattatore a un televisore usando un cavo HDMI™.  viene visualizzata nella barra di stato del dispositivo una volta stabilita la connessione.
- 3 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

### Per visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando

- 1 Quando il dispositivo è collegato al TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
- 2 Sfiocare **MHL connesso**.

- 💡 È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando per aprire il pannello di notifica.

### Per scollegare il dispositivo dalla TV


- Scollegare il cavo MHL™ o l'adattatore MHL dal dispositivo.

## Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzionalità Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o un altro grande schermo senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite comodamente seduti su un divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! Per funzionare, la TV deve supportare il Mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFICATO Miracast™ per la funzionalità sopra descritta. Se la TV non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore display wireless.
- ! Quando si utilizza il mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi®.

## Eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 **TV:** Per attivare la funzione di mirroring dello schermo, seguire le istruzioni fornite nella guida dell'utente del televisore.
  - 2 **Dispositivo:** Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Mirroring schermo > Avvia.**
  - 4 Selezionare il dispositivo in cui eseguire il mirroring dei contenuti, quindi i contenuti vengono visualizzati sulla TV.
- ! Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- ! Per funzionare, la TV deve supportare il Mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFICATO Miracast™ per la funzionalità sopra descritta.

## Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™



È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi® affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.


## Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.


### Riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Trascinare il margine sinistro della schermata Home di Walkman® verso destra e sfiorare **Dispositivi.**
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

### Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati.**
- 3 Trascinare il margine sinistro della schermata Home di film verso destra e sfiorare **Dispositivi.**
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.





### Visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il margine sinistro della schermata Home di Album verso destra e sfiorare **Dispositivi**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.


### Riproduzione di file dal proprio dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.


### Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi®.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 3 Sfiore , quindi sfiorare **Server multimediale**.
  - 4 Per attivare la funzione **Condiv. conten. multimediale** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
  - 5 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
  - 6 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare i permessi di accesso rilevanti per gli altri dispositivi.
- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base ai dispositivi client utilizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente al dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete Wi-Fi® stia funzionando.
- ☼ È inoltre possibile accedere al menu Server multimediale in Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale. Se viene chiusa la visualizzazione di Server multimediale, la funzione di condivisione file resta in funzione in background.


### Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Trascinare verso sinistra lo slider accanto a **Condiv. conten. multimediale**.


### Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospenso

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospenso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.

### Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

### Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

### Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Impostazioni server multimediale**.
- 3 Sfiore .

### Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer





Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi®. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o versione successiva.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.
- ! Non è possibile riprodurre contenuti con Digital Rights Management (DRM) su dispositivi Digital Media Renderer con la tecnologia DLNA™.

### Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR


- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
  - 4 Sfogliare e aprire le foto o i video che si desidera visualizzare.
  - 5 Sfiore lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare un dispositivo DMR con cui si desidera condividere il contenuto. I contenuti selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
  - 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare **Disconnetti**. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul proprio dispositivo.
-  Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film sul proprio dispositivo, sfiorando il video e successivamente sfiorando .

### Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 4 Sfiore  e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 5 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

## Giocare sulla TV con un telecomando wireless DUALSHOCK™3/ DUALSHOCK™4

È possibile giocare con i giochi memorizzati sul proprio dispositivo direttamente sulla TV utilizzando il telecomando wireless DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4.

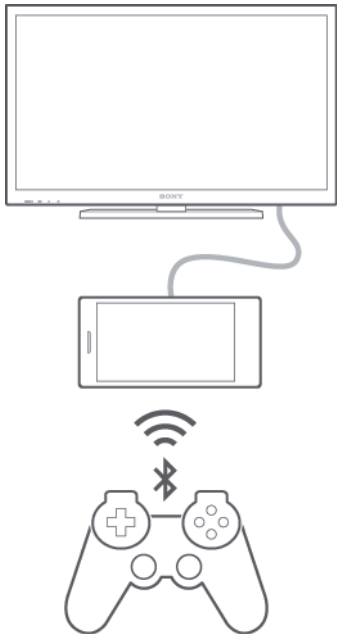


- 💡 Per impostare una connessione tra il dispositivo e il telecomando wireless DUALSHOCK™3, è necessario un adattatore USB On-The-Go.

### Impostare una connessione con un telecomando wireless DUALSHOCK™3

- 1 Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth®.
- 2 Collegare un adattatore USB On-The-Go (OTG) al dispositivo.
- 3 Collegare il telecomando wireless DUALSHOCK™3 all'adattatore OTG mediante un cavo USB.
- 4 Quando **Controllo collegato (cablato)** viene visualizzato nella barra di stato nella parte superiore dello schermo del dispositivo, scollegare il cavo USB.
- 5 Quando **Controllo collegato (wireless)** viene visualizzato nella barra di stato, viene stabilita una connessione wireless.

### Impostare una connessione con un telecomando wireless DUALSHOCK™4

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **DUALSHOCK™3/ DUALSHOCK™4**.
- 3 Selezionare **DUALSHOCK™4** e seguire le istruzioni sul display per completare la connessione.

## NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.



NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Per utilizzare NFC è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e/o regioni.




### Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

### Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.



### Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per aprire l'applicazione Walkman®, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiore un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.

### Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto e video nel dispositivo, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiore la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

### Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

## Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. È possibile ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web.

### Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sforare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

## Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.


- ! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

## Tecnologia wireless Bluetooth®


È possibile utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth® o per connettersi ad accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio in un raggio di 10 metri, senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

### Per attivare la funzione Bluetooth® e rendere visibile il dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sforare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** in modo da attivare la funzione Bluetooth®.
- 4 Sforare **Bluetooth**. Vengono visualizzati il dispositivo e un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 5 Sforare il nome del dispositivo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.



### Regolare il tempo di visibilità del dispositivo con altri dispositivi Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

## Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

### Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sforare  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sforare **Rinomina**.


## Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

### Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Dalla Schermata Home del dispositivo, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth® disponibili vengono visualizzati in un elenco.
- 4 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo scelto sono ora associati.

### Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare.

### Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare ✕ accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiore **Disaccoppia**.


## Invio e ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth®

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth®, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web



### Inviare elementi utilizzando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino a selezionarlo.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . È possibile che esistano altre modalità di invio di un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiocare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

### Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiocare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

### Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

## Configurazione a un solo tocco

È possibile utilizzare la funzione di configurazione a un solo tocco per lanciare automaticamente la configurazione di diverse funzioni che lavorano in modalità wireless tra due dispositivi Xperia™. Ad esempio, è possibile utilizzare la configurazione a un solo tocco per avviare la configurazione di impostazioni di base per Mirroring schermo e Xperia Link™. Una volta completata la configurazione, è necessario un solo tocco ogni volta per lanciare tali funzionalità.

La funzione di configurazione a un solo tocco si attiva utilizzando NFC. Le altre funzioni a un solo tocco includono Bluetooth® e server multimediale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Mirroring schermo, Media Server, NFC e Bluetooth®, fare riferimento alle relative sezioni della guida dell'utente.

### Per avviare la configurazione a un solo tocco sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Impostazione One touch**. La funzione NFC viene attivata automaticamente.
  - 3 Assicurarsi che la funzione NFC sul dispositivo Xperia™ sia attivata.
  - 4 Assicurarsi che gli schermi di entrambi i dispositivi siano sbloccati e attivi.
  - 5 Posizionare i due dispositivi in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. La funzione di configurazione a un solo tocco si avvia automaticamente.
- ! Entrambi i dispositivi devono supportare la funzione di configurazione a un solo tocco.

# Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo


## Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. Ad esempio, è possibile avviare sempre l'applicazione Radio FM quando si collega l'auricolare.

È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata. Ad esempio, quando si collega l'auricolare tra le 7:00 e le 9:00, è possibile decidere che:



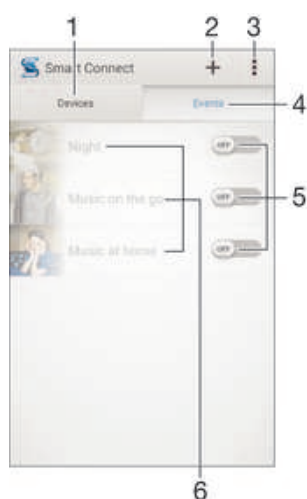


- L'applicazione Walkman® viene attivata.
- Il browser Web apre la pagina del giornale.
- Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.

Con Smart Connect, è inoltre possibile gestire gli accessori quali SmartTags e SmartWatch. Fare riferimento alla Guida per l'utente dell'accessorio specifico per ulteriori informazioni.



- 1 Sfiocare per visualizzare tutti i dispositivi aggiunti
- 2 Aggiungere un dispositivo o un evento
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiocare per visualizzare tutti gli eventi aggiunti
- 5 Sfiocare per attivare un evento
- 6 Sfiocare per visualizzare i dettagli di un evento



### Per creare un evento Smart Connect

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
  - 3 Nella scheda **Eventi**, sfiorare **+**.
  - 4 Se si crea un evento per la prima volta, sfiorare nuovamente **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
  - 5 Aggiungere le condizioni per l'attivazione dell'evento. Una condizione potrebbe essere il collegamento a un accessorio o un intervallo di tempo specifico oppure entrambi.
  - 6 Sfiore  per continuare.
  - 7 Aggiungere ciò che si desidera accada al collegamento di un accessorio e impostare le altre impostazioni.
  - 8 Sfiore  per continuare.
  - 9 Impostare un nome per l'evento, quindi sfiorare **Fine**.
-  Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

### Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
- 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra per attivarlo.
- 4 Sfiore **Modifica**, quindi regolare le impostazioni nel modo desiderato.

### Per eliminare un evento

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
  - 2 Nella scheda **Eventi**, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina evento**.
  - 3 Sfiore **Elimina** per confermare.
-  È anche possibile aprire l'evento da eliminare e sfiorare  > Elimina evento > Elimina.

## Gestione dei dispositivi

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per gestire una gamma di accessori smart di Sony che consentono di collegare il dispositivo, tra cui SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro. Smart Connect scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. I dispositivi connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun dispositivo.

### Associare e connettere un accessorio

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 2 Sfiore **Dispositivi**, quindi sfiorare **+**.
- 3 Sfiore **OK** per avviare la ricerca dei dispositivi.
- 4 Nell'elenco dei risultati di ricerca, sfiorare il nome del dispositivo che si desidera aggiungere.

### Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

- 1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
- 2 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 3 Sfiore **Dispositivi**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
- 4 Regolare le impostazioni desiderate.

## Utilizzare il dispositivo come un hub fitness con ANT+™

È possibile utilizzare il dispositivo con prodotti di salute e fitness che supportano la tecnologia ANT+™. Ad esempio, se si corre con un monitor di frequenza cardiaca compatibile con ANT+™ e un misuratore di passi (per misurare velocità e distanza), è

possibile raccogliere sul dispositivo i dati relativi alla corsa. In questo modo è possibile analizzare e migliorare le prestazioni.


È possibile scaricare una serie di applicazioni da Google Play™ che supportano dispositivi ANT+™ per sport, fitness e salute. Per informazioni relative alla compatibilità dei prodotti ANT+™, accedere a [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## Utilizzo del dispositivo come portafoglio

Utilizzare il dispositivo come un portafoglio per pagare gli acquisti senza dover utilizzare il portafoglio fisico. Tutti i servizi di pagamento installati sono raggruppati per essere visualizzati e gestiti. È utile ricordare che al momento del pagamento, è necessario innanzitutto accendere la funzione NCF prima che il dispositivo sia collegato a un lettore di schede. Per informazioni più dettagliate su NFC, vedere *NFC* a pagina 109.

- ! I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i paesi.

### Gestire i servizi di pagamento

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Tap & pay**. Comparirà un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a propria scelta, ad esempio, modificare il servizio di pagamento

# Viaggio e mappe

## Utilizzo dei servizi di localizzazione

I servizi di localizzazione consentono ad applicazioni quali Maps e fotocamera di utilizzare le informazioni delle reti mobili, Wi-Fi® e del GPS per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se l'utente non si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi®. Se l'utente non si trova nella zona di copertura di una rete Wi-Fi®, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.


Per utilizzare il dispositivo al fine di rilevare la propria posizione, è necessario attivare i servizi di localizzazione.

### Per attivare i servizi di localizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Ubicazione** verso destra.
- 4 Toccare **Accetto** per confermare.

- ! Quando si attivano i servizi di localizzazione, si abilitano sia Satelliti GPS che Servizio di ubicazione di Google per impostazione predefinita. È possibile disattivare l'una o l'altra delle opzioni manualmente.

### Consentire alle app Google di accedere alla propria ubicazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Google** > **Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Ubicazione** verso destra.
- 4 Sfiore **Accetto** due volte per confermare.

- ! Quando si attivano i servizi di ubicazione, si abilitano sia Satelliti GPS che Servizio di ubicazione di Google per impostazione predefinita. È possibile disabilitare entrambe le opzioni manualmente.

## Miglioramento dell'accuratezza del GPS

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS del dispositivo potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la posizione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



## Google Maps™ e navigazione

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione.

Quando si visualizza una mappa, l'utente utilizza il traffico dati per connettersi a Internet e i dati vengono trasferiti al dispositivo. Pertanto, è una buona idea salvare le mappe e renderle disponibili offline prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ online è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.





- 1 Inserire un indirizzo o un nome per effettuare la ricerca di una località, ad esempio il nome di un ristorante o il suo indirizzo.
- 2 Selezionare un metodo di trasporto e visualizzare le indicazioni che consentono di raggiungere la destinazione.
- 3 Visualizzare il profilo dell'account.
- 4 Contrassegno di posizione: consente di visualizzare sulla mappa una posizione ricercata.
- 5 Visualizzare la posizione attuale dell'utente.
- 6 Visualizzare la guida e le opzioni.


### Per visualizzare la posizione sulla mappa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**, quindi sfiorare .

### Per cercare una località

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.
- 3 Nel campo di ricerca, immettere il nome della località da cercare.
- 4 Sfiore il tasto Invio della tastiera per avviare la ricerca oppure seleziona una delle località dell'elenco. Se la ricerca ha esito positivo, la località viene indicata da  sulla mappa.

### Per ottenere indicazioni

- 1 Quando si visualizza una mappa, sfiorare .
- 2 Selezionare un metodo di trasporto, quindi immettere il punto di partenza e la destinazione. I percorsi consigliati vengono visualizzati in un elenco.
- 3 Sfiore un'opzione dall'elenco dei percorsi consigliati per visualizzare le indicazioni sulla mappa.

### Per rendere disponibile offline una mappa

- 1 Quando si visualizza una mappa, sfiorare il campo di ricerca.
- 2 Scorrere verso il basso e sfiorare **Rendi questa area della mappa disponibile offline**. L'area visualizzata sulla mappa viene salvata sul dispositivo.


### Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare , quindi **Guida**.

## Utilizzo del traffico dati in viaggio

Quando si viaggia al di fuori della rete mobile domestica, potrebbe essere necessario accedere a Internet tramite il traffico dati mobile. In questo caso, è necessario attivare il roaming dei dati sul dispositivo. Si consiglia di verificare in anticipo le tariffe relative alla connessione dati.

### Per attivare o disattivare il roaming dei dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
  - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati se i dati mobili sono disattivati.

## Utilizzo del dispositivo con un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile

Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile certificato MirrorLink™ con un cavo USB, ad esempio per utilizzare un'applicazione di navigazione o riprodurre musica dal dispositivo durante la guida. Una volta collegato, è possibile esplorare le applicazioni utilizzando i controlli del sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile.

- ! Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili durante la connessione a MirrorLink™. Inoltre, i dati protetti, ad esempio i video con protezione elevata in Digital Rights Management (DRM), non sono disponibili tramite MirrorLink™.




### Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile

- Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile usando un cavo USB. La schermata del dispositivo viene visualizzata sullo schermo del sistema di informazione-intrattenimento.
- ! Potrebbe essere necessario avviare MirrorLink™ manualmente se la connessione tra il dispositivo e il sistema di informazione-intrattenimento non viene stabilita automaticamente.




### Avviare MirrorLink™ manualmente




- 1 Accertarsi che il dispositivo sia collegato al sistema di infotainment dell'auto usando un cavo USB.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Sfiore **Avvia MirrorLink™**, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Se la connessione non viene ancora stabilita, sfiorare **Indirizzo di rete** per cambiare indirizzo di rete nel caso in cui lo stesso indirizzo di rete sia in uso da parte di altri servizi quali Bluetooth® e Wi-Fi®, quindi riprovare.

### Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

-  L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

### Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
  - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
-  È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi selezionare Modalità aereo nel menu che si apre.

# Calendario e sveglia

## Agenda

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire la propria pianificazione temporale. Se l'utente ha eseguito l'accesso e sincronizzato il dispositivo con uno o più account online che comprendono un calendario (ad esempio, l'account Google™ o Xperia™ con Facebook), gli eventi di calendario di tali account verranno visualizzati nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.


Quando si avvicina l'orario di un appuntamento, il dispositivo emette un segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

- È possibile sincronizzare il calendario di Outlook con il proprio dispositivo utilizzando PC Companion. In questo caso, tutti gli appuntamenti del calendario di Outlook verranno visualizzati nel calendario del dispositivo.



- 1 Selezionare un tipo di visualizzazione e i calendari da visualizzare
- 2 Aggiungere un evento di calendario
- 3 Ritornare alla data corrente
- 4 Accedere alle impostazioni e ad altre opzioni
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra o destra in modo più rapido
- 6 Calendario del giorno selezionato



### Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore **+**.
- 3 Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate e aggiungere i partecipanti all'evento.
- 5 Per salvare l'evento e inviare gli inviti, sfiorare **Fine**.

### Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.



### Visualizzare più calendari

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi selezionare le caselle di controllo dei calendari da visualizzare.



### Per eseguire lo zoom della vista del calendario

- Quando è selezionata la vista **Settimana** o **Giorno**, pizzicare lo schermo per ingrandire.



### Per visualizzare i giorni di festa nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Festività nazionali**.
- 4 Selezionare un'opzione o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

### Per visualizzare compleanni nell'applicazione Calendario



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Compleanni** verso destra.
- 4 Sfiore **Compleanni**, quindi selezionare il gruppo di contatti per cui si desidera visualizzare i compleanni.

### Per visualizzare le previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Previsioni meteo** verso destra.
- 4 Se i servizi di localizzazione sono disattivati, sfiorare **Aggiungi**, quindi cercare la città da aggiungere.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come abilitare i servizi di localizzazione, vedere *Utilizzo dei servizi di localizzazione* a pagina 118.

### Modificare le impostazioni relative alle previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Previsioni meteo**.
- 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.

## Sveglia e orologio

È possibile impostare più sveglie e utilizzare una delle suonerie salvate sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma suona se il dispositivo è impostato in modalità silenziosa.


Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.



- 1 Accedere alla schermata iniziale della sveglia

- 2 Visualizzare l'orologio mondiale e regolare le impostazioni
- 3 Accedere alla funzione del cronometro
- 4 Accedere alla funzione del timer
- 5 Aprire le impostazioni relative a ora e data per l'orologio
- 6 Attivare o disattivare una sveglia
- 7 Visualizzare le opzioni
- 8 Aggiungere una nuova sveglia



### Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

### Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Posponi**.

### Per disattivare una sveglia mentre suona

- Trascinare  verso destra.
- 💡 Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile trascinare giù la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare .

### Per modificare una sveglia esistente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Apportare le modifiche desiderate.
- 3 Sfiore **Fine**.


### Per attivare o disattivare una sveglia

- Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi trascinare lo slider accanto alla sveglia sulla posizione di attivazione o disattivazione.

### Per eliminare una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi **Sì**.

### Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione o sfiorare  per selezionare dai file musicali.
- 3 Sfiore **Fine** due volte.

### Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Sfiore **Fine**.

#### Per attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 3 Sfiore **Fine**.

#### Per impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa



- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**, quindi sfiorare **Fine**.

# Supporto e manutenzione

## Supporto per il dispositivo

Utilizzare l'applicazione di Supporto nel dispositivo per cercare una Guida utente, leggere guide per la risoluzione di problemi e trovare informazioni riguardo agli aggiornamenti di software ed altre informazioni relative al prodotto.

### Accedere all'applicazione Supporto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare , quindi selezionare l'elemento di supporto richiesto.
- ! Assicurarsi di avere una connessione Internet attiva, preferibilmente Wi-Fi®, per limitare le spese di traffico dati quando si utilizza l'applicazione Supporto.


## Guida in menu e applicazioni

Alcune applicazioni ed impostazioni hanno una guida disponibile nel menu opzioni, il quale è solitamente indicato da  nelle specifiche applicazioni.

## Aiutaci a migliorare il nostro software

È possibile abilitare l'invio delle statistiche di utilizzo dal dispositivo in modo che Sony Mobile possa ricevere rapporti anonimi su bug e statistiche che aiutano a migliorare il nostro software. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

### Permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **Accetto**.

## Strumenti del computer

Sono disponibili numerosi strumenti per aiutare l'utente a connettere il dispositivo a un computer e gestire contenuti quali contatti, filmati, musica e foto.

### PC Companion per Microsoft® Windows®

PC Companion è un'applicazione per computer che consente di accedere a funzioni e servizi aggiuntivi per:

- Trasferire contatti, musica, video e immagini a e dal proprio dispositivo precedente.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Eseguire il backup dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare calendari del computer e del dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con connessione a Internet dotato di uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

È possibile scaricare PC Companion alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion).

### Media Go™ per Microsoft® Windows®

L'applicazione Media Go™ per computer Windows® consente di trasferire foto, video e musica dal dispositivo al computer e di gestire i contenuti su entrambi. È possibile installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per maggiori

informazioni su come utilizzare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)


## Sony Bridge per Mac

Sony Bridge per Mac è l'applicazione per computer che consente di accedere a servizi e funzionalità aggiuntive per:

- Trasferire contatti, musica, video e foto da e al vecchio dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Trasferire i file multimediali tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®.
- Eseguire il backup dei contenuti su un computer Apple® Mac®.

Per utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso ad Internet con versione Mac OS 10.6 o successiva. È possibile scaricare Sony Bridge per Mac da [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).


## Aggiornamento del dispositivo

È necessario aggiornare il software del dispositivo per ottenere le funzionalità, i miglioramenti e la risoluzione di bug più aggiornati per assicurare prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato viene visualizzato . È inoltre necessario verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti.

Il metodo più semplice per installare un aggiornamento software è in maniera wireless dal proprio dispositivo. Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. È necessario utilizzare l'applicazione PC Companion su un PC o l'applicazione Sony Bridge for Mac su un computer Apple® Mac® per aggiornare il proprio dispositivo.

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti software, accedere a [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

### Verificare la presenza di nuovo software

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**

## Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Update Center per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. L'applicazione consente di gestire gli aggiornamenti delle applicazioni e di sistema, nonché di semplificare il download di nuove applicazioni sviluppate per il dispositivo. Gli aggiornamenti che possono essere scaricati tramite rete mobile dipendono dall'operatore dell'utente. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi® invece di una rete dati per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano costi per il traffico dati mobile.


### Scaricare e installare un aggiornamento di sistema

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Sfiore l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Scarica**.
- 4 Quando il download è terminato, sfiorare **Installa** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

### Scaricare e installare l'aggiornamento di un'applicazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Sfiore l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Aggiorna**. L'aggiornamento viene installato automaticamente dopo il download.

### Installare una nuova applicazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Sfiore l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Installa**. L'applicazione viene installata automaticamente dopo il download.

### Scaricare e installare un aggiornamento di sistema dal riquadro delle notifiche

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.
- 2 Scorrere verso il basso e selezionare l'aggiornamento di sistema desiderato, quindi sfiorare **Download**.
- 3 Quando il download è terminato, sfiorare **Installa** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

### Scaricare e installare l'aggiornamento di un'applicazione dal riquadro delle notifiche

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.
- 2 Scorrere verso il basso e selezionare l'aggiornamento dell'applicazione desiderato, quindi sfiorare **Aggiorna**. L'aggiornamento viene installato automaticamente dopo il download.

### Installare una nuova applicazione dal riquadro delle notifiche

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.
- 2 Scorrere verso il basso e selezionare l'applicazione desiderata, quindi sfiorare **Installa**. La nuova applicazione viene installata automaticamente dopo il download.

## Aggiornamento del dispositivo tramite computer

È possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software sul dispositivo utilizzando un computer con connessione a Internet. È necessario disporre di un cavo USB e di un PC su cui sia in esecuzione l'applicazione PC Companion oppure un computer Apple® Mac® con l'applicazione Sony Bridge per Mac.


- 💡 Se sul computer non è installata l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac, collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per aggiornare il dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul PC o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Connettere il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac. Dopo alcuni momenti, il computer rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Computer:** Se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire gli aggiornamenti software necessari.



## Ritrovamento di un dispositivo perduto

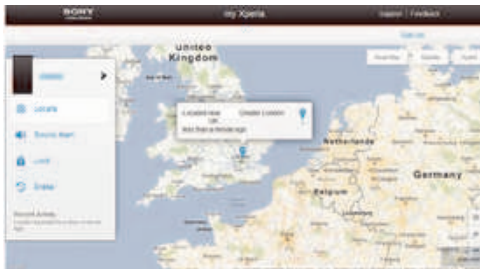

Se l'utente dispone di un account Google™, il servizio Web my Xperia consente di individuare e proteggere il dispositivo in caso di smarrimento. È possibile:

- Individuare il dispositivo su una mappa.
  - Riprodurre un suono di avviso anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
  - Bloccare il dispositivo in remoto e consentire a chi lo trova di visualizzare le informazioni di contatto.
  - Infine, cancellare in remoto la memoria esterna e interna del dispositivo.
- ! Il servizio my Xperia non è disponibile in tutti i paesi.

### Per attivare il servizio my Xperia

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **my Xperia** > **Attiva**.
- 3 Selezionare la casella di controllo, quindi toccare **Accetta**.

- ! Per verificare se il servizio my Xperia riesce a rilevare il dispositivo, visitare il sito Web [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e accedere utilizzando lo stesso account Google™ configurato per il dispositivo.

## Numero IMEI


Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

### Visualizzare il numero IMEI



- 1 Rimuovere il coperchio dello slot della scheda SD.
  - 2 Utilizzando una penna con la punta sottile o un oggetto simile, spingere la memory card verso l'interno, quindi rilasciarla velocemente.
  - 3 Trascinare la memory card all'esterno e rimuoverla completamente.
  - 4 Inserire un'unghia o un oggetto appuntito, ad esempio una penna, nel foro del vassoio etichetta, quindi trascinare il vassoio all'esterno per visualizzare il marchio IMEI.
- ☛ È anche possibile aprire il tastierino di composizione chiamata del dispositivo e immettere **\*#06#** per visualizzare il numero IMEI.


### Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzare il numero **IMEI**.

## Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo è dotato di batteria integrata. È possibile tenere traccia del consumo della batteria e vedere quali applicazioni la sfruttano maggiormente. È possibile rimuovere o limitare le applicazioni e attivare una serie di modalità di risparmio energetico per ottenere maggiori prestazioni dalla batteria. È inoltre possibile visualizzare una stima del tempo rimanente della batteria e regolare le relative impostazioni per migliorare le prestazioni e far durare la batteria più a lungo.

### Gestire il consumo della batteria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Per eliminare le app dall'elenco delle app attive, selezionala e sfiora Elimina. In questo modo verranno eliminate dall'elenco impedendo che vengano attivate in futuro..** Viene visualizzata una panoramica delle applicazioni con le frequenze del traffico dati elevato e di quelle non utilizzate da lungo tempo.
- 3 Rivedere le informazioni e quindi agire come richiesto, ad esempio per installare un'applicazione o limitarne l'uso.

### Visualizzare quali applicazioni consumano più batteria




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria**.

### Visualizzare il tempo di autonomia della batteria stimato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

## Modalità risparmio energetico


Sono disponibili diverse modalità di risparmio energetico da utilizzare per permettere alla batteria di durare più a lungo.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Modalità STAMINA</b>          | Disabilitare il Wi-Fi® e il traffico dati quando lo schermo è spento e limitare le prestazioni hardware.  verrà visualizzato nella barra di stato quando questa modalità diventa effettiva.  |
| <b>Orologio STAMINA</b>          | Limita le funzionalità del dispositivo ad attività essenziali come telefonate e invio di SMS.  viene visualizzato nella barra di stato quando questa modalità è attivata.  |
| <b>Mod. risparmio energetico</b> | Modifica il comportamento del dispositivo, ad esempio per regolare la luminosità e le impostazioni di timeout dello schermo, quando il livello di batteria scende al di sotto di una determinata percentuale.  verrà visualizzato nella barra di stato quando questa modalità diventa effettiva. |
| <b>Wi-Fi basato su posizione</b> | Configura il dispositivo per attivare la funzione Wi-Fi® esclusivamente quando si trova entro il campo di una rete Wi-Fi® memorizzata.  |

**Accoda dati in background**

Ottimizza il traffico in uscita quando lo schermo è spento inviando i dati a intervalli predefiniti.

### Attivare la modalità risparmio energetico

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per attivare la modalità preferita, trascinare il relativo slider verso destra o spuntare la casella di controllo e confermare, se necessario.
- 4 Se nessuno slider o casella di controllo sono disponibili, sfiorare il nome della modalità che si desidera attivare, quindi confermare, se necessario.

## Panoramica sulle funzioni della modalità STAMINA

La modalità STAMINA ha molte funzioni che permette di ottimizzare le prestazioni della batteria

**Standby esteso**

Impedisce alle applicazioni di utilizzare il traffico dati disabilitando Wi-Fi@e i dati mobili quando lo schermo è spento. È possibile escludere l'interruzione di alcune applicazioni e di alcuni servizi quando questa funzione è attiva.


**Disattiva**

Mantiene le connessioni di rete in pausa quando si preme frequentemente il pulsante di accensione per controllare l'ora.


**Utilizzo esteso**

Limita le prestazioni hardware durante l'utilizzo del dispositivo.

### Attivare le funzioni della modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Attivare la modalità STAMINA se non è attiva.
- 4 Contrassegnare le caselle di controllo delle funzioni che si desiderano attivare, quindi sfiorare **Attiva**, se richiesto.

### Selezionare le applicazioni da eseguire nella modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Attivare la modalità STAMINA se non è attiva.
- 4 Accertarsi che la casella di controllo **Standby esteso** sia selezionata, quindi sfiorare **App attive in standby** > **Aggiungi applicazioni**.
- 5 Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare tutte le applicazioni e i servizi, quindi contrassegnare le caselle rilevanti per le applicazioni che si desidera eseguire.
- 6 Al termine, sfiorare **Fatto**.

## Memoria e archiviazione

Il dispositivo dispone di diversi metodi per memorizzare e archiviare foto, app e altri file:

- La memoria interna ha una dimensione di circa **12 GB** e viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali. Ad esempio, la sveglia, le impostazioni relative al volume e alla lingua, le e-mail, i segnalibri, i contatti, gli eventi di calendario, le foto, i video e la musica.
  - È possibile utilizzare una memory card rimovibile di dimensione massima pari a **128 GB** per ottenere ulteriore memoria. La maggior parte delle applicazioni riesce a leggere i dati presenti su una memory card, ma soltanto determinate app sono in grado di salvare i file su questo tipo di memoria. Ad esempio, è possibile impostare la fotocamera affinché salvi le foto direttamente sulla memory card.
  - La memoria dinamica (RAM) ha una dimensione di circa **3 GB** e non può essere utilizzate per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.
- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo della memoria nei dispositivi Android, scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi come conseguenza di un normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo appaiono rallentate e se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Disporre sempre di oltre **100 MB** di memoria interna libera e di oltre **100 MB** di RAM libera.
- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla.

### Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria**.

### Per visualizzare la quantità di RAM libera e utilizzata


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In uso**.

### Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria**.
- 3 Sfiore **Dati memorizzati nella cache** > **OK**.

! Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

### Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 4 Contrassegnare i tipi di file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 5 Sfiore **Trasferisci**.

### Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In uso**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Interrompi**.

### Per formattare la memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Cancella scheda SD**.
- 3 Per confermare, sfiorare **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**

! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare in un computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 132.

## Gestione di file tramite computer

Utilizzare il collegamento tramite cavo USB tra un computer Windows® e il dispositivo per trasferire e gestire file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare il contenuto tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando Esplora file del computer.

Se si dispone di un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per accedere al file system del dispositivo. È possibile scaricare Sony Bridge per Mac da [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

- Durante il trasferimento di musica, video, immagini o altri file multimediali al dispositivo, utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer Windows®. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®


È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

- Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.


### Prepararsi a utilizzare il dispositivo in modalità wireless con un computer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Quando viene visualizzata una finestra popup, fare clic sull'opzione che *consente di configurare il dispositivo per l'accesso alla rete* e seguire le istruzioni per associare il computer al dispositivo.
- 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.

### Collegare un dispositivo associato in modalità wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva.
- 3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 5 In **Trasferimento wireless dati multimediali**, selezionare il dispositivo associato che si desidera collegare.
- 6 Sfiore **Connetti**.

### Per scollegare un dispositivo associato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 In **Trasferimento wireless dati multimediali**, selezionare il dispositivo associato che si desidera scollegare.
- 4 Sfiore **Disconnetti**.

### Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Selezionare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiore **Disassocia**.

## Backup e ripristino di contenuto

Generalmente non dovresti salvare foto, video o altro contenuto personale esclusivamente sulla memoria interna del proprio dispositivo. Se succede qualcosa all'hardware, o se il dispositivo va perso o viene rubato, i dati archiviati sulla memoria interna vanno perduti. È consigliabile utilizzare le applicazioni PC Companion o Sony Bridge for Mac per eseguire i backup che salva i dati in modo sicuro sul computer, in

quanto dispositivo esterno. Questo metodo è particolarmente consigliato se si sta eseguendo l'aggiornamento del software del dispositivo da un versione a un'altra.

Una volta che il backup dei dati è stato eseguito in modo sicuro su un computer, è anche possibile eseguire un rapido backup delle impostazioni di base e dei dati su una scheda SD nel proprio dispositivo o su un dispositivo di archiviazione USB esterno utilizzando l'applicazione.

## Backup dei dati su un computer

Utilizzare l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac per eseguire il back dei dati del dispositivo su un PC o su un computer Apple® Mac®. In questo modo, è possibile eseguire il backup dei tipi di dati riportati di seguito:

- Contatti e registro chiamate
- SMS
- Impostazioni
- File multimediali

### Eseguire il backup dei dati sfiorando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge for Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge for Mac.
- 4 Fare clic su **Avvia** per avviare l'applicazione *Backup & Restore*.
- 5 Sfiore **Backup**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati dal proprio dispositivo.

### Ripristinare i dati utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge for Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge for Mac.
- 4 Fare clic su **Avvia** per avviare l'applicazione *Backup & Restore*.
- 5 Selezionare un file di backup dalle registrazioni di backup, quindi sfiorare **Ripristina** e seguire le istruzioni sul display per ripristinare i dati sul proprio dispositivo.

## Esecuzione del backup con l'applicazione Backup & Restore






- ! È possibile utilizzare questo metodo per eseguire il backup e il ripristino dei dati tra versioni software Android. Non è possibile utilizzare questo metodo per ripristinare i dati dopo un aggiornamento di sistema.

Utilizzando l'applicazione Backup & Restore, è possibile eseguire manualmente il backup dei dati o attivare la funzione automatica di backup per salvare i dati periodicamente.


L'applicazione Backup & Restore è raccomandata per eseguire il backup dei dati prima di effettuare il ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile effettuare il backup delle seguenti tipologie di dati su scheda SD o su un dispositivo di memoria USB esterno precedentemente collegato via cavo al proprio dispositivo:

- Segnalibri
- Registri chiamate
- Contatti
- Conversazioni
- Calendario
- SMS


### Configurare la funzione di backup automatico

- 1 Se si sta effettuando il backup dei contenuti su un dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia collegato al proprio dispositivo con il cavo appropriato. Se si sta effettuando il backup su una scheda SD, assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente all'interno del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup & Restore**.
- 4 Per abilitare la funzione di backup automatico, trascinare la slider verso destra.
- 5 Per selezionare con che frequenza effettuare il backup, sfiorare , quindi selezionare con quale frequenza si desidera effettuare il backup.
- 6 Per selezionare l'ubicazione in cui salvare i file di backup, sfiorare  > .
- 7 Per selezionare il tipo di dati di cui si desidera effettuare il backup, contrassegnare le relative caselle di controllo.
- 8 Per salvare le impostazioni, selezionare .

### Eseguire il backup dei contenuti automaticamente

- 1 Se si sta effettuando il backup dei contenuti su un dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia collegato al proprio dispositivo con il cavo appropriato. Se si sta eseguendo il backup su una scheda SD, assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente all'interno del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup & Restore**.
- 4 Sfiore **Backup manuale**, quindi selezionare la destinazione di backup e il tipo di dati di cui si desidera eseguire il backup.
- 5 Sfiore **Continua**.
- 6 Una volta che il backup dei dati è stato eseguito, sfiorare **Fine**.

### Ripristinare i contenuti di backup

- 1 Se si stanno ripristinando i contenuti da un dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia collegato al proprio dispositivo utilizzando il cavo appropriato. Se si stanno ripristinando i contenuti su una scheda SD, assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente all'interno del dispositivo.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Backup & Restore**.
  - 4 Sfiore **Ripristina dati adesso**, quindi selezionare un'origine di ripristino e il tipo di dati che si desidera ripristinare.
  - 5 Sfiore **Continua**.
  - 6 Quando i contenuti sono stati ripristinati, sfiorare **Fine**.
- ! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati e alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.


## Riavvio e ripristino

Quando si blocca o non si riavvia normalmente, è possibile forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo. Le impostazioni e i dati personali non verranno eliminati.


È inoltre possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali di fabbrica, con o senza l'eliminazione di alcuni dati personali, come musica e foto. Questa azione è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare regolarmente, tuttavia è utile tenere in considerazione il fatto che per conservare i dati importanti, è necessario prima di tutto eseguire il backup dei dati su una memory card o su altre memorie non interne. Per ulteriori informazioni, vedere *Backup e ripristino di contenuto* a pagina 133.

- ! Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se la batteria è in esaurimento. Collegare il dispositivo a un caricatore e provare a riavviarlo nuovamente.

### Forzare il riavvio del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione .
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Riavvia**, quindi sfiorare **OK** per confermare. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

### Forzare lo spegnimento del dispositivo

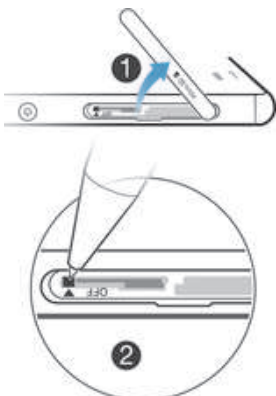


- 1 Rimuovere il coperchio per il supporto della scheda nano SIM.
- 2 Usando la punta di una penna o un oggetto simile, tenere premuto il pulsante OFF.
- 3 Dopo che il dispositivo emette una serie di vibrazioni veloci, rilasciare il pulsante OFF. Il dispositivo si spegne automaticamente.

! Non utilizzare oggetti troppo appuntiti che possono danneggiare il pulsante OFF.

### Eeguire il ripristino dei dati di fabbrica

! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo quando una procedura di ripristino è in corso.

- 1 Prima di iniziare, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti salvati sulla memoria interna del dispositivo su una memory card o su altre memorie esterne.
- 2 Dalla propria Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
- 4 Per eliminare informazioni come musica e immagini dalla memoria interna, contrassegnare la relativa casella di controllo.
- 5 Sfiore **Ripristina telefono**.
- 6 Se necessario, inserire il pattern di sblocco dello schermo o immettere la password di sblocco dello schermo o il PIN per continuare.
- 7 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

💡 Se si dimentica la password di sblocco dello schermo, il PIN o il pattern nel passaggio 6, è possibile utilizzare la funzione di ripristino del dispositivo presente nelle applicazioni *PC Companion* o *Sony Bridge for Mac* per eliminare il presente livello di sicurezza. Con la funzione di ripristino si reinstalla il software del dispositivo e di conseguenza è possibile perdere alcuni dati personali nel processo.

### Utilizzo del dispositivo in ambienti umidi e polverosi

! Per garantire la resistenza all'acqua del dispositivo, tutti i coperchi, inclusi gli slot della porta micro USB, della scheda SIM e della memory card devono essere chiusi perfettamente.

Il dispositivo intelligente è resistente all'acqua e alla polvere, in conformità alle valutazioni Protezione d'ingresso (IP) IP65 e IP68, come illustrato nella tabella in basso. Per visualizzare informazioni più specifiche sul dispositivo, visitare il sito Web [www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/) e fare clic sul nome del dispositivo interessato.

Tali valutazioni IP specifiche indicano che il dispositivo è resistente alla polvere ed è protetto dal flusso di acqua a bassa pressione e dagli effetti dell'immersione di 30 minuti in acqua fredda (non salata) fino a un metro e mezzo di profondità.

È possibile utilizzare il dispositivo:



- In ambienti polverosi, ad esempio una spiaggia ventilata.
- Con le dita bagnate.
- In condizioni atmosferiche critiche, ad esempio quando nevicata o piove.
- In acqua dolce (non salata) a una profondità massima di 1,5 metri, ad esempio, in un lago o in un fiume.
- In piscine con presenza di cloro.

Anche se il dispositivo è resistente a polvere e acqua, è bene non esporlo senza motivo ad ambienti con troppa polvere, sabbia, fango o ad ambienti umidi con temperature minime e massime estreme. La resistenza all'acqua della porta micro USB, degli slot della memory card, della scheda SIM e del jack auricolare non è garantita in tutti gli ambienti e in tutte le condizioni.

Non immergere il dispositivo in acqua salata né far entrare in contatto la porta micro USB o il jack auricolare con acqua salata. Ad esempio, quando si è al mare, ricordarsi di tenere il dispositivo lontano dall'acqua marina. Inoltre, non esporre mai il dispositivo a sostanze chimiche. Ad esempio, quando si lavano i piatti utilizzando il detersivo, evitare di far entrare in contatto il dispositivo con il detersivo. Dopo un'esposizione ad acqua salata, sciacquarlo con acqua dolce.

La normale usura e l'utilizzo non appropriato assieme al danneggiamento del telefono possono ridurre l'abilità di resistere alla polvere e all'umidità. Dopo aver utilizzato il dispositivo in acqua, asciugare le aree intorno ai coperchi, nonché i coperchi della porta micro USB e gli slot della scheda SIM e della memory card.

Se l'altoparlante o il microfono si bagnano, il loro funzionamento potrebbe essere compromesso fino a quando l'acqua non viene completamente asciugata. Tenere presente che il tempo di asciugatura può richiedere fino a 3 ore, a seconda dell'ambiente. Tuttavia, durante questo periodo è possibile utilizzare altre funzionalità del dispositivo che non prevedono l'utilizzo del microfono o dell'altoparlante. Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce e cavi micro USB non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danneggiamenti o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo (compreso l'utilizzo in ambiente in cui vengono superati i limiti previsti dalla valutazione IP). Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza. Per informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla sezione *Informazioni importanti* alla quale è possibile accedere tramite la guida alla configurazione del dispositivo.

## Valutazione IP (Ingress Protection, Protezione ingresso)

Il dispositivo ha una valutazione IP, ossia ha superato test certificati per misurare i livelli di resistenza alla polvere e all'acqua. La prima cifra della valutazione IP a due cifre indica il livello di protezione da oggetti solidi, inclusa la polvere. La seconda cifra indica la resistenza del telefono all'acqua.

| Resistenza ad oggetti solidi e polvere                                 | Resistenza all'acqua   |
|--|--|
| IP0X. Nessuna speciale protezione                                      | IPX0. Nessuna speciale protezione  |
| IP1X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm         | IPX1. Protetto da gocce d'acqua  |
| IP2X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 12,5 mm       | IPX2. Protetto da gocce d'acqua quando inclinato di 15 gradi rispetto alla posizione normale |
| IP3X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm        | IPX3. Protetto da spruzzi d'acqua  |
| IP4X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm          | IPX4. Protetto da schizzi d'acqua  |
| IP5X. Protetto da polvere, ingresso limitato (deposito non pericoloso) | IPX5. Protetto da potenti spruzzi d'acqua per almeno 3 minuti                                |
| IP6X. Resistente alla polvere  | IPX6. Protetto da spruzzi d'acqua molto potenti per almeno 3 minuti                          |

IPX7. Protetto dagli effetti dell'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità e per 30 minuti

IPX8. Protetto dagli effetti dell'immersione prolungata in acqua a una profondità superiore a 1 metro. Le condizioni precise di ogni dispositivo vengono specificate dal produttore.

! Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

## Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

## Informazioni legali

### Sony D6603/D6653

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamenti delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo mobile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese

quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE, CANCELLAZIONE E/O SOVRASCRITTURA DI DATI O FILE PERSONALI MEMORIZZATI SUL TELEFONO (INCLUSI, TRA GLI ALTRI, CONTATTI, BRANI MUSICALI E FOTO) DERIVANTI DA UN AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO DA UNO QUALSIASI DEI METODI DESCRITTI IN QUESTA GUIDA DELL'UTENTE O DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.