

hagenuk

Classico / Duo



Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT - Telefon mit Rufnummernanzeige

Kurzanleitung Mobilteil

Funktion	Tastatureingabe
Mobilteil Ein-/Ausschalten	Ein: E Aus: E für ca. 2s
Tastensperre	Ein: E für ca. 1s Aus: E für ca. 1s
Extern anrufen	n i oder i n
Intern anrufen	INT ca. 3s, + ab
Wahlwiederholung	/ , + Eintrag wählen, i
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menu, OK, n , OK, n , OK
Rufnr. aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen) + ß gedrückt halten bis Eing. Name erscheint, n , OK
Wahl aus dem Telefonbuch	ß + Eintrag wählen, i
Wahl aus der Anruferliste) + Eintrag wählen, i
Freisprechen Ein / Aus	EIN: 2x i Aus: 1x i
Lautstärke Hörer einstellen	i +
Lautstärke Freisprechen einstellen	i 2x, +
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	INT für ca. 3s, + Auflegen wenn sich Teilnehmer gemeldet hat


Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Mobilteil.....	2
Kurzübersicht Mobilteil	6
Kurzübersicht Basis	7
Legende	8
Menüstruktur	9
Kunden - Hotline	10
Herzlichen Glückwunsch.....	11
Sicherheitshinweise	11
Lieferumfang	12
Leistungsmerkmale	12
LC - Display (Symbolzeile)	14
Telefon in Betrieb nehmen	15
Basis aufstellen und anschließen	15
Mobilteil in Betrieb nehmen	15
Akkuwechsel.....	16
Außer Reichweite	17
Mobilteil an der Basisstation anmelden.....	17
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Classico	17
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen).....	18
DECT-Basisstation	18
Mobilteil abmelden	18
Einstellungen Mobilteil.....	19
Mobilteil Ein-/Ausschalten.....	19
Automatische Rückkehr in Bereitschaft.....	19
Tastensperre.....	19
Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen	20
Ruftonmelodie des Mobilteiles einstellen	20
Hörerlautstärke einstellen	21
Tastentöne Ein-/Ausschalten	21
Batteriewarnton Ein-/Ausschalten	22
Sprache einstellen	22
Automatische Gesprächsannahme Ein-/Ausschalten	23


Zurücksetzen des Mobilteiles auf Werkseinstellungen (Reset)	23
PIN-Code Mobilteil ändern	24
Babyruf	24
Mobilteilnamen ändern	25
Einstellungen Basis	26
Ruftonlautstärke der Basis einstellen	27
Ruftonmelodie der Basis einstellen	27
Tag und Uhrzeit einstellen	28
Rücksetzen der Basis auf Werkseinstellung (Reset)	28
Wahlverfahren einstellen	29
Flashzeit einstellen	29
Basis-PIN-Code ändern	30
Telefonieren	31
Anruf entgegennehmen	31
Externen Anruf entgegennehmen	31
Internen Anruf entgegennehmen	31
Freisprechen	31
Freisprechlautstärke einstellen	32
Extern anrufen	32
Intern anrufen	32
Blockwahl	33
Wahlwiederholung	33
Einfache Wahlwiederholung	33
Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern	33
Wählen aus dem Telefonbuch	33
Anrufkontrolle	35
Gesprächsdaueranzeigen	35
Gesprächszeit Total abrufen	35
Gesprächsdauer letzter Anruf	35
Gesprächsdaueranzeigen zurücksetzen	35
Anrufbeschränkungen einstellen	36
Rufnummernsperre einrichten	36
Gesperrte Rufnummern freigeben	37
Notrufnummern speichern	37
Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	38
Komfortfunktion Extern	38
Anklopfen und Makeln	38
Rückfragen und Makeln	39
Dreierkonferenz	39

Komfortfunktionen Intern	40
Anklopfen während eines Interngespräches	40
Rückfrage und Makeln	40
Dreierkonferenz	41
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging).....	41
Gesprächsdaueranzeige	42
Mikrofonstummschaltung / Mute	42
Telefonbuch	42
Telefonbucheinträge	43
Wählen aus dem Telefonbuch	43
Telefonbucheinträge bearbeiten	43
Telefonbucheinträge löschen (Einzellöschung)	44
Alle Telefonbucheinträge löschen	44
Anruferliste (CLIP)	45
Anruferliste öffnen	45
Wählen aus der Anruferliste	46
Einträge in der Anrufliste ändern.....	46
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen.....	46
Anhang	47
Fehlersuche	47
Garantie*	48
Reparaturanschrift*	48
Technische Daten	49
Index.....	50
CE-Erklärung.....	53
Recycling	53
Pflege	53


Kurzübersicht Mobilteil

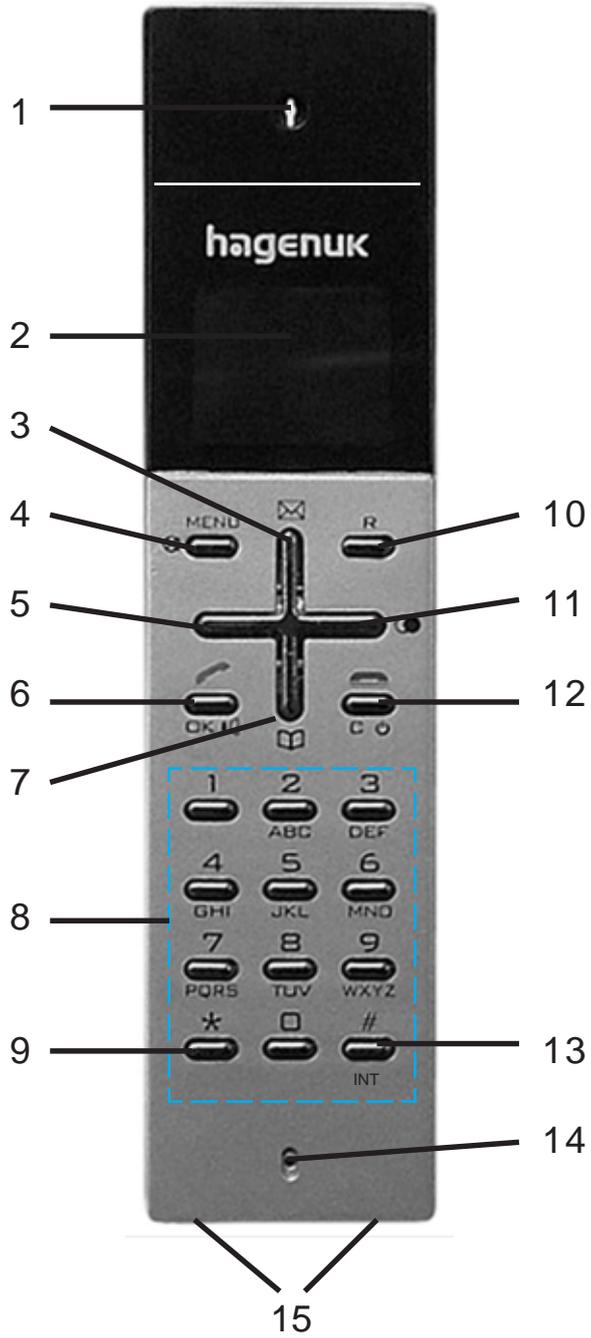

Kurzübersicht Basis

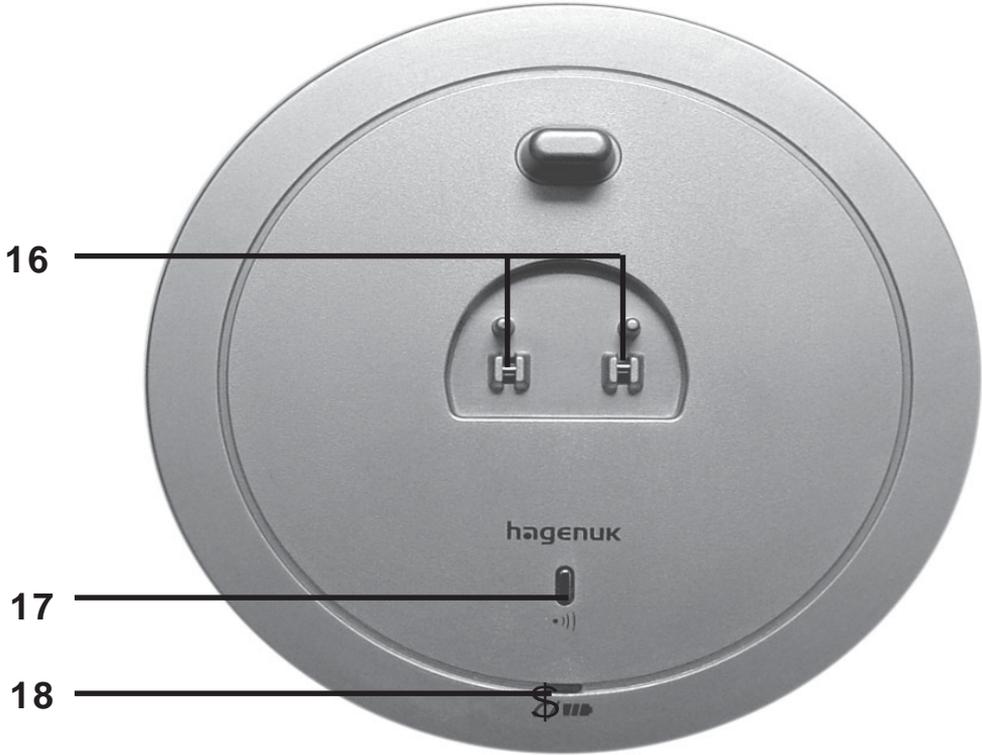

Basis Classico Anschlüsse Unterseite

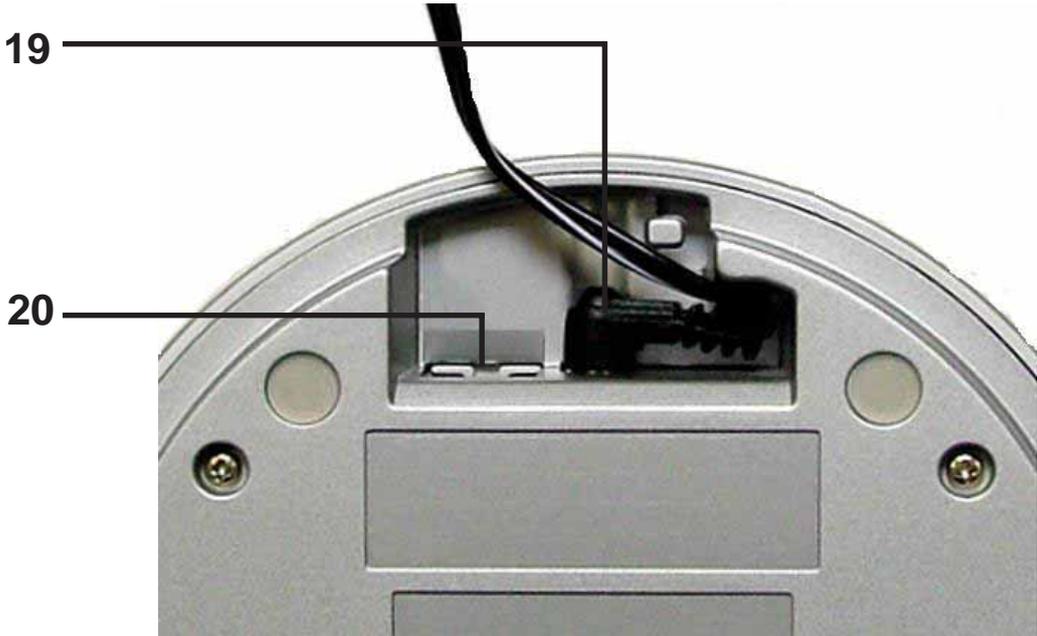


Legende


- 1 Lautsprecher
- 2 Display
- 3 Anruferliste öffnen
- 4 Menütaste; Mikrofonstummschaltung (Mute)
- 5 Menünavigation nach links
- 6 Abheben / Freisprechen / OK-Taste
- 7 Telefonbuch öffnen; Menünavigation nach unten
- 8 Alphanumerische Tastatur
- 9 Sterntaste
- 10 R-Taste
- 11 Wahlwiederholung; Menünavigation nach rechts
- 12 Auflegen; Mobilteil Ein-/Ausschalten; Löschtaste
- 13 Rautetaste; Interne Verbindung
- 14 Mikrofon
- 15 Ladekontakte Mobilteil
- 16 Ladekontakte Basis
- 17 Pagingtaste
- 18 LED für Gesprächsanzeige
- 19 Anschlussbuchse für Netzadapter
- 20 Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel TAE

Auslieferungszustand

1 Mobilteil an der Basis	angemeldet
2 Mobilteile an der Basis	angemeldet (bei DUO)
Wahlverfahren	Tonwahlverfahren (MFV)
Ruflautstärke Stufe	3 (Mobilteil und Basis)
Rufmelodie	3 (Mobilteil und Basis)
Hörerlautstärke Stufe	2
Freisprechlautstärke Stufe	3
Tastenton	Ein
Akkuarnton	Ein
Autom. Gesprächsannahme	Aus
Mobilteil / Basis PIN	0000
Babyruf	Aus
Flashzeit	300ms
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch

Menüstruktur

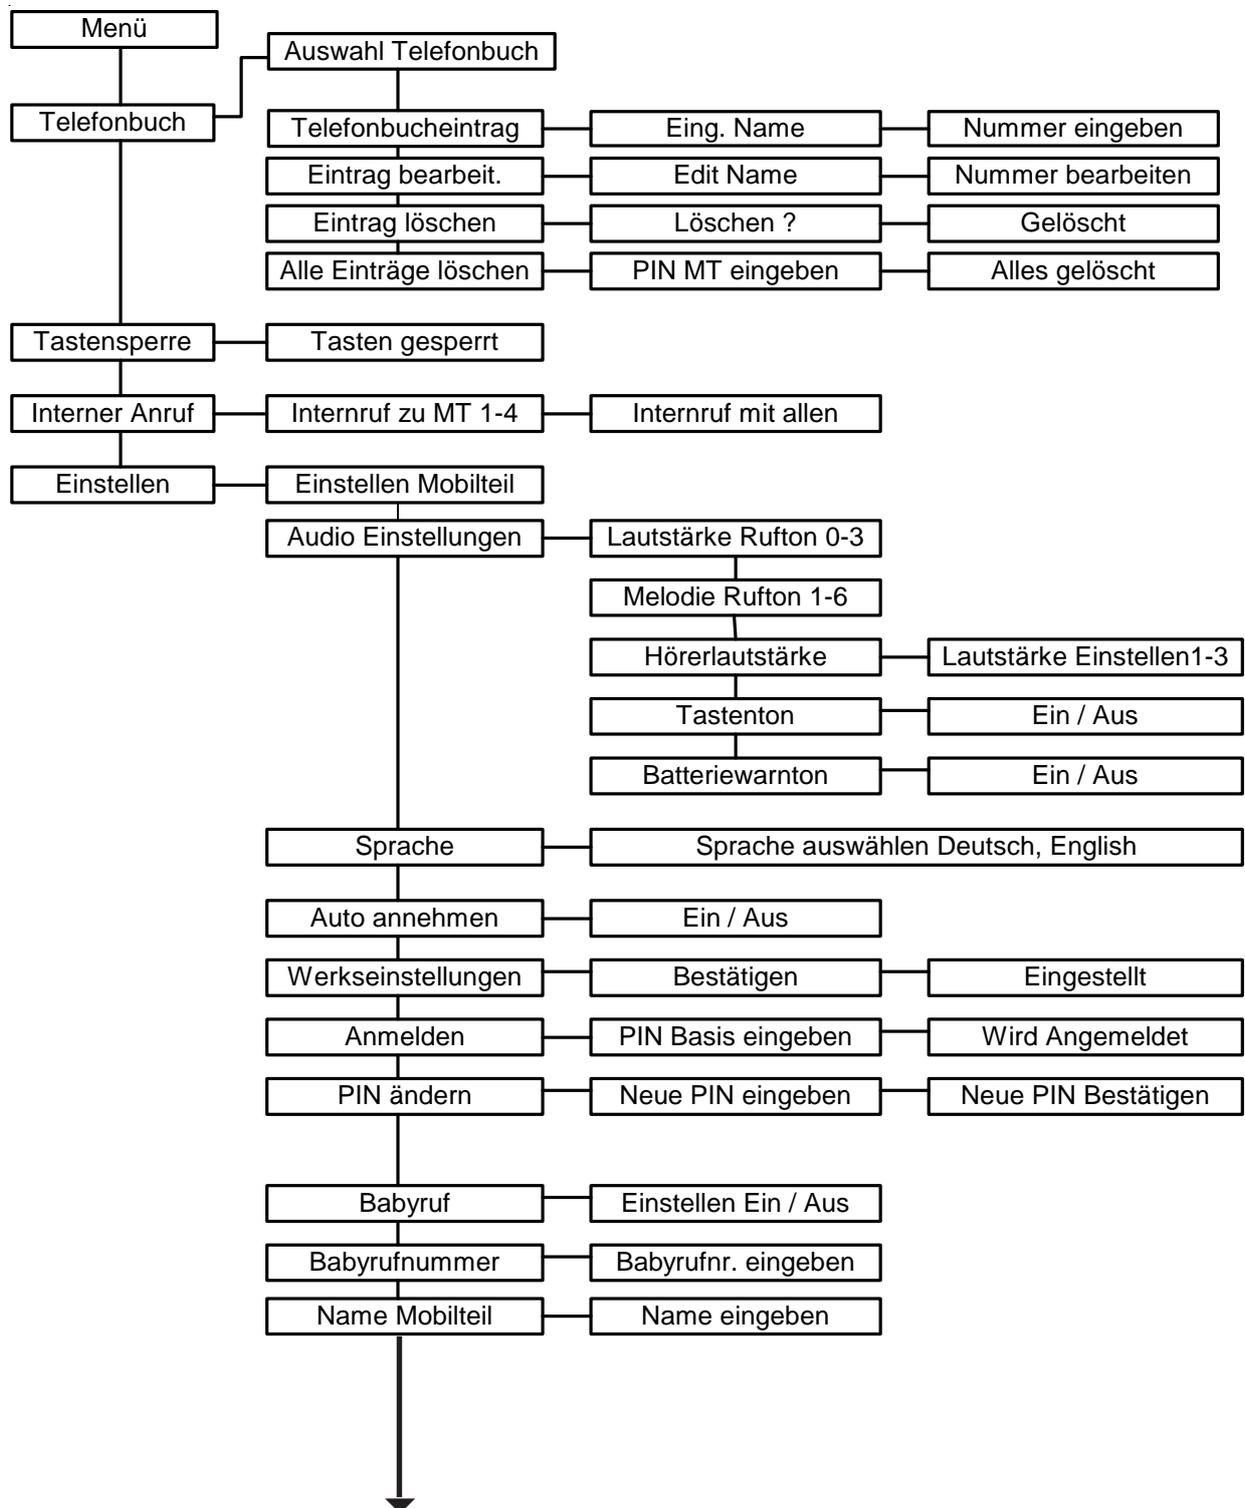

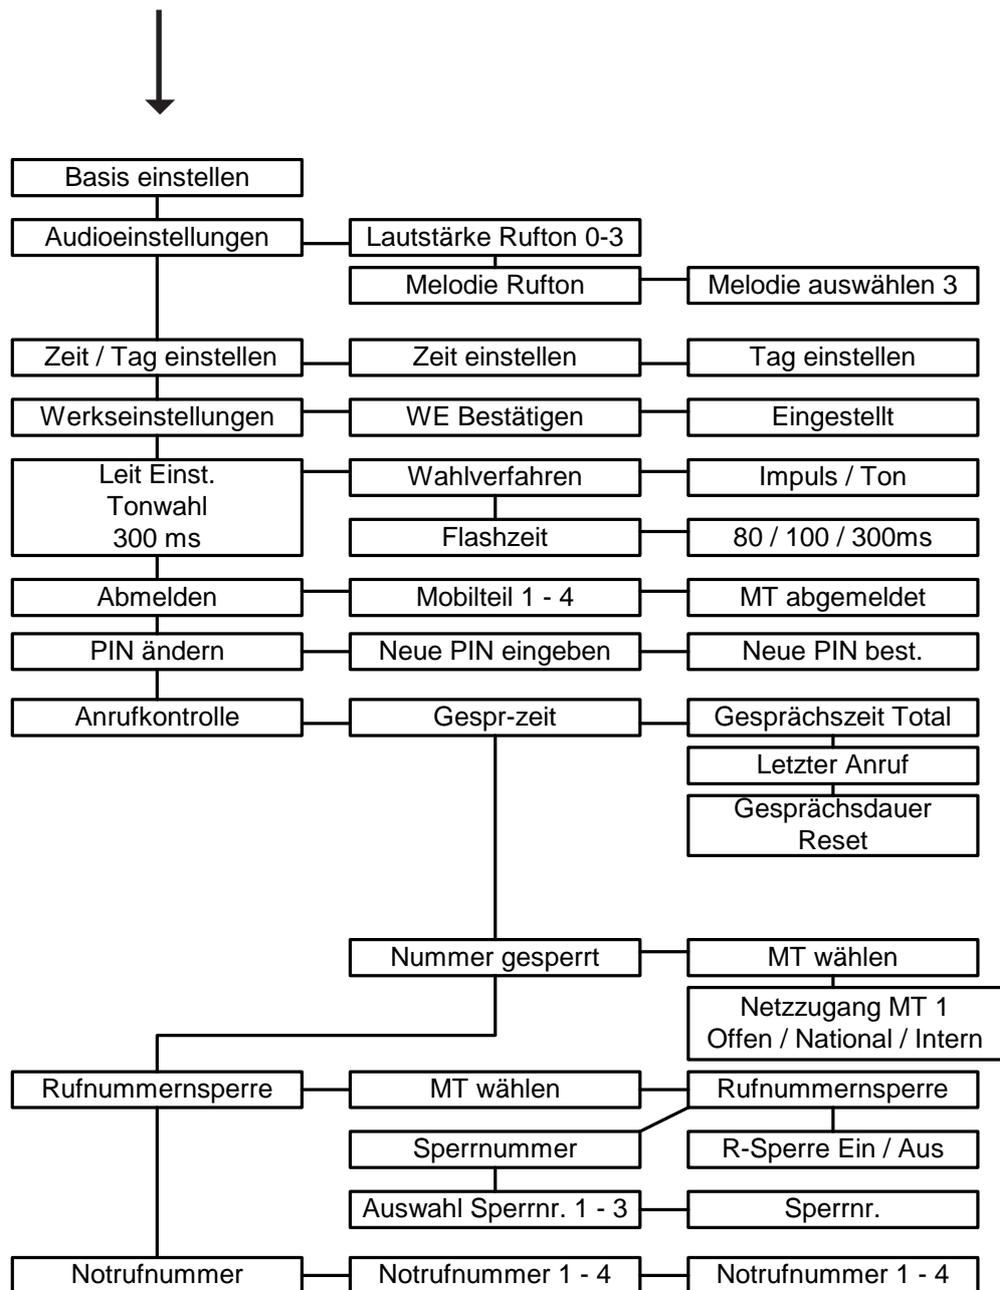

Kunden - Hotline

Unter der Hotline-Nummer *

JKD GmbH

Fürther Str. 212

D-90429 Nürnberg

Tel.: **+49 (0)911-32 481 61**

Fax: **+49 (0)911-32 481 35**

E-Mail : **tkb@aeg-itm.de**

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

* Diese Hotline-Nummer gilt für die Bundesrepublik Deutschland

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons !

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen Akkus** des gleichen Typs ein!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Ladeschale mit Netzadapter (nur Duo)
- 1-2 Mobilteil(e) je nach Set
- 2-4 Akkus je nach Set
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung



Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten!

Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- Anmelden von bis zu 4 Mobilteilen an einer Basis möglich
- Selektives Löschen der Anruferliste
- CLIP - Funktion mit bis zu 20 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Blau beleuchtetes, alphanumerisches Dot-Matrix-Display, 3-zeilig und 1 Zeile für Symbole
- Wahlvorbereitung / Blockwahl
- Wahlwiederholung der letzten 10 gewählten Rufnummern
- Telefonbuch mit bis zu 50 Rufnummer-Eintragungen (max.32 Ziffern und 20 Buchstaben)
- Tastensperre
- Ton-(MFV) / Impuls(IWV)- Wahl umschaltbar
- Rufsignalisierung am Mobilteil, 6 Melodien auswählbar
- Rufsignallautstärke am Mobilteil in 3 Stufen und Aus einstellbar

- Bis zu 8 Stunden Gesprächsdauer
- Standby - Zeit bis zu 130 Stunden
- Reichweite in Gebäuden bis zu 50m, im Freien bis zu 300m.
- Paging - Funktion
- Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar
- Freisprechlautstärke in 3 Stufen einstellbar
- Vermitteln extern-intern-intern
- Dreierkonferenz extern-intern-intern
- Babyruf
- Gesprächsdaueranzeige

Basis Classico

- Akustische Tonrufsignalisierung in 3 Stufen und Aus einstellbar.
- Rufmelodie 6-fach einstellbar
- Statusanzeige
- Bis zu 4 Notrufnummern speicherbar
- Flashzeit einstellbar 80 / 100/ 300 ms

LC - Display (Symbolzeile)



1 2 3 4 5 6 7

1 Antenne	Ein:	Kommunikation möglich
	Blinkend:	Außer Reichweite, keine Verbindung zwischen Mobilteil und Basis
2 Intern	Ein:	Interne Verbindung hergestellt
	Blinkend:	Interne Verbindung im Aufbau
3 Freisprechen	Ein:	Mobilteil im Freisprechmodus
4 Verbindung	Ein:	Im Gesprächsmodus
	Blinkend:	Eingehender Anruf wird signalisiert
5 Anruferliste	Ein:	Anrufe in Anruferliste
	Blinkend:	Neue Anrufe in Anruferliste
6 Telefonbuch	Ein:	Telefonbuch-Menü geöffnet
7 Akkuanzeige		Akkus voll
		Akkus zu 2/3 voll
		Akkus zu 1/3 voll
		Symbol blinkt, wenn die Akkus leer sind

Steht das Mobilteil zum Aufladen in der Basis oder Ladeschale, sehen Sie nacheinander jedes der oben aufgeführten Symbole für ca. 2s im Display.



Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung / des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten / Monitoren und PC's.

Beachten Sie weiterhin, dass die Reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite bis zu 300m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50m erreicht werden. Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse (19) an der Unterseite der Basisstation.
2. Steckernetzteil der Basis in die Steckdose stecken (230V). Steckernetzteil der Ladeschale in die Steckdose stecken (230V, nur bei Twinset).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse (20) an der Rückseite der Basisstation stecken.
4. Stecken Sie den TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).




Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (Anschlussbelegung: 3-4)!

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkufach öffnen, indem Sie den Pfeil am Deckel zum Pfeil auf dem Gerät deckungsgleich drehen.
3. Akkus richtig gepolt einlegen.
4. Akkufach schließen - Deckel einlegen (Pfeil auf Pfeil) und drehen
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige im Display erscheint.
6. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.


Akkuwechsel

Abb. 1

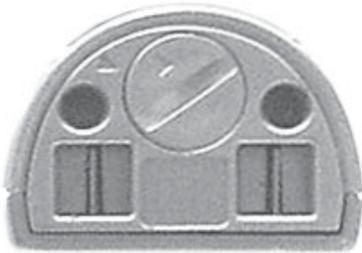

Akkufach öffnen /
schließen indem Sie den
Pfeil am Deckel
zum Pfeil auf dem Gerät
deckungsgleich drehen

Abb.2

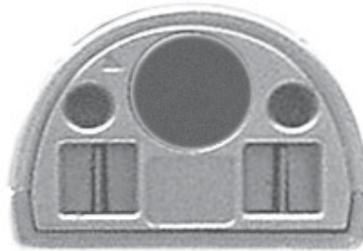

Akkus
entnommen

Abb.3



Akkus
einlegen

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb.1)
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus (Abb.2)
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach. Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb.1)



Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie diese umweltgerecht!

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, beginnt das Antennensymbol  zu blinken.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Sobald das Antennensymbol  permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An einer Basisstation können 4 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Classico

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Drücken Sie dreimal die Navigationstaste abwärts (7).
3. Im Display erscheint "Einstellen", drücken Sie die OK-Taste.
4. Im Display erscheint "Einstellen Mobilteil", drücken Sie die OK-Taste.
5. Im Display erscheint "Audio Einstellungen", drücken Sie viermal die Navigationstaste abwärts.
6. Im Display erscheint "Anmelden", bestätigen Sie mit der OK-Taste.
7. Im Display erscheint "PIN Basis eingeben".
8. Geben Sie den Basis - PIN ein (im Auslieferungszustand 0000) und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint blinkend "Wird angemeldet".
9. Halten Sie die Pagingtaste (17) an der Basis für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis Sie den Anmelde-ton hören.
10. Im Display erscheint "Angemeldet" und das Antennensymbol hört auf zu blinken. Erscheint die Fehlermeldung "Keine Anmeldung erfolgt", sehen Sie im Display erneut "Anmelden" und verfahren Sie erneut wie oben beschrieben.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen)

DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie weiter vor wie auf Seite 15 (Anmelden eines Mobilteils) beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Taste Menü drücken.
2. Drücken Sie dreimal die Navigationstaste abwärts, im Display erscheint "Einstellen".
3. Drücken Sie OK und dann einmal die Navigationstaste abwärts. Im Display erscheint "Basis einstellen". Drücken Sie OK.
4. Betätigen Sie viermal die Navigationstaste abwärts und im Display erscheint "Abmelden". Drücken Sie die OK - Taste.
5. Im Display erscheint "Abmelden Mobilteil 1". Mit den Navigationstasten auf- und abwärts wählen Sie das zu löschende Mobilteil aus.
6. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK und im Display erscheint "Abgemeldet".

Einstellungen Mobilteil

Mobilteil Ein- / Ausschalten

Schalten Sie ihr Mobilteil durch Drücken der Taste E (12) ein.
Nach dem ersten Einschalten sieht das Display ihres Mobilteiles so aus:



- 1. Zeile für Symbole: Antennensymbol und Akkuzustand
- 2. Zeile für Uhrzeit und Wochentag
- 3. Zeile für Rufnummer
- 4. Zeile für Anzeige der Mobilteilnummer und des Mobilteilnamens

Zum Ausschalten des Mobilteils halten Sie die Taste E für ca. 2s gedrückt.
Das Mobilteil ist ausgeschaltet.

Automatische Rückkehr in Bereitschaft

Betätigen Sie während der Einstellung oder Programmierung länger als 20s keine Taste, kehrt ihr Mobilteil in den Bereitschaftsmodus zurück.
Ebenso kehrt es nach Einstellen in die Basis oder Ladeschale in Bereitschaft zurück.

Tastensperre

Es gibt zwei Möglichkeiten die Tastensperre zu aktivieren.

1. Halten Sie die Taste E für ca. 1s gedrückt, im Display erscheint "Tasten gesperrt".
2. Drücken Sie die Taste "Menü" und danach einmal die Taste Abwärts (7). Im Display erscheint "Tastensperre". Bestätigen Sie mit der Taste OK, die Tastatur ist gesperrt. Im Display steht "Tasten gesperrt".
Während die Tastensperre aktiviert ist, löst jede Tastenbetätigung (außer Taste 12) einen Fehlerton aus.

Zum Deaktivieren der Tastensperre halten Sie die Taste E erneut für ca. 1s gedrückt. Die Tastensperre ist aufgehoben.

Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 3 Stufen (1-3) eingestellt werden und der Rufton kann abgeschaltet werden (Stufe 0, Ruhe vor dem Telefon). Werkseitig ist die Ruftonlautstärke auf Stufe 3 eingestellt.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil". Drücken sie erneut OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Lautstärke Rufton". Drücken Sie OK, die aktuell eingestellte Melodie wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
3. Mit der Abwärts-Taste können Sie die Einstellung verändern (von 0-3). Jede Einstellungsstufe wird kurz wiedergegeben.
4. Zum Speichern der gewünschten Lautstärke drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Ruftonmelodie des Mobilteiles einstellen

Sie können bei diesem Telefon zwischen 6 Melodien wählen. Werksseitig ist Melodie 3 eingestellt.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil". drücken sie OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK und dann die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Melodie Rufton". Drücken Sie OK, die aktuell eingestellte Melodie wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
3. Mit der Abwärts-Taste können Sie die Einstellung verändern (von 1-6). Jede Melodie wird kurz wiedergegeben.
4. Zum Speichern der gewünschten Melodie drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert

Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Hörerlautstärke ihres Mobilteiles in 3 Stufen einstellen. Werkseitig ist Lautstärke 2 eingestellt.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil". Drücken Sie erneut Ok, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK und dann zweimal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Hörerlautstärke". Drücken Sie OK und zum Einstellen der Hörerlautstärke (1-3) die Abwärts-Taste.
3. Zum Speichern der gewünschten Hörerlautstärke drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Tastentöne Ein-/Ausschalten

Immer wenn Sie an ihrem Mobilteil eine Taste betätigen, hören Sie einen Beep-Ton. Diesen Beep-Ton können Sie auf Wunsch auch abschalten. Werkseitige Einstellung ist Ein.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil". Drücken sie erneut OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK und dann dreimal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Tastenton". Drücken Sie OK und zum Einstellen die Auf-/Abwärts-Taste (Ein / Aus).
3. Zum Speichern der gewünschten Einstellung drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Batteriewarnton Ein-/Ausschalten

Wenn die Akkus fast leer sind, hören Sie einen Warnton. Diesen Warnton können Sie auf Wunsch ein-/ausschalten. Werkseitige Einstellung ist Ein.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil". Drücken sie erneut OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK und dann viermal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Batteriewarnton". Drücken Sie OK und zum Einstellen die Auf-/Abwärts-Taste (Ein / Aus).
3. Zum Speichern der gewünschten Einstellung drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Sprache einstellen

Sie können an ihrem Telefon zwischen 2 Menüsprachen wählen. Diese Sprachen sind Deutsch und Englisch.

Werkseitig eingestellte Sprache ist Deutsch.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil".
2. Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Sprache". Drücken Sie OK und zum Einstellen die Auf-/Abwärts-Taste.
3. Zum Speichern der gewünschten Einstellung drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Automatische Gesprächsannahme Ein-/Ausschalten

Wenn Sie die automatische Gesprächsannahme einschalten, schaltet das Gerät bei einem ankommenden Anruf automatisch bei der Entnahme des Mobilteils aus der Basis oder Ladeschale auf "Abheben". Sie dürfen dann **nicht** mehr die Abheben-Taste betätigen. Die Werkseitige Einstellung ist Aus.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil".
2. Drücken Sie OK und zweimal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "AUTOANNEHMEN". Drücken Sie OK und zum Einstellen die Auf-/Abwärts-Taste (Ein / Aus).
3. Zum Speichern der gewünschten Einstellung drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Zurücksetzen des Mobilteiles auf Werkseinstellungen (Reset)

Wenn Sie ihr Mobilteil reseten, werden alle ihre Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt (siehe Seite 6 Auslieferungszustand).

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil".
2. Drücken Sie OK und dreimal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Werkseinstellungen". Drücken Sie OK und im Display erscheint "Werkseinstellungen bestätigen".
3. Zum Speichern der gewünschten Einstellung drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston, die Einstellung ist gespeichert und sie sehen im Display für ca. 5s "Werkseinstellungen OK".

PIN-Code Mobilteil ändern

Jedes Mobilteil hat seine eigene PIN (Persönliche Identifikations Nummer). Werksseitig lautet diese PIN 0000. Sie können diese Nummer durch jede beliebige vierstellige Ziffernfolge ersetzen. **Wurde die PIN geändert, kann ohne vorherige Eingabe ihrer neuen PIN keine Einstellung verändert werden.**

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil".
2. Drücken Sie OK und fünfmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "PIN ändern". Drücken Sie OK und Sie werden zur Eingabe der neuen PIN aufgefordert ("Neue PIN eingeben").
3. Geben Sie ihre neue vierstellige PIN ein und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint "Neue PIN bestätigen". Geben Sie ihre neue PIN erneut ein und drücken dann OK.
5. Sind die beiden neu eingegebenen PIN-Codes identisch, hören sie einen Quittungston und die neue PIN ist gespeichert.

Babyruf

Haben Sie den Menüpunkt Babyruf aktiviert, genügt ein Druck auf eine beliebige Taste des Mobilteils (mit Ausnahme der Menütaste), um automatisch eine vorher einprogrammierte Rufnummer zu wählen. Ist der Babyruf aktiviert, ist ein Notruf nicht mehr möglich, es sei denn, Sie haben die Notrufnummer als Babyrufnummer gespeichert. Auch ein normales Telefonat ist nicht möglich, bis der Babyruf deaktiviert wird.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil".
2. Drücken Sie OK und sechsmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Babyruf". Drücken Sie OK und zum Einstellen die Auf-/Abwärts-Taste (Ein / Aus).

3. Zum Speichern der gewünschten Einstellung drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert, falls Sie Babyruf Aus gewählt haben. Haben Sie Babyruf auf Ein gestellt und eine Rufnummer wurde hinterlegt, hören Sie ebenfalls einen Quittungston und im Display erscheint Babyruf.
4. Haben Sie noch keine Rufnummer gespeichert, erscheint im Display "Babyruf Nummer eingeben". Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Sie hören einen Quittungston und im Display steht Babyruf.
5. Zum Ändern oder Löschen ihrer Babyrufnummer gehen Sie wie unter Punkt 1 beschrieben vor. Drücken Sie OK und achtmal die Abwärts-Taste, im Display steht "Babyrufnummer". Drücken Sie erneut OK.
6. Sie sehen im Display "Babyruf Nummer eingeben" und darunter die existierende Nummer, dahinter einen blinkenden Stern als Cursor. Ist keine Rufnummer gespeichert, sehen Sie nur den blinkenden Stern. Mit Hilfe der Löschtaste C (12) können sie Nummern löschen, die hinter dem Cursor stehen. Mit den Richtungstasten Links und Rechts können Sie den Cursor an die gewünschte Stelle bringen. Zum Speichern der geänderten Nummer drücken Sie OK.

Mobilteilnamen ändern

Sie können Ihren Mobilteilen einen Namen mit bis zu 10 Buchstaben geben. Der Name ihres Mobilteiles wird zusammen mit der Nummer (1-4) im Display in Bereitschaft angezeigt. Bei einem internen Gespräch erscheint der Mobilteilname im Display des anderen Mobilteiles. Werkseingestellt ist MOBILTEIL und die zugehörige Nummer (1-4).

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Mobilteil".
2. Drücken Sie OK und einmal die Aufwärts-Taste, im Display erscheint "Name Mobilteil". Drücken Sie OK und Sie sehen im Display den bisherigen Namen und den blinkenden Stern (Cursor). Löschen

Sie den alten Namen mit der Taste X und geben Sie den neuen Namen ein. Zur Speicherung ihres Namens drücken Sie OK, sie hören einen Quittungston und ihre Einstellung ist gespeichert. Sie sehen im Display ihren neuen Mobilteilnamen.

Einstellungen Basis

Um in das Menü Basiseinstellungen zu gelangen, verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK, danach einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Basis einstellen". Drücken Sie erneut OK, im Display erscheint "Basis PIN eingeben". Sollte ihr PIN-Code nicht von der Werkseinstellung "0000" abweichen, wird dieser Schritt übersprungen. Sollten Sie die PIN geändert haben, geben Sie ihre PIN bitte ein und bestätigen mit OK.

Hinweise:

- Geben Sie die falsche PIN ein, erscheint im Display für ca. 5s die Meldung "PIN Falsch".
- Die Einstellungen bleiben auch nach einem Akkuwechsel erhalten.
- Um einen Menüpunkt zu verlassen und zum vorherigen zurückzukehren drücken Sie die Löschtaste X.
- Um direkt aus einem Menüpunkt in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren, halten Sie die Löschtaste X gedrückt.
- Betätigen Sie länger als 30s keine Taste, kehrt das Telefon in den Bereitschaftsmodus zurück.
- Stellen Sie das Mobilteil in die Basis oder Ladeschale zurück, kehrt das Telefon ebenfalls in den Bereitschaftsmodus zurück.

Ruftonlautstärke der Basis einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 3 Stufen (1-3) eingestellt werden und der Rufton kann abgeschaltet werden (Stufe 0, Ruhe vor dem Telefon). Werkseitig ist die Ruftonlautstärke auf Stufe 3 eingestellt.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Einstellen Basis". Drücken Sie erneut OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Lautstärke Rufton". Drücken Sie OK, die aktuell eingestellte Melodie wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
3. Mit der Abwärts-Taste können Sie die Einstellung verändern (von 0-3). Jede Einstellungsstufe wird kurz wiedergegeben.
4. Zum Speichern der gewünschten Lautstärke drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Ruftonmelodie der Basis einstellen

Sie können bei diesem Telefon zwischen 6 Melodien wählen. Werksseitig ist Melodie 3 eingestellt.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Einstellen Basis". Drücken Sie erneut OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
2. Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Melodie auswählen". Drücken Sie OK, die aktuell eingestellte Melodie wird in der aktuell eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
3. Mit der Abwärts-Taste können Sie die Einstellung verändern (von 1-6). Jede Melodie wird kurz wiedergegeben.
4. Zum Speichern der gewünschten Melodie drücken Sie die Taste OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Tag und Uhrzeit einstellen

Wochentag und Uhrzeit (im 24-Std-Format) werden im Display angezeigt.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Basis Einstellen".
2. Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Zeit/Tag einstellen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Zeit einstellen".



3. Geben Sie die erste Ziffer ein, die zweite beginnt zu blinken, usw. Beispiel: Für die oben angezeigte Uhrzeit müssen Sie 1, 2, 4, 5 eingeben. Zum Abspeichern der Uhrzeit drücken Sie OK, im Display erscheint "Tag einstellen Sonntag".
4. Mit der Abwärts-Taste wählen Sie den aktuellen Wochentag aus. Bestätigen Sie ihre Einstellung mit OK, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Rücksetzen der Basis auf Werkseinstellung (Reset)

Wenn Sie ihre Basis reseten, werden alle ihre Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt (siehe S.4 Auslieferungszustand).

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Einstellen Basis".
2. Drücken Sie OK und zweimal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Werkseinstellungen". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Werkseinstellungen bestätigen".
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK, Sie hören einen Quittungston und das Display zeigt für ca. 5s "Werkseinstellungen OK". Ihr Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wahlverfahren einstellen

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
 - IWW (Impulswahl) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich
1. Drücken Sie die Menütaste und dann dreimal die Abwärtstaste.
 2. Im Display erscheint "Einstellen", drücken Sie OK.
 3. Drücken Sie einmal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Basis einstellen". Drücken Sie OK und danach dreimal die Abwärtstaste.
 4. Im Display erscheint "Leit Einst", darunter das aktuell eingestellte Wahlverfahren (Ton/Puls) und die eingestellte Flashzeit (80/100/300ms). Drücken Sie OK, es erscheint "Wahlverfahren einstellen". Drücken Sie erneut OK. Wählen Sie mit den Auf-/ Abwärtstasten die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit OK. Sie hören einen Quittungston.

Flashzeit einstellen

Sie können die R-Taste (10) mit 3 verschiedenen Flashzeiten belegen (80/100/300ms). Welche Flashzeit Sie wählen, hängt von der Art des Anschlusses ab, an dem Sie das Telefon betreiben möchten.

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen

oder

- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen besitzt.

Die Komfortfunktionen - **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschliesslich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben (gilt nur für Deutschland). Betreiben Sie ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit, wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben, ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

1. Verfahren Sie wie unter Einstellung Wahlverfahren Punkt 1-3 beschrieben (siehe S.25)
2. Im Display erscheint "Leit Einst", darunter das aktuell eingestellte Wahlverfahren (Ton/Puls) und die eingestellte Flashzeit (80/100/300ms). Drücken Sie OK und einmal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Flashzeit" und die eingestellte Zeit in ms. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Einstellen Flashzeit". Wählen Sie mit den Auf-/ Abwärtstasten die gewünschte Flashzeit aus (80/100/300ms) und bestätigen ihre Auswahl mit OK. Sie hören einen Quittungston.

Basis-PIN-Code ändern

Die Basisstation besitzt eine PIN (Werksseitige Einstellung 0000). Sie können diese PIN durch jede beliebige vierstellige Zahlenkombination ersetzen.

1. Drücken Sie die Menütaste, danach dreimal die Abwärts-Taste. Sie sehen im Display "Einstellen". Drücken Sie OK und einmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Basis Einstellen".
2. Drücken Sie OK und fünfmal die Abwärts-Taste, im Display erscheint "PIN ändern". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Neue PIN eingeben".
3. In der untersten Reihe des Displays sehen Sie einen blinkenden Strich (Cursor). Geben Sie ihren neuen vierstelligen Code ein und drücken Sie OK.
4. Im Display erscheint "Neue PIN bestätigen". Geben Sie erneut ihre neue PIN ein und bestätigen Sie mit OK.
5. Stimmen die beiden eingegebenen PIN nicht überein, hören Sie einen Fehlerton. Das Display zeigt für ca. 5s "PIN Falsch", die alte PIN bleibt gültig und Sie müssen ihre Eingaben wiederholen.
6. Sind die beiden eingegebenen PIN's identisch hören Sie einen Quittungston und das Telefon geht in Bereitschaft.

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Im Display erscheint "ANRUF", die Rufnummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste (6).
4. Im Display erscheint "Verbunden" und das Hörsymbol.
5. Die Gesprächsdaueranzeige wird direkt nach dem Abheben angezeigt.
6. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt, im Display erscheint "Internruf von x" (x=Mobilteilnummer) und das Symbol für Intercom blinkt.
2. Betätigen Sie die Verbindungstaste (6).
3. Das Symbol für Intercom leuchtet und Sie können ihr Gespräch führen.
4. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Freisprechen

Dank dieser Funktion können Sie telefonieren ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau als auch während eines Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie die Verbindungstaste (6) während eines Gespräches erneut, um Freisprechen zu aktivieren. Zum Ausschalten erneut die Verbindungstaste drücken (Anzeige "Freisprech Ein / Aus").
2. Zum Freisprechen während des Verbindungsaufbaus drücken Sie

- zweimal die Verbindungstaste (6), Sie hören das Freizeichen.
3. Wählen Sie ihre gewünschte Rufnummer, Sie wird automatisch gewählt.
 4. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Freisprechlautstärke einstellen

1. Drücken Sie zweimal die Verbindungstaste, um Freisprechen zu aktivieren.
2. Betätigen Sie die Navigationstasten Auf / Ab (3+7). Im Display erscheint "Lautstärke Lautspr Stufe 3". Mit den Tasten 3+7 können Sie zwischen Stufe 1,2 und 3 auswählen.
3. Die gewählte Einstellung bleibt gespeichert.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste (6), Sie hören das Freizeichen.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
3. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.
4. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche zwischen 2 an einer Basis angemeldeten Mobilteile. Diese Gespräche sind kostenlos.

1. Halten Sie die Taste INT (13) so lange gedrückt, bis im Display "Interner Anruf" erscheint.
2. Drücken Sie die Abwärtstaste, um das gewünschte Mobilteil auszuwählen (1-4). Im Display erscheint "Internruf nach x" (x=Nummer des Mobilteils).
3. Drücken Sie die Verbindungstaste, das andere Mobilteil klingelt.

4. Drücken Sie am anderen Mobilteil die Verbindungstaste.
5. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer (max. 30 Ziffern). Sollten Sie sich vertippt haben, können Sie mit der Löschtaste und den Navigationstasten anwählen und neu eingeben.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Verbindungstaste.
3. Die Nummer wird automatisch gewählt.
4. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste (11), im Display wird diese angezeigt. Drücken Sie die Verbindungstaste, die Nummer wird automatisch gewählt.

Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste (11). Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt (mit fortlaufender Nummer 1-10).
2. Wählen Sie mittels der Navigationstasten Auf / Ab (3+7) die gewünschte Rufnummer aus. Einträge können Sie mit der Löschtaste und den Navigationstasten löschen und dann neu eingeben.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste, die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
4. Sie können das Gespräch führen, zum Beenden drücken Sie die Auflegetaste (12) oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis oder Ladeschale zurück, im Display erscheint "Anruf Ende".

Wählen aus dem Telefonbuch

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste β .
2. Drücken Sie erneut die Taste β bis die gewünschte Rufnummer

angezeigt wird oder geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens ein und blättern dann in der Liste.

3. Haben Sie die gewünschte Rufnummer gefunden, drücken Sie zum Telefonieren die Verbindungstaste **1** (6).

Anrufkontrolle

Unter dem Menüpunkt Anrufkontrolle verbirgt sich zweierlei. Zum einen die Anzeige der Gesprächszeiten und zum anderen die Rufnummernsperre.

Gesprächsdaueranzeigen

Sie können sich entweder die gesamte Gesprächszeit oder die Gesprächszeit des letzten Anrufs anzeigen lassen. Außerdem können Sie alle gespeicherten Zeiten auf Null zurücksetzen.

Gesprächszeit Total abrufen

1. Drücken Sie die Menütaste, anschliessend dreimal die Abwärtstaste.
2. Drücken Sie OK und einmal die Abwärtstaste. Im Display erscheint "Basis Einstellen".
3. Drücken Sie OK, im Display erscheint Audio Einstellungen.
4. Betätigen Sie einmal die Aufwärtstaste, im Display erscheint "Anrufkontrolle". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Gespr-Zeit".
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Gesprächszeit Total".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint die Gesprächszeit Total in Stunden, Minuten, Sekunden, z. B. 01:46:35 = 1 Stunde, 46 Minuten und 35 Sekunden.

Gesprächsdauer letzter Anruf

Punkt 1-4 wie oben

5. Drücken Sie OK, danach einmal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Letzter Anruf".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint die Gesprächsdauer des letzten Anrufs in Stunden, Minuten und Sekunden.

Gesprächsdaueranzeigen zurücksetzen

Punkt 1-4 wie oben

5. Drücken Sie OK, danach zweimal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Gesprächsdauer Reset".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Gespr.-Zeit Rücksetzen".
7. Drücken Sie OK, sie hören einen Piepton und die Zähler sind auf 0 zurückgesetzt.

Anrufbeschränkungen einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Gebrauch des Telefons einzuschränken. Sie können bestimmen, welche Nummernkreise gewählt werden können.

Offen = Alle Rufnummern uneingeschränkt wählbar

National = Nur Rufnummern im Inland sind wählbar

Intern = Nur Interngespräche möglich

1. Drücken Sie die Menütaste, anschliessend dreimal die Abwärtstaste.
2. Drücken Sie OK und einmal die Abwärtstaste. Im Display erscheint "Basis Einstellen".
3. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Audio Einstellungen".
4. Betätigen Sie einmal die Aufwärtstaste, im Display erscheint "Anrufkontrolle". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Gespr-Zeit".
5. Drücken Sie einmal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Nummer Gesperrt".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint "MT wählen Mobilteil X (X= Mobilteil 1-4). Mit der Abwärtstaste wählen Sie 1-4 aus.
7. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Netzzugang MT X Offen".
8. Mit der Abwärtstaste können Sie zwischen Offen, National und Intern wählen. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit OK. Zur Bestätigung hören Sie ein Tonsignal.

Rufnummernsperre einrichten

Punkt 1-4 wie oben

5. Drücken Sie zweimal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Rufnummernsperre".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint "MT wählen Mobilteil X (X= Mobilteil 1-4).
7. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Rufnummernsperre".
8. Drücken Sie die Abwärtstaste, im Display erscheint "Sperrnummer".
9. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK, im Display erscheint "Auswahl Sperrnr.X "(1-3). Mit der Abwärtstaste wählen Sie 1-3 aus.
10. Drücken Sie OK, im Display erscheint Sperrnr. X (1-3) und darunter blinkt ein Strich (Cursor). Geben Sie die Nummer ein, die Sie sperren wollen.
11. Drücken Sie OK, sie hören ein Tonsignal und die Nummer ist gesperrt. Verfahren Sie wie beschrieben für die anderen 2 Nummern.

Gesperrte Rufnummern freigeben

Sie haben die Möglichkeit, gesperrte Rufnummern freizugeben. Stellen Sie dazu die Rufnummernsperre auf AUS. Um sie erneut zu sperren, stellen Sie die Rufnummernsperre auf EIN.

Punkt 1-4 wie oben

5. Drücken Sie zweimal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Rufnummernsperre".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint "MT wählen Mobilteil X (X= Mobilteil 1-4)".
7. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Rufnummernsperre".
8. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Rufnummernsperre EIN".
9. Wählen Sie mit der Abwärtstaste zwischen EIN und AUS.
10. Drücken Sie OK, Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert.

Notrufnummern speichern

Sie können 4 Notrufnummern speichern, die auch im Falle einer Anrufbeschränkung auf die Funktion Intern wählbar sind.

Die Notrufnummern 110 und 112 sind vorprogrammiert.

Punkt 1-4 wie oben

5. Drücken Sie dreimal die Abwärtstaste, im Display erscheint "Notrufnummer".
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Notrufnummer 1". Mit der Abwärtstaste können Sie zwischen 1-4 wählen.
7. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Notrufnummer 1" und darunter die Rufnummer z. B. 110. Hinter der letzten Ziffer blinkt der Cursor. Jede Ziffer links neben dem Cursor kann mit der Löschtaste X gelöscht werden. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor an die gewünschte Position stellen, löschen und neu eingeben.
8. Geben Sie ihre Rufnummern mit der Tastatur ein.
9. Drücken Sie OK, Sie hören ein Tonsignal und die Einstellung ist gespeichert. Verfahren Sie wie beschrieben für die anderen 3 Nummern.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Betätigen Sie die Taste Intercom für ca 3s.
3. Drücken Sie die Taste **B** so oft bis das gewünschte Mobilteil angezeigt wird.
4. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Verbindungstaste **j** (11), um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
5. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste Intercom um zum externen Teilnehmer zurückzukehren.

Komfortfunktion Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden. Die Flashzeit müssen Sie in diesem Fall auf 300ms einstellen. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R** -Taste, um das laufende Gespräch auf Halte-

funktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmer makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur das Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf annehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz. Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton.

Wählen Sie jetzt die Ziffer **3** . Die Dreierkonferenz wird hergestellt. Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopfton signalisiert (Signalton). Drücken Sie die R-Taste, um das interne Gespräch zu beenden oder
2. Betätigen Sie die Intercom - Taste für ca. 2 s. damit Sie mit dem externen Anrufer verbunden werden
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegen-Taste (12) oder Sie stellen das Mobilteil in die Ladeschale.

Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Rufnummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Halten Sie die Intercom-Taste ca. 1s gedrückt, der externe Teilnehmer wird gehalten und im Display erscheint "Interner Anruf".
3. Betätigen Sie die Abwärtstaste, im Display erscheint "Internruf nach 2". Drücken Sie die OK-Taste, das andere Mobilteil klingelt.
4. Halten Sie jeweils für ca. 1s die Intern-Taste gedrückt, um zwischen den beiden Teilnehmern zu makeln. Im Display steht extern "Verbunden" oder intern "Internruf nach 2". Um die Konferenz zu beenden, legen Sie einfach auf.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei Gesprächspartnern, bei dem ein interner und ein externer Teilnehmer beteiligt sind, gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Halten Sie die Intercom-Taste ca. 1s gedrückt, der externe Teilnehmer wird gehalten und im Display erscheint "Interner Anruf".
3. Betätigen Sie die Abwärtstaste, im Display erscheint "Internruf nach 2". Drücken Sie die OK-Taste, das andere Mobilteil klingelt.
4. Um eine Dreierkonferenz herzustellen, halten Sie die Sterntaste gedrückt, bis im Display "Konferenzschaltung" erscheint.
5. Die Dreierkonferenz ist hergestellt.
6. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wiederfinden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie die Paging-/Anmeldetaste  (17).
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln.
4. Sie hören Ihr Mobilteil.
5. Um den Rufton auszuschalten, betätigen Sie kurz eine beliebige Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Sobald Sie die Verbindungstaste  (6) betätigen, wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden **00:00** angezeigt, Nach dem Ende des Gespräches, wird die Gesprächsdauer noch ca.10s angezeigt, z.B.: 01:20 = 1Minute, 20 Sekunden.

Mikrofonstummschaltung / Mute

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

1. Sie führen ein Gespräch, im Display wird das Symbol  angezeigt
2. Betätigen Sie die Stumm-/ Menütaste (4), um das Mikrofon abzuschalten.
3. Auf dem Display erscheint die Anzeige "Mikrofon aus".
4. Sie können jetzt ein Gespräch mit einer dritten Person führen. Der Teilnehmer am Telefon kann Sie nicht hören.
5. Wollen Sie das Gespräch fortsetzen, betätigen Sie die Stumm-/ Menütaste , um das Mikrofon einzuschalten.
6. Auf dem Display erscheint die Anzeige "Mikrofon ein".
7. Sie können Ihr Gespräch fortsetzen.

Telefonbuch

Sie haben die Möglichkeit, 50 Rufnummern im Telefonbuch zu hinterlegen. Jeder Eintrag darf max. 32 Ziffern und 20 Buchstaben umfassen. Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum-Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn diese mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange, bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Beispiel:

PRIVAT 1xTaste 7-Pause-3x Taste 7-Pause-3x Taste 4-3x Taste 8-1x
Taste 2-1x Taste 8

Telefonbucheinträge

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!

Um eine Rufnummer im Telefonbuch zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menü-Taste. Im Display erscheint "Telefonbuch".
2. Drücken Sie die OK - Taste. Im Display erscheint vor dem 1. Eintrag "Telefonbuch leer". Drücken Sie erneut die Menütaste, im Display erscheint "Telefonbucheintrag". Drücken Sie OK, im Display erscheint "Eing. Name" und ein blinkender Strich (Cursor).
3. Geben Sie über die alphanummerische Tastatur den Namen ein und bestätigen Sie mit der OK - Taste. Im Display erscheint "Nummer eingeben".
4. Geben Sie jetzt die Rufnummer ein und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint "Eingest". Sollte der Eintrag bereits vorhanden sein, erscheint "Eintrag überschreiben?". Wenn ja, drücken Sie OK.

Wählen aus dem Telefonbuch

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste \mathcal{B} .
2. Drücken Sie erneut die Taste \mathcal{B} bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird oder geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens ein und blättern dann in der Liste.
3. Haben Sie die gewünschte Rufnummer gefunden, drücken Sie zum Telefonieren die Verbindungstaste \mathcal{I} (6).

Telefonbucheinträge bearbeiten

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Menü-Taste, im Display erscheint "Telefonbuch".
2. Betätigen Sie nun die OK-Taste, im Display erscheint der 1. Eintrag.
3. Wählen Sie mit der Abwärtstaste den gewünschten Eintrag aus.
4. Drücken Sie erneut die Menü-Taste, im Display erscheint "Telefonbucheintrag". Drücken Sie 1x die Abwärts-Taste, im Display erscheint "Eintrag Bearbeiten".
5. Drücken Sie die OK - Taste. Im Display erscheint "Edit. Name", der Name und ein blinkender Strich (Cursor).

6. Sie können mit der Löschtaste X das unmittelbar vor der Schreibmarke stehende Zeichen löschen bzw. mit den Navigationstasten das zu ändernde Zeichen markieren, löschen und ändern.
7. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie erneut die Taste OK.
8. Im Display erscheint "Nummer Bearbeiten", die Rufnummer und ein blinkender Strich (Cursor).
9. Sie können mit der Löschtaste X das unmittelbar vor der Schreibmarke stehende Zeichen löschen bzw. mit den Navigationstasten das zu ändernde Zeichen markieren, löschen und ändern.
10. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint "Eingest."

Telefonbucheinträge löschen (Einzellöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menü-Taste, im Display erscheint "Telefonbuch".
2. Betätigen Sie die OK -Taste, im Display erscheint der 1. Eintrag.
3. Wählen Sie mit der Abwärtstaste den zu löschenden Eintrag.
4. Drücken Sie erneut die Menü-Taste und danach 2x die Abwärtstaste. Im Display erscheint "Eintrag löschen". Drücken Sie OK, im Display erscheint der zu löschende Eintrag und "Löschen?".
5. Bestätigen Sie mit der OK - Taste den Löschvorgang.
6. Im Display erscheint die Meldung " Gelöscht". Das Telefon springt zum nächsten Eintrag, ohne Eingabe kehrt es nach ca. 10s in den Standby - Modus zurück.

Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menü-Taste, im Display erscheint "Telefonbuch".
2. Betätigen Sie die OK -Taste, im Display erscheint der 1. Eintrag.
3. Drücken Sie erneut die Menü-Taste und danach 3x die Abwärtstaste. Im Display erscheint "Alle Einträge löschen". Drücken Sie OK, im Display erscheint der zu löschende Eintrag und "Löschen?".
4. Drücken Sie die Abwärtstaste, bis im Display die Anzeige "Alle Einträge löschen" erscheint. Drücken Sie OK, im Display erscheint "PIN MT eingeben".
5. Geben Sie ihre PIN ein (im Auslieferungszustand 0000).
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint "Alle Einträge gelöscht" und Sie hören einen Quittungston.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an, sofern diese Funktionen von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden, d.h., außer der Rufnummer muss das Datum und die Uhrzeit mit übertragen werden. Ist die Rufnummer mit Namen im Telefonbuch eingetragen, erscheint der Name im Display. Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert.

Die Anruferliste kann Informationen von bis zu 20 Anrufen aufnehmen. Wenn Sie neue Anrufe haben, blinkt das Anruferlistensymbol). ..

Die Übertragung funktioniert nur, wenn auch ihr Anrufer diese Funktion aktiviert hat und die Übertragung nicht unterdrückt (CLIR).

 Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Datum und Uhrzeit werden derzeit im deutschen Analognetz nicht übertragen.

Anruferliste öffnen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste). (3).
2. Im Display sehen Sie die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufes :
 1. Zeile: Anrufe Laufende Nummer des Anrufes
 2. Zeile: Rufnummerz.B.: Anrufe 11
Durch Betätigen der # - Taste wird das Display umgeschaltet und Tag und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs wird angezeigt. Diese Anzeige funktioniert nur, wenn Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben. Ist die Liste leer, erscheint "Anrufliste leer".
Ist die Rufnummer länger als 20 Ziffern erscheinen die ersten 19 Ziffern der Rufnummern im Display, die restlichen werden nach dem Betätigen der Taste Menünavigation rechts (11) sichtbar.
Wurde die anrufende Nummer vorher im Telefonbuch gespeichert, erscheint der Name der betreffenden Person im Display.
3. Durch Drücken der Menünavigationstaste oben und unten (3) und (7) können Sie in der Liste blättern.

 Während eines Anrufes ist keine Rufnummernanzeige möglich. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste). (3).
2. Sie sehen den zuletzt eingegangenen Anruf. Ist die Liste leer, erscheint "Anrufliste leer".
3. Mit den Menünavigationstasten Auf und Ab ((3) und (7)) können Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste İ (6), die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.
5. Das Symbol İ leuchtet im Display und die Gesprächsdaueranzeige wird gestartet.

Einträge in der Anrufliste ändern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste). (3).
2. Sie sehen den zuletzt eingegangenen Anruf. Ist die Liste leer, erscheint "Anrufliste leer".
3. Mit den Navigationstasten Auf und Ab ((3) und (7)) können Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste wählen.
4. Drücken Sie die Menütaste (4). Im Display erscheint "Anrufe (laufende Nummer) bearbeiten" und die Rufnummer.
5. Die Schreibmarke befindet sich unmittelbar nach dem letzten Zeichen. Mit Hilfe der Löschtaste X können Sie das unmittelbar vor der Schreibmarke stehende Zeichen löschen bzw. mit den Navigationstasten das zu ändernde Zeichen löschen, ändern oder ergänzen. Wenn Sie die Löschtaste X (12) länger gedrückt halten, wird die ganze Rufnummer gelöscht.

Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste). (3).
2. Mit den Menünavigationstasten Auf und Ab (3) und (7) können Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste wählen.
3. Wird die gewünschte Rufnummer angezeigt, halten Sie die Taste ß gedrückt, bis im Display "Eing. Name" erscheint. Im Display wird das Symbol). angezeigt.
4. Geben Sie mit Hilfe der alphanumerischen Tasten den Namen des Anrufers ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit der OK - Taste (6).
5. Der Eintrag wird in das Telefonbuch übernommen.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt. Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück,

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH	Kunden-Hotline*	Tel.:	+49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212		Fax:	+49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg		E-Mail :	tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis	Netzadapter 230VAC/50Hz/35mA; Output 9V AC / 300mA
Ladeschale Erweiterung	Netzadapter 230VAC/50Hz/35mA; Output 9V DC / 300mA
Mobilteil	2 Einzelakkus, Typ 2/3 AAA NiMH 1,2V/ 400mAh
Umgebungstemperatur	+5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) oder IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 80ms, 100ms und 300ms
Abmessungen:	
Basis	130 mm Ø 30 mm hoch
Mobilteil	140 x 35 x 25 mm
Verpackung Classico	229 x 172 x 56 mm
Verpackung Classico Duo	262 x 162 x 87 mm
Kabellängen	
Telefonanschlusskabel	ca. 3m
Anschlusskabel Netzadapter	ca. 3m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Abmelden 18
Akkuwechsel 16, 26
Anhang 47
Anklopfen und Makeln 38
Anmelden 12, 17, 18
Anruferliste 8, 12, 14, 43, 45, 46
Anrufkontrolle 35, 36
anschließen 15
Automatische Gesprächsannahme 23

B

Babyruf 8, 13, 24, 25
Basis 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 52
Basisstation 15, 17, 18, 30, 31, 41, 47
Batterie 48
Batteriewarnton 22
Blockwahl 12, 33

C

CE-Erklärung 53

D

Datum 48
Dreierkonferenz 13, 29, 38, 39, 40, 41

E

Ein-/Ausschalten. 22
Einstellen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 35, 36
Einstellungen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 47
Extern 32, 40

F

Fehlersuche 47
Flashzeit 8, 13, 29, 30, 38
Freisprechen 8, 12, 14, 31, 32
Freisprechlautstärke 8, 13, 32

G

Garantie 48
Gesprächsdauer 13, 31, 35, 42, 46
Gesprächsdaueranzeige 13, 31, 35, 42, 46
Gesprächsübergabe 38

H

Hörerlautstärke 8, 13, 21, 47

I

Intern 8, 13, 14, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52

K

Komfortfunktion 29, 38, 40
Kunden - Hotline 10
Kurzübersicht 6, 7

L

LC - Display 14
Legende 8, 52
Leistungsmerkmale 12
Lieferumfang 12

M

Menüstruktur 9
Mikrofonstummschaltung 8, 42
Mobilteil 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 52

N

Notrufnummern 13, 37

P

Paging 41
Pflege 53
PIN-Code 24, 30

R

Recycling 53
Reichweite 13, 14, 15, 17, 47, 49
Reparaturanschrift 48
Rückfragen und Makeln 39
Rufnummern 12, 13, 31, 33, 35, 36, 37, 42, 45

Rufnummernspeicher 42, 43, 46
Ruftonlautstärke 20, 27
Ruftonmelodie 13, 20, 27

S

Sicherheitshinweise 11
Sprache 8, 22

T

Tag und Uhrzeit 28, 45
Tastensperre 12, 19
Tastentöne 21
Technische Daten 49
Telefonbuch 8, 12, 14, 31, 33, 42, 43, 44, 45, 46
Telefonieren 31, 34, 38, 39, 43, 52

W

Wählen 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36,
37, 39, 40, 41, 44, 46
Wahlverfahren 8, 29, 30, 49
Wahlwiederholung 8, 12, 33
Werkseinstellung 23, 26, 28, 47
Wiedergabe 8

Z

Zurücksetzen 23, 35

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen. Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Die Original- Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-itm.de

eingesehen werden.



Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.