

**Radio-réveil avec station d'accueil
iPhone / iPod
et lampe à LED moderne
CRL 10**

Manuel d'utilisation

Avant-propos

Ce manuel d'utilisation vous aide en vue d'une utilisation

- conforme aux prescriptions et
- sûre

de votre radio, appelée par la suite installation ou appareil.

Groupe ciblé par ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation s'adresse à toute personne, qui

- installe,
- utilise,
- nettoie
- ou élimine l'appareil.

Caractéristiques de présentation de ce manuel d'utilisation

Divers éléments du manuel d'utilisation sont munis de caractéristiques de présentation définies. Ainsi, vous pourrez rapidement vous rendre compte s'il s'agit

de texte normal,

- d'énumérations ou
- d'étapes de manipulation.

Table des matières

Sécurité et installation de l'appareil	4
Sécurité	4
Installation de l'appareil	5
Maniement des piles	6
Description de l'appareil	8
Volume de livraison	8
Caractéristiques particulières de l'appareil.....	8
Vue d'ensemble de l'appareil	9
Télécommande	11
Préparation du fonctionnement de l'appareil	12
Comment insérer les piles.....	12
Amélioration de la réception d'antenne.....	14
Branchement d'une source audio externe.....	14
Insertion de la pile de la télécommande	14
Utilisation des fonctions générales de l'appareil	16
Mise en marche de l'appareil	16
Comment sélectionner la source.....	16
Utilisation de la fonction Sleep	16
Réglage du volume	16
Comment utiliser la lampe à LED.....	16
Réglage de la luminosité de l'afficheur.....	16
Arrêt de l'appareil	16
Comment utiliser la radio	17
Comment régler une station	17
Comment mémoriser une station.....	18
Comment utiliser la fonction réveil	19
Comment régler l'heure	19
Réglage du réveil.....	19
Contrôle de la fonction réveil	20
Fonction SNOOZE (rappel d'alarme).....	20
Extinction du réveil après l'alarme	20
Activation ou désactivation de la fonction réveil	20
Comment utiliser des iPhone / iPod	21
Quels iPhone / iPod pouvez-vous connecter.....	21
Commande générale	22
Extinction	22
Nettoyage de l'appareil	23
Comment remédier aux erreurs	23
Directives et normes	25
Caractéristiques techniques	25
Consignes d'élimination	26

Sécurité et installation de l'appareil

Veillez lire consciencieusement toutes les consignes de sécurité et conservez-les au cas où vous vous poseriez des questions ultérieurement. Respectez toujours tous les avertissements et consignes de ce manuel d'utilisation, ainsi que ceux figurant au dos de l'appareil.



Sécurité

Attention !

Fiche secteur

- L'appareil doit uniquement être raccordé à une tension secteur de 230 V~, 50 Hz. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil avec une autre tension.
 - La fiche secteur doit seulement être raccordée après la fin de l'installation conforme aux prescriptions.
 - Si la fiche secteur est défectueuse ou si l'appareil présente d'autres dommages, il est interdit de mettre l'appareil en marche.
 - Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant, tirer sur la fiche d'alimentation - et non sur le câble.
- Afin d'éviter un risque d'incendie et le risque d'un choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à toute autre sorte d'humidité.
 - Ne mettez pas l'appareil en service à proximité de baignoires, de piscines ou autres jets d'eau.
 - Ne posez pas de récipient contenant des liquides, p. ex. vases à fleurs, sur l'appareil. Ils pourraient se renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'entraîner des dommages considérables ou même un choc électrique.
 - Si des corps étrangers ou du liquide devaient parvenir à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Faites vérifier l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le remettre en service. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.
 - N'ouvrez pas le boîtier. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.
 - N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux. Adressez-vous toujours à nos points de service après-vente.
 - N'ouvrez en aucun cas l'appareil – seul un spécialiste doit l'ouvrir.
 - Des corps étrangers, p. ex. aiguilles, pièces de monnaie, etc., ne doivent pas tomber à l'intérieur de l'appareil.

- Veiller également à ne pas toucher les contacts situés au dos de l'appareil avec des objets métalliques ou avec les doigts. Ceci peut occasionner des court-circuits.
- Ne posez pas de bougies allumées ou autres sources potentielles d'incendie sur l'appareil.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Faites effectuer les travaux de maintenance uniquement par des spécialistes qualifiés, faute de quoi, vous vous mettriez vous-même ou d'autres personnes en danger.
- L'appareil reste branché au secteur, même lorsqu'il se trouve en mode veille. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Tirez uniquement au niveau de la fiche secteur, pas sur le câble.
- N'écoutez pas de la musique ou la radio avec un volume sonore trop fort, car cela pourrait entraîner des troubles auditifs durables.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur un support solide, sûr et horizontal. Veillez à une bonne ventilation.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que moquettes, tapis, couvertures, ou à proximité de rideaux ou de tentures murales. Les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. La circulation de l'air nécessaire risquerait d'être interrompue, ce qui pourrait conduire à un embrasement de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être recouvert par des rideaux, des couvertures ou des journaux
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs. Evitez l'ensoleillement direct et les emplacements exposés à une quantité exceptionnelle de poussières.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux avec un taux d'humidité de l'air élevé, p. ex. cuisine ou sauna, étant donné que des dépôts d'eau de condensation risqueraient d'endommager l'appareil. L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un environnement sec et au sein d'un climat tempéré, et ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux projections d'eau.

- Vous ne devez utiliser l'appareil qu'en position horizontale.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Lorsque vous déplacez l'appareil d'un environnement froid vers un environnement chaud, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attendez environ une heure avant de le mettre en service.
- Posez le câble d'alimentation de manière à éviter tous risques de trébuchement.
- Veillez toujours à une bonne accessibilité au câble d'alimentation ou au connecteur, de manière à pouvoir débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique ! La prise doit être située le plus près possible de l'appareil.
- Pour le raccordement au secteur, enfoncez complètement la fiche secteur dans la prise.
- Utiliser un raccordement secteur approprié et éviter d'utiliser des multiprises !
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, risque d'électrocution !
- En cas de dérangements ou de formation de fumée et d'odeurs provenant de l'appareil, retirer immédiatement la fiche d'alimentation de la prise !
- Débranchez la fiche secteur si un orage menace.
- Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé sur une période prolongée, p. ex. avant d'entreprendre un voyage.
- Un volume trop élevé, surtout lors de l'utilisation de casques, peut conduire à des dommages auditifs.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'appareils qui génèrent des champs magnétiques importants (par exemple moteurs, haut-parleurs, transformateurs).
- Ne laissez pas l'appareil dans une voiture fermée et stationnée en plein soleil, sinon le boîtier risque de se déformer.

Maniement des piles

- Veillez à ce que les piles restent hors de portée des enfants. Les enfants peuvent porter les piles à la bouche et les avaler, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé. En pareil cas, consultez immédiatement un médecin !
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées, être chauffées ou lancées au feu (**risque d'explosion** !).
- Remplacez à temps des piles usagées.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez des piles de même type.

- L'écoulement des piles peut endommager l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles du compartiment des piles.

Attention !

- Les piles usagées ou endommagées peuvent provoquer des irritations cutanées. Veillez à porter des gants de protection appropriés. Nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon sec.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées, chauffées ou lancées au feu (**risque d'explosion !**).

Remarque importante concernant l'élimination :

Les piles peuvent contenir des produits toxiques qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement.

- Les piles sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE. Ces piles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères normales.
- Veuillez vous informer sur les prescriptions locales en matière de gestion des déchets concernant les piles, étant donné que l'élimination correcte permet de protéger l'environnement et l'homme contre des conséquences négatives potentielles.

Ce pictogramme se trouve sur les piles à substances nocives :



Description de l'appareil

Volume de livraison

Veuillez vérifier que tous les accessoires mentionnés ci-dessous sont présents :

- radio-réveil avec lampe à LED,
- télécommande (pile déjà insérée)
- bloc d'alimentation secteur,
- antenne-câble FM
- le présent manuel d'utilisation.

Caractéristiques particulières de l'appareil

Le radio-réveil est composé d'une radio, y compris avec horloge numérique et fonction de réveil, d'une station d'accueil pour la restitution de votre iPhone / iPod ainsi que d'une source lumineuse à intensité variable.


Si vous avez connecté un iPhone / iPod, la restitution s'effectue via les haut-parleurs du radio-réveil.

Les iPhone / iPod connectés peuvent être commandés à l'aide des touches de l'appareil et également de façon confortable au moyen de la télécommande.

Les iPhone / iPod connectés sont chargés par le radio-réveil.

- La radio capte les fréquences FM 87,5–108 MHz.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 émetteurs sur les emplacements de programme PRESET.
- L'appareil dispose d'un affichage de l'heure ainsi que d'une fonction de réveil.
- Vous pouvez choisir si vous souhaitez être réveillé par le biais d'un iPhone / iPod connecté, de la radio, d'un signal lumineux ou par des tonalités de réveil naturelles.
- L'horloge numérique indique l'heure au format "24 h".
- L'afficheur est pourvu d'un éclairage réglable.
- Vous pouvez raccorder un appareil externe.
- Les piles tampons insérées (non comprises dans le volume de livraison) permettent de palier à une panne de courant et l'heure / l'alarme reste mémorisée.

Vue d'ensemble de l'appareil

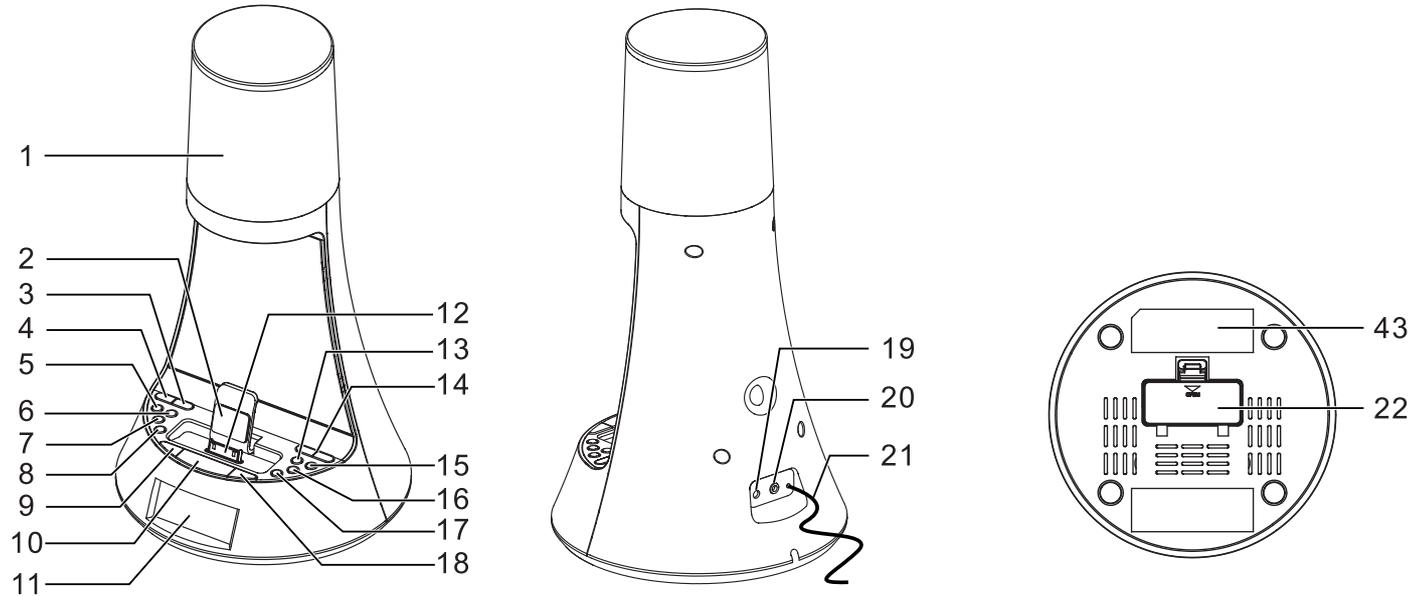


Vue d'ensemble de l'appareil

1		Lampe à LED
2		Support iPhone / iPod
3	FUNC	Sélecteur de mode RADIO, AUX, iPod / iPhone
4	POWER	Mise sous/hors tension, STANDBY
5, 6	ALM 1, ALM 2	Réglage de la fonction réveil 1 ou 2, Activation / désactivation de la fonction réveil
7	PRESET	Sélection des stations de radio mémorisées
8	LIGHT ON/OFF	Marche / arrêt de la lampe à LED
9	AUTO SCAN CLK SET	Recherche automatique FM, mémorisation de stations, réglage de l'heure
10	SNOOZE/ DIMMER	Activation de la fonction "Snooze" Nouveau réveil après env. 9 minutes Réglage de la luminosité de l'afficheur
11		Afficheur
12		Station d'accueil iPhone / iPod

13 15	◀◀ ▶▶	Réglage de l'heure, du réveil, de la fréquence FM, iPhone / iPod : sélection de titres, recherche rapide
14	VOL - VOL+	Bouton de réglage du volume + : plus fort, - : moins fort
16	LIGHT ▲	Augmentation de la luminosité
17	LIGHT ▼	Réduction de la luminosité
18	▶	PLAY/PAUSE
19	DC IN	Raccordement bloc d'alimentation secteur 15 V c.c., 1 100 mA Courant alternatif c.a.
20	AUX IN	Raccordement source externe, fiche jack 3,5 mm
21	FM ANT	Antenne-câble FM
22		Compartiment à piles pour piles tampons, 2 x 1,5 V AAA
43		Plaque signalétique (face inférieure)

Télécommande

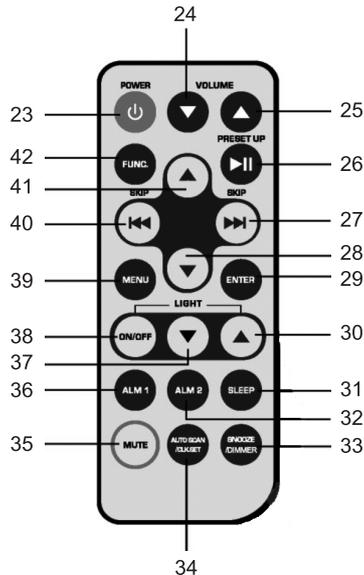


23		Mise en marche, arrêt MODE VEILLE Extinction de l'alarme
24	VOLUME ▼	Réduction du volume sonore
25	VOLUME ▲	Augmentation du volume sonore
26	PRESET UP ▶▶	Sélection de stations mémorisées Lecture, interruption de la lecture
27	▶▶	iPod : sélection de titres, recherche rapide en avant ; Radio : sélection pas à pas des fréquences, balayage

28	▼	Défilement vers le bas, menu iPhone / iPod
29	ENTER	Confirmation d'entrée de menu
30	LIGHT ▲	Augmentation de la luminosité
31	SLEEP	Fonction SLEEP
32	ALM 2	Activation de l'alarme 2
33	SNOOZE/ DIMMER	Activation de la fonction "Snooze" Nouveau réveil après env. 9 minutes Réglage de la luminosité de l'afficheur en mode veille
34	AUTO SCAN CLK SET	Recherche automatique FM, mémorisation de stations, réglage de l'heure
35	MUTE	Mise en sourdine
36	ALM 1	Activation de l'alarme 1
37	LIGHT ▼	Réduction de la luminosité
38	LIGHT ON/OFF	Marche / arrêt de la lampe à LED
39	MENU	Ouverture menu iPhone / iPod
40	◀◀	iPod : sélection de titres, recherche rapide en arrière Radio : sélection pas à pas des fréquences, balayage
41	▲	Défilement vers le haut, menu iPhone / iPod
42	FUNC.	Sélecteur de mode RADIO, AUX, iPod / iPhone

Préparation du fonctionnement de l'appareil

Vous pouvez raccorder l'appareil au secteur normal (230 V ~ / 50 Hz).

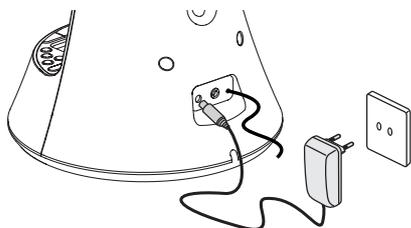

- ➔ Raccordez l'appareil au réseau électrique (230 V ~ / 50 Hz) par le biais du bloc d'alimentation secteur fourni.
- ➔ Pour l'alimentation électrique de l'appareil, branchez d'abord le câble du bloc d'alimentation secteur dans la prise femelle DC IN 19 (15 V) sur l'appareil, puis le bloc d'alimentation secteur dans la prise de courant 230 V ~, 50 Hz.

Assurez-vous que la tension de service du bloc d'alimentation secteur correspond à la tension secteur locale, avant de le brancher sur la prise murale.

Remarque :

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation secteur fourni.

Remarque :

En cas de non-utilisation, débranchez la fiche de la prise de courant. Tirez sur la fiche et non pas sur le câble. Débranchez la fiche secteur si un orage menace. Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé sur une période prolongée, p. ex. avant d'entreprendre un voyage.

La chaleur résultant du fonctionnement doit être évacuée par une circulation d'air suffisante. Pour cette raison, l'appareil ne doit pas être recouvert ou logé dans une armoire fermée. Veillez à disposer d'un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil.

Comment insérer les piles

Pour palier à une panne de courant, vous pouvez insérer deux piles alcalines 1,5 V de type AAA (non comprises dans le volume de livraison). Ainsi, l'appareil peut mémoriser l'heure et les alarmes réglées, indépendamment du réseau.

- ➔ Tournez l'appareil de manière à pouvoir ouvrir le compartiment des piles 22 sur la face inférieure.
- ➔ Deux piles 1,5 V de type AAA sont nécessaires pour le fonctionnement indépendamment du réseau. Veillez à la polarité correcte lors de l'insertion de la pile. Voir le graphique dans le compartiment à piles.

→ Fermez prudemment le couvercle du compartiment des piles de sorte que les languettes de fixation s'enclenchent dans le boîtier.

Remarque :

- En cas de panne de courant, l'heure n'est pas affichée sur l'afficheur.
- La fonction radio / la fonction réveil, l'éclairage à LED et l'affichage sont **uniquement** possibles si l'appareil est alimenté via le secteur.
- Après une panne de courant, l'heure affichée n'est probablement pas correcte.
- En cas de panne de courant, l'heure n'est mémorisée correctement que pendant une durée limitée. Nous vous recommandons de rebrancher l'appareil le plus rapidement possible à la tension du réseau et de contrôler l'heure réglée.

Attention !

Insérez les piles avant de mettre l'appareil en service.

Test des piles tampons :

Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la après quelques minutes. Si l'heure affichée est inexacte, remplacez les piles par des piles neuves.

Remarque :

Retirez les piles / accumulateurs si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. Vous éviterez ainsi un écoulement et un endommagement de l'appareil.

Utilisez des piles protégées contre l'écoulement !

Retirez toute pile vide ou faible de l'appareil. Remplacez les piles tampons après une panne de courant.

Attention !

Les piles ne doivent pas arriver aux mains des enfants. L'ingestion des piles peut causer de graves troubles de la santé.

Remarque importante concernant la mise au rebut

Les piles peuvent contenir des substances toxiques, nuisibles pour l'environnement.


→ Par conséquent, rebutez les piles conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ne jetez en aucun cas les piles avec les ordures ménagères.

Amélioration de la réception d'antenne

Le nombre et la qualité des stations que vous pouvez recevoir dépend des conditions de réception sur le lieu d'installation. L'antenne-câble FM ANT 21 permet d'obtenir une réception d'excellente qualité. Elle doit être orientée sur toute sa longueur en fonction de la meilleure réception possible.

Branchement d'une source audio externe

Vous pouvez restituer le son d'un appareil externe (p. ex. lecteur MP3) via les haut-parleurs de l'appareil.

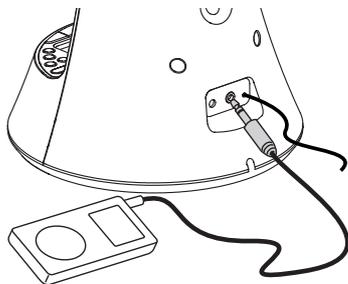

- ➔ Branchez le câble audio (fiche jack 3,5 mm) de la sortie audio de votre appareil externe sur la prise AUX-IN 20.
- ➔ Sélectionnez le mode AUX à l'aide de la touche FUNC 3, 42.

- ➔ Démarrez la lecture sur l'appareil externe.
- ➔ Réglez le volume sonore sur l'appareil externe et sur le radio-réveil.


Insertion de la pile de la télécommande

La télécommande contient déjà une pile de type CR2025, 3 V.

- ➔ Retirez le film en plastique, comme illustré :



Si la télécommande ne réagit plus aux commandes, remplacez la pile ronde. Pour ce faire, procédez comme suit :

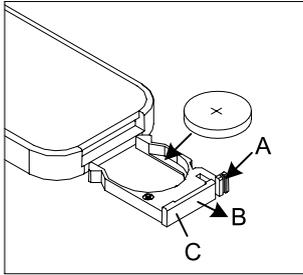

- Retournez la télécommande et retirez le porte-pile C situé sur la partie inférieure de la télécommande.
- Poussez le levier A vers l'intérieur, dans le sens de la flèche.
- Tirez ensuite le porte-pile C en direction B. Retirez le porte-pile C.
- Insérez une pile de type CR2025, 3 V. Veillez à la polarité correcte lors de l'insertion de la pile. Orientez le pôle positif vers le bas.
- Refermez soigneusement le compartiment de la pile, de façon à ce que le levier A du compartiment de pile s'enclenche.

Remarque :

La pile doit être retirée de la télécommande si celle-ci n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, l'écoulement de la pile peut endommager la télécommande.

Lors de la commande de l'appareil à l'aide de la télécommande, observez les points suivants :

- Dirigez la télécommande (émetteur) sur le récepteur de l'appareil. Celui-ci se trouve au niveau de l'afficheur.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre l'émetteur et le récepteur.
- Les piles doivent être remplacées par des neuves si la portée de la télécommande diminue.

Utilisation des fonctions générales de l'appareil

Mise en marche de l'appareil

- ➔ Pressez la touche POWER 4,  23 ; l'appareil est mis en marche. L'afficheur s'allume.

Comment sélectionner la source

- ➔ Pressez la touche FUNC 3, 42 de façon répétée pour commuter entre le mode radio, la source externe AUX et le mode iPod.

Utilisation de la fonction Sleep

Vous pouvez régler par pas de 15, 30, 45, 60 minutes (ou OFF), la durée après laquelle l'appareil se met en mode veille, quel que soit le mode opératoire dans lequel il se trouve. "ZZZ" apparaît sur l'afficheur.

- ➔ Pressez à cet égard la touche SLEEP 31 de façon répétée ; la durée de lecture restante est affichée sur l'afficheur.

Après l'écoulement du temps réglé, l'appareil est désactivé (mode veille).

Réglage du volume

Pressez -VOL+ 14,  VOLUME  24, 25 pour régler le volume sonore souhaité. L'appareil dispose de 20 paliers de volume sonore.

Comment utiliser la lampe à LED

- ➔ Pressez la touche LIGHT ON/OFF 8, 38 pour allumer ou éteindre la lampe.

Réglage de la luminosité de la lampe

- ➔ Pressez LIGHT  16, 30 pour augmenter la luminosité.
- ➔ Pressez LIGHT  17, 37 pour réduire la luminosité.

Réglage de la luminosité de l'afficheur

- ➔ Pressez la touche SNOOZE/DIMMER 10, 33 en mode veille. Vous pouvez désactiver la luminosité de l'afficheur, la régler sur une valeur moyenne ou élevée.

Arrêt de l'appareil

- ➔ Pour éteindre la radio, pressez à nouveau la touche POWER 4,  23 ; l'affichage s'éteint. Dans la position OFF, l'appareil est éteint mais connecté au secteur. L'heure apparaît sur l'afficheur.

Comment utiliser la radio

Remarque :

L'appareil capte les fréquences FM 87,5–108 MHz.

- Pour mettre en marche la radio, pressez la touche FUNC 3, 42 de façon répétée, jusqu'à l'apparition de FM sur l'afficheur.
- Sortez l'antenne-câble FM ANT 21 sur toute sa longueur, afin d'améliorer la réception.

Comment régler une station

Sélection manuelle des stations

- Pressez brièvement la touche I◀◀ ▶▶I 13, 15, 40, 27 pour régler la fréquence pas à pas.

L'affichage de la fréquence sur l'afficheur indique la fréquence actuelle.

Pressez brièvement les touches I◀◀ ▶▶I 13, 15, 40, 27 pour modifier pas à pas la fréquence de réception vers le haut ou vers le bas. Dans la plage FM, par pas de 0,05 MHz (= réglage fin). De ce fait, vous pourrez également régler des émetteurs faibles dont vous connaissez la fréquence.

Recherche automatique de stations

- Une pression prolongée sur les touches I◀◀ ▶▶I 13, 15, 40, 27 (env. 2 secondes) permet de démarrer la recherche automatique. La recherche automatique peut uniquement trouver des stations dont le signal de réception est fort. Les émetteurs faibles ne peuvent être réglés que manuellement.
- Une nouvelle pression prolongée sur les touches I◀◀ ▶▶I 13, 15, 40, 27 permet de poursuivre la recherche automatique. Pendant la recherche automatique, le mode radio est coupé.

Auto Scan

- Une pression sur la touche AUTO SCAN 9, 34 (pendant env. 3 secondes) permet de démarrer la recherche automatique avec programmation. La recherche automatique peut uniquement trouver des stations dont le signal de réception est fort. Les stations trouvées sont mémorisées dans l'ordre sur les emplacements de programme.

Comment mémoriser une station

La mémoire de programmes peut mémoriser 20 stations dans la plage FM.

Remarque :

Les stations restent mémorisées cas de coupure de courant. **Condition préalable** : Les piles de sauvegarde sont insérées.

- ➔ Réglez la station souhaitée en mode TUNER.
- ➔ Pressez la touche AUTO SCAN 9, 34 ; **PRO** | clignote sur l'afficheur.
- ➔ Pressez la touche PRESET 7, 26 le cas échéant de façon répétée pour sélectionner un autre emplacement de programme.
- ➔ Pressez la touche AUTO SCAN 9, 34 ; la station réglée est mémorisée sur l'emplacement de programme sélectionné. Le clignotement de l'emplacement de programme s'éteint sur l'afficheur.

Remarque :

Le mode programmation est quitté automatiquement si aucune touche n'est actionnée pendant env. 5 secondes.

- ➔ Mémorisation d'autres stations : Répétez le processus. Mémorisez les autres stations sur les emplacements de programme libres suivants.

Sélection des stations programmées

- ➔ Vous pouvez défiler entre les emplacements de programme mémorisés en pressant la touche PRESET 7, 26.

L'afficheur affiche la fréquence de la station et l'emplacement mémoire.

Effacement d'un emplacement de programme mémorisé

- ➔ Mémorisez la nouvelle station sur l'emplacement de programme souhaité. La station précédemment mémorisée sur cet emplacement de programme est effacée.

Comment utiliser la fonction réveil

Remarque :

Vous pouvez seulement utiliser la fonction réveil après avoir réglé correctement l'heure. L'heure est affichée au format "24 h" (16:24). Après l'établissement de la connexion avec le secteur, 0:00 clignote sur l'afficheur.

Comment régler l'heure

- Pressez la touche CLK SET 9, 34 et maintenez-la pressée pendant env. 3 secondes. Les heures clignotent.
- Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches I◀◀ ▶▶I 13, 15, 40, 27 ; le cas échéant, pressez les touches de façon répétée. Pressez la touche CLK SET 9, 34. Les minutes clignotent.
- Réglez les minutes actuelles à l'aide des touches I◀◀ ▶▶I 13, 15, 40, 27 ; le cas échéant, pressez les touches de façon répétée.
- Pressez la touche CLK SET 9, 34.

Remarque :

En cas de panne de courant, la pile tampon se charge de la mémorisation de l'heure. Vérifiez l'heure réglée après une panne de courant.

Effectuez le réglage de façon relativement rapide, sinon l'appareil quitte automatiquement le mode réglage.

Réglage du réveil

- L'appareil dispose de deux alarmes de réveil, l'ALARME 1 et l'ALARME 2. Ces alarmes peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre ou conjointement (ALARME 1+ALARME 2). Le réglage est identique pour les deux alarmes de réveil.
- L'appareil se met en marche à l'heure de réveil réglée. Ainsi, vous pouvez choisir si vous souhaitez être réveillé par le biais du vibreur sonore (signal sonore), de l'iPhone / iPod, de la radio ou par des tonalités naturelles.
- Si aucun iPhone / iPod n'est connecté, le vibreur sonore est activé automatiquement.
- Vous pouvez en outre sélectionner la fonction "SUNRISE = réveil avec lumière" (☀️) ; dans ce cas, la lampe à LED s'allume soit 15 ou 30 minutes avant l'alarme et devient progressivement de plus en plus lumineuse.
- Après le réveil, l'appareil reste enclenché pendant 1 heure, puis s'éteint automatiquement. Ce cycle se répète jusqu'à ce que vous désactiviez l'alarme.
- Une alarme active est signalée par le biais du symbole de réveil 1 ou 2 sur l'afficheur.

Réglage de l'heure d'activation ALM1

- Pressez la touche d'alarme ALM1 36 et maintenez-la pressée pendant env. 3 secondes. Le symbole d'alarme apparaît et les heures clignotent.
- Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 ; le cas échéant, pressez les touches de façon répétée. Pressez la touche ALM1. Les minutes clignotent.
- Réglez les minutes actuelles à l'aide des touches **I◀◀ ▶▶I** ; le cas échéant, pressez les touches de façon répétée. Pressez ALM1.
- Sélectionnez la source à l'aide des touches **I◀◀ ▶▶I** : iPod/iPhone, FM, tonalités naturelles ou vibreur sonore. Pressez la touche ALM1 pour mémoriser.
- Réglez le volume sonore de mise en marche à l'aide des touches **I◀◀ ▶▶I** ; le cas échéant, pressez les touches de façon répétée. Pressez ALM1.
- Réglez à l'aide des touches **I◀◀ ▶▶I** la fonction "SUNRISE, réveil avec lumière" en activant **L15**, **L30** ou **OFF** (pour désactiver la fonction "SUNRISE, réveil avec lumière"). Pressez ALM1.
- Réglez la durée de la fonction "SNOOZE" à l'aide des touches **I◀◀ ▶▶I** : 10, 15, 20, 25, ou 30 minutes.
- Pour quitter, pressez la touche ALARM 11.

Contrôle de la fonction réveil

- Pressez brièvement la touche ALM 1. L'heure de réveil est affichée, puis à nouveau désactivée au bout d'env. 5 secondes.

Fonction SNOOZE (rappel d'alarme)

- Pour interrompre momentanément l'alarme, pressez la touche SNOOZE 10, 33.

Remarque :

La fonction SNOOZE interrompt l'alarme pendant la durée réglée. La lampe est également désactivée. La lampe est à nouveau activée environ trois minutes avant l'écoulement de la durée SNOOZE et devient progressivement plus lumineuse, puis l'alarme est à nouveau activée.

Extinction du réveil après l'alarme

- Pressez la touche POWER 4,  23.

Remarque :


La fonction réveil active de nouveau l'appareil le lendemain, à l'heure d'alarme réglée.

Activation ou désactivation de la fonction réveil

Afin de désactiver la fonction réveil pour le jour suivant, pressez deux fois la touche ALM1. Le symbole de réveil disparaît.


Comment utiliser des iPhone / iPod

Quels iPhone / iPod pouvez-vous connecter

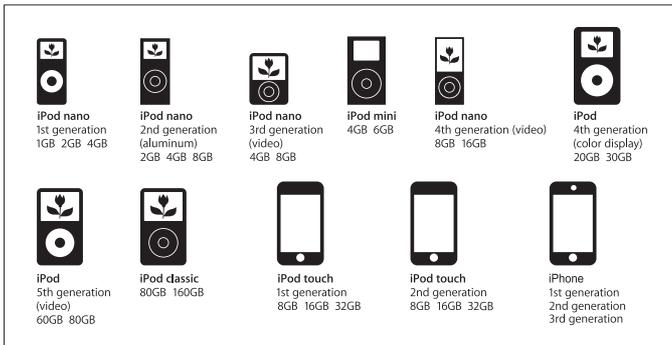

Comment insérer un iPhone / iPod

→ Poussez le support vers l'arrière.

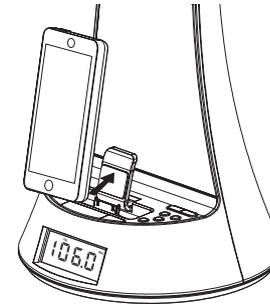

→ Retirez votre iPod / iPhone de sa gaine de protection ou de sa pochette et insérez-le avec précaution dans la station d'accueil iPod / iPhone 12.

→ Retirez l'iPod / iPhone en le soulevant avec précaution vers le haut.

Charge des accumulateurs de l'iPod

Dès que vous avez inséré votre iPod / iPhone, les accumulateurs sont chargés si la connexion au secteur est établie.

Remarque :

En cas d'utilisation d'iPod ou d'autres lecteurs MP3, qui ne sont pas connectés par le biais de la station d'accueil 12, **aucune** charge automatique des accumulateurs n'a lieu.

Restitution

- Connectez votre iPod / iPhone déjà activé à l'appareil. L'appareil s'allume automatiquement et restitue la musique de votre iPod.
- Mettez l'appareil en marche à l'aide de POWER 4,  23 et commutez en mode iPod au moyen de FUNC 3, 42.
- Pressez la touche  26. La lecture de l'iPod est démarrée.
- Une nouvelle pression sur la touche  26 permet de commuter du mode lecture vers le mode pause.

Sélection de titres / recherche rapide

- Pressez brièvement les touches   13, 15, 40, 27 pour sauter au titre suivant / précédent.
- Pressez les touches   13, 15, 40, 27 et maintenez-les enfoncées pour démarrer une recherche rapide.

Commande générale

- Pressez la touche MENU 39.
- Sélectionnez l'option souhaitée au moyen de ,  28, 41.
- Validez au moyen de ENTER 29.

Extinction

Pressez la touche POWER 4,  23. L'appareil coupe la lecture et met l'iPod en MODE VEILLE. Les accumulateurs sont chargés tant que l'iPod est connecté.

Nettoyage de l'appareil



Risque d'électrocution !

Afin d'éviter le risque d'un choc électrique, ne lavez pas l'appareil avec un chiffon mouillé ou sous l'eau courante. Avant d'effectuer le nettoyage, débranchez la fiche secteur.

Attention !

N'utilisez pas d'éponge à gratter, de poudre à récurer ni de solvant tel que l'alcool ou l'essence.

→ Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Comment remédier aux erreurs

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contrôlez-le au moyen des tableaux suivants.

Si vous ne pouvez pas éliminer le défaut, même après les contrôles décrits, veuillez contacter le fabricant.

Problèmes avec l'appareil

Symptôme	Cause possible / remède
L'appareil ne peut pas être mis en marche.	L'appareil n'est pas alimenté en courant. Raccordez correctement le câble d'alimentation sur la prise secteur. Il se peut que la prise de courant ne fonctionne pas.
Aucun son n'est audible.	Augmentez le volume. Retirez la prise casque de l'appareil si vous souhaitez écouter via les haut-parleurs. Le cas échéant, la source appropriée n'est pas sélectionnée.
Un bruit parasite est audible.	Un téléphone portable émet à proximité de l'appareil ou un autre appareil émet des ondes radio parasites. Eloignez le téléphone portable de l'environnement de l'appareil.

D'autres dérangements de fonctionnement, des bruits forts ou un défaut d'affichage apparaissent.	Des composants électroniques de l'appareil sont en dérangement. Débranchez la fiche secteur. Laissez l'appareil séparé de la source de courant pendant env. 10 secondes. Rebranchez l'appareil.
L'afficheur n'est pas activé.	L'appareil se trouve en mode veille. Mettez l'appareil en marche. Débranchez la fiche secteur, rebranchez-la, mettez l'appareil en marche.
Impossible de connecter l'iPod.	Voir l'aperçu. Retirer le cas échéant une nouvelle fois l'iPod et le réinsérer. Vérifiez si d'éventuels corps étrangers se trouvent dans la station d'accueil.
Pas de fonctionnement, pas d'affichage	Réinitialisez l'appareil : Débranchez la fiche secteur. Laissez l'appareil séparé de la source de courant pendant env. 10 secondes. Rebranchez l'appareil.

Problèmes avec la télécommande

Symptôme	Cause possible / remède
La télécommande ne fonctionne pas.	Pile mal insérée ou faible. Vérifiez la polarité, remplacez la pile. Liaison IR interrompue. Enlevez les objets qui se trouvent entre la télécommande et l'appareil. Distance trop grande. Distance max. 3 mètres

Problèmes avec les iPod

Symptôme	Cause possible / remède
L'iPod ne peut pas être commandé via les touches de l'appareil.	L'iPod n'est pas inséré correctement. Le cas échéant, insérer à nouveau l'iPod. L'iPod se trouve à l'état "verrouillé". Contrôler si l'iPod peut être commandé correctement à l'extérieur. Le cas échéant, lisez la notice du fabricant.
L'iPod n'est pas chargé.	L'iPod n'est pas inséré correctement. Le cas échéant, insérer à nouveau l'iPod.

Problèmes avec la radio

Symptôme	Cause possible / remède
L'appareil ne reçoit aucune station.	L'appareil ne se trouve pas en mode radio. Commutez en mode radio au moyen de FUNC
Le son est perturbé.	D'autres appareils, p. ex. téléviseur, parasitent la réception. Eloignez davantage la radio / le lecteur de CD de ces appareils.
	L'antenne PO n'est pas raccordée. Raccordez l'antenne PO sur la face arrière de l'appareil, distance min. 25 cm.
	L'antenne n'est pas sortie ou mal orientée. Sortez l'antenne. Tournez l'antenne ou l'appareil pour améliorer la réception.

Directives et normes

Ce produit est conforme à

- la directive sur la basse tension (2006/95/CE),
- la directive CEM (2004/108/CE) et à
- la directive sur le marquage CE.



Caractéristiques techniques

Dimensions de l'appareil (lar. x haut. x profond.)	165 mm x 303 mm x 165 mm
Poids :	env. 0,85 kg
Alimentation électrique :	courant alternatif 230 V, 50 Hz, 11 W
Bloc d'alimentation	15 V cc, 1100 mA
Puissance absorbée en mode veille :	< à 1 W
Lampe à LED :	35 lux
Puissance de sortie :	2 W RMS
Conditions ambiantes :	+5 °C à +35 °C 5 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Radio :	
Fréquences de réception :	FM 87,5–108 MHz
Antenne FM analogique :	antenne filaire FM
Mémoires de stations	20 emplacements de mémoire PRESET
Prise de raccordement AUX :	fiche jack 3,5 mm
Pile tampon	2 x 1,5 V AAA

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Les dimensions sont des valeurs approximatives.

Comment contacter le fabricant

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg

Consignes d'élimination

Élimination de l'emballage

Votre nouvel appareil a été protégé par un emballage lors de son acheminement. Tous les matériaux utilisés sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Veuillez apporter votre contribution et éliminez l'emballage de façon respectueuse de l'environnement. Concernant les moyens actuels d'élimination des déchets, informez-vous auprès de votre revendeur ou concernant votre installation de gestion de déchets communale. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci.

Danger d'étouffement !

Ne laissez pas l'emballage et ses éléments à des enfants.

Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux d'emballage.

Mise au rebut de l'appareil

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières brutes précieuses. Renseignez auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune concernant les possibilités d'une élimination réglementaire et respectueuse de l'environnement de l'appareil.



Cet appareil est marqué selon la directive 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques usagés (WEEE).

Ce produit, arrivé en fin de vie, ne doit pas être éliminé par le biais des ordures ménagères ordinaires ; il doit être remis à un point de collecte prévoyant le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage, attire votre attention à cet égard. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Avec la réutilisation, le recyclage des matériaux ou d'autres formes de recyclage d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Danger de mort !

Débranchez la fiche secteur sur les appareils, qui ne sont plus utilisés. Déconnectez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche.