

Haier®

LED Backlit Flat TV

INSTRUCTION MANUAL

LE22G610CF
LE24G610CF

Please read this manual carefully before operating the unit, and keep it for future reference.

Contents

01 Safety Warnings

Welcome	2
Important Information	2
Safety notice	3
Warning and cautions	4
02 Introduction	
Main Parameter	5
Base Stand Assembly Instruction	7
Wall Mounting Installation Guidelines	8
Control Panel	9
Rear/Side Sockets	9
Connecting your Haier TV	10
Common Interface	12

Audio MENU	18
Clock MENU	18
SETUP MENU	19
LOCK MENU	19
EPG Menu(Electronic Program Guide)	20
PVR function	20
Prepare to record the program	20
Record the program	21
DTV Recording	21
Timeshift function	22
USB Player	23

03 Remote Control

Remote Control	13
Teletext	14

05 Trouble shooting

Trouble shooting	25
Specification	28

04 Operation

Installation Guide	15
CHANNEL MENU	15
Auto Tuning (DVB-T)	15
Auto Tuning (DVB-C)	16
DTV Manual Tuning (DVB-T)	17
DTV Manual Tuning (DVB-C)	17
ATV Manual Tuning	17
Program edit	17
Common Interface	18
Signal Information	18
Software Updated(USB)	18
PICTURE MENU	18

01 Safety warnings

WELCOME

Thanks for buying this 22"/24" LED LCD TV. This guide will help you set up and begin using your TV.

First, check the contents of your box with the parts check list below:

22" FULL HD 1080P Digital LED LCD TV	24" FULL HD 1080P Digital LED LCD TV
Remote control	Remote control
AAA battery x2	AAA battery x2
Instruction Manual	Instruction Manual
Quick start guide	Quick start guide
Stand	Stand

Now you can get started!

IMPORTANT INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



CAUTION



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. FOR ANY PROBLEMS, REFER SERVICING TO THE CUSTOMER HELP LINE. THERE IS A LIGHTNING ARROW SYMBOL IN THE TRIANGLE: THIS SYMBOL INDICATES HIGH VOLTAGE IS PRESENT INSIDE. IT IS DANGEROUS TO MAKE ANY KIND OF CONTACT WITH ANY INSIDE PART OF THIS PRODUCT.

THERE IS A EXCLAMATION MARK IN THE TRIANGLE: THIS SYMBOL ALERTS YOU THAT IMPORTANT LITERATURE CONCERNING OPERATION AND MAINTENANCE HAS BEEN INCLUDED WITH THIS PRODUCT.


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE, DO NOT PUT THE TV SET NEAR SOURCES OF HUMIDITY. DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS WHICH MAY SCRATCH OR DAMAGE THE LCD SCREEN. AVOID CONTACT WITH OBJECTS THAT MAY SCRATCH THE LCD SCREEN.



NOTE: SERVICING THE UNIT YOURSELF IS UNAUTHORISED AND COULD LEAD TO INJURY OR PRODUCT DAMAGE. REFER ALL SERVICING TO THE CUSTOMER HELPLINE.

Safety notice

- **Warning:** To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- **Warning:** To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Do not expose the product to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
- Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface.
- Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
- Never place heavy or sharp objects on the panel or frame.
- Unplug the Power from the outlet when the unit is not in use.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - **WARNING:** The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - **WARNING:** Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING AND CAUTIONS




Warning

High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.




Warning

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.

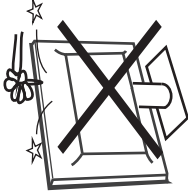


Warning

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

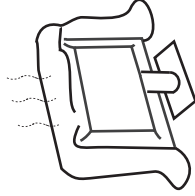

Caution

Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

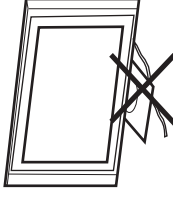

Caution

Do not trap the power supply cord under the television receiver.



Caution

Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.




Caution

Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.



Caution

When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

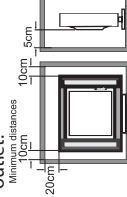

Caution

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

02 Introduction

CAUTION

Never tamper with any components inside the TV, or any other adjustment controls not described in this manual. All LED-TV's are high voltage electrical equipment.
When you clean dust or any water drops off the SCREEN or CABINET or around any of the buttons or connectors, the power cabled should be removed from the power socket. Wipe the TV with a soft, dry, dust free cloth.
During thunderstorms, unplug the power cable and aerial / antenna cable to prevent damage to your TV and any other devices connected to it. All repairs to this TV should only be performed by qualified TV service personnel.

Main features

- ① Used as Television, display terminal, PC display;
- ② High luminance, wide viewingangle;
- ③ HDMI interface and SCART Interface;

Main parameter

Panel	22"	24"
TV System	PAL-B/G,I,D/K SECAM-B/G, D/K, L, L' DVB-T, DVB-C	
Video Signal System	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264	
Storage channel number	1000(DTV);100(ATV)	
Input Power Voltage	AC 100 -240V 50 /60Hz	
Power consumption	38W	40W
Standby Power consumption	<0.30W	
Audio Output Power (THD≤7%)	2x3W	
Signal Input	Analog RGB(PC) x1; PC audio x1 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 2 Video Input x 1 Audio Input x1 YPbPr x 1 SCART x 1 CI x 1 USB x 1 RF Co-Ax x 1	
Signal output	Headphone x 1 S/PDIF x 1	
Horizontal definition (TV line)	Composite video input YPbPr >=350 >=400	

INSTALLATION

- *Locate the TV in the room where light does not strike the screen directly.
- *Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- *Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.
- *Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- *Do not cover the ventilation openings when using theTV.

- ④ NICAM;
- ⑤ Time-shift;

PC


PRESET MODE

	RESOLUTION	V.Freq.(KHz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64


En

Base Stand Assembly Instruction

1. Insert the stand support pillar into the stand as the arrow indicated direction, and then fastened with one screw.

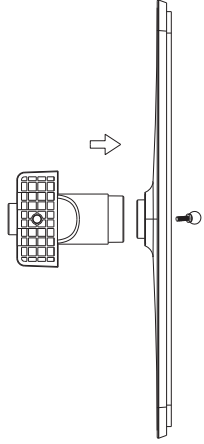

2. Insert the stand Assy into back cover as the arrow indicated direction, and then fastened with one screw.

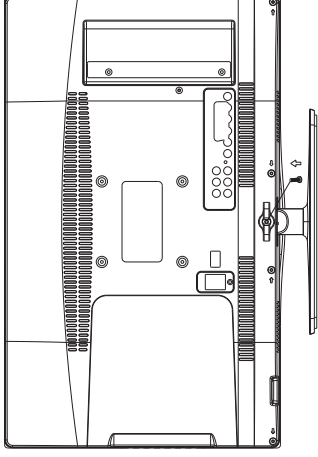

INSTALLATION NOTES

Locate the TV in a room where light does not strike the screen directly. Total darkness or a reflection on the screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation. Please do not attempt to rotate the TV on the stand.



Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.

WALL MOUNTING INSTALLATION GUIDELINES


This television can be wall mounted as follows:

1. Place the LED LCD Television onto a solid surface. Please place some soft material over the front of the screen to protect it from any damage.
2. Remove the screws from the lower part of the television, where the base joins to the TV, and take away the stand (put the stand somewhere safe for future use).


En

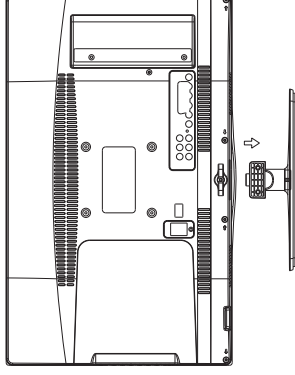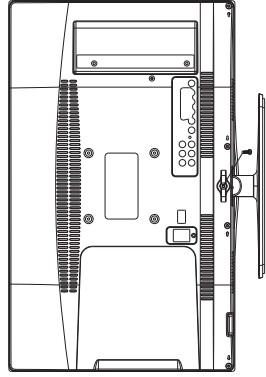

3. Use the four screws provided to fix the TV onto a wall mounting bracket (not included) via the four VESA standard holes on the back of the television.

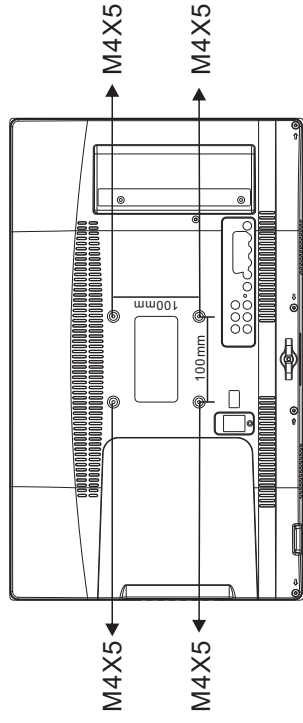

Front control panel

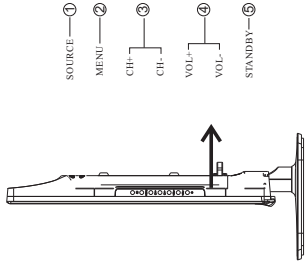


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Remote control sensor. |
| 2 | Indicator LED:
RED: STAND BY. |
| 3 | Key board. |

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | SOURCE | Display the input source menu. |
| 2 | MENU | Display main MENU. |
| 3 | CH+/CH- | In TV mode,press CH+ or CH- to change the channel up and down. |
| 4 | VOL+/VOL- | In MENU, press CH+ or CH- to select items . Adjust sound level. |
| 5 | STANDBY | In MENU,adjust the item that you selected. |

Rear/Side Sockets

Connecting to your Haier TV

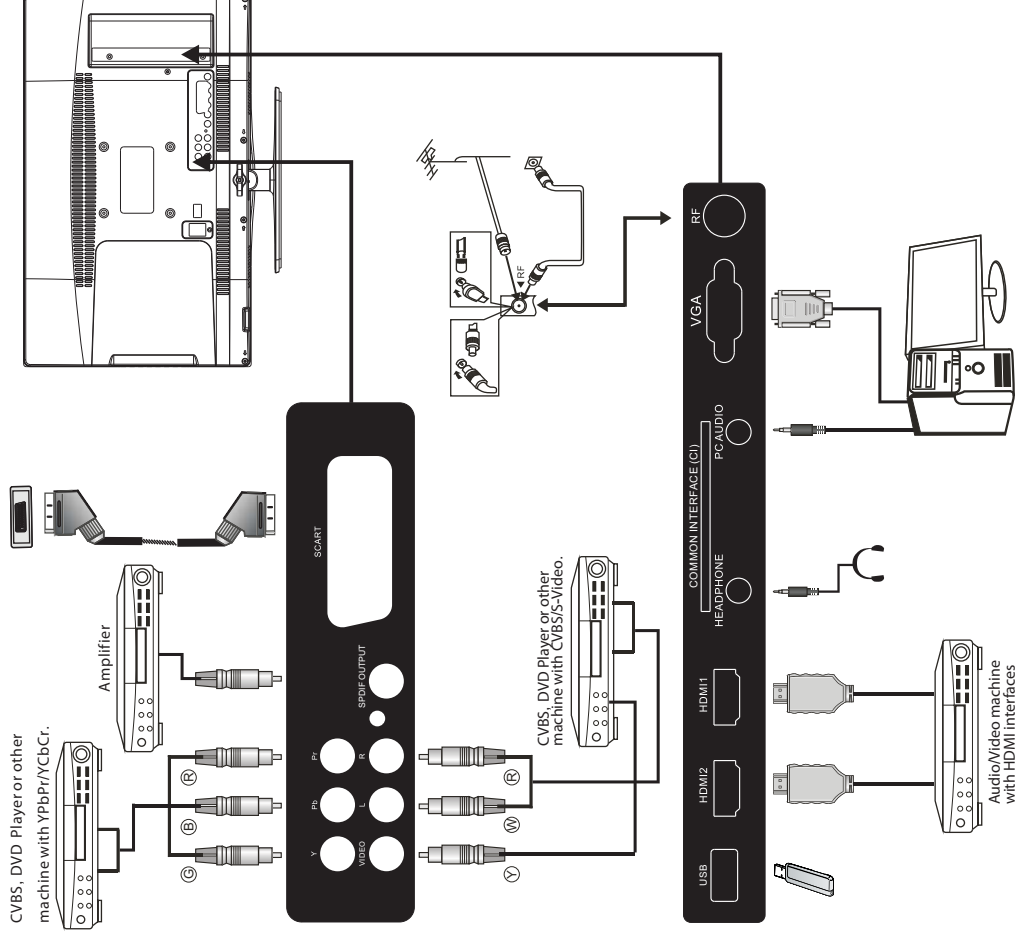

Connecting to your Haier TV

Connecting a DVD player / Satellite / cable set top box receiver / games console / PC or Laptop

There are several options to connecting a DVD player / Satellite or Cable set top box receiver / games console / PC or Laptop to your TV.

Option 1 SCART

- 1 Connect a SCART cable (not supplied) from the SCART socket on the TV to the DVD player / Satellite or cable set top box receiver or games console.
- 2 To select the device connected with the SCART cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▲▼** keys to select **SCART** and press the **OK** button.

Note:- The TV will default to the SCART connection when the TV is switched on.

Option 2 HDMI

- 1 If the device you want to connect to the TV is switched on, switch off the device first.
- 2 Connect a HDMI cable (not supplied) from the HDMI socket on the TV to the DVD player / Satellite or cable receiver or games console.
- 3 Switch on the device you have just connected to the TV
- 4 To select the device connected with the HDMI cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▲▼** keys to select **HDMI** and press the **OK** button.

Option 3 AV Audio Visual

(Yellow/White/Red)

- 1 Make sure that both TV and the device are switched off before connecting.
- 2 Connect the AV cables (not supplied) from the Video (yellow) and Audio (white, red) sockets on the TV to the DVD player or games console etc.
- 3 To select the device connected with the AVI cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▲▼** keys to select AV and press the **OK** button.

Option 4 COMPONENT

(Green/Blue/Red)+-(White/Red)

- 1 Make sure that both TV and the device are switched off before connecting.
- 2 Connect the cables (not supplied) from the COMPONENT IN sockets Y, Pb, Pr (green, blue, red) and L-Audio-R (white, red) on the TV to the DVD player or games console etc.

- 3 To select the device connected with the **Component** cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▲▼** keys to select **COMPONENT** and press the **OK** button.

Option 5 VGA (15pin Sub-D)

- 1 Connect a VGA cable (not supplied) from the VGA socket on the TV to the PC / Laptop.
- 2 To select the PC / Laptop connected with the VGA cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▲▼** keys to select **PC** and press the **OK** button.
Note VGA is video only. For audio from your PC/Laptop you need to connect a separate cable from the PC Audio (3.5mm Jack) to the headphone socket on you PC/Laptop (3.5mm jack)

Option 6 USB

- 1 Most USB sticks can be connected to your TV and some digital cameras may also work.
- 2 Connect USB stick (not supplied) or a USB cable (not supplied) to the TV.
- 3 To select the USB device connected to the TV, press the **SOURCE** button on the remote and use the **▲▼** keys to select USB and press the **OK** button.

Note: Only *.jpg and *.mp3 files will work, other file types are not guaranteed and may not.

Note 2. Apple iPhones and iPods are not compatible with your TV.

Note 3. When connecting any device to the USB connection, keep the USB cable length as short as possible.

Option 7 HEADPHONE OUTPUT

Insert the plug of the earphone into the headphone socket on the TV. The TV speakers are now muted. Alternatively you can also plug in external speakers if required.

Option 8 S/PDIF OUTPUT

S/PDIF is a digital audio connection used to connect audio equipment, for example home theatres and other digital HiFi systems over short distances. The signal is transmitted over either a coaxial cable with RCA connectors.

- 1 Make sure that both TV and the device are switched off before connecting.
- 2 Connect the AV cables (not supplied) from the S/PDIF socket on the TV to the Home Theater sound system or digital HiFi system etc.

COMMON INTERFACE

The common interface (CI) slot is designed to accept the conditional Access (CA) Module and Smart card in order to view the pay TV programmes and additional services.


Contact your Common Interface service provider to get more information about the modules and subscription.

Please noted that CA modules and smart cards are neither supplied nor optional accessories from us.

Warning

- Switch off your TV before any module is inserted in the Common Interface slot.

- 1 Insert the CAM correctly, then Smart Card to the CI slot that is located at the side of the TV.

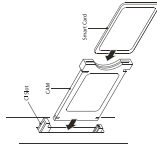

- 2 Turn on the TV and it will display the below message if the CI module is detected. Wait for few moments until the card is activated.



- 3 Press the **MENU** button then press **▶** button to select Common Interface option.




- 4 Detailed information on the CI card in use is displayed.

- 5 Press **OK** button to access the card menu. Refer to the module instruction manual for setting details.

- 6 When module is removed, the following message will appear on the screen.




03 Remote Control

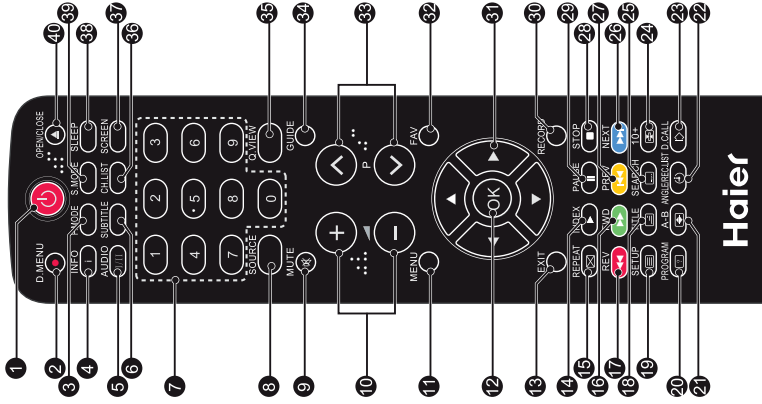

1. **POWER**: Press to turn on the TV.
2. **D.MENU**: No function.
3. **P.MODE**: To switch picture mode.
4. **INFO**: Press to display the current signal status, including input source and channel audio mode.
5. **AUDIO I/II**: Press to select **MONO**, **Nicam stereo** for ATV channel. Select Audio language for DTV channel.
6. **SUBTITLE**: Press to switch the subtitle language or turn off.
7. **Number Buttons**: For direct access to channels.
8. **SOURCE**: To select input source.
9. **MUTE**: To disable or enable the sound output.
10. **Volume Control**: To adjust sound level.
11. **.MENU**: To display TV menu.
12. **.OK**: To confirm selection.
13. **.EXIT**: To return to the previous menu or exit menu.
14. **Teletext Index/USB PLAY**
15. **REPEAT**: No function
16. **Teletext Green Button / USB Movie Fast Forward**
17. **Teletext Red Button / USB Movie Fast Rewind**
18. **Teletext Mix**
19. **Teletext Text**
20. **Teletext Reveal**
21. **Teletext Size**
22. **Teletext Time/ANGLE/REC.LIST/Display Record List** (teletext time is no function)
23. **Teletext Mode**: No function
24. **Teletext Hold**
25. **Teletext Subcode: Teletext Subpage**
26. **Teletext Blue Button / USB Movie Next File**
27. **Teletext Yellow Button / USB Movie Previous File**
28. **USB STOP**
29. **USB PAUSE**
30. **START RECORD**
31. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT Cursor**: Press to navigate your selection.
32. **Fav**: To access your favourite channels list in TV or DTV mode.
33. **Select Programme**: Press **▲ ▼** Button to select the next or previous TV channel.
34. **GUIDE**: Press to display electronic programme guide in TV mode.
35. **Q.View**: To access the previously viewed channel.
36. **CH.LIST**: Press to display the channel list.
37. **Screen**: To change picture aspect ratio.
38. **Sleep**: Set timer to turn off the TV.
39. **S.MODE**: To switch sound mode.
40. **OPEN/CLOSE**: No Function

5 6 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 - Also applicable to TV's with built in DVD player

Insert Batteries Into the Remote Control



1. Remove the battery cover.
2. Inserting the 2 AAA 1.5V batteries making sure the polarity (+ or -) of the batteries matches the polarity marks inside the unit
3. Mount the battery cover. Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms: Operation is unsteady or erratic. Sometimes the TV set does not function with Remote Control Unit.

Remark:

- 1) Alkaline Battery Recommended.
- 2) Remove batteries when they are exhausted or if the remote control is not to be used for long time.

TELETEXT

Teletext is an information system broadcast by certain channels which can be consulted like a newspaper. It also offers access to subtitles for viewers with hearing problems or who are not familiar with the transmission language(cable networks, satellite channels, etc.)


Press:	You will obtain:
TEXT	This is used to call or exit teletext modes. The summary appears with a list of items that can be accessed. Each item has a corresponding 3 digit page number. If the channel selected does not broadcast teletext, the indication 100 will be displayed and the screen will remain blank (in this case, exit teletext and select another channel).
SELECTING A PAGE ⬆ ⬇ ⬆ ⬇ ⬇ ⬇ ⬆ ⬇ ⬆	Enter the number of the page required using the 0 to 9 up/down. Example: page 120, enter 120. The number is displayed top left, the counter turns and then the page is displayed. Repeat this operation to view another page. If the counter continues to search, this means that the page is not transmitted. Select another number.
DIRECT ACCESS TO THE ITEMS ● ● ● ● ●	Coloured are as are displayed at the bottom of the screen. The 4 coloured keys are used to access the items or corresponding pages. The coloured areas flash when the item or the page is not yet available.
INDEX	This returns to the contents page (usually page 100).
SUB PAGE	Certain pages contain sub-pages which are automatically displayed successively. This key is used to stop or resume sub-page acquisition. The indication appears top left.
HOLD	To freeze the page.
REVEAL	To display or hide the concealed information (games solutions).
LIST	The user can set four favorite pages to be directly linked to the four color keys. While list mode is activated, it is not possible to use TOP or FLOF navigation with the colorkeys. The favorite page numbers should be stored and restored to/from nonvolatile memory for each channel by the system software.

En

04 OPERATION

Installation Guide


The First Time Setup screen will appear when the TV is first switched on or reset to the factory setting.

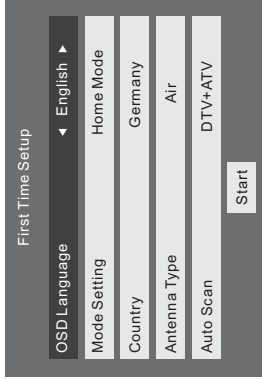

1). Press the ▼▲ buttons to navigate the menu and ◀▶ buttons to change the settings. Select your desired language, Home/Shop Mode to be displayed on the menu.

HOME or Shop modes

1. Home Mode is an energy-saving Mode. Home Mode is recommended for normal viewing setting and is set as default during manufacturer.
2. Shop Mode is an option for retailers for advertising or product presentation. Shop Mode has a brighter image than Home Mode, also it can pop up a pop menu every 30 seconds.
3. You may switch between Home or Shop Mode as you choose. If you choose Shop Mode, it will enter HDMI1 source automatically, and you will press Exit key to exit POP menu.
- 2). Press the ◀▶ buttons to select AIR/Cable means DVB-T/DVB-C.

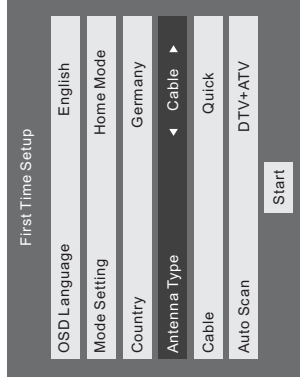

Note

In the UK to connect to cable TV you will require the appropriate cable TV's company's 'set top box' to be

connected to the TV. Please refer to the cable TV's instructions manual for further details.

If you select DVB-C, you will select Full or Quick way to scan.

Also you can select Auto Scan mode. DTV+ATV or DTV only, or ATV only.

3). Channel tuning will commence. This operation may take up to 6 minutes. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

4). If you want to skip the DTV tuning, press the MENU button to interrupt the tuning half way.

You will then go straight to ATV tuning.

5). After tuning is complete, the channels are arranged in a preset order. If you wish to skip channels, modify the preset order or rename

channels, select Programme Edit under the Channel menu.

Note

DTV Digital ITV
ATV Analogue TV (not used in UK)
DTV-C Digital TV via cable

1. CHANNEL MENU

1. 1) Auto Tuning (DVB-T)

1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button or Right button.

2). Press the ▼▲ buttons to select Auto Scan and then press the OK button.



- 3). Press the ◀▶ buttons to select Antenna Type to Air means DVB-T.



- 4). In Country mode, press the ◀▶ buttons to select the country where you will operate the TV.

- 5). In the Mode item, press the ◀▶ buttons to select mode: ATV / DTV + ATV. Press the ▼ button to select Start to start.

- 6). Channel tuning will commence. This operation may take up to 6 minutes. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

- 7). If you want to skip the DTV tuning, press the MENU button to interrupt the tuning half way. You will then go straight to ATV tuning. You may repeat the above step if you also want to skip the ATV tuning. An installation reminder will appear the next time you turn on the TV, if no channel is found.

- 8). After tuning is complete, the channels are arranged in a preset order. If you wish to skip channels, modify the preset order or rename channels, select Programme Edit under the channel menu.



1.2)Auto Tuning (DVB-C)


- 1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button.

- 2). Press the ▼▲ buttons to select Auto Tuning and then press the OK button, select Antenna Type to cable mean DVB-C.



- 3). Press the ▼ button and then press the ◀▶ buttons to select the country you will operate the TV.

- 4). In the Mode menu, press the ◀▶ buttons to select ATV / DTV / DTV + ATV.

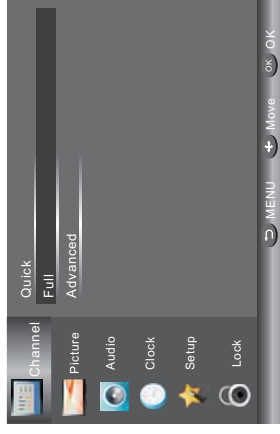

- 5). Channel tuning will commence. This operation may take up to 6 minutes. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

- 6). If you want to skip the DTV tuning, press the MENU button to interrupt the tuning half way. You will then go straight to ATV tuning. You may repeat the above step if you also want to skip the ATV tuning. An installation reminder will appear the next time you turn on the TV, if no channel is found.

- 7). After tuning is complete, the channels are arranged in a preset order. If you wish to skip channels, modify the preset order or rename channels, select Programme Edit under the channel menu.

Operation

Note

All the channels including ATV, DTV and Radio can be tuning by one time,if the Tune Type is DTV+ATV .

All the stored channels will be disappear after auto tuning .

After auto tuning , the channel will skip to the first DTV channel.

2. 1)DTV Manual Tuning (DVB-T)

- 1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button.
- 2). Press the ▼▲ buttons to select DTV Manual Tuning and then press the OK button,if you select Air in Auto Scan, you will enter DVB-T manual scan menu.




- 3). The DTV Manual Tuning screen will pop up. Press the ◀▶ buttons to select the desired UHF channel or press the OK button then input channel number. Select Start to commence the search of that channel. When the signal has been tuned, the picture and signal strength will be displayed on the screen.

- 4). Press the MENU button to return back to the main menu.

- 5). Press the EXIT button to exit the menu.

2. 2)DTV Manual Tuning (DVB-C)

- 1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button.If you select Cable in Auto scan,you will enter DVBC manual scan menu.

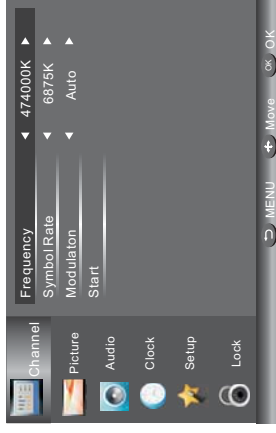


- 2). The CADTV Manual Tuning screen will pop up. Press the ▼▲◀▶ buttons to select(Frequency/Symbol (ks/s/QAM Type QAM) press Start to commence the search of that channel .When the signal has been tuned, the picture and signal strength will be displayed on the screen.

- 3). Press the MENU button to return back to the main menu.

- 4). Press the EXIT button to exit the menu.

3) ATV Manual tuning :

You can change the sound system to search theanalog TV channels and fine tune the channels , then storage the channels you selected.

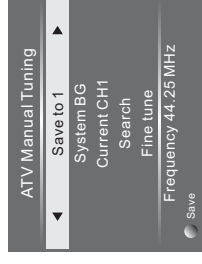

Note

1. Press teletext red button to storage to channels after manual tuning .
2. If the number save to is the same as the number Current CH, when you press Red button,the save to number will cover the Current CH number.

4). Program edit:

Press the ▲or ▼ Buttons to select Program Edit in the Channel Menu. Then press the OK Button to enter the sub-Menu. Then you will need to select the program you wish to edit.



Delete: Press the Red Button to delete the channel you highlighted.

SKIP: Press the Yellow Button to select the Skip function and a SKIP icon will be displayed next to the program and it will be skipped when changing the channel.

MOVE: Press the Green Button to highlight the select the channel you want to move. An icon will display ahead the channel number. Then press the ▼ / ▲ Buttons to a new position and press the Green Button to confirm.

Rename: (For ATV only) Press the Blue Button for renaming the channel. Press the number key circularly to enter a new name and press the OK Button to confirm (the number key as the following table).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
pqrs	tuv	wxyz

FAV: Press the FAV Button (instead of color Buttons) to set the favourite channel. (If you want to view the Favorite Channel List you need to exit Program Edit Menu and then press the FAV Button.)

5). Common Interface
This menu can display the CI card's information.

6). Signal Information (Only for DTV)
Press the ▼ / ▲ Buttons to select the Signal Information in the Channel Menu. Then press the OK Button to show the related information of the current channel.

7). Software Updated (USB)
Press the ▼ or ▲ Buttons to select Software Update (USB) in the Channel Menu. Then press the OK Button to update software by using a USB. Follow the software upgrade instructions provided with the software.
Note: We recommend you perform a factory reset (refer to Restore Factory Default in Setup menu) to ensure the unit is successfully upgraded.

2. PICTURE MENU

The second item of the MENU is PICTURE MENU. You can adjust picture effect here, such as contrast, brightness, etc.

Press ▼▲ to move, press OK to adjust.



Note


- 1). There are four colors temperature modes can be selected standard, warm, cool, user
- 2). Screen is available in PC mode only which can adjust Horizontal position, vertical position, size and phase.

3. AUDIO MENU

The third item of the MENU is the AUDIO MENU.

You can adjust the sound effect here such as treble, bass, balance etc.

Press ▼▲ to move, press OK to adjust.

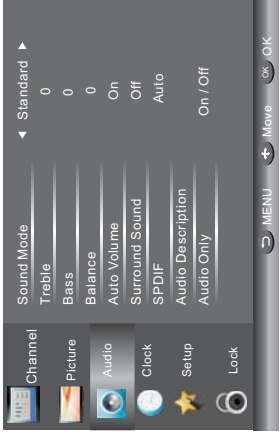


Note

1. Auto volume: only available when the input signal volume is too large or distortion.
2. Audio Only: set on to turn off the TV screen, and then you can listen TV.

Operation

4.CLOCK MENU

The fourth item of the menu is the **CLOCK MENU**. You can adjust the clock, power on/off time, sleep time etc. Press **▼▲** to move, press **OK** to adjust.

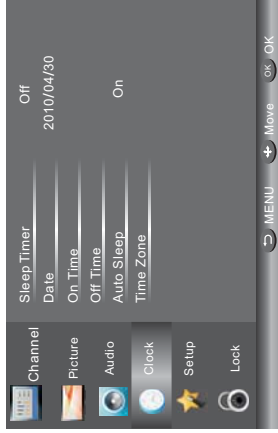


Auto Sleep

If after 15 minutes there is no signal input, the TV will switch off to Auto Sleep, when the Auto Sleep function is set to ON. The clock time is automatically set when the TV is able to receive DTV.

5.SETUP MENU

The fifth item of the MENU is the **SETUP MENU**. You can adjust the Menu language, Audio language, Subtitle language etc.

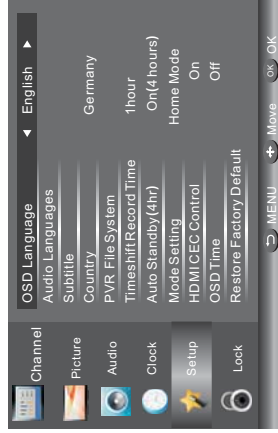

Auto Standby(4hr)

1.If after 4 hours from switch on and no changes have been made to the TV, for example no channel or volume changes,the TV will start the automatic power down sequence.

And pop-up window will appear on screen.

After 150 seconds the TV will automatically switch to standby. To override the automatic shutdown press any button on the remote control.

2. To cancel the automatic power-down

On the Option Menu select Auto standby(4hr),The TV screen returns to the Option Menu and Auto standby (4hr) option will display.

Auto standby (4hr) OFF

To return to auto shutdown after 4 hours repeat the above except use the left arrow key to select YES.

In PVR File system menu you can set up USB disk for PVR.



Timeshift Record Time: To set the max Timeshift Record Time.

Auto Standby (4hr): To set the unit to standby after any 4hours operation.

Mode Setting: To set Home mode or Store mode.

HDMI CEC Control: To set CEC function to on or off.

OSD Time: Press **◀** or **▶** to select the menu display time.

Restore Factory Default

Press the **▼** or **▲** Buttons to select Restore Factory Default and press the OK Button to enter the first setup. Once confirmed, all the settings will be cleared. This should be used if you experience any issues with your TV.



Note

Restore factory default will clear all the programs and password.

6.LOCK MENU

The sixth item of the menu is the **LOCK MENU**. You can lock system, set password, block program and set parental guidance. Once you set the lock system on you can not search the channels or change any programs.



The default pass word is 0000, if you forget the password, you can use the super password:9443.

Block program: Press **▲** to choose the

program, press teletext green button to block

the program. If you want unblock the program,


pls enter the main menu , input the password,

then press green button again,Parental

guidance: Press **◀▶** to choose rating.

7. EPG Menu (Electronic Program Guide)

The EPG (Electronic Programme Guide) Menu provides you with detailed broadcast program information. Press the EPG Button and a pop-up Menu will be displayed with program information about the channel you are currently watching. You will be able to see up to seven days of program information. To view the next day or more use the ▲ or ▼ Buttons to highlight the date and then press the ◀ or ▶ Buttons to scroll through the available dates.

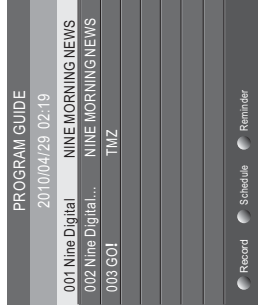

To see what is going to be broadcast after the current program, press Yellow (Schedule) Button. Press it (Service) again to return. To view a different channel, use the ▲ or ▼ Buttons to highlight the channel and then press the ◀ or ▶ Buttons. To exit the EPG Menu, press the EPG or EXIT Button.

Note

Please refer to the bottom of the EPG screen for the basic remote control key functions.

Record

In EPG mode, press the Red Button on the remote control to select a program to be recorded. You will then enter Scheduled Record menu for record setting. (Refer to the section of PVR file system.)

Note

Please ensure a compatible Hard Disc Drive or USB device is inserted into the USB input to schedule recordings. If your storage device is not compatible, you will be asked to format it. Press the Index Button to enter the PVR Setting Menu Device List to format your device.

WARNING


When formatting the USB device it will delete all the files stored on the USB device.

If you have set a timed recording, your TV will automatically turn on when the program is set to record and will automatically turn off after the recording is complete.

During a timed recording however the picture and volume will be mute (there will be no display), however the unit will be on. You can press the STANDBY Button to turn the picture and volume back on.

Reminder (Blue Button)

In the EPG Menu, press the BLUE Button to set a program reminder. The below Reminder Menu will then be displayed and you can use the ◀ or ▶ Buttons to set the program reminder details. You will be able to set reminder to occur once, Daily or Weekly.

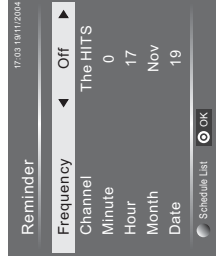

You may press Red button to view the scheduled programs list. Also you may delete the programs you have scheduled.

INFO (Green Button)

In the EPG Menu, press the GREEN Button to view more information about the current program.


8. PVR File System (only for DTV)

Press the ▼ or ▲ Buttons to select PVR File System, then press the OK Button to enter sub-Menu and then use the ◀ or ▶ Buttons to scroll through the options.

Operation




File Manager: You may view all the recorded programs here. **Press blue key to play with full screen.**

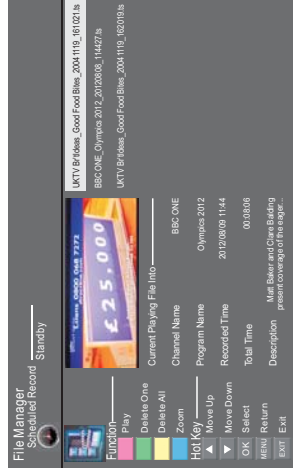


Device List: This sub menu will list the USB devices connected to the TV set. You can select the device and then press red button to format the USB device.



Scheduled Record: You may set the scheduled record List here. And you may also delete the scheduled records you have set.

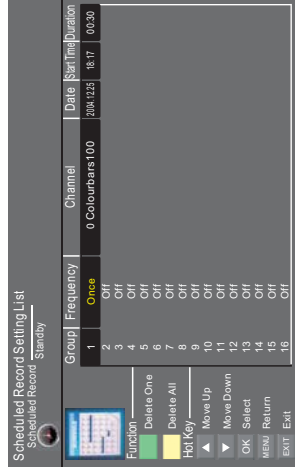

Enter the sub menu you may set the recording frequency as Once, Daily, Weekly, Weekday, or off.

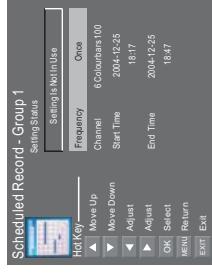

Record the program:

As playing the DTV source, choose the channel and click “record”, the record frame will pop up. Click “record” again, the record frame will disappear and the “REC” icon still on the left top. It will disappear until you click “stop”.

Play the recording:

The program recorded on the “USB” will be saved in the folder “USB record” on the device.

You can play it in PVR Setting Menu and in File manager sub menu.

1. The USB storage size can be between 128MB and 500GB in size, but for practical use 2GB to 500GB is recommended.
 2. Video may become pixelated when Video USB extension cable instead of plugging the USB directly into the TV.
 3. Not all USB devices are compatible. Below is a list of recommended USB drives. Models that are not listed may be compatible, but it is not guaranteed to work.
- The USB support list are the same as Timeshift function, see the following pages for details.

DTV Recording

To record the program you are currently watching press the REC Button and a red REC icon will appear on the screen. The record time/ length and remaining record time will be displayed in the menu below.



To conceal or reveal the menu press the REC Button again. To stop recording, press the Stop Button or move the cursor to select the Stop option when the above menu is displayed and then follow the pop-up guide. You may also enter the Media Player Menu to view your recorded programs via Movie mode.

Note

- Ensure the storage device used to record is inserted into the USB Input on the back of the unit and is compatible for recording. If your storage device is not compatible, you will be asked to format it. Press the Index Button to enter the PVR Setting and select Device List to format your device.
- During recording, you will only be able to watch the program you are recording as this is a single tuner unit. All the functions (Play, FB, FF, Prev., Next, Pause and Stop) in the menu can only be performed when the menu is on. You may directly press the Button or move the cursor to select the option when the menu is on to perform the function.
- During recording, only the Play and Stop functions are available. The other functions in the menu will only be available when playing back the recorded file.
- There will be no record function when the channel is CI+ channel.

9. Time Shift

Press the II Button to pause the program you are watching to activate Time Shift function. The below menu will be displayed. This Menu will auto disappear after several seconds.



Press the ► Button again to resume playing, and a white play icon will appear at the **right** of the screen, which shows that time shift is being performed. To cancel or reveal the menu press MENU Button. To stop time shifting, press the Stop Button or move the cursor to select the Stop option when the menu is on, and then follow the pop-up guide.

Note

- Ensure the storage device used for recording is inserted into the USB Input on the back of the unit and is compatible for recording. If your storage device is not compatible, you will be asked to format it. Press the Index Button to enter the PVR Setting and select Device List to format your device.
- All the functions (Play, FB, FF, Prev., Next, Pause and Stop) in the menu can only be performed when the menu is on.
- There will be no Timeshift function when the channel is CI+ channel.

Time Shift Playback

The Haier TV records the program on the USB stick in *.ts format "Time Shift". If another TV, PC, Laptop, DVD, or any other device or peripherals do not support or recognise the *.ts (time shift) file then it will not play. "ts" is the format used to broadcast high-definition TV. You can play "ts" files on a computer or laptop with the correct software. Refer to the Internet or an IT supplier more information about the most appropriate software.

Caution: Haier does not take any responsibility for any software downloaded by any customer or retailer and may contain viruses or for any malfunction resulting of installing the software. The customer uses it at their own risk.

Provide list of major file types that play from a USB device

Photo .jpg files
Audio .mp3
Video .MPEG2
Text .txt


Operation

10.USB Player

Press source key, and select USB in source list, press OK button to enter the USB menu.



Please make sure that the USB device have plugged in the slot. There are four type media item can be selected, such as photo, music, Movie, and text. Select the type media item by pressing ◀▶, press **OK** button to enter the disk selection menu.

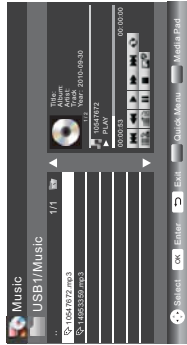

Press the ▼/▲ to select the right disk and folder, press **OK** to enter the [media files list](#). Press Red button to back to the media type selection menu.



Select the media file by pressing ◀▶ or ▼▲, then the preview frame will pop up. Press the ▶ button to play the media file in full screen. When the movie file is playing, press the ▼ button can display the control bar.

PHOTO

Basic Function

When photos are playing, press “▼”key on the remote control, a help bar will display under the screen.

Play/Pause	Press“Play/Pause”key on the remote control to play or pause.
Prev.	Press“Left”key on the remote control to read the previous photo.
Next	Press“Right”key on the remote control to read the next photo.
Stop	Press“Left/Right”key on the remote control to select this function,press“ok”key to stop playing and return to the previous menu.
Repeat	Press“ok”key display one or slideshow all.
Quick Menu	Press Blue key, you can enter Quick Menu to adjust Interval time,Repeat,slideshow effect, and Background Music(you may play music first).

MUSIC

When music are playing, press “▶” key to select toolbar.

Basic Function

	FB: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to to fast back. Press “PLAY” key to play normally.
	FF: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to fast forward. Press “PLAY” key to play normally.
	Back ground music: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to turn on / off.

Other functions are similar to the “PHOTO”, Please refer to “PHOTO” options.

MOVIE

The operations are similar to the “PHOTO”. Please refer to “PHOTO” options.

Basic Function

	Set A: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to set A and B, the film will circulating play in the time of A to B.
	Zoom in: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to enlarge picture. (if the document is larger than 1920x1080, this function is unsupported.)
	Zoom out: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to reduce picture. (This function does not support more than 1920x1080 HD video.)
	Select Time: Press “Left/Right” key on the remote control to select this function, press “ok” key to select the time to play.

TEXT

Press “▼” / “▲” to select previous / next page, Input the number key to jump to the page you want.

05 Trouble shooting

Trouble phenomenon Symptom		Inspection Check
Picture	Audio	
 Snow	 Noise	antenna position, direction or connection
 Ghost	 Normal audio	antenna position, direction or connection
 Interference	 Noise	electronic equipment, car/motorcycle, fluorescent light
 Normal Picture	 Mute	Volume (check if mute is activated or if the audio system connections are not correct)
 No picture	 Mute	Power cord is not inserted Power switch is not opened Contrast and brightness/volume setup Press standby key on the remote control for inspecting
 No colour	 Normal audio	Colour control
 Picture breaking up	 Normal audio or weak	retune channel
 No colour	 Noise	TV system
 There is black bar on top and bottom	 Normal audio	Change aspect to zoom

Trouble Shooting

My TV does not display the picture on my laptop / PC when connected.	Most PC's and laptops when connected with a VGA Plug (the blue 15 pin plug on your PC or laptop) require you to press some buttons on your key board to get a picture on a TV or other external display. This is usually the F7 (Dell) or F4 (HP / Samsung) or F5 (Toshiba). On laptops, you have to press the "Fn" key at the same time as the "F" key.
I have connected my PC/Laptop to the TV and get a picture but no sound. Why ?	The VGA cable only carries the video or picture information. You need to connect a separate cable connected to the earphone socket (3.5mm jack) on your PC/Laptop to the 3.5m (PC Audio IN) socket on your TV. You will need to select "PC" using the Source button on your remote. Alternatively connect your PC/Laptop using a HDMI cable if you PC/Laptop has a HDMI connector. HDMI is both audio and video.
The picture is not auto resizing when changing channels.	Check that the TV picture Aspect Ratio is set to 'Auto' on all inputs ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 etc. To set the aspect ratio, (Auto, 4:3 or 16:9), Press Source button start at ATV and repeat the sequence below for all input sources ATV, DTV, SCART, HDMI 1 and 2 as each input source is controlled separately. Press TV Menu button Press Right Arrow to access Picture sub menu Press Down Arrow to select Aspect Ratio Select Auto Press Exit Repeat for all input sources.
I have just plugged in a DVD player or another item into my TV and it doesn't work.	This is applicable to any item of equipment plugged to the TV 1. Turn both TV & DVD player off (plugs out of the wall socket, not standby). 2. Turn off any equipment connected to the SCART socket. 3. Disconnect the SCART plug from the TV. 4. Plug in and turn TV on 5. Plug in and turn DVD player on 6. Select HDMI from Source Menu 7. Press play on DVD player and check movie plays ok NOTE: The SCART socket has priority over HDMI and it is important that the equipment connected to the SCART socket on the TV is switched OFF (not in standby). Please follow this information. If the advice works and the DVD player works, the TV is OK it is just a bit confused. Probably HDMI plugs have been removed and plugged back in when the TV is switched on. Never remove or plug in HDMI cables or any digital equipment with the equipment switched on. Always switch off all equipment when unplugging or connecting any digital equipment.

Trouble Shooting Digital TV Problems and possible Solutions.

Picture Breaks into Pixels

A typical example of a reception problem includes the **break up of pictures** (pixilation) or the **picture freezing**, sometimes there are **clicking or squeaking** sounds or the **sound drops out** or there is **NO reception** at all. Your picture may break into pixels due to the digital video signal dropping. The signal dropping may occur because of either problems with weak signals (see TV Aerials) or if you are connected by cable a weak cable signal. If the problem is weak signals, use an amplifier to strengthen the signal. A cable technician can help you install an inline amplifier or a pre-amplifier. This will boost your signal strength and fix the pixel problem.

If you are receiving your TV signal by satellite, check your dish has not moved following high winds, or that the signal is blocked by trees. Trees can be a problem as the TV signal can change depending if a tree between the satellite dish and satellite is in bare or in full leaf.

Missing channels

It may be that you find that there are **channels missing**, or you're receiving channels from the wrong region. Sometimes the **interactive services (red button) doesn't work**. This is usually caused by weak signal, see TV Aerials

TV Aerials

Digital terrestrial television (Freeview) comes to your TV via an aerial. The old aerial that was good for analogue TV may not work well for digital so may need upgrading. If you are getting some but not all of the digital channels on DTV (Freeview) for example you get BBC1, BBC2, Channel 4, but not ITV or Channel 5, this is usually because your aerial is a narrow band type, and needs to be changed to a wide band type.

Faulty Leads and Cables

Check your TV. Are the leads at the back - to the mains, the aerial, the set-top box, the video or DVD player or recorder properly connected? SCART leads are known to work loose over time and can result in both audio and video (picture) problems. Either left or right or both audio is missing and the colours are poor or muddy looking. Push the SCART plugs firmly in, this should fix the problem.

HDMI plugs need to be pushed in firmly; it's only the last millimetre that the contacts make. Typically the black plastic part of the HDMI plug should be very close or touching the body of the TV or component.

When plugging in any HDMI cables you may experience problems if the HDMI cables are plugged in when the TV or the other component is switched on. Always switch off both the TV and the component you are plugging in. If you have checked the plugs and sockets, switch off the TV and whatever you have plugged in to the TV and then switch them on again.

I have connected my PC to the TV. There is no sound.

If you connect your PC or Laptop to the TV using a VGA (15 pin Sub D) cable there is no audio, you need to connect a separate audio cable to the TV from the PC or laptop.

Unnatural Colours and Flesh Tones

Unnatural flesh tones and other colours could present another problem even in a new HDTV. This is due to the TV picture settings, which are optimized for a showroom environment. Fix this by changing the picture mode to natural in the picture menu. For more precision, try manually setting the colour, contrast and brightness options in the picture menu.

White Outlines

White outlines around objects and people generally appear either if the TV sharpness is set to very high, or if your television set uses some edge-enhancement processing technology. Go to the picture menu and adjust the sharpness till the white outline disappears. If edge-enhancement is enabled, try to disable it using the service menu.

Choppy Video

At times the video might become choppy. When this happens, check whether the signal is strong enough. If the signal is strong the problem is with the cable operator. If the signal strength is weak, try boosting the signal strength with the help of an amplifier.

The picture does not fill the screen

When connecting PC's or laptops to the TV, the picture may not fill the screen. Check the display settings on your PC or laptop (Windows > Start > Control Panel > Appearance and Personalization > Display settings) and select the best resolution. On your TV select:- TV Menu > Picture > Settings and then try AUTO, ZOOM1 or ZOOM2 for the best display.

USB Connection

The USB connection will work with *.jpg (photo) and *.mp3 (music) files. Please note the TV does not recognize Apple iPhone, or iPod's connected to the USB connector on the TV. The TV may play other files, but due to the multiple different file formats, there is no guarantee that these other file formats will work.

Specification

22" FULL HD 1080p Digital LED LCD TV

Television picture quality:	FULL HD Integrated digital. Screen Size: 55cm Resolution 1920x1080 pixels 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2,MPEG4,H.264
Connectivity:	2 HDMI sockets. 1 SCART socket. PC input socket. Component video socket. Composite. 1 USB port. 1 Headphone port. 1 SPDIF port. Supported Systems:PAL+SECAM Storage channel number:1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75Ω Imbalance AV Video-Input:75Ω,1V-P,RCA AV Audio-Input:20KΩ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sound quality:	NICAM stereo sound system. 2 x 3 watts RMS power output.
Standby Power consumption	<0.30W
Digital features:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Additional features:	UHF/VHF tuner;Sleep timer;Child lock;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 100 x 100 mm Package Size (WxHxD): 616x426x135mm Set Size (WxHxD) with Stand: 518X363X170 mm Set Size (WxHxD) without Stand: 518X324X43mm Package weight : 4.5 kg Set weight with stand: 3.3 kg Set weight without stand: 2.85 kg

*The part specifications of this TV set provided here are for reference only.
Differences may occur as product technology is updated.
Design and specifications are subject to change without notice.

Scart Output description :

- 1. When current source is ATV/AV/SCART, scart output signal is ATV.
- 2. When current source is DTV, there will be no SCART output signal.
- 3. Other source have no SCART output signal.

Specification

24" FULL HD 1080p Digital LED LCD TV

Television picture quality:	FULL HD Integrated digital. Screen Size: 59,9cm Resolution 1920x1080 pixels 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2,MPEG4,H.264
Connectivity:	2 HDMI sockets. 1 SCART socket. PC input socket. Component video socket. Composite. 1 USB port. 1 Headphone port. 1 SPDIF port. Supported Systems:PAL+SECAM Storage channel number:1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75Ω Imbalance AV Video-Input:75 Ω,1V-P,RCA AV Audio-Input:20KΩ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sound quality:	NICAM stereo sound system. 2 x 3 watts RMS power output.
Standby Power consumption	<0.30W
Digital features:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Additional features:	UHF/VHF tuner;Sleep timer;Child lock;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 100 x 100 mm Package Size (WxHxD): 650x440x135mm Set Size (WxHxD) with Stand: 562X388X170mm Set Size (WxHxD) without Stand: 562X347X43mm Package weight : 5.1 kg Set weight with stand: 3.9 kg Set weight without stand: 3.45 kg

*The part specifications of this TV set provided here are for reference only.
Differences may occur as product technology is updated.
Design and specifications are subject to change without notice.

Scart Output description :

1. When current source is ATV/AV/SCART, scart output signal is ATV.
2. When current source is DTV, there will be no SCART output signal.
3. Other source have no SCART output signal.

Haier®

LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

01 Sicherheits- und Warnhinweise	
Willkommen	2
Wichtige Informationen	2
Sicherheitshinweise	3
Warnhinweise	4
02 Einleitung	
Parameter	5
Standfuß montieren	7
Wandmontage	8
Vorderes Bedienfeld	9
TV-Anschlussfeld	9
Fernseher anschließen	10
Common Interface	12
03 Fernbedienung	
Fernbedienung	13
VIDEOTEXT	14
04 Bedienungshinweise	
Installation	15
KANALMENÜ	15
Automatischer Kanalsuchlauf (DVB-T)	15
Automatischer Kanalsuchlauf (DVB-C)	16
DTV Manueller Kanalsuchlauf (DVB-T)	17
DTV Manueller Kanalsuchlauf (DVB-C)	17
ATV Manueller Kanalsuchlauf	17
Kanal bearbeiten	17
Common Interface	18
Signalinformationen	18
Softwareaktualisierung (USB)	18

Bildmenü	18
Tonmenü	18
Zeitmenü	19
Einstellungsmenü	19
SPERRMENÜ	19
EPG-Menü (Elektronische Programmzeitschrift)	20
PVR-Dateisystem (nur DTV)	20
Vorbereitung der Aufnahme	20
Programm aufzeichnen	21
DTV-Aufnahme	21
TimeShift- Funktion	22
USB-Media-Player	23
HOTEL-MODUS	25
05 Störungserkennung	
Störungserkennung	26
Spezifikationen	29

01 Sicherheits- und Warnhinweise

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen 22"/24"-Zoll LED LCD-Fernseher entschieden haben. Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Einstellung und Bedienung Ihres Fernsehers. Vergewissern Sie sich zunächst, dass alle Zubehörteile mitgeliefert wurden:

22" Full HD 1080P digitaler LED LCD-Fernseher	24" Full HD 1080P digitaler LED LCD-Fernseher
2 x AAA-Batterien für Fernbedienung	2 x AAA-Batterien für Fernbedienung
Benutzerhandbuch	Benutzerhandbuch
Kurzanleitung	Kurzanleitung
Standfuß	Standfuß

Nun können Sie beginnen!

WICHTIGE INFORMATIONEN

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE GESAMTE ANLEITUNG DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.



VORSICHT



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN ÖFFNEN SIE DAS GERÄTEGEHÄUSE NICHT. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. WENDEN SIE SICH MIT PROBLEM UND FRAGEN ZUR WARTUNG AN DEN KUNDENDIENST.
DER BLITZ IM GLEICHSEITIGEN DREIECK BEDEUTET, DASS IM GERÄT HOCHSPANNUNGSGEFAHR BESTEHT.

DAS AUSRUFUNGSZEICHEN IM GLEICHSEITIGEN DREIECK BEDEUTET, DASS WICHTIGE WARTUNGS- UND BEDIENTUNGSHINWEISE IN DER BEDIENTUNGSANLEITUNG GEFUNDEN WERDEN.



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG UND FEUER SETZEN SIE DEN FERNSEHER KEINER FEUCHTIGKEIT AUS. REINIGEN SIE DAS GERÄT UND DEN BILDSCHIRM NICHT MIT SCHEUERMITTELN; DAS FÜHRT ZU KRATZERN.



BITTE BEACHTEN SIE: REPARIEREN SIE DAS GERÄT NICHT SELBST, DAS KANN ZU VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN. WENDEN SIE SICH MIT WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN STETS AN DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Warnung:** Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Gerätes. Wenden Sie sich mit Wartungs- und Reparaturarbeiten stets an den autorisierten Kundendienst.
- **Warnung:** Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

- Setzen Sie Netzteil und Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze (Heizkörper, Herd).

- Blockieren Sie nicht die Ventilationsöffnungen, sie werden zur Belüftung benötigt. Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Kissen, Sofa oder ähnlichen Flächen ab.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller, Stativ, Tisch oder einer Halterung ab. Es kann herunterfallen und Verletzungen und Schäden verursachen.

- Stellen Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf dem Gerät ab.

- Ziehen Sie nach der Benutzung den Netzstecker.

- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

- **WARNUNG:** Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.).

- **WARNUNG:** Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Gesundheits- und Umweltschäden durch unkontrollierte Entsorgung muss das Gerät recycelt werden. Geben Sie das Gerät bitte an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



WARNHINWEISE




Warnung

Dieser Fernseher wird mit Hochspannung betrieben. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Wenden Sie sich mit Wartungs- und Reparaturarbeiten stets an den autorisierten Kundendienst.




Warnung

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

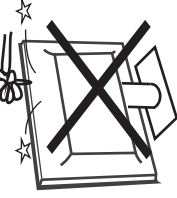


Warnung

Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, stoßen Sie es nicht stark an. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf Ihrem Fernseher.

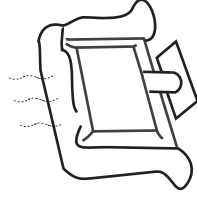

Vorsicht

Blockieren Sie nicht die Ventilationsöffnungen, sie werden zur Belüftung benötigt.

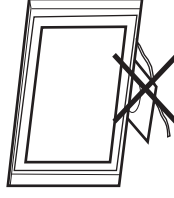


Vorsicht

Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter dem Fernseher ein.



Vorsicht

Stehen Sie nicht auf dem Fernseher, lehnen Sie sich nicht gegen den Fernseher, stoßen Sie ihn nicht an. Achten Sie auch besonders auf Kinder. Der Fernseher kann schwere Verletzungen und Schäden verursachen, wenn er umfällt.




Vorsicht

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller, Stativ, Tisch oder einer Halterung ab. Es kann herunterfallen und Verletzungen und Schäden verursachen.



Vorsicht

Bei längerer Nichtbenutzung des Fernsehers ziehen Sie bitte das Netzkabel ab.

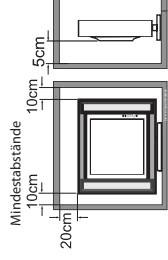

Vorsicht

Wird der Fernseher eingebaut, so achten Sie bitte auf die Mindestabstände. Hitzestau kann die Lebensdauer Ihres Fernsehers verkürzen und ist gefährlich.

02 Einleitung

ACHTUNG

Machen Sie sich nicht an Bauteilen im Fernsehgerät oder an irgendwelchen anderen Einstellungssteuerungen zu schaffen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Alle LED-Fernsehergeräte sind elektrische Hochspannungsgeräte.

Wenn Sie Staub oder Wassertropfen von dem Bildschirm oder dem Gehäuse oder um die Knöpfe oder Anschlüsse herum abwischen, sollte das Stromkabel aus der Steckdose aus gesteckt sein. Wischen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen, trockenen, staubfreien Tuch ab.

Trennen Sie während Gewittern das Stromkabel und das Antennenkabel, um Schäden an Ihrem Fernsehgerät und anderen angeschlossenen Geräten zu vermeiden.

Alle Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Fernsehgeräte Servicepersonal durchgeführt werden.

INSTALLATION

- * Stellen Sie den Fernseher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.
- * Dunkelheit und Reflektionen auf dem Bildschirm können zu einer Überforderung der Augen führen. Weiche und indirekte Beleuchtung wird für komfortables Fernsehen empfohlen.
- * Lassen Sie auf der Rückseite des Fernsehers ausreichend Platz zur Ventilation.
- * Vermeiden Sie besonders warme Standorte, um einen Hitzestau im Gerät und vorzeitige Schäden zu vermeiden.
- * Decken Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab.

Ausstattungsmerkmale

- ① Nutzbar als Fernseher oder PC-Monitor
- ② Hohe Leuchtkraft, breiter Betrachtungswinkel
- ③ HDMI- und SCART-Anschluss

④ NICAM;

⑤ TimeShift

Parameter

Bildschirm	22"	24"
Spannungsversorgung	AC 100-240V 50/60Hz 38W	AC 100-240V 50/60Hz 40W
Audio-Ausgangsleistung(Klirrfaktor ≤ 7%)	2x3W	
Kanalspeicher	1000 (DTV), 100 (ATV)	
Anschlüsse	Analog RGB (PC) x1; High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 2 Videoeingang x 1 Audioeingang x2 YPbPr x 1 SCART x 1 CI x 1 USB-Port x 1 RF Co-Ax x 1 Kopfhörerausgang x 1 S/PDIF x 1	
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	Komposit-Videoeingang>=350 YPbPr >=400	

PC


VGA-Timingtabelle

	Auflösung	V. Freq. (kHz)	H. Freq. (kHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64


De

Montageanleitung für den Standfuß

1. Stecken Sie die Stütze in Richtung des Pfeils in den Standfuß und befestigen Sie sie anschließend mit den einzelnen Schrauben.

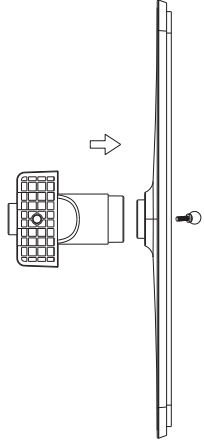

2. Stecken Sie die Standfußbaugruppe in Richtung des Pfeils in die Rückwand und befestigen Sie sie anschließend mit den einzelnen Schrauben.

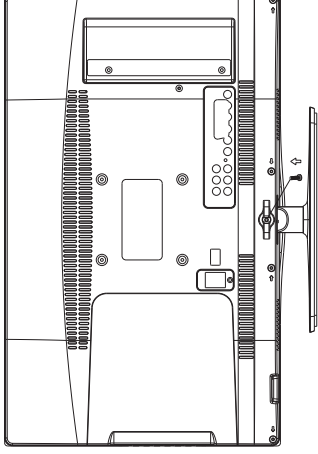

HINWEISE ZUR INSTALLATION

Stellen Sie den Fernseher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Dunkelheit und Reflektionen auf dem Bildschirm können zu einer Überforderung der Augen führen. Weiche und indirekte Beleuchtung wird für komfortables Fernsehen empfohlen.

Lassen Sie auf der Rückseite des Fernsehers ausreichend Platz zur Ventilation.

Hinweis: Der TV-Standfuß ist nicht schwenkbar.

Vermeiden Sie besonders warme Standorte, um einen Hitzestau im Gerät und vorzeitige Schäden zu vermeiden.



WANDMONTAGE

Dieser Fernseher kann wie folgt an der Wand montiert werden:


1. Legen Sie den Fernseher mit dem Bildschirm auf eine flache Arbeitsfläche. Legen Sie ein Tuch unter, um den Bildschirm zu schützen.

2. Schrauben Sie die Halterung für den Standfuß unten am Fernseher ab (bewahren Sie den Standfuß für späteren Gebrauch auf).

De

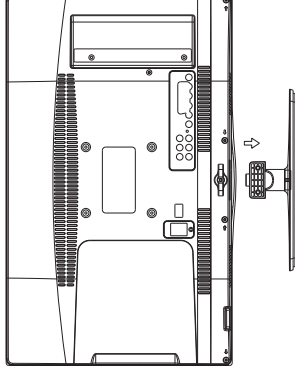
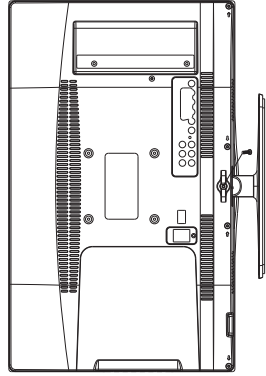


3. Schrauben Sie den Fernseher mit vier vorgesehenen Schrauben an eine VESA-Wandhalterung (beides nicht mitgeliefert).

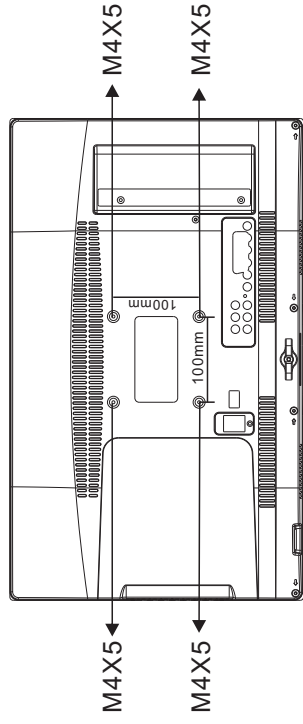

Einleitung


Seitliches Bedienfeld

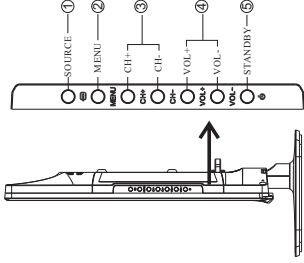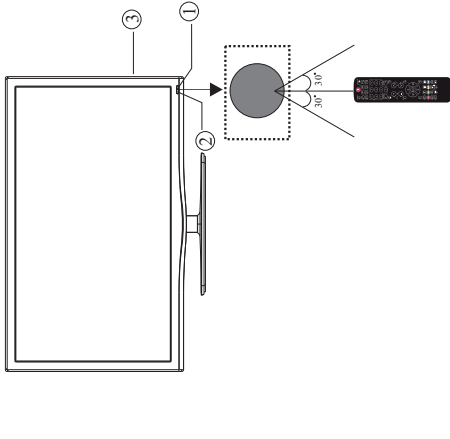

- 1 Sensor für Fernbedienung
- 2 Status-LED:
- ROT: Stand-by-Modus
- 3 Funktionstasten

- 1 **SOURCE** Eingangsquellen aufrufen.
Hauptmenü anzeigen.
- 2 **MENU** Im TV-Modus schalten Sie mit CH+ oder CH- zwischen den Kanälen auf und ab.
Im MENU wählen Sie mit CH+ oder CH- einen Menüpunkt.
- 3 **CH+/CH-** Lautstärke einstellen.
Im MENU stellen Sie den gewählten Menüpunkt ein.
- 4 **VOL+/VOL-** Schaltet den Fernseher in den Standby-Betrieb.
- 5 **STANDBY**

TV-Anschlussfeld

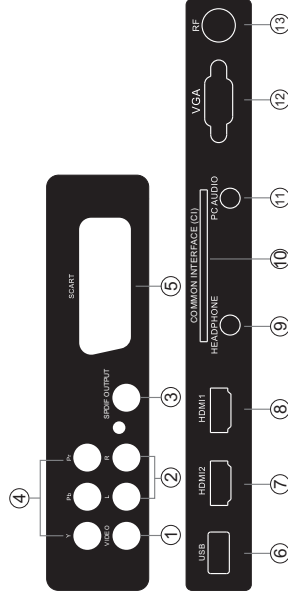


- 1 **VIDEO** Eingang
- 2 **L/R AUDIO** Eingang
- 3 **S/PDIF** Digital Audio Ausgang
- 4 **YPbPr** Eingang
- 5 **SCART** Eingang
- 6 **USB** Eingang
- 7 **HDM1/2(mit ARC)** Eingang

- 8 **HDM1** Eingang
- 9 **HEADPHONE** Analog Audio Ausgang / Kopfhöerausgang
- 10 **COMMON INTERFACE(I)** Eingang
- 11 **PC AUDIO** Eingang
- 12 **VGA** Eingang
- 13 **ANTENNE/Kabel** Eingang

DE-9 LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Anschließen an Ihren Haier Fernseher

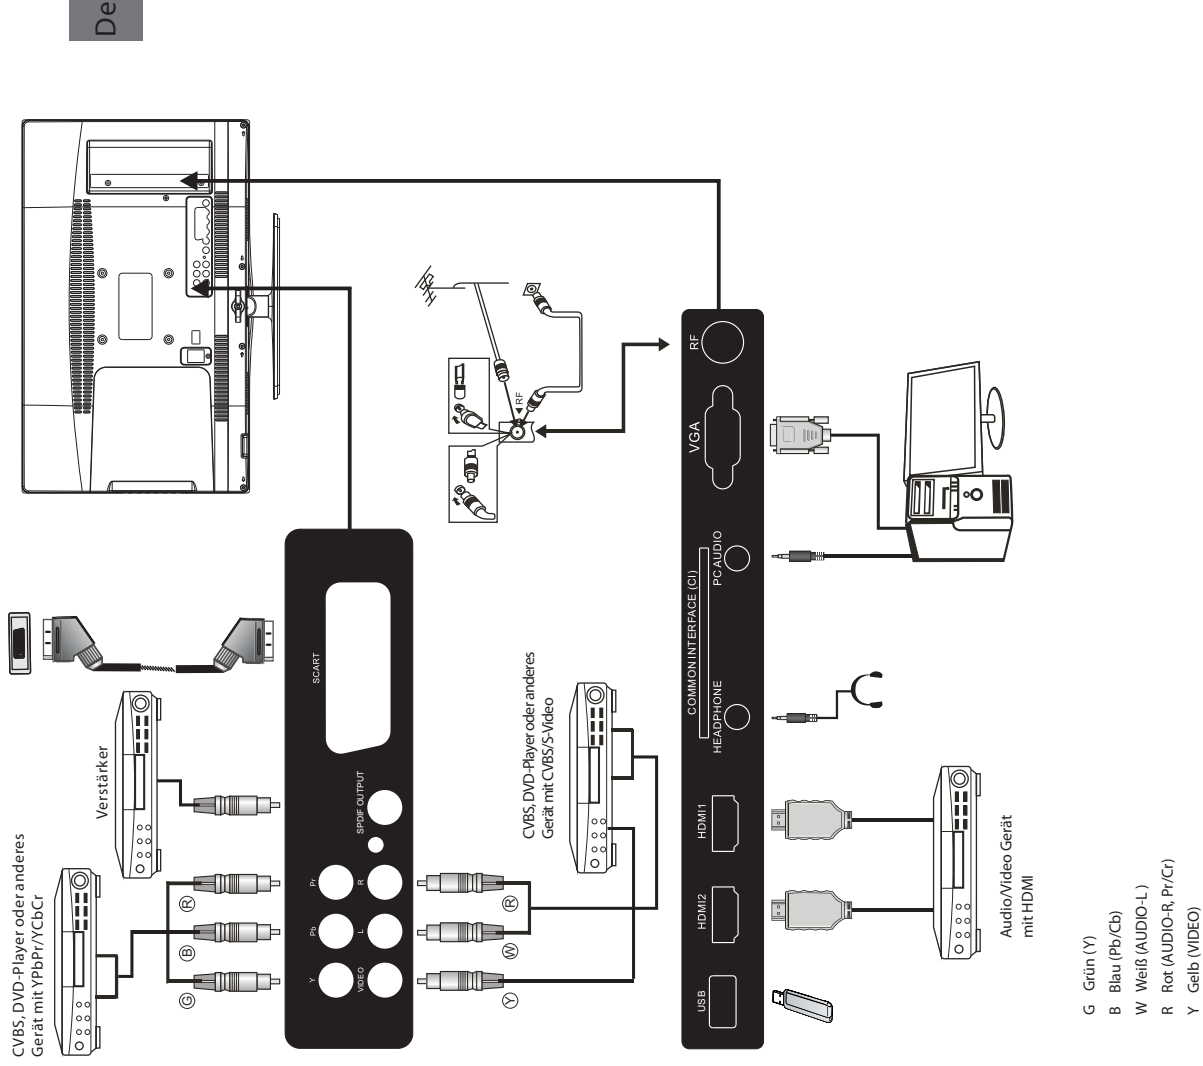

Einleitung

Anschließen an Ihren Haier Fernseher

Anschließen eines DVD-Players / Satellits / Kabel-Set-Top-Box-Receiver / einer Spielkonsole / eines PCs oder Laptops.

Es gibt mehrere Optionen zum Anschließen eines DVD-Players / Satelliten- oder Kabel-Set-Top-Box-Receiver / einer Spielkonsole / eines PCs oder Laptops an Ihren Fernseher.

Option 1 SCART

- 1 Schließen Sie ein SCART-Kabel (nicht mitgeliefert) über die SCART-Buchse des Fernsehers an den DVD-Player / Satelliten- oder Kabel-Set-Top-Box-Receiver oder die Spielkonsole an.
 - 2 Um das mit dem SCART-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten **▼▲**, um SCART auszuwählen. **Drücken Sie sodann auf die Taste OK.**
- Hinweis: Der Fernseher wird standardmäßig zum SCART-Anschluss, wenn der Fernseher eingeschaltet ist.

Option 2 HDMI

- 1 Wenn das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eingeschaltet ist, schalten Sie das Gerät zuerst aus.
- 2 Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) über die HDMI-Buchse des Fernsehers an den DVD-Player / Satelliten- oder Kabel-Receiver oder die Spielkonsole an.
- 3 Schalten Sie das Gerät ein, das Sie soeben an den Fernseher angeschlossen haben.
- 4 Um das mit dem HDMI-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten **▼▲**, um HDMI auszuwählen. **Drücken Sie sodann auf die Taste OK.**

Option 3 AV Audiovisuell

(Gelb/Weiß/Rot)

- 1 Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät vor dem Anschließen ausgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie die AV-Kabel (nicht mitgeliefert) über die Video- (gelb) und Audio- (weiß, rot) Buchsen des Fernsehers an den DVD-Player oder die Spielkonsole usw. an.
- 3 Um das mit dem AVI-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten **▼▲**, um AV auszuwählen. **Drücken Sie sodann auf die Taste OK.**

Option 4 COMPONENT

(Grün/Blau/Rot) + (Weiß/Rot)

- 1 Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät vor dem Anschließen ausgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie die Kabel (nicht mitgeliefert) über die COMPONENT-IN-Buchsen Y, Pb, Pr (grün, blau, rot) und L-Audio-R (weiß, rot) des Fernsehers an den DVD-Player oder die Spielkonsole usw. an.

DE-11 LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

- 3 Um das mit dem COMPONENT-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten **▼▲**, um COMPONENT auszuwählen. Drücken Sie sodann die Taste OK.

Option 5 VGA (15pin Sub-D)

- 1 Schließen Sie ein VGA-Kabel (nicht mitgeliefert) über die VGA-Buchse des Fernsehers an den PC / Laptop an.
- 2 Um den mit dem VGA-Kabel angeschlossenen PC / Laptop auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten **▼▲**, um PC auszuwählen. Drücken Sie sodann die Taste OK.

Hinweis: VGA ist nur für Bildübertragung. Für Audio über Ihren PC / Laptop müssen Sie ein separates Kabel vom PC-Audio (3,5mm Klinke) an die Kopfhörerbuchse an Ihrem PC / Laptop (3,5mm Klinke) anschließen.

Option 6 USB

- 1 Ein Großteil der im Handel erhältlichen USB-Sticks sind mit Ihrem Fernseher kompatibel, sowie können einige Digitalkameras auch direkt angeschlossen werden.
 - 2 Schließen Sie einen USB-Stick (nicht mitgeliefert) oder ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) an den Fernseher an.
 - 3 Um das an den Fernseher angeschlossene USB-Gerät auszuwählen, drücken Sie die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten **▼▲**, um **USB** auszuwählen. Drücken Sie sodann die Taste OK.
- Hinweis 1: Dateien mit der Endung *.jpg- und *.mp3 können abgespielt werden, andere Dateitypen können funktionieren, es wird aber keine Garantie dafür übernommen.
- Hinweis 2: iPhones und iPods von Apple sind mit Ihrem Fernseher nicht kompatibel.
- Hinweis 3: Wenn Sie ein beliebiges Gerät an den USB-Anschluss anschließen möchten, halten Sie die USB-Kabellänge so kurz wie möglich.

Option 7 KOPFHÖRERAUSGANG

Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse des Fernsehers. Die Fernschlautsprecher sind jetzt stummgeschaltet. Alternativ können Sie auch externe Lautsprecher bei Bedarf anschließen.

Option 8 S/PDIF-AUSGANG

S/PDIF ist ein digitaler Audio-Anschluss, der verwendet wird, um Audio-Geräte anzuschließen, zum Beispiel Heimkino und andere digitale HiFi-Systeme. Das Signal wird entweder über ein Koaxialkabel oder mit Cinch-Anschlüssen übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät vor dem Anschließen ausgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie die AV-Kabel (nicht mitgeliefert) über die S/PDIF-Buchse des Fernsehers an das Heimkino-Soundsystem oder digitale HiFi-Anlage usw. an.


COMMON INTERFACE

Der Schacht Common Interface (CI) dient der Aufnahme des Conditional Access Moduls (CAM) und der SmartCard für Bezahlsender. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen. Bitte beachten Sie, dass CI-Module und SmartCards von uns nicht geliefert werden.

⚠ Warnung

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das Modul in den Common Interface Schacht einschieben.


- 1 Setzen Sie zunächst das CI-Modul und dann die SmartCard im CI-Schacht an der Seite des Fernsehers ein.

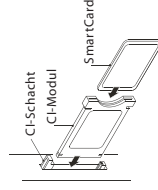

- 2 Schalten Sie den Fernseher ein, die nachstehende Meldung wird angezeigt, wenn das CI-Modul erkannt wird. Warten Sie einen Moment ab, bis die Karte aktiviert ist.

CAM gefunden


- 3 Wählen Sie im MENU den Unterpunkt Kanäle aus und navigieren mit **▲▼** zur Auswahl option Common Interface.

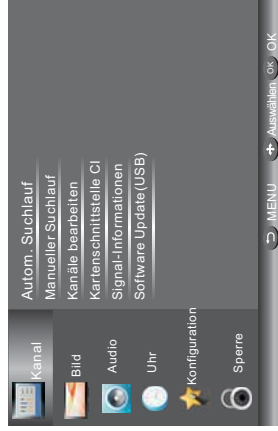


- 4 Detaillierte Informationen zur benutzten CI-Karte werden angezeigt.
- 5 Drücken Sie OK, um das Kartenmenü aufzurufen. Finden Sie detaillierte Anleitungen in der Bedienungsanleitung des Moduls.
- 6 Nach dem Abziehen des Moduls wird die nachstehende Meldung angezeigt.

CAM entfernt

03 Fernbedienung

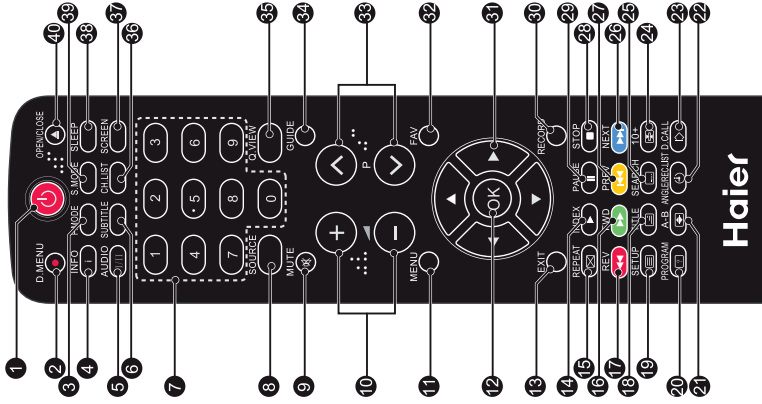

Batterien in die Fernbedienung einsetzen



1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie 2 AAA 1,5-V-Batterien mit korrekter Polarität ein, so wie im Batteriefach angezeigt.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt.

Bitte beachten Sie:

- 1) Benutzen Sie Alkali-Batterien.
- 2) Bei längerer Nichtbenutzung oder wenn die Batterien erschöpft sind, entnehmen Sie sie bitte aus der Fernbedienung.

1. **EIN/AUS:** Drücken Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgerätes.
 2. **D.MENU:** Keine Funktion.
 3. **P. Modus:** Umschalten des Bildmodus.
 4. **INFO:** Drücken Sie die Taste, um den aktuellen Signalstatus, inklusive der Eingangsquelle und dem Kanal-Audio-Modus anzuzeigen.
 5. **AUDIO /I/II:** Drücken Sie die Taste, um MONO, Nicam Stereo für den ATV Kanal auszuwählen. Stellen Sie die Audiosprache für den DTV Kanal ein.
 6. **UNTERTITEL:** Stellen Sie die Untertitel-Sprache ein oder schalten Sie den Untertitel aus.
 7. **Zifferntasten:** Für den direkten Zugriff auf die Kanäle.
 8. **QUELLE:** Auswahl der Signalquelle.
 9. **STUMM:** Um die Tonausgabe zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
 10. **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
 11. **MENU:** Zur Anzeige des Fernsehhauptmenüs.
 12. **OK:** Zur Bestätigung der Auswahl.
 13. **SCHLIESSEN:** Zurück zum vorherigen Menüpunkt oder Menü schließen und Rückkehr zum TV-Bild.
 14. **VideoText:** Aufruf des Videotexts.
 15. **WIEDERHOLEN:** Keine Funktion
 16. **Teletext-Taste:** Grüne Taste / USB-Funktion: Schnellvorlauf
 17. **Teletext-Taste:** Rote Taste / USB-Funktion: Schnellerücklauf
 18. **Teletext:** Mix Bild/Text
 19. **Teletext:** Text
 20. **Teletext:** Öffnen
 21. **Teletext:** Größe
 22. **VideoText-Zeit /Winkel /Aufnahmeliste / Anzeige aller Aufnahmen (VideoText-Zeit ist keine Funktion).**
 23. **Teletext Modus:** Keine Funktion
 24. **Teletext:** Halten
 25. **Teletext Untercode:** Teletext Unterseite
 26. **Teletext-Taste:** Blaue Taste / USB-Funktion: Nächste Datei
 27. **Teletext-Taste:** Gelbe Taste / USB-Funktion: Vorherige Datei
 28. **USB-Funktion:** STOPP
 29. **USB-Funktion:** ABSPIELEN /PAUSE
 30. **AUFNAHME STARTEN**
 31. **Navigationstasten:** NACH OBEN, NACH UNTEN, NACH LINKS, NACH RECHTS: Drücken Sie die Tasten, um zu Ihrer Auswahl zu gelangen.
 32. **Favoriten:** Zugriff auf die Liste mit den Favoritenkanälen.
 33. **Programmauswahl:** Drücken Sie die ▼ ▲ Tasten, um zum nächsten oder vorherigen Fernsehprogramm zu gelangen.
 34. **EPG:** Zeigt den Programmführer.
 35. **Q. View:** Schnelle Umschaltung zum vorherigen Programm.
 36. **Kanalliste:** Anzeige der Kanalliste.
 37. **Bildformat:** Zur Änderung des Bildseitenverhältnisses.
 38. **Sleep-Timer:** Stellen Sie die Zeitschaltuhr ein.
 39. **Tonmodus:** Änderung des Tonmodus.
 40. **ÖFFNEN/SCHLIESSEN:** Keine Funktion
- 5 6 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 :Gilt auch für Fernseher mit integriertem DVD-Player.

VIDEOTEXT

Videotext ist ein Informationssystem, das von einigen Sendern übertragen wird und wie eine Zeitung aufgebaut ist. Hier haben Sie ebenfalls Untertitel für Hörgeschädigte (Kabelnetzwerke, Satellitenkanäle usw.).

Drücken Sie:	Sie haben folgende Funktion:
TEXT	Mit dieser Taste rufen Sie den Videotext auf oder Sie verlassen ihn. Eine Liste mit Menüpunkten wird angezeigt. Jede Seite hat eine 3-stellige Nummer. Wird kein Videotext übertragen, so wird die Zahl 100 angezeigt, ansonsten bleibt der Bildschirm leer (verlassen Sie diesen Kanal).
SEITE WÄHLEN ⬅ ⬆ ⬇ ⬅ ⬆ ⬇ ⬇ ⬆	Mit 0 bis 9 und den Navigationstasten aufwärts/abwärts rufen Sie die Seite auf. Beispiel: Für Seite 120 geben Sie 1-2-0 ein. Die Nummer wird oben links im Bild angezeigt. Zum Aufrufen einer neuen Seite geben Sie die entsprechende Nummer ein. Ist die gewählte Seite nicht vorhanden, so läuft die Seitenzahl weiter.
UNTERSEITEN DIREKT AUFRUFEN ● ● ● ● ●	Die Farbtasten entsprechen den Farbmarkierungen unten auf der Seite und dienen als Schnelltasten zum Aufrufen. Der farbige Bereich blinkt, wenn die Seite noch nicht zur Verfügung steht.
INDEX	Inhaltsverzeichnis aufrufen (gewöhnlich Seite 100).
SUB PAGE	Einige Seiten haben Unterseiten, die nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste blättern Sie um oder halten Sie die Unterseite. Die Seitenzahl wird oben links im Bild angezeigt.
HOLD	Mit dieser Taste halten Sie eine Seite, sie wird nicht umgeblättert.
REVEAL	Versteckte Informationen anzeigen oder verbergen (Spieldauflösungen).
LIST	Mit den vier Farbtasten können vier Favoritenseiten markiert werden. In diesem Modus ist eine weitere Navigation mit den Farbtasten nicht möglich.

De

04 BEDIENUNGSHINWEISE

Installation

Beim ersten Einschalten des Fernsehers oder nach der Rückstellung zu den Werkseinstellungen wird das Menü zur Erstinstallation angezeigt.




1) Drücken Sie **▼▲** zur Navigation des Menüs und **◀▶** zum Ändern der Einstellungen. Wählen Sie die gewünschte Sprache und den anzuzeigenden Modus Zuhause/Geschäft.

Zuhause- und Geschäftsmodus

1. Der Zuhause-Modus ist ein Energiesparmodus. Der Zuhause-Modus wird für alle normalen Anzeigeeinstellungen empfohlen und wird beim Hersteller als Standard eingestellt.
2. Der Geschäftsmodus ist eine Option für Fachhändler, um Werbung für Ihre Produkte zu betreiben. Der Geschäftsmodus hat ein helleres Bild als der Zuhause-Modus und zeigt auf Wunsch alle 30 Sekunden ein Informationsfeld über die Spezifikationen des Geräts an.
3. Sie können zwischen dem Zuhause- und dem Geschäftsmodus umschalten, wenn Sie dies wünschen. Bei Auswahl des Geschäftsmodus ruft das Gerät automatisch die HDMI 1 Quelle auf. Mit Exit verlassen Sie das Informationsfeld.

2) Drücken Sie **◀▶** zur Auswahl von Antenne/Kabel für DVB-T/DVB-C.

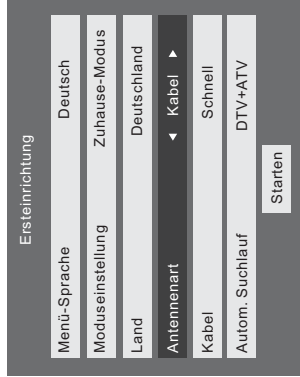

Hinweis

DE-15 LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Haben Sie sich für DVB-C entschieden, so wählen Sie bitte zwischen einem vollständigen Kanalsuchlauf oder einer Schnellsuche.

Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob die Suche DTV+ATV einschließt oder nur DTV oder nur ATV.

3) Kanal suche beginnt. Dies kann bis zu 6 Minuten dauern. In der Anzeige sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der gefundenen Kanäle.

4) Zum Überspringen der DTV-Kanalsuche drücken Sie MENU. Damit gelangen Sie direkt zur ATV-Kanalsuche.

5) Nachdem die Suche abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet.

Wenn Sie Kanäle überspringen möchten, ändern Sie die voreingestellte Reihenfolge oder nennen Sie die Kanäle um. Wählen Sie Programme bearbeiten im Kanalmenü aus.



Hinweis

DTV Digitalfernsehen

ATV Analogfernsehen

DVB-C Digitalfernsehen über Kabel

DVB-T Digitalfernsehen über Antenne

1. KANALMENÜ

1. 1) Automatische Kanalsuche (DVB-T)

1) Drücken Sie MENU und dann **▼▲** zur Auswahl des Menüs KANAL, dann drücken Sie OK oder die Pfeiltaste rechts.

2) Selektieren Sie mit **▼▲** den automatischen Suchlauf, dann drücken Sie OK.



1.2 Automatische Kanalsuche (DVB-C)

- 1). Drücken Sie MENU und verwenden Sie ▼▲ zur Selektierung des Menü punkts Kanal (Channel), dann drücken Sie OK.
- 2). Selektieren Sie mit ▼▲ den automatischen Suchlauf, dann drücken Sie OK. Wählen Sie als Empfangstuner (Antenna Type) Kabel (DVB-C / Cable).




- 4). Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl Ihres Landes.
- 5). Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl des Tunermodus: ATV / DTV + ATV. Drücken Sie ▼ um Suchlauf zu starten.
- 6). Kanalsuche beginnt. Dies kann bis zu 6 Minuten dauern.

In der Anzeige sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der gefundenen Kanäle.


- 7). Zum Überspringen der DTV-Kanalsuche drücken Sie MENU. Damit gelangen Sie direkt zur ATV-Kanalsuche. Wiederholen Sie den obigen Schritt, wenn Sie auch die ATV-Kanalsuche überspringen möchten. Sie werden beim nächsten Einschalten an die Installation erinnert, falls noch kein Kanal eingestellt ist.

- 8). Nachdem der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Wenn Sie Kanäle überspringen möchten, ändern Sie die voreingestellte Reihenfolge oder nennen Sie die Kanäle um, wählen Sie Programme bearbeiten im Kanal menü aus.

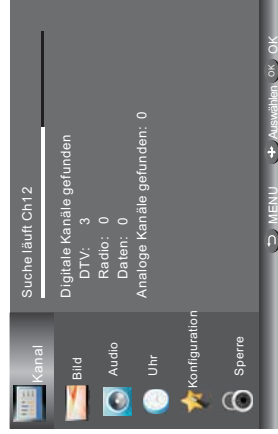

- 3). Drücken Sie ▼ und dann ◀▶▶ zur Auswahl Ihres Landes.

- 4). Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl von ATV / DTV / DTV + ATV.

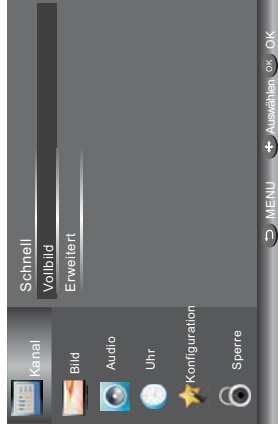

- 5). Kanalsuche beginnt. Dies kann bis zu 6 Minuten dauern. In der Anzeige sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der gefundenen Kanäle.

- 6). Zum Überspringen der DTV-Kanalsuche drücken Sie MENU. Damit gelangen Sie direkt zur ATV-Kanalsuche. Wiederholen Sie den obigen Schritt, wenn Sie auch die ATV-Kanalsuche überspringen möchten. Sie werden beim nächsten Einschalten an die Installation erinnert, falls noch kein Kanal eingestellt ist.

- 7). Nachdem die Suche abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Wenn Sie Kanäle überspringen möchten, ändern Sie die voreingestellte Reihenfolge oder nennen Sie die Kanäle um, wählen Sie Programme bearbeiten aus dem Kanal menü aus.

BEDIENUNGSHINWEISE



Hinweis

Alle Kanäle inklusive ATV, DTV und Radio können gleichzeitig durchsucht werden, wenn DTV+ATV selektiert wurde.

Alle bereits gespeicherten Programmplätze und ihre

Reihenfolge gehen nach der automatischen Suche verloren. Der erste DTV-Kanal wird angezeigt.

2. 1 DTV Manuelle Kanalsuche (DVB-T)

1). Drücken Sie MENU und wählen mittels ▼▲ den Menüpunkt Kanal aus. Drücken Sie sodann OK.

2). Selektieren Sie mittels ▼▲ den DTV Manuellen Kanalsuchlauf und drücken dann OK. Wählen Sie Antenne (Air) in Auto Scan, um das DVB-T Menü für die manuelle Kanalsuche anzuzeigen.



3). Der DTV Bildschirm für die manuelle Suche wird angezeigt.


Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl des gewünschten UHF-Kanals oder drücken Sie OK zur Eingabe einer anderen Kanalnummer. Wählen Sie Start, um mit der Kanalsuche zu beginnen. Wenn das Signal gefunden wurde, wird das Bild und die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

4). Drücken Sie die Taste MENU, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5). Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu verlassen.

2. 2 DTV Manuelle Kanalsuche (DVB-C)

1). Selektieren Sie im MENU mittels ▼▲ den Menüpunkt Kanal (CHANNEL). Drücken Sie sodann OK. Wählen Sie Kabel (Cable) in Auto scan, um das DVB-C Menü für die manuelle Kanalsuche anzuzeigen.

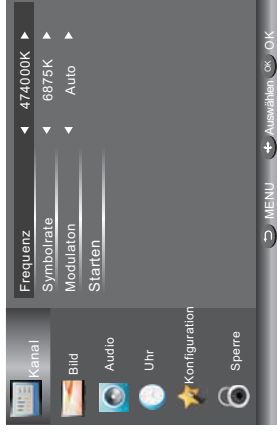

2). Der Bildschirm ATV Manuelle Kanalsuche (ATV Manual Tuning) wird angezeigt. Drücken Sie ◀▶

▲ zur Auswahl von Frequenz/Symbol (ks/s/QAM Type QAM) und dann Start, um mit der Kanalsuche zu beginnen. Wenn das Signal gefunden wurde, wird das Bild und die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

3). Drücken Sie die Taste MENU, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu verlassen.

3) ATV Manuelle Kanalsuche

Stellen Sie das Tonsystem zur Suche nach Analogkanälen ein, dann nehmen Sie die Feinabstimmung vor und speichern Sie den gewählten Kanal.



Hinweis

1. Drücken Sie die rote Videotexttaste zum Speichern eines manuell gesuchten Kanals.

2. Sofern Sie den Kanal auf einer Kanalnummer speichern wollen, die bereits belegt ist, so überschreiben Sie durch Drücken der roten Taste, den vorhandenen Kanal.

4). Kanal bearbeiten

Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Kanälen bearbeiten im Menüpunkt Kanal. Dann drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen. Hier wählen Sie den zu bearbeitenden Kanal.

Programm bearbeiten			
001 The HITS	DTV		
002 TMF	DTV		
003 UKTV Br'ideas	DTV		
004 fth	DTV		
005 Ideal World	DTV		
006 Colourbars 100	DTV		
001 Kiss	Radio		
002 Smash Hits!	Radio		
003 Kerrang!	Radio		
Löschen	Überspringen	Umbenennen	FAV Favorite
Auswählen	Umbenennen	FAV	Favorite

Löschen: Drücken Sie die rote Taste, um den markierten Kanal zu löschen.

ÜBERSPRINGEN: Drücken Sie die gelbe Taste zur Auswahl der Funktion, das SKIP-Symbol wird neben dem Kanal angezeigt und er wird in der Kanalsuche übersprungen.

VERSCHIEBEN: Drücken Sie die grüne Taste, um den markierten Kanal zu verschieben. Neben der Kanalnummer wird das entsprechende Symbol angezeigt. Drücken Sie nun **▼/▲** zur Wahl einer neuen Position und bestätigen Sie mit der grünen Taste.

Umbenennen (Nur ATV): Drücken Sie die blaue Taste, um den Kanal umzubenennen. Mit den Zifferntasten geben Sie den neuen Namen ein, dann drücken Sie OK zur Bestätigung (benutzen Sie die Zifferntasten entsprechend nachstehender Tabelle).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
pqrs	tuv	wxyz

FAV: Drücken Sie FAV (anstatt einer Farbtaste), um Ihre Favoritenkanäle einzustellen (zum Aufrufen der Favoritenkanäle verlassen Sie die Kanalbearbeitung und drücken dann FAV).

5). Common Interface

Das Menü zeigt Informationen der CI-Karte an.

6). Signalinformationen (nur DTV)

Drücken Sie **▼ / ▲** zur Auswahl der Signalinformationen im Menü **Kanal**. Dann drücken Sie OK zur Anzeige der entsprechenden Informationen zum aktuellen Kanal.

7). Softwareaktualisierung (USB)

Drücken Sie **▼** oder **▲** zur Auswahl von Softwareaktualisierung (USB) im Menü **Kanal**. Dann drücken Sie OK zur Aktualisierung der Software über USB. Folgen Sie den Anleitungen zur Aktualisierung der Software auf dem Bildschirm. Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, eine **Rücksetzung** zu den Werkseinstellungen durchzuführen (siehe Restore Factory Default im Einstellungs Menü), damit gewährleistet ist, dass die Aktualisierung erfolgreich verläuft.

2. Bildmenü

Das zweite Menü ist das Bildmenü (PICTURE). Hier stellen Sie das Bild ein, beispielsweise Kontrast, Helligkeit usw. Drücken Sie **▼▲** zur Auswahl und OK zum Einstellen.



Hinweis

- 1). Ihnen stehen vier Farbtemperaturen zur Auswahl: Standard, Warm, Cool, User.
- 2). Screen steht Ihnen nur im PC-Modus zur Verfügung, um die horizontale Position, vertikale Position, Größe und Takt einzustellen.

3. Tonmenü

Das dritte Menü betrifft den Ton.

Hier stellen Sie die Klangeffekte wie Höhen, Bässe, Balance usw. ein.

Drücken Sie **▼▲** zur Auswahl und OK zum Einstellen.




Hinweis

1. Auto Volume (automatische Lautstärkeregelung) steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn die Lautstärke des Eingangssignals zu hoch oder das Signal verzerrt ist.
2. Nur Tonausgabe: Stellen Sie die Option "Ein" um den Fernsehbildschirm auszuschalten, und nur den Ton zu hören.

BEDIENUNGSHINWEISE

4. Zeitmenü

Das vierte Menü betrifft die Zeit. Hier stellen Sie die Uhr, die Ein- und Ausschaltzeit, Sleep-Timer usw. ein. Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl und OK zum Einstellen.

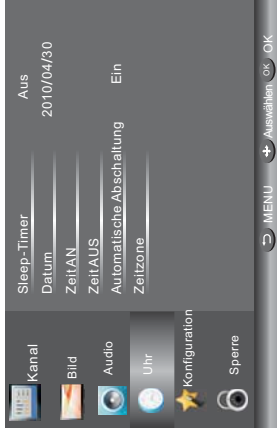


Automatische Abschaltung

Liegt für 15 Minuten kein Eingangssignal vor, so schaltet sich der Fernseher automatisch ab, vorausgesetzt die Funktion ist aktiviert. Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn der Fernseher einen DTV-Kanal empfängt.

5.SETUP MENU

Das fünfte Menü ist das Einstellungs Menü. Hier stellen Sie die Menüsprache, Audiosprache und Untertitelsprache ein.

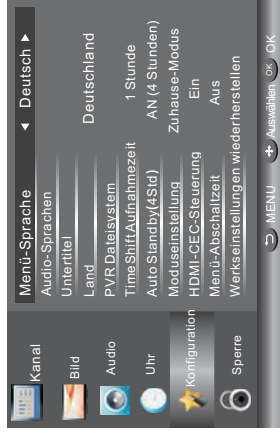

Auto- Standby (4 Std.)

1. Wenn 4 Stunden an dem TV-Gerät keine Änderungen vorgenommen werden, d.h. es wird kein Kanal gewechselt oder die Lautstärke verändert, geht das Gerät automatisch in den Ruhemodus. Ein Informationsfenster erscheint auf dem Bildschirm um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass nach 150 Sekunden das Fernsehgerät sich automatisch abschaltet Um das automatische Abschalten zu verhindern, drücken Sie irgendeine Taste auf der Fernbedienung.

2. Zur Deaktivierung der automatischen Abschaltung wählen Sie im Menü Einstellungen Auto standby (4hr), der Fernseher kehrt danach zu dem Menüpunkt zurück und Auto standby (4hr) OFF wird angezeigt.

Zur Rückkehr zur automatischen Abschaltung nach 4 Stunden wiederholen Sie obigen Vorgang, jedoch wählen Sie mit der linken Pfeiltaste YES.
Im Menü PVR-Dateisystem stellen Sie das USB-Laufwerk für die PVR-Aufnahme ein.



Timeshift Record Time: Maximale Timeshift-Aufnahmedauer einstellen.

Auto Standby (4hr): Gerät nach 4 Stunden Betrieb automatisch in den Stand-by-Modus schalten.

Mode Setting: Umschalten zwischen Zuhause-Modus und Geschäftsmodus.

HDMI CEC Control: CEC-Funktion ein- oder ausschalten.

OSD Time: Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der Anzeigedauer des Bildschirmsmenüs.

Rücksetzen auf Werkzeugeinstellungen

Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von Rücksetzen auf Werkzeugeinstellungen (Restore Factory Default) und drücken Sie OK, um die Erstinstallation durchzuführen. Nach der Bestätigung werden alle Einstellungen gelöscht. Benutzen Sie diese Funktion nur bei Problemen mit dem Fernseher.

Hinweis

Mit Restore Factory Default (Rückstellung auf Werkzeugeinstellungen) werden alle Kanäle und das Passwort gelöscht.

6.SPERRMENÜ

Das sechste Menü ist das Sperren Menü (LOCK). Hier sperren Sie das System, stellen Sie ein Passwort ein, blockieren Sie einen Kanal und stellen Sie den Jugendschutz ein. Nach dem Einstellen der Systemsperre können Sie keine Kanäle mehr suchen oder umschalten.




Das werksseitig eingestellte Passwort lautet 0000. Sollten Sie das Passwort einmal vergessen, so benutzen Sie das Super-Passwort 9443. Block Program (Kanal blockieren): Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl des Kanals, dann drücken Sie die grüne Taste, um ihn zu blockieren. Zum Entsperren des Kanals rufen Sie im Hauptmenü das Passwort auf, dann drücken Sie die grüne Taste. Parental Guidance (Kindersicherung): Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl der Bewertungsstufe.


BEDIENUNGSHINWEISE




File Manager: Hier werden alle aufgezeichneten Programme angezeigt. Drücken Sie für die Vollsicht die blaue Taste auf der Fernbedienung.

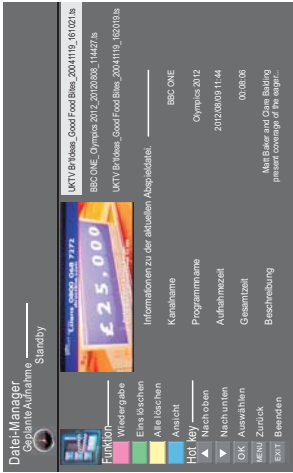

Device List: Das Untermenü zeigt die USB-Speichermedien an, die am Fernseher angeschlossen sind. Wählen Sie das entsprechende Gerät, dann formatieren Sie es mit der roten Taste.

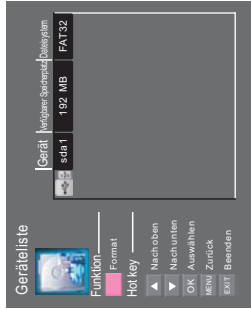


Scheduled Record: Hier stellen Sie die Aufnahmeliste ein. Sie können die eingestellten Programme ebenfalls löschen.

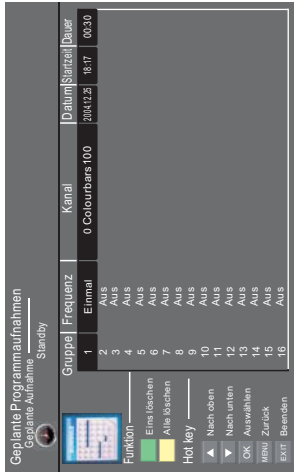

Im Untermenü stellen Sie die Häufigkeit der Aufnahme auf Einmal, Täglich, Wöchentlich, Wochentags oder AUS ein.

DE-21 LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

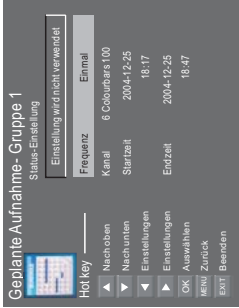

Programm aufzeichnen:

Im DTV-Modus wählen Sie den Kanal und dann „Record“, um das Aufnahmemenü anzuzeigen. Drücken Sie ERNEUT „Record“, DAS Aufnahmemenü Erleuchtet und „REC“ wird oben links im Bild angezeigt. Mit „Stop“ wird die Anzeige ausgeblendet.

Aufnahme abspielen:

Das auf dem USB-Speichermedium aufgezeichnete Programm wird im Ordner „USB Record“ gespeichert.

Die Wiedergabe erfolgt über das PVR-

Einstellungsmenü und im Untermenü File Manager.

1. Die USB Speichergröße kann zwischen 128MB und 500GB liegen, aber für den praktischen Gebrauch wird eine Größe von 2GB bis 500GB empfohlen.
2. Das Video kann verpixeln, falls die Bitrate zu niedrig eingestellt ist. Dies kann aufgrund der Benutzung eines USB-Verlängerungskabels erfolgen, wenn Sie das Speichermedium nicht direkt am USB-Port des Fernsehers anschließen.
3. Der Großteil im Handel erhältlichen USB-Speichermedien sind kompatibel, allerdings läßt sich hierfür keine Garantie geben. Empfohlen sind vor allem Hi-Speed Speichermedien mit hohen Transferraten.

DTV-Aufnahme

Zur Aufnahme des Programms, das Sie gerade sehen, drücken Sie REC; das rote REC-Symbol wird angezeigt. Aufnahmezeit und verbleibende Aufnahmezeit werden im Menü unten angezeigt.



Mit REC können Sie das Menü ein- und ausblenden.

Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie Stop oder wählen Sie mit dem Cursor „Stop“, dann folgen Sie den Anleitungen im Pop-up-Menü.

Alternativ rufen Sie das Menü Media Player zur Anzeige aufgezeichneter Programme im Filmmodus auf.

Hinweis

- Ihr Speichergerät muss zur Aufnahme angeschlossen und kompatibel sein. Ist Ihr Speichergerät nicht kompatibel, so werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Drücken Sie Index zum Aufrufen der Geräteliste des PVR-Einstellungsmenüs, um Ihr Gerät zu formatieren.

- Während der Aufnahme können Sie nur dieses Programm sehen. Alle Funktionen (Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Skip +/-, Pause und Stopp) im Menü können nur ausgeführt werden, wenn das Menü angezeigt wird. Drücken Sie die Taste direkt oder wählen Sie die Option mit dem Cursor.

- Während der Aufnahme stehen Ihnen nur die Wiedergabe- und Stoppfunktion zur Verfügung. Die anderen Funktionen im Menü stehen Ihnen nur während der Wiedergabe der aufzeichneten Datei zur Verfügung.

- Für CI+ Kanäle haben Sie keine Aufnahmefunktion.

9. Timeshift

Drücken Sie die Pausetaste, um das aktuelle Programm zu unterbrechen und die Timeshift-Funktion zu aktivieren. Das nachstehende Menü wird angezeigt. Nach einigen Sekunden wird das Menü wieder automatisch ausgeblendet.



Drücken Sie erneut die , um die Wiedergabe fortzusetzen; ein weißes Wiedergabesymbol wird rechts im Bild angezeigt.

Zum Ein- und Ausblenden des Menüs drücken Sie MENU.

Zum Beenden der Timeshift-Funktion drücken Sie Stopp oder wählen Sie mit dem Cursor „Stop“ im Menü, dann folgen Sie den Anleitungen im Pop-up-Menü.

Hinweis

- Ihr Speichergerät muss zur Aufnahme angeschlossen und kompatibel sein. Ist Ihr Speichergerät nicht kompatibel, so werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Drücken Sie Index zum Aufrufen der

Geräteliste des PVR-Einstellungsmenüs, um Ihr Gerät zu formatieren.

- Alle Funktionen (Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Skip +/-, Pause und Stopp) im Menü können nur ausgeführt werden.

- Für CI+ Kanäle haben Sie keine Aufnahmefunktion.

Timeshift-Wiedergabe

Der Haier-Fernseher zeichnet das Programm im Format *.ts auf dem USB-Speichermedium auf. Andere Fernseher, PCs, Laptops, DVD-Player oder sonstige Geräte, welche die *.ts-Datei nicht unterstützen, können die Datei nicht wiedergeben. *.ts ist das Format von HD-Fernsehern. Mit der richtigen Software können Sie *.ts-Dateien auf einem Computer oder Laptop wiedergeben. Im Internet oder bei einem IT-Anbieter finden Sie weitere Informationen zu geeigneter Software.

Achtung: Haier übernimmt keine Verantwortung für heruntergeladene Software; diese kann Viren und Schadprogramme enthalten. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und kann die [Kopierschutzrechte verletzen](#).

Nachstehende Dateitypen können von einem USB-Speichermedium wiedergegeben werden;

Foto	.jpg Dateien
Ton	.mp3
Video	.MPEG2
Text	.txt


BEDIENUNGSHINWEISE

10. USB-Player

Drücken Sie Source und wählen Sie „USB“ in der Liste der Quellen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des USB-Menüs.



Das USB-Speichermedium muss am Fernseher angeschlossen sein. Wählen Sie zwischen Foto, Musik, Film und Text. Wählen Sie die Art des Mediums mit ◀▶, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Auswahlmenüs.

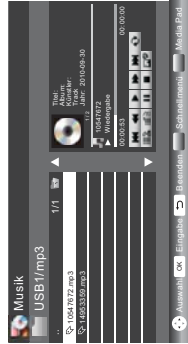

Drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl des Ordners und dann OK zum Aufrufen der Dateiliste. Drücken Sie die rote Taste, um zur Medienauswahl zurückzukehren.



Wählen Sie die Mediendatei mit ◀▶ oder ▼▲, die Vorschau wird angezeigt. Drücken Sie ▶ zur Wiedergabe als Vollbild. Bei Wiedergabe einer Filmdatei drücken Sie ▼ zur Anzeige der Steuerelemente.

FOTO

Allgemeine Funktionen

Während der Ansicht von Fotos drücken Sie ▼ zur Anzeige der Steuerelemente unten im Bild.

Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie Wiedergabe/Pause, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
Vorherige Datei	Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um das vorherige Foto anzuzeigen.
Nächste Datei	Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um das nächste Foto anzuzeigen.
Stopp	Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu beenden und in das vorherige Menü zurückzukehren.
Wiederholung	Drücken Sie OK, um die Diashow zu wiederholen.
Schnellmenü	Drücken Sie die blaue Taste, um im Schnellmenü Intervallzeit, Wiederholung, Diashoweffekte und Hintergrundmusik (muss zuerst eingestellt werden) einzustellen.

MUSIK

Während der Musikwiedergabe drücken Sie ▼ zur Anzeige der Steuerelemente unten im Bild.
Allgemeine Funktionen

	Rücklauf: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um schnell zurückzuspulen. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Normalwiedergabe fortzusetzen.
	Schneller Vorlauf: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um schnell vorzuspulen. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um zur Normalwiedergabe zurückzukehren.
	Hintergrundmusik: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um die Musik ein- oder auszuschalten.

Die anderen Funktionen entsprechen den Beschreibungen im Abschnitt FOTO. Siehe Einzelheiten im Abschnitt FOTO.

Film

Die Funktionen entsprechen den Beschreibungen im Abschnitt FOTO. Siehe Einzelheiten im Abschnitt FOTO.
Allgemeine Funktionen

	A-B Wiederholung: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um die Punkte A und B der Wiederholungsschleife einzustellen.
	Vergrößern: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um das Bild zu vergrößern (ist das Dokument größer als 1920x1080, so ist die Funktion nicht unterstützt).
	Verkleinern: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um das Bild zu verkleinern (diese Funktion unterstützt bis zu 1920x1080 HD-Video).
	Zeit wählen: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um einen Zeitpunkt in der Datei zur Wiedergabe zu wählen.

TEXT

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl der vorherigen/nächsten Seite. Mit den Zifferntasten geben Sie die Seite direkt ein.

BEDIENUNGSHINWEISE

11. HOTEL-MODUS

Drücken Sie zunächst Source, dann geben Sie mit den Zifferntasten „1001“ zum Aufrufen des Hotel-Modus ein.

Hotel-Modus			
Aktiver Hotel-Modus	◀	Aus	▶
Max. Lautstärke	◀	100	▶
Lautstärken-Sperre	◀	AC/RC	▶
Voreingestellte Lautstärke	◀	20	▶
System-Einschaltung	◀	Standby	▶
Benutzermenü-Sperre	◀	Ein	▶
Ein-/Auslasten-Sperre	◀	Aus	▶
Tastensperre	◀	Aus	▶
Fernbedienungs-Sperre	◀	Aus	▶
Eingangssignal-Sperre	◀	Aus	▶
Auswählen	Anpassen	Beenden	

1)Allgemeine Funktionen Hotel-Modus

- Drücken Sie ◀/▶
AUS (off) → Hotel-Modus deaktivieren.
AN (on) → Hotel-Modus aktivieren.
- 2)Max. Lautstärke (Max Volume)
- Hier stellen Sie die Lautstärkenbegrenzung ein.
Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl zwischen 0 und 100.
Standardwert: 100

3)Lautstärkensperre (Volume Default Lock)

Drücken Sie ◀/▶, um die Lautstärke einzustellen:
Off: Die Systemlautstärke wird nicht auf den Standardwert eingestellt.
AC Crl: Die Systemlautstärke wird nach dem Ausschalten auf „Default volume“ eingestellt.
Die ursprüngliche Lautstärke ist der Standardwert, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Dies gilt nicht, wenn sich der Fernseher im Stand-by-Modus befindet.
AC/RC Crl: Die Systemlautstärke wird nach dem Ausschalten auf „Default volume“ eingestellt.
Die ursprüngliche Lautstärke ist der Standardwert, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, auch aus dem Stand-by-Modus.
Der Standardwert ist „Off“.

4)Lautstärkenbegrenzung (Default Volume)

Drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen der Standardlautstärke im Hotel-Modus. Der Standardwert ist „20“.

5)Systemeinstellung (System Power On)

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des Verhaltens beim Einschalten:
Standby: Der Fernseher schaltet sich stets in den Stand-by-Modus, wenn er eingeschaltet wird.
On: Der Fernseher schaltet sich stets ein, wenn er eingeschaltet wird.

Last Status: Der Fernseher schaltet sich im letzten Modus ein („On“ oder „Standby“). Der Fernseher schaltet sich im gleichen Modus wie zuvor ein.
Der Standardwert ist „Standby“.

6)TV-Menü Anzeige (OSD Menu Display)

Drücken Sie ◀/▶ zur Aktivierung/Deaktivierung des OSD-Menüs.
On: Das Einstellungsmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Off: Das Einstellungsmenü wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.
Der Standardwert ist „On“.
Bitte beachten Sie: Ist das OSD-Menü deaktiviert („Off“), so drücken Sie „Source“ + „1001“, um das Hotel-Modusmenü aufzurufen.

7)Ein-/Ausschalter-Sperre (Power Key Lock)

Drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen der Sperre für den Ein-/Ausschalter. Wählen Sie:
Off: Die Funktion ist deaktiviert.
Keypad: Der Ein-/Ausschalter auf dem Gerät ist gesperrt.
RC: Der Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung ist gesperrt.
Both: Ein-/Ausschalter auf dem Gerät und auf der Fernbedienung sind gesperrt.
Ist „Power Key Lock“ auf „Both“ eingestellt, so wird „System Power On“ auf „On“ aktualisiert.
Der Standardwert ist „Off“.

8)Bedienfeld-Sperre (Key Lock)

Drücken Sie ◀/▶ zur Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre für Gerätetasten.
On: Das Bedienfeld ist gesperrt.
Off: Das Bedienfeld ist nicht gesperrt
Der Standardwert ist „Off“.

9)Fernbedienungs-Sperre (Remote Control Lock)

Drücken Sie ◀/▶ zur Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre der Fernbedienung.
On: Die Tasten der Fernbedienung sind gesperrt.
Off: Die Tasten der Fernbedienung sind nicht gesperrt.
Der Standardwert ist „Off“.




10)Signalquellen-Sperre (Source Lock)

Wählen Sie eine Signalquelle im Menüpunkt „Signalvorauswahl“ (Default Source) werden alle anderen Signalquellen gesperrt. Die Optionen sind Aus („off“) und Ein („on“). Der Standardwert ist Aus („off“). Ist als Signalvorauswahl die Einstellung „TV“ gewählt und die Signalquellen-Sperre („Source Lock“) Ein („on“), so stellt sich die Kanal-Vorauswahl („Default Channel“) nach dem Einschalten auf den eingestellten Kanal ein.

Hinweis

Wenn die Fernbedienung gesperrt ist, können Sie Menu und den Zahlencode 2580 auf der Fernbedienung eingeben, um die Sperre aufzuheben.

05 Störungserkennung

Problem		Überprüfen		
Bild		Ton		
	verschneit		gestört	Antennenposition, -ausrichtung oder -anschluss
	Schatten		normaler Ton	Antennenposition, -ausrichtung oder -anschluss
	Störungen		gestört	Elektronische Geräte, Fahrzeug/ Motorrad Neonlicht können den Empfang stören
	normales Bild		stummgeschaltet	Lautstärke (stummgeschaltet oder Audioanschlüsse nicht korrekt)
	kein Bild		stummgeschaltet	Kein Netzanschluss, Gerät ausgeschaltet, Kontrast und Helligkeit/Lautstärke einstellen. Drücken Sie STANDBY auf der Fernbedienung.
	keine Farbe		normaler Ton	Farbe im Bildmodus überprüfen
	Bild verschwindet		normaler Ton oder leise	Kanal neu konfigurieren
	keine Farbe		gestört	Schlechtes TV-Signal
	Sie sehen einen schwarzen Balken oben und unten.		normaler Ton	Zoom-Ansicht ändern

Störungserkennung

Fehlerbehebung

Mein Fernseher zeigt nicht das Bild auf meinem Laptop/PC, wenn er eingeschaltet ist.

Wenn Sie einen VGA-Stecker (blaue 15-polige Stecker an Ihrem PC oder Laptop) angeschlossen haben, ist es häufig erforderlich, dass Sie an Ihrem PC/Laptop eine Einstellung vornehmen müssen, um das Bild auf dem Fernsehbildschirm sehen zu können. Lesen Sie ggf. in Ihrem Handbuch für Ihren PC/Laptop nach. Für einige Geräte gelten die folgenden Tasten: F7 (Dell), F4 (HP / Samsung) oder F5 (Toshiba) oder probieren Sie das gleichzeitige Drücken von "Fn"-Taste und "F"-Taste.

Ich habe meinen PC/Laptop an den Fernseher angeschlossen und empfangen ein Bild, aber keinen Ton. Warum?

Das VGA-Kabel überträgt nur die Video- und Bildinformationen. Sie müssen ein separates Kabel anschließen, das mit dem Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) an Ihrem PC/Laptop und mit der 3,5m (PC Audio-IN) Buchse an Ihrem Fernseher verbunden ist. Sie müssen den "PC" auswählen, indem Sie die Source-Taste auf Ihrer Fernbedienung verwenden. Alternativ schließen Sie Ihren PC/Laptop mit einem HDMI-Kabel an, wenn Ihr PC/Laptop einen HDMI-Anschluss besitzt. HDMI überträgt sowohl Audio- als auch Videosignale.

Das Bild hat keine automatische Größenanpassung beim Senderwechsel.

Überprüfen Sie für alle Signalquellen ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 usw., ob das Fernsehbild-Seitenverhältnis auf 'Auto' eingestellt ist. Um das Seitenverhältnis (Auto, 4:3 oder 16:9) einzustellen, drücken Sie die Taste Source auf Ihrer Fernbedienung, beginnend bei ATV, und wiederholen Sie die unten beschriebene Einstellungsaufg für alle Signalquellen ATV, DTV, SCART, HDMI 1 und 2, da jede Eingangsquelle separat gesteuert wird. Gehen Sie vor wie folgt:
Drücken Sie MENU auf Ihrer Fernbedienung und drücken den Pfeil nach rechts um zum Bild-Untermenü zu gelangen.
Drücken Sie den Pfeil nach unten, um den Menüpunkt Bildformat auszuwählen.
Wählen Sie Auto aus.
Drücken Sie Ende.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle Signalquellen.

Ich habe gerade einen DVD-Player bzw. ein anderes Gerät an meinen Fernseher angeschlossen, und es funktioniert nicht.

Dies gilt für jedes Gerät, dass Sie an Ihren Fernseher anschließen.
1. Schalten Sie sowohl den Fernseher als auch das externe Gerät z.B. DVD-Player aus (ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose / kein Bereitschaftsmodus).
2. Schalten Sie alle Geräte aus, die an der SCART-Buchse angeschlossen sind.
3. Trennen Sie den SCART-Stecker vom Fernseher.
4. Stecken Sie den Fernseher-Stecker wieder in die Steckdose und schalten Sie den Fernseher ein.
5. Stecken Sie den Geräte-Stecker z.B. vom DVD-Player wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
6. Wählen Sie die Signalquelle HDMI mittels Fernbedienung aus (Source).
7. Starten Sie die Wiedergabe des Geräts z.B. des DVD-Player und prüfen Sie, ob die Filme ordnungsgemäß wiedergegeben werden.
HINWEIS: Die SCART-Buchse ist gegenüber dem HDMI-Anschluss als Standard definiert, daher ist es wichtig, dass alle über SCART am Fernseher angeschlossen Geräte AUSGESCHALTET sind (nicht im Bereitschaftsmodus / Stecker ziehen).
Bitte beachten Sie diesen Hinweis. Mögliche Ursache des Problems kann die Entfernung/erneutes Anbringen des HDMI-Steckers sein während der Fernseher im eingeschalteten Zustand war.
Schalten Sie Ihren Fernseher immer zunächst aus und bringen Sie niemals ein HDMI-Kabel im eingeschalteten Zustand des Fernsehers an bzw. entfernen es.
Schalten Sie immer alle Geräte aus, wenn ein beliebiges Digitalgerät entfernt oder angeschlossen wird.

Problembehandlung bei dem Digitalfernsehen und möglich Lösungen

Bild zerlegt sich in Pixel

Ein typisches Beispiel für ein Empfangsproblem stellt das **Auseinanderbrechen von Bildern** (Pixilation) oder das Einfrieren der Bilder dar, manchmal gibt es **Klick- oder quietschende Geräusche** oder der Ton **fällt aus** oder es gibt gar **KEINEN Empfang**. Ihr Bild kann in Pixel aufgrund des digitalen Videosignals ausfallen. Die Signalausfälle können entweder wegen der Probleme mit schwachen Signalen (siehe TV-Antennen) auftreten, oder wenn Sie per Kabel mit einem schwachen Kabel-Signal verbunden sind. Wenn das Problem schwacher Signale auftritt, verwenden Sie einen Verstärker, um das Signal zu verstärken. Ein Kabel-Techniker kann Ihnen bei der Installation eines InLine-Verstärkers oder Vorverstärkers helfen. Dies wird Ihre Signalstärke steigern und das Pixel-Problem lösen.

Wenn Sie Ihr TV-Signal über Satellit empfangen, prüfen Sie, ob sich Ihre Schüssel nach starkem Wind bewegt wurde, oder ob das Signal durch Bäume blockiert wurde. Bäume können ein Problem verursachen, da sich das TV-Signal je nachdem ändern kann, ob ein Baum zwischen dem Satellitenschüssel und dem Satellit ohne Laub oder dicht belaubt ist.

Fehlende Kanäle

Vielleicht stellen Sie fest, dass es **Kanäle fehlen**, oder dass Sie die Kanäle aus der falschen Region empfangen. Manchmal **funktionieren die interaktiven Dienste (rote Taste) nicht**. Dies wird durch ein schwaches Signal verursacht, siehe TV-Antennen.

TV-Antennen

Digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T) kommt zu Ihrem Fernsehgerät über eine Antenne; eine alte Antenne, die für analoges Fernsehen gut war, braucht eventuell eine Aktualisierung für digitales Fernsehen. Wenn Sie immer einige, aber nicht alle der **digitalen Kanäle auf DTV (DVB-T) erhalten, liegt dies meistens daran**, dass die Antenne ein schmaler Bandtyp ist, und muss mit einem breiten Bandtyp gewechselt werden.

Fehlerhafte Leitungen und Kabel

Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Sind die Leitungen auf der Rückseite - an das Netz, die Antenne, die Set-Top-Box, den Video- oder DVD-Player oder Recorder richtig angeschlossen? SCART-Kabel sind dafür bekannt, dass sie sich mit der Zeit lockern und sowohl zu Audio- als auch Video-(Bild)-Problemen führen. Entweder linkes oder rechtes oder beide Audios fehlen, und die Farben sehen arm oder schlammyig aus. Stecken Sie den Scart-Stecker fest ein, dies soll das Problem beheben.

HDMI-Stecker müssen fest eingesteckt werden; es ist nur der letzte Millimeter, der die Kontakte knüpft. Typischerweise soll das schwarze Plastikteil des HDMI-Steckers sehr nahe dem Fernseher-Körper oder der Komponente sein oder ihn/sie berühren. Beim Einstecken der beliebigen HDMI-Kabel können Probleme auftreten, falls die HDMI-Kabel eingesteckt werden, wenn der Fernseher oder andere Komponente eingeschaltet ist. Schalten Sie immer sowohl den Fernseher als auch die Komponente aus, die Sie einstecken möchten. Wenn Sie die Stecker und Steckdosen überprüft haben, schalten Sie den Fernseher und alles, was Sie an den Fernseher angeschlossen haben, aus, und dann schalten Sie sie wieder ein.

Ich habe meinen PC an den Fernseher angeschlossen. Es gibt keinen Ton.

Wenn Sie Ihren PC oder Laptop an den Fernseher über ein VGA (15 Pin D-Sub)-Kabel angeschlossen haben, und keinen Ton hören, müssen Sie ein separates Audio-Kabel vom PC oder Laptop an den Fernseher anschließen.

Unnatürliche Farben und Hautfarben

Unnatürliche Hauttöne und andere Farben könnten noch ein anderes Problem auch in einem neuen HDTV darstellen. Dies geschieht aufgrund der Fernsehbeeildeneinstellungen, die für die Umgebung eines Ausstellungsraums optimiert werden. Sie werden dieses Problem beheben, indem Sie den Bildmodus in den natürlichen Modus im Bildmenü ändern. Für mehr Präzision nehmen Sie eine manuelle Einstellung der Farben-, Kontrast- und Helligkeit-Optionen im Bildmenü vor.

Weißer Umrisse

Weißer Ränder um Objekte und Personen erscheinen in der Regel, wenn die Fernsehschärfe auf sehr hoch eingestellt ist, oder wenn **Ihr Fernsehgerät eine Verarbeitungstechnologie der Kantenschärfung verwendet**. Gehen Sie zum Bildmenü und passen Sie die Schärfe an, bis die weiße Umrandung verschwindet. Wenn die Kantenschärfung aktiviert ist, versuchen Sie es mit dem Service-Menü zu deaktivieren.

Video flackert

Zeitweise könnte das Video flackern. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie, ob das Signal stark genug ist. Wenn das Signal stark ist, liegt das Problem bei dem Kabelnetzbetreiber. Wenn die Signalstärke zu schwach ist, versuchen Sie, die Signalstärke mit Hilfe eines Verstärkers zu steigern.

Kein Vollbild auf dem Bildschirm

Beim Anschluss eines PCs oder Laptops an den Fernseher, füllt das Bild möglicherweise nicht den gesamten Bildschirm aus. Überprüfen Sie die Displayeinstellungen auf Ihrem PC oder Laptop (Windows > Start > Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung > Displayeinstellungen) und wählen Sie die beste Auflösung. Wählen Sie auf Ihrem Fernseher: TV-Menü > Bild > Einstellungen, und dann versuchen Sie AUTO, ZOOM1 oder ZOOM2 für die beste Anzeige.

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss funktioniert mit *.jpg (Foto) - und *.mp3 (Musik) -Dateien. Bitte beachten Sie, dass der Fernseher das iPhone oder den iPod von Apple, die an den USB-Anschluss des Fernsehers angeschlossen sind, nicht erkennt. Der Fernseher kann andere Dateien wiedergeben, aber aufgrund der vielen verschiedenen Dateiformate, gibt es keine Garantie, dass diese anderen Dateiformate funktionieren.

Störungserkennung

Spezifikationen

22" FULL HD 1080P digitaler LED LCD TV

Bildqualität:	FULL HD Integriert digital. Bildschirmdiagonale: 55 cm Auflösung 1920x1080 Pixel 50 Hz.
DTV-Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Anschlüsse:	2 x HDMI. 1 x SCART. PC-Eingang. Component Video. Composite. 1 x USB-Port. 1 x Kopfhörerbuchse. 1 x SPDIF. Unterstützte Systeme: PAL+ SECAM Kanalspeicher: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω asymmetrisch AV Videoeingang: 75 Ω, 1 V-P, RCA AV Audioeingang: 20 kΩ, 500 mB RMS YPbPr/HDMI Videoeingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Klangqualität:	NICAM Stereo. 2 x 3 Watt RMS Ausgangsleistung.
Leistungsaufnahme Stand-by	<0.30W
Digitale Funktionen:	Digital interaktiv. Digitaltext. Digital Video Broadcasting (DVB) Untertitel verfügbar. Automatische Installation. Automatische Kanalsuche. Elektronische Fernsehzeitschrift. 7Tage Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG). Top up TV-kompatibel. CI-Schacht. Audiobeschreibung kompatibel.
Zusätzliche Funktionen:	UHF/VHF Tuner; Sleeptimer; Kindersicherung; Bild und Text Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (mitgeliefert). VESA-Befestigung: 100 x 100 mm Verpackungsgröße (BxHxT): 616x426x135mm Gerät Größe (BxHxT) mit Standfuß: 518X363X170mm Gerät Größe (BxHxT) ohne Standfuß: 518X322X43 mm Gewicht (Brutto) : 4.5 kg Gewicht (Netto) mit Standfuß: 3.3 kg Gewicht (Netto) ohne Standfuß: 2.85 kg

*Änderung der Spezifikationen vorbehalten.
DIE Angaben dienen nur als Referenz.
Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Scart-Ausgang:

1. Bei Quelle ATV/AV/SCART ist das Scart-Ausgangssignal ATV.
2. Bei Quelle DTV kein Scart-Ausgangssignal.
3. Andere Quellen haben kein Scart-Ausgangssignal.

DE-29 LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Spezifikationen

24" FULL HD 1080P digitaler LED LCD TV

Bildqualität:	FULL HD Integriert digital. Bildschirmdiagonale: 59,9 cm Auflösung 1920x1080 Pixel 50 Hz.
DTV-Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Anschlüsse:	2 x HDMI. 1 x SCART. PC-Eingang. Component Video. Composite. 1 x USB-Port. 1 x Kopfhörerbuchse. 1 x SPDIF. Unterstützte Systeme: PAL+ SECAM Kanalspeicher: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω asymmetrisch AV Videoeingang: 75 Ω, 1 V-P, RCA AV Audioeingang: 20 kΩ, 500 mB RMS YPbPr/HDMI Videoeingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Klangqualität:	NICAM Stereo. 2 x 3 Watt RMS Ausgangsleistung.
Leistungsaufnahme Stand-by	<0,30W
Digitale Funktionen:	Digital interaktiv. Digitaltext. Digital Video Broadcasting (DVB) Untertitel verfügbar. Automatische Installation. Automatische Kanalsuche. Elektronische Fernsehzeitschrift. 7 Tage Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG). Top up TV-kompatibel. CI-Schacht. Audiobeschreibung kompatibel.
Zusätzliche Funktionen:	UHF/VHF Tuner; Sleep timer; Kindersicherung; Bild und Text Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (mitgeliefert). VESA-Befestigung: 100 x 100 mm Verpackungsgröße (BxHxT): 650x440x135mm Gerät Größe (BxHxT) mit Standfuß: 562X388X170mm Gerät Größe (BxHxT) ohne Standfuß: 562X347X43mm Gewicht (Brutto) : 5,1 kg Gewicht (Netto) mit Standfuß: 3,9 kg Gewicht (Netto) ohne Standfuß: 3,45 kg

*Änderung der Spezifikationen vorbehalten.
DIE Angaben dienen nur als Referenz.
Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Scart-Ausgang:

- 1. Bei Quelle ATV/AV/SCART ist das Scart-Ausgangssignal ATV.
- 2. Bei Quelle DTV kein Scart-Ausgangssignal.
- 3. Andere Quellen haben kein Scart-Ausgangssignal.

Haier®

Haier®

Téléviseur à écran plat LED

GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour toute référence ultérieure.

Table des Matières

01 Avertissement de sécurité	
Bienvenue	2
Information Importante	2
Instruction de sécurité	3
Avertissements et mise en garde	4
02 Introduction	
Principales Caractéristiques	5
Installation du socle TV.....	7
Installation Murale.....	8
Panneau de commande avant et latéral	9
Prises arrières	9
Connexion du Téléviseur	10
Interface commune (CI+).....	12
03 Télécommande	
Présentation de la Télécommande	13
Télétexte	14
04 Utilisation	
Guide d'installation.....	15
Menu Chaîne.....	15
Recherche automatique (DVB-T).....	15
Recherche automatique (DVB-C).....	16
Recherche manuelle DTV (DVB-T).....	17
Recherche manuelle DTV (DVB-C).....	17
Recherche manuelle ATV.....	17
Modifier le programme.....	17
Interface Commune.....	18
Informations sur le signal (uniquement pour DTV)	18
Mise à jour du logiciel (USB).....	18
Menu image.....	18
Menu Audio	18
Menu Horloge	18
Menu Setup	19
Menu Verrouillage.....	19
Menu EPG (Guide Électronique des Programmes).....	20
Fonction PVR	20
Système de fichiers PVR (uniquement pour DTV). ..	20
Enregistrer le programme.....	21
Enregistrement DTV	21
Lecture décalée	22
Lecture USB	23
05 Dépannage	
Dépannage.....	25
Spécification.....	28

01 Avertissements et mesures de sécurité

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur LCD LED 22"/24" . Ce guide va vous aider à régler et utiliser votre téléviseur.
Commencez par vérifier le contenu de votre boîte avec la liste des pièces ci-dessous :

Téléviseur numérique LCD LED 22" Full HD 1080p	Téléviseur numérique LCD LED 24" Full HD 1080p
Télécommande et 2 piles AAA	Télécommande et 2 piles AAA
Guide d'utilisation	Guide d'utilisation
Guide de démarrage rapide	Guide de démarrage rapide
Socle du téléviseur	Socle du téléviseur

Maintenant vous pouvez commencer !

INFORMATION IMPORTANTE

LISEZ ENTièrement CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ATTENTION



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



RISQUES D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT: afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'installez jamais votre téléviseur dans un lieu humide. Redoublez d'attention lorsque vous manipulez l'écran pour ne pas le rayer par inadvertance ou l'endommager d'une autre façon. Veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de votre téléviseur avec des journaux, nappes, rideaux, etc



ATTENTION : La fiche électrique doit rester facilement accessible.
Consultez attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation, puis rangez-le dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Pour obtenir des performances optimales, consultez attentivement le présent mode d'emploi, puis rangez-le dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Les chiffres et les données communiqués au sujet de l'écran dans le présent mode d'emploi peuvent, suite aux innovations technologiques apportées, ne pas correspondre tout à fait aux caractéristiques de votre modèle.

Tout démontage, sans approbation préalable, du présent produit est strictement interdit, elle entraînerait l'annulation de la garantie Haier.

AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'incendie, tenez bougies et autres sources de flammes ouvertes à distance du produit en toutes circonstances.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Attention : Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas ouvrir le capot arrière. Aucun des éléments internes ne peut être réparé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié.
- Attention : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITÉ.
- N'exposez pas l'appareil au ruissellement ni à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide (tel qu'un vase) au dessus de l'appareil.
- Éloignez le produit de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur telle que radiateurs ou poêles.
- N'obstruez jamais les fentes d'aération. Les fentes et ouvertures sur l'unité sont prévues pour la ventilation. Ces fentes ne doivent jamais être obstruées en plaçant l'appareil sur un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, causant des dommages ou des blessures.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur le panneau ou le cadre.
- Débranchez la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de l'élimination des piles.
- AVERTISSEMENT : Les piles (pile ou batterie ou bloc batterie) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.
- AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil aux points de collecte appropriés ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ainsi il sera recyclé et contribue à préserver l'environnement.



Avertissements et mise en garde



Avertissement

Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne retirer pas le panneau de sécurité à l'arrière du téléviseur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.




Avertissement

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.




Avertissement

N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur.

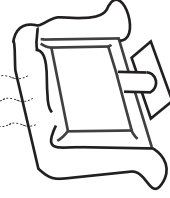

Attention

Ne bloquez pas les fentes d'aération du panneau arrière. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

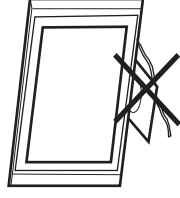

Attention

Ne coincez pas le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.



Attention

Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle. Prêtez une attention particulière aux enfants. Risque de blessures graves en cas de chute.




Attention

Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Le téléviseur risque de tomber et peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels importants.



Attention

Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.

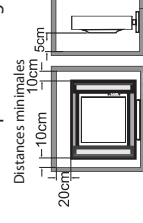

Attention

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales. L'accumulation de chaleur réduit la durée de vie de service de votre téléviseur et peut aussi être dangereuse.

02 Introduction

ATTENTION

Ne modifiez aucun composant interne et bouton de commande du téléviseur non décrit dans ce manuel. Tous les téléviseurs à LED sont des équipements de haute tension électrique.

Il faut débrancher le téléviseur avant de nettoyer de la poussière ou des gouttes d'eau sur l'écran, du boîtier ou autour de l'un des boutons ou des connecteurs.

Utilisez un chiffon doux et sec et non pelucheux pour essuyer le téléviseur.

Pendant les orages, débranchez le câble d'alimentation et le câble d'antenne pour éviter d'endommager votre téléviseur et les autres appareils connectés.

Toutes les opérations de réparation de ce téléviseur ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Caractéristiques principales

- ① Ecran de télévision, moniteur d'affichage ou écran pour PC
- ② Grande luminance et large angle de la visualisation
- ③ Interface HDMI et péritel

Données principales

Taille d'écran	22"	24"
Système TV	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L, L' DVB-T, DVB-C	
Système du signal vidéo	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264	
Mémorisation des numéros des chaînes	1000 (DTV),100 (ATV)	
Tension d'entrée	100-240V CA	50/60Hz
Consommation d'énergie	38 W	40W
Consommation électrique en veille	<0.30W	
Puissance de sortie audio (Taux de distorsion dynamique ≤ 7%)	2 x 3W	
Signal d'entrée	1 RVB analogique (PC) ; 1 audio PC 2 Interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) 1 Entrées Vidéo 1 Entrées audio YPbPr1 1 Péritel 1 CI 1 USB 1 RF Co-Ax	
signal de sortie	1 Prise casque audio 1 S/PDIF	
Définition horizontale (lignes TV)	Entrée vidéo composite >= 350 YPbPr >=400	

INSTALLATION

* Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran.
* L'obscurité totale ou une réflexion sur

l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.

* Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.

* Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.

* Ce téléviseur peut être connecté à une prise secteur de 100-240 volts. 50/60 Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant CC ou de n'importe quel autre type.

* Ne couvrez pas les fentes de ventilation lors de l'utilisation du téléviseur.


- ④ NICAM;
- ⑤ Time-shift

FR


MODE PRÉDÉFINI			
	RESOLUTION	V. Fréq. (KHz)	H. Fréq. (KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64

Instructions pour l'assemblage du support

1. Insérez la tige du support dans le support dans le sens indiqué par la flèche, serrez ensuite celle-ci à l'aide d'une vis et d'un tournevis (non fournis).

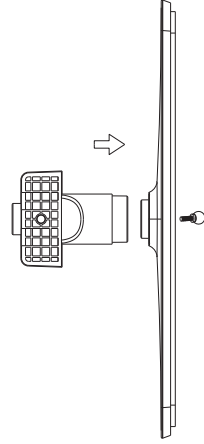

2. Insérez le plateau du support dans le couvercle arrière dans le sens indiqué par la flèche, serrez ensuite celui-ci à l'aide d'une vis et d'un tournevis (non fournis).

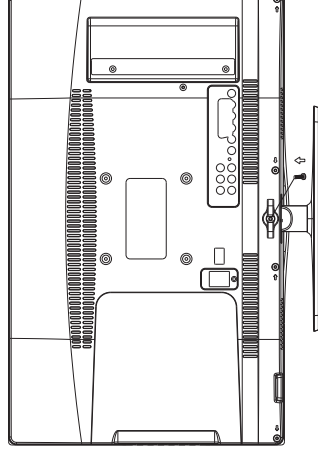

REMARQUES SUR L'INSTALLATION

Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran.

L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.

Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.

S'il vous plaît ne pas tourner ce téléviseur!



Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.

DIRECTIVES D'INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


Ce téléviseur peut être accroché au mur en suivant la procédure suivante :

1. Placez le téléviseur LCD LED sur une surface solide. Mettez [une protection souple](#) à l'avant de l'écran pour le protéger contre tout dommage.
2. Retirez les vis de la partie inférieure du téléviseur, où le socle est fixé au téléviseur, et enlevez le socle (rangez le socle dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure).

FR

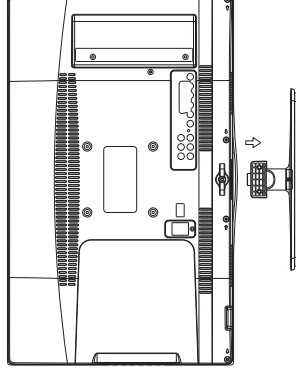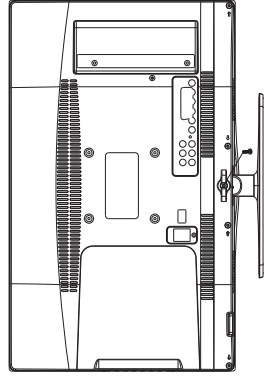


3. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le téléviseur sur un support mural (non inclus) par les quatre trous VESA standard à l'arrière du téléviseur.

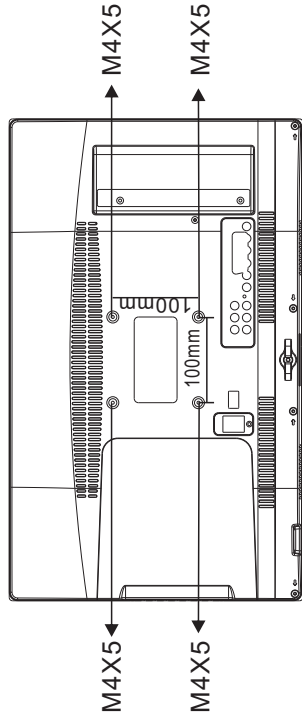


Introduction

Panneau frontal

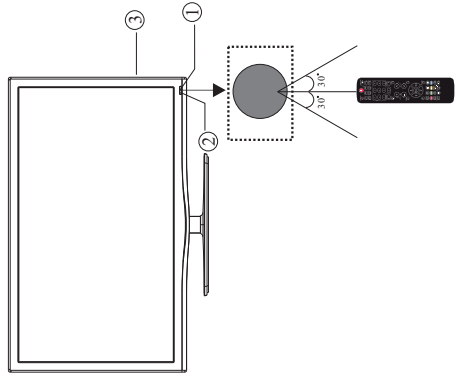


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Capteur de télécommande |
| 2 | Témoins |
| | Rouge : veille |
| 3 | Touches |

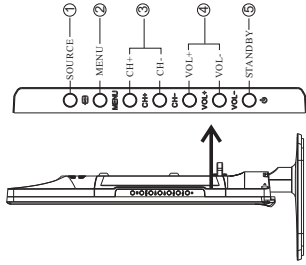

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | SOURCE | Pour afficher le Menu Source |
| 2 | MENU | Pour ouvrir le Menu principal |
| 3 | CH+ / CH- | En mode TV, appuyez sur CH+ ou CH- pour passer au canal suivant ou précédent.
Dans MENU, appuyez sur CH+ ou CH- pour sélectionner des fonctions. |
| 4 | VOL+ / VOL- | Pour régler le niveau sonore.
Dans MENU, permet de régler l'élément sélectionné. |
| 5 | VEILLE | |

Prises arrières/latérales

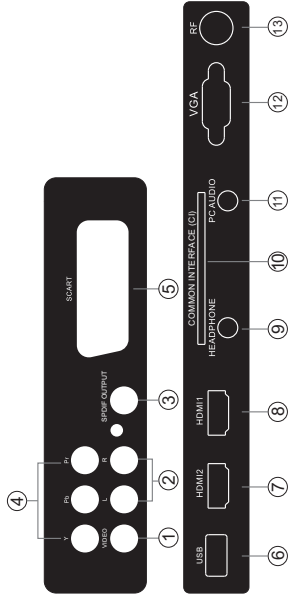


- | | | |
|---|---------------------|------------------------|
| 1 | Vidéo | Entrée |
| 2 | Audio Gauche/Droite | Entrée |
| 3 | S/PDIF | Sortie audio numérique |
| 4 | YpByr | Entrée |
| 5 | Peritel | Entrée |
| 6 | USB | Entrée |
| 7 | HDMI2(avec ARC) | Entrée |

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 8 | HDMI1 | Entrée |
| 9 | HEADPHONE | Sortie Casque audio Analogique |
| 10 | COMMON INTERFACE (CI) | Entrée |
| 11 | Audio PC | Entrée |
| 12 | Entrée VGA | Entrée |
| 13 | ANT | Entrée |

FR-9 Téléviseur à écran plat LED

Connexion à votre TV Haier

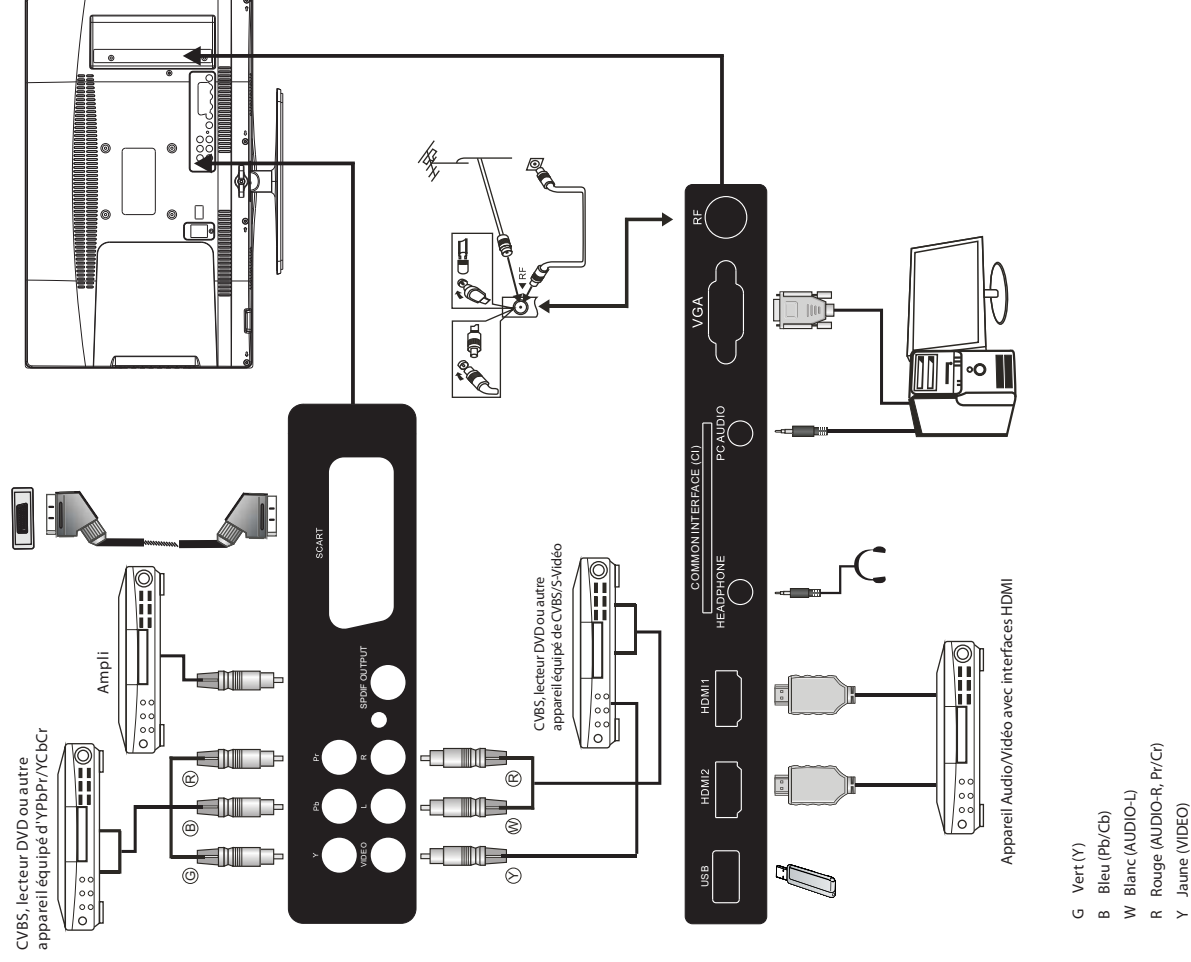

Connexion à votre TV Haier

Connexion d'un lecteur DVD / décodeur satellite / câble / console de jeux / PC ou ordinateur portable

Il y a plusieurs options pour la connexion d'un lecteur DVD / décodeur satellite ou par câble / console de jeux / PC ou ordinateur portable à votre téléviseur.

Option 1 **Peritel**

1 Branchez un câble péritel (non fourni) de la prise péritel du téléviseur au lecteur DVD / décodeur satellite ou par câble ou console de jeux.

2 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble péritel, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner SCART puis appuyez sur la touche OK.

Remarque : Le téléviseur se connecte par défaut au péritel lorsqu'il est allumé.

Option 2 **HDMI**

1 Eteignez d'abord l'appareil que vous souhaitez connecter au téléviseur s'il est allumé.

2 Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise HDMI du téléviseur au lecteur DVD / décodeur satellite ou par câble ou console de jeux.

3 Allumez l'appareil que vous venez de connecter au téléviseur.

4 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble HDMI, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner HDMI puis appuyez sur la touche OK.

Option 3 **AV Audio Visual**

(Jaune/Blanc/Rouge)

1 Eteignez le téléviseur et l'appareil avant de procéder aux connexions.

2 Connectez les câbles AV (non fournis) des connecteurs vidéo (jaune) et audio (blanc, rouge) du téléviseur au lecteur DVD ou console de jeux etc.

3 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble AVI, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner AV puis appuyez sur la touche OK.

Option 4 **COMPONENT**

(Vert/Bleu/Rouge) + (Blanc/Rouge)

1 Eteignez le téléviseur et l'appareil avant de procéder aux connexions.

2 Branchez les câbles (non fournis) de l'entrée COMPONENT IN Y, Pb, Pr (vert, bleu, rouge) et L-Audio-R (blanc, rouge) du téléviseur au lecteur DVD ou console de jeux etc.

3 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble COMPONENT, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner COMPONENT puis appuyez sur la touche OK.

Option 5 **VGA** (Sub-D 15 broches)

1 Connectez un câble VGA (non fourni) du connecteur VGA du téléviseur au PC/ordinateur portable.

2 Pour sélectionner le PC/Portable connecté avec le câble VGA, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner PC puis appuyez sur la touche OK.

Remarque : VGA transmet uniquement de la vidéo. Pour l'audio de votre PC/ordinateur portable vous devez connecter un câble audio séparé du PC (connecteur 3,5 mm) à la prise casque de votre PC/ordinateur portable (connecteur 3,5 mm)

Option 6 **USB**

1 La plupart des clés USB peuvent être connectées à votre téléviseur et certains appareils photo numériques peuvent aussi être compatibles.

2 Connectez une clé USB (non fournie) ou un câble USB (non fourni) au téléviseur.

3 Pour sélectionner le dispositif USB connecté à votre téléviseur, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner USB puis appuyez sur la touche OK.

Remarque 1 : Seuls les fichiers *.jpg et *.mp3 sont compatibles, d'autres types de fichiers risquent de ne pas marcher.

Remarque 2 : L'iPhone et iPod d'Apple ne sont pas compatibles avec votre téléviseur.

Remarque 3 : Lorsque vous connectez un dispositif quelconque au port USB, essayez d'avoir un câble USB aussi court que possible.

Option 7 **SORTIE CASQUE**

Insérez la fiche de l'écouteur dans la prise casque du téléviseur. Le son des haut-parleurs sera coupé. Vous pouvez également connecter des enceintes externes si nécessaire.

Option 8 **SORTIE S/PDIF**

S/PDIF est une connexion audio numérique utilisée pour connecter un appareil audio sur de courtes distances tel que cinédom, chaîne Hi-Fi etc. Le signal est transmis via un câble coaxial avec des connecteurs RCA.

1 Eteignez le téléviseur et l'appareil avant de procéder aux connexions.

2 Connectez les câbles AV (non fournis) à partir du connecteur S/PDIF du téléviseur au cinédom ou chaîne HiFi etc.

INTERFACE COMMUNE

Le logement de l'interface commune (CI) est destiné à un module d'accès conditionnel (CA) et une carte à puce pour pouvoir regarder des programmes télé et des services supplémentaires payants. Contactez votre câble opérateur pour obtenir plus d'informations sur les modules et l'abonnement. Notez que les modules CA et les cartes à puce ne sont ni fournis ni des accessoires en option.

Avertissement


- Eteignez votre téléviseur avant d'insérer un module dans le logement d'interface commune

- 4** Des informations détaillées sur la carte CI en cours d'utilisation seront affichées
- 5** Appuyez sur OK pour accéder au menu de la carte. Reportez-vous au manuel d'utilisation du module pour régler les détails
- 6** Lorsque le module est retiré, le message suivant apparaît sur l'écran.

FR

CAM retiré

- 1** Eteignez correctement le CAM (module d'accès conditionnel), puis la carte à puce dans le logement CI qui se trouve sur le côté du téléviseur.

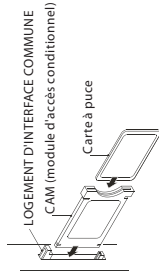

- 2** Allumez le téléviseur, le message ci-dessous s'affiche si un module CA est détecté. Attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte soit activée.

CAM inséré

- 3** Appuyez sur la touche MENU puis sur la touche   pour sélectionner l'option Interface Commune.





TÉLÉTEXTE

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il offre également l'accès aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou qui ne sont pas familières avec la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites, etc.)


FR

Appuyez sur :	Vous obtenez	
TEXTE	Il est utilisé pour appeler ou quitter le mode télétexte. Le sommaire apparaît avec une liste d'éléments qui peuvent être accédés. Chaque élément a un numéro de page correspondant de 3 chiffres. Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas de télétexte, l'indication 100 s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et sélectionnez un autre canal).	
SÉLECTION D'UNE PAGE ⬅ ⬆ ⬇ ⬅ ⬆ ⬇ ⬇ ⬆ ⬇ ⬆ ⬆ ⬇	Entrez le numéro de la page désirée à l'aide de touches 0 à 9 et haut/bas. Exemple: page 120, tapez 120. Le numéro est affiché en haut à gauche, le compteur tourne, puis la page est affichée. Répétez cette opération pour afficher une autre page. Si le compteur continue à chercher, cela signifie que la page n'est pas transmise. Sélectionnez un autre numéro.	
ACCÈS DIRECT AUX ÉLÉMENTS ● ● ● ● ●	Les touches de couleur sont comme elles sont affichées en bas de l'écran. Les 4 touches colorées permettent d'accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. Les zones colorées clignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.	
INDEX	Cela renvoie à la page sommaire (généralement la page 100)	
SUB PAGE	Certaines pages contiennent des sous-pages qui sont automatiquement affichées successivement. Cette touche permet d'arrêter ou reprendre la sous-page. L'indication apparaît en haut à gauche	
HOLD	Pour figer la page	
REVEAL	Pour afficher ou masquer les informations cachées (solutions de jeux)	
LIST	L'utilisateur peut définir quatre pages préférées à être directement liées aux quatre touches de couleur. Lorsque que le mode liste est activé, il n'est pas possible d'utiliser la navigation Haut et Bas avec les touches de couleur. Les numéros des pages préférées sont conservés et restaurés dans/de la mémoire non volatile pour chaque canal par le logiciel du système	

04 UTILISATION

Guide d'installation

L'écran Première configuration s'affiche lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois ou suite à une restauration des paramètres par défauts.

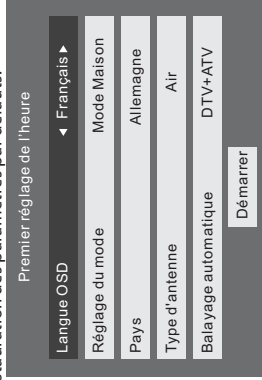


- 1). Utilisez les touches **▼▲** pour naviguer dans les menus et **◀▶** modifier les paramètres. Sélectionnez la langue de votre choix du mode Home/Shop des menus.

Modes **Maison** ou **Magasin**

1. Le mode **Maison** est un mode d'économie d'énergie. Le mode **Accueil** est recommandé pour une utilisation normale, c'est le réglage par défaut.
2. Le mode **magasin** est utilisé par les revendeurs pour la publicité ou la présentation du produit. Le mode **magasin** a une image plus lumineuse que le mode **Maison**, il peut également afficher un menu contextuel toutes les 30 secondes.
3. Vous pouvez basculer entre le mode **Maison** et **Magasin** selon vos besoins. Si vous choisissez le mode **Magasin**, il sélectionne automatiquement la source HDMI1, pour quitter un menu il suffit d'appuyer sur la touche Exit.

- 2). Utilisez les touches **◀▶** pour sélectionner AIR/Cable signifie DVB-T/DVB-C.

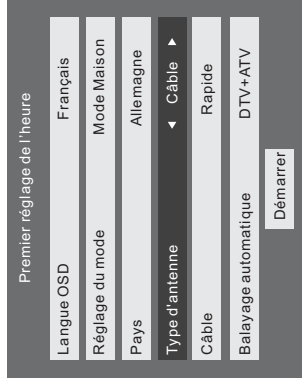

Remarque

Au Royaume-Uni vous aurez besoin d'un câble approprié de la société "set top box" pour connecter le téléviseur. Pour en savoir plus reportez-vous au manuel d'instructions du câble télé.

Si vous sélectionnez DVB-C, vous devez sélectionner Full ou Quick pour effectuer une recherche. Vous pouvez également sélectionner le mode Auto Scan. DTV+ATV ou DTV uniquement, ou ATV uniquement.

- 3). La recherche des chaînes démarre. Cette opération peut prendre jusqu'à 6 minutes. L'écran affiche l'état d'avancement de la recherche et le nombre de chaînes trouvées.

- 4). Si vous voulez ignorer la recherche DTV, appuyez sur la touche MENU pour l'interrompre. Vous serez redirigé directement à la recherche ATV.

- 5). Une fois la recherche terminée, les chaînes seront disposées dans un ordre préétabli. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre des chaînes

préréglées ou les renommer, sélectionnez Programme Edit (Modifier les programmes) dans le menu Channel.

Remarque

- DTV **Télévision numérique (TNT)**
- ATV **Télévision analogique**
(non utilisé au Royaume-Uni)
- DTV-C **Télévision numérique par câble**

1. MENU Chaîne

1.1) Recherche automatique (DVB-T)

- 1). Appuyez sur la touche MENU puis utilisez les touches **▼▲** pour sélectionner le menu **Chaîne** puis appuyez sur la touche OK ou la touche Droite.

- 2). Utilisez les touches **▼▲** pour sélectionner **recherche automatique** puis appuyez sur OK.



- 3). Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner **type antenne** hertzien signifie DVB-T.




- 4). En mode **Pays**, utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le pays d'utilisation du téléviseur.
- 5). Dans le mode **Antenne**, utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le mode de recherche : **ATV / DTV / DTV + ATV**. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Démarrer** pour lancer la recherche.

- 6). La recherche des chaînes démarre. Cette opération peut prendre jusqu'à 6 minutes. L'écran affiche l'état d'avancement de la recherche et le nombre de chaînes trouvées.

- 7). Si vous voulez ignorer la recherche DTV, appuyez sur la touche **MENU** pour l'interrompre. Vous serez redirigé directement à la recherche ATV. Vous pouvez répéter l'étape ci-dessus si vous voulez également ignorer la recherche ATV. Un rappel d'installation apparaîtra la prochaine fois que vous allumerez le téléviseur, si aucune chaîne n'a été trouvée.

- 8). Une fois la recherche terminée, les chaînes seront disposées dans un ordre préétabli. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre des chaînes prééglées ou les renommer, sélectionnez **Programme Edit** (Modifier les programmes) dans le menu **Chaîne**.

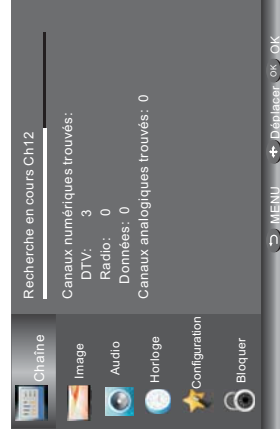


1.2) Recherche automatique (DVB-C)

Remarque

- 1). Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner le menu **chaîne** puis appuyez sur la touche **OK**.


- 2). Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner **Recherche automatique** puis appuyez sur la touche **OK**, sélectionner **Type d'antenne** pour câble signifie DVB-C.

FR

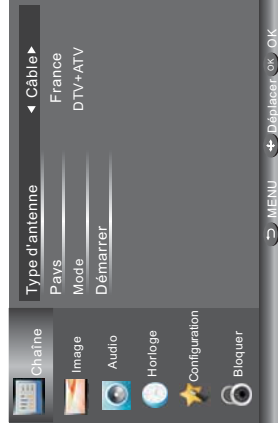

- 3). Appuyez sur la touche ▼ puis utilisez les touches ◀▶ ▼▲ pour sélectionner le pays d'utilisation du téléviseur.

- 4). Dans le mode menu utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner **ATV / DTV / DTV + ATV**.

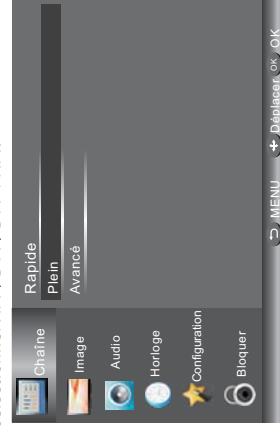

- 5). La recherche des chaînes démarre. Cette opération peut prendre jusqu'à 6 minutes. L'écran affiche l'état d'avancement de la recherche et le nombre de chaînes trouvées.

- 6). Si vous voulez ignorer la recherche DTV, appuyez sur la touche **MENU** pour l'interrompre. Vous serez redirigé directement à la recherche ATV. Vous pouvez répéter l'étape ci-dessus si vous voulez également ignorer la recherche ATV. Un rappel d'installation apparaîtra la prochaine fois que vous allumerez le téléviseur, si aucune chaîne n'a été trouvée.

- 7). Une fois la recherche terminée, les chaînes seront disposées dans un ordre préétabli. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre des chaînes prééglées ou les renommer, sélectionnez **Programme Edit** (Modifier les programmes) dans le menu **Chaîne**.

UTILISATION

Remarque

Toutes les chaînes, y compris ATV, DTV et radio peuvent être recherchées en une fois, si le type de recherche est DTV + ATV.

Toutes les chaînes mémorisées seront effacées après une recherche automatique.

Après la recherche automatique, le téléviseur se positionne sur la première chaîne de télévision numérique (DTV).

2.1) Recherche manuelle DTV (DVB-T)

1). Appuyez sur la touche MENU puis utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner le menu **chaîne** puis appuyez sur la touche OK.

2). Utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner DTV Recherche manuelle puis appuyez sur la touche OK, si vous sélectionnez Air dans **recherche automatique**, vous entrez dans le menu recherche manuelle DVB-T.



3) . L'écran DTV Recherche manuelle (recherche manuelle DTV) s'affiche.


Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner le canal souhaité UHF ou appuyez sur la touche OK pour entrer le numéro de canal. Sélectionnez Start pour lancer la recherche dans ce canal. Lorsque le signal est accordé, l'image et la force du signal sont affichées à l'écran.

4) . Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu principal.

5) . Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

2.2) Recherche manuelle DTV (DVB-C)

1) . Appuyez sur la touche MENU puis utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner le menu **Chaîne** puis appuyez sur la touche OK. Si vous sélectionnez Cable dans **recherche automatique**, vous entrez dans le menu recherche manuelle DVBC.

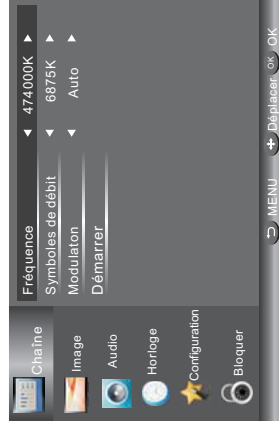

3) . L'écran CADTV Manual Tuning (recherche manuelle CADTV) s'affiche. Utilisez les touches ◀▶▼▲ pour sélectionner Frequency/Symbol (ks/s/QAM Type QAM) puis appuyez sur Start pour lancer la recherche dans ce canal. Lorsque le signal est accordé, l'image et la force du signal sont affichées à l'écran.

4) . Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu principal.

5) . Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

3) Recherche manuelle ATV analogique :

Vous pouvez changer le système de sonorisation pour rechercher les chaînes de télévision analogiques puis affiner les canaux sélectionnés.



Remarque

1. Appuyez sur la touche télétexte rouge pour mémoriser les chaînes après la recherche manuelle.

2. Si le numéro de chaîne enregistrée est le même que le numéro de chaîne actuelle, lorsque vous appuyez sur le bouton rouge, la sauvegarde portera le numéro de la chaîne actuelle.

4). Modifier le programme :

Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner Program Edit dans le menu **Chaîne**. Appuyez ensuite sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Vous devez ensuite sélectionner le programme que vous souhaitez modifier.



Supprimer : Appuyez sur la touche Rouge pour supprimer la chaîne que vous avez sélectionnée (mise en surbrillance).

Ignorer : Appuyez sur la touche Jaune pour sélectionner la fonction Ignorer, un symbole Ignorer sera affiché à côté du programme qui sera ignoré lors du changement de chaîne.

Déplacer : Appuyez sur la touche Verte pour mettre en surbrillance la chaîne sélectionnée que vous souhaitez déplacer. Un symbole apparaît devant le numéro de la chaîne. Utilisez les touches **▼/▲** pour atteindre un nouvel emplacement et appuyez sur la touche Verte pour confirmer.

Renommer : (Pour ATV uniquement) Appuyez sur la touche Bleue pour renommer la chaîne. Utilisez les touches numériques pour entrer un nouveau nom et appuyez sur la touche OK pour confirmer (les touches numériques selon le tableau ci-dessous).

1	2	3
4	5	6
7	8	9

FAV : Appuyez sur la touche FAV (au lieu des touches couleur) pour choisir la chaîne préférée. (Pour afficher la liste de chaînes favorites, vous devez quitter le menu Program Edit et appuyer sur la touche FAV).

5). Interface Commune

Ce menu peut afficher des informations sur la carte CI.

6). Informations sur le signal (uniquement pour DTV)
Utilisez les touches **▼/▲** pour sélectionner l'information signal dans le menu Chaîne. Appuyez sur la touche OK pour afficher les informations correspondantes à la chaîne actuelle.

7). Mise à jour du logiciel (USB)

Utilisez les touches **▼/▲** pour sélectionner Mise à jour logiciel (USB) dans le menu Chaîne. Appuyez ensuite sur la touche OK pour mettre à jour le logiciel à l'aide d'un câble USB. Suivez les instructions fournies par le logiciel de mise à jour. Remarque : Il est recommandé d'effectuer une restauration des paramètres par défaut (voir Restaurer par défaut dans le menu Setup) pour s'assurer que l'appareil est correctement mis à jour.

2. MENU IMAGE

Le second élément du MENU est le menu Image. Ce menu permet de régler les paramètres de l'image tels que contraste, luminosité, etc. Appuyez sur **▼▲** pour déplacer, appuyez sur OK pour régler.



Remarque

- 1) . Il y a quatre modes de température de couleur disponibles : standard, chaud, froid et personnalisé.
- 2) . L'écran est disponible en mode PC uniquement qui permet de régler la position horizontale, verticale, la taille et la phase.

3. MENU AUDIO

Le troisième élément du Menu principal est le Menu audio. Ici vous pouvez régler l'effet sonore tel que les aigus, basses, balance, etc.

Utilisez les touches **▼▲** pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.



Remarque

- 1.Auto volume : disponible uniquement lorsque le volume du signal d'entrée est trop élevé ou présente une distorsion.
- 2.Audio uniquement: réglez sur ON le image à l'écran s'éteindra vous pourrez uniquement écouter le son de la télévision.

UTILISATION

4. MENU Horloge

Le troisième élément du Menu est le menu **Horloge**. Vous pouvez régler l'heure, l'heure de mise en marche/arrêt, l'heure de veille automatique etc. Utilisez les touches ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.




Veille automatique

Si au bout de 15 minutes, il n'y a aucun signal d'entrée, le téléviseur s'éteint et passe en **Veille automatique** (veille automatique), si la fonction **Veille automatique** est activée. L'heure est automatiquement réglée lorsque le téléviseur peut recevoir des chaînes DTV.

5. MENU SETUP

Le cinquième élément du Menu principal est le Menu **configuration**. Vous pouvez choisir la langue des menus, la langue audio, la langue des sous-titres, etc.

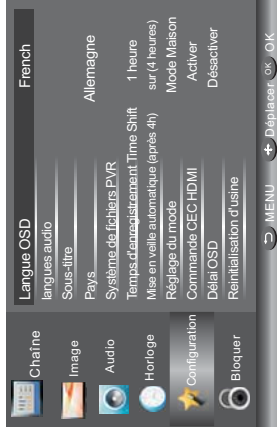

Veille automatique (4hr)

1. Le téléviseur lance la séquence d'arrêt automatique, si au bout de 4 heures de mise en marche aucun changement n'est apporté, par exemple changement de chaîne ou de volume.

Une fenêtre apparaîtra à l'écran.

Au bout de 150 secondes, le téléviseur passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur une touche quelconque de la télécommande pour éviter l'arrêt automatique.

2. Sélectionnez **Veille automatique (4H)** dans le menu Options pour annuler l'arrêt automatique, le téléviseur retourne au menu Options et l'option **Veille automatique (4hr)** s'affiche. **Veille automatique (4hr) OFF**

Pour retourner à l'arrêt automatique après 4 heures répéter ce qui précède, en utilisant la touche Gauche pour sélectionner YES (OUI)

Dans le système de fichiers PVR, vous pouvez configurer le disque USB pour PVR.

FR-19 Téléviseur à écran plat LED



Timeshift Record Time: Pour régler la durée maximale d'enregistrement différé (Timeshift).

Auto Standby (4hr): Pour faire passer le téléviseur en veille après 4 heures de fonctionnement.

Mode Setting: Pour faire passer le téléviseur en mode Maison ou magasin.

HDMI CEC Control: Pour activer/désactiver la fonction CCE.

OSD Time: Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la durée d'affichage d'un menu.

Restaurer par défaut


Utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Restore Factory Default et appuyez sur la touche OK pour accéder à la première configuration. Une fois confirmée, tous les paramètres seront effacés. Cela ne doit être utilisé que si vous rencontrez des problèmes avec votre téléviseur.

Remarque

La restauration des paramètres par défaut, efface tous les programmes et mot de passe.

6. MENU VERROUILLAGE

Le sixième élément du Menu est le menu **Horloge**. Vous pouvez verrouiller le système, définir un mot de passe, verrouiller des programmes et définir le contrôle parental ; une fois vous activez le système de verrouillage vous ne pouvez pas rechercher des chaînes ou modifier des programmes.

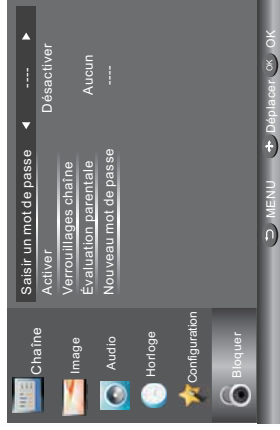


Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous oubliez le mot de passe, utilisez : 9443. Verrouillage de

programmes : Appuyez sur ▼▲ pour choisir le programme, appuyez sur la touche télétexte verte pour verrouiller le programme. Si vous voulez déverrouiller un programme, accédez au menu principal, entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche verte. Contrôle parental : Utilisez les touches ◀▶ pour choisir une classification.


UTILISATION




Gestionnaire de fichiers: Vous pouvez consulter tous les programmes enregistrés ici. **Appuyer sur la touche bleu de la télécommande pour un affichage pleins écran.**

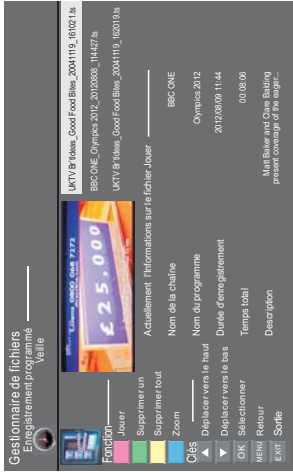

Liste d'appareils: Ce sous-menu affiche la liste des appareils USB connectés au téléviseur. Vous pouvez sélectionner un appareil USB, puis appuyez sur la touche Rouge pour le formater.

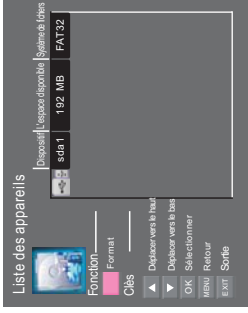

Enregistrement programmé ici: Vous pouvez configurer la liste des enregistrements programmés. Et vous pouvez également supprimer les enregistrements programmés que vous avez définis.

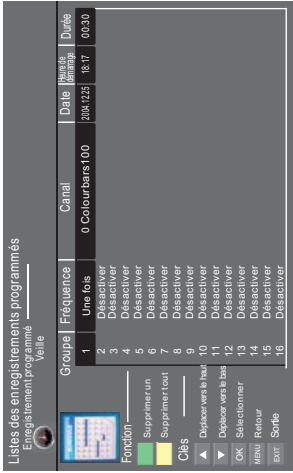

Accédez au sous-menu pour fixer la fréquence d'enregistrement une fois, quotidien, hebdomadaire, jour de la semaine ou désactivé (une fois, quotidien, hebdomadaire, jour de la semaine ou désactivé).

FR-21 Téléviseur à écran plat LED



Enregistrer le programme :

En cours de lecture de source DTV, choisissez une chaîne et cliquez sur "record" (Enregistrer), l'écran d'enregistrement apparaît. Cliquez à nouveau sur "Enregistrer", l'écran d'enregistrement disparaît et le symbole "REC" reste affiché dans le coin supérieur gauche. Il disparaîtra lorsque vous cliquez sur "stop".

Lecture d'un enregistrement :

Le programme enregistré sur l'appareil USB sera sauvegardé dans le dossier "USB record".

Vous pouvez lire un fichier enregistré dans le menu **Paramètre PVR** (Configuration PVR) et dans le sous-menu File manager (Gestionnaire de fichiers).

1. La capacité de stockage USB peut être comprise entre 128 et 500 Go, mais pour des raisons pratiques, il est recommandé d'utiliser 2 Go à 500 Go.
2. La vidéo risque de devenir pixelisée si le débit vidéo est trop faible. Cela peut être dû à la connexion d'un câble de rallonge USB au lieu d'une connexion directe au téléviseur via un câble USB
3. Les dispositifs USB ne sont pas tous compatibles. Voici une liste des lecteurs USB recommandés. Les modèles qui ne sont pas listés peuvent être compatibles, mais ce n'est pas garanti. La liste de dispositifs USB supportés est la même que celle de la fonction Timeshift (lecture décalée), reportez-vous aux pages suivantes pour plus de détails.

Enregistrement DTV

Pour enregistrer un programme que vous regardez actuellement appuyez sur la touche REC ; un symbole rouge REC s'affiche à l'écran. L'heure d'enregistrement/durée et la durée d'enregistrement restante seront affichées dans le menu ci-dessous.



Appuyez sur la touche REC pour masquer ou afficher le menu. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop ou déplacez le curseur pour sélectionner l'option Stop lorsque le menu ci-dessus est affiché et suivez les instructions qui s'affichent.

Vous pouvez également accéder au menu **Lecteur Media** pour regarder vos programmes enregistrés via le mode Film.

Remarque

• Veuillez à ce que l'appareil de stockage utiliser pour enregistrer soit connecté à l'entrée USB située l'arrière du téléviseur et qu'il est compatible pour l'enregistrement. Si votre appareil de stockage n'est pas compatible, il vous sera demandé de le formater. Appuyez sur la touche Index pour accéder au menu Configuration PVR et sectionnez Liste d'appareils pour formater votre appareil.

• Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas regarder l'émission que vous enregistrez car cet appareil n'est doté que d'un seul tuner. Toutes les fonctions du menu (lecture, Retour rapide, Avance rapide, Précédent, Suivant, Pause et Stop) ne peuvent utiliser que lorsque le menu est affiché. Pour exécuter une fonction, vous pouvez appuyer directement sur la touche correspondante ou de déplacer le curseur pour sectionner l'option lorsque le menu est affiché.

• Pendant l'enregistrement, seules les fonctions Lecture et Stop sont disponibles. Les autres fonctions du menu ne seront disponibles que lors de la lecture du fichier enregistré.

• L'enregistrement ne sera pas possible lorsque la chaîne provient d'un module CI+.

9. Lecture décalée

Appuyez sur la touche **►** pour suspendre le programme que vous regardez pour activer la fonction Time Shift. Le menu ci-dessous sera affiché. Ce menu disparaîtra automatiquement après quelques secondes.



Appuyez de nouveau sur la touche **►** pour reprendre la lecture ; un symbole blanc de lecture apparaît à droite de l'écran indiquant que le time shift est en cours.

Pour masquer/afficher le menu appuyez sur la touche MENU. Pour arrêter l'enregistrement time shift, appuyez sur la touche Stop ou déplacez le curseur pour sélectionner l'option Stop lorsque le menu ci-dessus est affiché et suivez les instructions qui s'affichent.

Remarque

• Veuillez ce que l'appareil de stockage utiliser pour enregistrer soit connecté entre l'USB située l'arrière du téléviseur et qu'il est compatible pour l'enregistrement. Si votre appareil de stockage n'est pas compatible, il vous sera demandé de le formater. Appuyez sur la touche Index pour accéder au menu PVR Setting (Configuration PVR) et sectionnez Device List (Liste d'appareils) pour formater votre appareil.

• Toutes les fonctions (lecture, Retour rapide, Avance rapide, Précédent, Suivant, Pause et Stop) dans le menu ne peuvent re utiliser qui lorsque le menu est affiché. Pour exécuter une fonction.

• L'enregistrement ne sera pas possible lorsque la chaîne provient d'un module CI+.

FR

Lecture différée (Time Shift)

Le téléviseur Haier enregistre le programme sur la clé USB au format "Time Shift".ts. Le fichier ne sera pas lu si le téléviseur, PC, ordinateur portable, lecteur DVD ou autre appareil ne supporte pas ou ne reconnaît les fichiers *.ts (time shift). "Ts" est le format utilisé pour la diffusion télévision haute définition. Vous pouvez lire des fichiers au format "ts" sur un ordinateur ou un ordinateur portable en utilisant un logiciel approprié. Cherchez sur Internet ou consultez un informaticien pour avoir une idée sur le logiciel le plus approprié. Attention : Haier ne peut pas être tenu responsable des logiciels téléchargés par un client ou un revendeur et des virus qu'ils peuvent contenir et de tout dysfonctionnement résultant de leur installation. Le client est seul responsable et utilise ces logiciels à ses propres risques.

voici une liste des principaux types de fichiers qui peuvent être lus à partir d'une clé USB:

Photo Fichiers .jpg
Audio .mp3
Vidéo .MPEG2
Texte .txt


UTILISATION

10. Lecture USB

Appuyez sur la touche source et sélectionnez USB dans la liste des sources, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu USB.



Assurez-vous que la clé USB est insérée dans le port USB. Il existe quatre types d'éléments multimédia qui peuvent être sélectionnés, tels que photo, musique, film et texte. Sélectionnez l'élément multimédia en utilisant ◀▶, appuyez sur OK pour accéder au menu Disque selection.

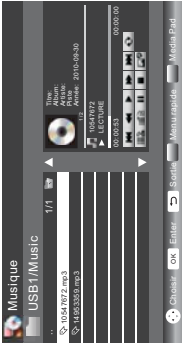

Sélectionnez le fichier multimédia en utilisant ◀▶ ou ▼▲ pour sélectionner le disque et le dossier appropriés, appuyez sur OK pour accéder à la liste des fichiers multimédias. Appuyez sur la touche Rouge pour retourner au menu Type de média selection (sélection du type de support).



Sélectionnez le fichier multimédia en utilisant ◀▶ ou ▼▲ pour afficher l'image de prévisualisation. Appuyez sur la touche ▶ pour lire le fichier multimédia en plein écran. Lors de lecture de fichier vidéo, appuyez sur la touche permet ▼ pour afficher la barre de contrôle.

PHOTO

Fonctions de base

Lors d'affichage de photos, appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour afficher la barre d'aide en bas de l'écran.

Lecture/ Pause	Appuyez sur Play/Pause de la télécommande pour lire ou suspendre la lecture.
Préc.	Appuyez sur la touche Gauche de la télécommande pour afficher la photo précédente.
Suivant	Appuyez sur la touche Droite de la télécommande pour afficher la photo suivante.
Stop	Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour arrêter la lecture et retourner au menu précédent.
Répéter	Appuyez sur la touche OK pour répéter une fois ou afficher toutes les images en diaporama.
Menu rapide	Appuyez sur la touche Bleue pour accéder au menu rapide et régler les intervalles de temps. Répéter, effet diaporama, musique de fond (vous pouvez lire de la musique d'abord).

MUSIQUE

lors de lecture de musique, appuyez sur ► pour sélectionner la barre d'outils.
Fonctions de base

	Retour rapide : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour retourner rapidement. Appuyez sur la touche PLAY pour lire normalement.
	Avance rapide : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour avancer rapidement. Appuyez sur la touche PLAY pour lire normalement.
	Musique de fond : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour activer/désactiver.

FR

D'autres fonctions sont similaires à celles de PHOTO. Reportez-vous aux options PHOTO.

FILM




Les fonctions sont similaires à celles de PHOTO. Reportez-vous aux options PHOTO.
Fonctions de base

	Répéter A : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour fixer A et B.
	Zoom avant : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour agrandir l'image. (Si le document est plus grand que 1920x1080, cette fonction n'est pas appliquée)
	Zoom arrière : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour réduire l'image. (Cette fonction ne supporte pas de vidéo HD 1920x1080.)
	Sélection de l'heure : Utilisez les touches Gauche/Droite de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK pour sélectionner l'heure de lecture.

TEXTE

Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner la page précédente/suivante. Vous pouvez utiliser les touches numériques pour aller à une page donnée.

05 Dépannage

Symptôme du problème		Vérification Inspection
Image	Audio	
 Neige	 Bruit	position de l'antenne, direction ou connexion
 fantôme	 Audio normal	position de l'antenne, direction ou connexion
 Interférence	 Bruit	équipements électroniques, voiture / moto, lumière fluorescente
 Image normale	 Son coupé	Volume (vérifiez si muet est activé ou si les connexions du système audio ne sont pas corrects)
 Pas d'image	 Son coupé	Le cordon d'alimentation n'est pas inséré. L'interrupteur d'alimentation n'est pas ouvert. Configuration du contraste, luminosité/volume. Appuyez sur la touche standby (veille) de la télécommande pour inspection.
 Pas de couleur	 Audio normal	Contrôle des couleurs
 Rupture de l'image	 Audio normal ou faible	Recherchez le canal
 Pas de couleur	 Bruit	Système TV
 Il y a une barre noire en haut et en bas	 Audio normal	Changer le format d'image en zoom

Dépannage

Ma télé n'affiche pas l'image sur mon ordinateur portable/PC lorsqu'il est connecté.

Pour la plupart des PC et ordinateurs portables connectés avec un connecteur VGA (connecteur bleu à 15 broches de votre PC ou ordinateur portable) il faut appuyer sur quelques touches du votre clavier pour obtenir une image sur un téléviseur ou un autre écran externe. En général, il s'agit de la touche F7 (Dell), F4 (HP/Samsung) ou F5 (Toshiba). Sur les ordinateurs portables, vous devez appuyer sur la touche « Fonction » en même temps que la touche "F".

J'ai connecté mon PC/ordinateur portable au téléviseur et j'obtiens une image mais pas de son. Pourquoi ?

Le câble VGA ne transporte que des informations vidéo ou image. Vous devez connecter un autre câble à la prise écouteurs (connecteur 3,5 mm) de votre PC/ordinateur portable au connecteur 3,5mm (entrée Audio PC) de votre téléviseur. Vous devez sélectionner « PC » en utilisant la touche Source de votre télécommande. Vous pouvez également connecter votre PC/ordinateur portable via un câble HDMI si celui-ci dispose d'un connecteur HDMI. HDMI transmet à la fois de l'audio et de la vidéo.

L'image n'est pas redimensionnée automatiquement lors de changement de chaînes.

Vérifiez que le format de l'image télé est réglé sur « Auto » pour toutes les entrées ATV, DTV, PériTel, HDMI 1, 2, etc. Pour définir le format de l'image (Auto, 4:3 ou 16:9). Appuyez sur la touche Démarrer sur l'ATV et répétez la séquence ci-dessous pour toutes les sources d'entrée ATV, DTV, PériTel, HDMI 1 et 2 car chaque source d'entrée est contrôlée séparément. Appuyez sur la touche TV Menu Appuyez sur la flèche droite pour accéder au sous-menu Image Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner [Format d'image](#) (Format d'image) Sélectionnez Auto (Automatique) Appuyez sur (Quitter) Répétez l'opération pour toutes les sources d'entrée.

Dès que je connecte un lecteur DVD ou un autre appareil à ma télévision, ce dernier ne fonctionne plus.

Ceci est applicable à tout appareil connecté au téléviseur Eteignez le téléviseur et le lecteur DVD (débranchez de la prise murale, et non mise en veille).

Eteignez tout appareil connecté à la prise périTel.

Déconnectez la prise périTel du téléviseur.

Branchez et allumez le téléviseur

Branchez et allumez le lecteur DVD

Sélectionnez HDMI à partir du menu Source

Appuyez sur Lecture du lecteur DVD et de vérifier que la vidéo fonctionne

Remarque : La prise périTel est prioritaire sur HDMI et il est important que l'appareil connecté à la prise périTel du téléviseur soit éteint (pas en veille).

Veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si l'appareil et le lecteur DVD fonctionnent, le téléviseur est en bon état de marche sauf qu'il est un peu confus.

Probablement les connecteurs HDMI ont été retirés et reconnectés lorsque le téléviseur est allumé.

Ne retirez/connectez jamais des câbles HDMI ou tout autre appareil numérique lorsque l'appareil est allumé.

Eteignez toujours tous les appareils lors de connexion/déconnexion ou d'un équipement numérique.

Dépannage

Dépannage des problèmes de télévision numérique et solutions possibles

Décomposition de l'image en pixels

Un exemple typique de problème de réception comprend la **décomposition de l'image en pixels** (pixilation) ou blocage d'image, parfois il y a des **grincements** ou **crissements** ou **baisse de son** ou **pas de réception** du tout.

Votre image peut se décomposer en pixels à cause de la dégradation du signal vidéo numérique. La dégradation du signal peut être due à des signaux faibles (voir Antennes TV) ou si vous êtes connecté par câble, à un signal de câble faible. S'il s'agit de signaux faibles, utilisez un amplificateur pour renforcer le signal. Consultez un technicien de câbles pour installer un amplificateur ou un préamplificateur dans le câble. Ceci permet de renforcer la puissance du signal et résoudre le problème de pixilation.

Si vous recevez votre signal TV par satellite, vérifiez que votre parabole n'a pas bougé suite à des vents violents, ou que le signal est bloqué par des arbres. Les arbres peuvent être un problème car le signal TV peut changer selon que l'arbre entre l'antenne parabolique et le satellite est nue ou avec feuilles.

Chaînes manquantes

Vous pouvez constater que certaines chaînes sont manquantes ou que vous recevez des chaînes de région incorrecte.

Parfois, les services interactifs (bouton rouge) ne fonctionnent pas. Cela est généralement dû à un signal faible, voir Antennes TV.

Antennes TV

Un téléviseur utilise une antenne pour recevoir la télévision numérique terrestre (TNT), l'ancienne antenne qui recevait correctement la télévision analogique, ne le fait plus pour le numérique et il faut la mettre à niveau. Si vous recevez certaines chaînes numériques, mais pas toutes, de la télévision numérique (TNT) par exemple BBC1, BBC2, Channel 4, mais pas ITV ou Channel 5, c'est généralement parce que votre antenne est à bande étroite et doit être changée en large bande.

Fils et câbles défectueux

Vérifiez votre téléviseur. Est-ce que les fils du secteur, de l'antenne, du décodeur, du lecteur vidéo ou DVD ou l'enregistreur sont correctement connectés ? Les fils d'une prise péritel se desserrent avec le temps et peuvent conduire à des problèmes audio et vidéo (image). L'audio gauche ou droite ou les deux sont manquantes et les couleurs sont mauvaises ou pas nettes. Le problème sera résolu en insérant fermement les prises Péritel.

Les connecteurs HDMI doivent également être insérés fermement, c'est que les contacts se font par le dernier millimètre.

Généralement, la partie en plastique noir du connecteur HDMI doit être très proche ou touche le téléviseur ou le composant.

Vous pouvez rencontrer des problèmes lors du branchement des câbles HDMI s'ils sont branchés lorsque le téléviseur ou composant est allumé. Éteignez toujours le téléviseur et le composant que vous branchez.

Si vous branchez des fiches et des prises, éteignez le téléviseur et tout ce que vous avez branché à ce dernier, puis rallumez-les.

J'ai connecté mon PC au téléviseur. Pas de son.

Si en connectant votre PC ou ordinateur portable au téléviseur en utilisant un câble VGA (Sub-D 15 broches) il n'y a pas d'audio, vous devez connecter un câble audio séparé au la télévision à partir du PC/ordinateur portable.

Couleurs anormales et couleurs chair

Les couleurs chair et autres couleurs anormales peuvent présenter un autre problème, même avec un nouveau téléviseur HD. Cela est dû à des réglages de l'image télé, qui sont optimisées pour un environnement d'exposition. Vous pouvez corriger cela en changeant le mode d'image en naturel dans le menu Image. Pour plus de précision, essayez de régler manuellement les couleurs, le contraste et la luminosité dans le menu Image.

Contours blancs

Des contours blancs autour des objets et des personnes apparaissent généralement si la netteté du téléviseur est très élevée, ou si votre téléviseur utilise une technologie d'amélioration des bords. Allez dans le menu image et réglez la netteté jusqu'à ce que les contours blancs disparaissent. Si l'amélioration de bord est activée, essayez de la désactiver en utilisant le menu service.

Vidéo instable

À certains moments, la vidéo peut devenir instable. Lorsque cela se produit, vérifiez si le signal est suffisamment fort. Si le signal est suffisamment fort, le problème est dû au câblodistributeur. Si la force du signal est faible, utilisez un amplificateur pour renforcer le signal.

L'image ne remplit pas l'écran

Lors de la connexion d'un PC/ordinateur portable au téléviseur, l'image peut ne pas remplir l'écran. Vérifiez les paramètres d'affichage sur votre PC/ordinateur portable (Windows > Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Paramètres d'affichage) et sélectionnez la meilleure résolution. Sur votre téléviseur, sélectionnez : Menu TV > Picture (Image) > Settings (Réglages) puis essayez AUTO, ZOOM1 ou ZOOM2 pour obtenir le meilleur affichage.

Connexion USB

La connexion USB fonctionne avec des fichiers *.jpg (photo) et *.mp3 (audio). Il convient de noter que le téléviseur ne reconnaît pas un iPhone/iPod d'Apple connecté au port USB du téléviseur. Le téléviseur peut lire d'autres fichiers, mais à cause des divers formats de fichiers, il n'y a aucune garantie que cela fonctionne.

Spécifications

Téléviseur numérique LCD LED 22" Full HD 1080p

Qualité d'image du téléviseur :	FULL HD Numérique intégré. Taille d'écran : 55 cm Résolution 1920x1080 pixels 50Hz.	FR
Décodeur Tuner DTV	DVB-T, DVB-C Modulation QAM 16/32/64/128/256 MPEG2, MPEG4, H.264	
Connectivité :	2 prises HDMI. 1 prise péritel. Prise d'entrée PC. Prise vidéo composite. Composite. 1 port USB. 1 Prise casque. 1 Prise SPDIF. Systèmes supportés : PAL+ SECAM Mémorisation des numéros des chaînes : 1000 (DTV), 100 (ATV) TV(RF): 75Ω asymétrique Entrée vidéo AV : 75Ω, 1V-P, RCA Entrée audio AV : 20KΩ, 500mB RMS Entrée Vidéo YPbPr/HDMI : 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Qualité sonore :	Système de son stéréo NICAM. Puissance de sortie 2 x 3 watts RMS.	
Consommation en veille	<0.30W	
Caractéristiques numériques :	Interactivité numérique. Texte numérique. Sous-titrage radiodiffusion vidéo numérique (Digital Video Broadcasting) (DVB) disponible. Configuration automatique. Recherche automatique des nouvelles chaînes. Guide programme en cours et suivant. Guide électronique des programmes (EPG) de 7 jours. Compatible récepteur numérique. Logement pour carte CI. Compatible Description audio.	
Autres caractéristiques :	Tuner UHF/VHF, Veille automatique, Verrouillage enfant: image et texte 2 piles AAA pour la télécommande (incluses). Dimensions du support de montage VESA : 100 x 100 mm Dimensions du paquet (LxHxP) : 616x426x135mm Dimensions du poste avec socle (LxHxP) : 518X363X170mm Dimensions du poste sans socle (LxHxP) : 518X322X43 mm Poids du paquet : 4.5 kg Poids du poste avec socle : 3.3 kg Poids du poste sans socle : 2.85 kg	

* Les spécifications de ce téléviseur ne sont fournies ici qu'à titre de référence.
Des différences peuvent apparaître car la technologie du produit est en amélioration continue.
La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Description de la sortie Péritel :

1. Lorsque la source est ATV/AV/SCART, le signal de sortie péritel est ATV.
2. Lorsque la source est DTV, il n'y aura pas de signal de sortie SCART.
3. Une autre source n'a pas de signal de sortie SCART.

Spécifications

Téléviseur numérique LCD LED 24" Full HD 1080p

Qualité d'image du téléviseur :	FULL HD Numérique intégré. Taille d'écran : 59.9 cm Résolution 1920x1080 pixels 50Hz.
Décodeur Tuner DTV	DVB-T, DVB-C Modulation QAM 16/32/64/128/256 MPEG2, MPEG4, H.264
Connectivité :	2 prises HDMI. 1 prise péritel. Prise d'entrée PC. Prise vidéo composite. Composite. 1 port USB. 1 Prise casque. 1 Prise SPDIF. Systèmes supportés : PAL+ SECAM Mémorisation des numéros des chaînes : 1000 (DTV), 100 (ATV) TV(RF): 75Ω asymétrique Entrée vidéo AV : 75Ω, 1V-P, RCA Entrée audio AV : 20KΩ, 500mB RMS Entrée Vidéo YPbPr/HDMI : 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualité sonore :	Système de son stéréo NICAM. Puissance de sortie 2 x 3 watts RMS.
Consommation en veille	<0.30W
Caractéristiques numériques :	Interactivité numérique. Texte numérique. Sous-titrage radiodiffusion vidéo numérique (Digital Video Broadcasting) (DVB) disponible. Configuration automatique. Recherche automatique des nouvelles chaînes. Guide programme en cours et suivant. Guide électronique des programmes (EPG) de 7 jours. Compatible récepteur numérique. Logement pour carte CI. Compatible Description audio.
Autres caractéristiques :	Tuner UHF/VHF, Veille automatique, Verrouillage enfant; image et texte 2 piles AAA pour la télécommande (incluses). Dimensions du support de montage VESA : 100 x 100 mm Dimensions du paquet (LxHxP) : 650x440x135mm Dimensions du poste avec socle (LxHxP) : 562X388X170mm Dimensions du poste sans socle (LxHxP) : 562X347X43mm Poids du paquet : 5.1 kg Poids du poste avec socle : 3.9 kg Poids du poste sans socle : 3.45 kg

* Les spécifications de ce téléviseur ne sont fournies ici qu'à titre de référence.
Des différences peuvent apparaître car la technologie du produit est en amélioration continue.
La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Description de la sortie Péritel :

1. Lorsque la source est ATV/AV/SCART, le signal de sortie péritel est ATV.
2. Lorsque la source est DTV, il n'y aura pas de signal de sortie SCART.
3. Une autre source n'a pas de signal de sortie SCART.

Haier®

LED-backlight TV Gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het toestel te gebruiken en bewaar het voor latere naslag.

Inhoud

01 Veiligheid en waarschuwingen

Welkom	2
Belangrijke informatie	2
Mededeling over de veiligheid	3
Waarschuwingen en voorzichtigheid	4

02 Introductie

Belangrijkste kenmerken	5
Montagewijze van het voetstuk	7
Richtlijnen voor monteren aan een muur	8
Het voorpaneel	9
AV-verbindingen	9
Het aansluiten van uw tv	10
Common interface	12

03 Afstandsbediening

Afstandsbediening	13
Insertion des piles dans la télécommande	13
TÉLÉTEXTE	14

04 DE WERKING

Installatiegids	15
KANAAL MENU	15
Automatisch afstemmen (DVB-T)	15
Automatisch afstemmen (DVB-C)	16
DTV handmatig afstemmen (DVB-T)	17
DTV handmatig afstemmen (DVB-C)	17
ATV handmatig afstemmen	17
Programma wijzigen	17
Common Interface	18
Signaal informatie	18
Software-update (USB)	18

PICTURE MENU	18
AUDIO MENU	18
CLOCK MENU	18
SETUP MENU	19
VERGRENDELINGSMENU	19
EPG-MENU (electronische programmagids)	20
PVR-bestandssysteem	20
Voorbereiding om een programma op te nemen	21
Het programma opnemen	21
DTV-opname	21
Functie om de tijd te verschuiven	22
USB-speler	23

05 Oplossen van problemen

Oplossen van problemen	25
Specificatie	28

01 Veiligheid en waarschuwingen

WELKOM

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze 22"/24" LED/LCD-tv. Deze handleiding zal u helpen bij het opzetten en het gebruik van uw tv. Controleer eerst de inhoud van de doos, met de onderdelen die vermeld staan op de onderstaande lijst:

22" Full HD 1080P LED/LCD-tv
Afstandsbediening
2x AAA batterijen
Handleiding
Snelle startgids
Stand

24" Full HD 1080P LED/LCD-tv
Afstandsbediening
2x AAA batterijen
Handleiding
Snelle startgids
Stand

Nu kunt u beginnen!

BELANGRIJKE INFORMATIE

LEES EERST ALLE INSTRUCTIES DOOR EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE VERWIJZING.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



LET OP!

KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN

LET OP!

MAAK DE AFDEKPLAAT (OF ACHTERKANT) NIET OPEN, DIT OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN GEBRUIKSONDERDELEN IN DIT APPARAAT. NEEMT U CONTACT OP MET DE KLANTENDIENST VOOR EVENTUELE PROBLEMEN. ER BEVINDT ZICH EEN BLIKSEMSCHICHT/PIJLSYMBOL IN DE DRIEHOEK. DIT SYMBOOL GEEFT AAN DAT ER ZICH EEN HOOG VOLTAGE BINNENIN BEVINDT. HET KAN GEVAARLIJK ZIJN OM ELKE VORM VAN CONTACT TE MAKEN MET DE ONDERDELEN BINNENIN DIT PRODUCT. ER BEVINDT ZICH EEN UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK: DIT SYMBOOL ATTENDEERT U EROP DAT ER BELANGRIJKE LITERATUUR MEEGELEVERD IS BIJ DIT PRODUCT BETREFFENDE HET ONDERHOUD EN INBEDRIJFSTELLING.



LET OP: PLAATS HET TV-TOESTEL NIET IN DE BUURT VAN VOCHTIGHEID, DIT OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN BRAND TE VERMIJDEN. GEBRUIK GEEN SCHURENDE SCHOONMAAKMIDDELEN DIE KRASSEN OF SCHADE AAN HET LCD-SCHERM KUNNEN AANBRENGEN. VOORKOM CONTACT MET VOORWERPEN DIE HET LCD-SCHERM KUNNEN BESCHADIGEN.



OPMERKING: HET ONDERHOUDEN VAN HET APPARAAT DOOR UZELF IS NIET TOEGESTAAN EN KAN TOT LETSEL LEIDEN, OF TOT SCHADE AAN HET PRODUCT. NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENDIENST VOOR AL HET ONDERHOUD.

DU

KENNISGEVING OVER DE VEILIGHEID

- **Waarschuwing:** Verwijder de afdekplaat of achterkant niet om het risico van een elektrische schok te voorkomen. Er bevinden zich geen gebruikersonderdelen binnen in het apparaat. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- **Waarschuwing:** Het apparaat mag niet blootgesteld staan aan regen of vocht om brand of een elektrische schok te voorkomen.
- Stel de product niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen zoals vazen op het apparaat.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen zoals radiatoren of kachels.
- Blokkeer de ventilatie-openingen niet. Sleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door uw product op een kussen, bank of soortgelijk oppervlak te plaatsen.
- Gebruik het product niet op een onstabiel karretje, standaard, statief, beugel of tafel. Het apparaat kan vallen wat resulteert in mogelijke schade of mogelijk letsel.
- Plaats nooit zware of scherpe voorwerpen op het paneel of frame.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Er moet speciale aandacht besteed worden aan milieu-aspecten bij inzameling van batterijen.
- **WAARSCHUWING:** de batterijen (of accu's) mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- **WAARSCHUWING:** Overmatige geluidsdruk van oor- of hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.



Deze afbeelding geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval in de gehele Europese Gemeenschap. Zorg voor verantwoord recyclen zodat het duurzaam hergebruik van grondstoffen bevordert wordt en om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering. Breng uw gebruikte apparaat naar het grofvuil of neem contact op met uw winkelier waar dit product gekocht is om uw gebruikte apparaat in te leveren. Zij kunnen voor een milieuvriendelijke recycling van dit product zorgen.



WAARSCHUWINGEN EN VOORZICHTIGHEID




⚡ Waarschuwing

Deze televisie-ontvanger gebruikt hoge spanningen tijdens de werking. Verwijder de afdekplaat of achterkant van dit apparaat niet. Laat onderhoud aan gekwalificeerd personeel over.




⚡ Waarschuwing

Stel de televisie-ontvanger nooit bloot aan regen of vocht om brand of een elektrische schok te vermijden.

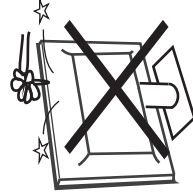


⚡ Waarschuwing

Laat dit product niet vallen, duw geen objecten in de gleuven of openingen van de televisie. Mors nooit enige vloeistof op de televisieontvanger.

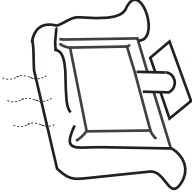

⚠ Voorzorgsmaatregelen

Blokkeer de ventilatie-openingen aan de achterkant niet. Voldoende ventilatie is essentieel om te voorkomen dat elektrische componenten falen.

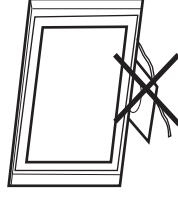

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat het snoer zich nooit onder de televisie-ontvanger bevindt.



Voorzorgsmaatregelen

Leun of sta nooit op de televisie of standaard, of druk er niet plotseling tegenaan. Besteed speciale aandacht aan kinderen. Een ernstig letsel kan veroorzaakt worden indien het toestel valt.




Voorzorgsmaatregelen

Plaats uw televisie niet op een onstabiel karretje, standaard, plank of tafel. Een ernstig letsel aan een individu of schade aan de televisie kan veroorzaakt worden indien het valt.



Voorzorgsmaatregelen

Het is raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer de televisie-ontvanger langere tijd niet gebruikt wordt.

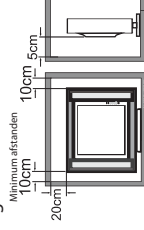

Voorzorgsmaatregelen

Indien de televisie ingebouwd wordt in een compartiment of soortgelijke behuizing, moeten de minimum afstanden gehandhaafd worden. Warmte-ontwikkeling kan de levensduur van uw televisie verkorten en kan ook gevaarlijk zijn.

DU

02 Introductie

OPGELET

Knoei nooit met onderdelen binnenin de TV of andere instelknoppen die niet in deze handleiding beschreven zijn. Alle LED-TV's zijn hoogspanning elektrische apparatuur.
Wanneer u afstoft of er water aan het scherm, de kast, rond de knoppen of aansluitingen komt, moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd.
Veeg de TV af met een zachte, droge, stofvrije doek.
Ontkoppel het netsnoer en de antenne/antennekabel tijdens onweer om schade aan uw TV en eventuele andere aangesloten apparaten te voorkomen.
Alle reparaties aan deze TV mogen alleen door gekwalificeerd TV-onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.

INSTALLATIE

- * Plaats de tv in de kamer waar het licht niet rechtstreeks in aanraking komt met het scherm.
- * Totale duisternis of een reflectie op het beeldscherm kan leiden tot vermoeide ogen. Zachte en indirecte verlichting wordt aanbevolen voor meer kijkcomfort.
- * Laat voldoende ruimte tussen de tv en de muur om ventilatie mogelijk te maken.
- * Vermijd uitzonderlijk warme plaatsen om schade aan de kast of voortijdig falen van een component te voorkomen.
- * Bedek de ventilatie-openingen niet wanneer de tv in gebruik is.

Belangrijkste kenmerken

- 1 Kan gebruikt worden als televisie, beeldscherm, pc-scherm;
- 2 Hoge helderheid, brede kijkhoek;
- 3 Tijdsverschuiving;
- 4 HDMI-interface en SCART-interface;
- 5 NICAM;

Belangrijkste kenmerken

Paneel	22"	24"
tv-systeem	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L, L' DVB-T, DVB-C	
Signaal videosysteem	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264	
Opslag aantal kanalen	1000 (DTV), 100 (ATV)	
Ingang voedingsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	
Energieverbruik	38 W	40W
Energieverbruik Stand-by	<0.30W	
Vermogen audio-uitgang (THD ≤ 7%)	2 x 3W	
Ingangs signaal	Analoge RGB(PC) x1; PC audio x1 Hoge definitie multi-media interface (HDMI) x2 Video-ingang x1 Audio-ingang x1 Y/Pb/Pr x1 Scart x1 CI x1 USB x 1 Tuner x 1 RF Co-Ax x 1	
uitgangssignaal	Hoofdtelefoon x 1 S/PDIF x 1	
Horizontale definitie (TV-lijn)	Samengestelde video-ingang >=350 YPbPr >=400	

PC


VOORAF INGESTELD

	RESOLUTIE	V.Freq. (KHz)	H. Freq. (KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64


DU

Montagewijze van het voetstuk

1. Zet de ondersteunende pilaarvoet op het voetstuk in de richting van de aangegeven pijl en zet deze vervolgens vast met drie schroeven.

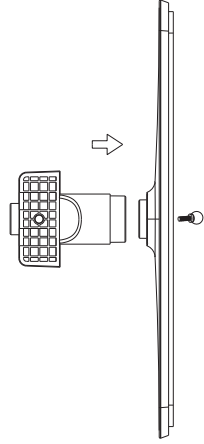

2. Zet de standaard terug op de achterkant in de richting van de aangegeven pijl en zet deze vervolgens met één schroef vast.

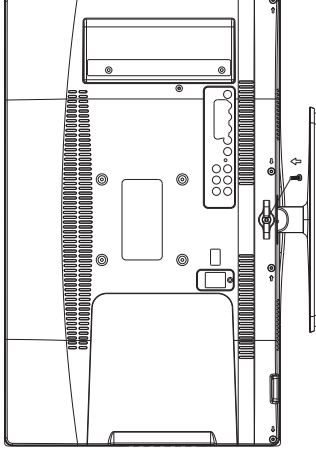

INSTALLATIE-OPMERKINGEN

Zoek een plek voor de tv in een kamer waar er geen rechtstreeks licht op het scherm valt.

Totale duisternis of een reflectie op het scherm kan leiden tot vermoeidheid van de ogen.

Zachte en indirecte verlichting wordt aanbevolen voor meer kijkcomfort.

Laat voldoende ruimte tussen de tv en de muur om ventilatie mogelijk te maken.

Deze televisie niet draaien a.u.b.!



Vermijd uitzonderlijk warme plaatsen om schade aan de kast of voortijdig falen van een component te voorkomen.

RICHTLIJNEN VOOR MONTEREN AAN EEN MUUR


Deze televisie kan als volgt aan de muur gemonteerd worden:

1. Zet de ondersteunende pilaarvoet op het voetstuk in de richting van de aangegeven pijlen zet deze vervolgens met drie schroeven vast.
2. Zet de standaard terug op de achterkant in de richting van de aangegeven pijlen zet deze vervolgens met twee schroeven vast.

DU

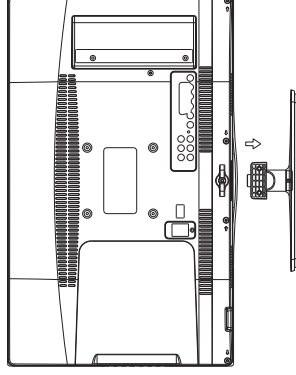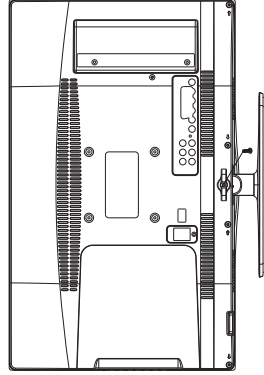


3. Gebruik de vier meegeleverde schroeven om de tv vast te zetten aan de wandbeugel (niet meegeleverd) via de vier VESA-standaardgaten aan de achterzijde van de televisie.

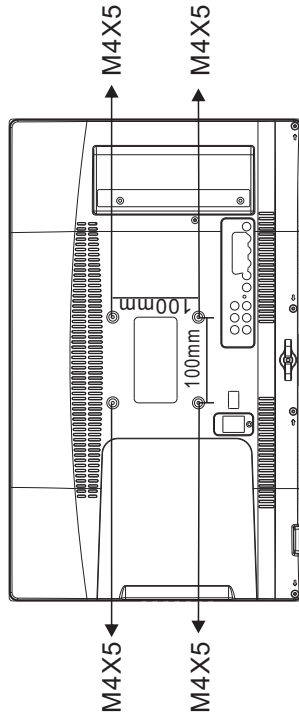

Introductie


Het voorpaneel

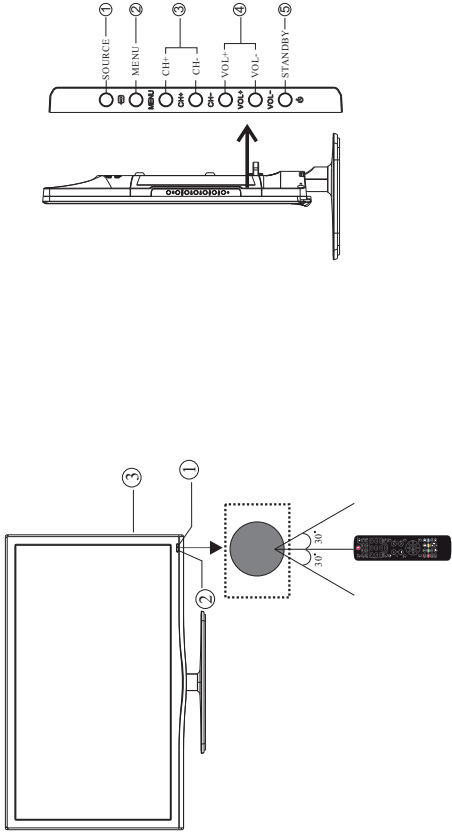

- 1 Sensor van de afstandsbediening.
- 2 LED-wijzer:
ROOD: STANDBY.
- 3 Toetsen.

- 1 **BRON** Laat het broningsmenu zien.
- 2 **MENU** Laat het hoofdmenu zien.
In de TV-instelling, druk op CH+ of CH- om naar een hoger of lager kanaal te veranderen.
- 3 **CH+/CH-** In MENU, druk op CH+ of CH- om uit geselecteerde onderdelen te kiezen.
- 4 **VOL+ /VOL-** Aanpassen geluidsniveau.
In MENU, past het onderdeel aan dat u geselecteerd heeft.
- 5 **STANDBY**


Achter/zijcontacten

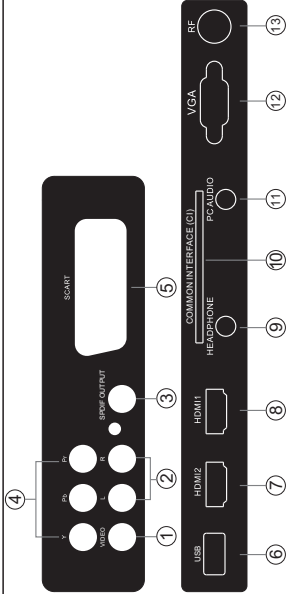

- 1 **VIDEO**
- 2 **L/R audio** Ingang
- 3 **S/PDIF** Ingang
- 4 **Y/Pb/Yr** Digitale audio-ingang
- 5 **Pertel** Ingang
- 6 **USB** Ingang
- 7 **HDMI2(met ARC)** Ingang

- 8 **HDMI1** Ingang
- 9 **Hoofdtelefoon** analoge audio-uitgang
- 10 **GEMEENSCHAPPELIJKE IN INTERFACE (CI)** Ingang
- 11 **PC AUDIO** Ingang
- 12 **VGA-INGANG** Ingang
- 13 **ANT** Ingang

Aansluiten op uw Haier TV

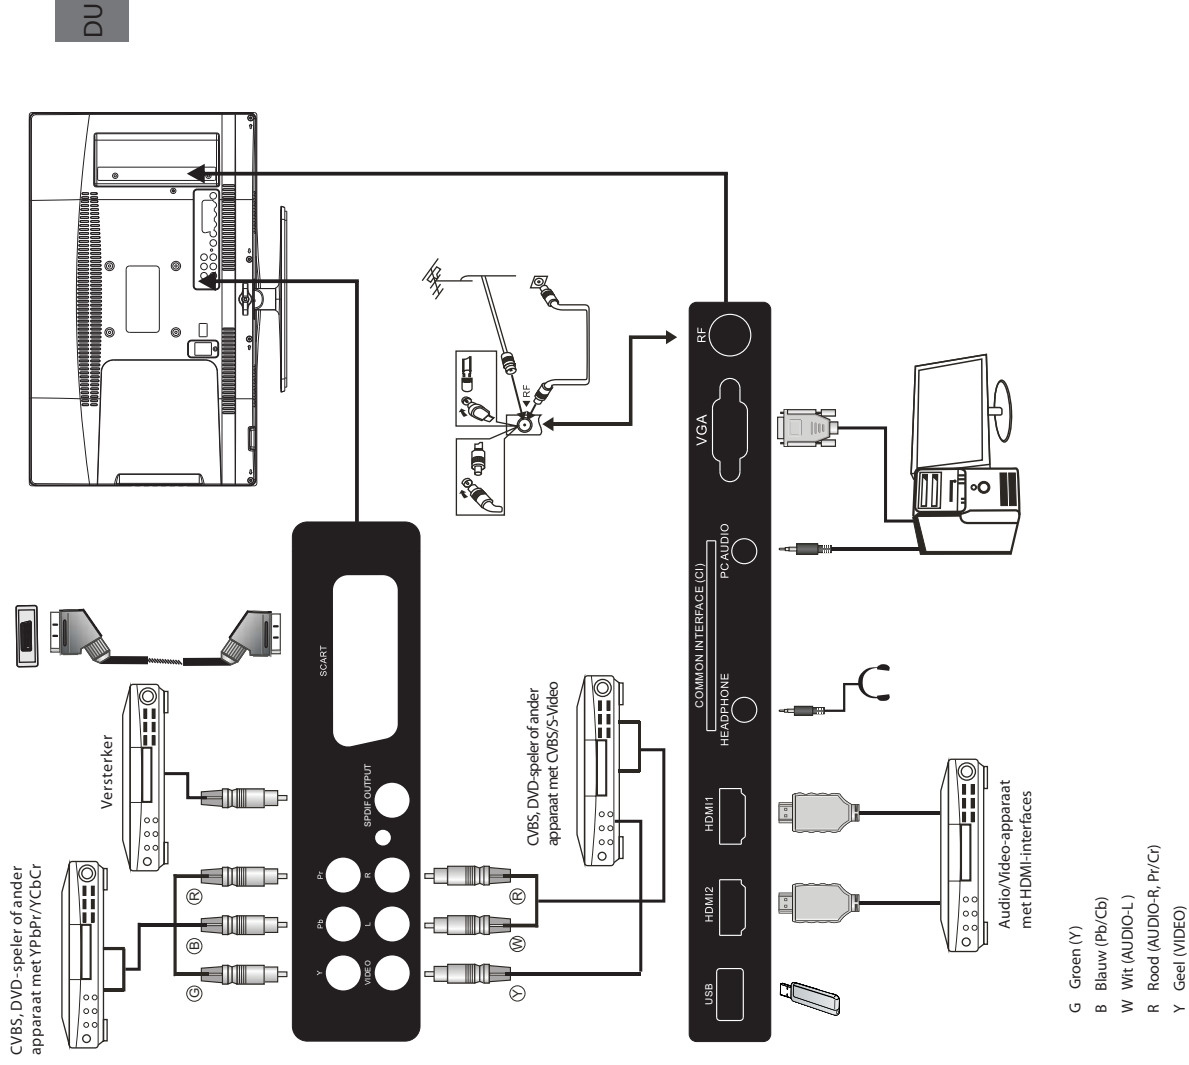

Introductie

Aansluiten op uw Haier TV

Een DVD-speler/set-top box satelliet-of kabelontvanger/spelconsole/PC of Laptop aansluiten.
Er zijn verschillende opties om een DVD-speler/set-top box satelliet- of kabelontvanger/spelconsole/PC of Laptop op uw TV aan te sluiten.

Optie 1 SCART

1 Sluit een SCART-kabel (niet meegeleverd) aan vanaf de SCART-aansluiting op de TV naar de DVD-speler/set-top box satelliet- of kabelontvanger of spelconsole.
2 Druk op de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening om het apparaat te selecteren dat met de SCART-kabel is aangesloten, gebruik de "▲" "▼" -toetsen om "SCART" te selecteren en druk op de "OK"-toets.
Opmerking: De TV zal standaard de SCART-aansluiting instellen wanneer de TV wordt ingeschakeld.

Optie 2 HDMI

1 Als het apparaat waarop u wilt aansluiten is ingeschakeld, schakel eerst het apparaat uit.
2 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan vanaf de HDMI-aansluiting op de TV naar de DVD-speler/set-top box satelliet- of kabelontvanger of spelconsole.
3 Schakel het apparaat in dat u net op de TV hebt aangesloten.
4 Druk op de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening om het apparaat te selecteren dat met de HDMI-kabel is aangesloten, gebruik de "▲" "▼" -toetsen om "HDMI" te selecteren en druk op de "OK"-toets.

Optie 3 AV Audio Visual

(Geel/wit/rood)

1 Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat vóór het aansluiten zijn uitgeschakeld.
2 Sluit de AV-kabel (niet meegeleverd) aan vanaf de video- (geel) en audio-aansluitingen (wit, rood) op de TV naar de DVD-speler of spelconsole enz.
3 Druk op de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening om het apparaat te selecteren dat met de AV-kabel is aangesloten, gebruik de "▲" "▼" -toetsen om "AV" te selecteren en druk op de "OK"-toets.

Optie 4 COMPONENT

(Groen/blauw/rood) + (wit/rood)

1 Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat vóór het aansluiten zijn uitgeschakeld.
2 Sluit de kabels (niet meegeleverd) aan vanaf de "COMPONENT IN"-aansluitingen Y, Pb, Pr (groen, blauw, rood) en L-Audio-R (wit, rood) op de TV naar de DVD-speler of spelconsole enz.
3 Druk op de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening om het apparaat te selecteren dat met de "COMPONENT"-kabel is aangesloten, gebruik de "▲" "▼" -toetsen om "COMPONENT" te selecteren en druk op de "OK"-toets.

DU-11 LED-backlight TV Gebruiksaanwijzing

Optie 5 VGA (15pins Sub-D)

1 Sluit een VGA-kabel (niet meegeleverd) aan vanaf de VGA-aansluiting op de TV naar de PC/Laptop.
2 Druk op de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening om de PC/Laptop te selecteren dat met de VGA-kabel is aangesloten, gebruik de "▲" "▼" -toetsen om "PC" te selecteren en druk op de "OK"-toets.
Opmerking: VGA is alleen video. Voor audio van uw PC/Laptop moet u een aparte kabel vanaf de PC-Audio (3,5 mm bus) op de hoofdtelefoon-aansluiting op uw PC/Laptop (3,5 mm bus) aansluiten.

Optie 6 USB

1 De meeste USB-sticks kunnen op uw TV worden aangesloten en sommige digitale camera's kunnen ook werken.
2 Sluit de USB-stick (niet meegeleverd) of een USB-kabel (niet meegeleverd) aan op de TV.
3 Druk op de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening om het USB-apparaat te selecteren dat op de TV is aangesloten, gebruik de "▲" "▼" -toetsen om "USB" te selecteren en druk op de "OK"-toets.
Opmerking 1: Alleen *.jpg en *.mp3 bestanden zullen werken, andere bestandstypen zijn niet gegarandeerd en kunnen mogelijk niet werken.
Opmerking 2: Apple iPhones en iPods zijn niet met uw TV compatibel.
Opmerking 3: Wanneer u een apparaat op de USB-aansluiting aansluit, houd de lengte van de USB-kabel zo kort mogelijk.

Optie 7 HOOFDTELEFOONUITGANG

Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting op de TV. De luidsprekers van de TV zijn nu uitgeschakeld (gedempt). Daarnaast kunt u ook externe luidsprekers aansluiten, indien nodig.

Optie 8 S/PDIF-UITGANG

S/PDIF is een digitale audioverbinding gebruikt voor het over korte afstanden aansluiten van audioapparatuur, bijvoorbeeld thuistheaters en andere digitale HiFi-systemen. Het signaal wordt doorgegeven over een coaxiale kabel met RCA-connectors.
1 Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat vóór het aansluiten zijn uitgeschakeld.
2 Sluit de AV-kabel (niet meegeleverd) aan vanaf de S/PDIF-aansluiting op de TV naar het geluidssysteem van het thuis theater of digitaal HiFi-systeem enz.

DU


COMMON INTERFACE

De common interface-gleuf (common interface of CI) is ontworpen om de conditionele toegang-module (CA) en smartkaart te aanvaarden, dit om het mogelijk te maken om naar betaal-tv en aanvullende diensten te kijken. Neemt u contact op met de installateur van de **common interface** voor meer informatie betreffende modules en abonnementen. Let op, CA-modules en smartkaarten zijn geen optionele accessoires van ons.

⚠ Waarschuwing

- Schakel uw tv uit voordat u een module in de common interface-gleuf stopt.


- 1 Plaats de CAMer correct in, stop daarna pas de smartkaart in het CI-sleuf dat zich aan de zijkant van de tv bevindt.

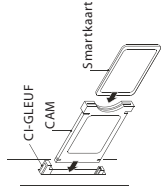

- 2 Schakel de tv in, op het scherm zal een bericht verschijnen indien de CA-module gedetecteerd wordt. Wacht enkele ogenblikken tot de kaart geactiveerd is.

CAM geplaatst

- 3 Druk op de "MENU"-toets en vervolgens op de **▲▼**-toets om de "Common Interface"-optie te selecteren. Toetsen om de CI informatie-optie te selecteren.

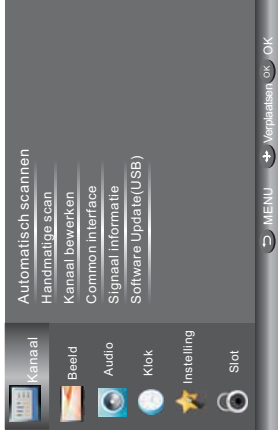

- 4 Gedetailleerde informatie over de CI-kaart die in gebruik is, wordt weergegeven.


- 5 Druk op de OK-toets om het kaartmenu te openen. Wij verwijzen naar de modulehandleiding voor het instellen van de details.

- 6 Wanneer de module verwijderd is, zal het volgende bericht op het scherm verschijnen:

CAM verwijderd


DU

03 Afstandsbediening

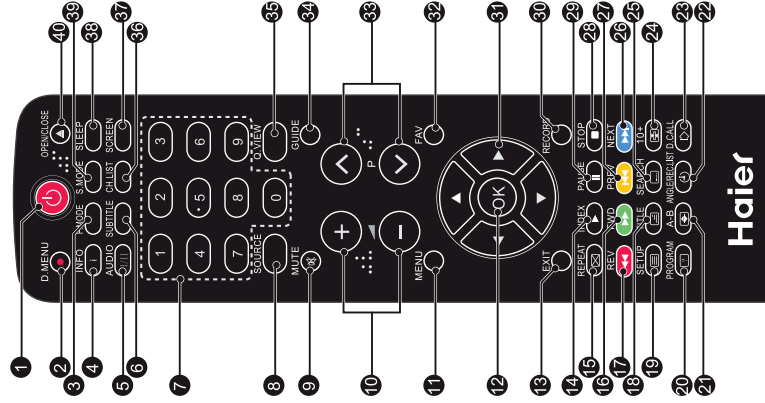

- 1.VOEDING: Indrukken om de TV in te schakelen
- 2.D.MENU: Geen functie.
- 3.P.Mode: Om de beeldmodus te schakelen.
- 4.INFO: Indrukken om de huidige signaalstatus, inclusief ingangsbron en audiokanaalmodus weer te geven.
- 5.AUDIO /I/L: Indrukken om "MONO" en "Nicam stereo" voor ATV-kanaal te selecteren. Selecteer de audiotaal voor het DTV-kanaal.
- 6.ONDERTITELING: Druk op de knop ondertitel taal of uitschakelen.
- 7.Cijferknoppen: Voor directe toegang tot kanalen.
- 8.BRON: Voor het selecteren van de ingangsbron.
- 9.DEMPEN: Om het geluid in of uit te schakelen.
- 10.Volumeregeling: Om het geluidsniveau aan te passen.
- 11.MENU: Om het TV-menu weer te geven.
- 12.OK: Om een selectie te bevestigen
- 13.AFSLUITEN: Om naar het vorige menu terug te keren of het menu te verlaten.
- 14.Teletext Index
15. HERHALEN: Geen functie.
- 16.Teletext groene knop/USB snel vooruit
- 17.Teletext rode knop/USB snel achteruit
- 18.Teletext mix
- 19.Teletext tekst
- 20.Teletext tonen
- 21.Teletext grootte
- 22.Teletext tijd /OPNAMELIJST/ **Weergeven opname lijst** (teletexttijd is geen functie)
- 23.Teletext modus: Geen functie.
- 24.Teletext aanhouden
- 25.Teletext subcode: Teletext subpagina
- 26.Teletext blauwe knop/USB volgend bestand
- 27.Teletext gele knop/USB vorig bestand
- 28.USB STOP
- 29.USB AFSPLEN/PAUZEREN
- 30.START OPNEMEN
- 31.Cursor OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS: Indrukken om uw selectie te navigeren.
- 32.Fav: Om uw favoriete kanalenlijst in de TV- of DTV-modus te benaderen.
- 33.Selecteer programma: Druk op de "▲" knop om het volgende of vorige TV-kanaal te selecteren.
- 34.GIDS: Indrukken om het elektronische programmagids in de TV-modus weer te geven.
- 35.Q.View: Om het eerder bekeken kanaal te benaderen.
- 36.CH.LIJST: Indrukken om de kanalenlijst weer te geven.
- 37.Schermin: Om de aspectratio van het beeld te wijzigen.
- 38.Slapen: Stel de timer in om de TV uit te schakelen.
- 39.S.Mode: Om de geluidsmodus te schakelen.
40. OPENEN/SLUITEN: Geen functie.
- 5 6 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29** :Ook van toepassing op TV's met ingebouwde DVD-speler.

Plaats de batterijen in de afstandsbediening



1. Verwijder het batterijklepje.
 2. Plaats 2 AAA 1,5V batterijen in het compartiment en let erop dat de polariteit (+ of -) van de batterijen overeenkomt met de polariteitsmerken op de afstandsbediening.
 3. Monteer het batterijklepje. Vervang de batterijen wanneer uw tv de volgende symptomen begint te vertonen: bediening is instabiel of onregelmatig, soms werkt de tv niet met de afstandsbediening.
- Opmerking:
- 1) Alkaline-batterijen worden aanbevolen.
 - 2) Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt.

TELETEKST

Teletekst is een informatiesysteem dat door bepaalde zenders uitgezonden wordt en geraadpleegd kan worden zoals een krant. Het biedt ook toegang tot ondertiteling voor kijkers met gehoorsproblemen of die niet vertrouwd zijn met de taal van een uitzending (kabelnetwerken, satellietkanalen enz.).

Druk op:	U verkrijgt:
TEKST	Dit wordt gebruikt om de teletekst-optie op te openen of te verlaten. De inhoud wordt weergegeven in een lijst van pagina's die geraadpleegd kan worden. Elke pagina heeft een overeenkomstige 3-cijferig paginanummer. Als het gekozen kanaal geen teletekst uitzendt, zal de aanduiding 100 zijn en het scherm zal leeg blijven (in dit geval kiest u een ander kanaal voor teletekst).
EEN PAGINA SELECTEREN 	Voer het nummer van de gewenste pagina met de 0 t/m 9 toetsen in of met de pijlen omhoog/omlaag. Bijvoorbeeld: voor pagina 120, kiest u 120. Het nummer verschijnt in de linkerbovenhoek, de teller draait en hierna wordt de pagina weergegeven. Herhaal deze handeling om een andere pagina te bekijken. Als de teller blijft zoeken, betekent dit dat de pagina niet uitgezonden wordt. Selecteer dan een ander nummer.
DIRECT TOEGANG TOT RUBRIEKEN 	Gekleurde toetsen bevinden zich aan de onderkant van het scherm. De vier gekleurde toetsen worden gebruikt om de overeenkomstige rubrieken of pagina's te openen. De gekleurde velden knipperen wanneer de rubriek of de pagina nog niet beschikbaar is.
INDEX	Dit laat u terugkeren naar de Inhoud (meestal pagina 100).
SUB PAGINA	Bepaalde pagina's bevatten sub-pagina's die automatisch achtereenvolgens weergegeven worden. Deze toets wordt gebruikt om te stoppen dat de sub-pagina de overname hervat. De aanduiding verschijnt links bovenaan.
VASTHOUDEN	De pagina bevriezen.
ONTHULLEN	Het weergeven of verbergen van informatie (oplossingen bij spelletjes).
LIJST	De gebruiker kan vier favoriete pagina's direct koppelen aan de vier gekleurde toetsen. Terwijl de lijst geactiveerd is, is het niet mogelijk om met TOP of FLOF te navigeren met de kleurtoetsen. De favoriete paginanummers moeten opgeslagen, en hersteld worden van/naar een niet-vluchtig geheugen voor elk kanaal door de systeemsoftware.

DU

04 WERKING

Installatiehandleiding

Het configuratiescherm zal verschijnen wanneer de TV voor de eerste keer wordt ingeschakeld of naar de fabrieksinstellingen wordt gereset.



1). Druk op de "▼▲"-toetsen om in het menu te navigeren en op de "◀▶"-toetsen om de instellingen te wijzigen. Selecteer de gewenste taal, "Home/Shop"-modus om in het menu te worden weergegeven.

"Home"- of "Shop"-modi


1. De "Home Mode" is een energiebesparende modus.

De "Home Mode" wordt aanbevolen voor normale weergave-instelling en is door de fabrikant als standaard ingesteld.

2. De "Shop Mode" is een optie voor de detailhandel voor reclame- of productpresentatie. De "Shop Mode" heeft een helderder beeld dan de "Home Mode"; het kan ook om de 30 seconden een menu laten verschijnen.

3. U kunt naar wens tussen de "Home"- of "Shop"-modus schakelen. Als u de "Shop Mode" kiest, zal het automatisch de HDMI1-bron openen en zult u op de "Exit"-toets moeten drukken om het "POP"-menu te verlaten.

2). Druk op de "◀▶"-toetsen om "AIR/Cable" (betekent DVB-T/DVB-C) te selecteren.

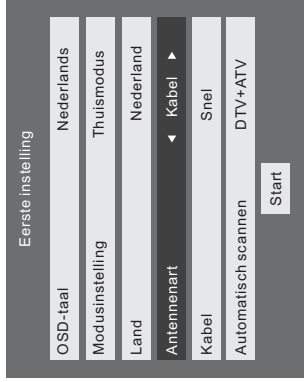

Opmerking

DU-15 LED-backlight TV Gebruiksaanwijzing

Om in het Verenigd Koninkrijk op kabel-TV aan te sluiten, moet u de "set-top box" van het juiste kabel-TV-bedrijf op de TV aan te sluiten. Raadpleeg de handleiding van de kabel-TV voor verdere details.

Als u "DVB-C" selecteert, zult u de methode "Full" of "Quick" selecteren om te scannen.

U kunt ook de "Auto Scan"-modus selecteren. "DTV + ATV" of alleen "DTV" of alleen "ATV".

3). Het afstemmen van de kanalen zal beginnen. Deze bewerking kan tot 6 minuten duren. De display zal de voortgang van het afstemmen en het aantal gevonden kanalen weergeven.

4). Als u het DTV-afstemmen wilt overslaan, druk op de

"MENU"-toets om het afstemmen halverwege te

onderbreken. Vervolgens gaat u rechtstreeks naar ATV-afstemmen.

5). Nadat het afstemmen voltooid is, zijn de kanalen in een vooraf ingestelde volgorde gerangschikt. Als u kanalen wilt overslaan, wijzig de vooraf ingestelde volgorde of hernoem kanalen, selecteer "Program Edit" onder het "Channel"-menu.

Opmerking

DTV Digitale TV

ATV Analoge TV (niet gebruikt in het Verenigd Koninkrijk)


DTV-C Digitale TV via de kabel

1. KANALENMENU

1. 1) Automatisch afstemmen (DVB-T)

1). Druk op de "MENU"-toets en druk vervolgens op de "▼▲"-toetsen om het "Channel"-menu te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets of de "RECHTS"-toets.

2). Druk op de "▼▲"-toetsen om "Auto Scan" te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets.

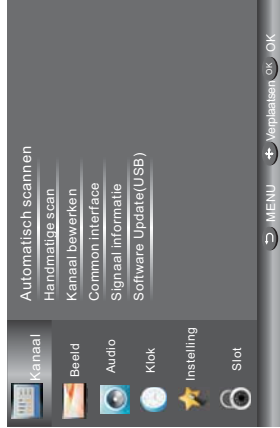

- 3). Druk op de "◀▶"-toetsen om "Antenna Type" op "Air" (betekent DVB-T) in te stellen.




- 4). Druk in de "Country"-modus op de "◀▶"-toetsen om het land te selecteren waar u de TV wilt gebruiken.

- 5). Druk in het "Mode"-onderdeel op de "◀▶"-toetsen om de afstemmodus te selecteren: ATV/DTV/DTV + ATV. Druk op de "▼"-toets om "Start" te selecteren en het afstemmen te starten.

- 6). Het afstemmen van de kanalen zal beginnen. Deze bewerking kan tot 6 minuten duren. De display zal de voortgang van het afstemmen en het aantal gevonden kanalen weergeven.

- 7). Als u het DTV-afstemmen wilt overslaan, druk op de "MENU"-toets om het afstemmen halverwege te onderbreken. Vervolgens gaat u rechtstreeks naar ATV-afstemmen. U kunt de bovenstaande stap herhalen als u ook het ATV-afstemmen wilt overslaan. Een installatieherinnering zal de volgende keer dat u de TV inschakelt verschijnen, als geen kanaal wordt gevonden.
- 8). Nadat het afstemmen voltooid is, zijn de kanalen in een vooraf ingestelde volgorde gerangschikt. Als u kanalen wilt overslaan, wijzig de vooraf ingestelde volgorde of hernoem kanalen, selecteer "Program Edit" onder het "Channel"-menu.

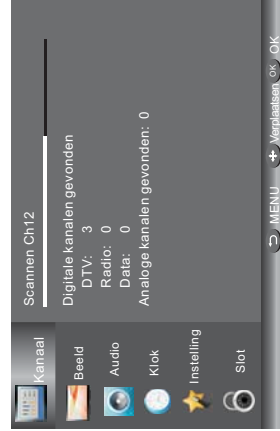

1.2 Automatisch afstemmen (DVB-C)


- 1). Druk op de "MENU"-toets en druk vervolgens op de "▼" -toetsen om het "Channel"-menu te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets.

- 2). Druk op de "▼" -toetsen om "Auto Tuning" te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets.



- 3). Druk op de "▼"-toets en druk vervolgens op de "◀▶" -toetsen om het land te selecteren waarin u de TV wilt gebruiken.

- 4). Druk in het "Mode"-menu op de "◀▶"-toetsen om "ATV/DTV/DTV + ATV" te selecteren.

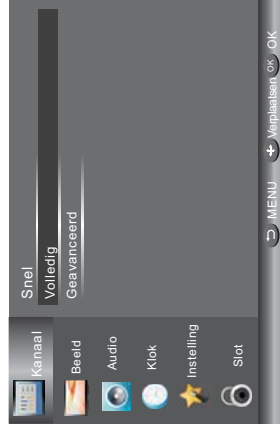

- 5). Het afstemmen van de kanalen zal beginnen. Deze bewerking kan tot 6 minuten duren. De display zal de voortgang van het afstemmen en het aantal gevonden kanalen weergeven.

- 6). Als u het DTV-afstemmen wilt overslaan, druk op de "MENU"-toets om het afstemmen halverwege te onderbreken. Vervolgens gaat u rechtstreeks naar ATV-afstemmen. U kunt de bovenstaande stap herhalen als u ook het ATV-afstemmen wilt overslaan. Een installatieherinnering zal de volgende keer dat u de TV inschakelt verschijnen, als geen kanaal wordt gevonden.
- 7). Nadat het afstemmen voltooid is, zijn de kanalen in een vooraf ingestelde volgorde gerangschikt. Als u kanalen wilt overslaan, wijzig de vooraf ingestelde volgorde of hernoem kanalen, selecteer "Program Edit" onder het "Channel"-menu.

WERKING

Opmerking

Alle kanalen met inbegrip van ATV, DTV en Radio kunnen in één keer worden afgestemd, als het afstemtype DTV + ATV is.

Eerder opgeslagen zenders zullen na het automatisch afstemmen verdwijnen.

Na het automatisch afstemmen, zal het kanaal naar het eerste DTV-kanaal verspringen.

2. 1 DTV handmatig afstemmen (DVB-T)

1). Druk op de "MENU"-toets en druk vervolgens op de "▼▲"-toetsen om het "Channel"-menu te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets.

2). Druk op de "▼▲"-toetsen om "DTV Manual Tuning" te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets. Als u "Alt" in "Auto Scan" selecteert, opent u het handmatige scanmenu van DVB-T.



3). Het "DTV Manual Tuning"-scherm zal verschijnen. Druk op de "◀▶"-toetsen om het gewenste UHF-kanaal te selecteren of druk op de "OK"-toets om vervolgens het kanaalnummer in te voeren. Selecteer "Start" om met het zoeken van dat kanaal te beginnen. Wanneer het signaal is afgestemd, zal het beeld en de signaalsterkte op het scherm worden weergegeven.

4). Druk op de "MENU"-toets om naar het hoofdmenu terug te keren.

5). Druk op de "EXIT"-toets om het menu te verlaten.

2. 2 DTV handmatig afstemmen (DVB-C)

1). Druk op de "MENU"-toets en druk vervolgens op de "▼▲"-toetsen om het "Channel"-menu te selecteren en druk vervolgens op de "OK"-toets. Als u "Cable" in "Auto scan" selecteert, opent u het handmatige scanmenu van DVBC.



2). Het "CADTV Manual Tuning"-scherm zal verschijnen.

Druk op de "◀▶▼▲"-toetsen om "Frequency/Symbol (ks/s/QAM Type QAM)" te selecteren en selecteer "Start" om het zoeken van dat kanaal te beginnen. Wanneer het signaal is afgestemd, zal het beeld en de signaalsterkte op het scherm worden weergegeven.

3). Druk op de "MENU"-toets om naar het hoofdmenu terug te keren.

4). Druk op de "EXIT"-toets om het menu te verlaten.

3) ATV handmatig afstemmen:

U kunt het geluidssysteem veranderen om naar analoge TV-kanalen te zoeken en fijn af te stellen, sla hierna de kanalen op die u geselecteerd hebt.



Opmerking

1. Druk op de rode toets van teletekst om de kanalen na handmatige afstemming op te slaan.

2. Wanneer het nummer om op te slaan, hetzelfde is als het huidige kanaal, indien u de rode knop indrukt, het op te slaan nummer zal het huidige kanaal overschrijven.

4). Programma bewerken:

Druk op de "▼▲"-toetsen om "Program Edit" in het "Channel"-menu te selecteren. Druk vervolgens op de "OK"-toets om het submenu te openen. U moet vervolgens het programma selecteren dat u wilt bewerken.

Programma bewerken			
001 The Hits	DTV		
002 TMF	DTV		
003 UKTV Britdeas	DTV		
004 fth	DTV		
005 Ideal World	DTV		
006 Colourbars100	DTV		
001 Kiss	Radio		
002 Smash Hits!	Radio		
003 Kerrang!	Radio		
Verwijderen	Overstlaan	Verplaatsen	Favoriet

Verwijderen: Druk op de rode toets om het kanaal die u hebt gemarkeerd te verwijderen.

OVERSLAAN: Druk op de gele toets om de "Skip"-functie te selecteren en een "SKIP"-pictogram zal naast het programma worden weergegeven en het zal bij het veranderen van het kanaal worden overgeslagen.

VERPLAATSEN: Druk op de groene toets om het geselecteerde kanaal te markeren dat u wilt verplaatsen. Een pictogram zal voor het kanaalnummer worden weergegeven. Druk vervolgens op de "▼▲"-toetsen om naar een nieuwe positie te verplaatsen en druk op de groene toets om te bevestigen.

Hernoemen: (Alleen voor ATV.) Druk op de blauwe toets om het kanaal te hernoemen. Druk herhaaldelijk op een cijfertoeets om door de tekens te rouleren om een nieuwe naam in te voeren en druk op de "OK"-toets om te bevestigen (de cijfertoeets zijn als in de volgende tabel).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
pqrs	tuv	wxyz

FAV: Druk op de "FAV"-toets (in plaats van de gekleurde toets) om het favoriete kanaal in te stellen. (Als u de lijst met favoriete kanalen wilt bekijken, moet u het "Program Edit"-menu afsluiten en vervolgens op de "FAV"-toets drukken.)

- 5). **Common Interface**
Dit menu kan informatie van de CI-kaart weergeven.
- 6). **Signaal informatie (alleen voor DTV)**
Druk op de "▼▲"-toetsen om "Signal Information" in het "Channel"-menu te selecteren. Druk vervolgens op de "OK"-toets om de bijbehorende informatie van het huidige kanaal weer te geven.
- 7). **Software-update (USB)**
Druk op de "▼▲"-toetsen om "Software Update (USB)" in het "Channel"-menu te selecteren. Druk vervolgens op de "OK"-toets om de software via een USB-poort bij te werken. Volg de upgrade-instructies van de software.

Opmerking
Wij raden u aan om de fabriekinstellingen te herstellen (zie "Restore Factory Default" in het "Setup"-menu) om ervoor te zorgen dat de upgrade van het apparaat slaagt.

2. PICTURE MENU
Het tweede onderdeel van het menu is het "Picture"-menu. U kunt hier het beeldeffect, zoals contrast, helderheid, etc. instellen. Druk op de "▼▲"-toets om te verplaatsen, druk op de "OK"-toets om in te stellen.

DU



Opmerking
1). Er kan uit vier kleurtemperaturomodi worden geselecteerd: "Standard", "Warm", "Cool" en "User".
2). Het scherm is alleen in de PC-modus beschikbaar, waar de horizontale positie, verticale positie, grootte en fase kan worden ingesteld.

3. AUDIO MENU
Het derde onderdeel van het menu is het "Audio"-menu. Hier kunt u het geluidseffect zoals hoge en lage tonen en balans enz. regelen.
Druk op de "▼▲"-toetsen om te verplaatsen, druk op de "OK"-toets om in te stellen.



Opmerking
1. Auto volume: alleen beschikbaar wanneer het volume van het ingangssignaal te hoog of vervormd is.
2. Alleen Audio: aanzetten om het scherm uit te schakelen en alleen te luisteren naar het toestel.

WERKING

4. CLOCK MENU

Het vierde onderdeel van het menu is het "Clock"-menu. U kunt de klok, in-/uitschakeltijd, slaaptijd enz. instellen. Druk op de "▼▲"-toetsen om te verplaatsen, druk op de "OK"-toets om in te stellen.



Automatische slaapstand

Als er na 15 minuten geen ingangssignaal is, wordt de TV naar "Auto Sleep" geschakeld, wanneer de "Auto Sleep"-functie op "ON" is ingesteld. De kloktijd wordt automatisch ingesteld wanneer de TV in staat is om DTV te ontvangen.

5.SETUP MENU

Het vijfde onderdeel van het menu is het "Setup"-menu. U kunt de menutaal, gesproken taal, ondertitelingstaal enz. instellen.



Automatische stand-by (4 uur)

1. Als na 4 uur na het inschakelen geen wijzigingen aan de TV werden aangebracht, bijvoorbeeld geen kanaal of volume veranderd, zal de TV het automatische uitschakelproces starten.

En een pop-up-venster zal op het scherm verschijnen. Na 150 seconden schakelt de TV automatisch naar de stand-by. Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om het automatisch uitschakelen te annuleren.

2. Om het automatisch uitschakelen te annuleren:

Selecteer "Auto standby (4hr)" in het "Setup"-menu, het TV-scherm keert naar het "Setup"-menu terug en de optie "Auto standby (4hr)" zal het volgende tonen:
Auto standby (4hr) OFF

Om na 4 uur naar automatisch uitschakelen terug te keren, herhaal het bovenstaande maar gebruik de linker pijltoets om "YES" te selecteren.
In het "PVR File System"-menu kunt u een USB-schijf voor PVR instellen.



Timeshift Record Time: Om de maximale verschoven

opnametijd in te stellen.

Auto Standby (4hr): Om het apparaat na 4 uur werking in stand-by te zetten.

Mode Setting: Om de "Home Mode" of "Shop Mode" in te stellen.

HDMI CEC Control: Om de CEC-functie op "ON" of "OFF" in te stellen.

OSD Time: Druk op de "◀▶"-toetsen om de weergavetijd van het menu te selecteren.

Restore Factory Default

Druk op de "▼▲"-toetsen om "Restore Factory Default" te selecteren en druk op de "OK"-toets om de eerste instellingen te openen. Zodra bevestigd, worden alle instellingen gewist. Dit moet worden gebruikt als u problemen met uw TV ondervindt.

Opmerking

Het herstellen van de fabrieksinstellingen zal alle programma's en wachtwoorden verwijderen.

6. VERGRENDELINGSMENU

Het zesde onderdeel van het menu is het "Lock"-menu. U kunt het systeem vergrendelen, wachtwoord instellen, programma blokkeren en ouderlijk toezicht instellen.

Zodra u het vergrendelingsstelsel inschakelt kunt u geen zenders zoeken of programma's wijzigen.




Het standaard wachtwoord is 0000. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u het superwachtwoord gebruiken: 9443. Blokkeer programma: Druk op de "▼▲"-toetsen om het programma te kiezen, druk op groene toets voor teletext om het programma te blokkeren. Als u het programma wilt deblokkeren, open het hoofdmenu, voer het wachtwoord in en druk weer op de groene toets. Ouderlijk toezicht: Druk op de "◀▶"-toetsen om de rating te kiezen.

WERKING




File Manager: U kunt alle opgenomen programma's hier bekijken. **Druk op de blauwe knop om weer te geven op het volledige scherm.**

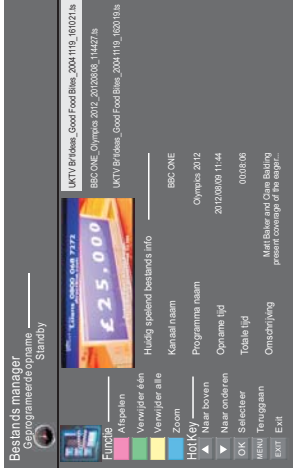

Device List: Dit submenu zal de USB-apparaten weergeven die op het TV-toestel zijn aangesloten. U kunt het apparaat selecteren en vervolgens op de rode toets drukken om het USB-apparaat te formatteren.




Scheduled Record: U kunt de lijst van geplande opnames hier instellen. En u kunt ook de geplande opnames, die u hebt ingesteld, verwijderen.

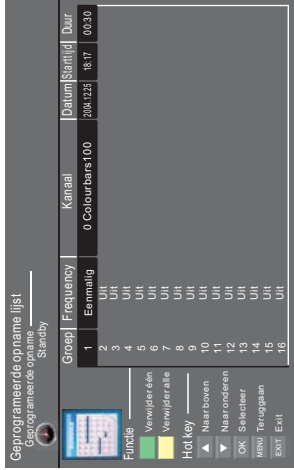

Open het submenu om de opnamefrequentie op "Once", "Daily", "Weekly" of "Off" in te stellen.

DU-21 LED-backlight TV Gebruiksaanwijzing

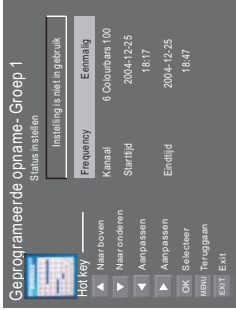

Het programma opnemen:

Bij het afspelen van de DTV-bron, kies het kanaal en klik op "record" het record frame zal verschijnen. Klik nogmaals op "opnemen" (record) en het opneemvenster zal verdwijnen, het "REC"-pictogram bevindt zich nog steeds links bovenaan. Het zal verdwijnen zodra u op "stop" klikt.

De opname afspelen:

Het programma dat naar de "USB" is opgenomen, zal in de map "USB record" op het apparaat worden opgeslagen.

U kunt het in het "PVR Setting"-menu en in het "File Manager"-submenu afspelen.

1.De USB-opslagruimte kan tussen 128 MB en 500 GB in grootte zijn, maar voor praktisch gebruik is 2 GB tot 500 GB aanbevolen.

2.De video kan korrelig worden als de bitsnelheid van de video te laag is. Dit kan door het aansluiten van een USB-verlengkabel worden veroorzaakt in plaats van de USB direct op de TV aan te sluiten.

3.Niet alle USB-apparaten zijn compatibel.

Hieronder is een lijst van aanbevolen USB-stations. Modellen die niet opgenomen zijn kunnen werken, maar dit is niet gegarandeerd.

De lijst met ondersteunde USB-apparaten is dezelfde als die van de tijdsverschuivingsfunctie, raadpleeg de volgende pagina's voor details.

DTV-opname

Om het programma op te nemen dat u momenteel bekijkt, druk op die de "REC"-toets en een rode "REC"-pictogram zal op het scherm verschijnen. De duur/lengte van de opname en de resterende tijd van de opnameduur zal in het menu hieronder worden weergegeven.



Om het menu te verbergen of weer te geven, druk opnieuw op de "REC"-toets. Om met opnemen te stoppen, druk op de "STOP"-toets of verplaats de cursor om de "Stop"-optie te selecteren wanneer het bovenstaande menu wordt weergegeven en volg de aanwijzing die in beeld verschijnt. U kunt ook het "Media Player"-menu openen om uw opgenomen programma's via de "Movie"-modus te bekijken.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het opslagapparaat dat wordt gebruikt om op te nemen op de USB-poort op de achterkant van het apparaat is aangesloten en compatibel voor opname is. Als uw opslagapparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd om het te formatteren. Druk op de "INDEX"-toets om het "PVR Setting"-menu te openen en selecteer de apparatenlijst om uw apparaat te formatteren.
- Tijdens het opnemen zult u alleen het programma kunnen bekijken dat u aan het opnemen bent, omdat dit een enkele tuneerheid is. Alle functies (Afspelen, Snel achteruit, Snel vooruit, Vorige, Volgende, Pauzeren en Stoppen) in het menu kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het menu ingeschakeld is. U kunt direct op de toets drukken of de cursor verplaatsen om de optie te selecteren wanneer het menu is ingeschakeld om de functie uit te voeren.
- Tijdens het opnemen zijn alleen de afspel- en stopfuncties beschikbaar. De andere functies in het menu zullen alleen beschikbaar zijn wanneer het opgenomen bestand wordt afgespeeld.
- Wanneer het kanaal Cl+ gebruikt wordt, zal er geen opnamefunctie zijn.

9. Tijdsverschuiving

Druk op de "I/-" toets om het programma dat u bekijkt te pauzeren en de tijdsverschuivingsfunctie te activeren. Het onderstaande menu wordt getoond. Dit menu zal na enkele seconden automatisch verdwijnen.



Druk op de "►" toets om het afspelen te hervatten en een wit afspelpictogram verschijnt aan de rechterkant van het scherm, wat aangeeft dat de tijdsverschuivingsfunctie wordt uitgevoerd.

Om het menu te annuleren of weer te geven, druk op "MENU"-toets. Om de tijdsverschuivingsfunctie te stoppen, druk op de "STOP"-toets of verplaats de cursor om de "Stop"-optie te selecteren wanneer het menu wordt weergegeven en volg de aanwijzing die in beeld verschijnt.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het opslagapparaat dat voor het opnemen wordt gebruikt, op de USB-poort op de achterkant van het apparaat is aangesloten en compatibel voor opname is. Als uw opslagapparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd om het te formatteren. Druk op de "INDEX"-toets om het "PVR Setting"-menu te openen en selecteer de apparatenlijst om uw apparaat te formatteren.
- Alle functies (Afspelen, Snel achteruit, Snel vooruit, Vorige, Volgende, Pauzeren en Stoppen) in het menu kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het menu ingeschakeld is.
- Wanneer het kanaal Cl+ gebruikt wordt, zal er geen tijdsverschuivingsfunctie zijn.

Tijdsverschuiving afspelen

De Haier TV neemt het programma naar de USB-stick op in "*.ts"-formaat "Time Shift". Als een andere TV, PC, Laptop, DVD, of ander apparaat of randapparaat het "*.ts"-bestand (tijdsverschuiving) niet ondersteunt of herkent dan zal het niet afspelen. "ts" is de indeling die wordt gebruikt voor het uitzenden van high-definition TV. U kunt "ts"-bestanden op een computer of laptop met de juiste software afspelen. Raadpleeg het Internet of een IT-leverancier voor meer informatie over de meest geschikte software.

Voorzichtig: Haier neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor software gedownload door een klant of leverancier en kan virussen bevatten of kan als gevolg van het installeren van de software, storing veroorzaken. De klant gebruikt het op eigen risico.

Lijst van belangrijke bestandstypen die vanaf een USB-apparaat afspelen

Foto	".jpg"-bestanden
Audio	".mp3"-bestanden
Video	".MPEG2"-bestanden
Tekst	".txt"-bestanden

DU


WERKING

10. USB-speler

Druk op de "SOURCE"-toets en selecteer "USB" in de bronlijst, druk vervolgens op de "OK"-toets om het USB-menu te openen.



Zorg ervoor dat het USB-apparaat op de USB-poort is aangesloten. Er zijn vier type mediaonderdelen die geselecteerd kunnen worden zoals foto's, muziek, film en tekst. Selecteer het type mediaonderdeel door op de "◀▶"-toetsen te drukken, druk op de "OK"-toets om het selectiemenu van de disk te openen.

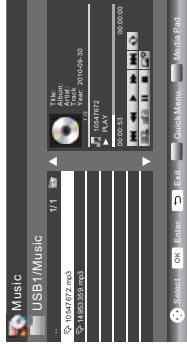

Druk op de "▶▲"-toetsen om de juiste disken de map te selecteren, druk op "OK"-toets om de lijst van mediabestanden te openen. Druk op de rode toets om naar het selectiemenu van het mediatype terug te keren.



Selecteer het mediabestand door op de "◀▶"- of "▶▲"-toetsen te drukken, vervolgens zal het voorbeeldvenster verschijnen. Druk op de "▶"-toets om het mediabestand op een volledig scherm af te spelen. Wanneer het filmbestand wordt afgespeeld, druk op de "▶▼"-toets om de knoppenbalk weer te geven.

FOTO

Basisfunctie

Wanneer foto's worden weergegeven, druk op de "▶▼"-toets op de afstandsbediening om een helpbalk onder het scherm weer te geven.

Afspelen/ Pauze	Druk op de "PLAY/PAUSE"-toets op de afstandsbediening om af te spelen of te pauzeren.
Vorige	Druk op de "LINKS"-toets op de afstandsbediening om de vorige foto in te lezen.
Volgende	Druk op de "RECHTS"-toets op de afstandsbediening om de volgende foto in te lezen.
Stoppen	Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om het afspelen te stoppen en naar het vorige menu terug te keren.
Herhalen	Druk op de "OK"-toets om één of alle diavoorstellingen weer te geven
Snelmenu	Druk op de blauwe toets om het snelmenu te openen om de intervaltijd aan te passen. Herhaal, diavoorstellingeffect en achtergrondmuziek (u kunt eerst muziek afspelen).

MUZIEK

Wanneer muziek wordt afgespeeld, druk op de "▶"-toets om de werkbalk te selecteren.

Basisfunctie

	Snel achteruit: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om snel achteruit te spoelen. Druk op "PLAY"-toets om normaal af te spelen.
	Snel vooruit: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om snel vooruit te spoelen. Druk op "PLAY"-toets om normaal af te spelen.
	Achtergrond muziek: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om in/uit te schakelen.

DU

Andere functies zijn vergelijkbaar met de "FOTO". Raadpleeg de "FOTO"-opties.

FILM

De bedieningen zijn vergelijkbaar met de "FOTO". Raadpleeg de "FOTO"-opties.


Basisfunctie

	Stel A in: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk op de "OK"-toets om A en B in te stellen. De film zal tussen de tijdstippen A naar B blijven herhalen.
	Inzoomen: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om het beeld uit te vergroten. (als het document groter dan 1920 x 1080 is, wordt deze functie niet ondersteund)
	Uitzoomen: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om het beeld te verkleinen. (Deze functie ondersteunt niet meer dan 1920 x 1080 HD-video.)
	De tijd selecteren: Druk op de "LINKS/RECHTS"-toets op de afstandsbediening om deze functie te selecteren, druk vervolgens op de "OK"-toets om de afspeeltijd te selecteren.

TEKST

Druk op de "▼▲"-toetsen om de vorige/volgende pagina te selecteren. Gebruik de cijfertoetsen om naar de gewenste pagina te springen.

05 Probleemoplossing

Probleemsymtoom		Inspecteer of:
Beeld	Audio	
 Sneeuw	 Ruis	Antennepositie, richting of aansluiting
 Wazig	 Normale audio	Antennepositie, richting of aansluiting
 Interferentie	 Lawaai	Elektronische apparatuur/auto's/ motorfietsen/tl-verlichting
 Normaal beeld	 Dempen (mute)	Volume (controleer of "gedempt" (mute) geactiveerd is of dat de aansluitingen van het audiosysteem correct zijn)
 Geen beeld	 Dempen (mute)	Netvoer zit niet in stopcontact. Aan/ uit-schakelaar staat niet aan. Contrast en helderheid/volume -instellingen zijn geopend. Druk vanuit de standby-toets op de afstandsbediening om dit te controleren
 Geen kleur	 Normale audio	Kleurbeheer
 Steeds verlies van beeld	 Normale audio of zwak	Kanaal opnieuw instellen
 Geen kleur	 Geluid	tv-systeem
 Er is een zwarte balk aan boven- en onderkant	 Normale audio	Aspect wijzigen om te zoomen

Problemen oplossen

Oplossen van problemen

Mijn TV geeft niet het beeld op mijn laptop/PC weer wanneer aangesloten.	Bij de meeste PC's en laptops wanneer aangesloten met een VGA-stekker (de blauwe 15-pins plug op uw PC of laptop), moet u sommige toetsen op uw toetsenbord indrukken om een beeld op een TV of andere externe display te krijgen. Dit is meestal de F7 (Dell) of F4 (HP/Samsung) of F5 (Toshiba). Op laptops moet u tegelijk op de "Fn"-toetsen de "F"-toets drukken.
Ik heb mijn PC/Laptop op de TV aangesloten en krijg beeld, maar geen geluid. Waarom?	De VGA-kabel transporteert alleen de video- of beeldinformatie. U moet een aparte kabel naar de hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm bus) op uw PC/Laptop (3,5 mm bus) naar de 3,5 mm aansluiting (PC Audio IN) aansluiten. U zult "PC" moeten selecteren met de "SOURCE"-toets op de afstandsbediening. U kunt ook met een HDMI-kabel verbinding met uw PC/Laptop maken als uw PC/Laptop een HDMI-connector heeft. HDMI is zowel audio als video.
Het beeld past niet automatisch het formaat aan wanneer het kanaal wordt gewijzigd.	Controleer of de oogte-breedteverhouding van het TV-beeld op alle ingangen "ATV", "DTV", "SCART", "HDMI 1, 2" enz. op 'Auto' is ingesteld. Om de hoogte-breedteverhouding in te stellen, (Auto, 4:3 of 16:9). Druk op "SOURCE"-toets om bij "ATV" te starten en herhaal de volgende hieronder voor alle ingangsbronnen "ATV", "DTV", "SCART", "HDMI 1 en 2" omdat elke bron afzonderlijk wordt gecontroleerd. Druk op de "Menu"-toets van de TV Druk op de pijl naar rechts om het submenu van het beeld te openen Druk op de omlaagpijl om hoogte-breedteverhouding te selecteren Selecteer "Auto" Druk op "Exit" Herhaal dit voor alle ingangsbronnen.
Ik heb net een DVD-speler of een ander apparaat op mijn TV aangesloten en het werkt niet.	Dit is op alle apparatuur op de TV aangesloten van toepassing Schakel beide TV & DVD-speler uit (trek de stekker uit het stopcontact, geen stand-by). Schakel eventuele apparatuur uit die op de SCART-aansluiting is aangesloten. Verwijder de SCART-stekker uit de TV. Sluit de TV op het stopcontact aan en schakel in Sluit de DVD-speler op het stopcontact aan en schakel in Selecteer HDMI uit het bronmenu Druk op afspelen op DVD-speler en controleer of de film goed afspeelt OPMERKING: De SCART-aansluiting heeft voorrang op HDMI en het is belangrijk dat de apparatuur op de SCART-aansluiting van de TV aangesloten, is uitgeschakeld (niet in stand-by). Volg deze informatie. Als het advies klopt en de DVD-speler werkt, dan is de TV in orde, het is gewoon een beetje in de war. Waarschijnlijk zijn HDMI-stekkers verwijderd en opnieuw aangesloten terwijl de TV was ingeschakeld. Verwijder of sluit nooit HDMI-kabels of andere digitale apparatuur aan terwijl de apparatuur is ingeschakeld. Schakel altijd alle apparatuur uit wanneer digitale apparatuur ontkoppelt of aangesloten wordt.

DU

Problemen oplossen digitale TV - Problemen en mogelijke oplossingen

Het beeld breekt in pixels op

Typische voorbeelden van ontvangstproblemen zijn het **opbreken van beelden** (pixilation), het bevroren van het beeld, soms zijn er **klikkende of piepende** geluiden te horen of het **geluid valt weg** of er is helemaal **GEEN ontvangst**.

Uw beeld kan in pixels opbreken doordat het digitale video-signaal wegvalt. Het wegvallen van het signaal kan optreden door problemen met zwakke signalen (zie TV-antennes) of door een zwak kabelsignaal als u via de kabel bent aangesloten. Als het probleem door zwakke signalen ontstaat, gebruik een versterker om het signaal te versterken. Een kabel-technicus kan u bij het installeren van een inline-versterker of een voorversterker helpen. Dit zal uw signaalsterkte versterken en het probleem met de pixels verhelpen.

Als u uw TV-signaal via de satelliet ontvangt, controleer of uw schotel niet door sterke winden is verplaatst, of dat het signaal niet door bomen wordt geblokkeerd. Bomen kunnen een probleem zijn omdat het TV-signaal kan veranderen, afhankelijk of een boom tussen de satellietischotel en satelliet al dan niet volledig in het blad staat.

Ontbrekende kanalen

Het kan zijn dat u constateert dat er **kanalen ontbreken**, of u ontvangt kanalen van de verkeerde regio. Soms werken de **interactieve diensten (rode toets)** niet. Dit wordt meestal door een zwak signaal veroorzaakt, zie TV-antennes

TV-antennes

Digitale terrestrische televisie (Freeview) komt via een antenne op uw TV, de oude antenne die goed was voor analoge TV, kan mogelijk niet goed voor digitale ontvangst werken en moet mogelijk opgewaardeerd worden. Als u niet alle digitale kanalen op DTV (Freeview) ontvangt, bijvoorbeeld u ontvangt BBC1, BBC2, Channel 4, maar geen ITV of Channel 5, is dit meestal omdat uw antenne een smal bandtype is, en moet naar een breed bandtype worden veranderd.

Defecte snoeren en kabels

Controleer uw TV. Zijn de snoeren aan de achterzijde - naar het stopcontact, de antenne, de set-top box, de video- of DVD-speler of recorder - goed aangesloten? SCART-kabels staan er bekend om met de tijd los te raken en kunnen tot problemen met audio en video (beeld) resulteren. De audio links of rechts of beiden ontbreekt en de kleuren zijn slecht of zien er modderig uit. Duw die de SCART-stekkers stevig in, dit moet het probleem oplossen.

HDMI-stekkers moeten stevig in worden geduwd; het zijn alleen de laatste millimeter die contact maken. Het zwarte plastic gedeelte van de HDMI-stekker moet meestal erg dicht tegen het lichaam van de TV of het onderdeel zijn of raken.

Wanneer HDMI-kabels worden aangesloten kunt u problemen ervaren als de HDMI-kabels worden aangesloten terwijl de TV of het andere component is ingeschakeld. Schakel altijd de TV en het component uit dat u wilt aansluiten. Als u de stekkers en stopcontacten hebt gecontroleerd, schakel de TV en wat u op de TV hebt aangesloten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.

Ik heb mijn PC op de TV aangesloten. Er is geen geluid.

Als u uw PC of Laptop met een VGA-kabel (15-pins Sub-D) op de TV aansluit, dan is er geen geluid. U moet een aparte audiokabel vanaf uw PC of laptop op de TV aansluiten.

Onnatuurlijke kleuren en huidtinten

Onnatuurlijke huidtinten en andere kleuren kunnen een ander probleem betekenen, zelfs bij een nieuwe HDTV. Dit is te wijten aan de beeldinstellingen van de TV, die voor een showroomomgeving geoptimaliseerd zijn. Los dit op door de beeldmodus in het beeldmenu naar natuurlijk te veranderen. Voor meer precisie, probeer de opties voor kleur, contrast en helderheid in het beeldmenu handmatig in te stellen.

Witte contouren

Witte contouren rond objecten en mensen verschijnen in het algemeen als de scherpte van de TV op erg hoog is ingesteld of als uw TV-toestel gebruik maakt van een bepaalde verwerkingstechnologie voor randverscherping. Ga naar het beeldmenu en pas de scherpte aan tot de witte contouren verdwijnen. Als randverscherping is ingeschakeld, probeert het met behulp van het servicemenu uit te schakelen.

Schokkerige video

Soms kan de video schokkerig worden. Wanneer dit gebeurt, moet u controleren of het signaal sterk genoeg is. Als het signaal sterk is, ligt het probleem bij de kabelexploitant. Als de signaalsterkte zwak is, probeer de sterkte van het signaal met een versterker te versterken.

Het beeld vult niet het scherm

Als u PC's of laptops op de TV aansluit, kan het beeld mogelijk het scherm niet vullen. Controleer de weergave-instellingen op uw PC of laptop (Windows > Start> Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke voorkeur > Weergave-instellingen) en kies de beste resolutie. Selecteer op uw TV: TV-Menu > Beeld > Instellingen en probeer vervolgens 'AUTO', 'ZOOM1' of 'ZOOM2' voor de beste weergave.

USB-aansluiting

De USB-aansluiting zal met *.jpg (foto) en *.mp3 (muziek) bestanden werken. Onthoud dat de TV geen Apple iPhone of iPod's herkent die op de USB-connector op de TV zijn aangesloten. De TV kan andere bestanden afspeelen, maar als gevolg van de vele verschillende bestandsformaten, is er geen garantie of deze andere bestandsindelingen zullen werken.

Specificatie

22" FULL HD 1080P digitale LED LCD TV

Beeldkwaliteit van de TV:	FULL HD Geïntegreerd digitaal. Schermgrootte: 55 cm Resolutie 1920 x 1080 pixels bij 50 Hz.	DU
DTV-Tuner-decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM-modulatie MPEG2, MPEG4, H.264	
Connectiviteit:	2 HDMI-aansluitingen 1 SCART-aansluiting. PC-ingangsaansluiting. Component Video-aansluiting Composiet. 1 USB-poort. 1 Hoofdtelefoonuitgang. 1 SPDIF-poort. Ondersteunde systemen: PAL + SECAM Opslag aantal kanalen: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω ongebalanceerd AV-Video-ingang: 75 Ω, 1 V-P, RCA AV-Audio-ingang: 20 KΩ, 500 mB RMS YPbPr/HDMI-Video-ingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Geluidskwaliteit:	NICAM stereo geluidsstelsysteem. 2 x 3 watt RMS uitgangsvermogen.	
Standby-energieverbruik:	<0.30W	
Digitale functies:	Digitaal interactief. Digitale tekst. Digitale video broadcasting (DVB) ondertitels beschikbaar. Automatisch configuratie. Automatisch scannen naar nieuwe kanalen. Huidige en volgende programmagids. 7-daagse elektronische programmagids (EPG). Top-up TV compatibel. CI-sleuf. Audiobeschrijving compatibel.	
Extra functies:	UHF/VHF-tuner, Slaaptimer; Kinderslot Beeld en tekst 2 x AAA batterijen voor de afstandsbediening (meegeleverd) Afmeting VESA-montage: 100 x 100 mm Pakketafmeting (LxBxH): 616x426x135 mm Set-afmeting (LxBxH) met standaard: 518X363X170 mm Set-afmeting (LxBxH) zonder standaard: 518X322X43 mm Pakketgewicht: 4.5kg Set-gewicht met standaard: 3.3 kg Set-gewicht zonder standaard: 2.85 kg	

*De onderdelenspecificaties van deze TV-set hier voorzien, zijn alleen ter referentie. Verschillen kunnen zich voordoen omdat de technologie van het product wordt bijgewerkt. Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Beschrijving SCART-uitgang

1. Wanneer de huidige bron ATV/AV/SCART is, dan is het SCART-uitgangssignaal ATV.
2. Wanneer de huidige bron DTV is, dan zal er geen SCART-uitgangssignaal zijn.
3. Een andere bron heeft geen SCART-uitgangssignaal.

Oplossen van problemen

Specificatie

24" FULL HD 1080P digitale LED LCD TV

Beeldkwaliteit van de TV:	FULL HD Geïntegreerd digitaal. Schermgrootte: 59,9 cm Resolutie 1920 x 1080 pixels bij 50 Hz.
DTV-Tuner-decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM-modulatie MPEG2, MPEG4, H.264
Connectiviteit:	2 HDMI-aansluitingen 1 SCART-aansluiting, PC-ingangsaansluiting. Component Video-aansluiting Composiet. 1 USB-poort. 1 Hoofdtelefoonuitgang. 1 SPDIF-poort. Ondersteunde systemen: PAL + SECAM Opslag aantal kanalen: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω ongebalanceerd AV-Video-ingang: 75 Ω, 1 V-P, RCA AV-Audio-ingang: 20 KΩ, 500 mB RMS YPbPr/HDMI-Video-ingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Geluidskwaliteit:	NICAM stereo geluidsstelsysteem. 2 x 3 watt RMS uitgangsvermogen.
Standby-energieverbruik:	<0.30W
Digitale functies:	Digitaal interactief. Digitale tekst. Digitale video broadcasting (DVB) ondertitels beschikbaar. Automatisch configuratie. Automatisch scannen naar nieuwe kanalen. Huidige en volgende programmagids. 7-daagse elektronische programmagids (EPG). Top-up TV compatibel. CI-sleuf. Audiobeschrijving compatibel.
Extra functies:	UHF/VHF-tuner, Slaaptimer; Kinderslot Beeld en tekst 2 x AAA batterijen voor de afstandsbediening (meegeleverd) Afmeting VESA-montage: 100 x 100 mm Pakketafmeting (LxBxH): 650x440x135 mm Set-afmeting (LxBxH) met standaard: 562X388X170 mm Set-afmeting (LxBxH) zonder standaard: 562X347X43 mm Pakketgewicht :5.1kg Set-gewicht met standaard: 3.9 kg Set-gewicht zonder standaard: 3.45 kg

*De onderdelenspecificaties van deze TV-set hier voorzien, zijn alleen ter referentie. Verschillen kunnen zich voordoen omdat de technologie van het product wordt bijgewerkt. Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Beschrijving SCART-uitgang

1. Wanneer de huidige bron ATV/AV/SCART is, dan is het SCART-uitgangssignaal ATV.
2. Wanneer de huidige bron DTV is, dan zal er geen SCART-uitgangssignaal zijn.
3. Een andere bron heeft geen SCART-uitgangssignaal.

Haier®

TV de pantalla plana con retroiluminación LED

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual con atención antes de operar la unidad, y consérvelo para referencia futura.

Contenido

01 Seguridad y advertencias	
Bienvenidos.....	2
Información importante	2
Aviso de seguridad.....	3
Advertencias y precauciones	4
02 Introducción	
Características principales.....	5
Instrucciones sobre el montaje del soporte base....	7
Pautas de instalación para el montaje en pared	8
Panel frontal.....	9
Conexiones posteriores AV.....	9
Conexión de su TV	10
Interfaz común	12

03 Mando a distancia	
Mando a distancia.....	13
Inserte las baterías en el mando a distancia.....	13
TELETEXTO	14

04 Funcionamiento	
Guía de instalación	15
MENÚ CANALES	15
Sintonía automática (TDT)	15
Sintonía automática (Cable)	16
Sintonización manual de DTV (TDT)	17
Sintonización manual de DTV (Cable)	17
Sintonización manual Analógica.....	17
Editar un programa	17
Interfaz común.....	18
Información de la señal.....	18
Actualización de Software (USB).....	18

MENÚ DE IMAGEN.....	18
MENÚ DE AUDIO	18
MENÚ DE RELOJ.....	18
MENÚ DE AJUSTE	19
MENÚ DE BLOQUEO.....	19
MENÚ EPG (Guía electrónica de programación)	20
Sistema de archivos PVR.....	20
Grabar programa	20
Reproducir Grabación	21
Grabación DTV	21
Pausa en directo.....	22
Reproductor USB.....	23

05 Solución de problemas	
Solución de problemas.....	25
Especificaciones	28

01 SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

BIENVENIDO

Gracias por comprar este TV LED LCD de 22"/24". Esta guía le ayudará a instalar y a comenzar a usar su TV.

En principio, verifique los contenidos de su caja con la siguiente lista .

TV LED LCD Digital de 22" Full HD 1080P	TV LED LCD Digital de 24" Full HD 1080P
Mando a distancia	Mando a distancia
2 baterías AAA	2 baterías AAA
Manual de instrucciones	Manual de instrucciones
Guía rápida de inicio	Guía rápida de inicio
1 base	1 base

¡ Ahora puede comenzar!

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y GUÁRDENLAS PARA CONSULTAS FUTURAS.

PRECAUCIÓN



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO CONTIENE PIEZAS INTERNAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. ANTE CUALQUIER PROBLEMA, SOLICITE SERVICIO TÉCNICO A LA LÍNEA DE ASISTENCIA AL CLIENTE. EL SÍMBOLO DEL RAYO EN EL INTERIOR DE UN TRIÁNGULO, INDICA ALTA TENSIÓN EN SU INTERIOR. ES PELIGROSO TENER CUALQUIER TIPO DE CONTACTO CON LAS PIEZAS INTERNAS DE ESTE PRODUCTO. UN SÍMBOLO DE EXCLAMACIÓN EN EL INTERIOR DE UN TRIÁNGULO: ESTE SÍMBOLO LE AVISA QUE SE HA INCLUIDO LITERATURA RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO Y CON EL MANTENIMIENTO CON ESTE PRODUCTO.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO, NO COLOQUE EL TV CERCA DE LAS FUENTES DE HUMEDAD. NO UTILIZAR LIMPIADORES ABRASIVOS QUE PUEDAN RAYAR O DAÑAR LA PANTALLA LCD. EVITE EL CONTACTO CON OBJETOS QUE PUEDAN RAYAR LA PANTALLA LCD.



NOTA: ESTÁ PROHIBIDO REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO. Y HACERLO PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES O DAÑOS AL PRODUCTO. SOLICITE SERVICIO TÉCNICO A LA LÍNEA DE ASISTENCIA AL CLIENTE.

AVISO DE SEGURIDAD

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la parte trasera. No hay partes utilizables por el usuario en el interior.

Para el servicio técnico, consulte al personal cualificado.

Precaución: Para evitar peligro de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad.

No exponga el producto al agua (goteo o salpicaduras), ni coloque objetos llenos de líquido, tales como jarrones, sobre el aparato.

Mantenga el producto alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor como radiadores o estufas.

No obstruya los orificios de ventilación.

Las ranuras y orificios del aparato sirven para su ventilación. Los orificios nunca deben estar obstruidos colocando el producto sobre un cojín, sofá, u otra superficie similar.

No coloque el producto sobre un carrito, trípode, soporte o mesa, inestables. El aparato podría caer, produciendo posibles daños o lesiones.

Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre el panel o el marco.

Desenchufe la alimentación de la toma de corriente cuando no se utilice el aparato.

Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de la batería.

PRECAUCIÓN: La batería (batería, baterías o pack de baterías) no debe exponerse a una temperatura excesiva, como la luz solar, fuego, o similares.

PRECAUCIÓN: Un volumen excesivo en el sonido de los auriculares puede causar pérdida de audición.



Este símbolo significa que este producto no se debe eliminar junto con el resto de desechos domésticos, según la U.E. Para evitar perjuicios sobre el medioambiente o la salud humana, causados por la eliminación descontrolada de residuos, recíclelo con responsabilidad, promoviendo la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse de su aparato usado, por favor, utilice los sistemas de recogida o contacte con el distribuidor al cual compró el producto. Ellos pueden recoger el producto para reciclarlo sin riesgos para el medio ambiente.



ADVERTENCIAS Y CUIDADOS




Advertencia

Para el funcionamiento de este televisor se utiliza alto voltaje. No retire la cubierta posterior de su aparato. Para servicio técnico, consulte al personal cualificado.





Advertencia

Para evitar peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el televisor a la lluvia ni a la humedad.

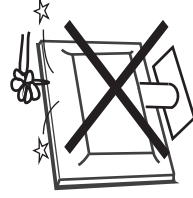


Advertencia

No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas ni ranuras de la cubierta del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

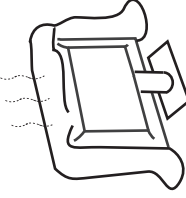

Cuidado

No obstruya los orificios de ventilación de la cubierta posterior. Una ventilación adecuada es esencial para evitar el fallo de los componentes eléctricos.

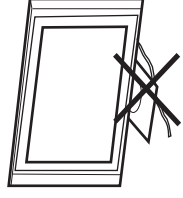

Cuidado

Evite que el cable de alimentación quede atrapado bajo el televisor.



Cuidado

Nunca se suba, ni se apoye, ni empuje bruscamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Si cayera, podría causar serias lesiones.





Cuidado

No coloque su televisor sobre un carrito, soporte, estantería, o mesa, inestables. Si cayera podría causar serias lesiones personales y daños al televisor.



Cuidado

Cuando el televisor no se vaya a usar durante un largo periodo de tiempo, es recomendable desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

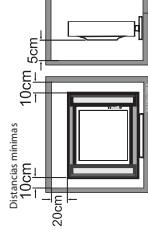

Cuidado

Si el televisor se va a incorporar a un compartimento o un lugar cerrado, se deben mantener unas distancias mínimas. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su televisor y también puede ser peligroso.

02 INTRODUCCIÓN

PRECAUCIÓN

Nunca manipule ningún componente interno del TV ni cualquier otro control de ajuste que no se mencione en este manual. Todos los TV LED son equipos eléctricos de alta tensión.

Cuando limpie el polvo o cualquier gota de agua en la PANTALLA o carcasa, o alrededor de los botones o conectores, debe desconectar el cable de alimentación del conector de alimentación.

Limpie el TV con un paño suave y seco, libre de polvo. Durante las tormentas eléctricas, desconecte el cable de alimentación y el cable de la antena para evitar daños al TV y a otros dispositivos que estén conectados al mismo.

Todas las reparaciones al TV deben efectuarse por personal de servicio cualificado en estas tareas.

Características principales

- ① Se puede utilizar como Televisor, dispositivo de visualización, pantalla de PC;
- ② Alta luminosidad, amplio Ángulo de visión
- ③ Función "TIME SHIFT" de desplazamiento en la emisión;

Parámetros principales

Panel	22"	24"
Sistemas de TV	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L, L' DVB-T, DVB-C	
Sistema de Señal de Video	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264	
Número de canales en memoria	1000 (DTV), 100 (ATV)	
Tensión de alimentación	AC 100-240V 50/60Hz	
Consumo de energía	38 W	40W
Consumo de energía en modo tandby	<0.30W	
Potencia de salida de Audio (THD ≤ 7%)	2 x 3W	
Señal de entrada	1 RGB(PC) analógico, 1 PC audio 2 Interfaces multimedia de alta definición (HDMI) 1 entrada de video compuesto 1 entrada de audio 1 Entrada de video por componentes 1 euroconector 1 IC 1 USB 1 Entrada de Antena	
Señal de salida	1 Auriculares 1 S/PDIF	
Definición horizontal (líneas de TV)	Entrada de video Compuesto >=350 Entrada de video por Componentes >=400	

INSTALACIÓN

*Coloque el TV en la estancia donde la luz no incida directamente sobre la pantalla.

*La oscuridad total o los reflejos en la imagen en pantalla pueden causar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación tenue e indirecta para un visionado cómodo.

*Deje suficiente espacio entre el TV y la pared para permitir la ventilación.

*Evite los lugares excesivamente calurosos para evitar posibles daños en la cubierta o fallo prematuro de los componentes.

*No obstruya los orificios de ventilación durante el uso del TV.

- ④ Conexión HDMI y Euroconector;
- ⑤ Sonido Estéreo NICAM;

PC


MODOS PREESTABLECIDOS

	RESOLUCIÓN	Frecuencia V.(KHz)	Frecuencia H.(KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64

ES

Instrucción sobre el montaje del soporte base

1. Inserte la columna de soporte dentro del soporte en la dirección que indica la flecha y luego asegure con los tornillos suministrados.
2. Inserte el soporte en la cubierta posterior en la dirección que indica la flecha y luego asegure con un tornillo.

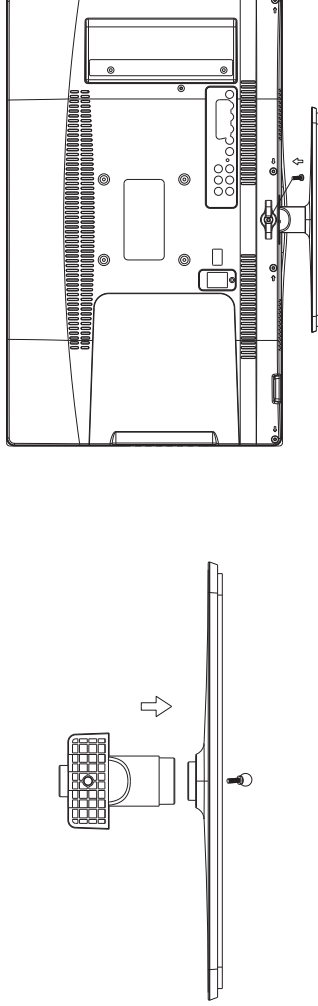

NOTAS DE INSTALACIÓN

Ubique el TV en una habitación en donde la luz no le refleje directamente sobre la pantalla. La oscuridad total o un reflejo en la pantalla pueden provocar cansancio en la vista. Se recomienda iluminación suave e indirecta para una visión cómoda.

Deje espacio suficiente entre el TV y la pared a fin de permitir ventilación.

Atención: El pie de esta TV no es posible rotarlo.


Evite ubicaciones excesivamente calurosas para prevenir un posible daño a la carcasa o un fallo prematuro de los componentes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL MONTAJE EN PARED


Este televisor puede montarse en pared de la siguiente manera:

1. Coloque el Televisor LED LCD sobre una superficie sólida. Por favor, coloque algún material suave sobre el frente de la pantalla para protegerla de cualquier daño.
2. Retire los tornillos de la parte baja del televisor, donde la base se une con el TV, y retire el soporte de la base (guárdelo en un lugar seguro para su uso en el futuro).

ES

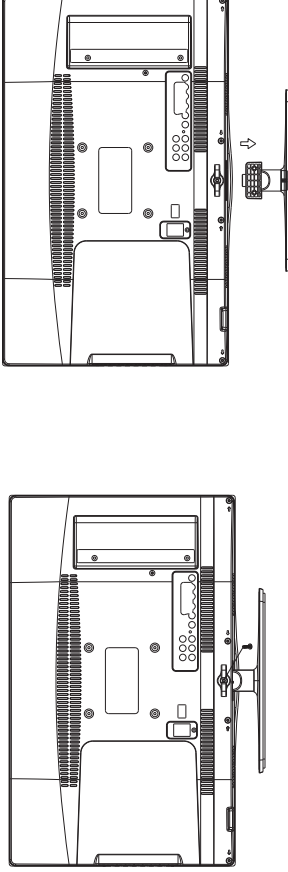


3. Utilice los cuatro tornillos suministrados para fijar el TV sobre el soporte de pared del TV (no incluido), por medio de los cuatro orificios estándar VESA de la parte posterior del televisor.

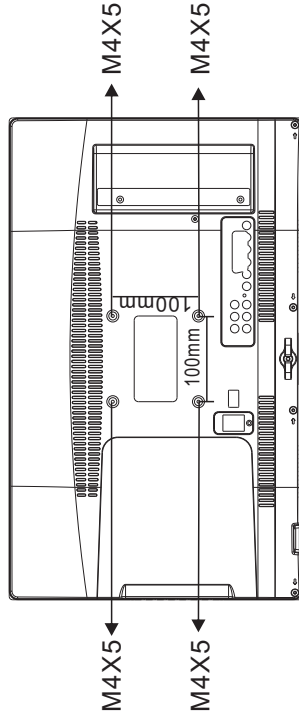

INTRODUCCIÓN


Panel frontal de control

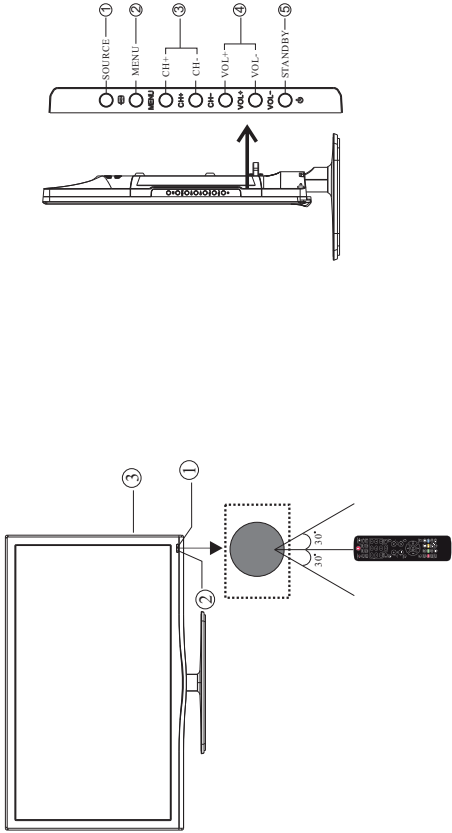

- 1 Sensor del mando a distancia
- 2 Indicador led:
Rojo: standby.
- 3 Teclado

- 1 **BFUENTE**
Muestra el menú fuente de entrada.
- 2 **MENU**
Muestra el MENÚ principal.
- 3 **CH+ / CH-**
En el modo TV, pulse CH+ o CH- para cambiar el canal de arriba abajo.
En MENU, pulse CH+ o CH- para seleccionar las opciones.
- 4 **VOL+ /VOL-**
Ajusta el nivel del sonido.
En MENU, ajuste la opción que seleccionó.
- 5 **STANDBY**

Conexiones posteriores/laterales

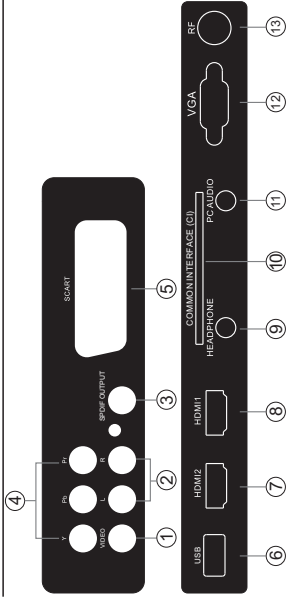

- 1 **VIDEO**
entrada
- 2 **L/R audio**
entrada
- 3 **S/PDIF**
Salida de audio digital
- 4 **YPbPr**
entrada
- 5 **SCART**
entrada
- 6 **USB**
entrada
- 7 **HDMI2(con ARC)**
entrada

- 8 **HDMI1**
entrada
- 9 **HEADPHONE**
Salida de audio analógico
- 10 **COMMON INTERFACE (CI)**
entrada
- 11 **PC AUDIO**
entrada
- 12 **ENTRADA VGA**
entrada
- 13 **ANT**
entrada

ES-9 TV de pantalla plana con retroiluminación LED

INTRODUCCIÓN

Conexión con su TV Haier

Conexión de un reproductor de DVD/receptor decodificador de cable o satélite/consola de juegos/PC u ordenador portátil.

Hay varias opciones para conectar un reproductor de DVD/receptor decodificador de cable o satelital/consola de juegos/PC u ordenador portátil a su TV.

Opción 1 EUROCONECTOR

- 1 Conecte un cable SCART (no incluido) de la conexión SCART en el TV al reproductor de DVD/receptor de decodificador de cable o **satélite**, o consola de juegos.
- 2 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable SCART, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas **▼▲** para seleccionar SCART, y pulse el botón OK.

Nota: El TV estará en conexión SCART por defecto cuando se encienda.

Opción 2 HDMI

- 1 Si el dispositivo que desee conectar al TV está encendido, apáguelo primero.
- 2 Conecte un cable HDMI (no incluido) de la conexión HDMI en el TV al reproductor de DVD/receptor de cable o **satélite**, o consola de juegos.
- 3 Encienda el dispositivo que ha conectado al TV.
- 4 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable HDMI, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas **▼▲** para seleccionar HDMI, y pulse el botón OK.

Opción 3 AV Audio Video

- (amarillo/blanco/rojo)
- 1 Asegúrese de que tanto el TV como el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión.
 - 2 Conecte los cables AV (no incluidos) de las conexiones de vídeo (amarillo) y de audio (blanco, rojo) en el TV al reproductor de DVD o a la consola de juegos, etc.
 - 3 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable AV, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas **▼▲** para seleccionar AV, y pulse el botón OK.

Opción 4 COMPONENTS

- (verde/azul/rojo) + (blanco/rojo)
- 1 Asegúrese de que tanto el TV como el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión.
 - 2 Conecte los cables (no incluidos) de las conexiones COMPONENT IN (entrada de componente) Y, Pb, Pr (verde, azul, rojo) y L-Audio-R (blanco, rojo) en el TV al reproductor de DVD o a la consola de juegos, etc.
 - 3 Para seleccionar el dispositivo conectado con el cable COMPONENT, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas **▼▲** para seleccionar COMPONENT, y pulse el botón OK.

ES-11 TV de pantalla plana con retroiluminación LED

Opción 5 VGA (Sub-D de 15 pines)

- 1 Conecte un cable VGA (no incluido) de la conexión VGA en el TV a PC/ordenador portátil.
 - 2 Para seleccionar el PC/ordenador portátil conectado con el cable VGA, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas **▼▲** para seleccionar PC, y pulse el botón OK.
- Nota: VGA es sólo vídeo. Para tener audio desde su PC/ordenador portátil, necesita conectar un cable por separado desde PC Audio (Clavija de 3,5 mm) hasta la conexión para auriculares en su PC/ordenador portátil (clavija de 3,5 mm).

Opción 6 USB

- 1 La mayoría de las memorias USB pueden conectarse a su TV, y algunas cámaras digitales también pueden funcionar.
 - 2 Conecte la memoria USB (no incluida) o un cable USB (no incluido) al TV.
 - 3 Para seleccionar el USB conectado al TV, pulse el botón SOURCE en el mando a distancia y utilice las teclas **▼▲** para seleccionar USB, y pulse el botón OK.
- Nota 1: Sólo archivos *.jpg y *.mp3 funcionarán; no se garantiza el funcionamiento de otro tipo de archivos y puede que estos no funcionen.
- Nota 2: Los iPhones y iPods de Apple no son compatibles con su TV.
- Nota 3: Cuando conecte cualquier dispositivo a la conexión USB, mantenga la longitud del cable USB tan corta como sea posible.

Opción 7 HEADPHONE OUTPUT

Inserte el enchufe del audífono en la conexión para auriculares en el TV. Los altavoces del TV se silencian. O bien, también puede enchufar altavoces externos si se requiere.

Opción 8 S/PDIF OUTPUT

- S/PDIF es una conexión de audio digital que se utiliza para conectar equipos de audio, por ejemplo, home theatres y otros sistemas Hi-Fi digitales en distancias cortas. La señal se transmite a través de un cable coaxial con conectores RCA.
- 1 Asegúrese de que tanto el TV como el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión.
 - 2 Conecte los cables AV (no incluidos) de la conexión S/PDIF en el TV al sistema de sonido Home Theatre o al sistema Hi-Fi digital, etc.


INTERFAZ COMÚN

La ranura de la interfaz común (IC) está diseñada para admitir el módulo de acceso condicional (AC) y la tarjeta Inteligente a fin de ver los programas de televisión de pago y los servicios adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicio de Interfaz Común para obtener más información acerca de los módulos y de la suscripción. Tenga en cuenta que no se proporcionan los módulos AC ni las tarjetas inteligentes, ni los ofrecemos como accesorios opcionales.

⚠ Advertencia

- Desconecte el TV antes de insertar los módulos en la ranura de la Interfaz Común.

- 1 Inserte la CAM correctamente, luego la Tarjeta Inteligente a la ranura de la IC que se ubica en la parte lateral del TV.

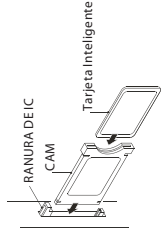

- 2 Encienda el TV, y éste mostrará el siguiente mensaje si se detecta el módulo AC. Espere unos minutos hasta que se active la tarjeta.

CAM Insertada

- 3 Pulse el botón MENU y luego pulse el botón ▲▼ para seleccionar la opción de Interfaz Común (CI).




- 4 Se muestra la información detallada en la tarjeta IC en uso.
- 5 Pulse el botón OK para acceder al menú de la tarjeta. Consulte el manual de instrucciones del módulo para configurar los detalles.
- 6 Cuando se retira el módulo, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla.

CAM Retirada


ES

03 Mando a distancia

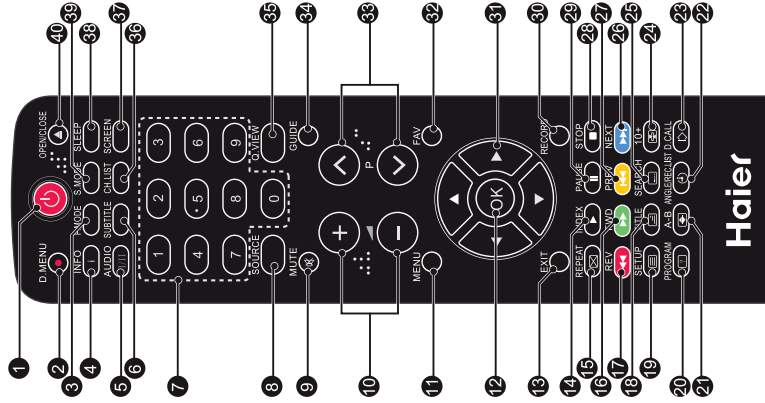

1. ALIMENTACIÓN: Presiónelo para encender el TV.
2. D.MENU: Sin función
3. P.Mode: Para conmutar el modo de la imagen.
4. INFO: Presiónelo para mostrar el estado actual de la señal, incluyendo la fuente de entrada y el modo del canal de audio.
5. AUDIO/ILI: Presiónelo para seleccionar MONO, Nicam stereo para canales Analógicos. Seleccione idioma de audio para canales TDT.
6. SUBTITLE: Pulse para cambiar el idioma o deshabilitar los subtítulos.
7. Botones numéricos: Para acceder directamente a los canales.
8. SOURCE: Selección de una fuente de entrada
9. MUTE: Habilita o inhabilita el sonido.
10. Control de volumen: Ajusta el nivel de sonido.
11. MENU: Para mostrar el menú del TV.
12. OK: Para confirmar una selección.
13. EXIT: Para salir del menú o para regresar al menú anterior.
14. Índice de teletexto
15. REPEAT: Sin función
16. Botón verde de teletexto / Avance rápido de USB
17. Botón rojo de teletexto / Retroceso rápido de USB
18. Mezcla de teletexto
19. Texto del teletexto
20. Ver teletexto
21. Tamaño del teletexto
22. **Horario del teletexto / ANGULO/LISTA DE GRABACIÓN/ Mostrar lista de grabación (horario del teletexto no funciona).**
23. Modo de teletexto: Sin función
24. Mantener teletexto
25. Subcódigo de teletexto: Subpágina de teletexto
26. Botón azul de teletexto / Archivo siguiente USB
27. Botón Amarillo de teletexto / Archivo anterior USB
28. PARAR USB
29. REPRODUCIR / PAUSA USB
30. INICIO DE LA GRABACIÓN
31. Cursor ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA: Pulse para navegar hasta su selección.
32. Fav: Utilizado para acceder a sus canales favoritos en el modo de TV analógica o de TDT.
33. Seleccionar programa: Presione los botones **▼▲** para seleccionar el canal de TV siguiente o anterior.
34. GUÍA: Presiónelo para mostrar la guía electrónica de programación en el modo de TV.
35. Q.View: Para acceder al canal que se estaba viendo anteriormente.
36. CH LIST: Presiónelo para visualizar la lista de canales.
37. Pantalla: Cambia la relación de aspecto de la imagen.
38. Sleep: Activa el temporizador para apagar el TV.
39. S.Mode: Para conmutar el modo de sonido.
40. OPEN/CLOSE: Sin función.
- 5 6 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29**: También aplicable a las TVs con reproductor DVD integrado.

Inserte las baterías en el mando a distancia



1. Retire la tapa de las baterías.
2. Inserte las 2 pilas AAA 1.5v asegurándose de que la polaridad (+ o -) coincida con la polaridad marcada dentro de la unidad.
3. Coloque de nuevo la tapa de las baterías. Sustituya las baterías por otras nuevas, cuando el televisor comience a mostrar los síntomas siguientes: El funcionamiento es inestable o errático. A veces, el televisor no funciona con el mando a distancia.

Observaciones:

- 1) Se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- 2) Retire las baterías cuando estén gastadas o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

TELETEXTO

El Teletexto es un sistema de información emitido por algunos canales que puede ser consultado como un periódico. También ofrece acceso a los subtítulos para los telespectadores con problemas de audición o que no estén familiarizados con el idioma de transmisión (redes por cable, canales por satélite, etc.)

Función	
Pulse:	Se usa para entrar o salir de los modos de teletexto. Aparece el sumario con una lista de elementos a los que puede accederse. Cada elemento tiene un número de página correspondiente de 3 dígitos. Si el canal seleccionado no emite teletexto, se mostrará la indicación 100 y la pantalla permanecerá en blanco (en este caso, salga del teletexto y seleccione otro canal).
SELECCIONAR UNA ◀ ○ ○ ○ ○ ▶ ○ ○	Introduzca el número de la página deseada, utilizando los botones 0 a 9 o arriba/abajo. Ejemplo: página 120. Introduzca 120. El número aparece en la parte superior izquierda, el contador cambia y entonces aparece la página. Repita esta operación para ver otra página. Si el contador continúa buscando, significa que esa página no se transmite. Seleccione otro número.
TECLAS DE ACCESO DIRECTO ● ● ● ● ●	Están coloreados como se muestra en la parte inferior de la pantalla. Las cuatro teclas de colores se utilizan para acceder a los elementos o páginas correspondientes. Las áreas coloreadas parpadean cuando el elemento o la página no están aún disponibles.
ÍNDICE	Esto le devuelve a la página de contenidos (normalmente la página 100).
SUB PÁGINA	Algunas páginas contienen subpáginas que se muestran sucesivamente de forma automática. Esta tecla se utiliza para detener o retomar la muestra de subpáginas. La indicación aparece en la parte superior izquierda.
ESPERA	Para congelar la página.
REVELAR	Para mostrar u ocultar la información oculta (soluciones de juegos).
LISTA	El usuario puede establecer cuatro páginas favoritas para ser enlazadas directamente por las cuatro teclas coloreadas. Mientras el modo de lista esté activado, no hay posibilidad de utilizar la navegación TOP o FLOF con las teclas coloreadas. Los números de página favoritos se almacenarán y recuperarán en/desde la memoria no volátil de cada canal, mediante el software del sistema.

ES

04 FUNCIONAMIENTO

Guía de Instalación

La primera vez que enciende el TV o cuando lo reinicie para recuperar los ajustes de fábrica, le aparecerá la pantalla de Configuración Inicial.



1) Use los botones **▼▲** para navegar por el menú y los botones **◀▶** para realizar ajustes. Seleccione el idioma que desee y el modo de uso de la pantalla Home/Shop, en el menú.

Modo HOME o SHOP

1. El modo Home es un modo de ahorro de energía. El


modo Home se recomienda para los ajustes de visualización normal y se predeterminan por el fabricante.

2. El modo Shop es una opción para que los comerciantes lo usen para presentación de publicidad o productos. El modo Shop tiene una imagen más brillante que el modo Home; también puede presentar un menú emergente cada 30 segundos.

3. Puede alternar entre los modos Home o Shop según desee. Si selecciona el modo Shop, activará automáticamente la entrada HDMI1, y tendrá que pulsar la tecla Exit para salir del menú emergente.

2). Use los botones **◀▶** para seleccionar

Análogo/Cable para **TDT/Cable**.

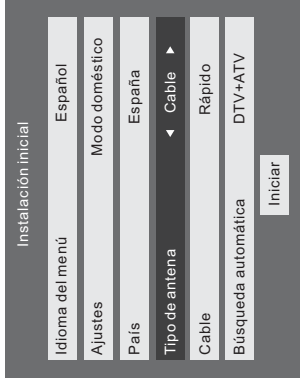

Nota

ES-15 TV de pantalla plana con retroiluminación LED

En RU para conectar TV por cable necesitará que la empresa proveedora de servicios de TV le conecte un descodificador al TV. Por favor, lea el manual de instrucciones de su TV por cable para más detalles.

Si en Tipo de Antena, selecciona CABLE, podrá elegir entre 2 modos de búsqueda: rápida o completa.

También puede seleccionar el modo de Búsqueda automática: Analógico + TDT, sólo TDT o sólo Analógico.

3). Comenzará la sintonía de canales. Esta operación puede tomar hasta 6 minutos. La pantalla mostrará el progreso de la sintonía y la cantidad de canales encontrados.

4). Si desea saltar el paso de sintonía TDT, pulse el botón MENU para interrumpir la sintonización por la mitad.

Pasará directamente a la sintonización analógica.

5). Después que esté completa la sintonización, los canales se ordenarán en un orden preestablecido. Si desea saltar canales, modifique el orden preestablecido o cambie el nombre de los canales, seleccione **Editar Canales** en el menú Canales.



Nota

DTV TV Digital Terrestre (TDT)

DTV TV analógica (no utilizada en RU)

DTV-C TV digital por cable

1. MENÚ CANALES

1. 1) Búsqueda automática

1). Pulse el botón MENU, luego pulse los botones **▼▲** para seleccionar el menú **CANALES** y después pulse el botón OK o el botón Derecha.

2). Use los botones **▼▲** para seleccionar **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA** y luego pulse el botón OK.



1.2)Sintonía Automática (DVB-C)

- 1). Pulse el botón MENU, luego pulse los botones ▼▲ para seleccionar el menú **Canales** y después pulse el botón OK.
- 2). Use los botones ▼▲ para seleccionar **Búsqueda automática** y luego pulse el botón OK, en la opción **Tipo de antena** seleccione Cable para DVB-C.



- 4).En la opción **País**, use los botones ◀▶ para seleccionar el país en el que va a utilizar el TV.
- 5).En la opción **Modo**, use los botones ◀▶ para seleccionar el modo de sintonización: **ATV / DTV / DTV + ATV**. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Empezar para iniciar**.

- 6).Comenzará la sintonización de canales. Esta operación puede tomar hasta 6 minutos. La pantalla mostrará el progreso de la sintonía y la cantidad de canales encontrados.

- 7).Si desea saltar el paso de sintonía DTV, pulse el botón MENU para interrumpir la sintonización por la mitad. Pasará directamente a la sintonización ATV. Puede repetir el paso anterior si también desea saltar la sintonización ATV. Le aparecerá un recordatorio de instalación la próxima vez que encienda el TV, si no encuentra ningún canal.


- 8).Después que esté completa la sintonización, los canales se ordenarán en un orden preestablecido. Si desea saltar canales, modifique el orden preestablecido o cambie el nombre de los canales, seleccione **Editar canales** en el menú **Canal**.



ES



- 3). Pulse el botón ▼ y luego use los botones ◀▶▲ para seleccionar el país en el que va a utilizar el TV.
- 4). En las opciones de **Modo**, use los botones ◀▶ para seleccionar **ATV / DTV / DTV + ATV**.

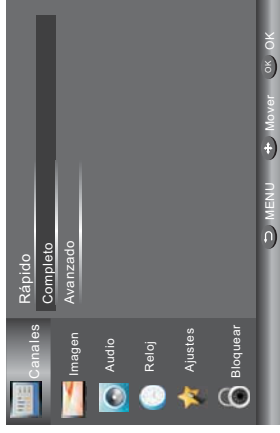

- 5).Comenzará la sintonía de canales. Esta operación puede tomar hasta 6 minutos. La pantalla mostrará el progreso de la sintonía y la cantidad de canales encontrados.

- 6).Si desea saltar el paso de sintonía DTV, pulse el botón MENU para interrumpir la sintonización por la mitad. Pasará directamente a la sintonización ATV. Puede repetir el paso anterior si también desea saltar la sintonización ATV. Le aparecerá un recordatorio de instalación la próxima vez que encienda el TV, si no encuentra ningún canal.

- 7).Después que esté completa la sintonización, los canales se ordenarán en un orden preestablecido. Si desea saltar canales, modifique el orden preestablecido o cambie el nombre de los canales, seleccione **Editar canales** en el menú **Canales**.

FUNCIONAMIENTO

Nota

Todos los canales, incluyendo ATV, DTV y Radio, pueden sintonizarse a la vez, si el Tipo de Sintonización es DTV+ATV. Todos los canales almacenados desaparecerán después de la sintonía automática.

Tras la sintonización automática el canal pasará al primer canal DTV.

2. 1)**Búsqueda Manual DTV (DVB-T)**

1). Pulse el botón MENU, luego pulse los botones ▼▲ para seleccionar el menú **Canales** y después pulse el botón OK.

2). Use los botones ▼▲ para seleccionar **Búsqueda manual** y luego pulse el botón OK, si en la opción **Búsqueda automática** selecciona Air, entrará en el menú de sintonía manual DVB-T.



3). Emergerá la pantalla de **Búsqueda manual**. Use los botones ◀▶ para seleccionar el canal UHF deseado o pulse el botón OK y luego introduzca el número del canal. Seleccione **comenzar** para empezar la búsqueda de dicho canal. Cuando se haya sintonizado la señal, la imagen y la intensidad de la señal de mostrarán en la pantalla.

4). Presione el botón MENU para regresar al menú principal.

5). Presione el botón EXIT para salir del menú.

2. 2) **Sintonía Manual DTV (DVB-C)**

1). Pulse el botón MENU, luego pulse los botones ▼▲ para seleccionar el menú **CANALES** y después pulse el botón OK. Si en la opción Auto Scan selecciona Cable, entrará en el menú de búsqueda manual DVB-C.



2). Emergerá la pantalla de **Búsqueda manual de cable**. Use los botones ◀▶▶▲ para seleccionar Frequency/Symbol (ks/s/tipo QAM) y pulse **empezar** para empezar la búsqueda de dicho canal. Cuando se haya sintonizado la señal, la imagen y la intensidad de la señal de mostrarán en la pantalla.

3). Presione el botón MENU para regresar al menú principal.

4). Presione el botón EXIT para salir del menú.

3) **Búsqueda manual analógica:**

Usted puede cambiar el tipo de sonido para buscar los canales analógicos y para una sintonización fina de los canales, luego almacenar los canales que haya seleccionado.




Nota

1. Pulse el botón rojo del teletexto para almacenar los canales tras la sintonización manual.
2. Si el número asignado al canal que se quiere memorizar, es el mismo que el canal actual, cuando pulsas el botón rojo, el nuevo canal memorizado sustituirá al anterior.

4). **Editar un canal:**

Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción **Editar canales** en el menú de canales. Luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. Después necesitará seleccionar el programa que desea editar.

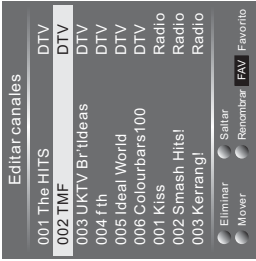

Eliminar: Pulse el botón Rojo para eliminar el canal resaltado.

Saltar: Pulse el botón Amarillo para seleccionar la función 'Saltar' y aparecerá el icono de saltar junto al programa y dicho programa será saltado cuando cambie de canal.

Mover: Pulse el botón Verde para resaltar el canal seleccionado que desea mover. Aparecerá un icono delante del número del canal. Luego use los botones **▼/▲** desplazándolo hasta la nueva posición y pulse el botón Verde para confirmar.

Renombrar: (Sólo para canales analógicos) Pulse el botón Azul para cambiar de nombre al canal. Pulse la tecla numérica correspondiente varias veces hasta introducir el carácter que desea y al finalizar pulse el botón OK para confirmar (a las teclas numéricas le corresponden los caracteres de la tabla siguiente).

1	2	3
	abc	def
4	5	6
ghi	jkl	mno
7	8	9
pqrs	tuv	wxyz

FAV: Pulse el botón FAV (en vez de los botones numéricos) para establecer el canal como favorito.. (Si desea ver la lista de canales favoritos necesita salir del menú de edición de programas y después pulsar el botón FAV)

5). Interfaz común

Este menú puede mostrar la información sobre la tarjeta IC.

6). Información de la señal (sólo para TDT)

Use los botones **▲** o **▼** para seleccionar la opción Signal Information en el menú de canales. Luego pulse el botón OK para ver la información relacionada con el canal actual.


7). Actualización de Software (USB)

Use los botones **▼** o **▲** para seleccionar la opción Actualizar software (USB) en el menú de canales. Luego pulse el botón OK para actualizar el software usando el puerto USB. Siga las instrucciones de actualización del software incluidas con el software. Nota: Le recomendamos que realice una recuperación de los parámetros de fábrica (desde la opción Restore Factory Default en el menú de configuración) para cerciorarse de que se realiza la actualización correctamente.

FUNCIONAMIENTO

2. MENÚ DE IMAGEN

El segundo elemento del MENÚ es MENÚ DE IMAGEN. Aquí se pueden ajustar los efectos de imagen, como el contraste, el brillo, etc. Pulse **▼▲** para mover y luego OK para ajustar.

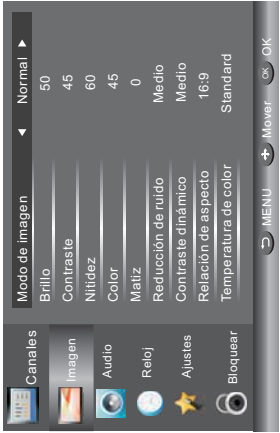

Nota

1).Hay cuatro modos estándar de Temperatura del color que puede seleccionar **normal, cálida, fría o definida por el usuario**.

2).La opción Screen sólo está disponible en modo PC, con ella puede ajustar la posición horizontal, a posición vertical, el tamaño y la fase.

3.MENÚ DE AUDIO

El tercer elemento del MENÚ es el MENÚ DE AUDIO.

Aquí puede usted ajustar los efectos de sonido, tales como agudos, bajos, balance, etc.

Pulse **▼▲** para mover, pulse OK para ajustar.



Nota

1.Volumen automático: aplicable solamente cuando el volumen de la señal de entrada es muy alto o distorsiona.


2.Solo Audio: selecciona este modo para apagar la pantalla del televisor, manteniendo el sonido encendido.

5. MENU

Intro Stanc

7. EPG(Guía Electrónica de programas)

El menú EPG (Guía electrónica de programas) le permite ver la información detallada del programa transmitido. Pulse el botón EPG y le aparecerá un menú emergente con la información de la programación del canal que está viendo actualmente. Será capaz de ver hasta siete días de la información de la programación. Para ver el día siguiente use los botones ▲ o ▼ para resaltar la fecha y luego use los botones ◀ o ▶ para desplazarse por las fechas disponibles.

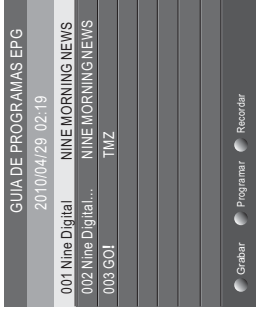

Para ver que programa será emitido tras el programa actual, pulse el botón Amarillo (programación). Púselo otra vez (servicio) para volver atrás. Para ver un canal diferente, use los botones ▲ o ▼ para resaltar el canal y luego pulse los botones ◀ o ▶. Para salir del menú EPG, pulse los botones EPG o EXIT.

Nota

Por favor, use las indicaciones de la parte inferior de la pantalla de la EPG para las funciones básicas de las teclas del mando a distancia.

Grabar

En el modo EPG, pulse el botón Rojo del mando a distancia para seleccionar el programa a grabar. Entonces entrará en el menú de grabaciones programadas para configurar la grabación. (Vea la sección del sistema de archivos PVR.)

Nota


Por favor, cerciórese de que tiene conectado un **Disco duro** o un dispositivo de memoria USB en el puerto USB para las grabaciones programadas. Si su dispositivo de almacenamiento no es compatible, el sistema le preguntará si desea formatearlo. Pulse el botón Index para entrar en la Lista de dispositivos del Menú de configuración PVR para formatear su dispositivo.

ADVERTENCIA

Cuando da formato al dispositivo USB eliminará todos los archivos almacenados en el dispositivo. Si ha establecido una grabación programada, su TV se encenderá automáticamente a la hora programada para grabar el programa y se apagará automáticamente al finalizar la grabación. Sin embargo, durante la grabación programada, no tendrá ni imagen ni sonido (no se activará la presentación), a pesar de que la unidad está encendida. Puede pulsar el botón STANDBY para activar la imagen y el sonido.

Recordatorio (botón Azul)

En el menú EPG, pulse el botón AZUL para establecer un recordatorio de programación. El siguiente menú le aparecerá en pantalla y podrá usar los botones ◀ o ▶ para establecer los detalles del recordatorio de programación. Podrá establecer el recordatorio para que ocurra una sola vez, diariamente o semanalmente.

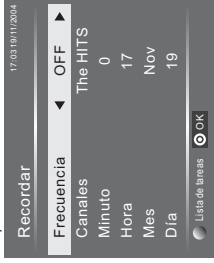

Puede pulsar el botón Rojo para ver la lista de programas programados. También puede eliminar los programas que ha programado.

INFO (botón Verde)

Desde el menú EPG, pulse el botón Verde para ver más información sobre el programa actual.


8.Sistema de archivos PVR (sólo para TDT)

Use los botones ▼ o ▲ para seleccionar PVR File System, luego pulse el botón OK para entrar en el sub-menú y luego use los botones ◀ o ▶ para desplazarse por la opciones.


FUNCIONAMIENTO




Gestor de Archivos: Aquí puede ver todos los programas grabados.**Pulsa la tecla azul para reproducir a pantalla completa.**

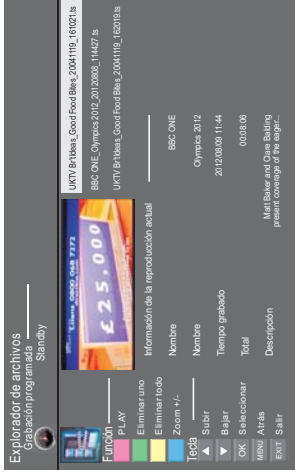

Lista de dispositivos: Este sub-menú le enumerará los dispositivos USB conectados al televisor. Usted puede seleccionar el dispositivo y luego pulsar el botón Rojo para formatear el dispositivo USB.

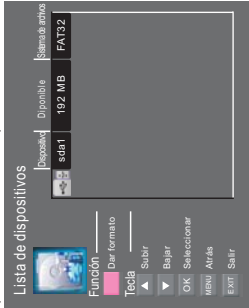

Grabaciones programadas: Aquí puede establecer la lista de grabaciones programadas. Y también puede eliminar las grabaciones programadas que haya establecido.

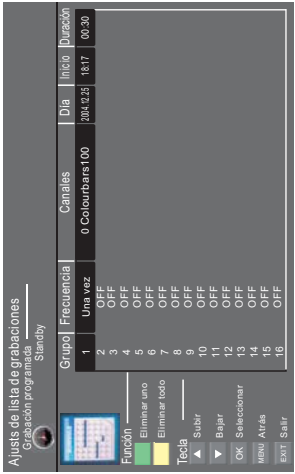

Entrando en el submenú puede establecer la frecuencia de grabación como una vez, diaria, semanal, mismo día de la semana o apagado.



Grabar canal:
Cuando esté viendo la fuente TDT, elija el canal, haga 'clic' en "grabar" y la aparecerá el cuadro emergente de grabación. Pinche en "record" otra vez. El cuadro de grabación desaparecerá, y el icono "REC" permanecerá en la parte superior izquierda. El cuadro desaparecerá cuando haga 'clic' en "stop".

Reproducir el programa grabado:
El programa grabado en el "USB" quedará guardado en la carpeta "USB record" del dispositivo.

Puede reproducirlo desde el Menú Ajustes de PVR y el sub-menú Gestor de archivos.

1.El tamaño del almacenamiento USB puede estar entre 128MB y 500GB, pero para el uso práctico se recomienda utilizar de 2GB a 500GB.

2.Cuando la tasa de bits es muy baja, la imagen puede pixelarse. Esto puede ser debido al uso de cables de conexión USB en vez de conectar el dispositivo USB directamente al TV.

3.No todos los dispositivos USB son compatibles. A continuación hay una lista de unidades USB recomendadas.

Los modelos que no aparezcan en la lista pueden ser compatibles, pero no se garantiza que **funcionen correctamente**.

La lista de USB soportados es la misma que para la función Timeshift, consulte las páginas siguientes para ver detalles.

Grabación TDT

Para grabar un programa que esté viendo actualmente, pulse el botón REC y le aparecerá el icono rojo REC en la pantalla. El tiempo de grabación y el tiempo estimado restante en la memoria le aparecerán en el siguiente cuadro.



Para ocultar o mostrar el cuadro vuelva a pulsar el botón REC. Para parar la grabación, pulse el botón Parar o mueva el cursor hasta el icono Parar cuando tenga en pantalla el cuadro anterior y siga las indicaciones que le aparecen en pantalla. También puede entrar en el menú del reproductor multimedia para ver los programas grabados desde el Modo Película.

 Nota

- Cerciórese de que el dispositivo usado para grabar está conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad y es compatible para grabación. Si su dispositivo de almacenamiento no es compatible, el sistema le preguntará si desea formatearlo. Pulse el botón Index para entrar en el menú PVR Setting y seleccione la opción Device List para formatear su dispositivo.
- Durante la grabación, solamente podrá ver el programa que está grabando ya que esta unidad tiene un sintonizador de canales individual. Todas las funciones (reproducir, avance, retroceso, anterior, siguiente, pausa y parar) del menú, las podrá usar solamente cuando tenga el cuadro del menú en pantalla. Podrá pulsar directamente el botón del mando a distancia o mover el cursor para seleccionar la opción en la pantalla para ejecutar la función.
- Durante la grabación sólo están disponibles las funciones Reproducir y Parar. Las otras funciones del menú estarán disponibles durante la reproducción del archivo grabado.
- La función de grabación no está disponible cuando el canal es un canal de la tarjeta CH+.

9. Pausa en directo

Pulse el botón II para hacer una pausa en el programa que esté viendo para activar la función de Pausa en directo. Le aparecerá el siguiente menú. Este menú desaparecerá automáticamente transcurridos unos segundos.



Vuelva a pulsar el botón ► para reanudar la reproducción y un icono blanco de reproducción le aparecerá la **derecha** de la pantalla, indicando que se está ejecutando el programa con desfase de tiempo.

Para hacer desaparecer o mostrar el menú pulse el botón MENU. Para parar el desfase temporal, pulse el botón Parar o mueva el cursor hasta la opción Parar cuando tenga en pantalla el cuadro anterior y siga las indicaciones que le aparecen en pantalla.

 Nota

- Cerciórese de que el dispositivo usado para grabar está conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad y es compatible para grabación. Si su dispositivo de almacenamiento no es compatible, el sistema le preguntará si desea formatearlo. Pulse el botón Index para entrar en el menú PVR Setting y seleccione la opción Device List para formatear su dispositivo.
- Todas las funciones (reproducir, avance, retroceso, anterior, siguiente, pausa y parar) del menú, las podrá usar solamente cuando tenga el cuadro del menú en pantalla.
- La función de Pausa en directo no está disponible cuando el canal es un canal de la tarjeta CH+.

Reproducción con desplazamiento temporal.

Su TV Haier graba el programa en su dispositivo de memoria USB en formato *.ts "Time Shift". Si otro dispositivo, TV, PC, Laptop, DVD, o periférico no soporta o reconoce la extensión *.ts (Time Shift), entonces no lo reproducirá. "ts" es el formato usado en la transmisión de TV de alta definición. Puede reproducir archivos "ts" en un PC de sobremesa o portátil usando el software correcto. Busque en Internet o pregunte en su tienda de Informática sobre el software más apropiado.

Precaución: Haier no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier software descargado por el usuario o distribuidor que pueda contener virus, ni de cualquier avería resultante al instalar el software. El cliente lo usa asumiendo este riesgo.

Se proporciona la lista de los tipos de archivos más importantes que se reproducen desde un dispositivo USB.

Photo	archivos .jpg
Audio	.mp3
Vídeo	.MPEG2
Texto	.txt


FUNCIONAMIENTO

10.Reproductor USB


Pulse la tecla **FUENTE**, seleccione USB en la lista de fuentes y pulse el botón OK para entrar en el menú USB.



Por favor, cerciórese de que el dispositivo está conectado en el puerto USB. Hay cuatro opciones de tipo multimedia que pueden seleccionarse, tales como imagen, música, película y texto. Seleccione el tipo de archivo multimedia usando ◀▶ y pulse el botón OK para entrar en el menú de selección del disco.

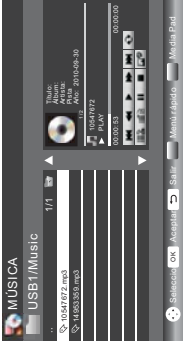

Use los botones ▼ / ▲ para seleccionar el disco y carpeta correctos y pulse OK para entrar en la lista de archivos multimedia. Pulse el botón Rojo para regresar al menú de selección del tipo de archivo multimedia.

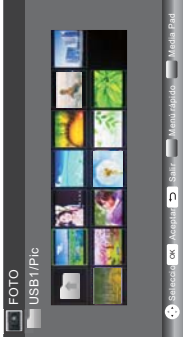

Selección el archivo multimedia pulsando ◀▶ o ▼▲, entonces la aparecerá una ventana con la vista previa. Pulse el botón ▶ para reproducir el archivo multimedia en pantalla completa. Cuando está reproduciendo un archivo de película, pulse el botón ▼ para ver la barra de control.

FOTO

Funciones Básicas

Cuando esté viendo fotos, pulse la tecla "▼" en el mando a distancia para mostrar la barra de ayuda en la parte inferior de la pantalla.

Reproducir/ Pausa	Pulse la tecla "Reproducir/ Pausa " en el mando a distancia para reproducir o hacer una pausa.
Anterior	Pulse la tecla "Izquierda" en el mando a distancia para ver la foto anterior.
Siguiente	Pulse la tecla "Derecha" en el mando a distancia para ver la foto siguiente.
Parar	Use las teclas "Izquierda/Derecha" para seleccionar esta función y pulse la tecla OK para parar la reproducción y regresar al menú previo.
Repetir	Pulse la tecla OK para mostrar una foto o ver una presentación de todas.
Menú rápido	Pulse la tecla Azul y podrá entrar en el menú rápido para ajustar el intervalo entre fotos, Repetir, Efectos de transición y Música de fondo (primero debe de reproducir la música).

MÚSICA

Cuando esté escuchando música, pulse la tecla "►" para seleccionar la barra de herramientas.

Funciones Básicas

	Retroceso Rápido: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para retroceder rápido. Pulse la tecla "REPRODUCIR" para reanudar la reproducción.
	Avance Rápido: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para avanzar rápido. Pulse la tecla "REPRODUCIR" para reanudar la reproducción.
	Música de fondo: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para activar/desactivar.

El resto de funciones son similares a las de "PHOTO". Por favor, vea las opciones de "PHOTO".

PELÍCULAS

Las funciones son similares a las de "PHOTO". Por favor, vea las opciones de "PHOTO".


Funciones Básicas

	Establecer punto A: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para establecer los puntos A y B. La película se reproducirá cíclicamente desde A hasta B.
	Ampliar: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para ampliar la imagen. (si el documento es mayor de 1920x1080, esta función no está soportada)
	Reducir: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para reducir la imagen. (Esta función no soporta vídeo HD mayor de 1920x1080.)
	Seleccionar tiempo: Use las teclas "Izquierda/Derecha" en el mando a distancia para seleccionar esta función y pulse OK para seleccionar el tiempo de reproducción.

TEXTO

Pulse "▼/▲" para seleccionar la página anterior / siguiente. Use las teclas numéricas para saltar directamente a la página que desee.

05 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma del problema		Comprobar
Imagen	Sonido	
	 Ruido	Posición, dirección o conexión de la antena
	 Sonido normal	Posición, dirección o conexión de la antena
	 Ruido	Equipos electrónicos, coche/moto, luz fluorescente
	 Silencio	Volumen (comprobar si está activado o el Silencio o si las conexiones de audio son incorrectas)
	 Silencio	Cable de alimentación no conectado. Interruptor de alimentación apagado. Ajustes de Contraste y brillo / Volumen. Pulsar tecla Standby en el mando para examinarlo.
	 Sonido normal	Control del color
	 Sonido normal o débil	Resintonizar canal
	 Ruido	Sistema de TV
	 Sonido normal	Cambie el formato de pantalla

Resolución de problemas

Mi TV no muestra la imagen en mi ordenador portátil/PC cuando se conecta.	La mayoría de PCs y de ordenadores portátiles requieren que pulse algunos botones en su teclado para obtener una imagen en el TV o en otra pantalla externa, al conectarlos con un enchufe VGA (el enchufe azul de 15 pines en su PC o en su ordenador portátil). En general, esto es F7 (Dell) o F4 (HP/Samsung) o F5 (Toshiba). En ordenadores portátiles, tiene que pulsar la tecla "Fn" al mismo tiempo que la tecla "F". El cable VGA sólo transporta información de vídeo o de imagen. Necesita conectar un cable separado conectado a la conexión para audífonos (ficha de 3,5 mm) en su PC/ordenador portátil con la conexión de 3,5 mm (PC Audio IN) en su TV. Necesitará seleccionar "PC" utilizando el botón Source en el mando a distancia. O bien, conecte su PC/ordenador portátil utilizando un cable HDMI si su PC/ordenador portátil tiene un conector HDMI. HDMI es tanto audio como vídeo.
He conectado mi PC/ordenador portátil al TV y obtengo una imagen, pero sin sonido. ¿Por qué?	Verifique que Aspect Ratio (relación de aspecto) de la imagen del TV esté configurado en "Auto" en todas las entradas ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2, etc. Para configurar la relación de aspecto (Auto, 4:3 o 16:9), pulse el botón Source, comience en ATV y repita la secuencia que se muestra a continuación para todas las fuentes de entrada ATV, DTV, SCART, HDMI 1 y 2 ya que cada fuente de entrada se controla por separado. Pulse el botón TV Menu Pulse la flecha derecha para acceder al submenú Picture Pulse la flecha de abajo para seleccionar Aspect Ratio Seleccione Auto Pulse Exit Repita para todas las fuentes de entrada.
La imagen no cambia su medida automáticamente al cambiar de canal.	Esto aplica para cualquier equipo conectado al TV Apague el TV y el reproductor de DVD (desconéctelos del tomacorrientes, no los deje en "en espera"). Apague cualquier equipo conectado a la conexión SCART. Desconecte el enchufe SCART del TV. Conéctelo y encienda el TV. Conéctelo y encienda el reproductor de DVD. Seleccione HDMI del Menú Source Pulse Play en el reproductor de DVD y verifique que la película se reproduzca correctamente. NOTA: La conexión SCART tiene prioridad por sobre HDMI, y es importante que el equipo conectado a la conexión SCART en el TV esté apagado (no "en espera"). Tenga a bien prestar atención a esta información. Si el consejo funciona y el reproductor de DVD funciona, el TV está bien, sólo un poco confundido. Probablemente, los enchufes HDMI se hayan extraído y conectado de nuevo al encender el TV. Nunca extraiga ni conecte los cables HDMI o cualquier equipo digital con el equipo encendido. Siempre apague todos los equipos al desconectar o al conectar cualquier equipo digital.

ES

Resolución de problemas de TV digital y posibles soluciones

La imagen se ve pixelada

Un ejemplo típico de un problema de recepción incluye el **desgarro de imagen** (pixelado) o el congelamiento de imagen. Algunas veces hay sonidos de **chasquidos** o **de chillidos**, **se silencian** o **NO hay recepción** por completo. Su imagen puede verse pixelada debido a la pérdida de señal de video digital. La pérdida de señal puede ocurrir a causa de problemas con señales débiles (ver antenas de TV) o si está conectado por cable a una señal de cable débil. Si el problema son señales débiles, utilice un amplificador para reforzar la señal. Un técnico en cables puede ayudarlo a instalar un amplificador en línea o un preamplificador. Esto aumentará la fuerza de su señal y solucionará el problema de pixelado.

Si está recibiendo su señal de TV por satélite, verifique que su antena no se haya movido por vientos fuertes o que la señal no haya sido bloqueada por árboles. Los árboles pueden ser un problema dado que la señal de TV puede cambiar dependiendo de si hay un árbol sin hojas o repleto de hojas entre la antena satelital y el satélite.

Canales faltantes

Puede ocurrir que compruebe que hay canales faltantes o que está recibiendo canales de la región incorrecta. Algunas veces, los servicios interactivos (botón rojo) no funcionan. En general, esto es causado por una señal débil; ver Antenas de TV.

Antenas de TV

La televisión terrestre digital (Freeview) viene a su TV por medio de una antena; puede ocurrir que la antena anterior que era buena para televisión analógica no funcione bien para la digital por lo que se puede necesitar una actualización. Si obtiene algunos, pero no todos los canales digitales en DTV (Freeview), por ejemplo, BBC1, BBC2, canal 4, pero no ITV o canal 5, en general, esto se debe a que su antena es de banda estrecha y necesita cambiarse a banda ancha.

Conductores y cables defectuosos

Verifique su TV. Los conductores en la parte trasera están correctamente conectados con la red eléctrica, con la antena, con el decodificador o con el reproductor/grabador de videos/DVD? Los conductores SCART son conocidos porque se sueltan con el tiempo, y esto puede dar como resultado problemas tanto de audio como de video (imagen). Se ha perdido el audio izquierdo, el derecho, o ambos, y los colores son pobres o turbios. Empuje los enchufes SCART firmemente hacia adentro, esto puede solucionar el problema.

Los enchufes HDMI necesitan empujarse hacia adentro firmemente; sólo el último milímetro hace contacto. En general, la parte plástica posterior del enchufe HDMI debe estar muy cerca del cuerpo del TV o del componente o debe tocarlos.

Cuando se conectan cables HDMI, puede experimentar problemas si se los conecta cuando el TV u otro componente están encendidos. Siempre apague tanto el TV como el componente que está conectando. Si ha verificado los enchufes y las conexiones, apague el TV y lo que haya conectado al TV, y luego enciéndalos otra vez.

He conectado mi PC al TV. No hay sonido.

Si conecta su PC u ordenador portátil al TV utilizando un cable VGA (Sub D de 15 pines) y no hay audio, necesita conectar un cable de audio por separado al TV desde su PC o de su ordenador portátil.

Colores y tonos piel anormales

Los tonos piel y otros colores anormales pueden presentar otro problema aun en un HDTV nuevo. Esto se debe a la configuración de imagen del TV, que está optimizada para un ambiente de exhibición. Solucione esto cambiando el modo de imagen a natural en el menú Picture. Para mayor precisión, intente configurar las opciones de color, de contraste y de brillo en el menú Picture, en forma manual.

Bordes blancos

Los bordes blancos alrededor de los objetos y de la gente, en general, aparecen tanto si la definición del TV está configurada en un nivel muy alto o si su televisor utiliza tecnología de procesamiento de mejora de bordes. Vaya al menú Picture y ajuste la definición hasta que el borde blanco desaparezca. Si la mejora de bordes está activada, intente desactivarla utilizando el menú Service.

Video entrecortado

A veces, el video puede verse entrecortado. Cuando esto ocurra, verifique si la señal es lo suficientemente fuerte. Si la señal es fuerte, el problema es con el operador de cable. Si la fuerza de la señal es débil, intente aumentarla con la ayuda de un amplificador.

La imagen no llena la pantalla

Al conectar PCs u ordenadores portátiles al TV, puede ocurrir que la imagen no llene la pantalla. Verifique la configuración de pantalla en su PC u ordenador portátil (Windows > Start > Control Panel > Appearance y Personalization > Display settings) y seleccione la mejor resolución. En su TV, seleccione: TV Menu > Picture > Settings y luego intente AUTO, ZOOM1 o ZOOM2 para obtener la mejor visualización.

Conexión USB

La conexión USB funcionará con archivos *.jpg (foto) y *.mp3 (música). Tenga en cuenta que el TV no reconoce ningún iPhone o iPod de Apple conectados al conector USB en el TV. El TV puede reproducir archivos, pero debido a los múltiples y diferentes formatos de archivo, no se garantiza que estos otros formatos de archivo funcionen.

Especificaciones

TV Digital LCD LED FULL-HD 1080P de 22"

Calidad de imagen de la televisión:	FULL HD Digital integrado. Tamaño de pantalla: 55cm Resolución 1920x1080 píxeles 50Hz.
Descodificador Sintonizador DTV	DVB-T, DVB-C Modulación 16/32/64/128/256 QAM MPEG2, MPEG4, H.264
Conectividad:	2 conectores HDMI. 1 Euroconector (SCART) Conector de entrada de PC. Conector de vídeo por componentes. Vídeo compuesto. 1 puerto USB. 1 salida de auriculares. 1 puerto SPDIF. Sistemas soportados: PAL + SECAM Número de canales en memoria: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75Ω desbalanceada Entrada de vídeo AV: 75Ω, 1V-P, RCA Entrada de Audio AV: 20KΩ, 500mB RMS Entrada de vídeo YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Calidad de sonido:	Sistema de sonido estéreo NICAM. Salida de potencia de 2 x3 W RMS.
Consumo de potencia en espera:	<0.30W
Características digitales:	Interactividad digital. Texto digital. Subtítulos DVB (Transmisión de Vídeo Digital) disponibles. Configuración automática. Búsqueda automática de canales nuevos. Guía de programas en transmisión y posteriores. Guía electrónica de programas (EPG) de 7 días. TV compatible con sistema de tarjetas de recarga. Ranura para tarjeta CI. Compatible con descripción de audio.
Funciones adicionales:	Sintonizador UHF/VHF:temporizador de apagado automático; bloqueo para niños; Imágenes u texto El mando a distancia necesita 2 pilas AAA (incluidas). Tamaño de montaje mural VESA: 100 x 100 mm Tamaño del embalaje (AxAxP): 616x426x135mm Tamaño del televisor (AxAxP) con pie de soporte: 518X363X170mm Tamaño del televisor (AxAxP) sin pie de soporte: 518X322X43mm Peso de la caja: 4.5 kg Peso del televisor con pie de soporte: 3.3 kg Peso del televisor sin pie de soporte: 2.85 kg

*Las especificaciones sobre las piezas de este TV que se proporcionan en el presente son solamente a modo de referencia. Puede haber diferencias cuando se actualice la tecnología del producto. El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin aviso.

Descripción de la salida SCART:

- 1. Cuando la fuente actual es ATV/AV/SCART, la señal de salida SCART es ATV.
- 2. Cuando la fuente actual es DTV, no habrá señal de salida SCART.
- 3. Las otras fuentes no tienen señal de salida SCART.

Especificaciones

TV Digital LCD LED FULL-HD 1080P de 24"

Calidad de imagen de la televisión:	FULL HD Digital integrado. Tamaño de pantalla: 59.9cm Resolución 1920x1080 píxeles 50Hz.
Descodificador Sintonizador DTV	DVB-T, DVB-C Modulación 16/32/64/128/256 QAM MPEG2, MPEG4, H.264
Conectividad:	2 conectores HDMI. 1 Euroconector (SCART) Conector de entrada de PC. Conector de vídeo por componentes. Vídeo compuesto. 1 puerto USB. 1 salida de auriculares. 1 puerto SPDIF. Sistemas soportados: PAL + SECAM Número de canales en memoria: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75Ω desbalanceada Entrada de vídeo AV: 75Ω, 1V-P, RCA Entrada de Audio AV: 20KΩ, 500mB RMS Entrada de vídeo YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Calidad de sonido:	Sistema de sonido estéreo NICAM. Salida de potencia de 2 x3 W RMS.
Consumo de potencia en espera:	<0.30W
Características digitales:	Interactividad digital. Texto digital. Subtítulos DVB (Transmisión de Vídeo Digital) disponibles. Configuración automática. Búsqueda automática de canales nuevos. Guía de programas en transmisión y posteriores. Guía electrónica de programas (EPG) de 7 días. TV compatible con sistema de tarjetas de recarga. Ranura para tarjeta CI. Compatible con descripción de audio.
Funciones adicionales:	Sintonizador UHF/VHF:temporizador de apagado automático; bloqueo para niños; Imágenes u texto El mando a distancia necesita 2 pilas AAA (incluidas). Tamaño de montaje mural VESA: 100 x 100 mm Tamaño del embalaje (AxAxF): 650x440x135mm Tamaño del televisor (AxAxF) con pie de soporte: 562X388X170mm Tamaño del televisor (AxAxF) sin pie de soporte: 562X347X43mm Peso de la caja: 5.1 kg Peso del televisor con pie de soporte: 3.9 kg Peso del televisor sin pie de soporte: 3.45 kg

*Las especificaciones sobre las piezas de este TV que se proporcionan en el presente son solamente a modo de referencia. Puede haber diferencias cuando se actualice la tecnología del producto. El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin aviso.

Descripción de la salida SCART:

1. Cuando la fuente actual es ATV/AV/SCART, la señal de salida SCART es ATV.
2. Cuando la fuente actual es DTV, no habrá señal de salida SCART.
3. Las otras fuentes no tienen señal de salida SCART.

Haier®

TV a schermo piatto con retroilluminazione a LED
MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere questo manuale con attenzione prima di utilizzare l'unità e conservarlo per futuro riferimento.

Contenuti

01 Sicurezza ed avvisi

Benvenuti.....	2
Informazioni importanti.....	2
Avvisi di sicurezza	3
Avvisi e cautela	4

02 Introduzione

Parametri principali	5
Istruzioni di assemblaggio della base di sostegno	7
Linee guida per l'installazione a muro.....	8
Pannello anteriore	9
Collegamenti AV supportati.....	9
Collegare il vostro televisore	10
Common interface	12

03 Telecomando

Telecomando	13
Installate le batterie nel telecomando	13
TELETEXT (televideo)	14

04 FUNZIONAMENTO

Guida all'installazione	15
MENU CANALI	15
Sintonizzazione automatica (DVB-T).....	15
Sintonizzazione automatica (DVB-C).....	16
Sintonizzazione manuale DTV (DVB-T).....	17
Sintonizzazione manuale DTV (DVB-C).....	17
Sintonizzazione manuale ATV	17
Modifica programma	17
Common Interface	18
Informazioni segnale	18
Aggiornamento SW (USB)	18

MENU IMMAGINI.....	18
MENU AUDIO	18
MENU ORARIO	18
MENU SETUP	19
MENU BLOCCO.....	19
EPG (Guida Elettronica alla programmazione).....	20
File System PVR.....	20
Preparazione per registrare il programma.....	20
Riprodurre la registrazione	21
Registrazione DTV	21
Time Shift	22
Letture USB.....	23

05 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi	25
Specifiche.....	28

01 SICUREZZA ED AVVISI

BENVENUTI

Grazie per aver acquistato questo televisore LED LCD 22"/24". Questa guida vi aiuterà ad impostare e ad iniziare ad utilizzare il vostro televisore.
Per prima cosa, controllate il contenuto della confezione con la lista di controllo delle parti sottostante.

TV LED LCD 22" Full HD 1080P Digital
Telecomando
2 x batterie AAA
Manuale di istruzioni
Guida rapida all'avvio
Piedistallo

TV LED LCD 24" Full HD 1080P Digital
Telecomando
2 x batterie AAA
Manuale di istruzioni
Guida rapida all'avvio
Piedistallo

Adesso potete iniziare!

INFORMAZIONI IMPORTANTI

LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVATELO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

CAUTELA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON APRIRE

CAUTELA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI A CUI L'UTENTE POSSA FARE MANUTENZIONE DA SOLO. PER QUALUNQUE PROBLEMA, FATE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE CALL CENTER. E' PRESENTE IL SIMBOLO DI UNA FRECCIA A FORMA DI FULMINE IN UN TRIANGOLO. QUESTO SIMBOLO INDICA LA PRESENZA ALL'INTERNO DI ALTO VOLTAGGIO. E' PERICOLOSO AVERE QUALUNQUE TIPO DI CONTATTO CON QUALUNQUE PARTE INTERNA DI QUESTO PRODOTTO
E' PRESENTE UN PUNTO ESCLAMATIVO IN UN TRIANGOLO: QUESTO SIMBOLO VI AVVISA CHE NEL PRODOTTO SONO INCLUSE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO E LA MANUTENZIONE.



CAUTELA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SHOCK ELETTRICO, NON PONETE IL TELEVISORE VICINO A SORGENTI DI UMIDITA'. NON UTILIZZATE DETERSIVI ABRASIVI CHE POSSANO GRAFFIARE O ROVINARE LO SCHERMO LCD. EVITATE IL CONTATTO CON OGGETTI CHE POSSANO GRAFFIARE LO SCHERMO LCD.



NOTA: NON SIETE AUTORIZZATI AD EFFETTUARE DA SOLI LA MANUTENZIONE, POICHE' POTREBBE PORTARE A FERITE O A DANNI AL PRODOTTO. FATE RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE ALLA LINEA DI AIUTO DEL CLIENTE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che questo apparecchio TV mod. LE22G610CF, LE24G610CF.

è stato fabbricato nell'Unione Europea e risponde alle prescrizioni dell'art. 1 del DM 26.03.92 ed a quelle dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28.08.95 n.548. Haier Europe Trading,
Via de Cristoforis, 12 - I-21100 Varese (Italy) VAT IT02607360126

NOTIFICHE DI SICUREZZA

Avviso: Per ridurre il rischio di shock elettrici, non rimuovete il coperchio (o il retro). Non vi sono parti a cui l'utente possa fare manutenzione da solo all'interno. Per tutta la manutenzione fate riferimento a personale di servizio qualificato.

Avviso: per ridurre il rischio di shock elettrico, non esponete quest'unità a pioggia o umidità.

Non esponete l'apparecchio all'acqua (gocciolamenti o schizzi), e nessun oggetto riempito con liquidi, come i vasi, dovrebbe essere posizionato sull'apparecchio.

Tenete il prodotto lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore come radiatori o fornelli.

Non bloccate le aperture di ventilazione. Gli slot e le aperture sull'unità devono ventilare. Le aperture non devono mai essere bloccate posizionando il prodotto su cuscini, divani o altre superfici simili.

Non posizionate l'unità su un carrello, sostegno, scaffale, tripode, braccio o tavolo instabile. L'unità potrebbe cadere, causando danni.

Non posizionate oggetti pesanti o affilati sullo schermo o sulla cornice.

Scollegate l'alimentatore dalla presa quando l'unità non è in uso.

Si deve fare attenzione agli aspetti ambientali per lo smaltimento delle batterie.

AVVISO: Le batterie (batteria, batterie o pacco batterie) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.



Questo marchio indica che questo prodotto non dev'essere smaltito con la spazzatura casalinga in tutta Europa. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana per lo smaltimento incontrollato, riciclate responsabilmente per promuovere l'utilizzo sostenibile delle materie prime. Per gettare il vostro dispositivo usato, fate uso dei sistemi di raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro potranno ritirare il prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.



AVVISI E CAUTELA




Avviso:

Sono utilizzati alti voltaggi nell'operatività del televisore. Non rimuovete il retro del cabinet dal televisore. Per la manutenzione fate riferimento solo a personale di servizio qualificato.




Avviso:

Per prevenire il rischio di shock elettrico, non esponete il televisore a pioggia o umidità.

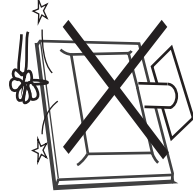


Avviso:

Non lasciate cadere o spingete oggetti negli slot e aperture del televisore. Non lasciate cadere alcun tipo di liquidi su di esso.

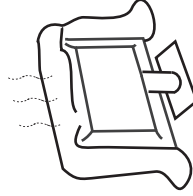

Cautela:

Non bloccate i fori di ventilazione sul retro. Un'adeguata ventilazione è essenziale per prevenire guasti ai componenti elettrici.

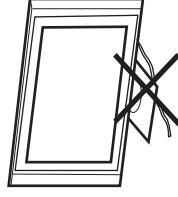

Cautela:

Non bloccate il cavo di alimentazione sotto il televisore.



Cautela:

Non state vicino, non appoggiatevi, né spingete all'improvviso il televisore o il suo supporto. Fate particolarmente attenzione ai bambini. Se dovesse cadere potrebbe causare serie ferite.




Cautela:

Non posizionate l'unità su un carrello, sostegno, scaffale o tavolo instabile. Se dovesse cadere potrebbe causare serie ferite alle persone e danni al televisore stesso.



Cautela:

Quando il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dalla presa AC.

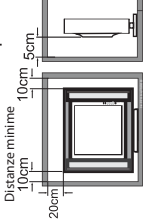

Cautela:

Se il televisore dev'essere integrato in un mobile o in uno spazio chiuso, devono essere mantenute le distanze minime. Tra l'apparecchio e l'alloggiamento, il calore nel mobile potrebbe ridurre la vita del vostro televisore e potrebbe essere pericoloso.

02 INTRODUZIONE

ATTENZIONE

Non alterare mai alcun componente all'interno della TV o nessun altro controllo di regolazione non descritto in questo manuale. Tutte le TV LED sono apparecchiature elettroniche ad alta tensione. Quando si toglie la polvere o qualsiasi goccia d'acqua dallo SCHERMO o dalla STRUTTURA o intorno a pulsanti o connettori, il cavo di alimentazione deve essere rimosso dalla presa di alimentazione. Pulire la TV con un panno morbido, asciutto e senza polvere. Durante i temporali, scollegare il cavo di alimentazione e l'antenna per prevenire il danneggiamento della TV e di qualsiasi altro dispositivo collegato ad essa. Tutte le riparazioni a questa TV devono essere effettuate solo da personale qualificato per l'assistenza della TV.

Caratteristiche principali

- ①

Utilizzabile come televisore, terminale video, monitor PC.
- ②

Alta luminosità, ampio angolo di visuale.
- ③

Interfaccia HDMI e SCART
- ④

NICAM;
- ⑤

Time shift

Parametri principali

Schermo	22"	24"
Sistema TV	PAL-B/G,I,D/K SECAM-B/G,D/K,L,L', DVB-T,DVB-C	
Sistema segnale video	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264	
Numero di canali Memorizzabili	100(DTV);100(ATV)	
Tensione di ingresso	AC 100-240 V 50/60Hz	
Consumo energetico:	38W	40W
Potenza assorbita in standby	<0.30W	
Potenza in uscita audio (THDS ≤ 7%)	2x3W	
Ingresso segnale	Analogico RGB (PC) x1; PC audio x1 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 2 Ingresso video x 1 Ingresso audio x 1 YPbPr x 1 SCART x 1 CI x 1 USB x 1 RF Co-Ax x 1	
Uscita segnale	Cuffia x 1 S/PDIF x 1	
Definizione orizzontale (linea TV)	Ingresso video composito >=350 YPbPr >=400	

PC


MODALITA' PRECONFIGURAZIONE

	RISOLUZIONE	V. Freq. (KHz)	H. Freq. (KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64


IT

Istruzioni di assemblaggio della base di sostegno

1. Inserire il perno di supporto della base nella base nella direzione indicata dalla freccia e quindi stringere con una vite.

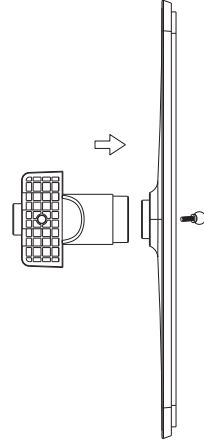

2. Inserire il supporto di montaggio nel coperchio nella direzione indicata dalla freccia e quindi stringere con una vite.

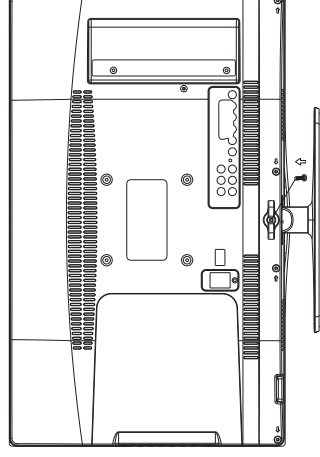

NOTE DI INSTALLAZIONE

Posizionate il televisore in una stanza dove la luce non colpisca direttamente lo schermo.

L'oscurità totale o i riflessi sullo schermo possono causare affaticamento oculare. Si raccomanda un'illuminazione indiretta e soffusa per una visione confortevole.

Nota: si prega di non ruotare questo TV.



Lasciate abbastanza spazio tra il televisore e il muro per permettere la ventilazione.

Evitate luoghi eccessivamente caldi per prevenire eventuali danni al cabinet o guasto prematuro dei componenti.


LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE A MURO

Questo televisore può essere montato a muro come segue:

1. Posizionate il televisore LED LCD su una superficie stabile. Posizionate un panno morbido sulla parte anteriore dello schermo per proteggerlo da qualunque danno.
2. Rimuovete le viti dalla parte inferiore del televisore, dove la base si collega al televisore, e rimuovete il sostegno (Conservatelo per un uso futuro).

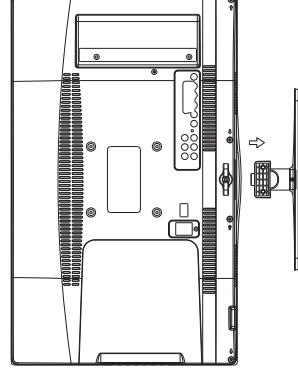
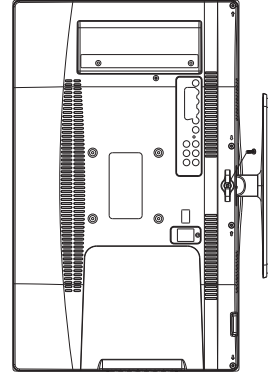


3. Utilizzate le quattro viti fornite per fissare il televisore su un braccio di sostegno a muro (non incluso) attraverso i quattro fori standard VESA sul retro del televisore.

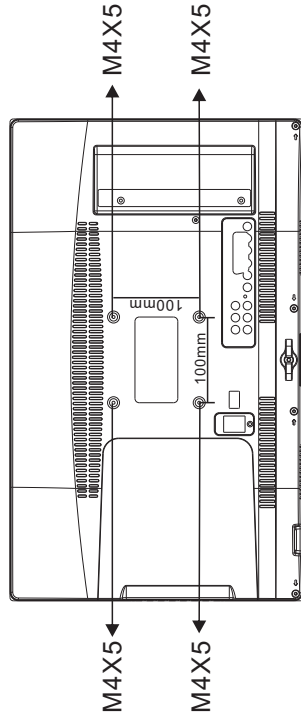

INTRODUZIONE

Controlli del pannello anteriore

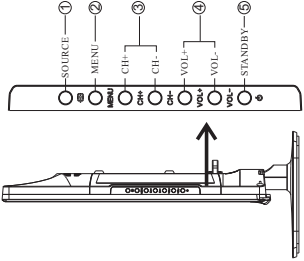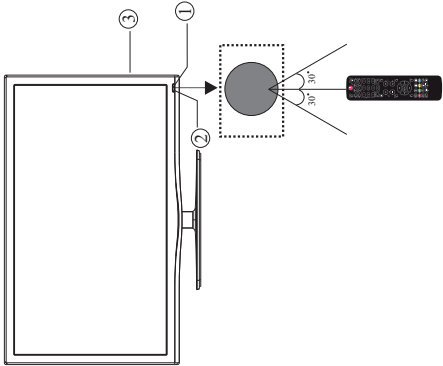

- 1 Sensore del telecomando.
- 2 Indicatori led:
Rosso: stand by.
- 3 Tastierino

- 1 **SORGENTE** Visualizza il menù delle sorgenti in ingresso.
- 2 **MENU** Visualizza il Menù principale
- 3 **CH+ / CH-** In modalità TV, premete i tasti CH+ o CH- per andare al canale successivo o precedente. In modalità MENU, premete CH+ o CH- per selezionare gli oggetti.
- 4 **VOL+ /VOL-** Controllo del volume audio
In menù, regola l'oggetto selezionato.
- 5 **STANDBY**

Prese sul retro/sul lato

1 VIDEO	Ingresso
2 L/R AUDIO	Ingresso
3 S/PDIF	Uscita audio digitale
4 YPbPr	Ingresso
5 SCART	Ingresso
6 USB	Ingresso
7 HDMI2 (con ARC)	Ingresso

8 HDMI1	Ingresso
9 HEADPHONE	Uscita audio analogica
10 COMMON INTERFACE (CI)	Ingresso
11 PC AUDIO	Ingresso
12 VGA	Ingresso
13 RF	Ingresso

INTRODUZIONE

Collegamento alla propria TV Haier

Collegamento di lettore DVD / ricevitore satellitare / ricevitore set top box cavo / console giochi / PC o laptop

Ci sono molte opzioni di collegamento di un lettore DVD / ricevitore satellitare / ricevitore set top box cavo / console giochi / PC o laptop alla propria TV.

Opzione 1 SCART

1 Collegare un cavo SCART (non fornito) dalla presa SCART della TV al lettore DVD / ricevitore satellitare, ricevitore set top box o console giochi.

2 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo SCART premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti **▲▼** per selezionare SCART e premere il pulsante OK.

Nota: La TV avrà come impostazione predefinita la connessione SCART quando la TV è accesa.

Opzione 2 HDMI

1 Se il dispositivo che si desidera collegare è acceso, prima spegnerlo.

2 Collegare un cavo HDMI (non fornito) dalla presa HDMI della TV al lettore DVD / ricevitore satellitare, ricevitore set top box o console giochi.

3 Accendere il dispositivo che si desidera collegare alla TV.

4 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo HDMI premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti **▲▼** per selezionare HDMI e premere il pulsante OK.

Opzione 3 AV Audio Visual

(Giallo/Bianco/Rosso)

1 Assicurarsi che la TV e il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento.

2 Collegare i cavi AV (non forniti) dalle prese Video (giallo) e Audio (bianco, rosso) sulla TV al lettore DVD, alla console giochi ecc.

3 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo AV premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti **▲▼** per selezionare AV e premere il pulsante OK.

Opzione 4 COMPONENT

(Verde/Blu/Rosso) + (Bianco/Rosso)

1 Assicurarsi che la TV e il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento.

2 Collegare i cavi (non forniti) dalle prese COMPONENT IN Y, Pb, Pr (verde, blu, rosso) e L-Audio-R (bianco, rosso) sulla TV al lettore DVD, alla console giochi ecc.

3 Per selezionare il dispositivo collegato con il cavo COMPONENT premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti **▲▼** per selezionare COMPONENT e premere il pulsante OK.

Opzione 5 VGA (15pin Sub-D)

1 Collegare un cavo VGA (non fornito) dalla presa VGA sulla TV al PC / Laptop.

2 Per selezionare il PC / Laptop collegato con il cavo VGA premere il pulsante SOURCE sul telecomando e usare i tasti **▲▼** per selezionare PC e premere il pulsante OK.

Nota: VGA è solo video. Per audio dal proprio PC/Laptop è necessario collegare un cavo separato da PC Audio (jack 3,5 mm) alla presa cuffia su proprio PC/Laptop (jack 3,5 mm).

Opzione 6 USB

1 Alla TV può essere collegata la maggior parte delle chiavette USB e possono essere utilizzate anche alcune fotocamere digitali.

2 Collegare la chiavetta USB (non fornita) o un cavo USB (non fornito) alla TV.

3 Per selezionare il dispositivo USB collegato alla TV, premere il pulsante **SOURCE** sul telecomando e usare i tasti **▲▼** per selezionare **USB** e premere il pulsante OK.

Nota 1: Sono supportati solo file *.jpg e *.mp3, altri tipi di file non sono garantiti e possono non funzionare.

Nota 2: iPhone e iPod Apple non sono compatibili con la TV.

Nota 3: Quando si collega un dispositivo alla connessione USB, tenere la lunghezza del cavo USB più corta possibile.

Option 7 USCITA CUFFIA

Inserire lo spinotto della cuffia nella presa cuffia sulla TV. Gli altoparlanti della TV ora sono silenziati. In alternativa, se necessario è possibile anche collegare altoparlanti esterni.

Option 8 USCITA S/PDIF

S/PDIF è un collegamento audio digitale utilizzato per collegare dispositivi audio, ad esempio home theater e altri sistemi HiFi digitali su brevi distanze. Il segnale è trasmesso mediante cavo coassiale con connettori RCA.

1 Assicurarsi che la TV e il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento.

2 Collegare i cavi AV (non forniti) dalla presa S/PDIF sulla TV al sistema audio Home Theater o sistema HiFi digitale ecc.


COMMON INTERFACE

Lo slot Common Interface è progettato per accettare i moduli di Accesso Condizionale (CA) e le smart card per vedere i programmi della televisione a pagamento e servizi aggiuntivi. Contattate il fornitore del servizio di Common Interface per avere più informazioni sui moduli e sulle sottoscrizioni. Notate che i moduli CA e le smart card non sono né forniti né accessori optional acquistabili da noi.

⚠ Avviso

- Spegnete il vostro televisore prima di inserire qualunque modulo nello slot Common Interface.

- 1 Inserite la CAM correttamente, quindi inserite la Smart Card nello slot CI posizionato sul lato del televisore.

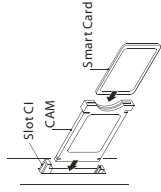

- 2 Accendete il televisore ed esso visualizzerà il messaggio sottostante se il modulo CA viene identificato. Aspettate qualche momento perché la scheda si attivi.

CAM Inserita

- 3 Premete il tasto MENU quindi premete il tasto ▲▼ per selezionare l'opzione di informazione CI.




- 4 Vengolo visualizzate le informazioni dettagliate sulla scheda CI:
- 5 Premete il tasto OK per accedere al menù della scheda. Fate riferimento al modulo del manuale di istruzioni per i dettagli delle impostazioni.
- 6 Quando il modulo viene rimosso, il seguente messaggio apparirà sullo schermo.

CAM Rimossa


IT

03 Telecomando

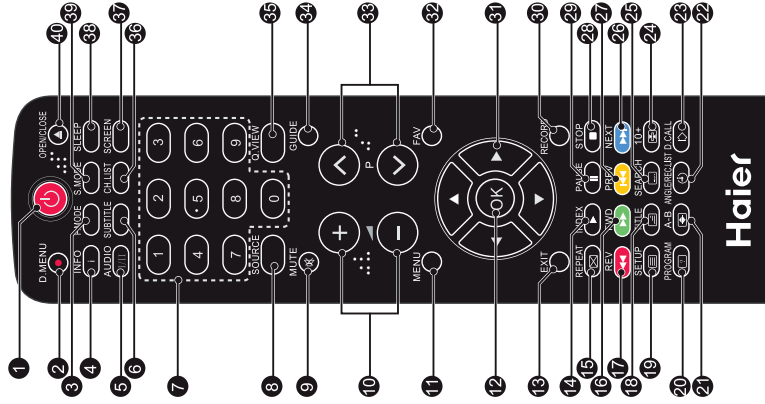

1. POWER: Premere per accendere la TV.
 2. D.MENU: Nessun funzionamento.
 3. P.MODE: Passare alla modalità immagine.
 4. INFO: Premere per visualizzare lo stato del segnale corrente, incluso la sorgente di ingresso e la modalità canale audio.
 5. AUDIO /I/I: Premere per selezionare MONO, Nicam stereo per il canale ATV. Per selezionare la lingua Audio per il canale DTV.
 6. SUBTITLE: Premere per cambiare la lingua dei sottotitoli o spegnerli.
 7. Pulsanti numerici: Per l'accesso diretto ai canali.
 8. SOURCE: Per selezione la sorgente d'ingresso.
 9. MUTE: Per disabilitare o abilitare l'uscita audio.
 10. Controllo volume: Per regolare il livello audio.
 11. MENU: Per visualizzare il menu della TV.
 12. OK: Per confermare la selezione.
 13. EXIT: Per ritornare al menu precedente o uscire dal menu.
 14. Indice Teletext
 15. REPEAT: Nessun funzionamento
 16. Tasto verde Teletext / Avanzamento veloce USB
 17. Tasto rosso Teletext / Avvolgimento veloce USB
 18. Mix Teletext
 19. Testo Teletext
 20. Reveal Teletext
 21. Dimensioni Teletext
 22. Ora Teletext / Angolo / Lista REC / Mostra lista registrazioni (Ora Teletext non è una funzione)
 23. Modalità Teletext: Nessun funzionamento
 24. Mantieni Teletext
 25. Sottocodice Teletext: Sottopagina Teletext
 26. Tasto blu Teletext / File successivo USB
 27. Tasto giallo Teletext / File precedente USB
 28. STOP USB
 29. PLAY/PAUSA USB
 30. AVVIO REGISTRAZIONE
 31. Cursori SOPRA, SOTTO, SINISTRA, DESTRA: Premere per muoversi nella propria selezione.
 32. Fav: Per accedere ai canali preferiti in modalità TV o DTV.
 33. Selezione programma: Premere il pulsante ▼▲ per selezionare il canale TV successivo o precedente.
 34. GUIDE: Premere per visualizzare la guida elettronica dei programmi in modalità TV.
 35. Q.View: Per accedere al canale visualizzato precedentemente.
 36. CH.LIST: Premere per visualizzare l'elenco dei canali.
 37. Screen: Per cambiare l'aspetto dell'immagine.
 38. Sleep: Imposta il timer di spegnimento della TV.
 39. S.Mode: Per modificare la modalità audio.
 40. OPEN/CLOSE: Nessun funzionamento
- 5 6 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 :Applicabile anche alla TV con lettore DVD integrato.

Installate le batterie nel telecomando



1. Rimuovete il coperchio delle batterie.
2. Inserite le 2 AAA da 1.5V assicurandovi che la polarità (+ o -) delle batterie corrisponda alla polarità segnata all'interno dell'unità.
3. Riposizionate il coperchio delle batterie. Sostituire le batterie quando il televisore mostra i seguenti sintomi: L'operatività è instabile o casuale. A volte il televisore non funziona con il telecomando.

Nota:

- 1) Sono raccomandate le batterie alcaline.
- 2) Rimuovete le batterie esaurite o se il telecomando non è utilizzato per lungo tempo.

TELETEXT (televideo)

Il Televideo è un sistema di informazioni trasmesso da certi canali che può essere consultato come un quotidiano. Offre anche l'accesso ai sottotitoli per gli spettatori con problemi di udito o che non hanno familiarità con il linguaggio della trasmissione (reti via cavo, canali via satellite etc.)




Premendo:	Otterrete:
TEXT (televideo):	Si usa per attivare o uscire dalla modalità TELEVIDEO. Il sommario appare con una lista di oggetti accessibili. Ogni oggetto ha un numero di pagina corrispondente a tre cifre. Se il canale selezionato non trasmette televideo, verrà visualizzata l'indicazione 100 e lo schermo rimarrà vuoto (in questo caso, uscite dal televideo e selezionate un altro canale).
SELEZIONARE UNA PAGINA ◀ ○ ○ ○ ○ ○ ▶ ○ ○	Inserite il numero della pagina richiesta utilizzando i tasti numerici o Su e Giù. Esempio: pagina 120, inserite 120. Il numero è visualizzato in alto a sinistra, il contatore gira e quindi viene visualizzata la pagina. Ripetete l'operazione per vedere un'altra pagina. Se il contatore continua a cercare, significa che quella pagina non è trasmessa. Selezionate un altro numero.
ACCESSO DIRETTO AGLI OGGETTI. ● ● ● ● ●	I colori sono quelli visualizzati in fondo allo schermo. I quattro tasti colorati sono utilizzati per accedere agli oggetti o alle pagine corrispondenti. Le aree colorate lampeggiano quando l'oggetto o la pagina non sono disponibili.
INDICE:	Permette di tornare alla pagina dei contenuti (di solito pagina 100)
SOTTO PAGINA	Certe pagine contengono sotto-pagine che sono visualizzate automaticamente successivamente. Questo tasto su usa per interrompere o riprendere l'acquisizione della sotto-pagina. L'indicazione appare in alto a sinistra.
HOLD	Per fermare l'immagine.
REVEAL	Per visualizzare o nascondere le informazioni nascoste (soluzioni dei giochi).
LIST:	L'utente può impostare quattro pagine preferite da collegare direttamente ai quattro tasti colorati. Mentre è attivata la modalità lista, non è possibile utilizzare la navigazione TOP o FLOF con i tasti colorati. I numeri delle pagine preferite devono essere archiviate in e ripristinate da una memoria non volatile per ogni canale dal software di sistema.

04 FUNZIONAMENTO

Guida all'installazione

Il Menu di prima inizializzazione apparirà quando il TV viene acceso per la prima volta oppure quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.

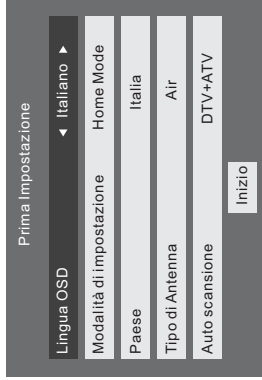

1) Premere i tasti **▼▲** per navigare nel menu e **◀▶** per modificare le impostazioni. Selezionare la lingua desiderata, la modalità Casa/Negozio da visualizzare sul menu.


Modalità CASA o NEGOZIO

1. La modalità Casa è una modalità di risparmio energetico. La modalità Casa è raccomandata per impostazioni di visualizzazione normali ed è impostata come predefinita dal produttore.

2. La modalità Negozio è un'opzione per i rivenditori per pubblicità o presentazione dei prodotti. La modalità Negozio ha un'immagine più luminosa della modalità Casa e possono essere visualizzati dei POP menu ogni 30 secondi.

3. È possibile commutare tra modalità Casa e Negozio, a scelta. Se si è scelto la modalità Negozio il TV imposterà HDMI1 come sorgente, e si potrà premere il tasto OK per uscire dal menu POP.

2). Premere i tasti **◀▶** per selezionare AIR/Cavo significa DVB-T/DVB-C.

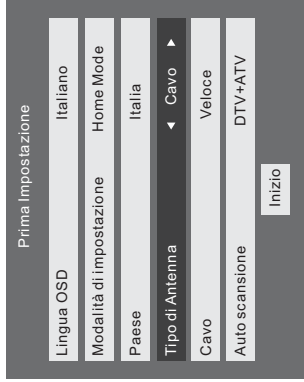

Nota

In UK per visualizzare la TV via cavo, è necessario collegare al TV l'appropriato set top box dell'emittente del TV via cavo.

Se si è selezionato DVB-C, si selezionare la modalità Completa o Rapida di scansione. È possibile anche selezionare la modalità di scansione automatica. Solo DTV+ATV o DTV, o solo ATV.

3). La sintonizzazione dei canali inizia. Questa operazione può richiedere fino a 6 minuti. Il display mostrerà il progresso della sintonizzazione e il numero di canali trovati.

4). Se si vuole saltare la sintonizzazione DTV, premere il pulsante MENU per interrompere la sintonizzazione in corso. Si passerà direttamente alla sintonizzazione ATV.

5). Dopo il completamento della sintonizzazione, i canali sono organizzati in un ordine preimpostato. Se si desidera saltare canali, modificare l'ordine preimpostato o rinominare i canali, selezionare Programme Edit (Modifica programma) nel menu Channel (Canale).

Nota

DTV TV Digitale
ATV TV analogica (non in UK)
DTV-C TV Digitale via cavo

1. MENU CANALI

1. 1) Sintonizzazione automatica (DVB-T)

1). Premere il tasto MENU e premere i tasti **▼▲** per selezionare il menu CHANNEL e quindi premere il tasto OK o il tasto Destra.

2). Premere i tasti **▼▲** per selezionare Auto Scan e quindi premere il tasto OK.



1.2)Sintonizzazione automatica (DVB-C)



La Sintonizzazione Automatica (DVB-C) non è applicabile nel Regno Unito.


1). Premere il tasto MENU e premere i tasti ▼▲ per selezionare il menu CHANNEL e quindi premere il tasto OK.

2). Premere i tasti ▼▲ per selezionare Sintonizzazione automatica e quindi premere il tasto OK, selezionare il tipo di antenna su cavo significa DVBC.



3). Premere il tasto ▼ e quindi premere i tasti ◀▶ per selezionare il paese in cui si utilizzerà la TV.

4). Nel menu Modalità, premere i tasti ◀▶ per selezionare ATV / DTV / DTV + ATV.

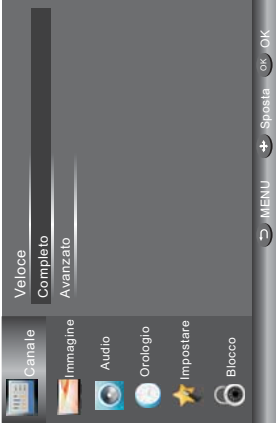

5). La sintonizzazione dei canali inizia. Questa operazione può richiedere fino a 6 minuti. Il display mostrerà il progresso della sintonizzazione e il numero di canali trovati.

6). Se si vuole saltare la sintonizzazione DTV, premere il pulsante MENU per interrompere la sintonizzazione in corso. Si passerà direttamente alla sintonizzazione ATV. È possibile ripetere il passo precedente se si desidera saltare la sintonizzazione ATV. Un promemoria di installazione apparirà alla successiva accensione della TV, se non è trovato alcun canale.

7). Dopo il completamento della sintonizzazione, i canali sono organizzati in un ordine preimpostato. Se si desidera saltare canali, modificare l'ordine preimpostato o rinominare i canali, selezionare Programme Edit nel menu Channel.

3). Premere i tasti ◀▶ per selezionare tipo antenna su Air significa DVB-T.



4). In modalità Paese, premere i tasti ◀▶ per selezionare il paese in cui si utilizzerà la TV.

5). Nella voce Modalità, premere i tasti ◀▶ per selezionare la modalità di sintonizzazione: ATV / DTV / DTV + ATV.

Premere il tasto ▼ per selezionare Start per avviare.

6). La sintonizzazione dei canali inizia. Questa operazione può richiedere fino a 6 minuti. Il display mostrerà il progresso della sintonizzazione e il numero di canali trovati.

7). Se si vuole saltare la sintonizzazione DTV, premere il pulsante MENU per interrompere la sintonizzazione in corso. Si passerà direttamente alla sintonizzazione ATV. È possibile ripetere il passo precedente se si desidera saltare la sintonizzazione ATV. Un promemoria di installazione apparirà alla successiva accensione della TV, se non è trovato alcun canale.

8). Dopo il completamento della sintonizzazione, i canali sono organizzati in un ordine preimpostato. Se si desidera saltare canali, modificare l'ordine preimpostato o rinominare i canali, selezionare Programme Edit nel menu Channel.



FUNZIONAMENTO

Nota

Tutti i canali inclusi ATV, DTV e Radio possono essere sintonizzati in un'unica volta, se il tipo di sintonia è DTV+ATV.

Tutti i canali salvati verranno cancellati dopo la sintonizzazione automatica.

Dopo la sintonizzazione automatica, il televisore passerà al primo canale DTV.

2. 1) Sintonizzazione manuale DTV (DVB-T)

- 1). Premere il tasto MENU e premere i tasti **▼▲** per selezionare il menu CHANNEL e quindi premere il tasto OK.
- 2). Premere i tasti **▼▲** per selezionare la sintonizzazione manuale DTV e quindi premere il tasto OK, se si seleziona Air in Scansione automatica, si accederà al menu di scansione manuale DVB-T.




- 3). Apparirà la schermata di Sintonizzazione manuale DTV. Premere i tasti **◀▶** per selezionare il canale UHF desiderato o premere il tasto OK quindi immettere il numero di canale. Selezionare Start per iniziare la ricerca di tale canale. Quando il segnale è stato sintonizzato, l'immagine e la potenza del segnale sarà visualizzata sullo schermo.

- 4). Premere il pulsante MENU per ritornare al menu principale.

- 5). Premere il pulsante EXIT per uscire dal menu.

2. 2) Sintonizzazione manuale DTV (DVB-C)

- 1). Premere il tasto MENU e premere i tasti **▼▲** per selezionare il menu CHANNEL e quindi premere il tasto OK. Se si seleziona Cavo in scansione automatica, si accederà al menu di scansione manuale DVBC.

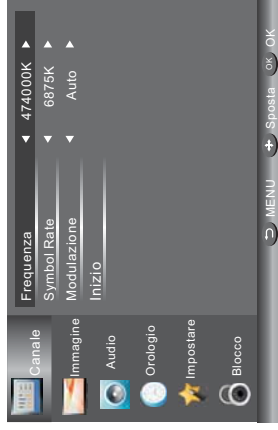

- 2). Apparirà la schermata di Sintonizzazione manuale CADTV. Premere i pulsanti **◀▶▼▲** per selezionare (Frequenza/Simbolo (ks/s/QAM tipo QAM) premere il pulsante Start per iniziare la ricerca di tale canale. Quando il segnale è stato sintonizzato, l'immagine e la potenza del segnale sarà visualizzata sullo schermo.

- 3). Premere il pulsante MENU per ritornare al menu principale.

- 4). Premere il pulsante EXIT per uscire dal menu.

3) Sintonizzazione manuale ATV:

È possibile modificare il sistema audio per cercare i canali TV analogici e regolare i canali, quindi memorizzare i canali selezionati.




Nota

1. Selezionare il pulsante rosso del televideo per memorizzare i canali dopo la sintonizzazione manuale.
2. Se il numero dove salvare il CH corrisponde al numero del CH attuale, quando premerete il tasto rosso, il CH attuale verrà sostituito.

4). Modifica programma

Premere i tasti **▲** o **▼** per selezionare Program Edit nel menu Channel. Quindi premere il tasto OK per accedere al sottomenu. Quindi selezionare il programma che si desidera modificare.

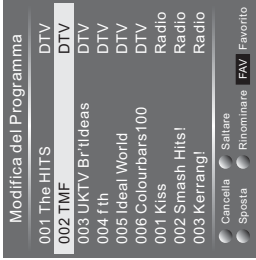

Cancella: Premendo il tasto rosso, il canale evidenziato sarà cancellato.

Salta: Premere il tasto giallo per selezionare la funzione Skip e l'icona SKIP sarà visualizzata accanto al programma e sarà saltato quando si cambia il programma.

Sposta: Premere il tasto verde per selezionare il canale che si vuole spostare. Un'icona apparirà davanti al numero del canale. Quindi premere i tasti **▼/▲** in una nuova posizione e premere il tasto verde per confermare.

Rinomina: (Solo per ATV) Premere il tasto blu per rinominare il canale. Premere i tasti numerici circolarmente per immettere un nuovo nome e premere il tasto OK per confermare (il tasto numerico come nella tabella seguente).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
p q r s	t u v	w x y z

FAV: Premere il tasto FAV (invece dei tasti colorati) per impostare il canale preferito. (Se si vuole visualizzare l'elenco dei canali preferiti è necessario uscire dal menu Program Edit e quindi premere il tasto FAV.)

5). Common Interface

Questo menù può visualizzare le informazioni della scheda CI.

6). Informazioni segnale (solo per DTV)


Premere i tasti **▲/▼** per selezionare le informazioni segnale nel menu Channel. Quindi premere il tasto OK per visualizzare le informazioni relative del menu Channel.

7). Aggiornamento software (USB)

Premere i tasti **▲** o **▼** per selezionare Aggiornamento software (USB) nel menu Channel. Quindi premere il tasto OK per aggiornare il software usando una USB. Seguire le istruzioni per l'aggiornamento del software fornite con il software. Nota: Si raccomanda di effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica (fare riferimento a Ripristino impostazioni di fabbrica nel menu Configurazione) per assicurarsi che l'unità sia aggiornata con successo.

2.MENU IMMAGINI

Il secondo elemento del MENU è il MENU PICTURE. Potete regolare qui l'effetto delle immagini, come contrasto, luminosità, ecc. Premere **▼▲** per spostarsi, premere OK per effettuare la regolazione.

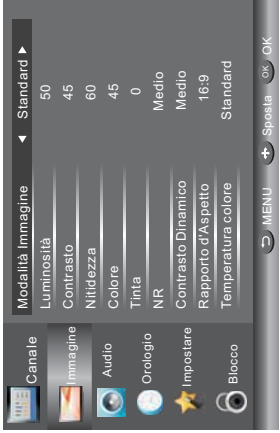

Nota


- 1). Ci sono quattro modalità di temperatura colori che possono essere selezionate: medio, caldo, freddo, utente.
- 2). Lo schermo è disponibile solo in modalità PC, dove si può regolare la posizione orizzontale, la posizione verticale, la dimensione e la fase.

3.MENU AUDIO

Il terzo elemento del MENU è il MENU AUDIO.

Qui è possibile regolare l'effetto audio, ad esempio gli acuti, i bassi, il bilanciamento, ecc.

Premere **▼▲** per spostarsi, premere OK per effettuare la regolazione.

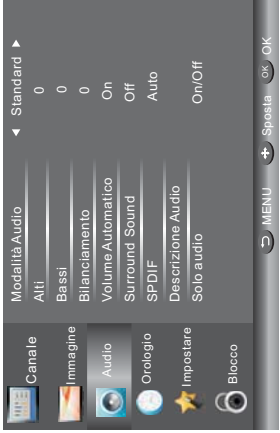


Nota

- 1. Volume automatico: disponibile solo quando il volume del segnale in ingresso è troppo alto o distorto.
- 2. Solo audio: impostare per spegnere lo schermo TV e ascoltare il solo Audio.

FUNZIONAMENTO

4. MENU ORARIO

La quarta voce del menu è MENU ORARIO . È possibile regolare l'orologio, gli orari di accensione e spegnimento automatico, il timer di spegnimento automatico. Premere ◀▶ per spostarsi, premere OK per effettuare la regolazione.

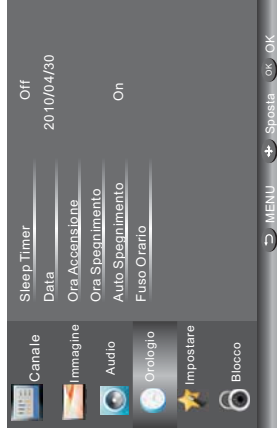


Auto Sleep

Quando lo spegnimento automatico è attivato, se entro 15 minuti non vi è alcun segnale, il televisore si spegnerà automaticamente. L'ora dell'orologio viene recuperata quando il TV è in grado di ricevere il segnale DTV.

5. MENU SETUP

La quinta voce del MENU è MENU SETUP. Da qui è possibile regolare la lingua del menu, la lingua audio, la lingua dei sottotitoli, ecc.

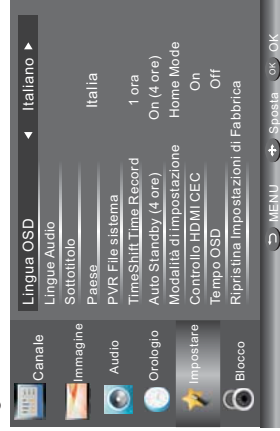

Stand-by automatico (4 ore)

1. Se dopo 4 ore dall'accensione e non sono state effettuate modifiche alla TV, ad esempio non è stato cambiato alcun canale o modificato il volume, la TV inizierà la sequenza di spegnimento.

E una finestra di pop-up apparirà sullo schermo. Dopo 150 secondi la TV passerà automaticamente in stand-by. Per uscire dallo spegnimento automatico premere qualsiasi tasto sul telecomando.

2. Per annullare lo spegnimento automatico, nel menu Opzioni selezionare Stand-by automatico (4 ore). Lo schermo della TV ritorna al menu Opzioni e l'opzione Spegnimento automatico (4 ore) sarà visualizzata.

Spegnimento automatico (4 ore) OFF

Per ritornare allo spegnimento automatico dopo 4 ore,

ripetere quanto riportato in precedenza usando il tasto

freccia per selezionare S.

Nel menu di sistema File PVR, è possibile configurare il disco

USB per PVR.



Tempo registrazione timeshift: Per impostare il tempo di registrazione timeshift massimo.

Stand-by automatico (4 ore): Per impostare l'unità in

stand-by dopo 4 ore di funzionamento.

Impostazione modalità: Per impostare la modalità Casa o la modalità Negozio.

Controllo HDMI CEC: Per attivare o disattivare la funzione CEC.

Tempo OSD: Premere ◀ o ▶ per selezionare il tempo di visualizzazione del menu.

Ripristina impostazioni di fabbrica

Premere i tasti ▼ o ▲ per selezionare Ripristina

impostazioni di fabbrica e premere il tasto OK per accedere

alla prima configurazione. Una volta confermato, tutte le

impostazioni saranno annullate. Deve essere utilizzato se si

verificano problemi con la TV.

Nota

Ripristinare le impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i programmi e le password.

6. MENU BLOCCO

Il sesto elemento del menu è il MENU LOCK, che permette di bloccare il sistema, impostare una password, bloccare i programmi e impostare il controllo parentale. Una volta attivato il blocco del sistema, non sarà più possibile cercare i canali o modificare i programmi.



La password predefinita è 0000, se si dimentica la password è possibile utilizzare la super password: 9443.

Blocco dei programmi: Premere ▼▲ per scegliere il

programma, premere il tasto verde del televideo per

bloccare il programma. Se si desidera sbloccare il

programma, accedere al menu principale, inserire la


password e premere nuovamente il pulsante verde.

Parental Control: Premere ◀▶ per scegliere il rating.


FUNZIONAMENTO




File Manager: Qui è possibile visualizzare tutti i programmi registrati.**Premere il tasto blu per modalità a schermo intero.**

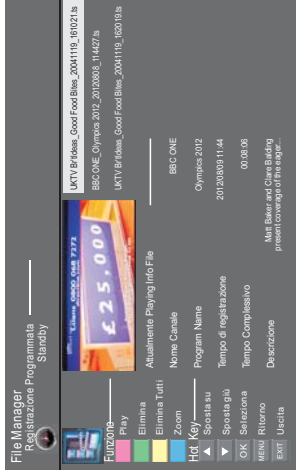


Elenco dei dispositivi: questo sottomenu, vengono elencati i dispositivi USB collegato al televisore. È possibile selezionare il dispositivo e quindi premere il tasto rosso per formattare il dispositivo USB.

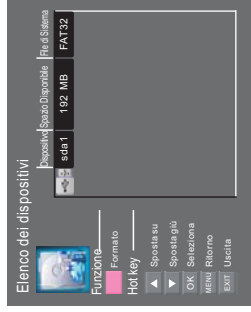

Registrazione programmata: Qui è possibile impostare l'elenco delle registrazioni programmate. È possibile anche cancellare le registrazioni programmate impostate.

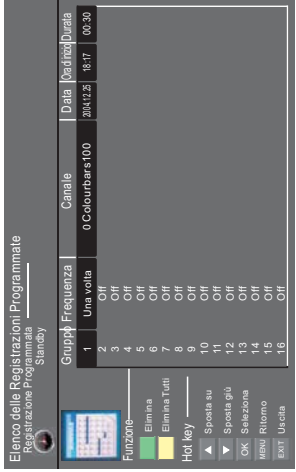

Accedendo al sottomenu è possibile impostare la frequenza di registrazione come Una volta, Quotidiano, Settimanale, Giorno della settimana o disattivato.

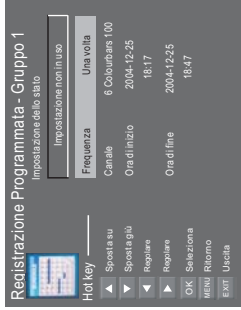

Registrazione il programma:

Quando si riproduce da sorgente DTV, scegliere il canale e fare clic su "registra". Appairà la schermata di registrazione. Fare clic nuovamente su "record", la schermata di registrazione scomparirà e l'icona "REC" resterà in alto a sinistra. Essa scomparirà quando si fa clic su "Stop".

Riprodurre la registrazione:

Il programma registrato sulla "USB" sarà salvato nella cartella "Registrazione USB" sul dispositivo.

È possibile riprodurlo nel Menu Impostazione PVR e nel sottomenu File Manager.

1. Le dimensioni di memorizzazione su USB possono essere tra 128MB e 500GB, ma per uso pratico si raccomanda da 2GB a 500GB.

2. Il video può diventare pixelato quando la frequenza video è troppo bassa. Ciò può essere causato dal collegamento di un cavo prolunga USB invece di collegare direttamente la USB alla TV.

3. Non tutti i dispositivi USB sono compatibili. Di seguito una lista di unità USB raccomandate. I modelli che non sono riportati nella lista possono essere compatibili, ma non è garantito il loro funzionamento.

La lista di supporto USB è la stessa della funzione Timeshift, si vedano le pagine seguenti per i dettagli.

Registrazione DTV

Per registrare il programma che si sta guardando, premere il tasto REC e un'icona rossa REC apparirà sullo schermo. Il tempo/durata di registrazione e il tempo di registrazione restante saranno visualizzati nel menu seguente.



Per nascondere o richiamare il menu, premere nuovamente il tasto REC.

Per interrompere la registrazione, premere il tasto Stop o spostare il cursore per selezionare l'opzione Stop quando il menu in alto è visualizzato e quindi seguire la guida pop-up. È possibile anche accedere al Menu Lettore multimediale per visualizzare i programmi registrati in modalità Filmatore.

Nota

- Assicurarsi che il dispositivo di salvataggio utilizzato per registrare sia inserito nell'ingresso USB sul retro dell'unità ed è compatibile per la registrazione. Se il dispositivo di memorizzazione non è compatibile, sarà chiesto di formattarlo. Premere il tasto Index per accedere alla Impostazione PVR e selezionare Elenco dispositivo al formato del dispositivo.
- Durante la registrazione, si sarà solo in grado di guardare il programma che si sta registrando in quanto questa è un'unità a sintonizzazione singola.
- Tutte le funzioni (Play, FB, FF, Prev., Next, Pause e Stop) nel menu possono essere effettuate solo quando il menu è attivo.
- Durante la registrazione, solo le funzioni Play e Stop sono disponibili. Le altre funzioni nel menu saranno disponibili solo quando si riproduce il file registrato.
- Non è possibile registrare se il segnale è criptato dalla CI+.

9. Time Shift

Premere il tasto **II** per mettere in pausa il programma che si sta guardando per attivare la funzione Time Shift. Verrà visualizzato il menu seguente. Questo menu sparirà dopo alcuni secondi.



Premere il tasto **▶** nuovamente per riprendere la riproduzione e un'icona bianca apparirà alla **destra** dello schermo, che mostra che il time shift è in esecuzione. Per annullare o richiamare il programma premere il tasto MENU. Per interrompere il time shift, premere il tasto Stop o spostare il cursore per selezionare l'opzione Stop quando il menu è attivo e quindi seguire la guida pop-up.

Nota

- Assicurarsi che il dispositivo di salvataggio utilizzato per registrare sia inserito nell'ingresso USB sul retro dell'unità ed è compatibile per la registrazione. Se il dispositivo di memorizzazione non è compatibile, sarà chiesto di formattarlo. Premere il tasto Index per accedere alla Impostazione PVR e selezionare Elenco dispositivo al formato del dispositivo.
- Tutte le funzioni (Play, FB, FF, Prev., Next, Pause e Stop) nel menu possono essere effettuate solo quando il menu è attivo.
- Non è possibile utilizzare il Timeshift se il segnale è criptato dalla CI+.

Riproduzione del segnale registrato

La TV Haier registra i programmi nel dispositivo USB nel formato .ts, che è il formato usato per trasmettere la TV ad alta definizione. Se altri TV, PC, Laptop, DVD, o qualsiasi altro dispositivo o periferica non supportano o riconoscono il file *.ts, non si potrà riprodurre questo file. Si può riprodurre *.ts files su un computer o un laptop con il corretto software. Consultare Internet oppure un fornitore IT per maggiori informazioni sul software da usare. Attenzione: Haier non è responsabile per qualsiasi software scaricato dal cliente o negozio, se contiene virus o provoca qualsiasi malfunzionamento a causa della installazione di questo software. Il cliente lo usa a proprio rischio e pericolo.

Lista dei più comuni tipo di file che possono essere riprodotti utilizzando il dispositivo USB: Fotografie .jpg, Audio .mp3, Video .MPEG2, Testo .txt




FUNZIONAMENTO

10. Lettore USB

Premere il tasto sorgente, e selezionare USB nella lista sorgente, premere il tasto OK per accedere al menu USB.



Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato allo slot. Possono essere selezionati quattro tipi di elementi multimediali, quali foto, musica, filmati e testo. Selezionare il tipo di elemento multimediale premendo ◀▶, premere il tasto OK per accedere al menu di selezione del disco.

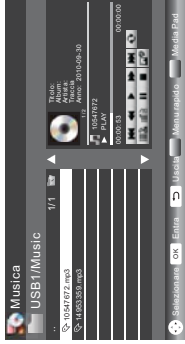

Premere ▼ / ▲ selezionare il disco e la cartella giusta, premere OK per accedere ai file multimediali elencati. Premere il tasto rosso per tornare al menu di selezione del tipo di elemento multimediale.



Selezionare il file multimediale premendo ◀▶ o ▼▲, quindi appare la schermata di anteprima. Premere il tasto ▶ per riprodurre il file multimediale a schermo intero. Quando il file multimediale è in riproduzione, premendo il tasto ▼ sarà visualizzata la barra di controllo.

Fotografie

Funzioni Base

Quando le foto sono riprodotte, premere il tasto “▼” del telecomando, una menu di aiuto apparirà in basso sullo schermo.

Play/Pause	Premere il tasto “Play/Pause” del telecomando per riprodurre o mettere in pausa.
Prev.	Premere il tasto “Left” del telecomando per leggere la foto precedente.
Next	Premere il tasto “Right” del telecomando per leggere la foto successiva.
Stop	Premere il tasto “Left/Right” del telecomando per fermare la riproduzione e ritornare al menu precedente.
Repeat	Premere il tasto “ok” del telecomando per riprodurre una foto oppure riprodurre tutte le foto.
Quick Menu	Premere il tasto blu del telecomando per riprodurre una foto oppure riprodurre tutte le foto.

MUSICA

Quando la musica viene riprodotta, premere il tasto "►" per selezionare il menu di toolbar.
Funzioni Base

	FB: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare questa funzione, premere il tasto "ok" per tornare indietro. Premere il tasto "PLAY" per riprodurre normalmente.
	FF: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare questa funzione, premere il tasto "ok" per avanzare velocemente. Premere il tasto "PLAY" per riprodurre normalmente.
	Musica di sottofondo: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare questa funzione, premere il tasto "ok" per attivare/disattivare questa funzione.

Le altre funzioni sono simili a quelle delle Fotografie, riferire al paragrafo "Fotografie".

Filmati


Le funzioni sono simili a quelle delle "Fotografie", riferire al paragrafo "Fotografie".
Funzioni Base

	Set A: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare A e B, il filmato passerà da A a B.
	ZOOM IN: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare questa funzione. (Se il documento è più grande di 1920x1080, questa funzione non è supportata)
	ZOOM OUT: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare questa funzione. (Questa funzione non è supportata per video HD con risoluzione maggiore di 1920x1080)
	Select Time: Premere il tasto "Left/Right" del telecomando per selezionare questa funzione, premere il tasto "ok" per selezionare il tempo di riproduzione.

TESTO

Premere "▼/▲" per selezionare la pagina precedente/successiva, inserire il numero per saltare alla pagina desiderata.

05 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo del problema		Comprobar
Video		Audio
	Effetto neve	 Rumore di sottofondo
	Effetto fantasma	 Audio normale
	Interferenze	 Rumore di sottofondo
	Immagine normale	 Muto
	Nessuna immagine.	 Muto
	Nessun colore	 Audio normale
	L'immagine è spezzata	 Audio normale o debole
	Nessun colore	 Rumore di sottofondo
	C'è una striscia nera sulla parte superiore e inferiore	 Audio normale
		Cambia il formato di pantalla

Risoluzione dei problemi

La mia TV non visualizza l'immagine sul laptop / PC quando collegato.

La maggior parte dei PC e laptop quando collegati con uno spinotto VGA (lo spinotto blu a 15 pin sul proprio PC o laptop) richiede la pressione di alcuni pulsanti sulla propria tastiera per ottenere l'immagine su un TV o altro display esterno. Solitamente è il tasto F7 (Dell) o F4 (HP / Samsung) o F5 (Toshiba). Sui laptop, è necessario premere il tasto "Fn" contemporaneamente al tasto "F".

Ho collegato il mio PC/Laptop alla TV e ho l'immagine ma non l'audio. Perché?

Il cavo VGA trasporta solo le informazioni video o immagini. È necessario collegare un cavo separato collegato alla presa cuffia (jack 3,5 mm) sul proprio PC/Laptop alla presa da 3,5 mm (PC Audio IN) sulla propria TV. È necessario selezionare "PC" usando il pulsante Source sul proprio telecomando. In alternativa, collegare il proprio PC/Laptop usando un cavo HDMI se il proprio PC/Laptop ha un connettore HDMI. HDMI è sia audio sia video.

L'immagine non si ridimensiona automaticamente quando si cambiano i canali.

Verificare il rapporto di aspetto dell'immagine della TV sia impostato su 'Auto' per tutti gli ingressi ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 ecc.
Per impostare il rapporto di aspetto (Auto, 4:3 o 16:9). Premendo il pulsante Source si parte da ATV e ripetere la sequenza seguente per tutte le sorgenti di ingresso ATV, DTV, SCART, HDMI 1 e 2 in quanto ogni sorgente di ingresso è controllata separatamente.
Premere il pulsante menu TV
Premere la freccia Destra per accedere al sottomenu Picture
Premere la freccia Giù per selezionare Aspect Ratio
Selezionare Auto
Premere Exit
Ripetere per tutte le sorgenti di ingresso.

Ho collegato un lettore DVD o un altro dispositivo alla mia TV e non funziona.

Ciò vale per qualsiasi dispositivo collegato alla TV.
1. Spegnere TV e DVD (staccare la presa a parete, non in standby).
2. Spegnere qualsiasi dispositivo collegato alla presa SCART.
3. Collegare lo spinotto SCART dalla TV.
4. Collegare e accendere la TV
5. Collegare e accendere il DVD
6. Selezionare HDMI dal menu Source
7. Premere play sul lettore DVD e verificare che l'immagine sia riprodotta correttamente
NOTA: La presa SCART ha priorità su quella HDMI ed è importante che il dispositivo collegato alla presa SCART della TV sia spento (non in standby).
Osservare queste istruzioni. Se il dispositivo funziona e il lettore DVD funziona, la TV è OK è solo un po' confusa.
Probabilmente gli spinotti HDMI sono stati rimossi e ricollegati mentre la TV era accesa.
Non rimuovere o collegare mai i cavi HDMI o qualsiasi altro dispositivo digitale con il dispositivo acceso.
Spegnere sempre tutti i dispositivi quando si scollega o collega un qualsiasi dispositivo digitale.

Individuazione dei problemi della TV digitale e possibili soluzioni

Immagine sgranata

Im esempio tipico di problema di ricezione include l'**immagine sgranata** (pixilation) o immagine congelata, a volte si presenta anche **tintinnio** o **stridio** o **abbassamento di suono** o **NESSUNA ricezione**.

L'immagine può sgranarsi a causa di riduzione del segnale video digitale. La riduzione di segnale può verificarsi a causa di problemi dovuti a segnali deboli (se veda Antenne TV) o se si è collegati via cavo a un segnale cavo debole. Se il problema è il segnale debole, utilizzare un amplificatore per rafforzare il segnale. Un tecnico può aiutare nell'installazione di un amplificatore in linea o di un pre-amplificatore. Ciò rafforzerà la potenza del segnale e risolverà il problema dei pixel.

Se si sta ricevendo un segnale TV via satellite, controllare che la parabola non si sia spostata a causa del forte vento o che il segnale non sia ostacolato da alberi. Gli alberi possono costituire un problema in quanto il segnale TV può cambiare a seconda se un albero tra la parabola e il satellite è spoglio o pieno di foglie.

Canali mancanti

Può essere che ci siano **canali mancanti** o si sta ricevendo da una regione sbagliata.

A volte i **servizi interattivi (pulsante rosso) non funzionano**. Ciò è causato solitamente da un segnale debole, si veda Antenne TV.

Antenne TV

La tv digitale terrestre (in chiaro) arriva alla vostra TV via antenna, le antenne vecchie che erano buone per la TV analogica possono non funzionare bene per il digitale ed è quindi necessario sostituirla. Se si stanno ricevendo alcuni ma non tutti i canali digitali sulla DTV (in chiaro) ad esempio si riceve BBC1, BBC2, Channel 4, ma non ITV o Channel 5, ciò solitamente è dovuto al fatto che l'antenna è di tipo a banda stretta, ed è necessario quindi sostituirla con una a banda larga.

Spinotti e cavi difettosi

Controllare la TV. Sono gli spinotti sul retro collegati correttamente alla corrente, all'antenna, al set top box, al videoregistratore, al lettore DVD o al registratore? Si sa che gli spinotti SCART si allentano con il tempo e possono comportare problemi sia con l'audio sia con il video (immagine). Il canale sinistro o destro, o entrambi i canali audio, sono silenziati e i colori sono scarsi o poco chiari. Premere gli spinotti SCART in modo fermo, ciò può risolvere il problema.

Gli spinotti HDMI devono essere inseriti fermamente; è l'ultimo millimetro che crea il contatto. Solitamente la parte in plastica nera dello spinotto HDMI deve essere molto vicina o toccare quasi il corpo della TV o del dispositivo collegato.

Quando si collega un qualsiasi cavo HDMI possono verificarsi problemi se i cavi HDMI sono collegati quando la TV o altro dispositivo è acceso. Spegnerne sempre sia la TV sia il dispositivo collegato. Se si devono collegare gli spinotti e le prese, spegnere la TV e ricollegare e riaccendere.

Ho collegato il mio PC alla TV. Non c'è audio.

Se si è collegato il PC o il laptop alla TV usando un cavo VGA (15 pin Sub D) non c'è audio, è necessario collegare un cavo audio separato alla TV dal PC o laptop.

Colori non naturali e toni carne

Toni carne non naturali e altri colori possono rappresentare un altro problema anche con una nuova HDTV. Ciò è dovuto alle impostazioni dell'immagine TV che sono ottimizzate per ambiente showroom. Risolvere il problema modificando la modalità immagine a naturale nel menu dell'immagine. Per maggiore precisione, cercare di impostare manualmente le opzioni di colore, contrasto e luminosità nel menu dell'immagine.

Bordi bianchi

I bordi bianchi intorno agli oggetti e alle persone solitamente compaiono se la nitidezza della TV è impostata troppo alta o se la TV utilizza una tecnologia avanzata di miglioramento del bordo. Andare al menu dell'immagine e regolare la nitidezza fino a quando il bordo bianco non scompare. Se il miglioramento del bordo è abilitato, cercare di disabilitarlo utilizzando il menu Service.

Video instabile

A volte il video può diventare instabile. Quando ciò avviene, verificare che il segnale sia abbastanza forte. Se il segnale è forte, il problema è con il cavo. Se la potenza del segnale è debole, cercare di rafforzare la potenza del segnale con l'aiuto di un amplificatore.

L'immagine non si adatta allo schermo.

Quando si collega il PC o il laptop alla TV, l'immagine può non adattarsi allo schermo. Controllare le impostazioni del display sul proprio PC o laptop (Windows > Start > Pannello di controllo > Aspetto e personalizzazione > Impostazioni schermo) e selezionare la migliore risoluzione. Sulla TV selezionare: Menu TV > Picture > Settings e quindi provare AUTO, ZOOM1 o ZOOM2 per la migliore visualizzazione.

Collegamento USB

La connessione USB funziona solo con file *.jpg (foto) e *.mp3 (musica). Si noti che la TV non riconosce iPhone o iPod Apple collegati al connettore USB sulla TV. La TV può riprodurre altri file, ma a causa di più formati file diversi, non si garantisce che questi altri file funzionino.

Specifiche

TV LED LCD 22" FULL HD 1080P Digital

Qualità immagine televisione:	FULL HD Digitale integrato. Dimensioni schermo: 55cm Risoluzione 1920 x 1080 pixel 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Connettività:	2 prese HDMI. 1 presa SCART. Presa ingresso PC. Presa video component. Composite. 1 porta USB. 1 porta cuffia. 1 porta SPDIF. Supported Systems: PAL + SECAM Numero di canali Memorizzabili: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF) : 75Ω Non bilanciato AV Video-Input: 75Ω, 1V-PRCA AV Audio-Input: 20KΩ, 500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p NICAM stereo sound system. 2 x 3 watts RMS power output.
Qualità audio:	<0.30W
Potenza assorbita in standby	
Funzioni digitali:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Funzioni supplementari:	UHF/VHF tuner; Sleep timer; Child lock; Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 100 x 100 mm Package Size (WxHxD): 616x426x135mm Set Size (WxHxD) with Stand: 518X363X170mm Set Size (WxHxD) without Stand: 518X324X43mm Package weight: 4.5 kg Set weight with stand: 3.3 kg Set weight without stand: 2.85 kg

* La specifica delle parti di questo televisore qui fornita è solo per riferimento. Potrebbero verificarsi differenze via via che la tecnologia del prodotto viene aggiornata. Il progetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza notifica.

Descrizione dell'uscita Scart:

1. Quando la sorgente attiva è ATV/AV/SCART, il segnale di uscita scart è ATV.
2. Quando la sorgente selezionata è DTV, il segnale non sarà presente in uscita della SCART.
3. Le altre sorgenti non hanno un segnale di uscita SCART.

Specifiche


TV LED LCD 24" FULL HD 1080P Digital

Qualità immagine televisione:	FULL HD Digitale integrato. Dimensioni schermo: 59,9cm Risoluzione 1920 x 1080 pixel 50Hz.
	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2,MPEG4,H.264
DTV Tuner Decoder	2 prese HDMI. 1 presa SCART. Presa ingresso PC. Presa video component. Composite. 1 porta USB. 1 porta cuffia. 1 porta SPDIF.
	Supported Systems:PAL + SECAM Numero di canali Memorizzabili:1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75Ω Non bilanciato AV Video-Input:75Ω, 1V-P,PCA AV Audio-Input:20KΩ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualità audio:	NICAM stereo sound system. 2 x 3watts RMS power output.
Potenza assorbita in standby	<0.30W
Funzioni digitali:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
	UHF/VHF tuner;Sleep timer;Child lock;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 100 x 100 mm Package Size (WxHxD): 650x440x135mm Set Size (WxHxD) with Stand: 562X388X170mm Set Size (WxHxD) without Stand: 562X347X43mm Package weight : 5.1 kg Set weight with stand: 3.9 kg Set weight without stand: 3.45 kg
Funzioni supplementari:	







* La specifica delle parti di questo televisore qui fornita è solo per riferimento. Potrebbero verificarsi differenze via via che la tecnologia del prodotto viene aggiornata. Il progetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza notifica.



Descrizione dell'uscita Scart:







1. Quando la sorgente attiva è ATV/AV/SCART, il segnale di uscita scart è ATV.
2. Quando la sorgente selezionata è DTV, il segnale non sarà presente in uscita della SCART.
3. Le altre sorgenti non hanno un segnale di uscita SCART.


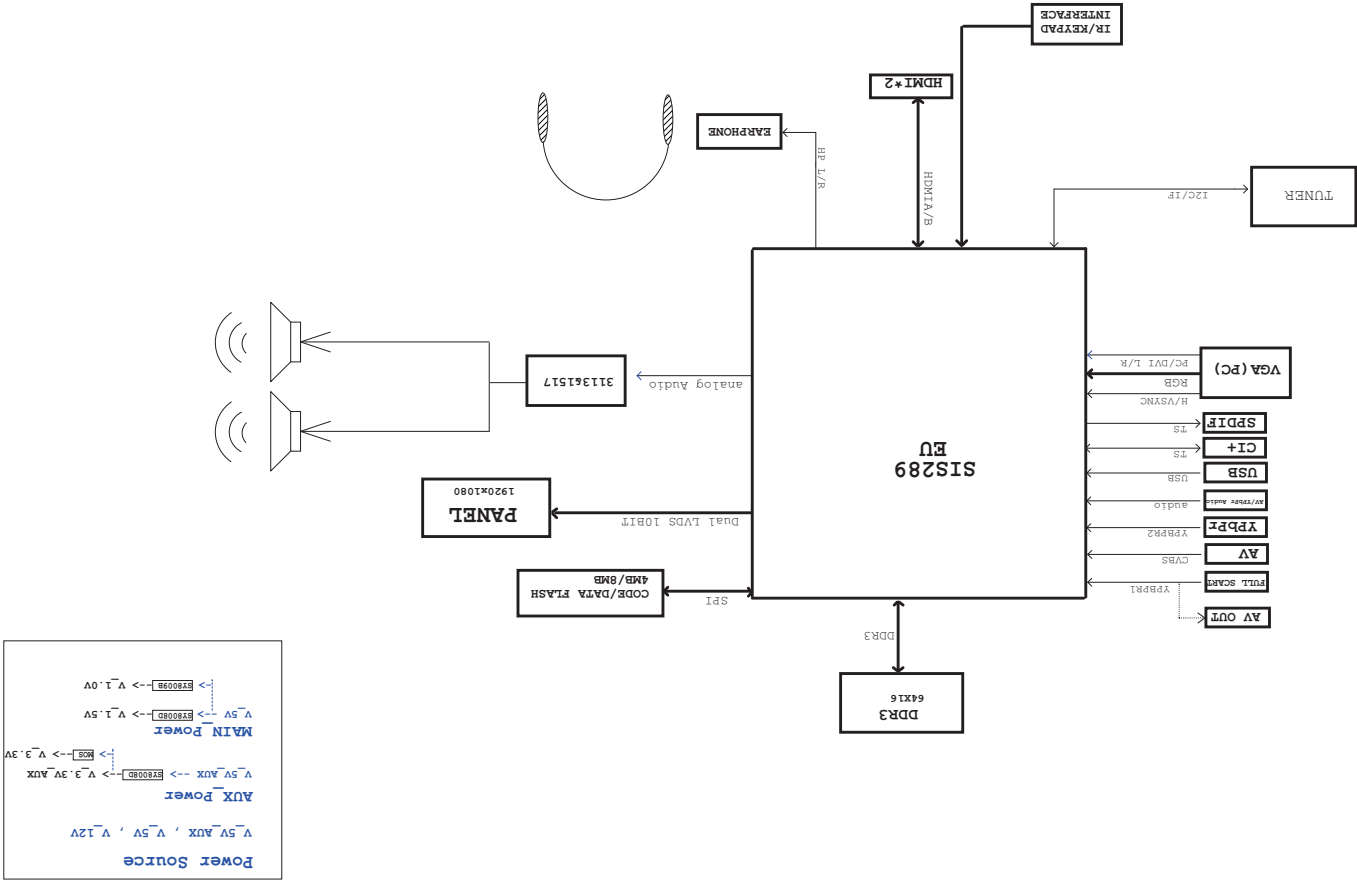





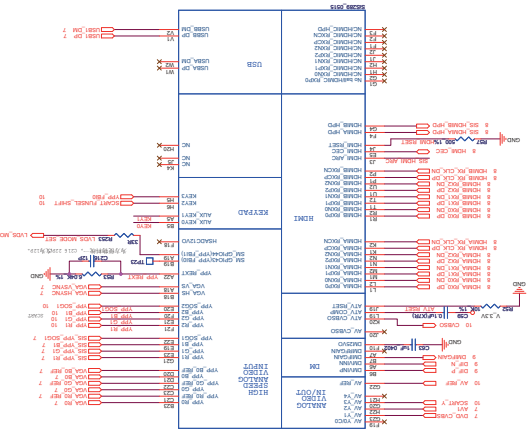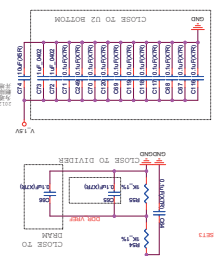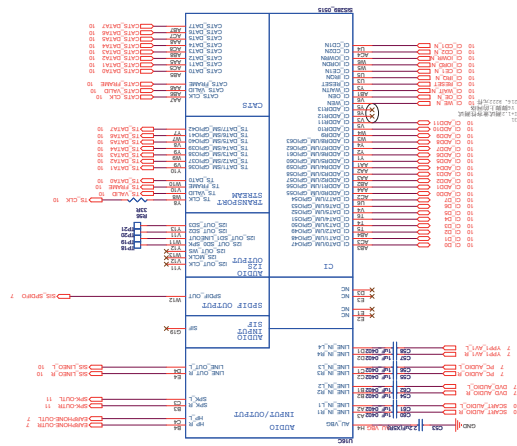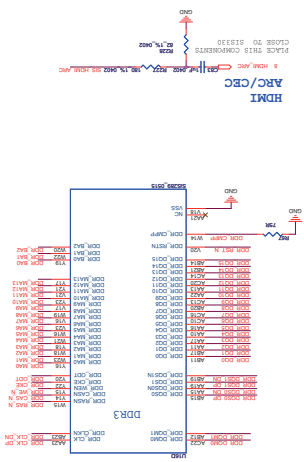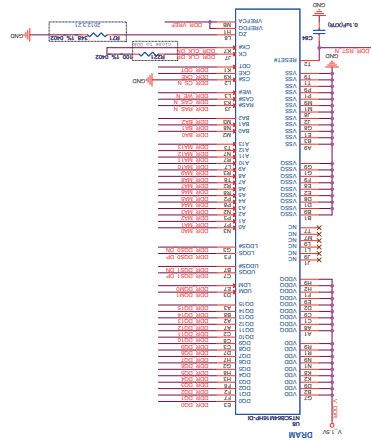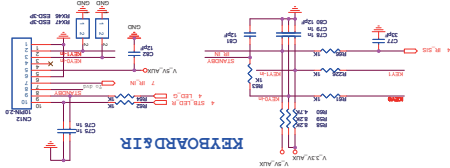


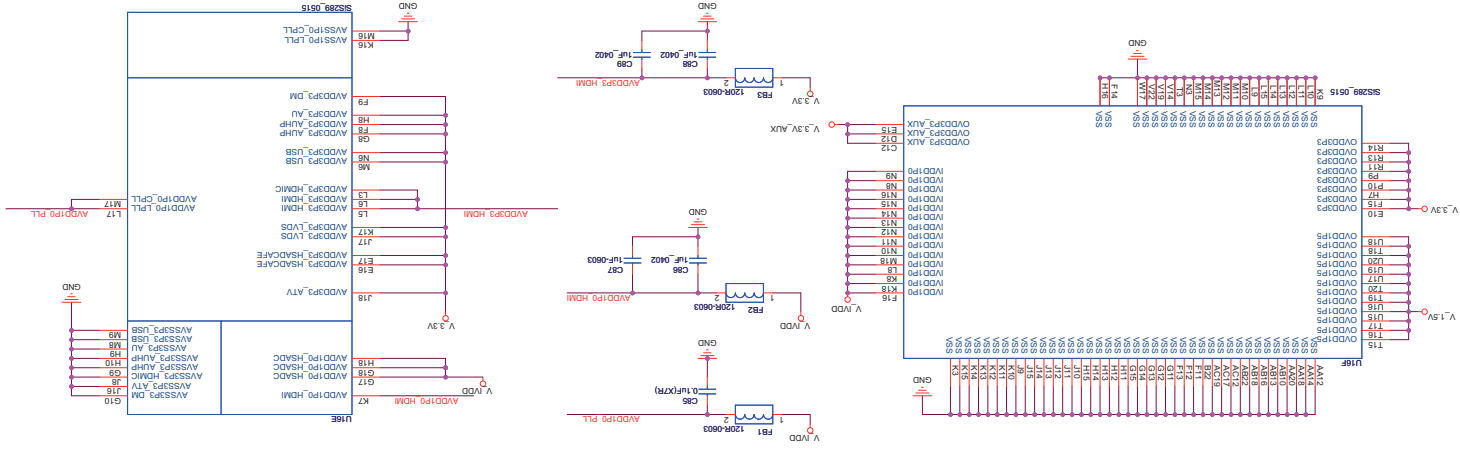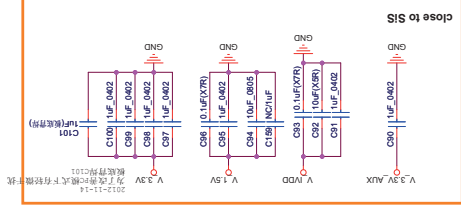

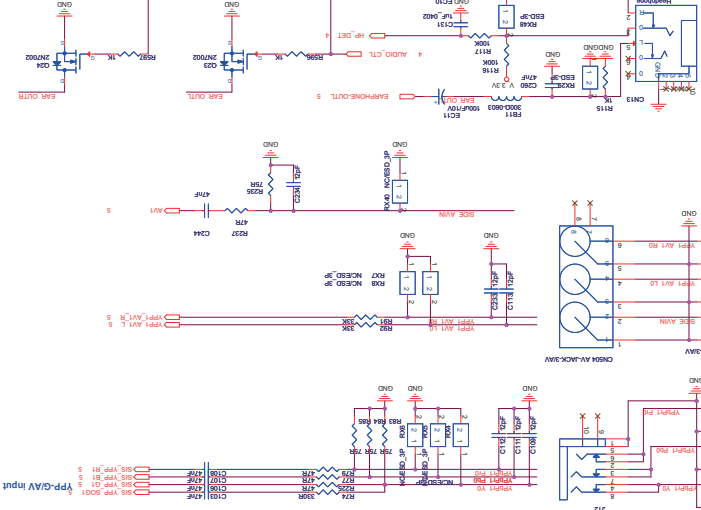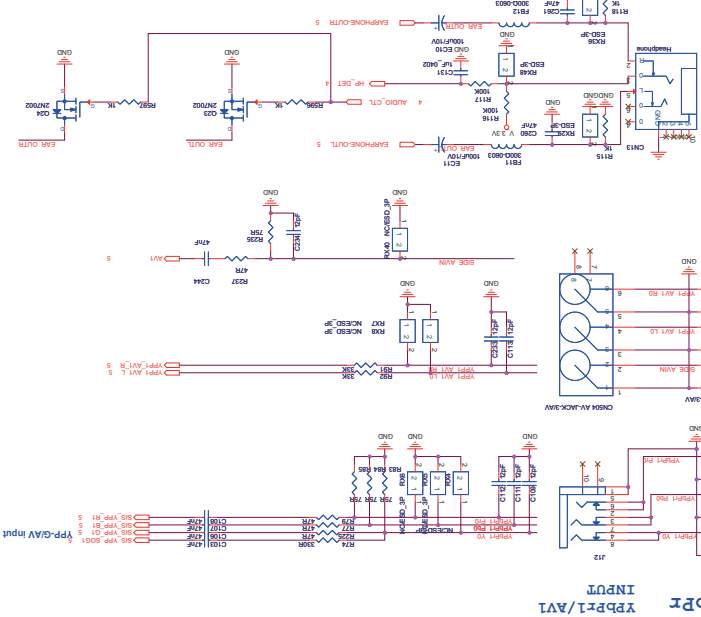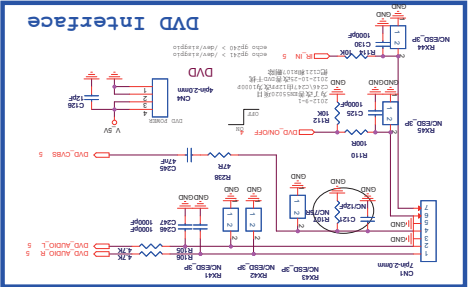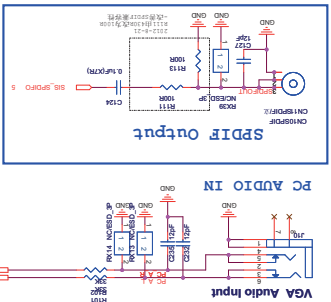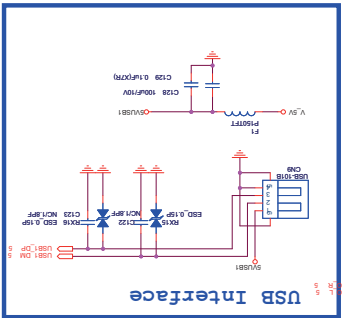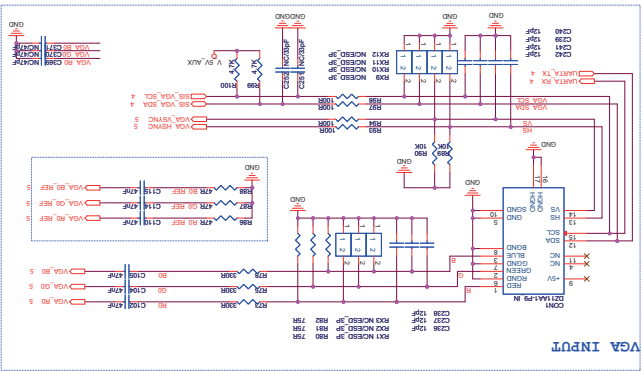

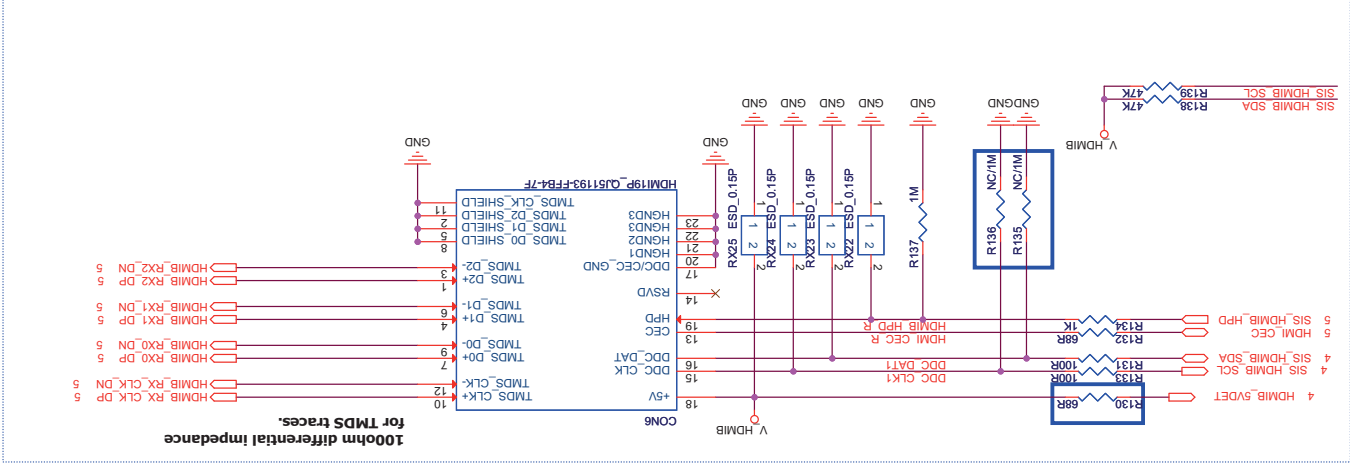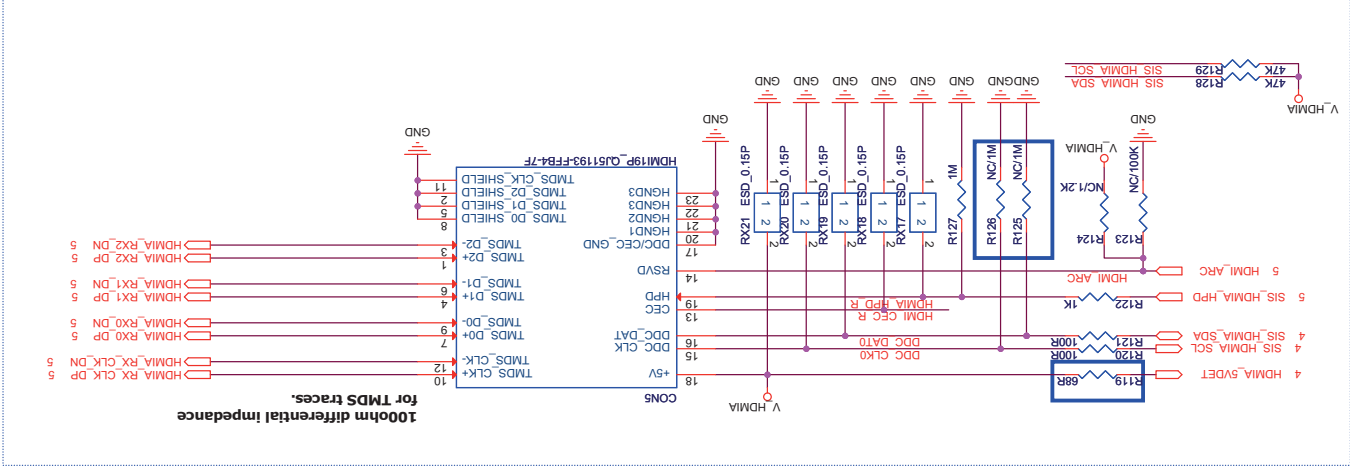

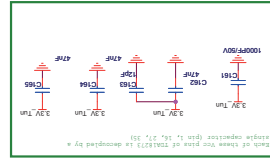

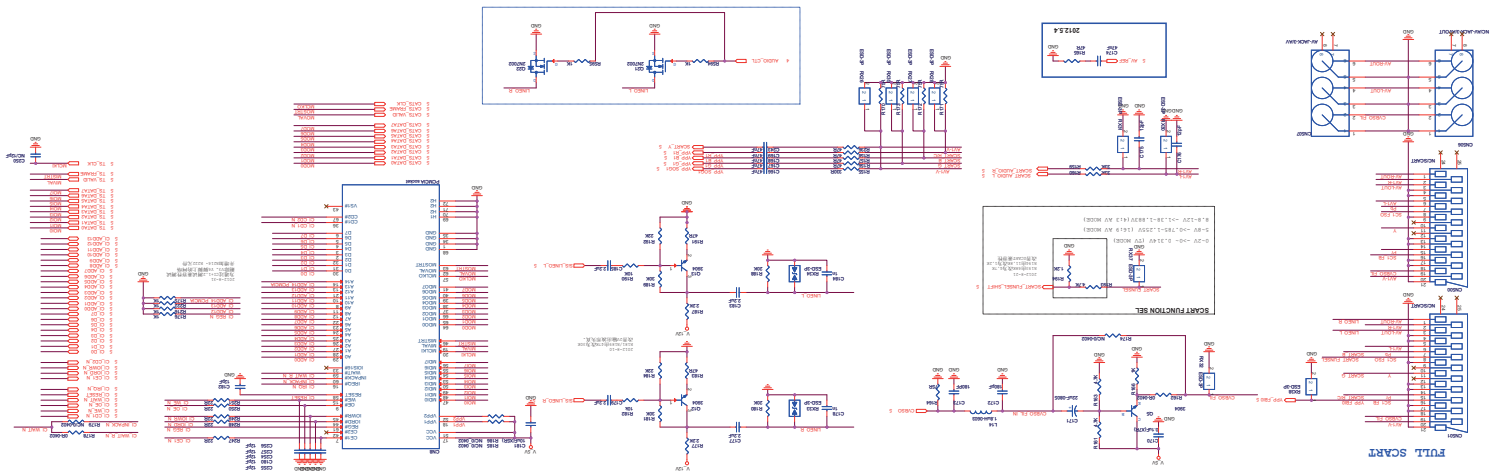

Haier®