


Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 6.


1. Aufstellen

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden.
- Kabel nicht herunterhängen lassen (Stolpergefahr!), einklemmen oder in die Nähe von heißen Herdplatten legen
- Dampfdüse montieren (s. Seite 7), Abtropfschale mit Abtropfgitter auf Boden der Maschine legen

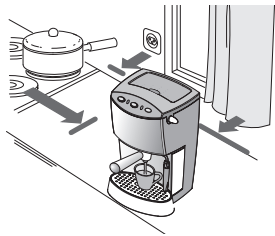

2. Wassertank füllen

- Wassertank nach links aus der Maschine schwenken und bis zur «MAX»-Markierung mit kaltem Wasser auffüllen (max. 1.1 Liter). Hinweise zum Wasser beachten (s. Seite 8)

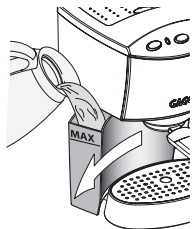


- **Wassertank** wieder in die Maschine schwenken. Darauf achten, dass der transparente Silikonschlauch nicht geknickt ist (sonst funktioniert die Pumpe nicht richtig).

Hinweis:


- Der Silikonschlauch soll auf dem Boden des Wassertanks aufstehen. Ist dies nicht der Fall, Schlauch soweit herunter ziehen, bis er auf dem Boden des Wassertanks aufsteht.

3. Inbetriebnahme / Vorheizen

- Das Gerät ist durch **Einstecken des Netzsteckers** betriebsbereit

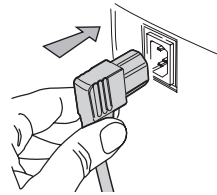


Vor dem Einschalten kontrollieren, ob

- das Dampf-/Heisswasserventil zugedreht ist (im Uhrzeigersinn drehen), da sonst heisses Wasser oder Dampf aus der Heisswasserdüse austreten kann
- der Dampfausgabe-Schalter  nicht gedrückt ist



Dampf-/Heisswasserventil zugedrehen

- Mit Hauptschalter  **Gerät einschalten** (Kontrolllampe leuchtet rot)
- Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch Maschine entlüften
- Nach ca. 2 Minuten ist der Aufheizvorgang abgeschlossen und die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit

Hauptschalter  (mit Kontrolllampe)



Temperaturkontrolllampe

4. Maschine entlüften


Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch oder beim Nachfüllen des Wassertanks Maschine entlüften (s. Seite 9)




5. Kaffee oder Tee zubereiten

- **Kapsel in den Kaffee- oder Teekapselhalter legen** (damit die Kapselhalter nicht vertauscht werden, sind sie auf der Vorderseite des Griffs mit einem Symbol für Kaffee  bzw. Tee  markiert)

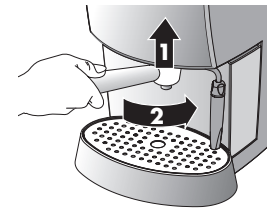

- Kapselhalter von unten gegen die Brühleinheit drücken (1) und dann mit einer Drehbewegung nach rechts (2) bis **ganz zum Anschlag drehen**




- **Tasse unter die Ausflussöffnung** stellen
- Schalter für **Kaffee-/Heisswasserausgabe**  drücken (bei gedrücktem Dampfausgabe-Schalter  ist keine Kaffeeausgabe möglich. Wenn der Dampfausgabe-Schalter gedrückt war, muss die Maschine zuerst entlüftet werden (s. Seite 9))
- **Kaffeeausgabe beenden** (Schalter für Kaffee-/Heisswasserausgabe  erneut drücken)

Kaffeeausgabe 



6. Nach der Kaffeezubereitung

- **Kapselhalter** mit einer Drehbewegung **nach links lösen** und dann nach unten abziehen

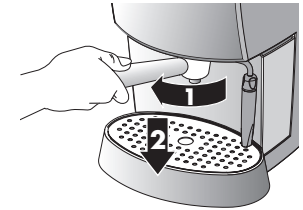

- Kapsel aus dem Siebhalter klopfen

Achtung: Die Kapsel und der metallige Kapselhalter sind sehr heiss!



7. Verschiedenes

- Cappuccino; siehe Seite 12
- Heisswasser-Ausgabe; siehe Seite 15
- Reinigung; siehe Seite 16

V2/10/2005 Änderungen vorbehalten

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:

MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières

MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

Art.-Nr.: 7173.005 / 7173.006 / 7173.180

MIGROS