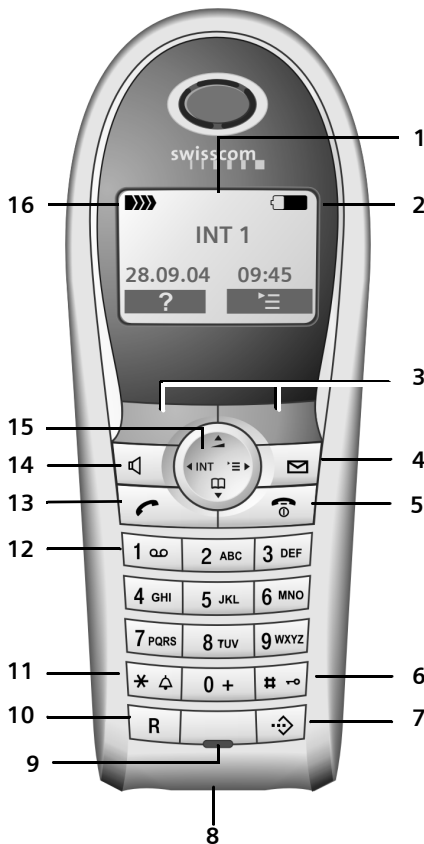




**Top S328**  
Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso



## Kurzübersicht Mobilteil



1 **Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand

2 **Ladezustand des Akkus**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (leer bis voll)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ blinkt: Akku fast leer

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ blinkt: Akku wird geladen

3 **Display-Tasten** (S. 9)

4 **Nachrichten-Taste**

Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;

Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf (nur mit CLIP)

5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**

Gespräch beenden, Funktion abrechnen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

6 **Raute-Taste**

Tastensperre ein/aus (lang drücken)

7 **VIP-Telefonbuch**

8 **Anschlussbuchse** für Headset

9 **Mikrofon**

10 **R-Taste**

Wahlpause eingeben (lang drücken)

11 **Stern-Taste**

Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

12 **Taste 1**

Combox (Anrufbeantworter im Netz) auswählen (lang drücken)

13 **Abheben-Taste**

Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)

14 **Freisprech-Taste**

Umschalten zwischen Hörer- und

Freisprechbetrieb;

Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;

Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

15 **Steuer-Taste** (S. 8)

16 **Empfangsstärke**

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ (hoch bis gering)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ blinkt: kein Empfang

## Inhaltsverzeichnis

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....	<b>1</b>	<b>Kostenbewusst telefonieren</b> ...	<b>23</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>	Gesprächsdauer und -kosten anzeigen .....	23
<b>Top S328–</b>		<b>T-NetBox (Combox) nutzen</b> ....	<b>24</b>
<b>mehr als nur Telefonieren</b> .....	<b>5</b>	T-NetBox (Combox) für Schnellwahl festlegen .....	24
Basis aufstellen .....	5	Meldung der T-NetBox (Combox) ansehen .....	24
Reichweite und Empfangsstärke .....	5	<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> ....	<b>25</b>
Basis anschließen .....	6	Mobilteile anmelden .....	25
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	6	Mobilteile abmelden .....	26
Mobilteil ein-/ausschalten .....	8	Mobilteil suchen („Paging“) .....	26
Tastensperre ein-/ausschalten .....	8	Basis wechseln .....	26
Datum und Uhrzeit einstellen .....	8	Namen der Basis ändern .....	26
<b>Mobilteil bedienen</b> .....	<b>8</b>	Intern anrufen .....	26
Steuer-Taste .....	8	Internen Teilnehmer zu externem Gespräch zuschalten .....	27
Display-Tasten .....	9	Namen eines Mobilteils ändern .....	28
Zurück in den Ruhezustand .....	9	Interne Nummer eines Mobilteils ändern .....	28
Menü-Führung .....	9	Mobilteil für Babyalarm nutzen .....	29
Korrektur von Falscheingaben .....	10	Walky-Talky-Modus einstellen .....	30
Verwendete Symbole .....	10	Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen .....	31
Beispiel Menü-Eingabe .....	11	<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>32</b>
Beispiel mehrzeilige Eingabe .....	12	Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern .....	32
<b>Telefonieren</b> .....	<b>13</b>	Display-Sprache ändern .....	33
Extern anrufen .....	13	Display einstellen .....	33
Gespräch beenden .....	13	Logo einstellen .....	33
Anruf annehmen .....	13	Nachtmodus einstellen .....	34
Rufnummernübermittlung .....	13	Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	34
Freisprechen .....	14	Sprachlautstärke ändern .....	34
Stummschalten .....	14	Klingeltöne ändern .....	34
<b>Netzdienste</b> .....	<b>15</b>	Sound-Manager .....	35
Funktionen für den nächsten Anruf einstellen .....	15	Hinweistöne ein-/ausschalten .....	36
Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen .....	15	Wecker einstellen .....	36
Funktionen während eines Anrufs .....	16	Termin einstellen .....	36
Funktionen nach einem Anruf .....	16	Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen .....	38
<b>Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>17</b>	Notrufnummer .....	38
Telefonbuch/VIP-Telefonbuch .....	17	Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	38
Wahlwiederholungsliste .....	20		
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen .....	21		

Vor unberechtigtem Zugriff schützen . . . . .	39
Repeater-Unterstützung . . . . .	39
Basis in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	39
<b>Basis an Telefonanlage anschießen . . . . .</b>	<b>40</b>
Wahlverfahren und Flash-Zeit . . . . .	40
Vorwahlziffer (Amtskennziffer/ AKZ) speichern . . . . .	40
Pausenzeiten einstellen . . . . .	41
<b>Anhang . . . . .</b>	<b>42</b>
Pflege . . . . .	42
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	42
Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche . . . . .	42
Garantie/Wartung/Reparatur/ Zulassung . . . . .	43
Reparatur/Wartung . . . . .	43
Technische Daten . . . . .	44
Lieferzustand . . . . .	45
Text schreiben und bearbeiten . . . . .	46
<b>Menü-Übersicht . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Zubehör . . . . .</b>	<b>50</b>
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>51</b>

## Sicherheitshinweise

# Sicherheitshinweise

### Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (S. 44) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbare Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 42).



Telefon ausschalten inkl. Walky-Talky-Funktion, während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

### Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.  
CLIP (Rufnummeranzeige): Die Funktion ist abhängig vom Netzanbieter. Im Netz von Swisscom steht CLIP z. Z. nicht zur Verfügung.

## Top S328– mehr als nur Telefonieren

### Hinweise:

- Sämtliche Funktionen im Zusammenhang mit CLIP sind abhängig vom Netzanbieter.

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit bis zu 200 Telefonnummern zu speichern (S. 17) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Nummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 32).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 18) - (nur mit CLIP).
- ◆ Speichern Sie für wichtige Telefonbucheinträge ein Sprachmuster – das Telefon wählt „auf Zuruf“ (S. 19).
- ◆ Speichern Sie Termine (S. 36) und Jahrestage (S. 19) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

## Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Top S328,
- ◆ ein Mobilteil,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ einen Akkudeckel,
- ◆ einen Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung (dt, fr, it).

## Basis aufstellen

Basis und integrierte Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.



## Reichweite und Empfangsstärke

### Reichweite:

- ◆ Im freien Gelände: bis zu 250 m
- ◆ In Gebäuden: bis zu 40 m

### Empfangsstärke:

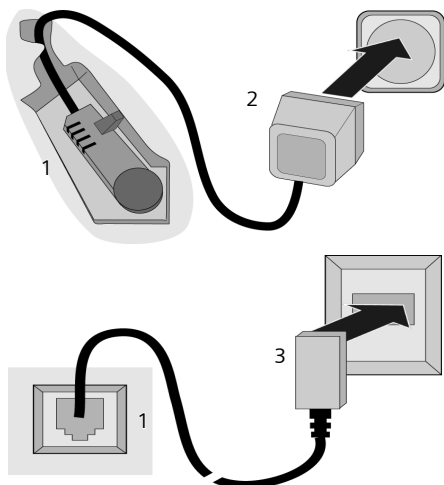
Im Display wird angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- ◆ gut bis gering: 
- ◆ kein Empfang:  blinkt

## Top S328– mehr als nur Telefonieren

### Basis anschließen

- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

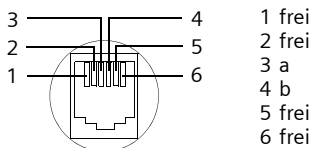


- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
- 2 Steckernetzgerät 230 V
- 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

#### Richtige Telefonsteckerbelegung



### Mobilteil in Betrieb nehmen

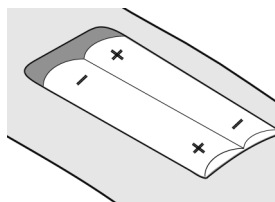
#### Akku einlegen

##### Achtung:

Nur die auf S. 44 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

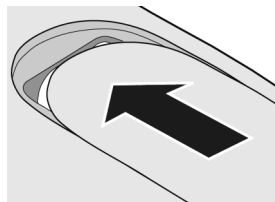
- ▶ Akkus **richtig** gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



#### Akkudeckel schließen

- ▶ Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.



#### Akkudeckel öffnen

- ▶ Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben.



## Mobilteil in Basis stellen und anmelden

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6).

Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. **INT 1**. Das bedeutet, dass die Nummer 1 zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben.

### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis nicht telefoniert wird.
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 28).


Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen lassen.

### Hinweise:

- Steht das Mobilteil in der Basis, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden

Bei Fragen und Problemen s. S. 42.

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkus an (S. 1). Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- ▶ Dazu das Mobilteil **ununterbrochen acht** Stunden in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- ▶ Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis oder eine Ladeschale zurückstellen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

### Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen (S. 8), um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu haben.

## Mobilteil bedienen

### Gürtelclip befestigen

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Gürtelclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

### Mobilteil ein-/ausschalten




Auflegen-Taste **lang** drücken. Sie hören den Bestätigungston.

### Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol .

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

#### Hinweis

Die eingegebene Notrufnummer (S. 38) kann auch bei eingeschalteter Tastensperre gewählt werden.

### Datum und Uhrzeit einstellen

- ▶ Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:





 →  → **Datum/Uhrzeit**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Datum:**

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B.     für 7:15 Uhr.


**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Mobilteil bedienen

### Steuer-Taste



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

#### Im Ruhezustand des Mobilteils



Telefonbuch öffnen.



Hauptmenü öffnen.







Liste der Mobilteile öffnen.



**Kurz** drücken: Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 34).



**Lang** drücken: Sprachwahl einleiten (S. 20).

#### Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

#### In Listen und Untermenüs



 /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.







Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.



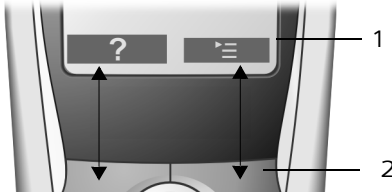
Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

## Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Menü öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.








## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:




- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

-  Linke Display-Taste, solange sie noch nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 32).
-  Das Hauptmenü oder ein situationsabhängiges Menü öffnen.
-  Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Nummer ins Telefonbuch kopieren.
-  Wahlwiederholungsliste öffnen.

## Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.


Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

## Menü-Führung



Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als farbige Symbole angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:


- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion navigieren ( und ). In der Kopfzeile des Displays wird der Name der Funktion angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

## Mobilteil bedienen

### Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Die zugehörige Ziffernkombination (S. 47) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

### Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit **←C** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

### Verwendete Symbole

#### Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)

Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

#### Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunter liegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken: Nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken: z. B. Einstellung auswählen.






**0+** / **\*△** usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

## Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Farbschema des Displays einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

 →  → Display

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste das Symbol  auswählen – Steuer-Taste rechts, links, oben oder unten drücken.

In der Kopfzeile des Displays wird **Einstellungen** angezeigt.

- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion **Einstellungen** zu bestätigen.

Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Display** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

### Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Farbschema** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

- ▶ Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um das Farbschema auszuwählen.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Das ausgewählte Farbschema ist mit ✓ markiert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Mobilteil bedienen

### Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.


Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Termin speichern“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Sie sehen die folgende Anzeige:

<b>Aktivierung:</b>	◀ Ein ▶
<b>Datum:</b>	28.09
<b>Zeit:</b>	11:11
<b>Text:</b>	Termin
	<b>Sichern</b>


#### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

- ▶ Rechts oder links () auf die Steuer-Taste drücken, um Ein oder Aus auszuwählen.


#### Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste () drücken, um in die nächste Zeile zu wechseln.
- Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.
- ▶ Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

#### Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste () drücken.
- Die dritte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.
- ▶ Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

#### Text:


Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 32-stellig) eingeben und **OK** drücken.

- ▶ Auf die Taste () drücken.

Die vierte Zeile ist mit < > als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Auf die Display-Taste **Ändern** drücken, um das Eingabe-Feld zu öffnen. Text eingeben (S. 46).
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken.




- ▶ Änderungen speichern.


Das Symbol  wird angezeigt.

Sie können Ihre Änderungen je nach Bediensituation auf zwei Arten speichern.

- ▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

Oder:



- ▶ Auf die Taste () drücken. Mit () **Speichern** auswählen und **OK** drücken.
- ▶ In jedem Fall anschließend **lang** auf die Taste  drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand und zeigt das Symbol  an.




## Telefonieren

### Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

  Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

  Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.


#### Hinweise:

- Das Wählen mit Telefonbuch, VIP-Telefonbuch (S. 1, S. 17) oder Wahlwiederholungsliste (S. 9, S. 20) spart wiederholtes Tippen von Nummern.
- Sie können Tasten mit Nummern von Telefonbucheinträgen belegen (S. 32).
- Mit Sprachwahl können Sie Nummern durch Aufsprechen des Namens wählen. (S. 19).



### Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 34), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch solange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

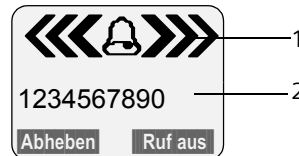
### Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

### Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.



- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird angezeigt:

- ◆ **Externruf**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 15).
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Telefonieren

### Freisprechen

---

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

---

#### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 34.

### Stummschalten

---

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.



Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummzuschalten.



Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.



## Netzdienste

Netzdienste sind Zusatzdienste, die durch Ihren Netzanbieter angeboten werden. Welche Zusatzdienste angeboten werden, müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter anfragen. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.

- ▶ Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

## Funktionen für den nächsten Anruf einstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

### Nr. unterdrücken

Rufnummernübermittlung beim nächsten Anruf unterdrücken (CLIR).



→ Nr. unterdrücken




Nummer eingeben.



Abheben-Taste drücken.

## Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen

Haben Sie eine der folgenden Prozeduren abgeschlossen, wird ein Code gesendet.

- ▶ Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste  drücken.

Folgende Leistungsmerkmale können Sie einstellen:

### Allgemeine Anrufweberschaltung



→ Alle Anrufe → Anrufwebersch.  
→ Allgemein

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Wann:

Sofort / BeiNichtm. / BeiBesetzt wählen.

### Rufnr.:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll, und **MENU** Speichern **OK** drücken.

### Status:

Anrufweberschaltung ein- /ausschalten.

- ▶ Display-Taste **Senden** drücken.

### Anklopfen ein-/ausschalten



→ Alle Anrufe → Anklopfen

Status: Ein-/ausschalten.



Display-Taste drücken.

### Anrufschutz



→ Alle Anrufe → Anrufschutz

Status: Ein-/ausschalten.



Display-Taste drücken.

### Anschlussperre einrichten



→ Alle Anrufe → Wahlsperre  
→ Anchl.sperre

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Netz-PIN:

Netz-PIN eingeben.

### Vkl.:

Ziffer für Verkehrsklasse eingeben.

### Status:

Variante wählen.

- ▶ Display-Taste **Senden** drücken.

### Netz-PIN ändern



→ Alle Anrufe → Wahlsperre  
→ Netz-PIN

- ▶ Geben Sie Folgendes ein:

### Aktuelle PIN:

Aktuelle PIN eingeben.

### Neue PIN:

Neue PIN eingeben.

### Neue PIN:

Neue PIN wiederholen.

- ▶ Display-Taste **Senden** drücken.

## Netzdienste

### Funktionen während eines Anrufs

---

#### Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton.



→ Rückruf



Auflegen-Taste drücken.

#### Rückfragen





Während eines Gesprächs:

**Rückfr.** Display-Taste drücken.



Nummer eingeben.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Makeln:
  - ▶ Mit  zwischen den Teilnehmern wechseln.
  - Gespräch mit einem Teilnehmer beenden:
    - ▶ Mit  zu dem Teilnehmer wechseln. Danach:  **Gespräch trennen**.
- ◆ Konferenz:
  - ▶ Display-Taste **Konfer.** drücken.
  - Die Konferenz beenden (Makeln):
    - ▶ **Einzeln** drücken.
- ◆ Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:
  - ▶ Auflegen-Taste  drücken.

#### Anklopfen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.

Sie haben die Möglichkeit zu makeln oder eine Konferenz zu führen.

#### Hinweis:

Ohne CLIP wird ein anklopfender Anruf nur durch Signalton angezeigt.

#### Anklopfen annehmen



→ Anklopf. annehm.

#### Anklopfen abweisen



→ Anklopf. abweis.

### Funktionen nach einem Anruf

---

#### Rückruf vorzeitig ausschalten



→  → Rückruf aus

## Telefonbuch, VIP- Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:


- ◆ Telefonbuch,
- ◆ VIP-Telefonbuch,
- ◆ E-Mail-Verzeichnis,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ Anruferliste.

In Telefonbuch und VIP-Telefonbuch können Sie insgesamt max. 200 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).


Telefonbuch und VIP-Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 18).

### Telefonbuch/VIP-Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

Im **VIP-Telefonbuch** können Sie die wichtigsten Einträge (bis 10) speichern.

- ▶ VIP-Telefonbuch mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern  
Name: max. 16 Zeichen

#### Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder VIP-Telefonbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (S. 32).

## Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Nummer im Telefonbuch speichern

 → Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

Jahrestag:

Ggf. Jahrestag eingeben (S. 19).

- ▶ Änderungen speichern.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie S. 40.

### Nummer im VIP-Telefonbuch speichern

 → Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:



Nummer eingeben.

Name:



Namen eingeben.

- ▶ Änderungen speichern.




### Telefonbuch-/VIP-Telefonbuch-Eintrag auswählen


 /  Telefonbuch oder VIP-Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Zeichen (max. 10) des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.




### Mit Telefonbuch/VIP-Telefonbuch wählen

 /  →  (Eintrag auswählen)

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

## Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Telefonbuch-/VIP-Telefonbuch-Einträge verwalten

 /  →  (Eintrag auswählen)

#### Eintrag ansehen





**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.  
Zurück mit **OK**.


#### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern**  
Display-Tasten nacheinander drücken.


► Änderungen ausführen und speichern.

### Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→  (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von  aufrufen.

#### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingel-Melodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingel-Melodie.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 13).

#### Muster aufn. (nur Telefonbuch)

Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 20).

#### Muster anhören

Sprachmuster abspielen (S. 20).

#### Muster löschen

Sprachmuster löschen (S. 20).

#### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 18).

#### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder VIP-Telefonbuch löschen.

#### Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 18).





#### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und VIP-Telefonbuch (S. 17) anzeigen lassen.

### Telefonbuch/VIP-Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

#### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→  (Menü öffnen) → **Eintrag senden** / **Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken. Sie sehen **Eintrag wird gesendet**.

**Ja** / **Nein** Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste oder während eines Gesprächs angezeigt werden.




Es wird eine Nummer angezeigt:


 → **Nr. ins Tel.buch**

▶ Den Eintrag vervollständigen, s. S. 17.

## Nummer aus Telefonbuch übernehmen



In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  oder  **Telefonbuch** öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 17).

## Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

 →  (Eintrag auswählen; S. 17)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Datum:**

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

## Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

**Signal:**



Art der Signalisierung auswählen und **OK** drücken.


▶ Änderungen speichern (S. 12).

**Hinweis:**

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

## Jahrestag löschen

 →  (Eintrag auswählen; S. 17)

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

**Ändern** **Löschen** **Sichern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

## Erinnerungsruf an einem Jahrestag


Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

**Ruf aus** Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.

## Sprachwahl

Sie können Nummern aus dem Telefonbuch durch Ansage des Namens wählen. Damit ihr Telefon Sie „erkennt“, müssen Sie für jeden Namen ein Sprachmuster aufnehmen, d. h. den Namen laut ins Mobilteil sprechen und speichern.

Zusätzlich können Sie ihr Telefon so einstellen, dass es statt einem Klingelton, bei einem externen Anruf den entsprechenden Namen des Anrufers ansagt, s. S. 34.

Für **insgesamt** 30 Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit  markiert.



## Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen


### Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.

#### Hinweis:

Nutzen Sie die Sprachwahl überwiegend mit einem Freisprechset, ist es vorteilhaft, das Sprachmuster über das Freisprechset aufzunehmen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 17)

 Menü öffnen.

#### Muster aufn.

Auswählen.

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton. Sind die beiden Sprachaufnahmen zu unterschiedlich, werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen.

#### Hinweis:

Reicht der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht aus, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Telefon kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.




Um ein Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 20) und neu aufnehmen.

### Mit Sprachwahl wählen

 **Lang** drücken.

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Nummer wird gewählt.

### Sprachmuster anhören

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.




#### Muster anhören

Auswählen und **OK** drücken. Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Sprachmuster löschen

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

#### Muster löschen

Auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten




Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.




Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Aut. Wahlwiederh.

Die Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 50 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste  drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Nr. verwenden (wie, im Telefonbuch S. 18)


### Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 19).

Eintrag löschen (wie, im Telefonbuch S. 18)

Liste löschen (wie, im Telefonbuch S. 18)

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:


Sind **mehrere** Postfächer eingerichtet (S. 30), werden mehrere Listen angezeigt.

### ◆ T-NetBox (Combox)

Wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox (Combox) für die Schnellwahl festgelegt ist (S. 24).

### ◆ Anruferliste

## Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

### Symbol Neue Nachricht...




... in T-NetBox




... in Anruferliste



Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Wenn Sie die blinkende Taste  drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs. Liegen noch weitere neue Einträge vor, können Sie die Nachrichten-Taste wieder blinkend setzen (S. 21), z. B. um anderen Benutzern die neuen Einträge zu signalisieren.

## Nachrichten-Taste blinkend setzen

**Voraussetzung:** Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.




Anruferliste öffnen.

### Nachr.-LED ein

Auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs.

## Telefonbuch, VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Anruferliste

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 13)

Die Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe werden gespeichert. Je nach eingestellter **Listenart** werden **Alle Anrufe** oder nur **Entgang. Anrufe** gespeichert.

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden bei Listenart

- ◆ **Alle Anrufe** mehrfach gespeichert.
- ◆ **Entgang. Anrufe** einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02


Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

### Listenart der Anruferliste einstellen

 → **Anrufe: 01+02** →  → **Listenart**


**Entgang. Anrufe / Alle Anrufe**

Auswählen und **OK** drücken  
(√ = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

### Anruferliste öffnen

 Drücken.

**Anrufe: 01+02**

Ggf. auswählen und **OK** drücken.

 Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

### Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

Entgang. Anrufe	
Anruf neu	01/02
1234567890	
28.09.04	09:45
<b>Löschen</b>	<b>Antwort</b>



- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags
  - Anruf neu:** neuer entgangener Anruf
  - Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag
  - Ang. Anruf:** Anruf wurde angenommen (nur bei Listenart **Alle Anrufe**)
- ◆ Laufende Nummer des Eintrags  
01/02 bedeutet z. B.: erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers  
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 19).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 8)


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ **Anrufer zurückrufen** (wenn Nummer des Anrufers übermittelt wurde, S. 13)  
Display-Taste **Antwort** drücken. Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Nummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.
- ◆ **Eintrag löschen**  
Display-Taste **Löschen** drücken.

### Anruferliste löschen

**Achtung!** Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

 → **Anrufe:** →  (Menü öffnen)  
→ **Liste löschen**

 **Lang** drücken (Ruhezustand).



## Kostenbewusst telefonieren

Sie können sich die Dauer der Gespräche (in Minuten) oder die Kosten (in CHF) anzeigen lassen.

### Gesprächsdauer und -kosten anzeigen

Die Anzeige von Gesprächsdauer und Gesprächskosten hängt davon ab, ob der Zählimpuls übermittelt wird und die Einheit auf CHF 00,10 eingestellt ist.

#### Hinweis:

Im Lieferzustand sind die Kosten pro Einheit auf CHF 00,10 eingestellt.  
Im Netz der Swisscom wird der Gebührenimpuls automatisch übermittelt.

- ◆ Übermittlung der Zählimpulse **nicht beauftragt**: Die **Dauer** eines Gesprächs wird angezeigt, wenn die Kosten pro Einheit auf 00,00 eingestellt ist.
- ◆ Sind die Kosten pro Einheit und die Währung eingestellt, werden die **Kosten** eines Gesprächs angezeigt.

### Kosten pro Einheit und Währung einstellen

 →  → **Kosten** → **Einstellungen**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Kosten / Einheit:

Kosten pro Einheit eingeben,  
z. B.     für 6 Cent.

#### Währung:



Währungskürzel eingeben.


- ▶ Änderungen speichern (S. 12).

#### Hinweis:

Bisher gespeicherte Kosten werden gelöscht, wenn der Wert für die Kosten pro Einheit geändert wird.

### Gesprächskosten anzeigen/löschen

 →  → **Kosten**

 Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Letztes Gespr.

Kosten des letzten Gesprächs anzeigen.

#### Alle Gespräche

Kosten der Gespräche aller Mobilteile anzeigen.

#### Pro Mobilteil

Kosten der Gespräche pro Mobilteil anzeigen.

## T-NetBox (Combox) nutzen

### T-NetBox (Combox) nutzen

Die T-NetBox (Combox) ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können die T-NetBox (Combox) erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

### T-NetBox (Combox) für Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie die T-NetBox (Combox) direkt anwählen.

Die T-NetBox (Combox) ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer der T-NetBox (Combox) einzutragen.

### T-NetBox (Combox) für die Schnellwahl festlegen und Nummer der Box eintragen

 →  → Taste 1 belegen

#### T-NetBox (Combox)

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Nummer der T-NetBox eingeben.



Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).


Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

### T-NetBox (Combox) anrufen



**Lang** drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage der Box laut.

### Meldung der T-NetBox (Combox) ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der T-NetBox (Combox) einen Anruf. Im Display wird die Nummer der T-NetBox (Combox) angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der Box in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (S. 20).

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Automatische Anmeldung des Mobilteils an Basis Top S328

**Voraussetzung:** Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Top S328 läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Nach erfolgreicher Anmeldung wird am Display des Mobilteils die interne Nummer angezeigt, z. B. **INT 2** für die interne Nummer 2. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich das Mobilteil mit der internen Nummer 6 im Ruhezustand befindet.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 28).

### Manuelle Anmeldung des Mobilteils an Basis Top S328

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### Am Mobilteil



→ → **Mobilteil** → **MT anmelden**



Basis auswählen, z. B. **Basis 1** und **OK** drücken.



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z. B. **Basis 1**.

#### An der Basis



Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

### Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

#### Am Mobilteil

- ▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

#### An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.



Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen.



Menü öffnen.

#### Mobilteil abmelden

Auswählen und **OK** drücken.



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.




Display-Taste drücken.

### Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

#### Suche beenden



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

### Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.



→ Mobilteil → Basisauswahl



Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

### Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Der Name der Basis ist Mobilteil-abhängig, d. h. die Basis erhält den Namen, der ihr von dem jeweiligen Mobilteil aus vergeben wurde. Dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.



→ Mobilteil → Basisauswahl



Basis auswählen und **Ändern** drücken.



Neuen Namen max. 16-stellig eingeben (S. 46).



Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

#### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:



Internen Ruf einleiten.



Mobilteil auswählen.



Abheben-Taste drücken.

#### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)



Internen Ruf einleiten.



Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

#### Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).



Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.



Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:


► Ggf. externes Gespräch ankündigen.



Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

## Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.



Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.



Mobilteil auswählen und **OK** drücken.

## Rückfrage beenden

**Beenden** Display-Taste drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

## Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

### Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen

**Abweis.** Display-Taste drücken.

Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

## Internen Teilnehmer zu externem Gespräch zuschalten

**Voraussetzung:** Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

 →  → **Basis** → **Sonderfunkt.** → **Int. zuschalten**



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.



Abheben-Taste **lang** drücken.


Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Während dieser Zeit werden im Display dieses Mobilteils keine Nachrichten Meldungen angezeigt und es kann von diesem Mobilteil aus nicht gewählt werden.

### Zuschalten beenden



Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

### Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.



Liste der Mobilteile öffnen.  
Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.



Mobilteil auswählen.



Display-Taste drücken.



Namen eingeben.



Display-Taste drücken.

### Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.



Liste der Mobilteile öffnen.  
Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.



Menü öffnen.

#### Nr. vergeben

Auswählen und **OK** drücken.  
Die Liste der Mobilteile wird angezeigt.



Die aktuelle Nummer blinkt.  
Mobilteil auswählen.



Neue interne Nummer (1–6) eingeben. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschrieben.



Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge).

► Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.



Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil ausschalten, wird der Babyalarm-Modus beendet. Sie müssen die Funktion nach dem Einschalten des Mobilteils erneut aktivieren.

### Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben

 →  → **Babyalarm**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:


### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

Display-Taste **Ändern** drücken und Zielnummer eingeben.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Nur **die letzten 4 Ziffern** werden angezeigt.


**Interne Nummer:** **INT**  (Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen) **OK**.

Mit  **Speichern** **OK** Nummer speichern.

### Empfindl.:





Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

► Änderungen speichern (S. 12).




Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Mit  können Sie direkt in die Einstellungen wechseln.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Eingestellte externe Zielnummer ändern



-  →  → **Babyalarm**  
 In die Zeile **Alarm an:** springen.  
**Ändern** Display-Taste drücken.  
 Vorhandene Nummer löschen.
- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 29) beschrieben.
  - ▶ Änderungen speichern (S. 12).

### Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern

-  →  → **Babyalarm**  
 In die Zeile **Alarm an:** springen.  
**Ändern** Display-Taste drücken.  
**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 29) beschrieben.
  - ▶ Änderungen speichern (S. 12).

### Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (S. 29).

## Walky-Talky-Modus einstellen

Die Walky-Talky-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

**Beispiel:** Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walky-Talky-fähige Mobilteile mit. Stellen **Sie an beiden Mobilteilen** die Walky-Talky-Funktion ein.

### Voraussetzung:

**Eine** der folgenden Voraussetzungen muss erfüllt sein.

- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 26).
- ◆ Eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt.
- ◆ Beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.



### Bitte beachten Sie:


- ◆ Im Walky-Talky-Modus beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m.
- ◆ Die Mobilteile sind für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar.
- ◆ Im Walky-Talky-Modus verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.
- ◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walky-Talky-Modus erhalten.




## Walky-Talky-Modus einschalten

 →  → Walky-Talky

Wenn Sie im Walky-Talky-Modus auf die Abheben-Taste  oder Freisprech-Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walky-Talky-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walky-Talky-Ruf annimmt.

- ◆ Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 34).
- ◆ „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 35) und „Tastensperre ein-/ausschalten“ (S. 8) sind im Walky-Talky-Modus möglich.
- ◆ Um das Menü zu öffnen, die Display-Taste  drücken.

## Walky-Talky-Modus ausschalten

 Display-Taste drücken.

## Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion können Sie die Walky-Talky-Funktion für Babyalarm benutzen. Der Babyalarm geht dann an alle Mobilteile, die sich im Walky-Talky-Modus befinden, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

### Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit und den Verbindungsaufbau.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Beachten Sie, dass der Babyalarm der Walky-Talky-Funktion keine optimale Sicherheit bietet.

## Babyalarm ein-/ausschalten

 Display-Taste drücken.

**Babyalarm** Auswählen und **OK** drücken.

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen. Zum Ausschalten **Aus** auswählen.

### Empfindl.:

Empfindlichkeit für den erforderlichen Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- ▶ Änderungen speichern.




Der Babyalarm ist jetzt ein-, bzw. ausgeschaltet.

## Mobilteil einstellen

# Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die linke Display-Taste sowie die Zifferntasten  und  bis  können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

## Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

**Voraussetzung:** Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

- ▶ Auf die Display-Taste  bzw. **lang** auf die Zifferntaste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

### Kurzwahl / VIP-Telefonbuch

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. des VIP-Telefonbuches belegen.

Das Telefonbuch bzw. VIP-Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. im VIP-Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

### Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (S. 15)

### Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (S. 29):

 → **Babyalarm**

### Termine / Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten eines Termins bzw. des Weckers belegen (S. 36):

 → **Termine / Wecker**

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch bzw. im VIP-Telefonbuch angezeigt (ggf. abgekürzt).

## Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

## Belegung einer Taste ändern

### Display-Taste

- ▶ Linke Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 32) beschrieben.

### Zifferntaste

- ▶ Zifferntaste **lang** drücken.

**Ändern** Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.


- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 32) beschrieben.


## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.


 →  → **Mobilteil** → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

 **5 JRL** **3 DEF** **1 OK**  
Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.


## Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

 →  → **Display**

**Farbschema**

Auswählen und **OK** drücken.


 Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

 **Kurz** drücken.

**Kontrast** Auswählen und **OK** drücken.

 Kontrast auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt **Logo** mit ✓ markiert.

 →  → **Display** → **Logo**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

**Ein** (Logo wird angezeigt) oder **Aus** (kein Logo) auswählen.

**Bild:**

Ggf. Logo ändern (siehe unten).

► Änderungen speichern.


Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, **kurz** auf eine beliebige Taste drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

## Logo ändern

 →  → **Display** → **Logo**

 In die Zeile **Bild:** springen.

**Ansehen** Display-Taste drücken. Das aktive Logo wird angezeigt.



 Bild auswählen und **OK** drücken.

► Änderungen speichern.

## Mobilteil einstellen

### Nachtmodus einstellen

Steht das Mobilteil in der Ladeschale, bleibt das Display halbhell. Wenn Sie das stört, können Sie den Nachtmodus einstellen. Das Display wird dann ganz dunkel, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht.

 →  → Display


#### Nachtmodus



Auswählen und **OK** drücken  
(√ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → Mobilteil

#### Aut.Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken  
(√ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines externen Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.




Menü öffnen.



Lautstärke auswählen.

#### Sichern

Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (S. 16):





Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.  
Einstellung vornehmen (siehe oben).

### Klingeltöne ändern

#### ◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

#### ◆ Klingeltöne:

Sie können einen beliebigen Sound aus dem Sound-Manager (S. 35) auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für ext. Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Für int. Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Für Termine:** Für eingestellte Termine (S. 36)
- ◆ **Für Wecker:** Für einen eingestellten Weckruf (S. 36)
- ◆ **Für alle gleich:** Für alle Funktionen gleich

### Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Sie können für externe Anrufe auch veranlassen, dass der Name des Anrufers angesagt wird. Dazu muss jedoch das entsprechende Sprachmuster zuvor aufgenommen worden sein (S. 19).

 →  → Klingeltöne



Einstellung, z. B. **Für ext. Anrufe**, auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke (1–6) einstellen.



In die nächste Zeile springen.



Melodie auswählen.



**Name ansag.** ein- oder ausschalten. **Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 15)

- ▶ Änderungen speichern (S. 12).

Im Ruhezustand können Sie das Menü **Klingeltöne** auch öffnen, indem Sie **kurz** drücken.

## Einstellungen für alle Funktionen gleich



→ → **Klingeltöne** → **Für alle gleich**

- ▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen für einzelne Funktionen“).

**Ja**

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten



Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten



Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus**

Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.



Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep**

Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .

## Sound-Manager

Der Sound-Manager des Mobilteils verwaltet Klingeltöne und Sounds, die Sie als Klingeltonmelodie verwenden können. Er kann folgende Sound-Typen verwalten:

Symbol	Sound	Format
	Klingeltöne; Monophon	Standard
	Polyphon	Standard

Das Symbol wird im Sound-Manager vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Telefon sind 3 und 17 voreingestellt. Die voreingestellten Sounds können Sie nicht umbenennen oder löschen.

## Sound abspielen



→ → (Eintrag auswählen)

**Anhören**

Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt. Mit der Taste zwischen Einträgen wechseln.

**Beenden**

Display-Taste drücken. Wiedergabe wird beendet.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Während Sie Sounds abspielen, können Sie mit der Display-Taste **Lautst.** die Lautstärke einstellen.



## Mobilteil einstellen

### Hinweistöne ein-/ausschalten

---

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anruferliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

 →  → **Hinweistöne**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**

Ein oder Aus auswählen.

**Quittung:**

Ein oder Aus auswählen.

**Akkuton:**

Ein, Aus oder in Verb. auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

- ▶ Änderungen speichern (S. 12).

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.



### Wecker einstellen

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 8).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

---

 →  → **Wecker**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:


**Aktivierung:**

Ein oder Aus auswählen.

**Zeit:**

Weckzeit 4-stellig eingeben.

- ▶ Änderungen speichern (S. 12).

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 34) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird **Wecker** angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten

---

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Ruf aus** Display-Taste oder beliebige Taste drücken.



### Termin einstellen

---

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 5 Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie, s. S. 34).

## Termin speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 8).

 →  → Termine

Die Liste der gespeicherten Termine wird angezeigt. Wenn Sie bereits fünf Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen.

<Neuer Eintrag>

Auswählen und **OK** drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder Aus auswählen.

**Datum:**

Tag/Monat 4-stellig eingeben.



**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**

Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 16-stellig) eingeben und **OK** drücken. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden Datum und Zeit des Termins angezeigt.

► Änderungen speichern (S. 12).

Das Symbol  wird angezeigt. Der Termin ist in der Terminliste mit  markiert. Die Termine werden in der Liste nach dem Datum sortiert.

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 34) signalisiert. Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang. Es wird der angegebene Text oder Datum und Uhrzeit angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Termine verwalten

 →  → Termine → (Termin 1–5 auswählen)

**Termin ansehen/ändern:**

**Ansehen** Display-Taste drücken. Termin wird angezeigt.  
Zurück mit **OK** oder:

**Ändern** Ggf. Display-Taste drücken, um Eintrag zu ändern.

► Änderungen ausführen.

**Weitere Menüfunktionen nutzen:**

 Menü öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Eintrag ändern**

Ausgewählten Termin ändern.

**Eintrag löschen**

Ausgewählten Termin löschen.

**Liste löschen**

**Alle** Termine löschen.

## Terminruf ausschalten oder beantworten

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Terminruf.

**Ruf aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

## Mobilteil einstellen

### Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 19) werden in folgenden Fällen in der Liste **Ereignisse** gespeichert:




- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.


Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Ereignisse** ebenfalls geöffnet.

Liste über Menü öffnen:

 →  → **Ereignisse**

 Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit  markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .

**Löschen** Display-Taste drücken, um Termin/Jahrestag zu löschen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

### Notrufnummer

Im Lieferzustand ist 112 als Notrufnummer eingetragen. Sie können die Notrufnummer ändern oder löschen.

In der Schweiz gelten folgende Notrufnummern:

Sanität 144


Polizei 117


Feuerwehr 118

Die Notrufnummer können Sie auch bei eingeschalteter Tastensperre wählen.

### Notrufnummer ändern

 →  → **Mobilteil** → **Notrufnummer**

Die Notrufnummer wird angezeigt. Sie können die Nummer **nicht** mit  aus diesem Menü wählen.


 Notrufnummer ändern.

 Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

### Notrufnummer wählen

Die Notrufnummer kann auch bei eingeschalteter Tastensperre (S. 8) gewählt werden.

 Notrufnummer eingeben.


 Abheben-Taste drücken.


### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, des VIP-Telefonbuchs, der Anruferliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Sound-Managers bleiben erhalten. Eine Übersicht über die Lieferzustände finden Sie im Anhang, S. 45.

 →  → **Mobilteil** → **Mobilteil-Reset**

**Ja** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Mit  oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.



## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil ein.

### Vor unberechtigtem Zugriff schützen








Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

### System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

#### Achtung:

Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Sollten Sie sie vergessen, ist ein kostenpflichtiger Eingriff in das Gerät durch Swisscom notwendig.

- 

 Ggf. aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.
- 

 Neue System-PIN eingeben. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.
- 

 In die nächste Zeile springen, neue System-PIN wiederholen und **OK** drücken.
- 
**Lang** drücken (Ruhezustand).


## Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

**Voraussetzung:** Ein Repeater ist angemeldet.

- 

**Ja** Display-Taste drücken.



Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit  markiert.

### Basis in Lieferzustand zurücksetzen


Beim Zurücksetzen bleiben Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

- ◆ System-PIN
- ◆ Einstellung „erster Klingelton unterdrückt“

Eine Übersicht über die Lieferzustände finden Sie im Anhang, S. 45.

- 

 System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja** Display-Taste drücken.

Mit  oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.

## Basis an Telefonanlage anschließen

# Basis an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

## Wahlverfahren und Flash-Zeit


Die aktuelle Einstellung ist mit ✓ markiert.


### Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

#### ◆ Tonwahl (MFV)

 →  → **Basis** → **Sonderfunkt.**  
→ **Wahlverfahren**


 Wahlverfahren auswählen  
(✓ = ein) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Flash-Zeit einstellen

 →  → **Basis** → **Sonderfunkt.**  
→ **Flash-Zeiten**


 Flash-Zeit auswählen (✓ = ein)  
und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Vorwahlziffer (Amtskennziffer/ AKZ) speichern



**Voraussetzung:** Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.

 →  → **Basis** → **Sonderfunkt.**  
→ **Vorwahlziffer**

 Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern.


▶ Änderungen speichern (S. 12).

Falls eine Vorwahlziffer gespeichert ist, gilt:

- ◆ Die Vorwahlziffer wird automatisch vorangestellt bei Wahl aus den folgenden Listen: Anruferliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit **←C**. Um eine Pause bzw. einen Flash einzufügen, drücken Sie **☰**  **Pause einfügen** **OK** bzw. **☰**  **R einfügen** **OK**.

## Pausezeiten einstellen

### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Nummer eingefügt wird.



Menü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek) und **OK** drücken.

### Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).



Menü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.

## Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

**Voraussetzung:** Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (S. 40).



Menü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und **OK** drücken.

## Anhang

# Anhang

## Pflege

- ▶ Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

- ▶ Das Mobilteil sofort ausschalten, falls es mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
- ▶ **Auf keinen Fall das Mobilteil einschalten.**
- ▶ **Sofort Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen. Gehen Sie ausschließlich wie folgt vor:

- ▶ Das Mobilteil waagrecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten.
- ▶ Das Mobilteil senkrecht halten. Dabei das Mobilteil leicht nach vorne und hinten kippen und jeweils leicht schütteln.
- ▶ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).


Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Unter Umständen genügt es, wenn Sie die Stromversorgung der Feststation kurz unterbrechen (Netzgerät aus-/einstecken) oder die Akkuzellen des Handgerätes entfernen und wieder einlegen. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei spezifischen Fehlern helfen.

**Wichtig:** Probleme oder Störungen können ggf. nur behoben werden, wenn Sie den kompletten Apparat (Feststation, Handgerät sowie Anschlusskabel) in die Verkaufsstelle mitbringen.

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Die Akkus sind leer.
  - ▶ Akkus laden bzw. austauschen (S. 7).

### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.


- Tastensperre ist eingeschaltet.
- ▶ Raute-Taste  lang drücken (S. 8).

### Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
  - ▶ Mobilteil anmelden (S. 25).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

### Im Display blinkt Basissuche.

- Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.
- ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <p>1. Klingelton ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Klingelton einschalten (S. 35).</li> </ul> <p>2. Anrufweiserschaltung auf <b>Sofort</b> eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anrufweiserschaltung ausschalten (S. 15).</li> </ul>
<p><b>Sie hören keinen Klingel-/Wählton.</b></p> <p>Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 6).</li> </ul>
<p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b></p> <p>Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mikrofon wieder einschalten (S. 14).</li> </ul>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.</b></p> <p>Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Anrufer</b> sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</li> </ul>
<p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton</b> (absteigende Tonfolge).</p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</li> </ul>
<p><b>Sie können die T-NetBox (Combox) nicht abhören.</b></p> <p>Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.</li> </ul>

## Garantie/Wartung/Reparatur/ Zulassung

### Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem

Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an die Verkaufsstelle.

## Reparatur/Wartung

### Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur \*) und der Störungsgang sind gratis.

### Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheines gratis ausgeführt). Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit\*) angeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Reparaturkosten zusätzlich belastet.

\*) ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

### Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

## Anhang

### Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z. B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Nummer 0800 800 800).

### Zulassung und Konformität

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

#### Auszug aus der Originalerklärung:

„The manufacturer declares, that the Top S328 is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“  
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:  
[www.swisscom.com](http://www.swisscom.com) unter der Rubrik eShop, Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgendes Postadresse bestellt werden:

**Swisscom Fixnet AG**  
Retail Business  
Customer Premises Equipments (CPE)  
3050 Bern

## Technische Daten

### Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	800 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 8 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Stromverbrauch der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2 Watt

Während des Gesprächs: etwa 2 Watt

## Allgemeine technische Daten


DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 250 m im Freien, bis zu 40 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Abmessungen Basis	115 x 109 x 75 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	141 x 51 x 28 mm (L x B x H)
Gewicht Basis	116 g
Gewicht Mobilteil mit Akku	120 g

## Lieferzustand

So ist Ihr Top S328 beim Kauf eingestellt. Sie können es in den Lieferzustand zurücksetzen (S. 38, S. 39).

### Lieferzustand der Basis

Funktion	Lieferzustand	Seite
Erster Klingelton unterdrückt	ein	S. 35
Flash-Zeit	120 ms	S. 40

Funktion	Lieferzustand	Seite
Intern zuschalten	aus	S. 27
Listenart Anruferliste	Entgang. Anrufe	S. 22
Mobilteil: Name	„INT 1“ bis „INT 6“	S. 28
Pause: Leitungsbelegung	3 s	S. 41
Pause: R-Taste	800 ms	S. 41
Pause: Vorwahlziffer	3 s	S. 41
Schnellwahl 	ein T-NetBox (Combox) ohne Rufnummer	S. 24
System-PIN	0000	S. 25
Vorwahlziffer (AKZ)	keine	S. 40
Wahlverfahren	MFV	S. 40








### Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	ein	S. 36
Automatische Rufannahme	ein	S. 34
Babyalarm	aus	S. 29
Babyalarm: Empfindlichkeit /Nummer	hoch/keine Nummer	S. 29
Basisauswahl	Basis 1	S. 26
Display-Sprache	länderspez.	S. 33
Lautstärke: Freisprechen/Hörer/Klingelton, Wecker, Termin	3/1/5	S. 34
Logo	aus	S. 33
Nachtmodus	aus	S. 34
Notrufnummer	112	S. 38
Wecker/Termin	aus	S. 36
Zeichensatz	Standard	S. 46

## Anhang

### Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit     steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Stern-Taste  **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

### Namen schreiben


Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- ◆ Bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge






Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

### Sonderzeichen eingeben

#### Standardschrift

				
	*)	**)		
1x	Leerzeichen	Leerzeichen	.	Abc-> 123 #
2x	1		,	123 -> @ abc
3x	£	1	?	* \
4x	\$	€	!	/ &
5x	¥	£	0	( §
6x	¤	\$	+	)
7x		¥	-	<
8x		¤	:	=
9x			¿	>
10x			¡	%
11x			"	
12x			'	
13x			;	
14x			_	





\*) Telefonbuch und andere Listen

\*\*\*) Beim Schreiben einer SMS



# Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

**Beispiel:**     für „Klingelton für den Wecker einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons  (Hauptmenü öffnen) drücken:

## 2 Netzdienste

2-3	Nr. unterdrücken				
2-6	Alle Anrufe	2-6-1	Anrufweitzersch.		
		2-6-3	Anklopfen		
		2-6-5	Anrufschutz		
		2-6-7	Wahlsperre		
				2-6-7-2	Anschl.sperre
				2-6-7-3	Netz-PIN
2-7	Rückruf aus				

## 3 Extras

3-1	Babyalarm		
3-2	Walky-Talky		
3-4	Kosten	3-4-1	Letztes Gespr.
		3-4-2	Alle Gespräche
		3-4-3	Einstellungen
		3-4-4	Pro Mobilteil

## 4 Audio

4-1	Klingeltöne	4-1-1	Für ext. Anrufe
		4-1-2	Für int. Anrufe
		4-1-3	Für Termine
		4-1-4	Für Wecker
		4-1-5	Für alle gleich
4-2	Hinweistöne		

## Menü-Übersicht

5 Einstellungen 

5-1	Datum/Uhrzeit				
5-2	Display	5-2-1	Logo		
		5-2-2	Farbschema		
		5-2-3	Kontrast		
		5-2-4	Nachtmodus		
5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache		
		5-3-2	Aut.Rufannahme		
		5-3-3	Notrufnummer		
		5-3-4	MT anmelden	5-3-4-1	Basis 1
				...	[bis]
				5-3-4-4	Basis 4
		5-3-5	Basisauswahl	5-3-5-1	Basis 1
				...	[bis]
				5-3-5-4	Basis 4
				5-3-5-5	Beste Basis
		5-3-6	Mobilteil-Reset		
5-4	Basis	5-4-2	System-PIN		
		5-4-3	Basis-Reset		
		5-4-4	Sonderfunkt.	5-4-4-1	Wahlverfahren
				5-4-4-2	Flash-Zeiten
				5-4-4-3	Repeaterbetrieb
				5-4-4-4	Vorwahlziffer
				5-4-4-5	Int. zuschalten

**6 Anrufbeantw.** 

6-1	Taste 1 belegen	6-1-1	T-NetBox (Combox)
-----	-----------------	-------	-------------------

**7 Kalender** 

7-1	Termine
7-2	Wecker
7-3	Ereignisse

**8 Sound Manager** 

## Zubehör

# Zubehör

---

### Mobilteile

Erweitern Sie zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Mobilteil Top S328/S326<sup>ISDN</sup>

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Grafisches Hauptmenü mit Icons
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- ◆ Sprachwahl
- ◆ Kopfhörer-Anschluss
- ◆ Walky-Talky



#### Mobilteil Classic S128/S126<sup>ISDN</sup>

- ◆ Beleuchtetes Grafik-Display
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Freisprechen
- ◆ Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- ◆ Babyalarm



#### Gigaset-Repeater V2

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.



## Stichwortverzeichnis

### A

Abbrechen (Vorgang) . . . . .	9
Abheben-Taste . . . . .	1, 13
Abmelden (Mobilteil) . . . . .	26
Akku	
Anzeige . . . . .	7
einlegen . . . . .	6
empfohlene Akkus . . . . .	44
laden . . . . .	7
Symbol . . . . .	7
Ton . . . . .	36
AKZ (Amtskennziffer) . . . . .	40
Ändern	
Display-Sprache . . . . .	33
interne Nummer eines Mobilteils . . . . .	28
Klingelton . . . . .	34
Namen der Basis . . . . .	26
Namen eines Mobilteils . . . . .	28
Notrufnummer . . . . .	38
Pausenzeit . . . . .	41
Sprachlautstärke . . . . .	34
System-PIN . . . . .	39
Wahlverfahren . . . . .	40
Zielrufnummer . . . . .	30
Anhören	
Sprachmuster . . . . .	20
Anklopfen	
annehmen/abweisen . . . . .	16
ein-/ausschalten . . . . .	15
internes Gespräch . . . . .	27
Anmelden (Mobilteil) . . . . .	25
Anruf	
annehmen . . . . .	13
von extern . . . . .	13
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox	
Anrufen	
extern . . . . .	13
intern . . . . .	26
Anrufer zurückrufen . . . . .	22
Anruferliste . . . . .	20, 22
Anrufschtz . . . . .	15
Anrufweiterschaltung . . . . .	15
Anschließen, Basis an Telefonanlage . . . . .	40
Anschlussperre . . . . .	15
Anzeige	
Gesprächsdauer,-kosten . . . . .	23

nicht angenommene Jahrestage . . . . .	38
nicht angenommene Termine . . . . .	38
Notrufnummer . . . . .	38
Nummer (CLI/CLIP) . . . . .	13
Speicherplatz . . . . .	18
T-NetBox-Meldung . . . . .	24
unterdrücken (CLIR) . . . . .	15
Auflegen-Taste . . . . .	1, 13
Aufmerksamkeitston . . . . .	35
Aufnehmen	
Sprachmuster . . . . .	20
Aufstellen, Basis . . . . .	5
Ausschalten	
Babyalarm . . . . .	30
Hinweistöne . . . . .	36
intern zuschalten . . . . .	27
Mobilteil . . . . .	8
Rufannahme . . . . .	34
Tastensperre . . . . .	8
Termin . . . . .	36
Terminruf . . . . .	37
Automatische Rufannahme . . . . .	13, 34
Automatische Wahlwiederholung . . . . .	21
AWS (Anrufweiterschaltung) . . . . .	15

### B

Babyalarm . . . . .	29, 31
aktivieren . . . . .	31
Empfindlichkeit . . . . .	31
Basis	
anschießen an Telefonanlage . . . . .	40
anschießen und aufstellen . . . . .	5
einstellen . . . . .	39
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	39
Namen der Basis ändern . . . . .	26
Reichweite . . . . .	5
System-PIN . . . . .	39
wechseln . . . . .	26
Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch . . . . .	13
Beispiel	
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	12
Menü-Eingabe . . . . .	11
Bestätigungston . . . . .	36
Beste Basis . . . . .	26
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . . . .	5
Betriebszeit des Mobilteils . . . . .	44
im Babyalarm-Modus . . . . .	29, 31

**Stichwortverzeichnis****C**

CLI, CLIP .....	13
CLIR .....	15
Customer Care .....	43

**D**

Datum einstellen .....	8
Dauer eines Gesprächs .....	23
Display	
Display-Sprache ändern .....	33
einstellen .....	33
Helligkeit .....	33
im Ruhezustand .....	9
Kontrast .....	33
Logo .....	33
Nachtmodus .....	34
unverständliche Sprache .....	33
Display-Tasten .....	1, 9
belegen .....	32

**E**

Ein-/Aus-Taste .....	1
Einschalten	
Babyalarm .....	29
Hinweistöne .....	36
intern zuschalten .....	27
Mobilteil .....	8
Rufannahme .....	34
Tastensperre .....	8
Termin .....	36
Einstellen	
Logo .....	33
Eintrag	
aus Anruferliste löschen .....	22
aus Telefonb. auswählen .....	17
auswählen (Menü) .....	8
speichern (T-NetBox) .....	24
Empfangsstärke .....	5
Empfangsverstärker s. Repeater	
Empfindlichkeit (Babyalarm) .....	29
Empfindlichkeit, Babyalarm .....	31
Entgangener Anruf .....	22
Erinnerungsruf .....	19
Escape-Taste .....	9

**F**

Falscheingaben (Korrektur) .....	10
Fehlerbehebung .....	42
Fehlerton .....	36

Flash-Zeit .....	40
Flüssigkeit .....	42
Fragen und Antworten .....	42
Freisprechen .....	14
Taste .....	1

**G**

Gebühren s. Kosten	
Geburtstag s. Jahrestag	
Gespräch	
beenden .....	13
extern .....	13
intern .....	26
Teilnehmer zuschalten .....	27
trennen (Makeln) .....	16
weitergeben (verbinden) .....	27, 28
Gesprächsdauer/-einheiten .....	23
Gesprächskosten s. Kosten	

**H**

Helligkeit (Display) .....	33
Hinweistöne .....	36
Hörerbetrieb .....	14
Hörerlautstärke .....	34
Hörgeräte .....	4

**I**

In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	6
Telefon .....	5
Intern	
rückfragen .....	27
telefonieren .....	26
zuschalten .....	27
Internes Gespräch .....	26
anklopfen .....	27

**J**

Jahrestag .....	19
im Telefonbuch speichern .....	19
nicht angenommenen anzeigen .....	38
nicht annehmen .....	38

**K**

Klingelton	
ändern .....	34
einstellen .....	8
Lautstärke einstellen .....	34
Melodie einstellen .....	34
Konferenz .....	16

Korrektur von Falscheingaben . . . . .	10
Kosten eines Gesprächs . . . . .	23
Kostenbewusst telefonieren . . . . .	23
Kundenservice . . . . .	43
Kurzwahl . . . . .	17, 32

**L**

Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	44
Ladezustandsanzeige . . . . .	7
Lautstärke	
einstellen . . . . .	34
Hörer . . . . .	34
Klingelton . . . . .	34
Lautsprecher . . . . .	34
Sprache Mobilteil . . . . .	34
Lieferzustand	
Basis . . . . .	39, 45
Mobilteil . . . . .	38, 45
Liste	
Anruferliste . . . . .	20
entgangene Anrufe . . . . .	22
Mobilteile . . . . .	8, 9
Logo . . . . .	33
Löschen	
aus Anruferliste . . . . .	22
Jahrestag . . . . .	38
Sprachmuster . . . . .	20
Termin . . . . .	38
Zeichen . . . . .	10
Lösch-Taste . . . . .	9

**M**

Makeln . . . . .	16
Manuelle Wahlwiederholung . . . . .	20
Medizinische Geräte . . . . .	4
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	12
Meldung der T-Net-Box ansehen . . . . .	24
Melodie einstellen . . . . .	34
Menü	
eine Menüebene zurück . . . . .	9
Eintrag . . . . .	8
Endeton . . . . .	36
Menü-Eingabe . . . . .	11
Menü-Führung . . . . .	9
öffnen . . . . .	8, 9
Taste . . . . .	9
Übersicht . . . . .	47
Mikrofon . . . . .	1
Mobilteil	
abmelden . . . . .	25, 26

an weiterer Basis anmelden . . . . .	26
anmelden . . . . .	25
Babyalarm nutzen . . . . .	29, 31
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	44
Display-Sprache . . . . .	33
ein-/ausschalten . . . . .	8
einstellen (individuell) . . . . .	32
Empfangsstärke . . . . .	5
Gespräch weitergeben . . . . .	27
Hinweistöne . . . . .	36
in Betrieb nehmen . . . . .	6
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	38
interne Nummer ändern . . . . .	28
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	42
Liste . . . . .	8, 9
Logo . . . . .	33
mehrere nutzen . . . . .	25
Nachtmodus . . . . .	34
Name ändern . . . . .	28
Nummer ändern . . . . .	28
Paging . . . . .	26
Ruhezustand . . . . .	9
Sprachlautstärke . . . . .	34
stummschalten . . . . .	14
suchen . . . . .	26
Wechsel zu bestem Empfang . . . . .	26
Wechsel zu einer anderen Basis . . . . .	26

**N**

Nachrichten	
Taste . . . . .	1
Nachrichten-LED . . . . .	21
Nachrichten-Taste	
blinkend setzen . . . . .	21
Listen aufrufen . . . . .	21
Nachtmodus . . . . .	34
Name	
der Basis ändern . . . . .	26
eines Mobilteils . . . . .	28
Netzanbieter (Nummernliste) . . . . .	17
Netzdienste . . . . .	15
Nicht angenommen	
Jahrestag . . . . .	38
Termin . . . . .	38
Notrufnummer . . . . .	38
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm . . . . .	29
aus dem Telefonbuch	
übernehmen . . . . .	19
der T-NetBox eintragen . . . . .	24

## Stichwortverzeichnis

des Anrufers anzeigen (CLIP) . . . . .	13
Eingabe mit Telefonbuch . . . . .	19
im Telefonbuch speichern . . . . .	17
ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	19
unterdrücken . . . . .	15
Nummernliste	
Netzanbieter . . . . .	17

## P

Paging . . . . .	26
Pause . . . . .	41
PC Interface . . . . .	46
Pflege des Telefons . . . . .	42
PIN ändern . . . . .	39

## Q

Quittungstöne . . . . .	36
-------------------------	----

## R

Raute-Taste . . . . .	1, 8
Reichweite . . . . .	5
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	46
Repeater . . . . .	39
R-Taste . . . . .	1
Pause nach . . . . .	41
Rückfrage (intern) . . . . .	27
Rückfragen . . . . .	16
Rückruf . . . . .	16
Ruf von Unbekannt . . . . .	13
Rufannahme . . . . .	34
Rufnummernübermittlung . . . . .	13
Ruhezustand (Display) . . . . .	9
Ruhezustand, zurückkehren in den . . . . .	9

## S

Sammelruf . . . . .	26
Schnellwahl	
T-NetBox . . . . .	24
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . .	18
Shortcut . . . . .	47
Sicherheitshinweise . . . . .	4
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderfunktionen . . . . .	40
Sonderzeichen . . . . .	46
Sound s. Klingelton	
Sound-Manager . . . . .	35
Speichern (Vorwahlziffer) . . . . .	40
Speicherplatz . . . . .	18
Sperrung	
Anschlussperre . . . . .	15

Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .	8
Sprache, Display . . . . .	33
Sprachlautstärke . . . . .	34
Sprachmuster	
anhören . . . . .	20
aufnehmen . . . . .	20
löschen . . . . .	20
Sprachwahl . . . . .	19
einleiten . . . . .	8
wählen . . . . .	20
Steckernetzgerät . . . . .	4
Stern-Taste . . . . .	1, 35
Steuer-Taste . . . . .	1, 8
Stromverbrauch . . . . .	44
Stummschalten des Mobilteils . . . . .	14
Suchen im Telefonbuch . . . . .	17
Suchen, Mobilteil . . . . .	26
Symbol	
Akku . . . . .	7
Display . . . . .	9
Klingelton . . . . .	35
Tastensperre . . . . .	8
Termin . . . . .	37
Wecker . . . . .	36
Systemeinstellungen . . . . .	39
System-PIN ändern . . . . .	39

## T

Taste 1 (Schnellwahl) . . . . .	1
Taste belegen . . . . .	32
Tasten	
Abbrechen-Taste . . . . .	9
Abheben-Taste . . . . .	1, 13
Auflegen-Taste . . . . .	1, 13
Display-Tasten . . . . .	1, 9
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Escape-Taste . . . . .	9
Freisprechen-Taste . . . . .	1
Lösch-Taste . . . . .	9
Menü-Taste . . . . .	9
Nachrichten-Taste . . . . .	1
Raute-Taste . . . . .	1, 8
R-Taste . . . . .	1
Schnellwahl . . . . .	1
Stern-Taste . . . . .	1, 35
Steuer-Taste . . . . .	1, 8
VIP-Telefonbuch . . . . .	1
Tastensperre . . . . .	8
Technische Daten . . . . .	44
Telefon vor Zugriff schützen . . . . .	39



Telefonanlage		Wahlpause	41
Basis anschließen	40	eingeben	1
Flash-Zeit einstellen	40	Wahlsperre	15
Pause nach Vorwahlziffer	41	Wahlverfahren	40
Pausenzeiten	41	Wahlwiederholung	20
Vorwahlziffer speichern	40	Walky-Talky	
Wahlverfahren einstellen	40	ein-/ausschalten	31
Telefonbuch	17	einstellen	30
bei Nummerneingabe nutzen	19	für Babyalarm nutzen	31
Eintrag speichern	17	Warnton s. Hinweistöne	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	18	Wartemelodie	14
Einträge verwalten	18	Wartenden trennen (Makeln)	16
Jahrestag speichern	19	Wecker	36
Nummer aus Text übernehmen	19	<b>Z</b>	
öffnen	8, 9	Zifferntaste belegen	32
Reihenfolge der Einträge	46	Zugriffsschutz	39
Telefonieren		Zurückrufen aus Anruferliste	22
Anruf annehmen	13, 14	Zuschalten zu einem Gespräch	27
extern	13		
intern	26		
Telefonsteckerbelegung	6		
Termin	37		
Text schreiben, bearbeiten	46		
T-NetBox	24		
T-NetBox (Combox)	24		
<b>U</b>			
Uhrzeit einstellen	8		
Unbekannt	13		
Unterdrücken			
Rufnummernübermittlung	15		
<b>V</b>			
Verpackungsinhalt	5		
VIP-Telefonbuch	17		
Einträge	17, 18		
Vorwahl (eigene)	41		
Vorwahlziffer			
bei einer Telefonanlage	40		
Pause	41		
<b>W</b>			
Wählen			
Call-by-Call-Liste	17		
Kurzwahl	32		
Notrufnummer	38		
Sprachwahl	20		
Telefonbuch	17		