

**BenQ** Appareil Photo Numérique  
DC E720  
Manuel Utilisateur

# Bienvenue

## Copyright

Copyright 2006 par BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune portion de la présente publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de restitution ni traduite en aucune autre langue ou aucun autre langage informatique que ce soit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de cette société.

## Déclaration de non responsabilité

La société BenQ Corporation n'accorde aucune représentation ni garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, quant au contenu des présentes, et en particulier se dégage de toute responsabilité concernant la valeur commerciale ou la convenance pour un usage particulier. En outre, la société BenQ se réserve le droit de réviser le contenu de la présente publication et d'y apporter des modifications de temps à autre, sans pour autant être tenue d'informer qui que ce soit de ces révisions ou modifications.

## Entretien de votre appareil photo

- Ne pas utiliser votre appareil photo dans les environnements suivants : Températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C.
- Ne pas utiliser ni stocker votre appareil photo dans les environnements décrits ci-dessous :
  - Exposition directe au soleil.
  - Endroits très humides et poussiéreux.
  - A proximité d'appareils de conditionnement d'air, de chauffages électriques ou d'autres sources de chaleur.
  - Dans une voiture fermée directement exposée au soleil.
  - Emplacements susceptibles à des vibrations
- Si votre appareil photo venait à être mouillé, essuyez-le dès que possible avec un chiffon sec. Le sel de l'eau de mer risque d'endommager sévèrement l'appareil photo.
- Ne pas utiliser de dissolvants organiques tels que de l'alcool, etc. pour nettoyer votre appareil photo.
- Si l'objectif du viseur est sale, veuillez utiliser une brosse à objectif ou un chiffon doux pour nettoyer l'objectif. Ne pas toucher l'objectif avec vos doigts.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne tentez pas de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- L'eau risque de causer un incendie ou une électrocution.
- Ne pas utiliser votre appareil à l'extérieur s'il pleut ou s'il neige
- Ne pas utiliser votre appareil près de ou dans l'eau.
- Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans l'appareil, veuillez l'éteindre immédiatement et enlever les piles. Enlevez les substances étrangères ou l'eau et envoyez l'appareil à un centre d'entretien.
- Transférez les données sur votre ordinateur dès que possible afin d'éviter tout risque de perte de vos données graphiques.

### Mise au rebut des Déchets d'Équipement Électrique et Électronique par les propriétaires de résidences privées dans l'Union Européenne.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité d'en disposer en l'amenant à un endroit désigné de collecte pour le recyclage de tous vos déchets d'équipements électrique et électronique. Pour de plus amples renseignements au sujet du recyclage de cet équipement veuillez contacter le bureau local de votre ville, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles et à s'assurer que ce sera recyclé d'une façon que cela protège la santé humaine et l'environnement.

### Avis réglementaire pour la CE

BenQ déclare par la présente et en toute responsabilité que cet appareil a été déclaré conforme aux normes du Conseil des Directives pour les lois des Pays Membres, relatives à la Directive de Compatibilité Electromagnétique (89/336/EEC, 92/31/EEC) et à la Directive de Basse Tension (73/23/EEC).

# Table des matières

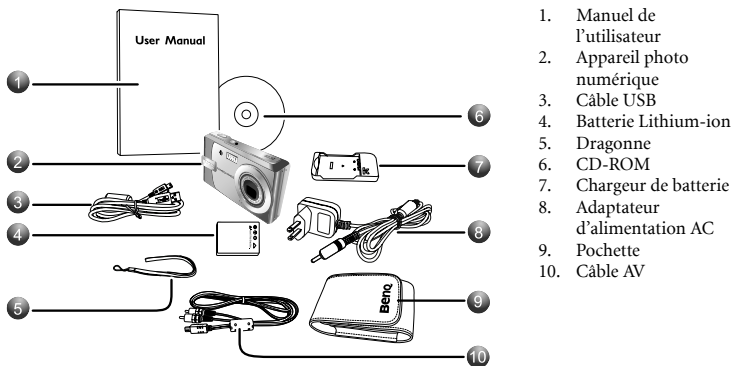
|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Présentation de votre appareil photo .....</b>      | <b>1</b> |
| 1.1 Vérification du contenu du paquet.....                | 1        |
| 1.2 Composants de l'appareil photo .....                  | 1        |
| 1.2.1 Vue de devant.....                                  | 1        |
| 1.2.2 Vue de derrière.....                                | 2        |
| 1.2.3 Indicateurs LED .....                               | 3        |
| <b>2. Avant d'utiliser Votre Photo Numérique .....</b>    | <b>4</b> |
| 2.1 Installation de la batterie .....                     | 4        |
| 2.2 Rechargement de la batterie.....                      | 5        |
| 2.3 Insertion et Retrait d'une carte mémoire SD .....     | 5        |
| <b>3. Utilisation de l'appareil photo .....</b>           | <b>7</b> |
| 3.1 Navigateur.....                                       | 7        |
| 3.2 Informations sur l'écran LCD (mode REC) .....         | 7        |
| 3.3 Prise en main.....                                    | 8        |
| 3.3.1 Allumer et éteindre l'appareil photo numérique..... | 8        |
| 3.3.2 Choisir la langue de l'écran.....                   | 8        |
| 3.3.3 Régler la date et l'heure.....                      | 8        |
| 3.3.4 Snapshot mode.....                                  | 8        |
| 3.3.4.1 Commencer à prendre des photos .....              | 8        |
| 3.3.5 Utiliser le Flash .....                             | 9        |
| 3.3.6 Utiliser les modes Retardateur et Rafale .....      | 9        |
| 3.3.7 Utiliser la fonction de zoom .....                  | 10       |
| 3.4 Options du menu.....                                  | 10       |
| 3.4.1 Changer le mode .....                               | 10       |
| 3.4.1.1 Changer entre le mode REC et le mode PLAY.....    | 10       |
| 3.4.1.2 Sélectionner le mode de scène .....               | 11       |
| 3.4.2 Utiliser les menus .....                            | 12       |
| 3.4.2.1 Liste du menu REC (photo).....                    | 12       |
| 3.4.2.2 Liste du menu REC (clip vidéo) .....              | 13       |
| 3.4.3 Menu de configuration .....                         | 13       |
| 3.4.3.1 Liste du menu de configuration .....              | 13       |
| 3.5 Enregistrer des clips vidéo.....                      | 14       |
| 3.6 Enregistrement de clips audio.....                    | 15       |
| 3.7 Autres fonctions d'enregistrement.....                | 15       |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 3.7.1     | Régler la qualité .....   | 15        |
| 3.7.2     | Régler la mesure lumineuse .....  | 15        |
| 3.7.3     | Régler la balance des blancs .....  | 16        |
| 3.7.4     | Régler l'ISO .....  | 16        |
| 3.7.5     | Régler l'exposition .....   | 16        |
| 3.7.6     | Régler la plage d'exposition .....  | 16        |
| 3.7.7     | Régler la luminosité principale .....                                     | 17        |
| 3.7.8     | Régler la netteté .....   | 17        |
| 3.7.9     | Régler l'effet photo .....  | 17        |
| 3.7.10    | Régler l'horodateur .....   | 17        |
| 3.7.11    | Réglage du témoin AF .....  | 17        |
| 3.8       | Lecture .....   | 18        |
| 3.8.1     | Lecture de photos .....   | 18        |
| 3.8.2     | Lecture de clips vidéo .....  | 18        |
| 3.8.3     | Agrandir et couper les bords des photos .....                             | 18        |
| 3.8.4     | Affichage sous forme de diapos .....                                      | 19        |
| 3.8.5     | Regarder un diaporama .....   | 19        |
| 3.8.6     | Supprimer un ou tous les fichiers .....                                   | 19        |
| 3.8.7     | Réglage DPOF pour impression .....  | 20        |
| 3.8.8     | Autres fonctions de lecture .....   | 20        |
| <b>4.</b> | <b>Fonctions Dependantes du PC .....</b>                                  | <b>21</b> |
| 4.1       | Logiciel Fournis .....  | 21        |
| 4.2       | Transférer les fichiers vers votre ordinateur .....                       | 21        |
| 4.2.1     | Etape 1: Connecter l'appareil photo numérique à<br>votre ordinateur ..... | 22        |
| 4.2.2     | Etape 2: Télécharger des photos ou des clips vidéo .....                  | 22        |
| <b>5.</b> | <b>Dépannage .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>6.</b> | <b>Spécifications .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>7.</b> | <b>Informations relatives au Service .....</b>                            | <b>26</b> |

# 1 Présentation de votre appareil photo

## 1.1 Vérification du contenu du paquet

Ouvrez le paquet avec soin et vérifiez que les éléments suivants sont présents.




1. Manuel de l'utilisateur
2. Appareil photo numérique
3. Câble USB
4. Batterie Lithium-ion
5. Dragonne
6. CD-ROM
7. Chargeur de batterie
8. Adaptateur d'alimentation AC
9. Pochette
10. Câble AV

S'il manque un élément ou si un élément est endommagé, contactez votre revendeur. Conservez l'emballage dans le cas où vous devriez renvoyer votre appareil pour un dépannage.

## 1.2 Composants de l'appareil photo

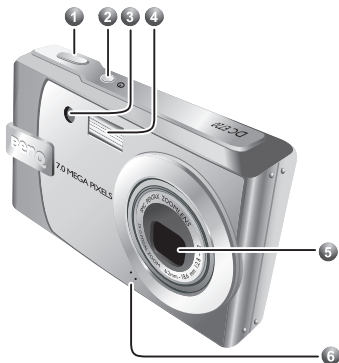
### 1.2.1 Vue de devant



1. Déclencheur
2. Bouton de mise en marche
3. DEL du retardateur/témoin AF
4. Flash intégré
5. Objectif/couvre-objectif
6. Microphone

## 1.2.2 Vue de derrière

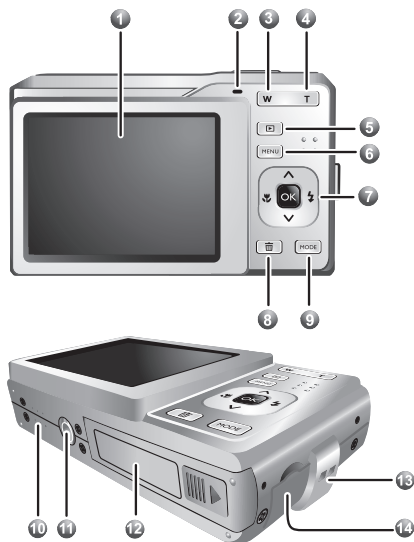1. Ecran LCD
2. LED de statut
3. **W**  
Zoom arrière ou diapos
4. **T**  
Zoom avant
5. Mode LECTURE
6. **MENU**
7. Navigateur -- boutons de navigation à quatre directions et bouton **OK**
8. Bouton **MODE**
9. Bouton Supprimer
10. Haut-parleur
11. Support trépied
12. Couverture de la batterie/carte mémoire SD
13. Oeillet pour dragonne
14. Sortie PC (USB) / AV



### 1.2.3 Indicateurs LED

| Indicateur         | Etat             | Description  |
|--------------------|------------------|--|
| LED de statut      | Eteinte          | L'appareil photo numérique est éteint.   |
|                    | Vert             | L'appareil photo numérique est prêt pour prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo.                |
|                    | Vert clignotant  | L'appareil photo est en train de s'allumer, n'est pas au point ou est en mode d'économie d'énergie.        |
|                    | Rouge clignotant | L'appareil photo/le flash est en train de se recharger ou un transfert/une communication USB est en cours. |
| LED du retardateur | Rouge clignotant | La fonction retardateur est activée.   |



- L'écran LCD de l'appareil photo est fabriqué en utilisant une technologie sophistiquée; cependant il peut y avoir l'apparition de petits points clairs ou de couleurs inhabituelles. Ceci est normal et n'indique pas un dysfonctionnement de l'écran, ce phénomène n'affecte non plus les photos que vous prenez avec l'appareil photo.
- Lorsque l'appareil photo est en mode d'économie d'énergie, l'écran LCD s'éteint. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

Il est normal que cet appareil photo chauffe lorsque vous l'utilisez, car le boîtier métallique de l'appareil photo conduit la chaleur.

## 2 Avant d'utiliser Votre Photo Numérique

### 2.1 Installation de la batterie

Nous vous recommandons fortement d'utiliser uniquement la batterie rechargeable lithium-ion spécifiée avec votre appareil photo. Pour éviter de l'endommager, vérifiez que l'appareil est éteint avant d'insérer ou d'enlever la batterie.

#### Pour insérer la batterie :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie/carte mémoire SD (A).
2. Insérez la batterie dans la direction correcte indiquée (B).
3. Enfoncez la batterie au maximum jusqu'à ce que le levier de verrouillage de la batterie se mette en place (C).
4. Fermez le couvercle du compartiment batterie/carte mémoire SD (D).

#### Pour enlever la batterie :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie/carte mémoire SD.
2. Libérez le levier de verrouillage de la batterie.
3. Lorsque la batterie est légèrement sortie, retirez-la délicatement du compartiment.





## 2.2 Rechargement de la batterie

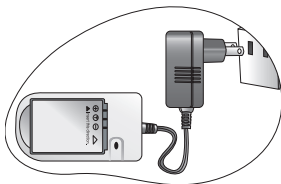
L'état de charge de la batterie affecte les performances de votre appareil photo. Pour optimiser les performances et la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons, au moins une fois, de complètement la recharger à l'aide du chargeur spécifié (le chargeur et l'adaptateur secteur) puis de la décharger complètement avec une utilisation normale. Pour éviter de l'endommager, vérifiez que l'appareil est éteint avant d'insérer la batterie.

1. Insérez la batterie dans le chargeur comme indiqué sur l'illustration.
2. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur au chargeur.
3. Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise électrique.

La longueur du temps de chargement dépend de la température ambiante et de l'état de la batterie.

4. Lorsque la batterie est en cours de chargement, la DEL du chargeur s'allume en rouge. Une fois que la batterie sera complètement rechargée, elle deviendra verte.

La longueur du temps de chargement dépend de la température ambiante et de l'état de la batterie.



- **L'appareil photo doit être utilisé uniquement avec le chargeur spécifié. Les dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur incorrect ne sont pas couverts par la garantie. Pour éviter de l'endommager, vérifiez que l'appareil est éteint avant d'enlever la batterie.**
- **La batterie peut être chaude après rechargement ou utilisation. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.**
- **Lorsque vous utilisez l'appareil dans un environnement froid, conservez-le au chaud avec sa batterie en les maintenant sous votre manteau ou dans un autre endroit chaud.**

## 2.3 Insertion et Retrait d'une carte mémoire SD


Le Photo Numérique est équipé d'une mémoire interne de, vous permettant d'enregistrer des clips vidéo et de prendre des photos. Vous pouvez également augmenter la taille de la mémoire en ajoutant une carte mémoire SD (Secure Digital) optionnelle pour stocker plus de fichiers.

1. Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint avant d'ajouter ou d'enlever une carte mémoire.
2. Insérez la carte mémoire SD dans la direction correcte indiquée sur l'illustration.
3. Refermez le couvercle du compartiment batterie/carte mémoire SD.

Pour enlever la carte mémoire SD, assurez-vous que l'appareil est bien hors tension. Appuyez légèrement sur le côté de la carte mémoire et elle sera éjectée.



- ☞ **Assurez-vous de bien formater la carte mémoire SD sur cet appareil avant la première utilisation.**
- Pour éviter la suppression accidentelle des données importantes de la carte mémoire SD, vous pouvez faire glisser la languette de protection en écriture (située sur le côté de la carte mémoire SD) en position "VERROUILLAGE".**
- Pour enregistrer, éditer ou effacer les données d'une carte mémoire SD, vous devrez déverrouiller la carte.**
- Les cartes SD des tailles suivantes sont supportées : 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 GO et 2 Go. Le Photo Numérique est compatible avec les cartes mémoire SD fabriquées par Panasonic, Toshiba et Sandisk. Veuillez contacter votre revendeur local pour les informations d'achat.**




## 3 Utilisation de l'appareil photo


### 3.1 Navigateur

Vous pouvez utiliser le Navigateur avec les boutons de navigation à quatre directions et le bouton **OK** pour accéder rapidement aux fonctions de votre appareil photo.

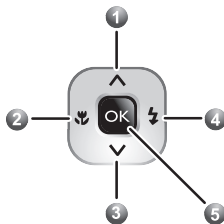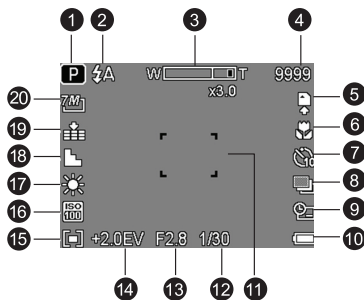1. Haut ▲ ou Lecture vidéo/ENR vocal
2. Mode de mise au point ou gauche ◀
3. Bas ▼
4. Mode de flash ou droite ▶
5. OK






### 3.2 Informations sur l'écran LCD (mode REC)








- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mode de scène              | 11. Cadre de mise au point  |
| 2. Flash                      | 12. Vitesse de l'obturateur |
| 3. Indicateur de Zoom         | 13. Valeur de l'ouverture   |
| 4. Nombre de photos restantes | 14. Exposition              |
| 5. Média de stockage          | 15. Mesure lum.             |
| 6. Macro                      | 16. ISO                     |
| 7. Retardateur/Rafale         | 17. Balance des blancs      |
| 8. Plage d'exposition         | 18. Netteté                 |
| 9. Horodateur                 | 19. Qualité                 |
| 10. Piles                     | 20. Résolution              |

## 3.3 Prise en main










### 3.3.1 Allumer et éteindre l'appareil photo numérique

- Appuyez sur le bouton [  ] jusqu'à ce que l'appareil photo numérique s'allume. Ou vous pouvez appuyer sur le bouton [  ] lorsque l'appareil photo est éteint pour l'allumer.
- Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton [  ] .

### 3.3.2 Choisir la langue de l'écran


1. Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur [  ] / [  ] pour aller sur le menu de configuration.
2. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur [  ] ou [  ] pour aller sur **Langue** puis appuyez sur [  ] ou sur **OK** pour sélectionner la langue désirée.
4. Appuyez sur **OK**.


### 3.3.3 Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur [  ] / [  ] pour aller sur le menu de configuration.
2. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur [  ] ou [  ] pour aller sur **Date et heure** puis appuyez sur [  ] ou sur **OK** pour régler la date et l'heure.
4. Appuyez sur [  ] / [  ] pour choisir entre les champs Année, Mois, Heure et Format.
  - Pour augmenter la valeur, appuyez sur [  ] .
  - Pour baisser la valeur, appuyez sur [  ] .
  - L'heure est affichée au format 24-heures.
5. Appuyez sur **OK**.

### 3.3.4 Snapshot mode

#### 3.3.4.1 Commencer à prendre des photos

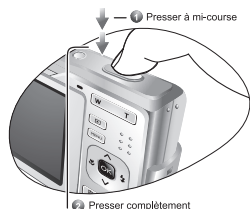1. Appuyez sur le bouton [  ] pendant plus d'une seconde pour allumer l'appareil photo.
2. Cadrez votre photo à l'aide de l'écran LCD dans le mode Photo.
3. Appuyez à moitié sur le déclencheur (1), puis enfoncez-le complètement (2).
  - Lorsque vous appuyez à moitié sur le déclencheur, l'appareil effectue automatiquement la mise au point et choisit l'exposition.



- Le cadre de mise au point devient vert lorsque l'appareil photo est au point et que l'exposition a été sélectionnée.
- Si la mise au point ou l'exposition n'est pas appropriée, le cadre de mise au point devient rouge.



• Pour regarder la dernière photo prise, appuyez sur le bouton . Appuyez sur le bouton pour revenir au mode Photo.

- L'image sur l'écran LCD s'obscurcit en cas de forte lumière. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Pour éviter que les photos ne soient floues lorsque vous appuyez sur le déclencheur, maintenez toujours l'appareil photo sans bouger. Ceci est particulièrement important lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres ; dans de telles circonstances, l'appareil doit baisser la vitesse du déclencheur de façon à obtenir une bonne exposition.

### 3.3.5 Utiliser le Flash

Le flash n'est pas seulement utilisé pour prendre des photos lorsqu'il fait sombre ; il permet aussi de prendre des photos lorsque le sujet est à l'ombre ou lorsqu'il y a une lumière de fond. Appuyez sur le bouton de flash pour changer entre les différents modes de flash. Le flash ne marche pas lorsque vous prenez des photos en rafale ou pendant les clips vidéo.





1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode REC.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de flash pour changer le mode de flash. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de flash, l'icône de flash sur l'écran change.
3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

| Icône | Mode de flash             | Description   |
|-------|---------------------------|---|
|       | Flash auto                | Le flash se déclenche automatiquement lorsque les conditions d'éclairage sont trop sombres.   |
|       | Réduction des yeux rouges | Le flash clignote une fois pour permettre aux yeux du sujet de s'adapter au flash, puis se déclenche à nouveau pour prendre la photo. Votre appareil photo détecte automatiquement les conditions d'éclairage et déclenche le flash seulement lorsque nécessaire. |
|       | Flash forcé               | Le flash se déclenche chaque fois que vous prenez une photo, sans tenir compte des conditions d'éclairage.  |
|       | Sync lente                | Le flash se déclenche avec une vitesse d'obturateur plus basse.   |
|       | Flash éteint              | Le flash ne se déclenche jamais, même s'il fait sombre.   |

### 3.3.6 Utiliser les modes Retardateur et Rafale

Utilisez le mode Retardateur pour ajouter un délai entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Utilisez le mode Rafale pour prendre plusieurs photos d'un seul coup.

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode REC.
2. Ouvrez le menu REC. Utilisez les boutons [ ◀ ] / [ ▶ ] pour sélectionner **Commande** dans le menu REC.
3. Changez le réglage. Appuyez sur [ ▲ ] / [ ▼ ] pour sélectionner un mode de commande puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

| Icône   | Mode de flash | Description   |
|---|---------------|---|
|   | Arrêt         | Pour prendre une seule photo.   |
|  | 2 sec.        | La photo sera prise avec un délai de 2 secondes.  |
|  | 10 sec.       | La photo sera prise avec un délai de 10 secondes.   |
|  | Double        | Permet de prendre deux photos en appuyant une fois sur le déclencheur, avec un délai de 10 et de 12 secondes.                                       |
|  | Rafale        | Continuez d'appuyer sur le déclencheur pour prendre des photos en continu. Arrêtez d'appuyer sur le déclencheur pour arrêter de prendre des photos. |

### 3.3.7 Utiliser la fonction de zoom

Votre appareil photo est équipé de fonctions de zoom optique et de zoom numérique, qui vous permettent de prendre des photos de sujets éloignés ou de prendre des photos à grand angle.

Le zoom optique fonctionne en ajustant manuellement la position de l'objectif de l'appareil photo. Le zoom numérique augmente ou réduit la taille de l'image en utilisant un logiciel de traitement d'image.

- Réglez le zoom comme désiré et pointez l'appareil photo vers le sujet.
- Appuyez sur les boutons de zoom (**W/T**) pour cadrer la photo.
  - [W] : Pour faire un zoom arrière et prendre une photo à grand angle.
  - [T] : Pour faire un zoom avant et prendre une photo.
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton de zoom, la barre de zoom apparaît sur l'écran LCD.
  - Lorsque le facteur du zoom optique est au maximum, le zoom s'arrête temporairement. Appuyez à nouveau sur [T], l'appareil photo utilise maintenant le zoom numérique et continue à zoomer.
  - Vous pouvez utiliser le zoom optique pendant l'enregistrement de clips vidéo.
- Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

## 3.4 Options du menu

### 3.4.1 Changer le mode













Vous pouvez enregistrer des photos et des sons dans le mode REC. Utilisez le mode PLAY pour rejouer, supprimer ou éditer les photos affichées sur l'écran LCD.


#### 3.4.1.1 Changer entre le mode REC et le mode PLAY

- Dans le mode REC, appuyez sur le bouton PLAY pour sélectionner le mode PLAY.
- Dans le mode PLAY, appuyez sur le bouton PLAY ou sur le bouton MODE pour sélectionner le mode REC.

### 3.4.1.2 Sélectionner le mode de scène

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode REC.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** pour faire apparaître la palette du mode de scène.
3. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le mode de scène désiré et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

| Icône   | Mode              | Description   |
|---|-------------------|---|
|    | Programme         | L'appareil photo sélectionne automatiquement les réglages les plus appropriés en fonction des conditions d'éclairage.             |
|    | Vidéo             | Pour enregistrer des clips vidéo.   |
|    | Enreg. voix       | Pour enregistrer des clips audio.   |
|    | Coucher de soleil | Pour augmenter les teintes rouges et prendre des photos pendant un coucher de soleil.   |
|    | Contre-jour       | Pour prendre des photos en contre-jour en ajustant la mesure lumineuse.   |
|    | Shake-Free        | Pour réduire l'effet flou causé par les tremblements.   |
|    | Paysage           | Pour prendre des photos de paysage.   |
|    | Portrait ISO      | Utilisez une valeur ISO plus élevée pour faire le point sur des personnes avec un fond de photo flou, même lorsqu'il fait sombre. |
|    | Neige             | Pour prendre des photos sur une plage ou lorsqu'il y a de la neige.   |
|    | Feu d'artifice    | Vitesse d'obturation plus lente pour prendre des photos de feux d'artifice.   |
|    | Scène de nuit     | Pour prendre des photo avec un arrière-plan nocturne.   |
|    | Enfants           | Pour prendre des photos d'enfants en train de bouger.   |
|   | Nourriture        | Pour une saturation plus élevée, rendant la nourriture plus appétissante.   |
|  | Bâtiment          | Pour mettre en valeur les côtés du sujet.   |
|  | Texte             | Pour augmenter le contraste noir & blanc.   |



































 • Un ISO plus élevé permet d'obtenir une image avec plus de grains.

### 3.4.2 Utiliser les menus

Lorsqu'un menu est ouvert, vous devez utiliser les quatre boutons de navigation et le bouton **OK** pour effectuer les réglages désirés.













1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode REC.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur [ ◀ ] / [ ▶ ] pour sélectionner un élément du menu.
4. Appuyez sur [ ▲ ] / [ ▼ ] pour changer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur le bouton **OK** pour enregistrer les réglages et fermer le menu.

#### 3.4.2.1 Liste du menu REC (photo)

| Élément du menu | Réglages possibles  |
|-----------------|---|
| Résolution      |  /  /  /  /  /  /  |
| Qualité         |  /  /    |
| Mesure lum.     |  /  /    |
| Bal. blancs     | Auto /  /  /  /  /  /   |
| ISO             | Auto /  /  /  /   |
| Exposition      | -2.0 EV ... +2.0 EV   |
| Commande        | Arrêt /  /  /  /    |
| Plage expo.     | Arrêt /    |
| Lum. prin.      | Arrêt /  /  /    |
| Netteté         |  /  /   |
| Effet           | Arrêt/ Noir/Blanc / Sépia / Négatif / Rouge / Vert / Bleu   |
| Horodateur      | Arrêt / Date / Date & Heure   |
| Zoom num.       | Marche/Arrêt  |
| Témoin AF       | Marche/Arrêt  |



### 3.4.2.2 Liste du menu REC (clip vidéo)


| Paramètre du menu | Réglages possibles   |
|-------------------|--|
| Taille vidéo      |  /  /   |
| Mesure lum.       |  /  /   |
| Bal. blancs       | Auto /  /  /  /  /  /  |

### 3.4.3 Menu de configuration

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode REC ou PLAY.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu REC ou PLAY. Le contenu du menu change en fonction du mode REC ou du mode PLAY.
3. Utilisez les quatre boutons de navigation pour sélectionner **Config.** : **Entrer** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu de configuration.
4. Appuyez sur [ ▲ ] / [ ▼ ] pour sélectionner un élément du menu et appuyez sur [ ► ] ou sur le bouton **OK** pour ouvrir le sous-menu.
5. Appuyez sur [ ▲ ] / [ ▼ ] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer le nouveau réglage.
6. Appuyez finalement sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.


#### 3.4.3.1 Liste du menu de configuration

| Élément du menu | Fonctions   |   |
|-----------------|---|---|
| Sons            | [Obturbateur]   | Pour allumer ou éteindre le son de l'obturateur.  |
|                 | [Démarrage]   | Pour choisir un type de son au démarrage.   |
|                 | [Son]   | Pour allumer ou éteindre le son de fonctionnement.  |
|                 | [Volume]  | Pour régler le volume du son de l'obturateur, de démarrage, de son et de lecture.                 |
| Visu. auto.     | [Arrêt] :   | La photo ne s'affiche pas automatiquement sur l'écran après avoir été prise.                      |
|                 | [3 sec.]  | La photo s'affiche automatiquement sur l'écran pendant 3 secondes après avoir été prise.          |
|                 | [5 sec.]  | La photo s'affiche automatiquement sur l'écran pendant 5 secondes après avoir été prise.          |
| Mode éco.       | [1 min.]  | Pour économiser l'énergie, l'appareil photo s'éteint automatiquement après la durée sélectionnée. |
|                 | [3 min.]  |   |
|                 | [5 min.]  |   |
| Date et heure   | Pour régler la date et l'heure.   |   |
| Langue          | Pour sélectionner la langue des menus et des autres informations à l'écran. |   |

| Élément du menu | Fonctions   |
|-----------------|---|
| Fichier N°      | Utilisez cette fonction si votre appareil photo rencontre un problème du type « Impossible de créer le dossier » ou si vous désirez remettre à zéro de système de numérotage des fichiers, par exemple après les avoir tous effacés.  |
|                 | [Série] Enregistre le dernier numéro de fichier utilisé, même si vous supprimez des fichiers ou insérez une nouvelle carte mémoire.   |
|                 | [Réinit.] Pour réinitialiser le système de numérotage des fichiers chaque fois que vous changez la carte mémoire. La réinitialisation du système de numérotage des fichiers est utile pour éviter d'obtenir des fichiers avec le même nom lorsque vous les transférez sur un ordinateur.  |
| Sortie TV       | Vous pouvez regarder les photos sur un téléviseur en utilisant le câble AV fourni.<br> Le paramètre Sortie TV doit être réglée sur NTSC ou sur PAL, en fonction de votre pays. Pour plus de détails sur le système que vous devez utiliser, vérifiez auprès de vos autorités régionales.   |
|                 | [NTSC] Amérique, Japon, Taïwan et autres  |
|                 | [PAL] Europe, Océanie et autres   |
| USB             | [Ordinateur] Pour régler le mode USB afin de connecter l'appareil photo à une imprimante ou un ordinateur.  |
|                 | [PictBridge]  |
| Image démarr.   | Pour sélectionner image de démarrage parmi les photos enregistrées.   |
| Formater        | Pour effacer toutes les données enregistrées sur la carte mémoire si vous utilisez une carte mémoire, ou sur la mémoire interne si vous n'avez pas inséré une carte mémoire.<br>Le message « Occupé... Veuillez patienter » s'affiche sur l'écran et le formatage de la carte mémoire commence.<br>Le message « Terminé » s'affiche sur l'écran lorsque le formatage est terminé.<br>Toutes les données seront effacées, y-compris les fichiers protégés.<br>Assurez-vous de copier les fichiers importants sur votre ordinateur avant de formater. |
| Réinit. tout    | Pour réinitialiser tous les menus et les boutons sur les réglages d'origine.<br>Les réglages suivants ne sont pas affectés par la fonction Réinitialiser tout :<br>Heure et date<br>Langue<br>Sortie TV   |

### 3.5 Enregistrer des clips vidéo

- Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode Vidéo.
- Cadrez le sujet sur l'écran de l'appareil photo.
  - Centrez le cadre de mise au point sur le sujet que vous désirez enregistrer.
  - La durée d'enregistrement maximum est affichée sur l'écran LCD.




3. Commencez l'enregistrement.
    - Appuyez sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement.
    - Utilisez les boutons de zoom pour faire des zoom avant ou arrière sur l'image.
    - Le paramètre Balance des blancs est sélectionné en fonction de la première image et reste le même.
-  **Le son n'est pas enregistré lorsque vous appuyez sur les boutons de zoom.**
- Vous pouvez utiliser le zoom optique pendant l'enregistrement de clips vidéo.**
4. Arrêtez l'enregistrement.
    - Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.
    - L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine.

## 3.6 Enregistrement de clips audio

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode Enreg. Voix.
2. Appuyez sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement.
  - Les sons sont enregistrés via le microphone de l'appareil photo. Evitez de toucher le microphone pendant un enregistrement.
3. Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.
  - L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine.




## 3.7 Autres fonctions d'enregistrement

### 3.7.1 Régler la qualité

| Compression   | But                                       |
|---|---|
|  Super-fin | Pour des photos de la meilleure qualité.  |
|  Fin       | Pour des photos avec une qualité normale. |
|  Normal    | Pour prendre plus de photo.               |







### 3.7.2 Régler la mesure lumineuse

Vous pouvez choisir entre 3 options de mesure lumineuse sur votre appareil photo.

| Icône   | Mode   | Description  |
|---|--------|--|
|  | Centre | La lumière est mesurée sur l'écran entier mais les valeurs au centre de l'écran sont plus importantes. |
|  | Multi  | Pour choisir une valeur d'exposition basée sur plusieurs points situés autour du sujet.                |
|  | Spot   | Pour choisir une valeur d'exposition basée sur un seul point situé au centre de la photo.              |


### 3.7.3 Régler la balance des blancs

Choisissez le type de balance des blancs désiré en fonction du type de lumière, par exemple la lumière du soleil ou une lampe incandescente (tungstène) ou fluorescente.

| Icône  | Mode                     | Description  |
|--|--------------------------|--|
|  | Auto                     | Ajuste automatiquement la balance des blancs. Idéal pour les photos générales.   |
|   | Lum. jour                | Adapté aux conditions ensoleillées ou à la lumière naturelle.  |
|   | Nuageux                  | Adapté aux conditions nuageuses ou de crépuscule.  |
|   | Tungstène                | Adapté aux conditions d'éclairage d'intérieur. Réduit l'effet orange causé par les ampoules de maison. Idéal pour les photos d'intérieur sans flash avec un éclairage au tungstène ou halogène.  |
| <br> | Fluo. Fort<br>Fluo. Doux | Adapté aux lampes fluorescentes. Réduit l'effet vert causé par les éclairages fluorescents. Idéal pour les photos d'intérieur sans flash avec un éclairage fluorescent.  |
|   | SH1<br>(aléatoire)       | Pour une mesure plus précise ou lorsque vous n'êtes pas sûr du type d'éclairage. Lorsque cette option est en surbrillance, appuyez sur le déclencheur pour ouvrir le mode <b>[BB personnalisé]</b> . Pointez l'appareil photo vers quelque chose de blanc (par exemple une page de papier blanc) comme référence et appuyez à nouveau sur le déclencheur. Appuyez ensuite sur <b>OK</b> pour confirmer le réglage aléatoire. |

### 3.7.4 Régler l'ISO

Le réglage initial permet d'ajuster automatiquement la sensibilité ISO en fonction de la luminosité du sujet.

-  • Une valeur ISO plus élevée augmente les bruits de la photo. Pour des photos plus nettes, utilisez une valeur ISO aussi basse que possible.

### 3.7.5 Régler l'exposition

Vous pouvez régler manuellement l'exposition pour réduire l'effet causé par des conditions spéciales d'éclairage, tels que les éclairages indirects, des fonds noirs ou des éclairages de fond.

### 3.7.6 Régler la plage d'exposition

Vous pouvez régler la plage d'exposition (AEB) pour prendre 3 photos en continu, chacune avec une exposition différente : correctement exposée, sous-exposée et sur-exposée.

### 3.7.7 Régler la luminosité principale

Permet de concentrer l'appareil photo sur le sujet par rapport à l'environnement. L'appareil photo se concentrera sur les sujets situés dans les 3 endroits suivants :



### 3.7.8 Régler la netteté

Vous pouvez choisir entre des photos plus nettes ou plus douces.

| Icône | Mode   | Description   |
|-------|--------|---|
|       | Dur    | Les côtés des photos sont mis en valeur. Les côtés sont plus durs, mais les photos peuvent contenir du bruit. |
|       | Normal | Les côtés des photos sont nets. Idéal pour l'impression.  |
|       | Doux   | Les côtés des photos sont plus doux. Idéal pour l'édition sur un PC.  |

### 3.7.9 Régler l'effet photo

Vous pouvez ajouter des effets spéciaux sur les photos dans le mode REC ou PLAY.

| Icône      | Description                                       |
|------------|---|
| Arrêt      | Aucun effet spécial n'est utilisé.                |
| Noir/blanc | Pour convertir la photo à noir & blanc            |
| Sépia      | Les photos sont enregistrées avec un effet sépia. |
| Négatif    | L'opposé des couleurs de la photo d'origine.      |
| Rouge      | La photo devient rougeâtre.                       |
| Vert       | La photo devient verdâtre.                        |
| Bleu       | La photo devient bleuâtre.                        |

### 3.7.10 Régler l'horodateur

La fonction Horodateur peut être utilisée pour ajouter la date sur les photos que vous prenez.

### 3.7.11 Réglage du témoin AF

La fonction de témoin AF vous permet d'enregistrer des images même lorsqu'il fait sombre.

| Paramètre | Description   |
|-----------|---|
| Arrêt     | Désactive le témoin AF pendant l'enregistrement d'images.             |
| Marche    | Allume le témoin AF lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. |

## 3.8 Lecture


### 3.8.1 Lecture de photos

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
  - La dernière photo prise s'affiche sur l'écran LCD.
  - Si vous n'avez pas encore pris de photo, le message **[Pas d'image]** s'affiche.
2. Utilisez les quatre boutons de navigation.
  - [◀] pour afficher la photo précédente.
  - [▶] pour afficher la photo suivante.

 • Appuyez sans arrêter sur [◀] ou [▶] pour avancer ou reculer rapidement.

### 3.8.2 Lecture de clips vidéo

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
2. Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le clip vidéo que vous désirez regarder.
3. Commencez à regarder.
  - Appuyez sur [▲] pour commencer la lecture du clip vidéo.
  - Appuyez sur [▼] pour arrêter la lecture du clip vidéo ou appuyez sur [▲] pour faire une pause. Pendant une pause, appuyez sur [▲] pour continuer la lecture.

 • Pendant la lecture du clip vidéo, appuyez sur [▶] pour avancer rapidement ou sur [◀] pour reculer rapidement.  
• Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo de l'image affichée sur l'écran pendant une pause.

### 3.8.3 Agrandir et couper les bords des photos





1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
2. Sélectionnez une photo.
  - Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner la photo que vous désirez agrandir ou ajuster.
  - Vous ne pouvez agrandir ou ajuster que des photos.
3. Agrandissez la photo.
  - Appuyez sur [T] pour agrandir la photo ; la partie centrale de la photo est affichée sur l'écran. Vous pouvez utiliser les boutons de navigation pour vous déplacer sur la photo agrandie.
  - Appuyez sur le bouton **MENU** pour retourner à la taille normale de la photo.
4. Coupez les bords de la photo.
  - Appuyez sur le bouton **OK** pour couper les bords de la photo.
5. Enregistrez la photo.
  - Appuyez à nouveau sur le bouton **OK** pour couper les bords de la photo sélectionnée et l'enregistrer comme une nouvelle photo.

### 3.8.4 Affichage sous forme de diapos

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
2. Appuyez sur le bouton de zoom **[W]**, un écran contenant des diapos s'affiche.
3. Utilisez les quatre boutons de navigation pour sélectionner une photo et appuyez sur le bouton **[T]** ou **OK** pour afficher la photo sur l'écran entier.





### 3.8.5 Regarder un diaporama

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
2. Sélectionnez le mode Diaporama.
  - Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez les quatre boutons de navigation pour sélectionner Diaporama puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Ajustez les réglages du mode Diaporama.
  - Utilisez les quatre boutons de navigation pour régler l'intervalle du diaporama , la musique , les effets  et le type de répétition .
  - Vous pouvez régler l'intervalle du diaporama entre 1-10 secondes.
4. Commencez le diaporama.
  - Appuyez sur le bouton **OK** pour commencer le diaporama.
  - Pendant le diaporama, appuyez sur le bouton **OK** pour faire une pause et appuyez à nouveau sur le bouton **OK** pour continuer le diaporama.






### 3.8.6 Supprimer un ou tous les fichiers

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
  2. Ouvrez le menu.
    - Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez les quatre boutons de navigation pour sélectionner **Supprimer**  puis appuyez sur le bouton **OK**.
  3. Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner **[Unique]**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
    - Pour supprimer toutes les photos, sélectionnez **[Tout]** et appuyez deux fois sur le bouton **OK**.
  4. Appuyez sur **[◀]** ou **[▶]** pour sélectionner la photo que vous désirez supprimer.
  5. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer la photo.
    - Répétez les étapes 4-5 pour supprimer d'autres photos.
-  **Pour supprimer rapidement la photo affichée sur l'écran :**
1. Sélectionnez la photo que vous désirez supprimer.
  2. Appuyez sur le bouton **Supprimer** pour faire apparaître un message de confirmation.
  3. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer la photo affichée sur l'écran.
- **Les photos protégées ne peuvent pas être effacées de cette manière.**

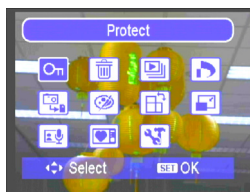
### 3.8.7 Réglage DPOF pour impression

Le réglage DPOF (Digital Print Order Format) vous permet de sélectionner des photos à imprimer sur la carte mémoire et de spécifier le nombre de copies directement sur l'appareil photo. Ceci est très pratique lorsque vous envoyez des photos à développer ou que vous désirez imprimer des photos directement sur une imprimante compatible avec la fonction d'impression directe.

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode PLAY.
2. Ouvrez le menu.
  - Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez les quatre boutons de navigation pour sélectionner **DPOF**  puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner **[Unique]** puis appuyez sur le bouton **OK**.
  - Pour utiliser le réglage DPOF pour toutes les photos d'un seul coup, sélectionnez **[Tout]**.
  - Pour réinitialiser tous les réglages DPOF sur les valeurs d'origine, sélectionnez **[Réinit.]**.
4. Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner une photo que vous désirez imprimer puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Choisissez le nombre de copies.
  - Appuyez sur [◀] ou [▶] pour choisir le nombre de copies.
  - Vous pouvez choisir entre 0 et 30 copies.
  - Pour annuler le réglage DPOF de la photo, choisissez le nombre 0.
6. Ajoutez la date sur la photo .
  - Appuyez sur [▼] puis appuyez sur [◀] ou [▶] pour ajouter ou enlever la date sur la photo sélectionnée.
  - Répétez les étapes 4-6 pour ajouter d'autres photos à imprimer.
7. Appuyez sur [▼] puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer les réglages ou appuyez sur le bouton **MENU** pour annuler.
8. Lorsque vous avez fini tous les réglages des photos, sélectionnez  puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

### 3.8.8 Autres fonctions de lecture

Vous pouvez protéger (verrouiller) des photos pour éviter de les effacer par accident ; vous pouvez aussi éditer des photos, copier des fichiers et régler d'autres options. Pour cela, appuyez sur le bouton **MENU** dans le mode PLAY et sélectionnez une fonction.





## 4 Fonctions Dependantes du PC

### 4.1 Logiciel Fournis

Le Photo Numérique est livré avec les logiciels suivants. Pour installer le logiciel, référez-vous aux informations fournies sur les CD respectifs.

#### Ulead Photo Express

Ulead® Photo Express™ 5.0 SE est un logiciel complet de gestion des photos numériques. Copiez facilement vos photos depuis un appareil photo numérique ou d'un scanner. Editez et retouchez vos photos en utilisant des outils d'édition faciles à utiliser, des filtres photographiques amusants et des effets spéciaux. Créez des projets uniques et partagez-les par email ou avec les multiples options d'impression.

#### Ulead Photo Explorer

Ulead® Photo Explorer™ 8.0 SE Basic offre une interface simple mais puissante pour transférer, naviguer, modifier et redistribuer des fichiers numériques. C'est un outil complet parfait pour les propriétaires d'appareil photo numérique, de Webcam, de caméscope numérique, de scanner et pour n'importe qui désirant manipuler des fichiers numériques.

### 4.2 Transférer les fichiers vers votre ordinateur

Après avoir utilisé le câble USB pour établir une connexion USB entre votre appareil photo numérique et votre ordinateur, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour partager des photos prises ou des clips vidéo enregistrés avec votre famille ou vos amis via les courriers électroniques ou les poser sur un site Web. Remarquez que vous devrez vérifier la conformité de votre système avec le tableau montré ci-dessous avant d'installer les logiciels.

|                                  | Prérequis du système (Windows)                           |
|----------------------------------|--|
| <b>Processeur</b>                | Processeur Pentium III 600 MHz ou plus                   |
| <b>Système d'exploitation</b>    | Windows Me / 2000 / XP                                   |
| <b>RAM</b>                       | Mémoire RAM 64 Mo minimum                                |
| <b>Espace sur le disque dur</b>  | 128 Mo d'espace disque dur                               |
| <b>Périphériques nécessaires</b> | Un Lecteur de CD-ROM<br>Un port USB disponible           |
| <b>Affichage</b>                 | Moniteur Couleur (800 x 600, 24-bits ou plus recommandé) |

### 4.2.1 Etape 1: Connecter l'appareil photo numérique à votre ordinateur

1. Branchez le câble USB fourni sur le port USB de votre ordinateur et allumez l'appareil photo.
2. L'écran LCD de l'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque la connexion à l'ordinateur est établie.

### 4.2.2 Etape 2: Télécharger des photos ou des clips vidéo

Lorsque l'appareil photo numérique est allumé et connecté à votre ordinateur, il est considéré comme un lecteur de disque, tout à fait comme une disquette ou un CD-ROM. Vous pouvez télécharger (transférer) des photos en les copiant depuis le "Disque Amovible" vers le disque dur de votre ordinateur.

#### Windows

Ouvrez le "disque amovible" et double-cliquez sur le dossier DCIM / DSCIM pour l'ouvrir et trouver d'autres dossiers. Vos photos sont dans ce(s) dossier(s). Sélectionnez les photos fixes ou les clips vidéo voulus puis choisissez "Copier" dans le menu "Editer". Ouvrez l'emplacement (dossier) destination et choisissez "Coller" dans le menu "Editer". Vous pouvez également faire glisser-déposer des fichiers image à partir de votre appareil photo numérique vers un emplacement voulu.



- Les utilisateurs de cartes mémoire peuvent préférer utiliser un lecteur de cartes mémoire (fortement recommandé).
- L'application de lecture vidéo n'est pas fournie dans ce paquet. Assurez-vous d'avoir installé une application de lecture vidéo sur votre ordinateur.

## 5 Dépannage

Veillez vous référer à la liste des problèmes et des solutions ci-dessous avant de renvoyer votre appareil photo pour obtenir un dépannage. Si le problème persiste, contactez votre revendeur local ou un centre de dépannage.

| Problèmes   | Causes  | Solutions  |
|---|---|--|
| Impossible d'allumer l'appareil photo.                        | Pas de batterie ou la batterie n'est pas correctement insérée.  | Insérez la batterie correctement.  |
|   | La batterie est vide.   | Recharger la batterie.   |
| La batterie s'use rapidement.                                 | La température externe est très basse.  | —  |
|   | L'appareil est utilisé dans des endroits sombres, nécessitant le flash.   | —  |
|   | La batterie n'est pas complètement rechargée.<br>La batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période après avoir été rechargée. | Rechargez la batterie au maximum puis déchargez-la complètement au moins une fois avant l'utilisation. |
| La batterie ou l'appareil devient chaud.                      | L'appareil photo ou le flash a été utilisé continuellement pendant une période prolongée.   | —  |
| Le flash ne se déclenche pas.<br>Le flash ne se recharge pas. | Le flash de l'appareil photo est arrêté.  | Réglez le flash sur le mode Flash Auto.  |
|   | La source d'éclairage est suffisante.   | —  |
|   | Le flash n'est pas disponible dans certains modes.  | —  |
|   | La distance entre le sujet et l'appareil est trop grande pour le rayon d'action du flash.   | Rapprochez l'appareil du sujet et prenez la photo  |
| La photo est trop brillante ou trop sombre.                   | L'exposition est excessive ou inappropriée.   | Réinitialisez la compensation de l'exposition.   |
| Impossible de formater la carte mémoire.                      | La carte mémoire est protégée en écriture.  | Déverrouillez la carte mémoire.  |
|   | La carte mémoire a atteint sa durée de vie limite.  | Insérez une nouvelle carte mémoire.  |

| Problèmes   | Causes   | Solutions  |
|---|--|--|
| Impossible de transférer des images.  | L'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur est insuffisant.              | Assurez-vous que l'espace libre sur le disque dur est suffisant pour lancer Windows et que le pilote permettant de télécharger des fichiers image dispose d'un espace libre équivalent ou supérieur à la taille de la carte mémoire dans l'appareil photo. |
|   | L'appareil photo n'est pas alimenté.   | Rechargez vos piles ou remplacez-les par des piles neuves si nécessaire.   |
| L'appareil ne prend aucune photo lorsque j'appuis sur le déclencheur.   | La batterie est faible.  | Rechargez vos piles ou remplacez-les avec des piles neuves.  |
|   | L'appareil n'est pas en mode de prise de vue.                                      | Réglez l'appareil sur le Mode prise de vue.  |
|   | Le déclencheur n'est pas complètement enfoncé lorsqu'il est pressé.                | Enfoncez le déclencheur au maximum.  |
|   | La mémoire intégrée ou la carte mémoire est pleine.                                | Utilisez une carte mémoire neuve ou supprimez des fichiers non voulus.   |
|   | Le flash est en train de se recharger.   | Attendez jusqu'à ce que l'icône de flash s'arrête de clignoter sur l'écran.  |
|   | L'appareil photo ne détecte pas la carte mémoire.                                  | Formatez la carte mémoire avant la première utilisation ou avant de l'utiliser avec un autre appareil photo.   |
| Les couleurs des photos prises ne sont pas affichées correctement.  | La Balance des Blancs n'a pas été réglée correctement lors de la prise des photos. | Sélectionnez un réglage de Balance des Blancs approprié avant de prendre une photo.  |
| Après avoir connecté l'appareil photo à un ordinateur, un message d'erreur "Périphérique non prêt" ou "Appareil photo non prêt" apparaîtra. | L'ordinateur fonctionne sous Windows 98 ou une version plus ancienne.              | —  |
| Lors de la connexion de l'appareil photo à un ordinateur, l'ordinateur se bloque.   | Il se peut que la carte mémoire dans l'appareil photo ne soit pas formatée.        | Formatez la carte mémoire au format FAT16 en utilisant un lecteur de cartes sous Windows.  |
| Une erreur mémoire s'est produite.  | La carte mémoire peut ne pas avoir été formatée correctement.                      | Reformatez la carte mémoire au format FAT16 en utilisant un lecteur de cartes sous Windows.  |

## 6 Spécifications

|                        |  |
|------------------------|--|
| Capteur d'image        | 7,0 Mégapixels CCD, Taille : 1/2,5 pouce   |
| Résolution de l'image  | 3072 x 2304(7M) / 3072 x 2048 (3:2) / 3072 x 1728 (16:9) / 2560 x 1920 (5M) / 2048 x 1536 (3M) / 1024 x 768(1M) / 640 x 480(VGA)       |
| Objectif               | f = 6,2 (W) ~ 18,6 (T) mm, (équivalent à une pellicule 35mm : 37,5 ~ 112,5mm); F/2,8 (W) ~ 5,2 (T)                                     |
| Zoom                   | Optique : 3X   |
|                        | Numérique : 4X   |
| LCD                    | 2,5 pouces LTPS TFT LCD / 150K points  |
| Dimensions / Poids     | 91,5 x 56 x 22,5 (19,5 pour la partie la plus fine) mm / 130g (sans batterie & carte SD)   |
| Source d'alimentation  | Batterie Lithium-ion x 1   |
| Type de stockage       | Intégré 9Mo<br>Compatible avec carte SD  |
| Plage de mise au point | Normal : 80cm - Infini   |
|                        | Macro : 15cm ~ 1 m   |
| Vitesse d'obturation   | 1/2000 sec ~ 8 sec   |
| Mode Vidéo             | Vidéo : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 (30 images/s);<br>enregistrement continu avec son  |
| Balance des blancs     | Auto/Lumière du jour/Nuageux/Tungstène/Fluorescent(H)/Fluorescent(L)/MWB   |
| Exposition             | -2 ~ +2 EV (0,3 EV/étape)  |
| ISO                    | Auto / 50 / 100 / 200 / 400  |
| Flash                  | Auto/Réduction des yeux rouges/Forcé/Sync lente/Désactivé  |
| Retardateur            | 2 sec/10 sec/10+2 sec  |
| Format Fichier         | Image fixe : JPEG (compatible EXIF 2.2), compatible DCF,<br>Support pour vidéo DPOF : MPEG4 / Audio : WAV                              |
| Interface              | Sortie numérique : USB 2.0   |
|                        | Sortie Audio/Vidéo (NTSC/PAL)  |
| Accessoire             | Câble USB<br>CD-ROM<br>Manuel de l'utilisateur<br>Dragonne<br>Pochette<br>Câble AV<br>Batterie Lithium-ion<br>Kit chargeur de batterie |

\* La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## 7 Informations relatives au Service

### Support Technique

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions concernant le Photo Numérique, vous pouvez visiter le site web à l'adresse suivante pour obtenir de l'aide :

<http://support.BenQ.com>

Pour les mises à jour gratuites des pilotes, les informations sur nos produits et les communiqués de presse, veuillez visiter le site Web suivant :

<http://www.BenQ.com>