

Collegamento alla presa di corrente

- L'apparecchio può solo essere collegato a una tensione di rete di 230 V~, 50 Hz. Non cercare mai di far funzionare l'apparecchio con un'altra tensione.
- Il trasformatore a spina deve essere collegato solo dopo aver concluso correttamente l'installazione.
- Se il trasformatore a spina è guasto o se l'apparecchio presenta altri danni, non deve essere messo in funzione.
- Posare il cavo di alimentazione in modo da evitare che qualcuno si inciampi. Non posare oggetti pesanti sul cavo di rete.
- La presa deve trovarsi il più possibile vicino all'apparecchio.
- Per effettuare il collegamento inserire il trasformatore a spina completamente nella presa di corrente.
- Usare un allacciamento alla rete adatto e facilmente accessibile e non usare prese multiple!
- Non afferrare il trasformatore a spina con le mani bagnate: pericolo di scossa elettrica!
- Per staccare il trasformatore a spina dalla presa di corrente afferrare il trasformatore stesso, non il cavo.
- Evitare il contatto dell'apparecchio con acqua o umidità.

Pericoli particolari

- Prima di un temporale staccare il trasformatore a spina dalla presa.
- Se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo, ad esempio nel caso di un lungo viaggio, estrarre il trasformatore a spina dalla presa.
- In caso di anomalie e formazione di fumo e odori staccare immediatamente il trasformatore a spina dalla presa di corrente!
- Qualora corpi estranei o liquidi penetrassero all'interno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Fare controllare l'apparecchio da personale specializzato qualificato, prima di rimetterlo in funzione. In caso contrario, vi è il rischio di subire una scossa elettrica.

Norme da seguire per un utilizzo sicuro dell'apparecchio

- Corpi estranei, ad es. aghi, monete, ecc., non devono cadere all'interno dell'apparecchio.
- Non posare sull'apparecchio fonti di combustione libere, come ad es. candele accese.

Impiego dell'apparecchio da parte dei bambini

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito alla portata dei bambini.




Installazione dell'apparecchio

- Non mettere in funzione l'apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, piscine o dove si formano spruzzi d'acqua.
- Collocare l'apparecchio su un piano stabile, sicuro e orizzontale. Scegliere una collocazione non soggetta a vibrazioni, evitare la polvere e l'esposizione a temperature estreme.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori.
- Evitare i raggi solari diretti e i luoghi eccessivamente polverosi.
- Prestare attenzione poiché, in determinate circostanze, i piedini dell'apparecchio potrebbero lasciare impronte colorate su certe superfici dei mobili. Usare quindi una protezione tra i mobili e l'apparecchio.
- Il posto ove collocare l'apparecchio non deve essere scelto in ambienti ad umidità elevata, per es. cucine o saune, in quanto la formazione di acqua di condensa può provocare danni all'apparecchio. L'apparecchio è destinato all'uso in ambiente asciutto e con clima mite e non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Tenerlo lontano dagli apparecchi che producono forti campi magnetici. (Monitor di PC, televisori, forni a microonde ecc.).
- Se si usano lampade a risparmio di energia nelle immediate vicinanze, il funzionamento dell'apparecchio può risultare compromesso.
- Quando si sposta l'apparecchio da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che al suo interno si formi della condensa. In questo caso attendere circa un'ora prima di metterlo in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio in un'auto parcheggiata al sole, perché si può deformare l'involucro esterno.

Manutenzione e riparazione

- Fare eseguire i lavori di manutenzione sempre da personale specializzato qualificato. In caso contrario si corre il rischio di mettere in pericolo se stessi e gli altri.
- Non cercare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso. Rivolgersi sempre a uno dei nostri centri di assistenza clienti.
- Non aprire l'apparecchio in nessun caso: ciò è consentito solo a un tecnico esperto.

Prese sull'apparecchio

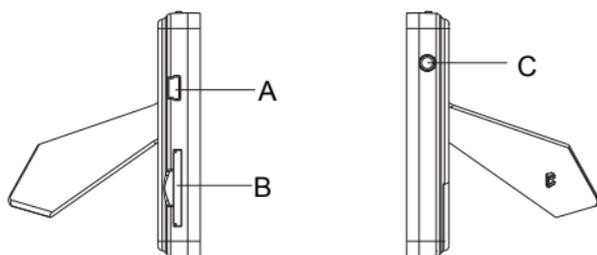


A USB

B SD / MMC

C Presa per cuffia


Elementi di comando

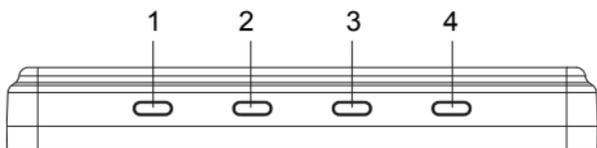

Pos Denominazione Funzione

1	⏻/EXIT	<p>Premendo questo tasto da tre a cinque secondi è possibile accendere o spegnere l'apparecchio.</p> <p>Premendo brevemente questo tasto si accede alla voce di menu precedente.</p> <p>Premendo questo tasto per due volte consecutive viene aperto il menu della scheda di memoria (memoria integrata oppure scheda SD/MMC).</p>
2	M/OK	<p>Premendo questo tasto da tre a cinque secondi è possibile richiamare il menu.</p> <p>Premendo brevemente questo tasto viene attivata nel menu la funzione selezionata.</p>

Elementi di comando, continuazione

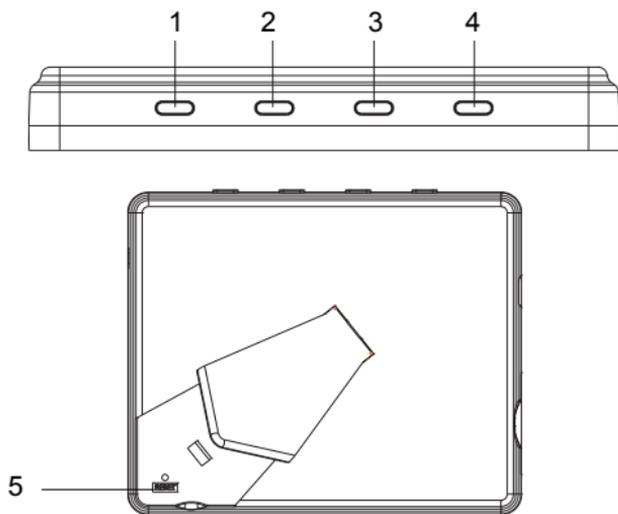


Pos	Denominazione	Funzione
3	◀/VOL	<p>Sposta il cursore nel menu verso sinistra oppure seleziona la foto successiva.</p> <p>Nel menu, premendo questo tasto è possibile passare alla voce di menu al di sopra del cursore.</p> <p>Premendo questo tasto da tre a cinque secondi si alza il volume della musica.</p>
4	▶/VOL	<p>Sposta il cursore nel menu verso destra oppure seleziona la foto precedente.</p> <p>Nel menu, premendo questo tasto è possibile passare alla voce di menu al di sotto del cursore.</p> <p>Premendo questo tasto da tre a cinque secondi si abbassa il volume della musica.</p>
5	RESET	<p>Premendo questo tasto è possibile riavviare l'apparecchio.</p>

Preparazione dell'apparecchio

Nota: non toccare il display LCD per non rigarne la superficie o danneggiare il display stesso.

- Estrarre con cautela il sostegno sulla parte posteriore dell'apparecchio.

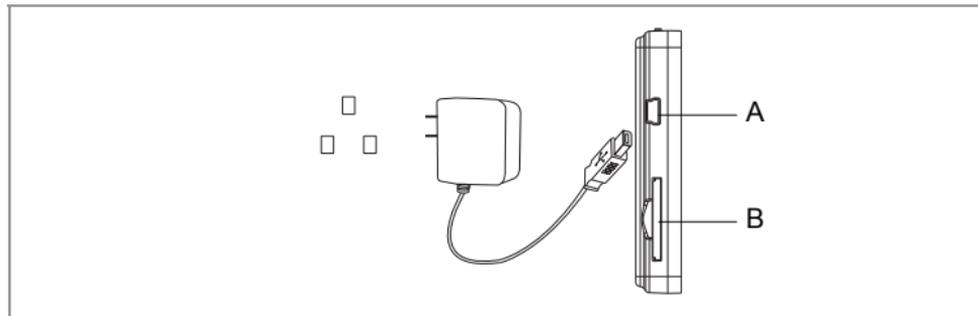

- Inserire nell'apposito vano (B) una scheda SD/MMC sulla quale sono memorizzati brani musicali (MP3) o immagini. Durante l'inserimento e l'estrazione della scheda di memoria tenere l'apparecchio ben saldo.
- Collegare il cavo USB all'alimentatore.
- Inserire l'altra estremità del cavo USB alla presa USB (A).
- La batteria viene caricata all'interno dell'apparecchio. Il processo di carica necessita di quattro ore.

Accensione e spegnimento

- Per accendere o spegnere l'apparecchio premere il tasto \odot /EXIT (1) da tre a cinque secondi.
- In seguito all'accensione viene automaticamente avviata la riproduzione delle immagini o dei brani musicali memorizzati sulla scheda inserita. Qualora non sia stata inserita nessuna scheda, i dati verranno letti dalla memoria interna.

Impostazione delle funzioni nel menu

Il menu permette di impostare la cornice digitale a seconda delle esigenze dell'utente.

- Premere una volta il tasto \odot /EXIT (1) per arrestare la riproduzione delle immagini.

- Premere il tasto M/OK (2) da tre a cinque secondi per accedere al menu. Così facendo viene visualizzato il menu sul display; ora è possibile impostare le seguenti funzioni:

Denominazione	Funzione
Dimensioni immagine	Selezione delle dimensioni immagine desiderate: adattamento automatico, dimensioni ottimali, a schermo pieno
Effetti di presentazione	Selezione dello scorrimento immagini desiderato: casuale, scorrevole, su colonne, effetto tendina, dall'esterno all'interno, dall'interno all'esterno, esplosivo, implosivo
Velocità di presentazione	Selezione della durata di presentazione
Display a quattro immagini	Ripartizione dello schermo in quattro settori di visualizzazione
Riproduzione musica	Selezione della modalità di riproduzione della musica
Avvio presentazione	Avvio della riproduzione
Volume	Impostazione del volume di base
Rotazione	Con questa funzione è possibile ruotare le immagini
ZOOM	Selezione delle dimensioni immagine desiderate
Memorizzazione immagine	Memorizzazione dell'immagine nella memoria interna
Cancellazione file	Cancellazione dell'immagine dalla memoria interna/esterna
Impostazioni predefinite	Ripristino delle impostazioni predefinite
Lingua	Selezione della lingua dell'utente
Contrasto	Impostazione della luminosità desiderata
Luminosità	Impostazione del contrasto desiderato
Colore	Impostazione del colore dell'immagine
Tonalità cromatica	Impostazione della tonalità cromatica desiderata
Collegamento PC	Quando la cornice digitale è collegata al computer, è possibile impostare la modalità di trasmissione dei dati. In questa modalità di funzionamento è possibile accedere alla scheda di memoria SD/MMC o alla memoria interna tramite il proprio computer.
Impostazione ora	Impostazione dell'ora

Indicazione sul funzionamento a risparmio energetico: qualora l'apparecchio stia riproducendo solo brani musicali, il display viene automaticamente spento dopo un minuto per risparmiare energia elettrica. Per riattivare il display è necessario spegnere e riaccendere l'apparecchio.

Memoria: la cornice digitale dispone di oltre 250 Kilobyte di memoria integrata per la memorizzazione di immagini.

Menu di riproduzione

- Premere una volta il tasto \odot /EXIT (1) per accedere al menu di riproduzione. Ora è possibile impostare le seguenti funzioni:

Denominazione	Funzione
Presentazione	Avvio della riproduzione immagini della memoria selezionata
Foto	Visualizzazione delle foto come miniature
Musica	Visualizzazione dell'elenco di riproduzione musicale
Calendario	Apertura del calendario contemporaneamente alla presentazione

Collegamento della cornice digitale al PC

- Collegare l'apparecchio al personal computer (PC) tramite il cavo USB del trasformatore a spina in dotazione.
- Selezionare nel menu "collegare PC".
- L'apparecchio viene riconosciuto come drive aggiuntivo e visualizzato tra le risorse del computer. Durante il collegamento viene ricaricata la batteria.
- Ora è possibile aggiungere o cancellare dati come di consueto.

Scollegamento della cornice digitale dal PC

Importante: per evitare perdite di dati, occorre scollegare l'apparecchio dal PC con molta cautela.

- Nella barra delle applicazioni, fare clic sul simbolo "Rimozione sicura dell'hardware".
- Selezionare in seguito "Rimozione periferica di archiviazione di massa USB" (ad es. F).
- Prima di effettuare lo scollegamento attendere la visualizzazione del seguente messaggio: "È ora possibile rimuovere la periferica di archiviazione di massa USB".

Dati tecnici

Tempo carica della batteria	4 ore	Tempo di scarica	Riproduzione immagini: 2 ore Riproduzione musica: 2,5 ore
Display	3,5 pollici	Risoluzione	320 x 240 pixel
Formati	JPEG, MP3	Presa di rete	5 V, 1 A

Direttive e norme

Questo prodotto è conforme alla direttiva bassa tensione (2006/95/EC), alla direttiva CEM (2004/108/EC) e alla direttiva sulla marcatura CE.

Come contattare il produttore

DGC GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 7

86899 Landsberg/Germany

Indicazioni per lo smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Pericolo di soffocamento!

Non lasciare l'imballaggio e relativi componenti ai bambini.

Esiste il pericolo di soffocamento a causa delle pellicole e di altri materiali di imballaggio.

Smaltimento dell'apparecchio

I vecchi apparecchi non sono rifiuti privi di valore. Grazie allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente, è possibile recuperare materie prime utili. Informarsi presso la propria amministrazione cittadina o comunale circa le opportunità di smaltimento adeguato ed ecologico dell'apparecchio.



Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva 2002/96/CE relativa ai vecchi apparecchi elettrici ed elettronici (WEEE).

Una volta terminato il suo ciclo di vita, questo prodotto non deve essere smaltito tra i normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo sul prodotto, sul manuale d'uso o sull'imballaggio richiama a tale aspetto. I materiali vanno riciclati in base al proprio simbolo. Con il riutilizzo, il recupero dei materiali o altre forme di riciclaggio di vecchi apparecchi si contribuisce in modo decisivo alla tutela dell'ambiente.



Pericolo di morte!

Una volta che l'apparecchio è fuori servizio, estrarre la spina di corrente elettrica. Estrarre il cavo di rete e rimuoverlo insieme alla spina.