

MIO★STAR

SHAVE 108

ISTRUZIONI BREVI



Rasatura

- tenere ad un angolo di 90°
- tenere la pelle tesa con le dita
- fa scorrere il rasoio su e giù



Tagliabasette

- dall'alto verso il basso



Pulizia

- sciacquare sotto l'acqua corrente

Avvio rapido

- 1 Collegare il caricabatterie
- 2 Al primo utilizzo: caricare l'apparecchio per 2 ore
- 3 Togliere il copritestina
- 4 Accendere l'apparecchio e radere
- 5 Dopo la rasatura: pulizia
- 6 Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica



AVVERTENZA! Non utilizzare mai l'apparecchio, con il caricabatterie collegato, nella vasca da bagno, sotto la doccia, ecc.. Pericolo di scossa elettrica!

Messa in carica

- Spegner il rasoio
- Collegare il caricabatterie
- Tempo di ricarica 90 minuti (prima carica almeno 2 ore)

Attenzione:

- Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica!
- Mantenere sempre il caricabatterie e il cavo di rete perfettamente asciutti!



Pulizia

- NON allacciare il caricabatterie
- Spegner il rasoio
- Togliere la testina di rasatura con le lamine
- Sciacquare sotto l'acqua corrente con acqua calda (max. 70 °C)
- Lasciare asciugare l'apparecchio in posizione aperta
- Pulire le lame regolarmente con lo spazzolino. Sostituire le lame di rasatura e le lamine nel caso lo richiedano, o almeno una volta l'anno

Istruzioni per l'uso rasoio Shave 108

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni per l'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Ricarica e manutenzione della batteria

Prima della messa in funzione: caricare la batteria

- Spegner l'apparecchio
- Collegare le cariche batterie al rasoio e alla presa di corrente. Tensione di rete: 100-240 V (50-60 Hz). Sul display viene visualizzato il simbolo della batteria  con barra lampeggiante e la percentuale di carica in scala ascendente (20, 40, ...)
- Per la prima messa in funzione (oppure dopo un mancato uso prolungato e comunque ogni due mesi) caricare dapprima la batteria per 2 ore, al fine di ottenere una prestazione ottimale

Dopo il primo utilizzo bastano 90 minuti per ricaricare la batteria. Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica (non si accende più)!


- Quando la batteria è carica l'indicatore si illumina di blu e tutti i segmenti della barra sono accesi in modo continuo

ATTENZIONE! Ricaricare la batteria solo se completamente scarica! Altrimenti potrebbe danneggiarsi, permettendo solo tempi brevi di funzionamento.

Rasatura

Nota: in caso di batteria scarica, il rasoio elettrico può funzionare anche con il caricatore incluso nella confezione.

- Accendere il rasoio
- Tenere la testina di rasatura ad angolo retto rispetto alla pelle e procedere contropelo

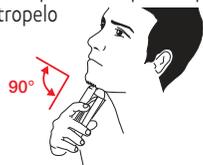

- Tendere la pelle con le dita, in modo che i peli della barba si raddrizzino; premere quindi leggermente la testina di rasatura sulla pelle



Consiglio:

- In caso di primo impiego di un rasoio a lamina, la pelle necessita di alcuni giorni per abituarsi al nuovo metodo di rasatura
- Anche se non è proprio necessario, si può impiegare una lozione da barba
- Un dopobarba rinfresca e cura la pelle dopo la rasatura

Tagliabasette

Il tagliabasette estraibile è particolarmente adatto per il contorno della barba e per tagliare i peli più lunghi:

- Accendere il rasoio
- Spingere verso l'alto il tagliabasette alloggiato sul retro dell'apparecchio. Mantenere il tagliabasette ad angolo retto rispetto alla pelle



Pulizia

Pulire il rasoio dopo ogni rasatura.

- **AVVERTENZA!** NON collegare il caricabatterie
- Spegner il rasoio
- Premendo entrambi i tasti di sbloccaggio, staccare la testina tirando verso l'alto
- Sciacquare la testina di rasatura e le lamine sotto l'acqua corrente con acqua preferibilmente calda (temperatura dell'acqua max. 70 °C)
- Lasciar asciugare il rasoio senza la testina
- Dopo ogni lavaggio con acqua corrente, lubrificare la lamina di rasatura

il tagliabasette con una goccia di olio per macchina da cucire

AVVERTENZA! Mantenere caricabatterie e cavo sempre asciutti! Pericolo di scossa elettrica!

Il rasoio può anche essere pulito a secco:

- Premendo entrambi i tasti di sbloccaggio, liberare e rimuovere la testina di rasatura
- Battere delicatamente la testina di rasatura su una superficie piana e/o eliminare i residui soffiando
- Pulire delicatamente la lama di rasatura con lo spazzolino

ATTENZIONE! Non pulire le lamine con lo spazzolino perché potrebbero prodursi dei danni. Non immergere mai completamente il rasoio nell'acqua!

Manutenzione

Lamine di rasatura

Per la rasatura, le lamine sono essenziali. Per una rasatura perfetta, le lamine di rasatura dovrebbero essere sostituite circa ogni 12 mesi.

- Tirando la linguetta, le lamine possono essere estratte dalla testina di rasatura
- Inserire le nuove lamine nella testina di rasatura, finché si arrestano a scatto

Testina di rasatura



Lamine di rasatura



Tasti di sbloccaggio



Lame di rasatura

Le lame si usano e dovrebbero essere sostituite ogni anno. La rasatura risulta altrimenti meno accurata e si inizia a sentire tirare i peli.

- Tenere le lame da entrambe le parti ed estrarle tirando verso l'alto

Lama

(asportata)



Lama

(inserita)



- Inserire le nuove lame nel supporto, finché non scattano in posizione

Tagliabasette

Per una rasatura perfetta, lubrificare il tagliabasette estraibile ogni 3 mesi circa o dopo ogni lavaggio con acqua corrente con una goccia di olio per macchine da cucire.

Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere per intero queste istruzioni d'uso
- **AVVERTENZA!** Non far entrare in contatto il caricabatterie con l'acqua o altri liquidi. Pericolo di scossa elettrica!
- Scollegare il carica batteria dalla presa di corrente:
 - prima della pulizia/manutenzione
 - dopo ogni utilizzo
- **AVVERTENZA!** Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo. Pericolo di scossa elettrica!
- Se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROS-Service
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, chiedere a un tecnico
- Non utilizzare l'apparecchio:
 - in caso di guasto
 - in caso di cavo/caricabatterie danneggiato
 - in caso di caduta o di altri danneggiamenti dell'apparecchio o del caricabatterie

In questi casi far sempre controllare e riparare l'apparecchio presso MIGROS-Service

- Prima dell'uso controllare che la testina e le lame siano messe in modo corretto
- **ATTENZIONE!** Non appoggiare mai l'apparecchio in funzione (potrebbe rompersi cadendo)
- Per scegliere il luogo di collocazione dell'apparecchio attenersi ai seguenti punti:
 - **AVVERTENZA!** Non utilizzare mai l'apparecchio durante il bagno o la doccia (pericolo di scossa elettrica)
 - **AVVERTENZA!** Se l'apparecchio cade in acqua astenersi assolutamente dall'afferrarlo: ricordarsi prima di estrarre la spina dalla presa di corrente
 - Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana badando che non possa scivolare/

cadere nel lavabo, nella vasca da bagno ecc. né entri in contatto con l'acqua

- Non mettere mai il rasoio e il caricabatterie sopra o nelle vicinanze di superfici roventi o di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- **PRECAUZIONE!** Badare che i bambini non abbiano la possibilità di giocare con l'apparecchio
- **PRECAUZIONE!** Non lasciar pendere il cavo. Pericolo di inciampare!
- Badare che né la spina né il cavo si inumidiscono o si bagnino
- Utilizzare l'apparecchio soltanto in locali asciutti
- **ATTENZIONE!** Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio. Rischio di rottura del cavo!
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso privato
- Conservare l'apparecchio soltanto in locali asciutti, non lasciarlo all'aperto
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali
- Le persone, inclusi i bambini, che per le loro capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE

Direttiva bassa tensione (LVD)

2014/30/UE

Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

2011/65/UE

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

(CE) N° 278/2009

Le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni

LVD EN 60335-1 / EN 60335-2-8 / EN 62233

EMC EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

3 anni di M-garanzia

Per i 3 anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Le prestazioni di garanzia comprendono a scelta la riparazione gratuita, la sostituzione dell'apparecchio o la restituzione del prezzo d'acquisto. Escluse ulteriori prestazioni.

Disposizioni generali

Sono esclusi dalla garanzia:

- la normale usura
 - conseguenze derivanti da uso improprio
 - i danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
 - i difetti che sono da ricondurre a cause esterne
- L'obbligo alla garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura). Senza gli stessi cessa ogni diritto alla garanzia. Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento / Riciclaggio



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo da garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere - senza costi aggiuntivi - gli apparecchi elettrici ed elettronici che figurano nel loro assortimento. La raccolta e la riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali. Inoltre, grazie al riciclaggio di questi apparecchi vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch

100-240 V / 50-60 Hz / 3 W
V10/12/2019 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
7179.749 -I- CH-0800 84 0848
www.migros.ch