

# BRAUN

## Silk·épil 9

SkinSpa



Type 5378

[www.braun.com](http://www.braun.com)

SES 9/990  
SES 9/980  
SES 9/970



91392879/IV-17





## Braun Infolines




Deutsch	6
English	10
Français	13
Español	17
Português	21
Italiano	25
Nederlands	29
Dansk	33
Norsk	36
Svenska	39
Suomi	42
Polski	45
Český	49
Slovenský	52
Magyar	55
Hrvatski	58
Slovenski	62
Türkçe	66
Română (RO/MD)	70
Ελληνικά	74
Български	78
Русский	82
Українська	87
عربي	96

<b>DE/AT</b>	<b>00 800 27 28 64 63</b> <b>00 800 BRAUNINFOLINE</b>
<b>CH</b>	<b>08 44 - 88 40 10</b>
<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
<b>FR</b>	<b>0 800 944 802</b> (service & appel gratuits)
<b>BE</b>	<b>0 800 14 592</b>
<b>ES</b>	<b>900 814 208</b>
<b>PT</b>	<b>808 20 00 33</b>
<b>IT</b>	<b>800 440 017</b>
<b>NL</b>	<b>0 800-445 53 88</b>
<b>DK</b>	<b>70 15 00 13</b>
<b>NO</b>	<b>22 63 00 93</b>
<b>SE</b>	<b>020 - 21 33 21</b>
<b>FI</b>	<b>020 377 877</b>
<b>PL</b>	<b>801 127 286</b> <b>801 1 BRAUN</b>
<b>CZ</b>	<b>221 804 335</b>
<b>SK</b>	<b>02/5710 1135</b>
<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
<b>HR</b>	<b>091 66 01 777</b>
<b>SI</b>	<b>080 2822</b>
<b>TR</b>	<b>0850 220 0911</b>
<b>RO</b>	<b>021.224.30.35</b>
<b>GR</b>	<b>210-9478700</b>
<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b>
<b>HK</b>	<b>2926 2300</b> (Jebsen Consumer Service Centre)
<b>ZA</b>	<b>0860 112 188</b> (Sharecall charged at local rates)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)



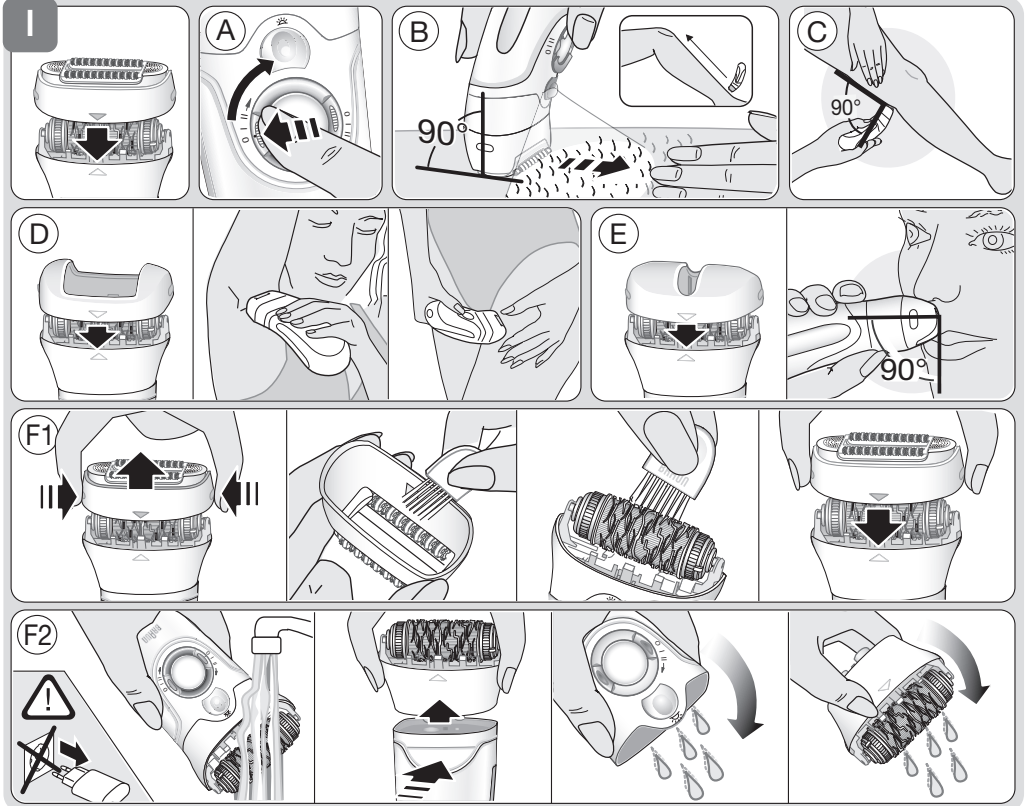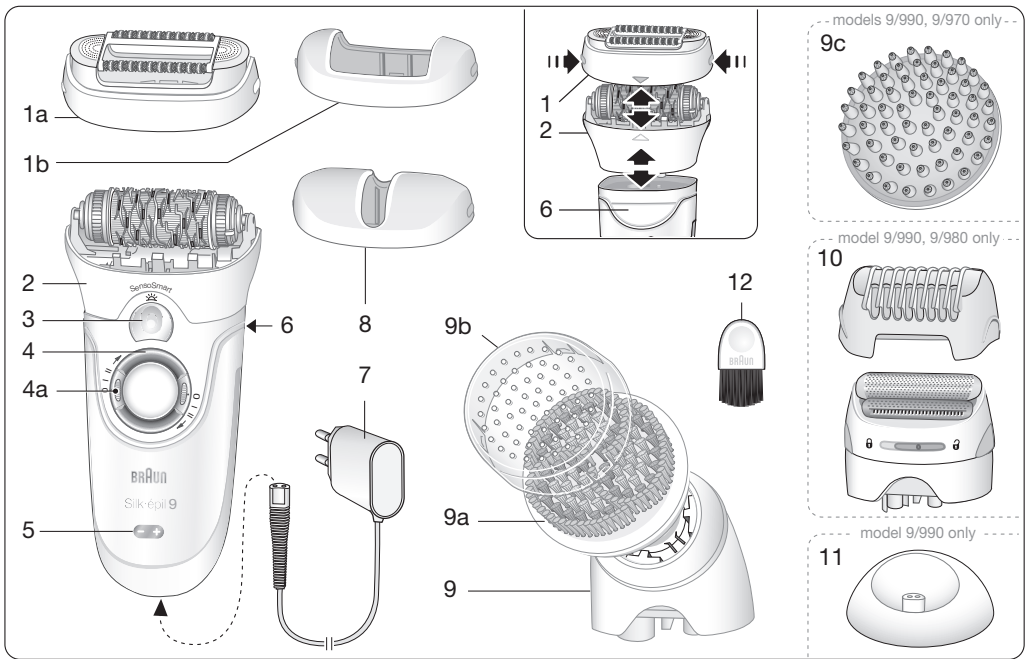

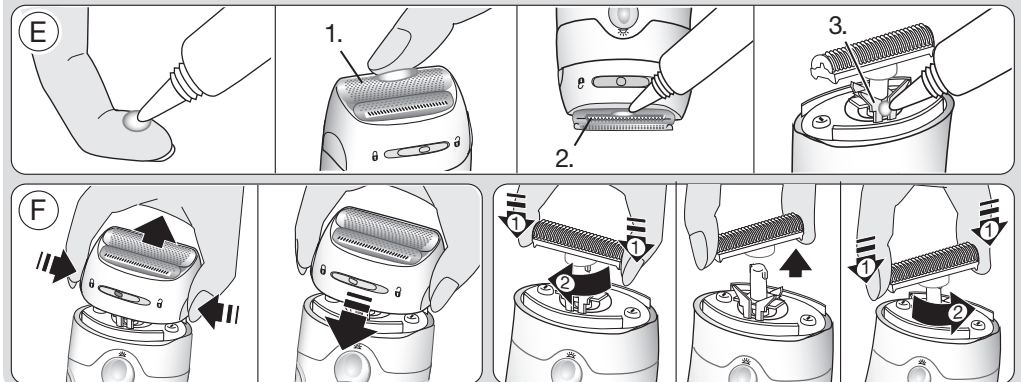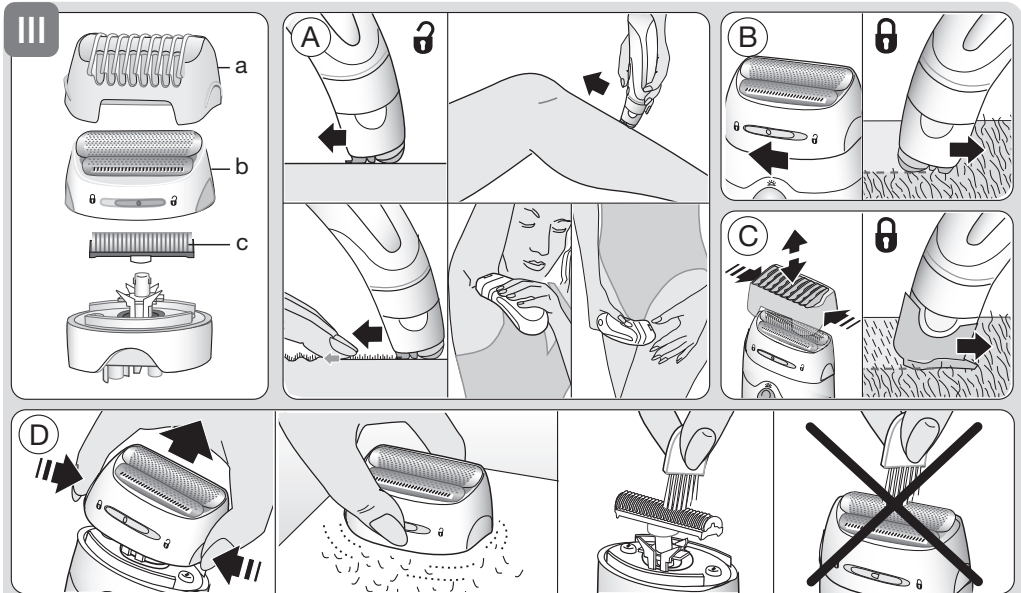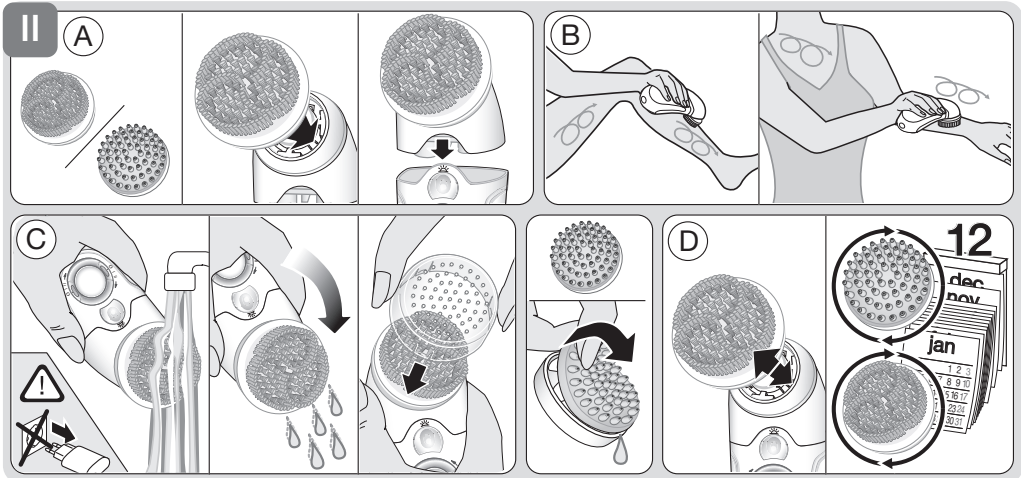



# Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Silk-épil 9 viel Freude.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Mit Ausnahme des Rasieraufsatzes, der nur für die Trockenanwendung geeignet ist, kann dieses Gerät auch unter Wasser verwendet werden.

## Achtung

- Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen.
- Dieses Gerät ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Spezialkabel.
- Hat das Gerät die Markierung , kann jedes Braun Netzteil der Codes 492-XXXX verwendet werden.
-  Dieses Gerät ist geeignet für die Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Aus Sicherheitsgründen kann es nur kabellos verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Das laufende Gerät sollte nicht mit anderen Hautpartien (z. B. Wimpern,

Kopfharen usw.), Kleidern und Schnüren in Kontakt kommen, um jede Verletzungsgefahr, ein Blockieren oder ein Beschädigen des Geräts zu vermeiden.

## Gerätebeschreibung

- 1a Hochfrequenz-Massage-Aufsatz
- 1b Aufsatz für optimalen Hautkontakt
- 2 Epilierkopf (extra breit)
- 3 SensoSmart™ Leuchte
- 4 Schalter mit Freigabetasten (4a)
- 5 Ladekontrollleuchte
- 6 Entriegelungstaste
- 7 Spezialkabel (Aussehen kann abweichen)
- 8 Epilieraufsatz für Gesichtshärchen
- 9 Bürsten-/Aufsatz-Adapter
- 9a Peeling-Bürste (2x)
- 9b Schutzkappe (2x)
- 9c Tiefenmassage-Aufsatz\*
- 10 Rasieraufsatz\*
- 11 Ladestation\*
- 12 Reinigungsbürste

\* nicht bei allen Modellen

## Aufladen

Schließen Sie das Gerät über das Spezialkabel (7) ans Netz an und laden Sie es zwei Stunden lang.

Ladekontrollleuchte (5)

grün blinkend: Akku lädt

grün: Akku voll

gelb: 15 min Restladung

gelb blinkend: 5 min Restladung

- Verwenden Sie das vollgeladene Gerät kabellos. Die Akku-Kapazität beträgt 50 Minuten, wenn das Gerät innerhalb von 24 Stunden nach dem Aufladen benutzt wird. Laden Sie es erneut, wenn die Ladekontrolle gelb leuchtet oder der Motor zum Stillstand gekommen ist. Für beste Ergebnisse sollten Sie immer ein voll geladenes Gerät verwenden.
- Die ideale Umgebungstemperatur für das Laden, die Benutzung und Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen 15 °C und 35 °C. Bei erheblichen Temperaturabweichungen kann sich die Ladezeit verlängern oder die Akku-Kapazität verringern.
- Ist die Akku-Lebensdauer abgelaufen, kann dieser vom autorisierten Braun Kundendienst ausgetauscht werden.

## So funktioniert das Gerät

Drücken Sie eine der Freigabetasten (4a) und drehen den Schalter (4) auf Geschwindigkeitsstufe «I» oder «II».

Die SensoSmart™ Leuchte (3) sorgt für ideale Lichtverhältnisse solange das Gerät eingeschaltet ist. Das hilft Ihnen auch feinste Härchen zu entdecken und gründlich zu entfernen. Wenn Sie zu fest aufdrücken, leuchtet die SensoSmart™ Leuchte rot.

Um den Epilierkopf (2) abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste (6). Zum Abnehmen der Aufsätze einfach die seitlichen Rippen drücken und abziehen.

## I Epilation

### Praktische Tipps:

Wenn Sie bisher noch gar nicht oder längere Zeit nicht epiliiert haben, kann es eine kurze Zeit dauern, bis sich Ihre Haut an die Epilation gewöhnt hat. Der zunächst stärker empfundene Zupfschmerz wird bei wiederholter Anwendung deutlich geringer, denn die Haut gewöhnt sich an den Prozess.

Am besten epilieren Sie beim ersten Mal am Abend, damit eventuelle Hautrötungen über Nacht abklingen können. Um die Haut zu entspannen, empfehlen wir die Verwendung einer Feuchtigkeitscreme nach der Epilation.

Die Epilation ist leichter und angenehmer, wenn die Haare eine Länge von 0,5 bis 5 mm haben. Sind die Haare länger, empfehlen wir, diese zunächst zu rasieren und sie dann auf mindestens 0,5 mm nachwachsen zu lassen.

**Trocken-Anwendung:** Ihre Haut muss trocken und fettfrei sein.

**Nass-Anwendung:** Damit das Gerät optimal über die Haut gleiten kann, ist es wichtig, dass die Haut wirklich feucht ist.

### So epilieren Sie

Stellen Sie vor der Epilation sicher, dass der Epilierkopf (2) sauber und mit einem Aufsatz (1a oder 1b) versehen ist.

A Wählen Sie Stufe «I» für eine sanfte Epilation, Stufe «II» für eine effiziente Epilation.

B Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand und stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät so halten, dass die Epilierwalze Hautkontakt hat. Führen Sie das Gerät langsam, gleichmäßig und ohne Druck mit der Schalterseite entgegen der Haarwuchsrichtung. Da die Haare nicht immer in eine einheitliche Richtung wachsen, kann es hilfreich sein, das Gerät in verschiedenen Richtungen über die Haut zu führen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Massage-Aufsatz (1a) entspannt die Haut und macht die Epilation angenehmer. Wenn Sie sich an die Epilation gewöhnt haben, können Sie den Massage-Aufsatz auch gegen den Aufsatz (1b) tauschen, der für optimalen Hautkontakt und eine bessere Anpassung in allen Anwendungszonen sorgt. Die SensoSmart-Leuchte

erinnert durch rotes Leuchten daran, nicht zu fest aufzudrücken.

### C Epilation der Beine

Epilieren Sie die Beine von unten nach oben. Bei der Anwendung an den Kniekehlen sollte das Bein immer gestreckt sein.

### D Epilation im Achselbereich und in der Bikinizone

Für die Anwendung in empfindlichen Bereichen empfehlen wir, den Aufsatz für optimalen Hautkontakt (1b) zu verwenden. Da diese Körperzonen insbesondere zu Beginn der Epilation besonders schmerzempfindlich sind, empfehlen wir für die ersten Anwendungen die Geschwindigkeitsstufe «I». Bei wiederholter Anwendung wird das Schmerzempfinden nachlassen. Vor dem Epilieren sollten Sie den entsprechenden Bereich gründlich reinigen, um Rückstände zu entfernen (z. B. Deodorant). Bei der Anwendung im Achselbereich sollten Sie den Arm nach oben strecken, so dass die Haut gestrafft ist, und das Gerät in verschiedene Richtungen führen. Da die Haut in diesem Bereich nach der Epilation besonders empfindlich ist, sollten Sie im Anschluss möglichst keine hautreizenden Substanzen, wie z. B. alkoholhaltige Deodorants, verwenden.

### E Epilation im Gesicht

Der Epilieraufsatz für Gesichtshärchen (8) wurde speziell für die Entfernung unerwünschter Härchen rund um Mund, Kinn und in anderen empfindlichen Körperbereichen entwickelt, der auf den Epilierkopf (2) gesetzt wird. Damit Sie sich an die Epilation in empfindlichen Bereichen gewöhnen, empfehlen wir für die ersten Anwendungen die Geschwindigkeitsstufe «I». Vor dem Epilieren empfehlen wir aus hygienischen Gründen eine sorgfältige Reinigung der Haut mit alkoholhaltigem Gesichtswasser. Straffen Sie die Haut mit der freien Hand. Um eine optimale Epilation zu gewährleisten, halten Sie das Gerät senkrecht (90°-Winkel) zur Haut. Führen Sie es langsam, gleichmäßig und ohne Druck mit der Schalterseite gegen den Haarwuchs.

### F Reinigung des Epilierkopfs

- Reinigen mit der Bürste (11):** Nehmen Sie den verwendeten Aufsatz ab und bürsten Sie ihn aus. Für die Reinigung der Pinzettenwalze empfehlen wir, die Bürste mit Alkohol zu benetzen. Bürsten Sie die Pinzettenwalze von hinten aus, während Sie sie von Hand drehen. Dadurch erreichen Sie eine hygienische Reinigung des Epilierkopfs.
- Reinigen mit Wasser:** Nach jeder Nassanwendung sollte das Gerät unter fließendem Wasser abgespült werden. Nehmen Sie den Aufsatz dazu ab. Halten Sie das Gerät anschließend unter fließendes, warmes Wasser. Danach die Entriegelungstaste (6) drücken

und den Epilierkopf abnehmen. Schütteln Sie den abgenommenen Kopf und das Gerät kräftig aus und lassen Sie beides trocknen. Den Epilierkopf nur im trockenen Zustand wieder aufsetzen.

## Informationen zur Epilation

Bei allen Formen der Haarentfernung an der Wurzel kann es zum Einwachsen von Haaren oder zu Hautreizungen (z. B. Brennen, Rötungen, Jucken) kommen, abhängig auch von Ihrem jeweiligen Haut- und Haartyp. Das sind normale Reaktionen, die auch rasch wieder abklingen. Sie können jedoch stärker auftreten, wenn Sie zum ersten Mal epilieren oder wenn Sie empfindliche Haut haben. Falls diese Hautreaktionen nach 36 Stunden noch anhalten, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. In aller Regel nehmen die Hautreaktionen und das Schmerzempfinden nach mehrmaliger Anwendung deutlich ab.

Es kann vorkommen, dass sich die Haut durch das Eindringen von Bakterien entzündet (z. B. wenn das Gerät über die Haut gleitet). Eine gründliche Reinigung des Epilierkopfs vor jeder Anwendung reduziert weitestgehend dieses Infektionsrisiko. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie dieses Gerät benutzen sollen, fragen Sie bitte Ihren Arzt. In folgenden Fällen sollten Sie das Gerät nur nach ärztlichem Rat anwenden:

- bei Ekzemen, Wunden, entzündeten Hautreaktionen wie Follikulitiden (Eiterknötchen) und Krampfadern
- im Bereich von Muttermalen
- bei Schwächung der Abwehrkräfte Ihrer Haut, die auftreten kann bei Diabetes, Schwangerschaft, bei Vorliegen des Raynaud Syndroms, bei Blutern, Candida oder Immunschwäche.

## II Anwendung am Körper

Die **Peeling-Bürste** (9a) hilft, eingewachsene Haare zu verhindern, indem sie abgestorbene Hautzellen entfernt. Der **Tiefenmassage-Aufsatz** (9c) bietet spürbare Schwingungen und hilft, das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. Sie können die Bürste/den Aufsatz alternativ auch 1 x pro Woche auf nasser Haut während dem Duschen mit Ihrem Lieblings-Körperpeeling oder Duschgel benutzen. Für das Auftragen von Körperlotionen oder Massage-Öl kann der Tiefenmassage-Aufsatz auch häufiger genutzt werden. Bei Gebrauch in der Badewanne tauchen Sie das Gerät nicht ganz unter Wasser, da sonst das optimale Ergebnis nicht erreicht wird.

### Anwendung

- A Klicken Sie den Adapter (9) mit der bereits aufgesetzten Bürste oder dem Aufsatz (9a/9c) auf das Gerät.
- B Führen Sie das Gerät langsam, in gleichmäßig kreisenden Bewegungen über die Haut, um sie sanft zu verfeinern. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt auf derselben Stelle. Nicht für die Anwendung im Gesicht geeignet. Für optimale

Ergebnisse verwenden Sie die Peeling-Bürste mindestens 1 - 2 Tage vor der Epilation.

### C Reinigung

Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Bürste/den Aufsatz (9a/9c) unter fließendem Wasser. Nutzen Sie dazu ggf. etwas Flüssigseife für eine gründliche Reinigung. Sie können die Silikonkappe des Tiefenmassage-Aufsatzes (9c) entfernen, um sicherzustellen, dass kein Wasser mehr im Aufsatz ist. Sie können die Schutzkappe (9b) anbringen, bevor Sie die Peeling-Bürste wieder verstauen.


### D Ersatz

Bei wöchentlicher Nutzung empfehlen wir einen Austausch der Bürste/des Aufsatzes nach 12 Monaten. Ersatz (Ref.Nr. 79 Spa) ist bei Ihrem Einzelhändler, im Braun Service Center oder unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) erhältlich.

## III Verwendung des Rasieraufsatzes

Der Rasieraufsatz (10) wurde für die schnelle und gründliche Rasur des Achselbereichs und der Bikinizone entwickelt und eignet sich zum Konturentrimmen sowie zum Kürzen der Haarlänge auf 5 mm. Nur auf trockener Haut und auf Stufe «II» verwenden.

A **Rasieren:** «» einstellen

B **Konturen trimmen:** «» einstellen

C **Kürzen auf 5 mm Länge:** «» einstellen und die Trimmerkappe (a) aufsetzen.

D **Reinigen:** Um Beschädigungen zu vermeiden, darf die Scherfolie (b) selbst nicht mit der Bürste gereinigt werden.

E Die Scherteile sollten regelmäßig ca. alle 3 Monate geölt werden.

F Tauschen Sie den Scherfolienrahmen (b) und den Klingenblock (c) aus, sobald die Rasierleistung nachlässt oder sich Verschleißerscheinungen zeigen. Zubehörteile sind beim Händler, Braun Kundendienst oder über [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) erhältlich. Verwenden Sie den Rasieraufsatz nicht mit beschädigter Scherfolie.

### Entsorgung

Dieses Gerät enthält Akkus und wiederverwertbare Elektroteile. Aus Umweltschutzgründen darf das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern bei kommunalen Recycling- bzw. Altgerätesammelstellen.



Änderungen vorbehalten.

## **Garantie**

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Geräts unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.





# English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy using your Braun Silk-épil 9.

Please read the use instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.

The appliance is suitable for dry and wet usage except for the shaver head attachment which should only be used on dry skin.

## Important

- For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.
- This appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.
- Only use the special cord set provided with the appliance.
- If the appliance is marked  492, you can use it with any Braun power supply coded 492-XXXX.
-  This appliance is suitable for use in bathtub or shower. For safety reasons, it can only be operated cordlessly.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision and instructions on its safe use and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, textile ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as to prevent blockage or damage to the appliance.

## Description

- 1a High frequency massage cap
- 1b Skin contact cap
- 2 Extra wide epilation head
- 3 SensoSmart™ light
- 4 Switch with lock keys (4a)
- 5 Charging light
- 6 Release button
- 7 Special cord set (design can differ)
- 8 Facial cap
- 9 Brush/pad adapter
- 9a Exfoliation brush (2x)
- 9b Protective cover (2x)
- 9c Deep massage pad\*
- 10 Shaver head\*
- 11 Charging stand\*
- 12 Cleaning brush

\* not with all models

## Charging

Using the special cord set (7) connect the appliance to an electrical outlet and charge it for 2 hours.

Charging light (5)

Flashing green: charging

Green: fully charged

Yellow: 15 min charge left

Flashing yellow: 5 min charge left

- Once fully charged, use the appliance cordless. Operation time is 50 minutes when it is used with in 24 hours after charging. Recharge it when the yellow light comes on or when the motor has stopped completely. For best performance, always use a fully charged appliance.
- The best temperature range for charging, using and storing the appliance is between 15 °C and 35 °C. In case the temperature is far beyond this range, the charging time might be longer whereas the cordless operation time might be reduced.
- At the end of its lifetime, the rechargeable battery can be replaced at an authorized Braun Service Centre.

## How to operate the appliance

Pressing the lock key (4a) turn the switch (4) clockwise. You can select speed «I» or «II».

The SensoSmart™ light (3) shines as long as the appliance is switched on, thus providing good visibility of fine hairs. When you apply too much pressure, the SensoSmart™ light signals red.

To remove the epilation head (2), press the release button (6). To change caps, press their lateral ribs and pull off.

# I Epilation

## Epilation tips

If you have not used an epilator before, or if you have not epilated for a longer period of time, it may take a short time for your skin to adapt to epilation. The discomfort experienced in the beginning will decrease considerably with repeated use as the skin adapts to the process.

When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisturizing cream after epilation.

Epilation is easier and more comfortable when the hair is between 0.5–5 mm long. If hairs are longer, we recommend that you shave first and let the hair grow back to at least 0.5 mm length.

**Dry usage:** Your skin must be dry and free from grease or cream.

**Wet usage:** Make sure your skin is very moist in order to achieve optimum gliding conditions for the appliance.

## How to epilate

Make sure that the epilation head (2) is clean and provided with a cap (1a or 1b).

A Select speed «I» for gentle epilation, speed «II» for efficient epilation.

B Always stretch your skin when epilating. Make sure that the epilation area is in close contact with your skin.

Guide the appliance in a slow, continuous movement without pressure against the hair growth, in the direction of the switch. As hair can grow in different directions, it may also be helpful to guide the appliance in different directions to achieve optimal results. The massage cap (1a) ensures best skin comfort during epilation. If you are used to the sensation of epilation, you may replace the massage cap with the skin contact cap (1b) which provides a closer skin contact and an improved adaptation to all body areas. Whenever the SensoSmart light shines red, this is to remind you not to press too hard.

## C Leg epilation

Epilate your legs from the lower leg in an upward direction. When epilating behind the knee, keep the leg stretched out straight.

## D Underarm and bikini line epilation

In sensitive areas, we recommend using the skin contact cap (1b). Especially during the first applications these areas are particularly sensitive to pain. Therefore, we recommend that you select speed «I» for the first few times.

With repeated usage the pain sensation will diminish.

Before epilating, thoroughly clean the respective area to remove residues (like deodorant).

Then carefully dab dry with a towel. When epilating the underarm, keep your arm raised up so that the skin is stretched and guide the appliance in different directions. As skin may be more sensitive directly after epilation, avoid using irritating substances such as deodorants with alcohol.

## E Facial epilation

For removing any unwanted hair from the face or other sensitive areas, use the facial cap (8) as an optional attachment to be placed on the epilation head (2). For the first few usages, we recommend that you select speed «I» in order to get used to epilation in sensitive areas.

Prior to epilation, we recommend cleaning the skin thoroughly with a disinfecting toner containing alcohol. When epilating the face, stretch the skin with one hand and slowly guide the epilator with your other hand in the direction of the switch.

## F Cleaning the epilation head

### 1 Cleaning with the cleaning brush (11):

Remove the cap and brush it out. Thoroughly clean the tweezers from the rear side of the epilator head with the brush dipped into alcohol. While doing so, turn the tweezer element manually. This cleaning method ensures best hygienic conditions for the epilation head.

### 2 Cleaning under running water:

After each wet usage, clean the appliance under running water. Remove the cap and hold the appliance with the epilation head under hot running water. Then press the release button (6) to remove the epilation head. Shake the appliance and the epilation head to remove excess water and leave both parts to thoroughly dry out before re-assembling.

## General information on epilation

All methods of hair removal from the root can lead to irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair. This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin. If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician. In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silk-épil.

In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimise the risk of infection.

If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician: eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent hair follicles) and varicose veins around moles,

reduced immunity of the skin, e.g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease, haemophilia, candida or immune deficiency.

## II Body treatment

The **exfoliation brush** (9a) helps avoid ingrown hairs by removing the dead skin cells. The **deep massage pad** (9c) provides a noticeable vibration and helps improve the skin appearance.

You may use the brush /pad alternatively on a weekly basis on wet skin during your shower routine with your preferred body scrub or shower gel. The deep massage pad may even be used more frequently with body lotion or massage oil.

When using the appliance in a bathtub, do not immerse it fully in water since this will not provide optimum results.

### How to use

A Click the adapter (9) provided with brush or pad (9a/ 9c) onto the appliance.

B Slowly guide the appliance in circular movements over your skin to gently refine it. Avoid holding it on the same skin area for prolonged time. Do not use it on your face. For best results, use the exfoliation brush at least 1–2 days before epilating.

### C Cleaning

After use, rinse the brush/pad (9a/9c) under running water. If needed, you may use some liquid soap to thoroughly clean them.

You may remove the silicone cap from the deep massage pad (9c) in order to make sure that there is no water left inside the cap.

Before storing the exfoliation brush, you may attach the protective cap (9b).

### D Replacement

With weekly use, we recommend that you replace the brush/pad after 12 months. Refills (ref. no. 79 Spa) are available from your retailer or Braun Service Centres or via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

F Replace the foil frame (b) and cutter block (c) when you notice a reduced shaving performance. Replacements parts can be obtained from your retailer or Braun Customer Service Centres or via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Do not shave with a damaged foil.

### Disposal

This product contains batteries and recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in the household waste, but take it to appropriate local collection points.



Subject to change without notice.

### Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.


To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)).

### For UK only:


This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

## III How to use the shaver head

The shaver head (10) is designed for a fast and close shave of legs, underarms and bikini line, contour trimming and cutting hair to 5 mm length. With the shaver head attached, only use the appliance on dry skin and with speed setting «I».

A Shaving: select «».

B Contour trimming: select «».

C Trimming hair to 5 mm length: select «» and put on the trimmer cap (a).

D Cleaning: Do not clean the shaver foil (b) with the brush as this may damage the foil.

E The shaving parts need to be lubricated regularly every 3 months.



# Français

Nos produits sont conçus afin de répondre aux plus hautes exigences en termes de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre Silk-épil 9 de Braun vous apportera entière satisfaction.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les en cas de besoin.

Cet appareil peut être utilisé dans le bain comme sous la douche, hormis avec la tête de rasage qui doit être utilisée uniquement sur peau sèche.

## Important

- Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas cet appareil avec d'autres personnes.
- Cet appareil est équipé d'un câble spécifique avec alimentation intégrée dont la tension est très basse pour des raisons de sécurité. Ne changez ni ne manipulez aucune des pièces. Dans le cas contraire, vous risquerez de recevoir une décharge électrique.
- Utiliser uniquement le câble spécial fourni avec l'appareil.
- Si l'appareil porte la référence  C 492, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel alimentation marquée 492-XXXX.
-  Cet appareil peut être utilisé dans le bain comme sous la douche. Pour des raisons de sécurité, utilisez l'appareil uniquement sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne

soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

- Lorsqu'il est en marche, l'appareil ne doit jamais entrer en contact avec vos cheveux, vos cils, vos rubans à cheveux, etc. afin d'éviter tout risque de blessure ainsi que tout blocage ou dommage sur l'appareil.

## Description

- 1a Rouleaux massants haute fréquence
- 1b Accessoire de contact avec la peau
- 2 Tête d'épilation extra large
- 3 Témoin SensoSmart™
- 4 Interrupteur avec boutons de verrouillage (4a)
- 5 Indicateur de charge
- 6 Bouton d'éjection
- 7 Cordon d'alimentation spécial (le design peut varier)
- 8 Accessoire visage
- 9 Adaptateur brosse/tête
- 9a Brosse exfoliante (x2)
- 9b Capot de protection (x2)
- 9c Tête de massage en profondeur\*
- 10 Tête de rasage\*
- 11 Base de recharge\*
- 12 Brosse de nettoyage

\* pas sur tous les modèles

## Chargement

À l'aide du câble spécial (7), branchez l'appareil sur une prise électrique et chargez-le pendant 2 heures.

Témoin de charge (5)

Témoin clignotant vert : chargement

Témoin fixe vert : chargement complet

Témoin fixe jaune : 15 min de batterie restante

Témoin clignotant jaune : 5 min de batterie restante

- Une fois chargé, utilisez l'appareil sans cordon. La durée de fonctionnement de l'appareil est de 50 minutes pour une utilisation 24 heures après le chargement. Rechargez-le lorsque le témoin de chargement devient jaune ou lorsque le moteur s'est arrêté. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de toujours utiliser un appareil complètement chargé.
- La température ambiante optimale pour charger, utiliser et stocker l'appareil se situe entre 15 et 35 °C. Si la température dépasse cette fourchette, le temps de chargement peut être plus long et l'autonomie sans-fil réduite.
- A la fin de sa durée de vie, la batterie rechargeable peut être remplacée dans un Centre Service Agréé Braun.

## Mise en marche

Allumez l'appareil en appuyant sur un bouton de verrouillage (4a) et en tournant l'interrupteur (4) dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez sélectionner la vitesse désirée « I » ou « II ».

Le témoin SensoSmart™ (3) s'allume et reste allumé tant que l'appareil est en marche. Il vous permet de voir les poils les plus fins. Lorsque vous exercez une pression excessive, le témoin SensoSmart™ devient rouge.

Pour enlever la tête d'épilation (2), appuyez sur le bouton d'éjection (6). Pour changer d'accessoire, pressez sur ses côtés latéraux et retirez l'accessoire en place.

## I Epilation

### Quelques conseils utiles

Si vous n'avez jamais utilisé d'épilateur auparavant, ou si votre dernière épilation remonte à quelques temps, votre peau peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'épilation. La sensation d'inconfort ressentie au début va s'atténuer considérablement avec l'utilisation régulière de l'appareil, le temps que la peau s'habitue au processus. Il est recommandé de procéder à la toute première épilation le soir, afin de laisser le temps aux rougeurs éventuelles de disparaître pendant la nuit. Nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante pour aider la peau à se relâcher après l'épilation.

Il est plus facile et plus confortable de s'épiler lorsque le poil mesure entre 0,5 et 5 mm maximum. Au-delà, nous vous recommandons d'abord de vous raser, puis de laisser repousser les poils d'au moins 0,5 mm

**Utilisation à sec :** Assurez-vous que votre peau est sèche et débarrassée de toute huile ou crème.

**Utilisation sous l'eau :** Pour obtenir les meilleures conditions de glisse pour l'appareil, assurez-vous que votre peau est bien humide. Après chaque utilisation, lavez l'appareil à l'eau courante.

### Comment s'épiler

Avant utilisation, assurez-vous que la tête d'épilation (2) est bien fixée, propre et comporte un accessoire (1a ou 1b).

- A Sélectionnez la vitesse « I » pour une épilation extra douce et « II » pour une épilation extra efficace.
- B Assurez-vous de toujours bien tirer votre peau lors de l'épilation et que la tête d'épilation est bien en contact avec votre peau.  
Guidez l'appareil avec un mouvement lent et continu sans exercer de pression, dans le sens inverse de la pousse du poil, interrupteur face à vous. Comme les poils peuvent pousser dans des directions différentes, il peut être utile

de déplacer l'appareil dans des directions différentes pour obtenir un résultat optimal. Les rouleaux massant haute fréquence (1a) assurent un meilleur confort de la peau pendant l'épilation. Si vous êtes habituée à la sensation de l'épilation, vous pouvez remplacer l'accessoire rouleaux massants par l'accessoire de contact avec la peau (1b) qui apporte un contact plus rapproché avec la peau et une adaptation améliorée à toutes les zones du corps. Le témoin SensoSmart™ devient rouge chaque fois que vous exercez une pression excessive.

### C Epilation des jambes

Épilez vos jambes de bas en haut. Tendez bien la peau lorsque vous vous épiliez derrière le genou.

### D Epilation des aisselles et du maillot

Pour les zones sensibles, nous recommandons d'utiliser l'accessoire de contact avec la peau (1b). Pendant les premières épilations, ces zones sont particulièrement sensibles à la douleur. De plus, nous vous conseillons de sélectionner la vitesse « I » lors des premières épilations. La douleur s'atténue avec la répétition des usages. Avant de vous épiler, lavez abondamment la zone concernée pour enlever les éventuels résidus (comme le déodorant). Puis, séchez en douceur avec une serviette. Quand vous vous épiliez les aisselles, conservez votre bras levé afin que votre peau soit tendue et guidez l'appareil dans différentes directions. La peau peut être plus sensible juste après l'épilation, évitez alors d'utiliser des substances irritantes telles que les déodorants avec alcool.

### E Epilation du visage

Pour retirer les poils indésirables du visage ou de toute autre zone sensible, utilisez l'accessoire visage (8) et placez-le sur la tête d'épilation (2). Pour les premières utilisations, nous vous recommandons de sélectionner la vitesse « I » pour vous habituer en douceur à l'épilation des zones sensibles.

Nous vous recommandons de nettoyer la peau avec de l'alcool avant l'épilation. Lorsque vous vous épiliez le visage, étirez la peau avec une main et déplacez lentement l'épilateur avec l'autre main, interrupteur vers le bas.

### F Nettoyage de la tête d'épilation

- 1 **Nettoyage avec la brosse de nettoyage (11) :** Retirez l'accessoire et brossez-le. Nettoyez soigneusement les pincettes situées à l'arrière de la tête d'épilation avec la brosse préalablement trempée dans l'alcool. Pendant le nettoyage, vous pouvez tourner les pincettes manuellement. Cette méthode de nettoyage garantit une hygiène optimale pour la tête d'épilation.
- 2 **Nettoyage à l'eau courante :** Après chaque utilisation sous l'eau, nettoyez soigneusement l'appareil sous l'eau courante.

Retirez le capot et nettoyez la tête d'épilation sous l'eau chaude. Ensuite, pressez le bouton d'éjection (6) pour retirer la tête d'épilation. Secouez énergiquement la tête d'épilation et l'appareil pour bien les égoutter et laissez sécher séparément tous les éléments avant de les réassembler.

### Informations générales sur l'épilation

Toutes les méthodes d'épilation à la racine peuvent entraîner des irritations cutanées (par exemple, démangeaison, gêne ou rougissement de la peau), en fonction de l'état de la peau et des poils. Il s'agit d'une réaction normale qui doit disparaître rapidement. Cette réaction peut être plus importante les premières fois que vous vous épiliez ou si vous avez une peau sensible. Si votre peau montre encore des signes d'irritation après 36 heures, nous vous recommandons de consulter votre médecin.

En général, la réaction de la peau et la sensation de douleur tendent à diminuer considérablement avec l'utilisation régulière de Silk-épil.

Dans certains cas, une inflammation de la peau peut survenir lorsque des bactéries pénètrent sous la peau (par exemple, lorsque vous faites glisser l'appareil sur la peau). Un nettoyage minutieux de la tête d'épilation avant chaque utilisation minimise les risques d'infection. Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de cet appareil, consultez votre médecin. Une consultation chez le médecin est nécessaire avant toute utilisation de cet appareil dans les cas suivants : eczéma, coupures, réactions inflammatoires de la peau telles qu'une folliculite (follicules pileux purulents) et varices autour de grains de beauté, immunité réduite de la peau, par exemple, en cas de diabète non insulinodépendant, de grossesse, de maladie de Raynaud, d'hémophilie, de candida ou de déficit immunitaire.

## II Traitement du corps

La **brosse exfoliante** (9a) aide à éviter les poils incarnés en retirant les cellules mortes de la peau. La **tête de massage en profondeur** (9c) vibre de façon perceptible et aide à améliorer l'aspect de la peau.

Vous pouvez utiliser alternativement la brosse/tête de façon hebdomadaire sur la peau humide lors de la douche, avec le produit de gommage ou le gel douche de votre choix. La tête de massage en profondeur peut même être utilisée plus fréquemment avec une lotion pour le corps ou une huile de massage.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans une baignoire, ne le plongez pas totalement dans l'eau car cela ne donnerait pas un résultat optimal.

### Comment l'utiliser

A Insérez l'adaptateur (9) fourni avec la brosse ou la tête (9a/9c) sur l'appareil.

B Avec des mouvements circulaires, déplacez lentement l'appareil sur votre peau afin de l'affiner. Évitez de maintenir l'appareil trop longtemps dans

la même zone de la peau. N'utilisez pas l'appareil sur votre visage. Pour de meilleurs résultats, utilisez la brosse exfoliante au moins 1 ou 2 jours avant l'épilation.

### C Nettoyage

Après utilisation, rincez la brosse/tête (9a/9c) à l'eau du robinet. Si nécessaire, ajoutez du savon liquide pour nettoyer minutieusement.

Vous pouvez retirer le capuchon en silicone de la tête de massage en profondeur (9c) afin de vous assurer qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur. Avant de ranger la brosse exfoliante, vous pouvez fixer le capot de protection (9b).

### D Recharge

Avec une utilisation hebdomadaire, nous recommandons de remplacer la brosse/tête tous les 12 mois. Les recharges (n° de réf. 79) sont disponibles auprès de votre revendeur ou des Centres Service Braun, ou via le site [www.braun.com/fr](http://www.braun.com/fr).

## III Utilisation de la tête rasoir

La tête rasoir (10) est conçue pour un rasage rapide de près des jambes, aisselles, et zone bikini, tondre des contours et tondre les poils à 5 mm de longueur. Avec la tête de rasage, utilisez l'appareil seulement sur peau sèche et avec la vitesse réglée à « II ».

A **Rasage** : sélectionnez « 0 ».

B **Tonte des contours** : sélectionnez « 0 ».

C **Tonte des poils à 5 mm de longueur** : sélectionnez « 0 » et mettez l'accessoire tondeuse (a).

D **Nettoyage** : ne pas laver la grille du rasoir (b) avec la brosse car cela pourrait endommager la grille.

E Les pièces de rasage doivent être lubrifiées régulièrement tous les trois mois.

F Remplacez la grille (b) et le bloc couteau (c) quand vous remarquez une diminution de la performance du rasage. Les pièces de recharge sont disponibles chez les revendeurs Braun ou auprès des centres service agréés Braun ou via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Ne vous rasez pas avec une grille endommagée.

### Avis environnemental

Ce produit contient des batteries rechargeables et des éléments électroniques recyclables. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les déchets ménagers. Vous pouvez le déposer dans un Centre Service agréé Braun ou dans l'un des points de collecte adapté. Sujet à toute modification sans préavis.



### Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra

gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veillez vous référer à [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

#### **Clause spéciale pour la France**

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.



# Español

Nuestros productos han sido concebidos para satisfacer los estándares más altos de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute plenamente de su nueva Braun Silk-épil 9.

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la depiladora y consérvelas para futuras consultas.

La depiladora se puede usar tanto en un entorno seco como húmedo, salvo el cabezal para afeitar que solo se debe usar sobre la piel seca.

## Importante

- Por razones de higiene no comparta la depiladora con otras personas.
- La depiladora tiene un cable especial con una fuente de alimentación de seguridad y voltaje extra bajo integrada. No intercambie ni manipule ninguna parte de la depiladora. De lo contrario, correrá el riesgo de ocasionar una descarga eléctrica.
- Use el aparato únicamente con el cable especial que se suministra.
- Si el aparato incluye la inscripción  C 492, puede utilizarlo con cualquier cable de alimentación de Braun con código tipo 492-XXXX.
-  Esta depiladora se puede utilizar en la bañera o en la ducha. Por razones de seguridad, se debe usar sin el cable.
- Pueden hacer uso de la máquina niños de a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si estas reciben supervisión o se les ha instruido con respecto al uso seguro de la máquina y comprenden los peligros existentes. Los niños no deben jugar con la máquina. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento de usuario, a no ser que estos tengan más de 8 años y estén bajo supervisión de un adulto.
- Una vez encendida, la depiladora jamás debe entrar en contacto con el

cabello, las pestañas, cintas, etc. para prevenir cualquier posibilidad de lesiones y para evitar que la depiladora se bloquee o dañe.

## Descripción

- 1a Accesorio de masaje de alta frecuencia
- 1b Accesorio de contacto con la piel
- 2 Cabezal de depilación extra ancho
- 3 Luz SensoSmart™
- 4 Interruptor con teclas de bloqueo (4a)
- 5 Luz de carga
- 6 Botón liberador
- 7 Cable especial (el diseño puede variar)
- 8 Accesorio facial
- 9 Adaptador de cepillo/almoHADILLA
- 9a Cepillo de exfoliación (2x)
- 9b Protector de cabezal (2x)
- 9c AlmoHADILLA de masaje intenso\*
- 10 Cabezal para afeitar\*
- 11 Soporte de carga\*
- 12 Cepillo para limpieza

\* no incluido en todos los modelos

## Carga

Utilice el cable de alimentación especial (7) para conectar el aparato a un enchufe y cargarlo durante 2 horas.

Luz indicadora de carga (5)

Parpadeo verde: en carga

Verde: carga completa

Amarillo: 15 minutos de carga restante

Parpadeo amarillo: 5 minutos de carga restante

- Una vez que la máquina esté completamente cargada, utilícela sin cable. Tendrá 50 minutos de funcionamiento si la usa en las 24 horas posteriores a la carga. Cárguela cuando se encienda la luz amarilla o cuando el motor se haya parado completamente. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice siempre la máquina cuando esté completamente cargada.
- El mejor rango de temperatura para la carga, el uso y el almacenamiento de la depiladora es de entre 15 °C y 35 °C. Si la temperatura supera este rango, el tiempo de carga se puede prolongar y se reducirá el tiempo de funcionamiento.
- Al final de su vida útil, la batería recargable puede ser reemplazada en un Servicio de Asistencia Técnica de Braun autorizado.

## Modo de empleo

Para encender la depiladora, presione la tecla de bloqueo (4a) y gire el interruptor (4) en el sentido de las agujas del reloj hacia la posición «I» o «II».



La luz SensoSmart™ (3) brillará mientras la máquina esté encendida. Esto le proporcionará una buena visibilidad incluso del vello más fino. Cuando se está ejerciendo demasiada presión durante la depilación, la luz SensoSmart™ se vuelve roja.

Para extraer el cabezal de depilación (2), presione el botón liberador (6). Para cambiar los accesorios, presione sobre los pulsadores laterales y tire de ellos.

## I Depilación

### Consejos para la depilación:

Si nunca antes ha utilizado una depiladora o si hace bastante tiempo que no se depila, tal vez la piel necesite un breve período para adaptarse al depilado. Las molestias que pueda sentir al principio disminuyen considerablemente con el uso repetido, a medida que la piel se adapta al proceso.

Al depilarse por primera vez, aconsejamos hacerlo por la tarde para que durante la noche desaparezca cualquier enrojecimiento que pudiera producirse en la piel. Para relajar la piel, recomendamos aplicar una crema hidratante después de la depilación.

La depilación resulta más fácil y más agradable cuando el vello tiene entre 0,5 y 5 mm de longitud. Si el vello estuviera más largo, recomendamos que primero lo afeite y permita que vuelva a crecer hasta alcanzar 0,5 mm, como mínimo.

**Uso en seco:** La piel debe estar seca y libre de grasa o cremas.

**Uso en entorno húmedo:** Asegúrese de que la piel esté bien hidratada para lograr condiciones óptimas de deslizamiento para la depiladora.

### Cómo depilarse

Asegúrese siempre de que el cabezal de depilación (2) se encuentre limpio y esté provisto de un accesorio (1a o 1b).

A Seleccione la velocidad «I» para una depilación suave y la velocidad «II» para una depilación eficiente.

B Siempre tense la piel al depilarse.

Asegúrese de que el área del cabezal de depilación esté en contacto con la piel. Deslice la depiladora en sentido contrario al crecimiento del vello, con un movimiento lento y continuo, sin ejercer presión. Como el vello puede crecer en diferentes direcciones, también puede ser útil deslizar la depiladora en diferentes direcciones para lograr resultados óptimos. El accesorio de masaje (1a) hace más agradable la depilación. Si está acostumbrada a la sensación de la depilación, puede sustituir el accesorio de masaje por el accesorio de contacto con la piel (1b), que proporciona un contacto más próximo a la piel y

una mejor adaptación a todas las superficies del cuerpo. Cuando la luz SensoSmart™ se vuelva roja, le estará indicando que debe ejercer menos presión.

### C Depilación de las piernas

Depile las piernas en sentido ascendente comenzando desde el área inferior. Al depilar detrás de la rodilla, la pierna debe estar totalmente extendida.

### D Depilación de las axilas y de la línea del bikini

Para las zonas sensibles, recomendamos el accesorio de contacto con la piel (1b). Estas áreas son particularmente sensibles al dolor, en especial durante las primeras depilaciones. Por lo tanto, sugerimos que elija la velocidad «I» para las primeras veces que usa la depiladora. La sensación de dolor disminuirá con el uso repetido.

Antes de proceder, limpie la zona a depilar en profundidad para eliminar cualquier residuo (por ej., de desodorante). Luego seque con una toalla sin raspar la piel. Al depilar las axilas, debe mantener el brazo levantado para que la piel se mantenga tensa y deslizar la depiladora en diferentes direcciones. Dado que la piel puede volverse más sensible inmediatamente después de la depilación, evite usar sustancias irritantes, como desodorantes que contienen alcohol.

### E Depilación del rostro

Para eliminar el vello no deseado del rostro u otras áreas sensibles, use el accesorio facial (8), como un complemento óptimo para colocar sobre el cabezal de depilación (2). Para las primeras depilaciones, recomendamos elegir la velocidad «I» para acostumbrarse a la sensación que provoca la depilación en las áreas sensibles.

Antes de proceder a la depilación, recomendamos limpiar la piel en profundidad con tónico desinfectante para favorecer una buena higiene. Al usar la depiladora sobre el rostro, recomendamos tensar la piel con una mano y, con la otra, deslizar la depiladora lentamente en sentido contrario al crecimiento del vello.

### F Limpieza del cabezal de depilación

#### 1 Limpieza con el cepillo de limpieza (11):

Retire el cabezal y cepíllelo. Limpie las pinzas en profundidad desde la parte posterior del cabezal de depilación, impregnando el cepillo en alcohol. Al hacerlo, gire la rueda con pinzas en forma manual. Este método de limpieza garantiza las mejores condiciones de higiene para el cabezal de depilación.

#### 2 Limpieza bajo agua corriente:

Luego del uso en un entorno húmedo, limpie la depiladora bajo un chorro de agua corriente. Saque el accesorio y sostenga la depiladora con el cabezal de depilación bajo un chorro de agua corriente caliente. A continuación, presione el botón liberador (6) para sacar el cabezal de depilación.

Agite la depiladora y el cabezal de depilación para asegurarse de eliminar cualquier exceso de agua y espere a que ambos elementos se sequen antes de volver a armarlos.

### Información general sobre la depilación

Todos los métodos para eliminar el vello de raíz pueden provocar la aparición de vellos encarnados e irritación (p. ej., picazón, molestias y enrojecimiento de la piel), dependiendo de la condición en que se encuentren la piel y el vello. Esta es una reacción normal que debería desaparecer de manera rápida, si bien se puede incrementar al eliminar el vello de raíz durante las primeras depilaciones o en el caso de una piel sensible. Si al cabo de 36 horas la piel sigue mostrando signos de irritación, recomendamos consultar al médico. En general, las reacciones cutáneas y la sensación de dolor tienden a disminuir considerablemente con el uso repetido de la depiladora Silk-épil.

En ciertos casos puede producirse una inflamación de la piel cuando las bacterias penetran a través de ésta (p. ej., al deslizar la depiladora sobre la piel). Una limpieza profunda del cabezal de depilación antes de cada uso minimizará el riesgo de contraer una infección.

Si tiene alguna duda sobre el uso de la depiladora, consulte con el médico. La depiladora solo se puede usar después de consultar con el médico ante los siguientes casos: dermatitis heridas; reacciones inflamatorias de la piel, como foliculitis (foliculos pilosos purulentos); venas varicosas; zonas alrededor de lunares; inmunidad reducida de la piel p. ej., diabetes mellitus, durante el embarazo, enfermedad de Raynaud, hemofilia, candidiasis o deficiencia inmunitaria.

## II Tratamiento corporal

El **cepillo de exfoliación** (9a) evita el vello enquistado eliminando las células muertas de la piel.

La **almohadilla de masaje intenso** (9c) proporciona una vibración perceptible y ayuda a mejorar el aspecto de la piel.

Una vez a la semana, durante su rutina de aseo, también puede usar el cepillo/almohadilla sobre la piel húmeda junto con un exfoliante o gel corporal. Puede emplear también con mayor frecuencia la almohadilla de masaje intenso junto con una crema de cuerpo o aceite de masaje.

Cuando use el aparato en la bañera, no lo sumerja completamente en el agua, ya que esto hace que los resultados no sean óptimos.

### Instrucciones de uso

A Encaje el adaptador (9) con el cepillo o la almohadilla (9a/9c) en el aparato.

B Con movimientos circulares, pase lentamente el aparato por la piel para suavizarla. Evite mantenerlo en la misma zona de la piel durante un periodo prolongado. No utilizar en el rostro. Para obtener

los mejores resultados, use el cepillo de exfoliación al menos 1 o 2 días antes de la depilación.

### C Limpieza

Después de su uso, aclare el cepillo/almohadilla (9a/9c) bajo el grifo. En caso necesario, puede utilizar un poco de jabón líquido para limpiarlos en profundidad.

Puede retirar el capuchón de silicona de la almohadilla de masaje intenso (9c) para asegurarse de que no queden restos de agua dentro del accesorio. Antes de guardar el cepillo de exfoliación, asegúrese de poner el protector (9b).

### D Repuesto

Si lo utiliza cada semana, le recomendamos que cambie el cepillo/almohadilla cada 12 meses. Podrá pedir los recambios que necesite (ref. n.º 79) a su distribuidor, en los Centros de Atención al Cliente Braun o a través de [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Funcionamiento del cabezal de afeitado

El cabezal de afeitado (10) permite un afeitado rápido y apurado en piernas, axilas y línea del biquini, así como el recorte de contornos y el corte del vello a 5 mm de longitud. Utilice la máquina con el cabezal de afeitado únicamente con la piel seca y con el ajuste de velocidad «I».

A **Afeitado**: seleccione «I».

B **Recorte de contornos**: seleccione «II».

C **Recorte del vello a 5 mm de longitud**: seleccione «III» y coloque el accesorio de recorte (a).

D **Limpieza**: No limpie la lámina de afeitado (b) con la escobilla, ya que esto podría dañar la lámina.

E Los componentes de afeitado deben lubricarse cada 3 meses.

F Sustituya la estructura de la lámina (b) y el bloque de cuchillas (c) cuando note que la calidad del afeitado es menor. Puede adquirir las piezas de recambio en su distribuidor, en los Centros de Atención al Cliente Braun o a través de [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

No se afeite con una lámina dañada.

### Eliminación

Este producto contiene pilas y residuos electrónicos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no lo deseche junto con los residuos domésticos, sino en los puntos locales de recogida.

Producto sujeto a cambios sin previo aviso.



### Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, uso o desgaste normal, así como defectos que supongan un impacto insignificante en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### **Solo para España**

Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de atención al cliente: 900 814 208.



# Português

Os nossos produtos são concebidos para ir ao encontro dos mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute em pleno da sua nova depiladora Braun Silk-épil 9 SkinSpa.

Leia com atenção as instruções de utilização antes de usar o aparelho e guardê-as para consulta futura.

Este aparelho pode ser utilizado a seco ou no duche, exceto o acessório cabeça de corte que só deve ser usado em pele seca.

## Importante

- Por razões higiénicas, não partilhe este aparelho com outras pessoas.
- Este aparelho vem equipado com um cabo de alimentação especial e dispõe de um transformador de segurança de muito baixa tensão (Safety Extra Low Voltage) integrado. Para evitar risco de eletrocussão, não substitua ou manipule nenhum dos componentes que o compõem.
- Utilize apenas o conjunto especial de cabos disponibilizado com o aparelho.
- Caso o aparelho esteja marcado com  C 492, pode utilizar qualquer fonte de alimentação Braun com o código 492-XXXX.
-  Este aparelho pode ser utilizado no banho ou no duche. Nessas situações, e por razões de segurança, o aparelho só poderá ser utilizado sem o cabo.
- Este aparelho não foi concebido para ser usado por crianças com idade inferior a 8 anos ou por pessoas com limitações sensoriais, físicas ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não deve ser efectuada por crianças exceto quando mais velhas que 8 anos e que estejam sob

a supervisão de alguém responsável pela sua segurança.

- Quando ligado, o aparelho nunca deve entrar em contacto com o seu cabelo, pestanas, laços, etc., para evitar qualquer perigo de acidente, assim como para impedir o bloqueio ou danos no aparelho.

## Descrição

- 1a Sistema de massagem de alta frequência
- 1b Acessório de contacto com a pele
- 2 Cabeça de depilação extra larga
- 3 Luz SensoSmart™
- 4 Botão com teclas de bloqueio (4a)
- 5 Luz de carregamento
- 6 Botão de libertação
- 7 Cabo de alimentação especial (o design pode variar)
- 8 Acessório facial
- 9 Adaptador de escova/acessório
- 9a Escova de exfoliação (2x)
- 9b Acessório de proteção (2x)
- 9c Acessório de massagem profunda\*
- 10 Cabeça de corte\*
- 11 Base de carregamento\*
- 12 Escova de limpeza

\* não incluído em todos os modelos

## Carregamento

Utilize o conjunto especial de cabos (7) para ligar o aparelho a uma tomada elétrica e carregá-lo durante 2 horas.

Luz de carregamento (5)

Luz verde intermitente: a carregar

Luz verde: carga completa

Luz amarela: restam 15 minutos de carga

Luz amarela intermitente: restam 5 minutos de carga

- Depois de carregado por completo, utilize o aparelho sem fio. Quando é usado no prazo de 24 horas após ter sido carregado, tem uma autonomia de funcionamento de 50 minutos. Deve recarregá-lo quando a luz amarela de carregamento se acende ou quando o motor deixa de funcionar. Para um desempenho superior, utilize sempre o aparelho quando estiver totalmente carregado.
- A melhor temperatura ambiente para o carregamento, utilização e armazenamento do aparelho situa-se entre os 15 °C e os 35 °C. Caso a temperatura seja diferente dos valores indicados, o tempo de carregamento poderá ser maior e a autonomia do aparelho sem cabo poderá ser menor.
- No final do seu ciclo de vida, a bateria recarregável poderá ser substituída no Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun autorizado.

## Como ligar o aparelho

Pressionando a tecla de bloqueio (4a), rode o botão (4) no sentido dos ponteiros do relógio. Pode selecionar a velocidade «I» ou «II».

A luz SensoSmart™ (3) brilhará enquanto o aparelho estiver ligado. Isto facultar-lhe-á boa visibilidade em relação aos pelos mais finos. Se aplica demasiada pressão ao depilar, a luz SensoSmart™ fica vermelha.

Para remover a cabeça de depilação (2), prima o botão de libertação (6). Para mudar os acessórios, pressione os botões laterais e puxe.

## I Depilação

### Conselhos sobre depilação

Se nunca usou uma depiladora, ou caso se encontre há algum tempo sem se depilar, a sua pele poderá levar um curto período de tempo a adaptar-se à depilação. O desconforto sentido no início diminuirá consideravelmente com o uso repetido, à medida que a pele se adapta ao processo.

Ao depilar-se pela primeira vez, é aconselhável fazê-lo à noite, para que qualquer eventual vermelhidão ou irritação de pele que possa surgir desapareça durante a noite. Para relaxar a pele, recomendamos que aplique um creme hidratante depois da depilação.

A depilação é mais fácil e confortável quando os pêlos atingem o comprimento ideal de 0,5 a 5 mm. Se os pêlos estiverem mais compridos, recomendamos que faça primeiro uma depilação de corte e deixe os pêlos voltar a crescer até atingirem um comprimento mínimo de 0,5 mm.

**Utilização a seco:** A sua pele deverá estar seca e sem vestígios de creme ou substâncias gordurosas.

**Utilização no banho:** Para obter os melhores resultados de deslizamento do aparelho, a sua pele deverá estar bastante humedecida.

### Como depilar-se

Certifique-se de que a cabeça de depilação (2) está limpa e fornecida com um acessório (1a ou 1b).

- A Selecione a velocidade «I» para uma depilação delicada e a velocidade «II» para uma depilação eficaz.
- B Estique sempre a pele ao fazer a depilação. Certifique-se sempre que a área da depilação está em estreito contato com a sua pele. Guie o aparelho num movimento lento e contínuo sem exercer pressão, no sentido contrário ao do crescimento dos pêlos e na direção do botão. Como os pêlos podem crescer em direções diferentes, poderá também ser útil orientar o aparelho em direções distintas para obter melhores resultados. O sistema de massagem de alta frequência (1a) maximiza o conforto da pele durante a depilação.

Se está acostumada à sensação da depilação, pode substituir a acessório de massagem com o acessório de contacto com a pele (1b), que proporciona um contacto mais próximo da pele e uma melhor adaptação para todas as áreas do corpo. A luz SensoSmart™ fica vermelha para avisar que não deve aplicar tanta pressão.

### C Depilação das pernas

Depile as suas pernas a partir da parte inferior no sentido ascendente. Ao depilar os pêlos na zona posterior do joelho, mantenha a perna esticada e direita.

### D Depilação das axilas e linha do biquíni

Em zonas sensíveis recomendamos que use o acessório de contacto com a pele (1b). Sobre tudo no início, estas áreas são particularmente sensíveis a uma sensação de desconforto. Por isso, recomendamos que selecione a velocidade «I» para as primeiras utilizações. Com o uso repetido, esta sensação diminuirá. Antes de se depilar, limpe muito bem a área respetiva para eliminar quaisquer resíduos (como desodorizante). Em seguida, seque cuidadosamente com uma toalha, sem esfregar. Ao depilar as axilas, mantenha o braço levantado, de modo a que a pele fique esticada e guie o aparelho em diferentes direções. Como a pele pode ficar mais sensível imediatamente após a depilação, evite usar substâncias que irrite a pele, como, por exemplo, desodorizantes com álcool.

### E Depilação facial

Para eliminar os pêlos indesejados do rosto ou de qualquer outra área sensível, utilize o acessório facial (8) como acessório opcional que se coloca na cabeça de depilação (2). Para as primeiras utilizações, recomendamos que selecione a velocidade «I» para se habituar à sensação de depilação nessas áreas sensíveis.

Antes de começar a depilação, recomendamos que limpe a pele cuidadosamente com um tónico que contenha álcool. Quando fizer depilação no rosto, estique a pele com uma mão e guie lentamente a depiladora com a outra mão, na direção do botão.

### F Limpeza da cabeça de depilação

- 1 **Limpeza com a escova (11):**  
Retire o acessório e escove-o. Limpe cuidadosamente as pinças da parte posterior da cabeça de depilação com a escova embebida em álcool. Ao fazê-lo, rode o conjunto das pinças manualmente. Este método de limpeza assegura as melhores condições de higiene para a cabeça de depilação.
- 2 **Limpeza sob água corrente:**  
Após cada utilização em pele húmida, limpe cuidadosamente o aparelho sob água corrente. Retire o acessório e segure o aparelho com a

cabeça de depilação sob água morna corrente. Em seguida, prima o botão de libertação (6) para retirar a cabeça de depilação. Sacuda o aparelho e a cabeça de depilação para eliminar o excesso de água e deixe ambas as peças secar ao ar. Antes de as voltar a remontar, certifique-se que estão completamente secas.

### Informações gerais sobre depilação

Todos os métodos de remoção de pêlos pela raiz podem levar ao aparecimento de irritação da pele (como, por exemplo, comichão, desconforto e vermelhidão da pele), dependendo do estado da pele e dos pêlos. Esta é uma reação normal que deverá desaparecer rapidamente, mas que poderá ser mais acentuada quando se removem pêlos pela raiz durante as primeiras sessões de depilação ou quando se tem a pele sensível. Se, passadas 36 horas, a pele ainda apresentar irritação, recomendamos que contacte o seu médico. Em geral, a reação da pele e a sensação de desconforto tendem a diminuir consideravelmente com a utilização repetida da Silk-épil.

Em alguns casos, a inflamação da pele pode ocorrer quando as bactérias penetram na pele (por exemplo, ao deslizar o aparelho sobre a pele). A limpeza completa da cabeça de depilação antes de cada utilização minimizará o risco de infeção.

Se tiver alguma dúvida sobre a utilização deste aparelho, consulte o seu médico antes de o utilizar. Este aparelho só deverá ser utilizado após consulta com o seu médico nos seguintes casos: eczema, feridas, reações inflamatórias da pele, tais como foliculite (inflamação purulenta dos folículos), varizes, perto de verrugas, imunidade reduzida da pele como, por exemplo, diabetes mellitus, durante a gravidez, síndrome de Raynaud, hemofilia, candidíase ou imunodeficiência.

## II Cuidado corporal

A **escova de exfoliação** (9a) ajuda a evitar pelos encravados ao remover as células mortas da pele. O **acessório de massagem profunda** (9c) emite uma vibração evidente e ajuda a melhorar o aspeto da pele.

Poderá utilizar alternativamente a escova/acessório uma vez por semana durante o duche, sobre a pele molhada, com o seu exfoliante corporal ou gel duche preferidos. O acessório de massagem profunda pode até ser utilizado mais frequentemente com uma loção corporal ou óleo de massagem. Ao utilizar o aparelho na banheira, não deve submergi-lo completamente em água pois desta forma não irá obter os resultados ideais.

### Como utilizar

A Encaixe o adaptador (9) fornecido com a escova ou acessório (9a/9c) no aparelho.

B Guie o aparelho devagar, em movimentos circulares sobre a pele, para a refinar suavemente. Evite mantê-lo na mesma zona da pele durante um período prolongado. Não deve utilizá-lo no

rosto. Para obter os melhores resultados, utilize a escova de exfoliação pelo menos 1 a 2 dias antes da depilação.

### C Limpeza

Depois de utilizar, passe a escova/acessório (9a/9c) por água corrente. Se necessário, poderá utilizar sabão líquido para lavar os acessórios. Poderá remover a tampa de silicone do acessório de massagem profunda (9c) para se certificar de que não fica água dentro da tampa. Antes de guardar a escova de exfoliação, poderá colocar o acessório de proteção (9b).

### D Substituição

Com o uso semanal, recomendamos que substitua a escova/acessório após 12 meses. Recargas (ref. n.º 79) disponíveis no seu revendedor, nos Serviços de atendimento ao cliente Braun ou através de [www.braun.com](http://www.braun.com).

## III Como usar a cabeça de corte

A cabeça de corte (10) foi desenhada para um corte de superfície rápido e rente das pernas, axilas e virilhas, contorno de corte e corte de pêlos para 5 mm de comprimento. Quando a cabeça de corte está anexada, utilize o aparelho apenas sobre a pele seca e com configuração de velocidade «II».

A **Corte de superfície**: selecionar «II».

B **Aparador de contornos**: selecionar «II».

C **Aparador de pêlo para um comprimento de 5 mm** selecionar «II» e colocar o acessório aparador (a).

D **Limpeza**: Não limpe a lâmina de corte (b) com o pincel, pois isso pode danificar o papel alumínio.

E As peças de corte precisam ser lubrificadas regularmente a cada 3 meses.

F Substitua a estrutura da lâmina (b) e bloco de corte (c), quando notar um desempenho reduzido. Substituições de peças podem ser obtidas a partir de seu revendedor ou Centro de Atendimento ao Cliente ou via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) Braun. Não utilize a cabeça de corte caso esta esteja danificada.

### Nota ambiental

Este produto contém baterias recarregáveis. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil coloque-os nos recipientes específicos dos ecopontos, à disposição no seu país.



Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## **Garantia**

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho dentro de período de garantia não terá custos adicionais.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente elétrica incorreta, rutura, utilização ou desgaste normal, defeitos com um efeito insignificante no valor ou no funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efetuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação da fatura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído pela Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### **Só para Portugal**

Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte-nos por favor pelo telefone 808 20 00 33.



## Italiano

I nostri prodotti sono progettati per soddisfare gli standard più elevati in termini di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che l'apparecchio Braun Silk-épil 9 soddisfi appieno le vostre esigenze.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per una consultazione futura.

L'apparecchio può essere utilizzato anche sotto l'acqua, ad eccezione della testina radente che andrebbe utilizzata solo sulla pelle asciutta.

## Importante

- Per ragioni igieniche non condividere questo apparecchio con altre persone.
- Questo apparecchio è dotato di un sistema integrato di sicurezza a bassa tensione di alimentazione. Non sostituire o manomettere nessuna sua parte, in caso contrario sussiste il rischio di scosse elettriche. Per le specifiche elettriche, si invita a leggere ciò che è stampato sul cavo elettrico.
- Utilizzare solo il cavo speciale fornito con l'apparecchio.
- Se l'apparecchio è contrassegnato con  C 492, è possibile usare qualsiasi alimentatore Braun con codice 492-XXXX.
-  Questo apparecchio può essere utilizzato sotto la doccia o nella vasca da bagno. Per ragioni di sicurezza funziona solo in modalità senza fili.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte o non informate, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi inerenti. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano sorvegliati.

- Quando è acceso, l'apparecchio non deve mai entrare in contatto con capelli, ciglia, nastri, ecc. per prevenire qualsiasi pericolo di lesioni e per evitare il bloccaggio o il danneggiamento dell'apparecchio.

## Descrizione

- 1a Cappuccio massaggiante ad alta frequenza
- 1b Cappuccio di massima aderenza alla pelle
- 2 Testina epilatrice extra larga
- 3 Luce SensoSmart™
- 4 Interruttore con chiave di blocco (4a)
- 5 Luce di ricarica
- 6 Pulsante di rilascio
- 7 Cavo speciale (il design può variare)
- 8 Cappuccio per il viso
- 9 Adattatore per spazzola/accessorio per massaggio
- 9a Spazzola esfoliante (2x)
- 9b Cappuccio di protezione (2x)
- 9c Accessorio per massaggio profondo\*
- 10 Testina radente\*
- 11 Base di ricarica\*
- 12 Spazzolina di pulizia

\* non con tutti i modelli

## Ricarica

Collegare l'apparecchio a una presa elettrica utilizzando il cavo di alimentazione (7) e ricaricare per 2 ore.

Luce di carica (5)

Verde lampeggiante: in carica

Verde: carica completa

Gialla: 15 minuti di carica disponibili

Gialla lampeggiante: 5 minuti di carica disponibili

- Quando è completamente carico, è possibile utilizzare l'apparecchio senza fili. Se utilizzato entro le 24 ore successive alla ricarica, dispone di un'autonomia di 50 minuti. Procedere alla ricarica nel momento in cui si accende la luce gialla o quando il motore smette di funzionare. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare sempre l'apparecchio quando è completamente carico.
- La temperatura ottimale dell'ambiente per la carica è compresa tra i 5 °C e i 35 °C. In caso la temperatura sia notevolmente al di fuori di questo intervallo, la ricarica può richiedere più tempo e l'autonomia in modalità senza fili può ridursi.
- Alla fine del suo ciclo di vita, la batteria ricaricabile può essere sostituita presso un Centro di Assistenza autorizzato Braun.



## Funzionamento dell'apparecchio

Premendo la chiave di blocco (4a) girare l'interruttore (4) in senso orario. È possibile selezionare la velocità «I» o «II».

La luce SensoSmart™ (3) si illumina finché l'apparecchio rimane acceso, rendendo visibili i peli più sottili. Nel caso in cui si eserciti una pressione eccessiva durante l'epilazione, la luce SensoSmart™ diventa rossa.

Per rimuovere la testina epilatrice (2), premere il pulsante di rilascio (6). Per cambiare un accessorio, premere le alette laterali e tirare.

## I Epilazione

### Consigli per l'epilazione

Se non avete mai utilizzato un epilatore o se non eseguite un'epilazione da molto tempo, la vostra pelle potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per adattarsi all'epilazione. L'iniziale sensazione di fastidio diminuirà considerevolmente utilizzando l'apparecchio regolarmente nel tempo permettendo alla pelle di adattarsi al processo. Se si utilizza l'epilatore per la prima volta, si consiglia di utilizzarlo di sera in modo che l'eventuale rossore sparisca durante la notte. Per rilassare la pelle, si raccomanda di applicare una crema idratante dopo l'epilazione.

L'epilazione è più semplice e confortevole quando i peli hanno una lunghezza compresa tra 0,5 e 5 mm. Se i peli sono più lunghi si consiglia di depilarsi e di lasciar ricrescere i peli fino a una lunghezza di almeno 0,5 mm.

Utilizzo sulla pelle asciutta: la pelle deve essere asciutta e priva di sostanze grasse o creme.

Utilizzo sulla pelle bagnata: assicurarsi che la pelle sia ben bagnata per una scorrevolezza ottimale dell'apparecchio.

### Come epilarsi

Assicurarsi che la testina epilatrice (2) sia inserita, pulita e dotata di uno dei cappucci (1a, 1b).

A Selezionare la velocità «I» per un'epilazione delicata o la velocità «II» per un'epilazione veloce ed efficace.

B Tenere sempre la pelle ben tesa durante l'epilazione. Assicurarsi che l'epilatore sia a stretto contatto con la pelle.

Muovere il dispositivo con un movimento lento, continuo e senza pressione in direzione contraria alla crescita del pelo verso l'interruttore. Poiché i peli possono crescere in direzioni diverse, potrebbe essere utile muovere l'apparecchio in direzioni diverse per ottenere risultati ottimali. Il cappuccio massaggiante (1a) garantisce il massimo comfort durante l'epilazione. Se siete abituate all'epilazione potete sostituire il cappuccio massaggiante con il cappuccio di massima aderenza

alla pelle (1b) che fornisce un contatto più ravvicinato con la pelle e un miglior adattamento a tutte le aree del corpo. Se la luce SensoSmart™ diventa rossa, significa che si sta esercitando una pressione eccessiva.

### C Epilazione delle gambe

Epilare le gambe partendo dal basso e salendo. Per epilare la zona dietro al ginocchio tenere la gamba dritta.

### D Epilazione delle ascelle e della zona bikini

Nelle zone sensibili raccomandiamo di utilizzare il cappuccio di massima aderenza alla pelle (1b). Queste aree sono particolarmente sensibili al dolore, soprattutto le prime volte. Si raccomanda quindi di utilizzare la velocità «I» durante le prime operazioni di epilazione.

Con l'uso regolare la sensazione di dolore diminuirà. Prima di epilarsi, pulire l'area per rimuovere residui (ad es. il deodorante).

Poi asciugare accuratamente con un asciugamano. Durante l'epilazione delle ascelle, tenere il braccio sollevato in modo che la pelle sia tesa e muovere l'apparecchio in diverse direzioni.

La pelle potrebbe essere più sensibile subito dopo l'epilazione, per questo si consiglia di evitare di utilizzare sostanze irritanti come i deodoranti con alcol.

### E Epilazione del viso

Per rimuovere i peli indesiderati dal viso, utilizzare il cappuccio per il viso (8) posizionandolo sulla testina epilatrice (2). Durante i primi utilizzi, si raccomanda di selezionare la velocità «I» per abituarsi all'epilazione nelle aree più sensibili. Prima dell'epilazione, si consiglia di pulire la pelle accuratamente con un tonico disinfettante contenente alcol. Durante l'epilazione del viso, tirare la pelle con una mano e con l'altra muovere lentamente l'epilatore in direzione dell'interruttore.

### F Pulizia della testina epilatrice

#### 1 Pulizia con la spazzolina (11):

Rimuovere il cappuccio e pulirlo con la spazzolina. Pulire accuratamente le pinzette dal retro della testina epilatrice con la spazzolina inumidita di alcol. Durante l'operazione, girare l'elemento con le pinzette manualmente. Questo metodo di pulizia garantisce le migliori condizioni igieniche per la testina epilatrice.

#### 2 Pulizia sotto l'acqua corrente:

Dopo ogni utilizzo in acqua, pulire l'apparecchio sotto l'acqua corrente. Rimuovere il cappuccio e tenere l'apparecchio con la testina epilatrice sotto acqua corrente calda. Premere quindi il pulsante di rilascio (6) per rimuovere la testina epilatrice. Scuotere delicatamente l'apparecchio e la testina epilatrice per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciare asciugare entrambe le parti prima di riassemblarle.

## Informazioni generali sull'epilazione

Tutti i metodi di rimozione dei peli alla radice possono causare irritazione (ad es. prurito, fastidio e arrossamento della pelle) a seconda della condizione della pelle e dei peli. Questa reazione è normale e dovrebbe sparire rapidamente, ma potrebbe essere più forte se ci si epila per le prime volte o se si ha una pelle particolarmente sensibile. Se dopo 36 ore la pelle appare ancora irritata, si raccomanda di consultare il proprio medico. In generale la reazione della pelle e la sensazione di dolore tendono a diminuire considerevolmente con l'utilizzo regolare di Silk-épil.

In alcuni casi l'infiammazione si verifica quando i batteri penetrano nella pelle (ad es. durante l'utilizzo del dispositivo).

La pulizia accurata della testina epilatrice prima di ogni utilizzo ridurrà al minimo il rischio di infezione. In caso di dubbi sull'utilizzo di questo dispositivo, consultare il proprio medico. Nei seguenti casi, questo dispositivo deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico: eczema, ferite, infiammazioni della pelle quali follicolite (follicolite purulenta) e vene varicose intorno a nei, immunità ridotta della pelle ad es. a seguito di diabete mellito, gravidanza, malattia di Raynaud, emofilia, candida o immunodeficienza.

## Il Trattamento corpo

La **spazzola esfoliante** (9a) aiuta ad evitare la formazione dei peli incarniti, eliminando le cellule morte della pelle. L'**accessorio per massaggio profondo** (9c) contribuisce a migliorare l'aspetto della pelle grazie all'intensità delle sue vibrazioni. La spazzola e l'accessorio per massaggio profondo possono essere utilizzati alternativamente con frequenza settimanale sulla pelle umida, durante la doccia, insieme al gel o prodotto per lo scrub esfoliante preferito. L'accessorio per massaggio profondo può essere usato più frequentemente con un olio massaggiante o una lozione per il corpo. Se si utilizza l'apparecchio nella vasca da bagno, non immergerlo completamente nell'acqua in quanto i risultati non sarebbero ottimali.

### Istruzioni per l'uso

- A Inserire sull'apparecchio l'adattatore (9) fornito in dotazione con la spazzola o l'accessorio per massaggio profondo (9a/9c).
- B Guidare lentamente l'apparecchio sulla pelle con movimenti circolari per rifinirla delicatamente. Evitare di soffermarsi a lungo sulla stessa zona. Non utilizzare sul viso. Per risultati ottimali, utilizzare la spazzola esfoliante almeno 1-2 giorni prima dell'epilazione.
- C **Pulizia**  
Dopo l'uso, sciacquare la spazzola/accessorio per massaggio (9a/9c) sotto l'acqua corrente. Se

necessario, per una pulizia accurata si potrà utilizzare del sapone liquido. Per assicurarsi che non rimanga dell'acqua all'interno del cappuccio, è possibile rimuovere il cappuccio in silicone dall'accessorio per massaggio profondo (9c). Prima di riporre la spazzola esfoliante, applicare il cappuccio di protezione (9b).

### D **Sostituzione**

In caso di utilizzo settimanale, si consiglia di sostituire la spazzola/accessorio per massaggio dopo 12 mesi. I ricambi (rif. n. 79 Spa) sono disponibili presso i rivenditori o i Centri di Assistenza Braun oppure tramite il sito [www.braun.com](http://www.braun.com)

## III Come usare la testina radente

La testina radente è progettata per una rasatura veloce e precisa delle ascelle e della zona bikini, per regolare i contorni e tagliare i peli ad una lunghezza di 5 mm. Utilizzare la testina radente solo su pelle asciutta.

- A **Rasatura:** selezionare «**1**».
- B **Regolazione dei contorni:** selezionare «**0**».
- C **Taglio dei peli a 5 mm:** selezionare «**0**» e inserire il cappuccio regolatore (a) sulla testina radente.
- D **Pulizia:** non pulire la lamina (b) con la spazzolina perché potrebbe danneggiarsi.
- E I componenti della testina radente devono essere lubrificati regolarmente ogni 3 mesi.
- F Sostituire la lamina (b) e il blocco coltelli (c) quando si nota un peggioramento delle prestazioni di rasatura. Le parti di ricambio sono acquistabili presso il proprio rivenditore, i Centri di Assistenza Braun o sul sito web [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Non radersi con una lamina danneggiata.

### INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.



L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Soggetto a modifica senza preavviso.

### **Garanzia**

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un Centro di Assistenza autorizzato Braun.

Contattare [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) o il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di Assistenza autorizzato Braun più vicino.

## Nederlands

Onze producten voldoen aan de hoogste standaard wat betreft kwaliteit, functionaliteit en design. We hopen dat u optimaal zult genieten van uw Braun Silk-épil 9.

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Het apparaat is geschikt voor droog en nat gebruik, met uitzondering van het scheerhoofdopzetstuk. Dit mag uitsluitend op de droge huid worden gebruikt.

## Belangrijk

- Deel dit apparaat omwille van hygiënische redenen niet met andere personen.
- Dit apparaat is voorzien van een speciale snoerset met een geïntegreerde extra laag voltage veiligheidsspanningstoever. Vervang deze niet en voer er geen reparaties op uit. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik alleen het speciale snoer dat bij het apparaat wordt geleverd.
- Indien het apparaat is voorzien van het teken  C 492, wil dit zeggen dat u het kan gebruiken met elke Braun snoerenset van het type 492-xxxx.
-  Dit apparaat is geschikt voor gebruik in bad of onder de douche. Uit veiligheidsoverwegingen kan het in die gevallen alleen snoerloos gebruikt worden.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring mits ze onder supervisie staan en geïnstrueerd worden over het veilig gebruik ervan en de gevaren die kunnen ontstaan, begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen gedaan worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder supervisie staan.
- Wanneer het apparaat ingeschakeld is, mag het nooit in contact komen met

hoofdhaar, wimpers, loshangende linten etc. om het risico op verwondingen te vermijden zowel als blokkering van of schade aan het apparaat.

## Beschrijving

- 1a Hoog frequentie massageopzetstuk
- 1b Huidcontactopzetstuk
- 2 Extra breed epileerhoofd
- 3 SensoSmart™ lampje
- 4 Aan-/uitknop met blokkering (4a)
- 5 Oplaadlampje
- 6 Ontgrendelingsknop
- 7 Speciale snoerset (design kan verschillend zijn)
- 8 Opzetstuk voor het gezicht
- 9 Borstel/kussen-adapter
- 9a Scrubborsteltje (2x)
- 9b Beschermkap (2x)
- 9c Diep werkend massageopzetstuk\*
- 10 Scheerhoofd\*
- 11 Oplaadstandaard\*
- 12 Reinigingsborsteltje

\* niet bij alle types

## Opladen

Gebruik de speciale snoerset (7) om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten en laat 2 uur opladen.

Oplaadlampje (5)

Knippert groen: opladen

Groen: volledig opgeladen

Geel: nog 15 min. opgeladen

Knippert geel: nog 5 min. opgeladen

- Wanneer het volledig is opgeladen, gebruik je het apparaat draadloos. Werkingstijd is 50 minuten wanneer het binnen 24 uur na het opladen wordt gebruikt. Laad het opnieuw op wanneer de gele oplaadlampjes aangaan of wanneer de motor volledig is gestopt. Gebruik voor de beste werking altijd een volledig opgeladen apparaat.
- De optimale temperatuur om het apparaat op te laden, te gebruiken en op te bergen ligt tussen de 15 °C en de 35 °C. Wanneer de temperatuur flink afwijkt hiervan kan het opladen langer duren en wordt de werkingstijd wellicht korter.
- De oplaadbare batterij kan aan het einde van zijn levensduur alleen vervangen worden bij een geautoriseerd Braun Service Center.

## Zo bedient u het apparaat

Schakel het apparaat in door op de blokkeringsknop te duwen(4a) en de aan-/uitschakelaar (4) kloksgewijs naar positie «I» of «II» te draaien.

Het SensoSmart™ lampje (3) brandt zo lang als het apparaat aan staat. Hierdoor zijn fijne haartjes goed zichtbaar. Wanneer je tijdens het epilieren te veel druk zet, brandt het SensoSmart™ lampje rood.

Druk op de ontgrendelingsknop om het epileerhoofd (2) te verwijderen. Om de opzetstukken te vervangen, oefent u druk uit op de ribbels aan de zijkanten en trekt ze eraf.

## I Epilieren

### Epileertips:

Wanneer u nog nooit een epilator gebruikt hebt of lange tijd niet geëpileerd hebt, kan het even duren voordat uw huid gewend is aan het epilieren. Het enigszins oncomfortabele gevoel in het begin zal aanzienlijk verminderen bij herhaaldelijk gebruik omdat de huid aan het proces zal wennen.

Wanneer u voor het eerst epileert kunt u dat het beste 's avonds doen, zodat eventuele roodheid van de huid tijdens de nacht kan wegtrekken. Om de huid te ontspannen kunt u na het epilieren een vochtinbrengende crème aanbrengen.

Epilieren gaat gemakkelijker en voelt comfortabeler aan wanneer de haartjes tussen de 0,5 en 5 mm lang zijn. Indien de haartjes langer zijn kunt u ze het beste afscheren om ze vervolgens tot tenminste 0,5 mm te laten teruggroeien.

**Droog gebruik:** Uw huid moet droog zijn en vrij van olie of crème.

**Nat gebruik:** Zorg ervoor dat uw huid goed bevochtigd is zodat het apparaat optimaal over de huid kan glijden.

### Epilieren zo doet u dat

Zorg ervoor dat het epileerhoofd (2) schoon is en dat er een opzetstuk op zit (1a of 1b).

A Selecteer snelheid «I» voor zacht epilieren of snelheid «II» voor efficiënt epilieren.

B Rek de huid altijd op tijdens het epilieren. Zorg ervoor dat het epileerhoofd altijd in contact is met de huid. Beweeg het apparaat **langzaam** en geleidelijk tegen de haargroeirichting in over de huid zonder druk uit te oefenen. Aangezien de haartjes in verschillende richtingen kunnen groeien, is het raadzaam het apparaat daarna ook in verschillende richtingen over de huid te bewegen voor een optimaal resultaat. Het massageopzetstuk (1a) zorgt voor het beste huidcomfort tijdens het epilieren. Wanneer u eenmaal gewend bent aan het gevoel van epilieren, kunt u het massageopzetstuk vervangen door het huidcontactopzetstuk (1b) dat nog meer contact maakt met de huid en zich beter aanpast aan alle regionen van het lichaam.

Wanneer het SensoSmart™ lampje rood brandt, word je eraan herinnerd dat je niet te hard moet drukken.

### C Epilieren van de benen

Epileer uw benen vanaf het onderbeen naar boven. Wanneer u in de knieholte epileert, houdt u het been gestrekt.

### D Epilieren van oksels en bikinilijn

Gebruik op gevoelige plekken het huidcontactopzetstuk (1b). Deze regionen zijn zeker tijdens de eerste keren epilieren erg gevoelig voor pijn. Daarom is het raadzaam om de eerste paar keren snelheid I te selecteren. Na herhaaldelijk gebruik zal de pijnsensatie verminderen. Reinig de te epilieren huid grondig door restanten van bijvoorbeeld deodorant te verwijderen. Dep zorgvuldig droog met een handdoek. Houd tijdens het epilieren van de oksel de arm omhoog zodat de huid wordt opgerekt en beweeg het apparaat in verschillende richtingen over de huid. Vermijd irriterende producten, zoals deodorant die alcohol bevat, aangezien de huid direct na het epilieren gevoeliger is.

### E Epilieren van het gezicht

Gebruik het opzetstuk voor het gezicht (8) voor het verwijderen van ongewenste haartjes in het gezicht en op andere gevoelige plekken. Dit kunt u op het epileerhoofd (2) plaatsen. Selecteer voor de eerste paar keren snelheid «I» zodat de gevoelige huid gewend raakt aan het epilieren. Reinig de huid alvorens te epilieren grondig met een desinfecterende reinigingslotion die alcohol bevat. Rek de huid tijdens het epilieren van het gezicht goed op met de ene hand en beweeg met de andere hand de epilator in de richting van de aan-/uitschakelaar.

### F Het epileerhoofd reinigen

- 1. Reinigen met het reinigingsborsteltje (11):** Verwijder het opzetstuk en borstel het uit. Reinig de pincetjes aan de achterkant van het epileerhoofd grondig met het in alcohol gedrenkte borsteltje. Draai het element met de pincetjes met de hand rond tijdens het reinigen. Deze reinigingsmethode zorgt ervoor dat het epileerhoofd in optimale hygiënische conditie is.
- 2. Reinigen onder stromend water:** Spoel het apparaat na elk nat gebruik onder stromend water af. Verwijder het opzetstuk en houd het apparaat met het epileerhoofd onder de hete kraan. Druk vervolgens de ontgrendelingsknop (6) in om het epileerhoofd te verwijderen. Schud het overtollige water uit het apparaat en het epileerhoofd en laat beide onderdelen zeer goed drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet.

## Algemene informatie over epileren

Alle ontharingsmethodes waarbij de haartjes bij de wortel verwijderd worden kunnen leiden tot irritatie (zoals jeuk, een oncomfortabel gevoel en roodheid van de huid). Dit hangt af van de conditie van de huid en van de haartjes. Dit is een normale reactie die snel zou moeten verdwijnen, maar in heviger mate kan optreden wanneer u voor het eerst epileert of wanneer u een gevoelige huid hebt. Wanneer de huid na 36 uur nog steeds geïrriteerd is, kunt u het beste uw huisarts raadplegen. Over het algemeen zullen eventuele huidreacties en pijn aanzienlijk verminderen bij herhaaldelijk gebruik van Silk-épil.

In sommige gevallen kunnen ontstekingen van de huid voorkomen. Dit gebeurt wanneer bacteriën de huid binnendringen (bijv. tijdens het glijden van het apparaat over de huid). Grondig reinigen van het epileerhoofd voor elk gebruik zal het risico op ontsteking aanzienlijk verminderen. Wanneer u enige twijfel heeft over het gebruik van dit apparaat, raadpleeg dan uw huisarts. In de volgende gevallen mag het apparaat alleen gebruikt worden nadat een arts is geraadpleegd: exzeem, wondjes, ontstekingsreacties van de huid zoals folliculitis (etterende haarfollikels), spataders rond moedervlekken, verminderde huidimmunitet, bijvoorbeeld door diabetes mellitus, zwangerschap, de ziekte van Raynaud, hemofilie, cadida of immuundeficiëntie.

## II Lichaamsbehandeling

**Scrubborsteltje (9a)** helpt ingegroeide haren te voorkomen door dode huidcellen te verwijderen. Het **diep werkend massageopzetstuk (9c)** vibreert en helpt de huid er beter uit te zien. U kunt afwisselend het borsteltje/kussentje wekelijks gebruiken op een vochtige huid tijdens het douchen, met uw favoriete bodyscrub of doucheegel. Het diep werkend massageopzetstuk kan zelfs nog vaker worden gebruikt met bodylotion of massageolie. Wanneer u het apparaat in bad gebruikt, houd het dan niet volledig onder water, daar dit geen optimaal resultaat zal geven.

### Hoe te gebruiken

A Klik de adapter (9) die wordt meegeleverd met de borstel of het kussentje (9a/9c) in het apparaat.

B Beweeg het apparaat rustig met draaiende bewegingen over uw huid om deze te verfijnen. Houd het apparaat niet gedurende langere tijd op dezelfde plek. Gebruik het apparaat niet op het gezicht. Voor de beste resultaten gebruikt u het scrubborsteltje ten minste 1-2 dagen vóór het epileren.

### C Reiniging

Spoel na gebruik het borsteltje/kussentje (9a/9c) af onder stromend water. Indien nodig, kunt u wat vloeibare zeep gebruiken om ze grondig te reinigen.

U kunt het siliconendeksel van het diep werkend massageopzetstuk (9c) verwijderen, zodat u zeker bent dat er geen water in het deksel is gebleven.

Voordat u het scrubborsteltje opbergt, kunt u de beschermkap (9b) erop plaatsen.

### D Vervanging

Bij wekelijks gebruik raden wij u aan het borsteltje/kussentje na 12 maanden te vervangen.

Navullingen (ref.nr. 79) zijn verkrijgbaar via uw detailhandelaar, Braun Service Centers of via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Zo gebruikt u het scheerhoofd

Het scheerhoofd (10) is speciaal ontwikkeld voor het snel en glad scheren van benen, oksels en bikinilijn, het trimmen van contouren en het haar afkorten tot een lengte van 5mm. Wanneer het scheerhoofd op het apparaat geklikt zit, mag het alleen gebruikt worden op een droge huid en met snelheidsinstelling «I».

A Scheren: selecteer «**I**».

B Contouren trimmen: selecteer «**II**».

C Het afkorten van het haar op 5mm lengte: selecteer «**III**».

D Reinigingen: Reinig het scheerblad (b) niet met het borsteltje aangezien dit de folie zou kunnen beschadigen.

E De scheeronderdelen dienen regelmatig, om de 3 maanden, te worden geolied.

F Vervang het scheerblad (b) en het scheerblok (c) wanneer u merkt dat de scheerprestaties afnemen. Vervangonderdelen zijn bij uw verkooppunt verkrijgbaar of bij de Braun Customer Service Centra of via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Scheer nooit met een beschadigd scheerblad.

### Afvalverwerking

Dit product bevat batterijen en recycleerbaar elektronisch afval. Gooi het apparaat om het milieu te beschermen niet weg bij het huishoudelijk afval, maar breng het naar een geschikt inzamelingspunt.



De hierin opgenomen informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

## **Garantie**

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Braun Customer Service Centre: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

# Dansk

Vores produkter er skabt til at opfylde de største krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af at anvende din Braun Silk-épil 9.

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og behold den til senere brug.

Apparatet er egnet til tør og våd brug bortset fra barberhovedet, som kun kan anvendes på tør hud.

## Vigtigt

- Af hygiejniske grunde bør du ikke dele dette apparat med andre.
- Apparatet er forsynet med en specialledning med integreret strømforsyning og ekstra lav spænding for større sikkerhed. Ingen dele må udskiftes eller manipuleres. I modsat fald risikerer man at få elektrisk stød.
- Kun det medfølgende, særlige lednings-sæt må bruges med dette apparat.
- Hvis apparatet er mærket med  C 492, kan det bruges med et hver anden Braun strømkabel med koden 492-XXXX.
-  Dette apparat kan anvendes i badet eller brusebadet. Af sikkerhedsmæssige grunde må det kun anvendes ledningsfrit.
- Børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden kan bruge apparatet, hvis de bliver overvåget og får instruktioner om sikker brug og forstår den involverede fare. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke udføre rengøring og brugervedligeholdelse med mindre de bliver overvåget.
- Når apparatet er tændt, må det aldrig komme i kontakt med hovedhår, øjenvipper, hårbånd, etc. for at undgå fare for skader på brugeren, samt at apparatet blokeres eller beskadiges.

## Beskrivelse

- 1a Højfrekvent massagesystem
- 1b Top til hudkontakt
- 2 Ekstra bredt epileringshoved
- 3 SensoSmart™-lys
- 4 Kontakt med låsetaster (4a)
- 5 Opladningslys
- 6 Udløserknop
- 7 Specialledning (design kan variere)
- 8 Ansigtshætte
- 9 Børste/pudeadapter
- 9a Eksfolieringsbørste (2x)
- 9b Beskyttelseshætte (2x)
- 9c Dybdemassagepude\*
- 10 Barberhoved\*
- 11 Opladningsholder\*
- 12 Rengøringsbørste

\* leveres ikke med alle modeller

## Opladning

Apparatet tilsluttes en stikkontakt via specialkablet (7) og oplades i 2 timer.

### Opladningslys (5)

Blinker grønt: oplader

Lyser grønt: fuldt opladet

Lyser gult: 15 minutters opladning tilbage

Blinker gult: 5 minutters opladning tilbage

- Når apparatet er fuldt opladet, kan det tages i brug. Driftstiden er 50 minutter, hvis apparatet anvendes inden for 24 timer efter opladning. Genopladd det, når det gule opladningslys tændes, eller når motoren er standset helt. For at opnå det bedste resultat, skal du altid bruge et fuldt opladet apparat.
- Den bedste temperatur for opladning, brug og opbevaring af apparatet er mellem 15 °C og 35 °C. Hvis temperaturen er meget højere eller lavere end dette, kan opladningstiden blive længere, mens den ledningsfri brug bliver kortere.
- I slutningen af sin levetid, må det genopladelige batteri kun udskiftes på et autoriseret Braun Servicecenter.

## Sådan bruges apparatet

Tryk på låsetasten (4a), og drej knappen (4) med uret. Du kan vælge hastighed «I» eller «II».

SensoSmart™-lyset (3) er tændt, så længe apparatet er tændt. Det gør det nemmere at se fine hår. Når du trykker for hårdt, mens du epileringer, skinner SensoSmart™-lyset rødt.

Tryk på udløserknappen (6) for at skifte epilatorhoved (2), hold på de vandrette lameller på kanten for at skifte hætte.



## I Epilering

### Epileringstips:

Hvis du ikke tidligere har anvendt en epilator, eller hvis du ikke har epilert huden i en længere periode, kan det tage lidt tid, inden huden vænner sig til epilering. Det ubehag, du føler i begyndelsen, bliver betydeligt mindre ved gentaget brug, idet huden vænner sig til processen.

I begyndelsen anbefales det at epilere om aftenen, så en eventuel rødme kan fortage sig i nattens løb. Efter endt epilering anbefales det at bruge en fugtighedscreme.

Epilering er nemmere og mere bekvemt, når hårene er mellem 0,5–5 mm lange. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du barberer dig først og lader hårene gro ud til en længde på mindst 0,5 mm.

**Tør brug:** Huden skal være helt tør og fri for fedt eller creme.

**Våd brug:** Sørg for, at huden er meget fugtig, så apparatet glider bedst muligt.

### Sådan epilere du

Sørg for, at epilatorhovedet (2) er rent og monteret og forsynet med en top (1a eller 1b).

A Vælg hastighed «I» for nænsom epilering, hastighed «II» for effektiv epilering.

B Stræk altid huden ud under epilering.

Sørg for, at epileringssområdet er i tæt kontakt med huden. Uden at trykke føres apparatet i en langsom glidende bevægelse mod hårenes vokseretning i retning mod afbryderen. Da hår kan gro i forskellige retninger, kan det også være en god idé at føre apparatet i forskellige retninger for at opnå det optimale resultat. Det højfrekvente massagesystem (1a) sikrer den bedste hudkomfort under epilering. Hvis du er vant til følelsen af epilering, kan du bruge toppen til hudkontakt (1b) som giver nærmere kontakt med huden. Når SensoSmart™-lyset skinner rødt, er det for at minde dig om ikke at trykke for hårdt.

### C Epilering af benene

Epilér dine ben fra underbenet i opadgående retning. Ved epilering bag knæet holdes benet strakt.

### D Epilering under armene og i bikinilinen

Til epilering af sensitive områder anbefaler vi at bruge toppen til hudkontakt. Disse områder vil især de første gange være særlig følsomme over for smerte. Derfor anbefaler vi, at du vælger hastighed «I» de første gange, du bruger epilatoren. Ved gentagen brug aftager følelsen af smerte. Før epilering skal området rengøres grundigt for at fjerne rester af for eksempel deodorant.

Dup dig derefter forsigtigt tør med et håndklæde. Når du epilere under armen, skal armen holdes løftet, så huden er strakt ud. Bevæg apparatet i forskellige retninger. Da huden kan være mere følsom lige efter epilering, bør du undgå at bruge irriterende midler som deodoranter med alkohol.

### E Ansigtsepilering

Brug ansigtstilbehøret (8), som sættes på epilatorhovedet (2), til fjernelse af uønsket hår i ansigtet eller andre følsomme områder. De første gange anbefaler vi, at du vælger hastighed «I» for at vænne dig til epileringen på følsomme områder. Før epilering anbefaler vi, at huden renses grundigt med desinficerende toner, der indeholder sprit. Når du epilere ansigtet, skal du strække huden med den ene hånd, og langsomt føre epilatoren med den anden hånd i retning mod afbryderen.

### F Rengøring af epilatorhovedet

1 **Rengøring med rengøringsbørsten (11):** Fjern hættten og børst den af. Rengør pincerterne grundigt fra bagsiden af epilatorhovedet med en børste dyppet i rensesvæske. Drej pincetelementet manuelt imens. Denne rengøring sikrer den bedste hygiejne for epilatorhovedet.

2 **Rengøring under rindende vand:** Efter våd brug rengøres apparatet under rindende vand. Fjern hættten og hold apparatet med epilatorhovedet under varmt rindende vand. Tryk så på udløserknappen (6) for at fjerne epilatorhovedet (2). Ryst apparatet og epilatorhovedet for at fjerne overskydende vand, og lad begge dele tørre grundigt, inden de samles igen.

### Generelle oplysninger om epilering

Alle metoder, som fjerner håret ved roden, kan medføre, at der opstår hudirritation (f.eks. kløe, ubehag og rødme af huden) afhængig af hud- og hårtype. Det er en helt normal reaktion, der som regel hurtigt forsvinder. Dog kan det vare længere de første gange, du epilere, eller hvis du har sart hud. Hvis huden stadig er irriteret efter 36 timer, bør du kontakte din læge. Generelt aftager hudreaktionen og smertefølelsen væsentligt, efterhånden som du har anvendt Silk-épil nogle gange. I nogle tilfælde kan der opstå betændelse på grund af bakterier, som trænger ned i huden (f.eks. når apparatet bevæges hen over huden). Grundig rengøring af epilatorhovedet før brug nedsætter risikoen for infektioner. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle at bruge apparatet, bør du tale med din læge. I følgende tilfælde bør apparatet kun anvendes efter konsultation hos lægen: eksem, sår, betændelsestilstande i huden såsom betændte hårsække (små «bumser» i hårsækkene) og åreknuder omkring modermærker, nedsat immunitet i huden, f.eks. ved sukkersyge, under graviditet, Raynauds syge, hæmofili, trøske eller nedsat immunforsvar.

## II Kropspleje

**Eksfolieringsbørsten** (9a) hjælper dig med at undgå indgroede hår ved at fjerne døde hudceller.

**Dybdemassagepuden** (9c) giver en mærkbar vibration og hjælper med at forbedre hudens udseende.

Du kan skiftevis bruge børsten/puden en gang om ugen på våd hud, mens du er i brusebad, sammen med din foretrukne body skrubbecreme eller body-shampoo. Dybdemassagepuden kan også anvendes hyppigere med bodylotion eller massageolie. Når du bruger apparatet i et i badekar, skal du undgå at dyppe det helt i vand, da det ikke giver optimale resultater.

### Sådan bruges apparatet

A Klik adapteren (9), som følger med børste eller pude (9a/9c) på apparatet.

B Før langsomt apparatet i cirkulerende bevægelser hen over huden, så du nænsomt renser den.

Undgå at holde den på det samme hudområde i længere tid. Du må ikke bruge den i ansigtet.

Du får det bedste resultat, hvis du bruger eksfolieringsbørsten mindst 1-2 dage før eksfoliering.

### C Rengøring

Efter brug skal børsten/puden (9a/9c) skylles under rindende vand. Om nødvendigt kan du bruge flydende sæbe til at rengøre den grundigt med.

Du kan eventuelt fjerne silikonehætten fra dybdemassagepuden (9c) for at sikre, at der ikke er vand tilbage inde i hætten.

Inden du lægger eksfolieringsbørsten til side, kan du sætte beskyttelseshætten (9b) på.

### D Udskiftning

Hvis du bruger børsten/puden en gang om ugen, anbefaler vi, at du udskifter den efter 12 måneder. Refiller (ref.nr. 79) fås hos din forhandler eller Braun servicecentre eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

D Rengøring: Rengør ikke skærebladet (b) med en børste da det kan ødelægge det.

E De skærende dele skal smøres regelmæssigt hver 3 måned.

F Erstat rammen til skærebladet (b) og skæreblok (c) når du mærker en reduceret ydelse. Reserve-dele kan købes hos din forhandler eller Braun servicecentre eller på [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Barber dig ikke med et defekt skæreb-  
blad.

### Miljømæssige oplysninger

Dette produkt indeholder batterier og genanvendeligt elektronikaffald.

For at beskytte miljøet, ikke bortskaffe det i husholdningsaffaldet, men tage det til passende lokale indsamlingssteder.



Oplysningerne heri kan ændres uden varsel

### Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materia-  
lefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejl-  
betjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

## III Hvordan man bruger barberhovedet

Barberhovedet (10) er designet til en hurtig barbeing af ben, under armene, bikinilinjen og konturtrimning og klipping af hår ned til 5 mm i længden. Med barberhovedet skal apparatet kun bruges på tør hud, og på hastighed «II».

A Barbering: vælg «II».

B Konturtrimning: vælg «II».

C Trim hår til 5 mm: vælg «II». Monter trimmer-  
toppen (a).


## Norsk

Våre produkter er laget for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og design. Vi håper du blir fornøyd med din Braun Silk-épil 9 SkinSpa.

Les hele brukerveiledningen grundig før du tar produktet i bruk, og ta vare på den til senere bruk.

Dette apparatet passer til både våt og tørr bruk, foruten barberhodetilbehøret som kun skal brukes på tørr hud.

### Viktig

- Av hygieniske årsaker bør ikke flere personer bruke samme apparat.
- Apparatet er utstyrt med et spesialledningssett med et integrert lavspenningsadapter for sikkerhetens skyld. Du må aldri bytte ut eller foreta endringer på ledningen. Gjør du det, risikerer du å få elektrisk støt.
- Bruk kun det spesielle ledningssettet som følger med produktet.
- Hvis apparatet er merket -C 492, kan du bruke det med alle strømledninger fra Braun merket 492-XXXX.
-  Dette apparatet kan brukes i badekar og i dusjen, men da kun ledningsfritt av sikkerhetsmessige årsaker.
- Barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, kan bruke apparatet hvis de er under tilsyn og får hjelp av noen som tar ansvar for deres sikkerhet og som er klar over farene ved bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn av en voksen.
- Når apparatet er slått på, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med hodehåret, øyenvippene, bånd eller lignende. Dette er for å unngå personskader og for å hindre blokkering av eller skade på apparatet.

## Beskrivelse

- 1a Topp for høyfrekvent massasje
- 1b Topp for hudkontakt
- 2 Ekstra bredt epilatorhode
- 3 SensoSmart™-lys
- 4 Bryter med laseknapper (4a)
- 5 Ladelys
- 6 Utløserknapp
- 7 Spesialledning (design kan variere)
- 8 Topp for ansiktet
- 9 Adapter for børste/pute
- 9a Eksfolieringsbørste (2x)
- 9b Beskyttelsestopp (2x)
- 9c Dypmassasjepute\*
- 10 Barberhode\*
- 11 Ladestativ\*
- 12 Rengjøringsbørste

\* ikke med alle modeller

## Lading

Koble apparatet til et strømuttak med spesialledningen (7), og lad det opp i minst 2 timer.

Ladelys (5)

Blinkende grønt lys: Lader

Grønt lys: Fulladet

Gult lys: 15 min ladetid igjen

Blinkende gult lys: 5 min ladetid igjen

- Når apparatet er helt oppladet, kan det brukes trådløst. Brukstiden er 50 minutter når det brukes innen 24 timer etter lading. Lad apparatet når det gule ladelyset tennes, eller når motoren stopper helt. For best ytelse bør du alltid bruke et fullt oppladet apparat.
- Det beste temperaturområdet for lading, bruk og oppbevaring av apparatet, er mellom 15 °C og 35 °C. I tilfelle temperaturen er langt utenfor dette temperatur-intervallet, kan det ta lengre tid å lade opp apparatet, og ledningsfri brukstid kan bli redusert.
- Når det oppladbare batteriet er helt utladet, kan det kun skiftes ut på et autoriserte Braun servicesenter.

## Sådan brukes apparatet

Trykk inn låseknappen (4a) og drei bryteren (4) medsols. Du kan velge hastighet «I» eller «II».

SensoSmart™ -lyset (3) er tent så lenge apparatet er påslått. Dette gjør at de tynneste hårene vises bedre. Trykker du apparatet for hardt mot huden under epileringen, vil SensoSmart™-lyset lyse rødt.

Trykk på utløserknappen (6) for å fjerne epilatorhodet (2). Ta av det tilbehøret som sitter på og klikk på et nytt.

## I Epilering

### Tips om epilering

Hvis du ikke har brukt en epilator for, eller hvis du ikke har brukt en epilator på lenge, kan det ta en kort periode før huden din venner seg til epilering. Ubehaget som du opplever i begynnelsen vil avta betydelig ved gjentatt bruk, siden huden venner seg til prosessen.

Når du epilerer deg for første gang bør du gjøre det om kvelden, slik at eventuell rødhet forsvinner i løpet av natten. Etter epileringen anbefaler vi at du bruker en fuktighetskrem for å berolige huden.

Epileringen blir enklere og mer komfortabel dersom hårene er 0,5–5 mm lange. Hvis hårene er lengre, anbefaler vi at du barberer dem først og lar hårene vokse tilbake til minst 0,5 mm lengde.

**Tørr bruk:** Huden må være tørr og fri for fett og hudkrem.

**Våt bruk:** Sørg for at huden er ordentlig fuktet slik at apparatet kan gli godt over huden.

### Slik epilerer du

Før bruk, sørg for at epilatorhodet (2) er rent og festet på apparatet med en av toppene (1a eller 1b).

A Velg hastighet «I» for skånsom epilering, eller hastighet «II» for effektiv epilering.

B Strekk alltid ut huden du epilerer.

Sørg for at epilingsområdet på apparatet er i tett kontakt med huden din. Før apparatet i en langsom, kontinuerlig bevegelse uten trykk mot hårets vekstretning og i bryterens retning. Fordi hår kan vokse i forskjellige retninger, vil det også hjelpe å føre apparatet i forskjellige retninger for å oppnå et optimalt resultat. Toppen for høyfrekvent massasje (1a) sikrer en best mulig hudkomfort under epileringen. Om du er vant til følelsen av epilering, kan du bytte ut denne med toppen for hudkontakt (1b) som gir en tettere hudkontakt og bedre tilpasser seg alle kroppskonturer. Hver gang SensoSmart™-lyset lyser rødt, er det en påminnelse til deg om at du ikke må trykke apparatet for hardt mot huden.

### C Epilering av beina

Epiler beina nedenfra og oppover. Når du epilerer bak kneet, må du strekke ut beinet.

### D Epilering av armlulene og langs bikinilinen

På følsomme områder anbefaler vi at du bruker toppen for hudkontakt (1b). Disse områdene er spesielt sensitive for ubehag under de første epileringene. Vi anbefaler derfor at du velger hastighet «I» de første gangene du epilerer. Følelsen av ubehag vil avta etter gjentatt bruk.

Rengjør det aktuelle området grundig før epilering for å fjerne eventuelle rester (som deo-

dorant). Ved epilering under armene, hold armen opp slik at huden er stram, og før apparatet i forskjellige retninger. Huden kan være ekstra følsom like etter epilering, unngå derfor å påføre irriterende stoffer som for eksempel deodoranter med alkohol.

### E Epilering av ansiktet

Hvis du vil fjerne uønsket hår i ansiktet eller på andre følsomme områder, kan du bruke toppen for ansiktet (8) som et tilbehør til epilatorhodet (2). De første gangene anbefaler vi at du velger hastighet «I» slik at du venner deg til epilering av de sensitive områdene.

Vi anbefaler at du renser huden med et alkoholbasert desinfiserende middel før epilering. Ved epilering av ansiktet strammer du huden med den ene hånden samtidig som du med den andre hånden langsomt fører epilatoren i bryterens retning.

### F Rengjøring av epilatorhodet

#### 1 Rengjøring med rengjøringsbørsten (11):

Ta av toppen og børst den. Dypp rengjøringsbørsten i alkohol og rengjør pinsettene grundig fra baksiden av epilatorhodet samtidig som du dreier pinsettelementet manuelt. Denne rengjøringsmetoden sikrer best mulig hygieniske forhold for epilatorhodet.

#### 2 Rengjøring under rennende vann:

Etter hver våt bruk må apparatet rengjøres under rennende vann. Ta av toppen og hold apparatet med epilatorhodet under rennende varmt vann. Trykk så inn utløserknappen (6) for å ta av epilatorhodet. Rist apparatet og epilatorhodet for å fjerne overflødig vann, og legg begge delene til tork før du setter dem sammen igjen.

### Generell informasjon om epilering

Alle metoder som fjerner hår fra roten, kan føre til inngrodde hår og hudirritasjon (f.eks. kløe, ubehag og rødflammet hud), avhengig av hudens og hårets tilstand. Dette er normale reaksjoner som bør forsvinne raskt, men som kan være kraftigere når du fjerner hår ved roten for første gang eller hvis du har sensitiv hud. Hvis huden din fortsatt er irritert etter ca. 36 timer, anbefaler vi at du kontakter lege. Vanligvis reduseres hudreaksjonen og ubehagsfølelsen vesentlig ved gjentatt bruk av Silk-épil.

I enkelte tilfeller kan det oppstå betennelse i huden hvis bakterier trenger i huden (f.eks. når apparatet berører huden). Grundig rengjøring av epilatorhodet før hver bruk vil redusere faren for infeksjon.

Kontakt lege hvis du er usikker på om du kan bruke dette apparatet. I følgende tilfeller må apparatet bare brukes etter konsultasjon med lege: ved eksem, sår, betennelsestilstander i huden, som follikulitt (hårsekkebetennelse) og åreknuter rundt føflekk-

ker, ved redusert immunitet i huden, f.eks. pga. diabetes, graviditet, Raynauds sykdom, blødersykdom, candida eller immunsvikt.

## II Kroppspleie

**Eksfolieringsbørsten** (9a) bidrar til å unngå inngrodde hår ved å fjerne døde hudceller.

**Dypmassasjeputen** (9c) gir en merkbar vibrasjon som bidrar til å forbedre hudens utseende.

Du kan alternativt bruke børsten/puten på ukentlig basis på fuktig hud i dusjen/badekaret sammen med din foretrukne kroppsskrubb eller dusjgel.

Dypmassasjeputen kan også brukes oftere sammen med bodylotion eller massasjeolje.

Når du bruker apparatet i badekaret, bør du ikke senke det helt under vann. Det vil ikke gi optimale resultater.

### Slik bruker du apparatet

A Klikk adapteren (9) som tilhører børsten eller puten (9a/ 9c) på apparatet.

B Før deretter apparatet sakte i sirkulære bevegelser over huden for skånsom eksfoliering eller oppfrisking. Unngå å holde det på det samme hudområdet over lengre tid. Må ikke brukes i ansiktet. For best resultat bruk eksfolieringsbørsten minst 1–2 dager før epilering.

### C Rengjøring

Etter bruk skyller du børsten/puten (9a/9c) under rennende vann. Ved behov kan du bruke litt flytende såpe for en grundigere rengjøring.

Du kan fjerne silikontoppen fra dypmassasjeputen (9c) for å sikre at det ikke er noe resterende vann inni toppen.

Før oppbevaring av eksfolieringsbørsten kan du sette på beskyttelsestoppen (9b).

### D Reservedeler

Ved ukentlig bruk anbefaler vi at du skifter børste/pute etter 12 måneder. Refiller (ref. nr. 79) kan fås hos din forhandler, fra Brauns servicesentre eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Hvordan bruke barberhodet

Barberhodet (10) er utformet for en rask og tett barbering av beina, underarmer og bikinilinj, konturtrimming og kutting av hår til 5 mm lengde. Bruk apparatet kun på tørr hud og med hastighet «II» når barberhodet er festet på apparatet.

A Barbering: velg «II».

B Konturtrimming: velg «II».

C Kutting av hår til 5 mm lengde: velg «II» og sett på trimmertoppen (a).

D Rengjøring: Rengjør ikke skjærebladet (b) med børsten, da det kan skade bladet.

E Skjæredelene bør olje regelmessig hver tredje måned.

F Skjæreblad (b) og lamellkniv (c) bør skiftes ut når du merker at barberingsytelsen forringes. Reservedeler kan kjøpes hos din forhandler, hos et Braun servicesenter eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Du må ikke bruke barberhodet hvis skjærebladet er skadet.

### Miljømessige opplysninger

Dette produktet inneholder batterier og resirkulerbart elektronisk avfall.

Av miljøhensyn bør ikke dette produktet kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres til et lokalt returpunkt.



Med forbehold om endringer.

### Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.

I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikkasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet. Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

### NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

# Svenska

Våra produkter är utformade för att uppfylla de högsta standarder vad gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av din Braun Silk-épil 9.

Läs igenom hela bruksanvisningen noga innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Apparaten är lämplig för både torr och våt användning bortsett från rakhuvudet som endast ska användas på torr hud.

## Viktigt!

- Av hygieniska skäl bör du inte dela apparaten med andra.
- Den här apparaten har en specialsladd med en inbyggd, säker elförsörjning med extra låg spänning. Du ska därför inte byta ut eller ändra någon del av den. Du riskerar då att utsättas för en elektrisk stöt.
- Använd endast sladduppsättningen som kommer med apparaten.
- Om apparaten är märkt med  492 kan den användas med alla Braun strömkablar märkta med 492-XXXX.
-  Den här apparaten är lämplig för användning i samband med bad eller dusch. Av säkerhetsskäl kan den då endast användas utan sladd.
- Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap kan använda denna produkt under övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet samt efter att ha fått instruktioner om hur produkten kan användas på ett säkert sätt så att de är införstådda med riskerna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll av produkten om de inte är äldre än 8 år och övervakas av vuxen.
- När apparaten är påslagen får den aldrig komma i kontakt med håret på huvudet, ögonfransar, tygband eller liknande, för att undvika skaderisker och förhindra blockering eller skada på apparaten.

## Beskrivning

- 1a Kåpa för högfrequent massage
- 1b Kåpa för hudkontakt
- 2 Extra brett epileringshuvud
- 3 SensoSmart™-lampa
- 4 Brytare med låsfunktion (4a)
- 5 Laddningsindikator
- 6 Utlösarknapp
- 7 Specialsladd (design kan variera)
- 8 Ansiktsskåpa
- 9 Borste- och padadapter
- 9a Exfolieringsborste (2x)
- 9b Skyddsskåpa (2x)
- 9c Djupmassagepad\*
- 10 Rakhuvud\*
- 11 Laddningsstativ\*
- 12 Rengöringsborste

\* inte med alla modeller

## Laddning

Använd specialsladden (7) och anslut apparaten till ett eluttag och ladda i 2 timmar.

Laddningslampa (5)

Blinkar grönt: laddar

Grönt: fulladdat

Gult: 15 min laddningstid kvar

Blinkar gult: 5 min laddningstid kvar

- Använd apparaten sladdlöst när den är fulladdad. Användningstiden uppgår till 50 minuter när apparaten används inom 24 timmar efter laddning. Ladda apparaten när den gula laddningslampan tänds eller när motorn helt har stannat. Använd alltid en fulladdad apparat för bästa prestanda.
- Det bästa temperaturintervallet för laddning, användning och förvaring av apparaten är mellan 15 och 35 °C. Om temperaturen ligger långt utanför detta intervall kan laddningstiden bli längre och användningstiden utan sladd reduceras.
- När det laddningsbara batteriet är förbrukat kan det ersättas endast på ett auktoriserat Braun kundservicecenter.

## Så här använder du apparaten

Sätt på apparaten genom att trycka på låsknappen (4a) och vrid samtidigt brytaren (4) medurs till «I» eller «II».

SensoSmart™-lampan (3) lyser så länge apparaten är påslagen, vilket gör det lättare att se även fina hårstrån. SensoSmart™-lampan lyser rött om du trycker för hårt när du epilering.

För att ta av epileringshuvudet (2), tryck ned utlösarknappen (6). Ta av det tillbehör som sitter på genom att trycka på sidorna och dra av det.

# I Epilering

## Epileringstips:

Om du inte har använt en epilator tidigare eller om du inte har epilert dig på länge, kan det ta lite tid innan huden anpassar sig till epileringen. Det obehag som kan upplevas i början minskar avsevärt vid upprepad användning allteftersom huden anpassar sig till epileringen.

När du epilert dig för första gången bör du göra det på kvällen, så att eventuell rodnad kan försvinna över natten. För att få huden att slappna av rekommenderar vi att du applicerar en fuktkräm efter epileringen.

Epilering är enklare och angenämare när hårstråna är 0,5–5 mm långa. Om hårstråna är längre rekommenderar vi att du rakar dig och sedan låter håret växa ut igen, till minst 5 mm.

**Torr användning:** Huden måste vara helt torr och fri från fett eller krämer.

**Våtanvändning:** Se till att din hud är riktigt våt så att apparaten kan glida så bra som möjligt.

## Så här epilert du

Innan du börjar, se till att epileringshuvudet (2) är fastsatt, rent och har en kåpa (1a eller 1b).

A Välj hastighet «I» för varsam epilering, och hastighet «II» för effektiv epilering.

B Håll alltid huden sträckt när du epilert.

Se till att epileringssytan är i kontakt med huden. För apparaten i en långsam, kontinuerlig rörelse utan tryck mot hårstrånas växtriktning, i brytarens riktning. Eftersom hårstrån kan växa åt olika håll kan det vara till hjälp att föra apparaten åt olika håll för att uppnå ett optimalt resultat. Massagekåpan (1a) säkrar bästa möjliga hudkomfort under epileringen. Om du är van vid känslan av epilering kan du byta ut massagekåpan mot kåpan för hudkontakt (1b), som kommer närmare huden och bättre anpassar sig till alla områden på kroppen. När SensoSmart™-lampan lyser rött är detta en påminnelse om att inte trycka för hårt.

## C Epilering av benen

Epilera benen från underbenet och uppåt. Sträck ut benet när du epilert knävecket.

## D Epilering av armhålor och bikinilinje

För känsliga områden rekommenderar vi kåpan för hudkontakt (1b). Dessa områden är särskilt smärtekänsliga, framförallt i början. Vi rekommenderar därför att du väljer hastighet «I» de första gångerna du epilert. Känslan av obehag kommer att minska med upprepad användning.

Rengör de aktuella områdena ordentligt före epileringen så att du får bort eventuella rester (av t. ex. deodorant). När du epilert armhålan ska du sträcka upp armen så att huden är sträckt och sedan föra apparaten åt olika håll. Eftersom huden kan vara extra känslig direkt efter epileringen

rekommenderar vi att du inte använder irriterande ämnen som t.ex. deodoranter med alkohol.

## E Epilering i ansiktet

För att ta bort oönskade hårstrån i ansiktet kan du använda ansiktsskåpan (8) genom att placera den på epileringshuvudet (2). Under de första användningarna rekommenderar vi att du väljer hastighet «I» för att vänja dig vid epilering av känsliga områden. Vi rekommenderar att du före epileringen rengör huden grundligt med ett desinficerande medel som innehåller alkohol. När du epilert ansiktet sträcker du huden med ena handen samtidigt som du med andra handen långsamt för apparaten i brytarens riktning.

## F Att rengöra epileringshuvudet

### 1 Rengöring med rengöringsborsten (11):

Avlägsna kåpan och borsta ur den. Doppa borsten i alkohol och rengör epilatorhuvudet noggrant bakifrån, samtidigt som du vrider på pinsettiden för hand. Den här rengöringsmetoden säkrar bästa möjliga hygieniska förhållanden för epileringshuvudet.

### 2 Rengöring under rinnande vatten:

Rengör apparaten under rinnande vatten efter varje våtanvändning. Avlägsna kåpan och håll apparaten med epileringshuvudet under varmt rinnande vatten. Tryck sedan på utlösarknappen (6) för att avlägsna epileringshuvudet. Skaka apparaten och epileringshuvudet för att få bort överflödigt vatten och lämna båda delarna att torka ordentligt innan du sätter ihop dem igen.

## Allmän information om epilering

Alla metoder av hårborttagning från roten kan leda till inätväxande hår och hudirritation (t.ex. klåda, obehag eller hudrodnad) beroende på i vilket skick huden och håren är. Det här är en normal reaktion som snabbt bör gå över, men som kan vara kraftigare när du tar bort hårstrån från roten för första gången, eller om du har känslig hud. Om huden efter 36 timmar fortfarande visar tecken på irritation, rekommenderar vi att du kontaktar läkare. Vanligtvis minskar hudreaktionen och smärtan avsevärt vid upprepad användning av Silk-épil.

I vissa fall kan inflammation uppstå i huden när bakterier tränger in i huden (t.ex. när apparaten glider över huden). Noggrann rengöring av epileringshuvudet före varje användning minimerar risken för infektion. Om du känner dig osäker på om du bör använda den här apparaten ber vi dig rådfråga din läkare. Vid någon av följande sjukdomar/tillstånd bör denna produkt endast användas först efter att du har rådfrågat läkare: eksem, sår, inflammerad hud som follikulit (hårsäcksinflammation), åderbräck runt födelsemärken, minskad hudimmunitet, t.ex. vid diabetes mellitus, under graviditet, vid Raynauds sjukdom, blödarsjuka, svampinfektion eller bristande immunförsvar.

## II Kroppsvård

**Exfolieringsborsten** (9a) motverkar inåtväxande hårstrån genom att ta bort döda hudceller.

**Djupmassagepaden** (9c) avger en tydlig vibration och ger ett förbättrat hudutseende.

Du kan använda borsten/paden varannan gång en gång i veckan på fuktad hud när du duschar, tillsammans med valfri kroppsskrubb eller duschgel.

Djupmassagepaden kan dessutom användas oftare tillsammans med bodylotion eller massageolja.

Vid användning i badkar ska du emellertid inte sänka ned enheten helt under vatten eftersom du då inte uppnår optimalt resultat.

### Hur den används

A Klicka på adaptern (9) med borsten eller paden (9a/ 9c) på enheten.

B För enheten i långsamma cirkelrörelser över huden för att varsamt rengöra den. Undvik att hålla borsten för länge på samma hudområde. Använd inte enheten i ansiktet. För bästa resultat, använd exfolieringsborsten minst 1-2 dagar innan epilering.

### C Rengöring

Skölj borsten/paden (9a/9c) under rinnande vatten efter användning. Vid behov kan du använda lite flytande tvål för att göra den helt ren.

Du kan behöva ta bort silikonkåpan från djupmassagepaden (9c) för att säkerställa att det inte finns något vatten kvar inuti kåpan.

Sätt fast skyddskåpan på exfolieringsborsten (9b) innan förvaring.

### D Byte

Vi rekommenderar att du byter ut borsten/paden efter 12 månader vid användning en gång i veckan. Nya borstar/pads (ref. no. 79) finns hos din återförsäljare, hos Braun servicecenter eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Så används rakhuvudet

Rakhuvudet (10) är utformat för snabb och nära rakning av ben, armhålor och bikinilinjie, samt för kon- turtrimning och för att klippa hår till 5 mm. Med rakhuvudet monterat ska apparaten endast användas på torr hud och med hastighet «I».

A **Rakning:** välj «I».

B **Konturtrimning:** välj «II».

C **Trimning av hår till 5 mm:** välj «III» och sätt på trim- merkåpan (a).

D **Rengöring:** Rengör inte skärbladet (b) med borsten eftersom det kan skada det.

E Skärdelarna bör smörjas var tredje månad.

F Byt ut skärblad (b) och saxhuvud (c) när du märker av en minskad rakprestanda.

Reservdelar kan erhållas från din återförsäljare, Braun kundservicecenter eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Använd inte ett skadat skärblad.

### Skydda miljön

Den här produkten innehåller batterier och elektiskt avfall. Av miljöhänsyn ska produkten inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet utan bör lämnas in på en återvinningsstation.



Denna information kan ändras utan föregående meddelande.

### Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförliga till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.






# Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivotavasti saat iloa ja hyötyä uudesta Braun Silk-épil 9 -laitteestasi.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Laitte sopii kuiva- ja märkäajoon lukuun ottamatta ajopääosaa, jota tulee käyttää vain kuivalla iholla.

## Tärkeää

- Älä anna hygieniasyiden vuoksi muiden käyttää laitetta.
- Laitteen verkkojohto on varustettu matalajännitesovittimella. Älä vaihda sen osia tai tee siihen muutoksia. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua johtoa.
- Jos laitteessa on merkintä --C 492, voit käyttää sitä minkä hyvänsä Braun-virtalähteen kanssa, jossa on merkintä 492-XXXX.
-  Laitte soveltuu käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa. Turvallisuussyistä sitä voidaan käyttää vain ilman verkkojohtoa.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarateki-jät. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai hoitaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heitä valvotaan.
- Kun laitteeseen on kytketty virta, se ei saa olla kosketuksissa hiusten, silmäripsien, hiusnauhojen jne. kanssa loukkaantumisen sekä laitteen tukkeutumisen ja vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

## Laitteen osat

- 1a Suuritaajuuksinen hierontaosa
- 1b Kärkiosa
- 2 Erittäin laaja epilointipää
- 3 SensoSmart™-valo
- 4 Virtakytkin ja lukitusnäppäimet (4a)
- 5 Latauksen merkkivalo
- 6 Vapautuspainike
- 7 Verkkojohto (vaihtelee mallista riippuen)
- 8 Kasvojen alueen kärikappale
- 9 Harjan/kärkiosan liitin
- 9a Kuorintaharja (2x)
- 9b Suojus (2x)
- 9c Syvähierontapää\*
- 10 Ajopää\*
- 11 Latausteline\*
- 12 Puhdistusharja

\* ei sisälly kaikkiin malleihin

## Lataus

Kytke laite verkkojohdolla (7) pistorasiaan ja lataa sitä 2 tuntia.

Latauksen merkkivalo (5)

**Viilkkuva vihreä:** lataa

**Vihreä:** ladattu täyteen

**Keltainen:** 15 min latausta jäljellä

**Viilkkuva keltainen:** 5 min latausta jäljellä

- Käytä laitetta lataamisen jälkeen ilman johtoa.
- Käyttöaika on 50 minuuttia, kun laitetta käytetään 24 tunnin kuluessa lataamisesta. Lataa laite, kun keltainen latauksen merkkivalo syttyi tai moottori pysähtyy kokonaan. Laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi sitä kannattaa käyttää aina täysin ladattuna.
- Paras lämpötila laitteen lataamiseen, käyttöön ja säilytykseen on 15–35 °C. Jos ympäristön lämpötila on paljon kyseisen vaihteluvälän ulkopuolella, latausaika voi olla pidempi ja akun käyttöaika johdottomana on lyhyempi.
- Ladattavan akun voi vaihtaa uuteen vain Braun huoltoliikkeessä.

## Laitteen käyttö

Paina lukitusnäppäintä (4a) ja käännä kytkintä (4) myötätäpäivään. Voit valita nopeuden «I» tai «II».

SensoSmart™-valo (3) palaa aina laitteen ollessa käynnissä. Tämän ansiosta näet hyvin ajaa hennot ihokarvat. SensoSmart™-valo palaa punaisena, jos painat laitetta liikaa epiloinnin aikana.

Irrota epilointipää (2) painamalla vapautuspainiketta (6). Irrota käytössä oleva pää ja napsauta sen tilalle toinen.

# I Epilointi

## Epilointivinkkejä:

Jos et ole käyttänyt epilaattoria aiemmin tai jos et ole epiloिनut pitkään aikaan, voi kestää hetken ennen lkuin ihosi tottuu epilointiin. Alussa tuntuva kipu vähenee merkittävästi, kun laitetta käytetään toistuvasti ja iho tottuu käsittelyyn.

Kun epiloit ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä se illalla, jotta mahdollinen punoitus häviää yön aikana. Kosteusvoiteen levittäminen on suositeltavaa epiloinnin jälkeen ihon rauhoittamiseksi.

Epilointi on helpointa ja miellyttävintä, kun ihokarvat ovat 0,5–5 mm:n pituisia. Jos ihokarvat ovat tätä pidempiä, suosittelemme niiden ajamista ensin ja epilointia sitten, kun ne ovat vähintään 0,5 mm:n pituisia.

**Kuiva-ajo:** Ihon tulee olla kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa tai voiteita.

**Märkäajo:** Kastele iho hyvin, niin laite liukuu parhaalla mahdollisella tavalla.

## Epilointi

Varmista, että epilointipää (2) on puhdas ja siinä on kärkikappale (1a tai 1b).

A Valitse nopeus «I» hellään epilointiin tai nopeus «II» tehokkaaseen epilointiin.

B Venytä ihoa aina epiloinnin aikana. Varmista aina, että epiloointipinta koskettaa ihoa. Ohjaa laitetta hitaalla, jatkuvalla liikkeellä painamatta ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan, virtakytkimen suuntaan. Koska ihokarvat voivat kasvaa eri suuntiin, voit myös ohjata laitetta eri suuntiin ianteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Suuritaajuuksinen hierontaosa (1a) takaa parhaan mahdollisen mukavuuden epiloinnin aikana. Jos olet tottunut epilointiin, voit korvata hierontaosan kärkiosalla (1b), joka takaa tarkemman ihokontaktin ja mukautuu paremmin kaikkiin kehon alueisiin. Punaisena palava SensoSmart™-valo on muistutus siitä, että laitetta ei saa painaa liian kovaa.

## C Säarien epilointi

Epiloit sääreit saaren alaosaan ylöspäin. Kun epiloit polven takaa, pidä jalka suoraksi ojennettuna.

## D Kainaloiden ja bikinirajan epilointi

Herkille ihoalueille suosittelemme kärkikappaleen käyttöä (1b). Ota huomioon, että varsinkin ensimmäisillä epilointikerroilla nämä alueet ovat erityisen kipuherkkiä. Sen vuoksi ensimmäisissä epiloointikerroissa suositellaan nopeusasetusta «I». Toistuvassa käytössä kivun tunne vähenee. Epilointi on miellyttävintä, kun ihokarvat ovat 0,5–5 mm:n pituisia. Puhdistu epiloitava alue perusteellisesti jäämistä (kuten deodorantista) ennen epilointia. Taputtele sen jälkeen iho kuivaksi

pyyhkeellä. Pidä kainaloita epiloidessasi kasivartta kohotettuna, jolloin iho venyy, ja ohjaa laitetta eri suuntiin. Koska iho voi olla herkempi heti epiloinnin jälkeen, valta käyttämästä ihoa ärsyttäviä aineita, kuten alkoholia sisältäviä deodorantteja.

## E Kasvojen epilointi

Kun haluat poistaa ei-toivottuja ihokarvoja kasvoilta tai muilta herkiltä ihoalueilta, käytä kasvojen alueen kärkikappaleta (8). Se on lisäosa, joka asetetaan epilointipäähän (2). Ensimmäisillä käytötkerroilla suositellaan nopeusasetusta «I», jotta totut epiloinnin aiheuttamaan tunteeseen herkillä alueilla. Suosittelemme ihon huolellista puhdistamista alkoholia sisältävällä desinfiioivalla kasvovedellä. Epiloidessasi kasvoja venytä ihoa yhdellä kädellä ja ohjaa epilaattoria hitaasti toisella kädellä virtakytkimen suuntaan.

## F Epilointipään puhdistus

- Puhdistus puhdistusharjalla (11):**  
Irrota kärkikappale ja harjaa se. Puhdistu epilaattorin takaosan pinsetit perusteellisesti alkoholiin kostutetulla harjalla. Käännä samalla pinsettiosaa kasin. Tämä puhdistusmenetelmä tekee epilointipäästä mahdollisimman hygieenisen.
- Puhdistus juoksevan veden alla:**  
Puhdistu laite jokaisen märkäajon jälkeen juoksevassa vedessä. Poista pää ja pidä laitetta ja epilointipäätä kuuman juoksevan veden alla. Irrota sen jälkeen epilointipää painamalla vapautuspainiketta (6). Poista ylimääräinen vesi ravistelemalla laitetta ja epilointipäätä. Anna molempien osien kuivua täysin ennen niiden kokoamista uudelleen.

## Yleistä tietoa epiloinnista

Kaikki ihokarvanpoistomenetelmät, joissa karvat poistetaan juuresta, voivat aiheuttaa ihoärsytystä (esim. ihon kutinaa, epämukavuutta tai punoitusta) ihon ja ihokarvojen kunnosta riippuen. Kyseessä on normaali reaktio, joka häviää yleensä nopeasti. Reaktio voi kuitenkin olla voimakkaampi, kun ihokarvoja poistetaan juuresta ensimmäisiä kertoja tai jos sinulla on herkkä iho. Jos iho on ärtynyt vielä 36 tunnin kuluttua, suosittelemme kääntymistä lääkärin puoleen. Yleensä ihoreaktiot ja kivun tunne vähenevät huomattavasti, kun Silk-épil-laitetta käytetään toistuvasti.

Joissakin tapauksissa tulehdus voi syntyä, kun ihon sisään pääsee bakteereja (esimerkiksi kun laitetta liikutellaan iholla). Epilointipään perusteellinen puhdistus ennen jokaista käyttökertaa vähentää tulehdusriskiä. Jos et ole varma laitteen soveltuvuudesta itsellesi, ota yhteyttä lääkäriin. Seuraavissa tapauksissa laitetta tulisi käyttää vasta, kun asiasta on keskusteltu lääkärin kanssa: ihottuma, haavat, tulehtunut iho kuten karvan juuritupen tulehdus (märkivät rakkulat) ja suonikohjut luomien ympärillä, ihon heikentynyt vastustuskyky, syynä esim. diabetes, raska-

usaika, Raynaud'n oireyhtymä, verenvuototauti, hii-  
vatulehdus tai heikko vastustuskyky.

## II Kehon käsittely

Kuorintaharja (9a) auttaa ehkäisemään ihokarvojen kasvua sisäänpäin poistamalla kuolleita ihosoluja. Syvähierontapää (9c) värähtelee tuntuvasti ja auttaa tuomaan esiin ihon heleyden.

Voit käyttää harjaa tai kärkeosaa kerran viikossa suihkun yhteydessä märällä iholla haluamasi kuorinta-  
aineen tai suihkugeelin kanssa. Syvähierontapäättä  
voi käyttää useammin kuin kerran viikossa vartalo-  
voiteen tai hierontaöljyn kanssa.

Jos käytät laitetta kylvyssä, älä upota sitä kokonaan veteen, koska tämä heikentää tulosta.

### Käyttöohje

A **Klikkaa harjan tai kärkeosan (9a/ 9c) mukana toi-  
mitettu liitin (9) laitteeseen.**

B Ohjaa laitetta hitaasti, pyörivin liikkeen iholla tuo-  
daksesi esiin sen heleyden. Vältä pysähtymästä  
samalle kohdalle pidemmäksi aikaa. Älä käytä  
kasvoilla. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi,  
käytä kuorintaharjaa vähintään 1-2 päivää ennen  
epilointia.

### C Puhdistus

Huuhtelee harja/kärkeosa (9a/9c) käytön jälkeen  
juoksevilla vedellä. Käytä tarvittaessa nestesaip-  
pua perusteellisempaan puhdistukseen.  
Voit irrottaa silikonityynyn syvähierontapäästä (9c)  
varmistaaksesi, ettei pään sisään ole jäänyt vettä.  
Käytön jälkeen voit asettaa kuorintaharjan päälle  
suojuksen (9b).

### D Osien vaihto

Viikottaisessa käytössä suosittelemme harjan/  
kärkeosan vaihtoa 12 kuukauden välein. Erilaisia  
vaihto-osia (viitenro 79) on saatavilla jälleenmyy-  
jältä, Braun-huoltoliikkeistä tai osoitteesta  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Ajopään käyttö

Ajopää (10) on suunniteltu säärtien, kainaloiden  
ja bikinirajan tarkkaan ja nopeaan ajamiseen, rajauk-  
seen ja ihokarvojen ajamiseen 5 mm:n pituisiksi.  
Käytä ajopääosaa vain kuivalla iholla ja nopeusase-  
tuksella «I».

A **Ajaminen:** valitse «I».

B **Rajaus:** valitset «II».

C **Ihokarvojen ajaminen 5 mm:n pituisiksi:**  
valitse «II» ja aseta viimeistelijän kärkikappale pai-  
kalleen (a).

D **Puhdistaminen:** Älä puhdistat teräsverkkoa (b) har-  
jalla, koska se saattaa vahingoittaa teräsverkkoa.

E Ajo-osat tulee voidella säännöllisesti 3 kuukauden  
välein.

F Vaihda teräverkko (b) ja leikkuri (c), kun huomaat  
ajotuloksen heikentyvän.

Varaosia saa jälleenmyyjältä, Braunin asiakaspal-  
velusta tai osoitteesta [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Älä käytä, jos teräverkko on vaurioitunut.

### Hävittäminen

Tämä tuote sisältää akkuja ja kierrätettävää  
elektroniikkajätettä. Ympäristösuojellisuista  
syistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjät-  
teen mukana. Vie se asianmukaiseen  
keräyspisteeseen.



Tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

### Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun  
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien  
alan takuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana  
korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat  
materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus  
tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla,  
vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite  
uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa  
sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa  
Braunin tai virallisen maahantuojaan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat:  
viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä,  
normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen  
merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun  
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla  
kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos  
laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä  
varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon  
osoittamiseksi: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa  
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta  
020-377 877.



# Polski

Nasze produkty zaprojektowano tak, aby spełniały najwyższe standardy jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Mamy nadzieję, że będą Państwo w pełni zadowoleni ze stosowania depilatora Silk-épil 9 marki Braun.

Prosimy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie można stosować na sucho i mokro. Wyjątek stanowi nasadka głowicy goliącej, która może być używana wyłącznie na skórze suchej.

## Ważne

- Ze względów higienicznych urządzenia tego nie należy dzielić z innymi osobami.
- Urządzenie wyposażono w specjalny przewód, zintegrowany z bezpiecznym zasilaczem bardzo niskiego napięcia. Nie wolno dokonywać wymiany żadnych części urządzenia ani nimi manipulować. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- Używać tylko specjalnego przewodu dołączonego do urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest oznakowane  492 można je używać z kablem oznaczonym symbolem 492-XXXX.
-  Urządzenie nadaje się do stosowania zarówno w wannie, jak i pod prysznicem. Ze względów bezpieczeństwa może być obsługiwane tylko bezprzewodowo.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane i zapoznały się z instrukcją bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem. Dzieci w wieku do lat 8 nie mogą czyścić ani wykonywać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Włączone urządzenie nigdy nie może wchodzić w kontakt z włosami na głowie,

ręczęsami, kawałkami tkaniny itp., gdyż może spowodować ryzyko doznania obrażeń lub zatrzymania pracy i uszkodzenia urządzenia.

## Opis produktu

- 1a Nasadka masująca o wysokiej częstotliwości
- 1b Nasadka zapewniająca maksymalny kontakt ze skórą
- 2 Wyjątkowo szeroka głowica depilująca
- 3 Kontrolka SensoSmart™
- 4 Przetącznik z przyciskami blokującymi (4a)
- 5 Lampka ładowania
- 6 Przycisk zwalniający
- 7 Specjalny zestaw zasilający (kształt może być różny)
- 8 Nasadka do depilacji twarzy
- 9 Adapter do szczoteczki/nakładki
- 9a Szczoteczka do peelingu (2 szt.)
- 9b Nasadka ochronna (2 szt.)
- 9c Nakładka do masażu głębokiego\*
- 10 Głowica goliąca\*
- 11 Podstawa do ładowania\*
- 12 Szczotka czyszcząca

\* nie dla wszystkich modeli

## Ładowanie

Za pomocą specjalnego przewodu z wtyczką (7) podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego i ładuj przez 2 godziny.

Kontrolka ładowania (5)

Miga na zielono: ładowanie

Zielona: bateria naładowana

Żółta: pozostało 15 minut

Miga na żółto: pozostało 5 minut

- Po naładowaniu z urządzenia należy korzystać bezprzewodowo. Czas działania urządzenia to 50 minut w przypadku użycia do 24 godzin po naładowaniu. Naładuj baterię, gdy włącza się żółta kontrolka lub gdy silniczek całkowicie się zatrzyma. By uzyskać optymalną wydajność, zawsze korzystaj z w pełni naładowanego urządzenia.
- Zakres temperatur, w których najlepiej ładować, stosować i przechowywać urządzenie, to od 15 do 35°C. W przypadku gdy temperatura znacząco wybiega poza ten zakres, ładowanie może trwać dłużej, a czas pracy bezprzewodowej może być krótszy.
- Po całkowitym zużyciu akumulatora można wymienić go jedynie w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Braun.

## Jak używać urządzenia

Włącz urządzenie, wciskając przycisk blokujący (4a) i przekręcając przełącznik (4) w prawo, do położenia «I» lub «II».

Kontrolka SensoSmart™ (3) świeci się, dopóki urządzenie pozostaje włączone. Zapewnia to dobrą widoczność cienkich włosków. Gdy podczas depilacji naciskasz zbyt mocno, kontrolka SensoSmart™ świeci na czerwono.

Aby zdjąć głowicę depilującą (2), wciśnij przycisk zwalnający (6). Aby wymienić nasadkę, wciśnij znajdujące się na niej poprzeczne żeberka i odciagnij ją.

## I Depilacja

### Wskazówki dotyczące depilacji:

Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy wcześniej z depilatora lub nie przeprowadzał depilacji przez dłuższy czas, jego skóra może szybko przystosować się do depilacji. Odczuwany na początku dyskomfort znacznie osłabnie wraz z liczbą depilacji, gdyż skóra stopniowo przystosowuje się do tego procesu. Zaleca się pierwszą depilację przeprowadzać wieczorem, tak aby ewentualne zaczerwienienia skóry mogły zniknąć przez noc. W celu uniknięcia podrażnień skóry zalecamy nałożenie na nią po depilacji kremu nawilżającego.

Depilacja jest łatwiejsza i bardziej komfortowa, gdy włosy mają długość od 0,5 do 5 mm. Jeśli włosy są dłuższe, zalecamy wcześniejsze zgolenie ich, a następnie wydepilowanie, gdy odrosną do długości co najmniej 0,5 mm.

Stosowanie na sucho: Skóra musi być sucha, nienatłuszczona i nienakremowana.

Stosowanie na mokro: Upewnij się, że skóra jest wystarczająco wilgotna, aby zapewnić optymalny poślizg depilatora.

### Jak depilować

Upewnij się, że głowica depilująca (2) jest czysta i że umieszczono na niej nasadkę (1a lub 1b).

**A** Wybierz prędkość – prędkość «I» służy do delikatnej depilacji, prędkość «II» do intensywnej depilacji.

**B** W trakcie depilacji zawsze naciągaj skórę.

Upewnij się, że część depilująca dobrze przylega do skóry.

Depilator należy prowadzić wolnym, płynnym ruchem, bez naciskania, pod włos. Aby uzyskać optymalny efekt, warto prowadzić urządzenie w różnych kierunkach, ponieważ włosy mogą rosnąć w różne strony. Nakładka masująca (1a) gwarantuje komfort w trakcie depilacji. Jeśli użytkownik jest już przyzwyczajony do depilacji i chce szybciej usuwać włosy, nasadkę masującą można zastąpić nasadką zapewniającą maksymalny kontakt ze skórą (1b), która dodatkowo charaktery-

zuje się lepszym dopasowaniem do wszystkich obszarów ciała. Czerwony kolor kontrolki SensoSmart™ to sygnał, że dociskasz urządzenie ze zbyt dużą siłą.

### C Depilacja nóg

Nogi należy depilować od dołu do góry.

Podczas depilacji pod kolanem noga powinna być wyprostowana.

### D Depilacja pach i okolic bikini

Przy depilacji okolic wrażliwych zalecamy stosować nasadkę zapewniającą maksymalny kontakt ze skórą (1b). Zwłaszcza na początku obszary te są szczególnie wrażliwe na ból. Dlatego zalecamy, aby początkowo korzystać z prędkości «I». Podczas każdej następnej depilacji uczucie bólu będzie mniejsze. Przed depilacją należy dokładnie umyć miejsca przeznaczone do depilacji, oczyszczając skórę (np. z resztek dezodorantu). Następnie należy dokładnie osuszyć je ręcznikiem. Podczas depilowania pachy należy trzymać wysoko podniesioną rękę, aby skóra była napięta, i kierować urządzenie w różne strony. Skóra tuż po depilacji może być bardziej wrażliwa, dlatego radzimy unikać stosowania takich substancji jak dezodoranty z alkoholem.

### E Depilacja twarzy

Do usuwania niepożądanego włosów z twarzy lub innych obszarów wrażliwych należy stosować opcjonalną nasadkę do depilacji twarzy (8), umieszczając ją na głowicy depilującej (2). Na początku zalecamy wybierać prędkość I, aby skóra w miejscach wrażliwych mogła przyzwyczać się do depilacji.

Radzimy przed depilacją dokładnie umyć skórę środkiem dezynfekującym zawierającym alkohol. W trakcie depilacji twarzy skórę należy naciągać jedną dłonią, a drugą delikatnie przesuwając depilator.

### F Czyszczenie głowicy depilującej

#### 1 Czyszczenie szczoteczką (11):

Zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczoteczką. Starannie wyczyść ostrza od tylnej strony głowicy depilującej, używając szczoteczki zamoczonej w alkoholu. W trakcie czyszczenia ręcznie obracaj ostrza. Ta metoda czyszczenia pozwala utrzymać głowicę depilującą w czystości i zapewnia najlepsze warunki higieny.

#### 2 Czyszczenie pod bieżącą wodą:

Po każdym użyciu depilatora na mokro umyj go pod bieżącą wodą. Zdejmij nasadkę i trzymaj urządzenie razem z głowicą depilatora pod gorącą, bieżącą wodą. Następnie zdejmij głowicę depilatora, naciskając przycisk zwalnający (6). Dokładnie wytrząśnij urządzenie i głowicę depilatora, aby usunąć resztki wody,

i przed ponownym zamontowaniem zestaw obie części do wyschnięcia.

## Podstawowe informacje o depilacji

Wszystkie metody usuwania włosów przy samej nasadzie mogą powodować podrażnienia (np. swędzenie, dyskomfort i zaczerwienienie skóry) w zależności od kondycji skóry i włosów.

To jest normalna reakcja, która powinna zniknąć w krótkim czasie, ale może być nasiloną, jeśli włosy są usuwane przy samej nasadzie po raz pierwszy albo przy wrażliwej skórze. Jeśli po upływie 36 godzin skóra nadal jest podrażniona, zaleca się wizytę u lekarza. Zazwyczaj reakcja skóry i uczucie bólu znacznie łagodnieją wraz z kolejnymi użyciami depilatora Silk-épil.

Rzadko zdarza się wystąpienie zapalenia skóry spowodowane przeniknięciem bakterii do skóry (np. podczas przesuwania depilatora po niej). Dokładne czyszczenie głowicy depilatora przed każdym użyciem zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem. W następujących przypadkach depilator może być stosowany tylko po wcześniejszej konsultacji lekarskiej: egzema, rany, stany zapalne spowodowane zapaleniem skóry, np. zapalenie mieszków włosowych (ropiejące mieszki włosowe), zwężenie naczyń krwionośnych wokół pieprzyków, zmniejszona odporność skóry, np. przy cukrzycy lub w czasie ciąży, choroba Raynauda, hemofilia, grzybica lub brak odporności.

## II Pielęgnacja ciała

**Szczoteczka do peelingu** (9a) pomaga zapobiegać wrastaniu włosów przez usuwanie martwych komórek naskórka. **Nakładka do masażu głębokiego** (9c) zapewnia odczuwalne drgania i pomaga poprawić wygląd skóry.

Szczoteczki/nakładki można używać na przemian raz w tygodniu na wilgotną skórę podczas zwykłej kąpieli pod prysznicem z użyciem preferowanego peelingu do ciała lub żelu pod prysznic. Nakładka do masażu głębokiego może być używana częściej z balsamem do ciała lub olejkami do masażu.

Podczas korzystania z urządzenia w wannie nie należy zanurzać go całkowicie w wodzie, ponieważ nie zapewni to optymalnych rezultatów.

### Sposób używania

A Nałożyć na urządzenie adapter (9) dostarczony ze szczoteczką lub nakładką (9a/9c) i wcisnąć do zatrzasknięcia.

B Powoli prowadzić urządzenie ruchami okrężnymi po skórze, delikatnie ją masując. Unikać trzymania urządzenia w jednym miejscu na skórze przez dłuższy czas. Nie stosować urządzenia na twarz.

Dla uzyskania najlepszych wyników stosować szczoteczkę do peelingu co najmniej 1–2 dni przed depilacją.

### C Czyszczenie

Po użyciu przepłukać szczoteczkę/nakładkę (9a/9c) pod bieżącą wodą. W razie potrzeby można użyć mydła w płynie, aby dokładnie wyczyścić te elementy.

Można zdjąć silikonową osłonkę z nakładki do głębokiego masażu (9c) w celu upewnienia się, że wewnątrz osłonki nie pozostała woda.

Przed schowaniem szczoteczki do peelingu można nałożyć na nią nasadkę ochronną (9b).

### D Wymiana

W przypadku użycia raz w tygodniu zaleca się wymianę szczoteczki/nakładki po 12 miesiącach. Wkłady wymienne (nr ref. 79) są dostępne u sprzedawców detalicznych, w Centrach Obsługi Klienta Braun lub na stronie [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Jak używać głowicy golącej

Głowica goląca (10) służy do szybkiego i dokładnego golenia miejsc pod pachami i okolic bikini, przycinania modelującego i obcinania włosów do długości 5 mm. Depilatora wyposażonego w końcówkę z głowicą golącą należy używać wyłącznie na skórę suchą i z prędkością «II».

A Golenie: wybierz «**I**».

B Przycinanie modelujące: wybierz «**II**».

C Przycinanie włosów do długości 5 mm: wybierz «**III**» i załóż nasadkę do przycinania (a).

D Czyszczenie: Nie wolno czyścić folii golącej (b) szczotką, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

E Części golące należy regularnie smarować (co 3 miesiące).

F W razie zauważenia pogorszenia się jakości golenia należy wymienić ramkę folii (b) i blok ostrzy (c). Części zamienne można zakupić u sprzedawców detalicznych, w Centrum Obsługi Klienta Braun lub poprzez stronę internetową [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Nie należy się golić w przypadku uszkodzenia folii.

### Utylizacja

Produkt zawiera baterie i/lub odpady elektryczne nadające się do recyklingu. Z uwagi na ochronę środowiska nie wolno utylizować go razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do miejscowego punktu zbiórki tego typu odpadów.

Może ulec zmianie bez uprzedzenia.



## Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Konsument może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Konsument powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczta Polska lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest rozprowadzane przez jednostkę organizacyjną firmy Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora.
5. Dokument zakupu musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę i model sprzętu.
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których, Konsument zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Konsumenta według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 7.
9. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
- napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
- przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
- części szklane, żarówki oświetlenia;
- ostrza i folie do golarek, wymienne końcówki do szczoteczki elektrycznych i irygatorów oraz materiały eksploatacyjne.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



# Český

Naše produkty jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly ty nejvyšší měřítka kvality, funkčnosti a designu. Věříme, že budete s používáním přístroje Braun Silk-épil 9 spokojeni.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny pro uživatele a uschovejte je pro budoucí potřebu.

Přístroj lze používat nasucho i namokro s výjimkou holicí hlavy, kterou byste měli používat jen na suchou pokožku.

## Důležité

- Z hygienických důvodů přístroj nepůjčujte jiným osobám.
- Tento přístroj je vybaven speciálním kabelem s integrovaným bezpečným, nízkonapěťovým zdrojem energie. Nevyměňujte ani nemanipulujte s žádnou jeho částí. V opačném případě se vystavujete riziku zasažení elektrickým proudem.
- Používejte pouze speciální kabel dodávaný společně s přístrojem
- V případě, že spotřebič je označen  C 492, můžete jej použít s libovolným napájecím Braun napájení kódovaných 492-XXXX.
-  Toto zařízení lze používat ve vaně nebo sprše. Z bezpečnostních důvodů je lze používat pouze jako bezdrátové.
- Děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo znalostí mohou přístroj používat, pouze pokud byly řádně poučeny o jeho bezpečném používání a chápou možná rizika. Přístroj není určen jako hračka pro děti. Čištění a údržbu mohou provádět děti, pouze pokud jsou starší osmi let a jsou pod dozorem.
- Zapnutý přístroj nesmí nikdy přijít do styku s vlasy, řasami, stuhami, aby nevznikalo nebezpečí úrazu či zablokování a poškození přístroje.

## Popis

- 1a Vysokofrekvenční masážní kryt
- 1b Kryt pro kontakt s pokožkou
- 2 Nadstandardně široká epilační hlava
- 3 kontrolka SensoSmart™
- 4 Přepínač s bezpečnostním tlačítkem (4a)
- 5 Kontrolka nabíjení
- 6 Tlačítko pro uvolnění
- 7 Speciální síťový přívod (provedení se může lišit)
- 8 Kryt pro epilaci tváře
- 9 Adaptér s kartáčkem / masážním nástavcem
- 9a Exfoliační kartáček (2 kusy)
- 9b Ochranný kryt (2 kusy)
- 9c Nástavec pro hloubkovou masáž\*
- 10 Holicí hlava\*
- 11 Nabíjecí podstavec\*
- 12 Čisticí kartáček

\* ne u všech modelů

## Nabíjení

Přístroj připojte speciálním síťovým přívodem (7) do zásuvky a nechte nabíjet 2 hodiny.

Kontrolka nabíjení (5)

Blikající zelená: nabíjení

Zelená: nabitó

Žlutá: 15 minut do nabití

Blikající žlutá: 5 minut do nabití

- Po úplném nabití používejte přístroj bez síťového přívodu. Použijete-li přístroj do 24 hodin po nabíjení, jeho provozní doba je 50 minut. Přístroj nabíjete, začne-li svítit žlutá kontrolka nebo je-li úplně vybitý. V zájmu zajištění optimálního výkonu používejte vždy plně nabitý přístroj.
- Doporučujeme přístroj nabíjet, používat a skladovat při teplotě od 15 °C do 35 °C. V případě výrazně nižších nebo vyšších teplot se může doba nabíjení prodloužit, zatímco doba bezdrátového provozu zkrátit.
- Na konci životnosti lze dobíjecí baterii vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun.

## Jak přístroj používat

Zapněte přístroj stisknutím bezpečnostního tlačítka (4a) a otočením přepínače (4) po směru hodinových ručiček do polohy «I» nebo «II».

Kontrolka SensoSmart™ (3) svítí po celou dobu zapnutí přístroje. Jsou tak lépe vidět jemné chloupky. Pokud při epilaci příliš tlačíte, kontrolka SensoSmart™ se rozsvítí červeně.

Před odejmutím epilační hlavy (2) stiskněte tlačítko pro uvolnění (6). Chcete-li vyměnit kryt za jiný, stiskněte postranní tlačítka na krytu a sejměte jej.



# I Epilace

## Tipy pro epilaci:

Pokud používáte epilátor poprvé nebo pokud jste se již dlouho neepilovali, může pokožka chvíli trvat, než si na epilaci zvykne. Počáteční pocit'ované nepohodlí s opakovaným používáním ustoupí, protože pokožka si na epilaci postupně zvykne.

Pokud se epilujete poprvé, doporučujeme provést epilaci večer, aby v průběhu noci ustoupilo jakékoli zarudnutí. Pro uvolnění pokožky doporučujeme po epilaci použít hydratační krém.

Epilace bude snadnější a příjemnější, pokud jsou chloupky 0,5–5 mm dlouhé. Jsou-li delší, doporučujeme je nejprve oholit a nechat dorůst do délky nejméně 0,5 mm.

**Použití nasucho:** Pokožka musí být suchá, bez mastnoty nebo krému.

**Použití namokro:** Abyste dosáhli optimálních podmínek pohybu přístroje po pokožce, měla by být pokožka dostatečně mokrá.

## Epilace

Vždy zkontrolujte, zda je epilační hlava (2) čistá, s nasazeným krytem (1a nebo 1b).

A Zvolte rychlost «I» pro jemnou epilaci, rychlost «II» pro účinnou epilaci.

B Při epilaci pokožku vždy vypinejte.

Ujistěte se, že je epilační oblast v kontaktu s pokožkou. Ved'te přístroj pomalým, souvislým pohybem bez tlaku proti směru růstu chloupků, ve směru přepínače. Protože chloupky mohou růst v různých směrech, může být pro dosažení optimálních výsledků vhodné vést přístroj také do různých směrů. Masážní kryt (1a) zajišťuje maximální pohodlí pokožky při epilaci. Pokud jste na epilaci zvyklí, můžete masážní kryt vyměnit za kryt pro kontakt s pokožkou (1b), který poskytuje těsnější kontakt s pokožkou a lépe se přizpůsobuje všem částem těla. Jakmile kontrolka SensoSmart™ svítí červeně, víte, že nemáte při epilaci tolik tláčit.

## C Epilace nohou

Nohy epilujte od spodní části směrem nahoru. Při epilaci pod kolenem nohu natáhněte.

## D Epilace podpaží a oblasti bikin

V citlivých oblastech doporučujeme používat kryt pro kontakt s pokožkou (1b). Především při prvních používáních jsou tyto oblasti velice citlivé na bolest. Proto doporučujeme při několika prvních epilacích zvolit rychlost «I». S opakovaným použitím se pocit bolesti zmírní.

Před epilací důkladně očistěte příslušné části těla a odstraňte rezidua (například deodorant). Poté jemným poklepáním vysušte ručnícem. Při epilaci podpaží zvedněte paži tak, aby byla pokožka

napnutá, a ved'te přístroj v různých směrech. Bezprostředně po epilaci může být pokožka citlivější, nepoužívejte proto na ni dráždivé látky, jako jsou deodoranty s alkoholem.

## E Epilace tváře

K odstranění nechtěných chloupků ve tváři či na jiných citlivých oblastech používejte jako volitelný nástavec kryt pro epilaci tváře (8), který se nasazuje na epilační hlavu (2).

Při několika prvních použitích doporučujeme zvolit rychlost «I», abyste si na epilaci v citlivých oblastech zvykli.

Z hygienických důvodů doporučujeme před epilací pokožku důkladně očistit dezinfekčním tonikem s obsahem alkoholu. Při epilaci tváře napínejte pokožku jednou rukou a druhou rukou pomalu ved'te epilátor ve směru přepínače.

## F Čištění epilační hlavy

### 1 Čištění čistícím kartáčkem (11):

Sejměte kryt a očistěte jej štětečkem. Pomocí štětce namočeného do alkoholu ze zadní strany důkladně vyčistěte kleštičky epilační hlavy. Kleštičky přitom ručně otočte. Tímto způsobem dosáhnete nejhygieničtějšího vyčištění epilační hlavy.

### 2 Čištění pod tekoucí vodou:

Po každém použití namokro přístroj očistěte pod tekoucí vodou. Sejměte kryt a podržte přístroj s epilační hlavou pod proudem horké vody. Pak stisknutím tlačítka pro uvolnění (6) sejměte epilační hlavu. Vyklepejte z přístroje a epilační hlavy zbylou vodu a před opětovným nasazením nechte obě části důkladně uschnout.

## Obecné informace o epilaci

Všechny způsoby odstraňování chloupků s kořínkem mohou vést k podráždění (například svědění, pocitu nepohodlí nebo zarudnutí pokožky) v závislosti na stavu pleti a chloupků. Taková reakce je normální a měla by rychle odeznít. Pokud si však odstraňujete chloupky i s kořínky poprvé nebo pokud máte citlivou pokožku, může být reakce výraznější i po několika epilacích. Pokud vaše plet' vykazuje známky podráždění i po 36 hodinách, doporučujeme kontaktovat lékaře. Obecně se reakce pleti a pocit bolesti po opakovaném používání přístroje Silk-épil snižují.

V některých případech může dojít k zánětu pokožky, pokud do kůže proniknou bakterie (například při pohybu přístroje po pokožce). Důkladné čištění epilační hlavy před každým použitím minimalizuje riziko infekce.

V případě jakýchkoli pochyb o používání tohoto přístroje se obraťte na lékaře. V následujících případech by měl být přístroj používán až po poradě s lékařem: při ekzému, jizvách, pleti reagující zanícením (například folikulitidě – hnisajících vlasových folikulech), varixech, kolem mateřských znamének, při snížené imunitě pokožky, například při cukrovce,

během těhotenství, při raynaudově syndromu, koeb-nerově fenoménu, hemofilii nebo imunitní nedosta-tečnosti.

## II Péče o tělo

**Exfoliační kartáček** (9a) pomáhá odstranit odum-řelé kožní buňky, a tím brání zarůstání chloupků. Nástavec **pro hloubkovou masáž** (9b) pomáhá zlepšovat vzhled pleti účinnými vibracemi. Můžete používat střídavě kartáček / masážní nástavec každý týden na vlhkou pokožku během sprchování spolu s tělovým peelingem nebo sprchovým gelem. Nástavec pro hloubkovou masáž se může používat i častěji s tělovým mlékem nebo masážním olejem. Když používáte přístroj ve vaně, neponořujte jej celý do vody, chcete-li dosáhnout optimálních výsledků.

### Jak strojek používat

A Nasad'te adaptér (9) s připevněným kartáčkem nebo masážním nástavcem (9a/ 9b) na přístroj.

B Pomalu ved'te přístroj krouživými pohyby po pokožce, aby se jemně vyhladila. Snažte se nenechat přístroj dlouho na stejném místě těla. Nepoužívejte přístroj na obličej. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte exfoliační kartáček minimálně 1–2 dny před epilací.

### C Čištění

Po použití opláchněte kartáček / masážní násta-vec (9a/9b) pod tekoucí vodou. Podle potřeby můžete použít také tekuté mýdlo pro jejich důkladné vyčištění. Můžete sejmout silikonovou čepičku z masážního nástavce (9c), abyste měli jistotu, že v ní nezůstala žádná voda. Před uložením exfoliačního kartáčku můžete při-pevnit ochranný kryt (9b).

### D Výměna

Pokud budete přístroj používat každý týden, doporučujeme měnit kartáček / masážní nástavec každých 12 měsíců. Náplně (ref. č. 79) zakoupíte u svého maloobchodního prodejce nebo v servisním středisku značky Braun či pro-střednictvím stránek [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Používání holicí hlavy

Holicí hlava (10) je určena pro rychlé a těsné holení nohou, podpaží a oblasti bikin, zastříhování a stříhání chloupků na délku do 5 mm.

Přístroj s nasazenou holicí hlavou používejte pouze na suchou pokožku při rychlosti II.

A **Holení:** Zvolte «**II**».

B **Zastříhování:** Zvolte «**II**».

C **Stříhání chloupků na délku 5 mm:**

Zvolte «**II**» a nasad'te kryt se zastříhovačem (a).

D **Čištění:** Nikdy nečistěte holicí fólii (b) štětečkem. Mohli byste ji poškodit.

E Holicí části je potřeba pravidelně každé tři měsíce lubrikovat.

F Jakmile si všimnete horších výsledků holení, vyměňte rám s fólií (b) a stříhač (c). Náhradní díly jsou k dispozici u prodejce, v servisním středisku Braun nebo na webu [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). K holení nepoužívejte poškozenou fólii.

### Likvidace

Tento výrobek obsahuje baterie a recyklovatelný elektronický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí neodklá-dejte výrobek do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na příslušných sběrných místech.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu

A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Může být změněno bez upozornění.

### Záruka

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s plat-ností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastříhovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

# Slovenský



Naše výrobky sú skonštruované tak, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality, funkčnosti a dizajnu.

Veríme, že si užijete používanie nášho epilátora Braun Silk-épil 9.

Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a odložte ho pre budúce upotrebenie.

Tento epilátor je vhodný na používanie za sucha aj za mokra okrem holiacej hlavy, ktorá sa môže používať iba na suchej pokožke.

## Dôležité upozornenie

- Tento epilátor nezdieľajte s inými osobami z hygienických dôvodov.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnou prírodnou šnúrou so vstavaným bezpečným, veľmi nízkym napájacím napätím. Žiadnu časť tejto prírodnej šnúry nemeňte ani s ňou nemanipulujte. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Používajte len špeciálnu súpravu káblov dodávanú so zariadením.
- V prípade, že spotrebič je označený  C 492, môžete ho použiť s ľubovoľným napájacím Braun napájaním kódovaných 492-XXXX.
-  Toto zariadenie je vhodné pre použitie vo vani aj v sprche. Z bezpečnostných dôvodov môže byť napájané iba z batérie.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a ak porozumeli nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené. Nedovoľte deťom, aby sa s týmto zariadením hrali. Deti mladšie ako 8 rokov alebo ak nie sú pod dohľadom nesmú vykonávať čistenie a údržbu tohto zariadenia.
- Keď je zariadenie vypnuté, nesmie prísť do kontaktu s vlasmi, mihalnicami, textilnými stužkami a podobne,

aby nedošlo k zraneniu, ako aj k jeho upchaniu alebo poškodeniu.

## Popis

- 1a Vysokofrekvenčný masážny nastavec
- 1b Nastavec pre styk s pokožkou
- 2 Veľmi široká epilačná hlava
- 3 Svetlo SensoSmart™
- 4 Spínač s bezpečnostnými tlačidlami (4a)
- 5 Svetelný indikátor nabíjania
- 6 Uvoľňovacie tlačidlo
- 7 Špeciálna prírodná šnúra (Vykonanie sa môže líšiť)
- 8 Nastavec na tvár
- 9 Adaptér na kefkou alebo podložku
- 9a Exfoliačná kefka (2 kusy)
- 9b Ochranný kryt (2 kusy)
- 9c Podložka na hĺbkovú masáž\*
- 10 Holiaca hlava\*
- 11 Nabíjací stojan\*
- 12 Čistiaca kefka

\* nie u všetkých modelov

## Nabíjanie

Pomocou špeciálneho napájacieho kábla (7) pripojte strojček na 2 hodiny do elektrickej zásuvky.

Indikátor nabíjania (5)

Blikajúca zelená: nabíjanie

Zelená: plne nabité

Žltá: nabitie už len na 15 minút

Blikajúca žltá: nabitie už len 5 minút

- Po úplnom nabití používajte spotrebič bez kábla. Čas prevádzky je 50 minút za predpokladu, že sa spotrebič používa v priebehu 24 hodín po nabití. Keď sa rozsvieti žltá kontrolka alebo keď motorček úplne zastane, spotrebič opäť nabíbe. V záujme optimálneho výkonu vždy používajte úplne nabitý spotrebič.
- Najlepší teplotný rozsah pre nabíjanie, používanie a skladovanie zariadenia je od 15 do 35 °C. Ak je teplota mimo tohto rozsahu, doba nabíjania môže byť dlhšia, kým doba prevádzky na batériu môže byť kratšia.
- Nabíjateľnú batériu na konci životnosti možno vymeniť iba v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun.

## Ako používať toto zariadenie

Zariadenie zapnite stlačením bezpečnostného tlačidla (4a) a spínač (4) otočte doprava do polohy «I» alebo «II».

Svetlo SensoSmart™ (3) svieti po celý čas, kým je spotrebič zapnutý. Zabezpečuje dobrú viditeľnosť jemných chlčkov. Ak počas epilácie zatlačíte príliš silno, svetlo SensoSmart™ sa rozsvieti na červenou.

Pri odpájaní epiláčnej hlavy (2) zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo (6). Pri výmene nadstavcov zatlačte na bočné tlačidlá a odpojte.

## I Epilácia

### Tipy pre epiláciu:

Ak ste ešte nepoužívali epilátor alebo ak ste neepilovali dlhšiu dobu, vaša pokožka môže dlhšie trvať, kým sa prispôsobí na epiláciu. Nepohodlie na začiatku sa výrazne zníži opakovaným používaním pri postupnom prispôsobovaní sa pokožky na epiláciu.

Pri epilovaní po prvý krát sa odporúča epiláciu vykonávať večer, aby cez noc zmizli všetky prípadné začervenané miesta. Aby si pokožka oddýchla, po skončení epilácie odporúčame naniesť hydratačný krém.

Epilácia je jednoduchšia a pohodlnejšia, keď sú chlípky dlhé 0,5 až 5 mm. Ak sú dlhšie, odporúčame ich najskôr oholiť a nechať ich narásť na dĺžku maximálne 0,5 mm.

**Používanie nasucho:** Pokožka musí byť suchá a zbavená mastnoty a krému.

**Mokrú epiláciu:** Na dosiahnutie optimálneho účinku epilátora musí byť pokožka výdatne zvlhčená.

### Ako epilovať?

Epiláčna hlava (2) musí byť čistá a so založeným nadstavcom (1a alebo 1b).

A Pre jemnú epiláciu zvolte otáčky «I» a pre účinnú epiláciu zvolte otáčky «II».

B Pri epilácii si pokožku vždy napnite. Oblasť epilácie musí byť v kontakte s pokožkou. Epilátor ved'te pomalým a plynulým pohybom bez pritlačania na chlípku v smere spínača. Pretože chlípky rastú v rôznych smeroch, epilátor môžete na dosiahnutie optimálnych výsledkov tiež viesť v rôznych smeroch. Masážny nadstavec (1a) zabezpečuje počas epilácie najlepšie pohodlie pokožky. Pri citlivosti na epiláciu môžete masážny nadstavec vymeniť za nadstavec pre kontakt s pokožkou (1b), ktorý vytvára tesnejší kontakt s pokožkou a umožňuje lepšie prispôsobenie všetkým miestam na tele. Vždy, keď sa svetlo SensoSmart™ rozsvieti na červenou, je to signál, aby ste netlačili príliš silno.

### C Epilácia nôh

Pri epilovaní nôh potupujte od dolnej časti nohy smerom nahor. Pri epilovaní za kolenom majte nohu vystretú.

D **Epilácia v pazuchovej jamke a v oblasti bikín**  
Na citlivých miestach odporúčame používať nadstavec pre kontakt s pokožkou (1b). Najmä na začiatku sú tieto oblasti obzvlášť citlivé na bolesť. Preto pre prvých pár minút odporúčame spínač nastaviť do polohy «I». Pri opakovanom používaní sa citlivosť na bolesť zmierni.

Pred epilovaním si dôkladne očistite príslušnú oblasť a odstráňte rôzne zvyšky (napríklad dezodorant). Opatrne vyutierajte dosucho uterákom. Pri epilovaní v pazuchovej jamke si vystríte ruku tak, aby pokožka bola napnutá a epilátor ved'te v rôznych smeroch. Pretože pokožka môže byť po skončení epilovania citlivejšia, nepoužívajte dráždivé látky, ako napríklad dezodoranty na báze alkoholu.

### E Epilácia tváre

Na odstraňovanie nežiaduceho ochlpenia z tváre pripojte na epilačnú hlavu (2) voliteľný tvárový nadstavec (8). Pri používaní počas prvých niekoľkých minút odporúčame spínač prepnúť do polohy «I», aby sa tieto citlivé miesta prispôbili procesu epilácie. Pred epiláciu odporúčame dôkladne vyčistiť pokožku prípravkom na báze alkoholu. Pri epilovaní tváre pokožku napnite jednou rukou a druhou rukou epilátor pomaly ved'te v smere spínača.

### F Čistenie epiláčnej hlavy

#### 1 Čistenie pomocou čistiacej kefy (11):

Odpojte nadstavec a kefku ho očistite. Časť s pinzetami zo zadnej strany epiláčnej hlavy dôkladne vyčistite kefkou namočenou do prípravku na báze alkoholu. Pri tejto činnosti ručne otočte časť s pinzetami. Tento spôsob čistenia zabezpečí pre epilačnú hlavu najlepšie hygienické podmienky.

#### 2 Čistenie pod tečúcou vodou:

Po každom používaní za mokra epilátor vyčistite pod tečúcou vodou. Odpojte epilačnú hlavu a epilátor spolu s epilačnou hlavou držte pod teplou tečúcou vodou. Potom epilačnú hlavu odpojte zatlačením na uvoľňovacie tlačidlo (6). Epilačnou hlavou a epilátorom riadne zatrate, aby sa odstránila všetka zostávajúca voda, a pred opätovným pripojením nechajte obidva diely riadne uschnúť.

### Všeobecné informácie o epilácii

Všetky metódy odstraňovania chlpkov od korieňkov môžu mať za následok podráždenie (napr., svrbenie, nepohodlie a sčervenenie pokožky) v závislosti od stavu pokožky a ochlpenia. Toto je normálna reakcia a mala by rýchle zmiznúť, ale pri odstraňovaní chlpkov od korieňkov počas prvých niekoľkých minút alebo ak je vaša pokožka citlivá, môže byť táto reakcia silnejšia. Ak je pokožka aj po 34 hodinách stále podráždená, odporúčame vám obrátiť sa na svojho lekára. Kožná reakcia a citlivosť na bolesť sa značne znížia pri opakovanom používaní epilátora Silk-épil.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k zápalu pokožky, ak do pokožky preniknú baktérie (napr., pri kĺzaní epilátora po pokožke). Dôkladným čistením epiláčnej hlavy pred každým použitím sa môže minimalizovať nebezpečenstvo infekcie.

Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa používania tohto zariadenia, poraďte sa so svojim lekárom.

Toto zariadenie by sa v nasledujúcich prípadoch malo používať iba po predchádzajúcej konzultácii s lekárom: ekzém, zranenia, zápalové kožné reakcie, ako napríklad folikulitída (hnisavé vlasové folikuly), kŕčové žily, okolo materských znamienok, pri zníženej imunite pokožky, napríklad cukrovka, počas tehotenstva, Raynaudova choroba, hemofília, kandidóza alebo imunitná porucha.

## II Starostlivosť o telo

Exfoliačná kefka (9a) pomáha zabraňovať vrasteným chlpkom tým, že odstraňuje odumreté kožné bunky.

Podložka na hĺbkovú masáž (9c) poskytuje výrazné vibrácie a pomáha zlepšovať vzhľad pokožky.

Kefku alebo podložku môžete používať raz za týždeň na mokrej pokožke počas bežného sprchovania s preferovaným telovým čistiacim prostriedkom alebo sprchovým gélom. Podložka na hĺbkovú masáž sa môže používať aj častejšie s telovým mliekom alebo masážnym olejom.

Pri používaní strojčeka vo vani ho nenamáčajte úplne do vody, pretože nebude podávať optimálny výkon.

### Používanie

A **Zacvaknite adaptér (9)**, ktorý sa dodáva s kefkou alebo podložkou (9a/ 9c), na strojček.

B **Pomaly ved'te strojček kruhovými pohybmi po koži**, aby ste ju zľahka zjemnili. Nedržte ho dlhší čas na rovnakej oblasti pokožky. Nepoužívajte ho na tvár. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď exfoliačnú kefku použijete najmenej 1 – 2 dni pred epiláciou.

### C Čistenie

Po použití opláchnite kefku alebo podložku (9a/9c) pod tečúcou vodou. V prípade potreby môžete na ich čistenie použiť tekuté mydlo. Môžete odstrániť silikónový kryt z podložky na hĺbkovú masáž (9c), aby ste sa ubezpečili, že vo vnútri krytu nezostala žiadna voda.

Pred uložením exfoliačnej kefky môžete nasadiť ochranný kryt (9b).

### D Výmena

Pri používaní raz za týždeň odporúčame, aby ste vymenili kefku alebo podložku po 12 mesiacoch. Náhradné súčasti (ref. č. 79) si môžete kúpiť u predajcu, v servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo prostredníctvom webovej stránky [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Ako používať holiacu hlavu

Holiaca hlava (10) je určená na rýchle a priliehavé holenie nôh, v pazuchovej jamke a v oblasti bikín, na zastrihávanie kontúr a strihanie chlpkov dlhých 5 mm. Epilátor s pripojenou holiacou hlavou používajte iba na suchej pokožke a so spínačom v polohe «II».

A **Holenie**: vyberte polohu «**II**».

B **Zastrihávanie kontúr**: vyberte polohu «**III**».

C **Zastrihávanie chlpkov dlhých do 5 mm**: vyberte polohu «**III**» a pripojte zastrihávací nadstavec (a).

D **Čistenie**: Holiacu planžetu (b) nečistite kefkou, pretože by sa mohla poškodiť.

E **Holiace diely** je potrebné pravidelne mazať každé 3 mesiace.

F **Keď pocítite znížený výkon holenia**, vymeňte rámik s planžetou (b) a frézku (c). Náhradné diely si môžete zakúpiť u obchodného zástupcu alebo v zákaznickom servise Braun na lokalite [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Nehoďte sa s poškodenou planžetou.

### Likvidácia

Toto zariadenie obsahuje batérie a recyklovateľný elektronický odpad.

V záujme ochrany životného prostredia nelikvidujte toto zariadenie jeho odhodením do domového odpadu, ale odneste ho do miestnej zberne druhotných surovín.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

### Záruka

Poskytujeme dvojiročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehote bezplatne odstránime všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor.

Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátok holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčasti spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.

# Magyar

Termékeink a legmagasabb minőségi, funkcionális és tervezési elvárásoknak megfelelően készültek. Reméljük, hogy élvezettel használja majd a Braun Silk-épil 9 terméket.

Kérjük, mielőtt a készüléket használja, olvassa el a használati utasítást, és tartsa meg a későbbi hivatkozásokhoz.

A készülék alkalmas száraz és nedves használatra, a borotvafej kivételével, amely csak száraz bőrön használható.


## Fontos

- Higiéniai okokból ne használja másokkal együtt a készüléket.

- Készülékéhez egy speciális, törpefezsültségű biztonsági tápegységgel ellátott kábelkészlet tartozik.

Semmilyen részét ne cserélje le vagy változtassa meg, különben fennáll az áramütés veszélye.

- Kizárólag a készülékhez mellékelt különleges kábeleket használja.

- Ha a készüléken található jelzés  C 492, akkor minden Braun 492-XXXX kód jelzésű tápegységgel tudja használni.

-  A készülék fürdőben vagy zuhanyzóban is használható.

A készülék biztonsági okokból csak vezeték nélküli módban használható.

- A 8 évesnél idősebb gyermekek, illetve a csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel vagy tapasztalat vagy tudás hiányával rendelkező személyek csak felügyelet mellett akkor használhatják ezt a készüléket, illetve, ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik 8 év alatti és felügyelet nélküli gyerekek.

- Amikor bekapcsolták, a készülék soha nem érintkezhet a hajjal, a szempillákkal, textilszalagokkal stb., hogy

megakadályozzák a sérülés veszélyét, illetve a készülék eldugulását vagy károsodását.

## A készülék leírása

- 1a Magas frekvenciás masszírozó kupak
- 1b Bőrrel érintkező kupak
- 2 Extra széles epilálófej
- 3 SensoSmart™ jelzőfény
- 4 Kapcsoló záróbillentyűvel (4a)
- 5 Töltőfény
- 6 Kioldógomb
- 7 Speciális kábelkészlet (szerkezete különbözik)
- 8 Arckupak
- 9 Kefe-/Párna adapter
- 9a Bőrradírozó kefe (2 darab)
- 9b Védősapka (2 darab)
- 9c Mélymasszírozó párna\*
- 10 Borotvafej\*
- 11 Töltőállvány\*
- 12 Tisztítókefe

\* nem minden modell

## Töltés

A speciális csatlakozókábelrel (7) csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és töltsen 2 órán keresztül.

Töltésjelző fény (5)

Zölden villog: töltés folyamatban

Zöld: teljesen feltöltött

Sárga: 15 perc töltöttség maradt

Sárgán villog: 5 perc töltöttség maradt

- A teljes feltöltést követően használja vezeték nélkül a készüléket. A készülék a feltöltést követő 24 órában 50 percig használható. Töltse fel, ha a jelzőfény sárga színűre vált, vagy ha a készülék motorja leáll. A legjobb teljesítmény érdekében mindig teljesen feltöltött készüléket használjon.
- A készülék feltöltéséhez, használatához és tárolásához legideálisabb hőmérséklet 15 °C és 35 °C között van. A töltés tovább tarthat, a kábel nélküli működési idő pedig kevesebb lehet, ha a hőmérséklet messze nem éri el vagy nagyon túllépi ezt a tartományt.
- Az akkumulátor élettartama végén csak hivatalos Braun szervizközpontban cserélhető ki.

## A készülék használata

A készülék bekapcsolásához a záróbillentyűt (4a) lenyomva forgassa el a kapcsolót (4) az óramutató járásával megegyező irányba, «I» vagy «II» fokozatba.

A SensoSmart™ jelzőfény (3) a készülék bekapcsolt állapotában végig világít. Így könnyebben észreve-

hetők a vékony pihék. Ha epilálás közben túl erősen nyomja a bőréhez a készüléket, a SensoSmart™ jelzőfény piros színűre vált.

Az epilálófej (2) eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (6). A kupakok cseréjéhez nyomja meg ezeket oldalt és húzza le.

## I Epilálás

### Epilálási tippek:

Ha korábban még nem használt epilátort vagy hosszú ideje nem epilált már, akkor eltarthat egy rövid ideig, amíg a bőre alkalmazkodik az epiláláshoz. Az először tapasztalt kellemetlen érzés többszöri használat után jelentősen csökken, ahogy a bőr hozzászokik az epiláláshoz.

Az elején tapasztalt kellemetlen érzés jelentősen csökken ismételt használatkor, mivel a bőr alkalmazkodik a folyamathoz. A bőr pihentetéséhez epilálás után javasoljuk hidratálókrém használatát.

Az epilálás könnyebb és kényelmesebb, ha a szőrszálak mérete 0,5–5 mm közötti. Ha a szőrszálak hosszabbak, javasoljuk, hogy először borotválja le, és hagyja, hogy a szőrszálak legalább 0,5 mm hosszúra megnőjenek.

**Száraz használat:** Bőre legyen száraz és zsírtól vagy krémtől mentes.

**Nedves használat:** Győződjön meg arról, hogy a bőre nagyon nedves legyen, hogy optimális csúszást érjen el a készülék számára.

### Az epilálás menete

Győződjön meg arról, hogy az epilálófej (2) tiszta, és ellátta a kupakok (1a vagy 1b) egyikével.

A Válassza ki az «I» sebességet a gyengéd epilálás-hoz, a «II» sebességet a hatásos epiláláshoz.

B Mindig nyújtsa meg a bőrét az epilálásakor.

Győződjön meg arról, hogy az epiláló terület szorosan érintkezzen a bőrrel.

Vezesse a készüléket lassú, folyamatos mozgással **nyomás nélkül** a szőr növekedési irányával szemben, a kapcsoló irányába. Mivel a szőr különböző irányba is nőhet, az optimális eredmény elérése érdekében a készüléket különböző irányba is vezetheti. A masszírozó kupak (1a) epilálás közben biztosítja a bőr legnagyobb kényelmét. Amikor már hozzászokott az epilálás érzéséhez, cserélje ki a masszírozó kupakot a bőrrel érintkező kupakra (1b), amely szorosabban illeszkedik a bőrhöz és jobban alkalmazkodik a test vonalaihoz. Amikor a SensoSmart™ jelzőfény piros színűre vált, arra figyelmeztet, hogy ne nyomja túl erősen a készüléket a bőréhez.

### C A láb epilálása

A lábat alulról felfelé epilálja. A térd mögötti epiláláshoz feszítse ki a lábat egyenesre.

### D A hónalj és a bikinivonal epilálása

Az érzékeny területeken a bőrrel érintkező kupak (1b) használatát javasoljuk. Különösen az első alkalmazások alatt, ezek a területek kifejezetten érzékenyek a fájdalomra. Ezért azt javasoljuk, hogy az első néhány alkalommal az «I». sebességet válassza. Az ismételt felhasználásokkal a fájdalomérzet csökken.

Epilálás előtt alaposan tisztítsa meg az adott területet, hogy a maradványanyagokat (például dezodoraradék) eltávolítsa. Ezután alaposan törölje szárazra egy törülközővel. A hónalj epilálásakor tartsa a karját felemelve, hogy a bőr megnyúljon, és különböző irányba vezesse a készüléket. Mivel közvetlenül epilálás után a bőr érzékenyebb lehet, ezért kerülje az irritáló anyagok, például az alkoholtartalmú dezodorok használatát.

### E Az arc epilálása

Az arcról és más érzékeny területekről történő nem kívánatos szőr eltávolításához használja az arckupakot (8) az epilálófej (2) opcionális kiegészítőjeként. Az első néhány használatkor javasoljuk az «I». sebesség kiválasztását, hogy hozzászoktassa az érzékeny területeket az epiláláshoz.

Az epilálás előtt javasoljuk a bőr alapos megtisztítását alkoholtartalmú, fertőtlenítő tonikkal. Az arc epilálásakor az egyik kezével feszítse ki a bőrét, és lassan vezesse a másik kezével az epilátort a kapcsoló irányába.

### F Az epilálófej tisztítása

#### 1 Tisztítás a tisztítókefével (11):

Vegye le a kupakot, és kefézze ki. Alaposan tisztítsa meg az epilátorfej hátsó oldalán a csipeszeket alkoholba mártott kefével. Eközben kézzel forgassa a csipeszelemeket. Ez a tisztítási módszer biztosítja az epilálófej legjobb higiéniai állapotát.

#### 2 Tisztítás folyó víz alatt:

Minden nedves használatot követően tisztítsa meg a készüléket folyó víz alatt. Vegye le a kupakot és tartsa a készüléket az epilálófejjel forró folyó víz alá. Ezután nyomja meg a kioldógombot (6) az epilálófej eltávolításához. Rázza meg a készüléket és az epilátorfejet, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, és hagyja mindkét részt alaposan megszáradni az összeszerelés előtt.

### Általános epilálási információk

A szőrtelenítés minden a szőrt tövestől eltávolító módszere okozhat irritációt (pl. a bőr viszketését, kellemetlen érzését és bepirosodását) a bőr és a szőr állapotától függően. Ez általános reakció, és gyorsan megszűnik, de erősebb lehet, amikor az első néhány alkalommal távolítja el a szőrt tövestől, vagy, ha érzékeny a bőre. Ha 36 óra után a bőr még mindig az irritáció jeleit mutatja, akkor forduljon orvoshoz. Általában a bőrreakció és a fájdalomérzet jelentősen csökken a Silk-épil ismételt használatával. Néhány esetben bőrgyulladás fordulhat elő, amikor

baktériumok jutnak be a bőrbe (pl. amikor csúsztatja a készüléket a bőrön). A fertőzés kockázatát minimálisra csökkenti, ha alaposan megtisztítja az epilálófejet használat előtt.

Ha a készülék használatával kapcsolatban kétségei vannak, forduljon orvosához. A következő esetekben a készülék kizárólag orvosi konzultációt követően használható. ekcéma, sebek, gyulladásoos bőrreakciók, például folliculitis (gennyes szőrtüsző) és viszszér, az anyajegyek körül, a bőr csökkent immunitása, például diabetes mellitus, terhesség alatt, Raynaud-betegség, hemofília, candida vagy immundeficiencia.

## II Testkezelés

A **bőrradírozó kefe** (9a) használatával megelőzhető a szőrszálak benövése, mivel a kefe eltávolítja az elhalt hámsejteket. A **mélymasszírozó párna** (9c) jól láthatóan rezeg, és felélnkíti a bőrt.

A kefe/párná külön-külön, hetente használható nedves bőrfelületen zuhanyzás közben a kedvenc testradírjával vagy tusfürdőjével.

A mélymasszírozó párna ennél gyakrabban is használható testápoló vagy masszázsolaj alkalmazása mellett.

Ha a fürdőkádban használja a készüléket, ne merítse teljesen a vízbe, mivel így nem lesz optimális az eredmény.

### Használat

A Pattintsa a keféhez vagy párnához (9a/9c) mellékelt adaptert (9) a készülékre.

B A készüléket lassú, körkörös mozdulatokkal vezesse végig a bőrén, hogy felpuhuljon a bőre. A készüléket ne nyomja sokáig egy adott bőrfelületre. A készüléket ne használja az arcán.  
A legjobb eredményt akkor érheti el, ha epilálás előtt legalább 1-2 nappal kezeli bőrét a bőrradírozó kefével.

### C Tisztítás

Használat után öblítse le folyó vízben a kefét/párnát (9a/9c). Ha szükséges, folyékony szappannal alaposabban is lemoshatja őket. Emelje le a Szilikon kupak a mélymasszírozó párnáról (9c), és ellenőrizze, hogy nem került-e bele víz.  
Tárolás előtt helyezze vissza a védősapkát (9b) a bőrradírozó kefére.

### D Csere

Heti használat mellett a kefét/párnát 12 havonta ajánlott cserélni. Utántöltők (hivatkozási szám: 79) beszerzése érdekében forduljon a kereskedőhöz, a Braun szervizközpontokhoz, vagy keresse fel a [www.braun.com/hu](http://www.braun.com/hu) oldalt.

## III A borotvafej használata

A borotvafej (10) gyorsan és jól leborotválja a lábat, a hónaljait és a bikinivonalat, és kontúrtrimmelést és

a szőr 5 mm hosszúra trimmelését is lehetővé teszi. Csatlakoztatott borotvafejjel a készüléket csak száraz bőrön használja II. sebességfokozaton.

A **Borotválás**: válassza: «**1**».

B **Kontúrtrimmelés**: válassza: «**0**».

C **A szőr trimmelése 5 mm hosszúra**: válassza: «**0**» és tegye fel a trimmelőkupakot (a).

D **Tisztítás**: A borotvaszítát (b) ne tisztítsa a kefével, mert a szita károsodhat.

E A borotvarészeket 3 havonta, rendszeresen kenni kell.

F Cserélje ki a szitakeretet (b) és a vágóblokkot (c), ha észleli a borotválási teljesítmény csökkenését. Cserealkatrészeket beszerezhet a forgalmazójától vagy a Braun szervizközpontoktól vagy a [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) oldalon. Ne használja a borotvát sérült szitával.

### Eltávolítás hulladékként

A termék akkumulátorokat és újrahasznosítható elektromos hulladékokat tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja a háztartási hulladékok közé, hanem a megfelelő gyűjtőpontokban távolítsa el.



Előrejelzés nélkül módosítható

### Garancia

A vásárlás napjától számított 2 évig tartó garanciát biztosítunk a termékre. A garancia-időszakon belül minden anyag- és kivitelezési hibát díjmentesen helyrehozunk, belátásunk szerint vagy javítva, vagy cserélve a készüléket. Ez a garancia minden olyan országra kiterjed, ahol a készülék a Braun vagy annak kijelölt viszonteladója forgalmazásában kapható.

A garancia nem fedi a következőket: nem rendeltésszerű használat miatt bekövetkező károsodás; kopás és elhasználódás (pl. a borotva szita- és vágókazettája); illetve a készülék értéke és működése szempontjából elhanyagolható jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha a javítást erre nem jogosult személy végzi, és ha nem Braun alkatrészeket használnak.

A garancia-időszakon belüli javításhoz adja le vagy küldje el a teljes készüléket a vásárláskor kapott számlával együtt valamely hivatalos Braun Ügyfélszolgálati Szervizközpontnak vagy a vásárlás helyén.





# Hrvatski

Naši proizvodi su oblikovani tako da zadovoljavaju najviše Braunove standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete u potpunosti uživati u upotrebi svog epilatora Braun Silk-épil 9.

Molimo vas da prije uporabe uređaja pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduće potrebe.

Ovaj je uređaj prikladan za korištenje na suhom i pod vodom, osim u slučaju brijaače glave koja se treba koristiti isključivo na suhoj koži.

## Važno

- Iz higijenskih razloga ne dijelite ovaj uređaj s drugim osobama.
- Ovaj uređaj ima ugrađen posebni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom adaptera, jer se tako izlažete opasnosti od strujnog udara.
- Koristite isključivo poseban komplet kabela isporučen s uređajem.
- Ako uređaj ima oznaku  492, možete ga koristiti s bilo kojim Braunovim priključnim kabelom koji ima oznaku 492-XXXX.
-  Ovaj je uređaj prikladan za korištenje u kadi ili pod tušem. Iz sigurnosnih razloga, u takvim uvjetima može raditi samo bez kabela.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju pretходно dostatno iskustvo i znanje, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost i da im je objašnjeno kako se uređaj koristi na siguran način tako da oni u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom korištenja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj osim ako nisu starija od 8 godina te pod nadzorom odrasle osobe.
- Kad je uključen, uređaj nikada ne smije doći u dodir s vašom kosom, trepavicom, vrpcom, itd. kako bi se spriječila bilo kakva ozljeda kao i da bi se spriječilo blokiranje ili oštećivanje uređaja.

## Opis

- 1a Nastavak s visokofrekventnim masažnim kotačićima
- 1b Nastavak za izravan kontakt s kožom
- 2 Iznimno široka epilacijska glava
- 3 SensoSmart™ žaruljica
- 4 Prekidač s opcijom zaključavanja (4a)
- 5 Indikator punjenja
- 6 Mehanizam za otpuštanje
- 7 Posebni sigurnosni niskonaponski adapter (dizajn može biti različit od prikazanog)
- 8 Nastavak za lice
- 9 Adapter za četkicu/jastučić
- 9a Četkica za piling (2 kom)
- 9b Nastavak za zaštitu (2 kom)
- 9c Jastučić za dubinsku masažu\*
- 10 Brijaača glava\*
- 11 Stalak za punjenje\*
- 12 Četkica za čišćenje

\* samo s pojedinim modelima

## Punjenje

Priključite aparat posebnim kabelom (7) na električnu utičnicu i puniti ga 2 sata.

Svjetlo za punjenje (5)

Žmirkajuće zeleno: puni se

Zeleno: napunjeno do kraja

Žuto: preostalo je 15 minuta za punjenje

Žmirkajuće žuto: preostalo je 5 minuta za punjenje

- Kada je u potpunosti napunjen, upotrijebite aparat bez kabela. Vrijeme rada je 50 minuta ako se koristi unutar 24 sata nakon punjenja. Ponovno ga napunite kada se pojavi žuto svjetlo za punjenje ili kada se motor potpuno zaustavi. Preporučamo da uvijek upotrebljavate potpuno napunjeni aparat za najbolji učinak.
- Najbolja temperatura okoliša za punjenje je između 15 °C i 35 °C. U slučaju da je temperatura izvan tog raspona, uređaj bi se mogao dulje puniti, a vrijeme rada bez kabela bi se moglo skratiti.
- Na kraju njezina radnog vijeka, punjivu se bateriju može zamijeniti isključivo u ovlaštenim Braunovim servisnim centrima.

## Rukovanje uređajem

Pritisnite prekidač za zaključavanje (4a) i zakrenite glavni prekidač (4) u smjeru kretanja kazaljke na satu, i potom odaberite brzinu «I» ili «II».

Sensosmart™ žaruljica (3) svijetli sve dok je aparat uključen. To omogućuje bolju vidljivost tankih dlačica. Sensosmart™ žaruljica svijetli crveno kada se kod uklanjanja dlačica primjenjuje previše pritiska.

Za skidanje epilacijske glave (2) pritisnite prekidač za otpuštanje (6). Nastavke mijenjate tako da pritisnete njihova bočna rebra i izvučete ih.

## I Epilacija

### Nekoliko korisnih savjeta u vezi epilacije

Ako nikad prije niste koristili epilator ili ga niste koristili duže vrijeme, vašoj će koži trebati malo vremena da se navikne na epilaciju. Neugodan osjećaj koji se javlja na početku smanjit će se stalnom upotrebom jer će se koža navikavati na taj postupak.

Preporučujemo da prvu depilaciju napravite navečer, kako bi moguće crvenilo prestalo preko noći. Kako biste dodatno umirili kožu, preporučujemo da nakon epilacije na kožu nanesete hidratantnu kremu.

Epilacija je jednostavnija i ugodnija kada su dlačice optimalne dužine, odnosno 0,5-5 mm. Ako su dlačice duže, preporučujemo da ih prvo obrijete pa ih onda pustite da narastu do 0,5 mm dužine.

**Suha epilacija:** Neka vaša koža bude suha i nemasna. (Nemojte nanositi nikakve kreme ili losione prije epilacije.)

**Mokra epilacija:** Kako biste osigurali najbolje uvjete za klizanje uređaja, pobrinite se da vam koža bude podosta vlažna.

### Kako se epilirati

Pripazite da je na uređaj postavljena čista epilacijska glava (2) na koju ste postavili jedan od njezinih nastavaka (1a ili 1b).

A Za nježnu epilaciju odaberite brzinu «I», a za što učinkovitiju epilaciju odaberite «II».

B Uvijek prilikom epilacije zategnite kožu. Pripazite da epilacijsko područje uređaja bude što bolje prislonjeno uz vašu kožu.

Vodite uređaj u **sporom**, kontinuiranom pokretu **bez pritiska** u smjeru suprotnom od rasta dlačica, u pravcu prekidača. Budući da dlačice rastu u različitim pravcima može pomoći ako uređaj vodite u različitim smjerovima kako biste postigli najbolje rezultate. Nastavak s masažnim kotačićima (1a) omogućuje da epilacija bude što ugodnija za kožu. Ako se vaša koža već navikla na epilaciju, možete taj nastavak zamijeniti drugim (1b) koji omogućuje izravan kontakt s kožom i bolju prilagodbu svim područjima. Svaki put kada zasvijetli crveno svjetlo na uređaju SensoSmart™, podsjeća Vas da ne pritisunate prejako.

### C Epilacija nogu

Epilirajte noge od gležnjeva prema gore. Ispružite nogu kada epilirate područje iza koljena.

### D Epilacija pazuha i bikini-zone

Za osjetljiva područja preporučujemo korištenje nastavka za izravan kontakt s kožom (1b). Napominjemo da depiliranje ovih zona može biti podosta bolno, posebno prvih nekoliko puta. Zato preporučujemo da ispočetka za te zone koristite brzinu «I».

S vremenom, ako stalno koristite epilator, osjećaj boli značajno će se smanjiti.

Prije epilacije pobrinite se da te zone budu potpuno čiste (npr. da ne bude ostataka dezodoransa i sl.). Zatim ih pažljivo osušite ručnikom – nemojte trljati kožu već je osušite tapkanjem. Kada epilirate pazuh, podignite ruku tako da je koža u potpunosti rastegnuta i pomičite aparat u različitim smjerovima. S obzirom da je koža nakon depilacije osjetljivija, izbjegavajte korištenje sredstava poput dezodoransa koji sadrže alkohol.

### E Epilacija lica

Za uklanjanje neželjenih dlačica s lica ili drugih osjetljivih područja, koristite nastavak za epilaciju lica (8) koji možete postaviti na epilacijsku glavu (2). Za prvih nekoliko epilacija, preporučujemo da odaberete brzinu «I» dok se te osjetljive zone ne naviknu na epilaciju.

Preporučujemo da prije epilacije kožu očistite alkoholom, kako biste osigurali higijenske uvjete. Kada epilirate lice, zategnite kožu jednom rukom i polagano vodite epilator drugom rukom u pravcu prekidača.

### F Čišćenje epilacijske glave

#### 1 Čišćenje četkicom (11):

Skinite nastavak i iščetkajte ga. Temeljito očistite pincete sa stražnje strane epilacijske glave četkicom umočenom u alkohol. Dok to radite, rukom okrećite dio s pincetama. Ovakav vid čišćenja pruža najbolju moguću higijenu epilacijske glave.

#### 2 Čišćenje pod tekućom vodom:

Nakon svake mokre epilacije očistite uređaj pod tekućom vodom. Skinite nastavak. Držite uređaj s epilacijskom glavom pod tekućom vodom. Zatim pritisnite mehanizam za otpuštanje (6) i skinite epilacijsku glavu. Dobro protresite i epilacijsku glavu i uređaj kako biste bili sigurni da nema preostale vode. Ostavite ih da se dobro osuše i tek onda vratite epilacijsku glavu na uređaj.

### Općenite informacije o epilaciji

Sve metode uklanjanja dlačica mogu dovesti do urastanja dlačica i iritacije (npr. peckanja, boli, crvenila kože i sl.), a mogućnost takve reakcije prvenstveno ovisi o stanju kože i dlačica. To je normalna reakcija i trebala bi brzo prestati, no ako uklanjate dlačice epilatorom po prvi put ili imate osjetljivu kožu, reakcija zna biti i malo jača od uobičajene. Ako iritacija potraje i nakon 36 sati, preporučujemo vam da posjetite svog liječnika. Općenito se iritacija kože, kao i osjećaj boli s vremenom, uz stalno korištenje epilatora Silk-épil, značajno smanjuju.

U nekim slučajevima zna doći do manje kožne upale kao posljedice kontakta s bakterijama (npr. dok uređaj klizi niz kožu). Redovito detaljno čišćenje glave uređaja prije upotrebe umnogome će smanjiti rizik infekcije.

Imate li nekih dvojbi u pogledu korištenja ovog uređaja, razgovarajte sa svojim liječnikom. Prije korištenja uređaja obavezno je konzultirati liječnika u slučaju: ekcema, rana, upalnih kožnih procesa kao što je folliculitis (gnojna upala folikula) i proširenih vena; ispupčenih madeža, smanjenog imuniteta kože, npr. dijabetesa mellitusa, tijekom trudnoće, Raynaudove bolesti, hemofilije, gljivičnog oboljenja ili nedostatka imuniteta.

## II Njega tijela

**Četkica za piling** (9a) pomaže spriječiti urastanje dlačica tako što uklanja mrtve stanice kože.

**Jastučić za dubinsku masažu** (9c) pruža značajnu vibraciju i poboljšava izgled kože.

Možete upotrijebiti četkicu jedan tjedan, a jastučić drugi i tako naizmjenice na mokroj koži tijekom tuširanja uz omiljeni piling ili gel za tuširanje. Jastučić za dubinsku masažu može se upotrebljavati i češće uz losion za tijelo ili ulje za masažu.

Kada se koristite uređajem u kadi, nemojte ga potpuno uranjati u vodu jer u tom slučaju neće postići optimalne rezultate.

### Način uporabe

A Kliknite adapter (9) koji je isporučen s četkicom ili jastučićem (9a/9c) na uređaj.

B Polako pomičite uređaj kružnim pokretima po koži za nježno čišćenje.

Izbjegavajte dugo držati uređaj na istom dijelu kože. Ne upotrebljavajte ga na licu. Za postizanje najboljih rezultata upotrijebite četkicu za piling najmanje 1-2 dana prije epilacije.

### C Čišćenje

Nakon uporabe isperite četkicu/jastučić (9a/9c) tekućom vodom. Po potrebi možete ih temeljito oprati tekućim sapunom.

Silikonski nastavak možete skinuti s jastučića za dubinsku masažu (9c) i provjeriti da u njemu nema preostale vode.

Nastavak za zaštitu (9b) možete pričvrstiti prije spremanja četkice za piling.

### D Zamjena

Uz tjednu uporabu preporučujemo da četkicu/jastučić zamijenite nakon 12 mjeseci. Dopune (ref. br. 79) su dostupne kod vašeg prodavača ili u Braun servisnim centrima ili na [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Kako koristiti briaću glavu

Briaća glava (10) je osmišljena za brzo i temeljito brijanje nogu, pazuha i bikini-zone, definiranje kontura i podrezivanje dlačica na duljinu od 5 mm. Briaću glavu koristite isključivo na suhoj koži i pri brzini «I».

A **Brijanje:** odaberite «I».

B **Podrezivanje kontura:** odaberite «II».

C **Podrezivanje dlačica na duljinu 5 mm:** odaberite «III» i postavite nastavak s trimerom (a)

D **Čišćenje:** Mrežicu (b) nikada nemojte čistiti četkicom jer biste je mogli oštetiti.

E Dijelove za brijanje treba redovito podmazivati svaka 3 mjeseca.

F Zamijenite mrežicu (b) i blok noža (c) kada primijetite da više ne briju jednako dobro kao ranije. Zamjenski dijelovi mogu se nabaviti u trgovinama ili u Braunovim servisnim centrima ili na [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Nemojte se brijati ako je mrežica oštećena.

### Odlaganje

Ovaj uređaj sadrži baterije i/ili reciklabilni električni otpad. Kako biste zaštitili okoliš, nemojte odlagati baterije ili uređaj zajedno s kućnim otpadom, već na za to predviđenim odlagalištima u vašoj zemlji.



Podložno promjenama bez prethodne najave.

### Jamstvo

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uređaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uređaja ovisno o procjeni.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili njegov ovlašteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uređaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra.

Napomena : Ukoliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže ili na prodajnom mjestu molimo Vas da nas kontaktirate na telefonski broj 091 66 01 777 ili 01 66 26 555.

**SINGULI D.O.O., Zagreb 10 000**

Primorska 3, Tel. 01 37 72 644, primorska@singuli.hr  
CMP, Savica Šanci 145, Tel. 01 24 04 451,  
savica@singuli.hr

Josipa Strganca 12, Tel. 01 37 79 029,  
spansko@singuli.hr

**JEŽIĆ COLOR SERVIS, Bjelovar 43 000**

Petra Zrinskog 13, Tel. 043 243 500,  
color-servis@bj.htnet.hr

**ELMIN, Đurđevac 48350**

R. Boškovića 20, Tel. 048 813 365, elmin@optinet.hr

**BKS d.o.o., Slavonski brod 35 000**

J. J. Strossmayera 29, Tel. 035 203 101,  
bks.servis035@gmail.com

**FRUK d.o.o., Virovitica 33 000**

J. J. Strossmayera 23, Tel. 033 553 068,  
fruk.servis@vt.t-com.hr

**MARKOVIĆ OBRT ZA EL.USLUGE,  
Varaždin 42 000**

Krešimira Filića 9, Tel. 042 210 588,  
i.markovic@inet.hr

**RADAN ELEKTRINIK CENTAR d.o.o.,  
Dubrovnik 20 000**

Ob. Pape I.Pavlai. 17, Tel. 020 321 500,  
radanelektronikcentar@gmail.com

**Tehno -Jelčić d.o.o., Šibenik 22 000**

VIII Dalmatinske Udarne Brigade 71,  
Tel. 022 340 229

**MERC&DUJMOVIĆ, Split 21 000**

Alojzija Stepinca 6, Tel. 021 537 780,  
mercdujmovic@st.t-com.hr



# Slovenski

Naši izdelki so oblikovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike. Upamo, da boste uživali pri uporabi izdelka Braun Silk-épil 9.

Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnje.

Aparat je primeren za suho in mokro uporabo, razen glave brivnika, ki se lahko uporablja samo na suhi koži.

## Pomembno

- Iz higienskih razlogov aparata ne delite z drugimi osebami.
- Aparat je opremljen s kompletom s posebnim priključkom, ki ima integrirano varnostno izjemno nizko napajanje. Ne zamenjajte ali spreminjajte nobenega dela. V tem primeru lahko pride do tveganja električnega šoka.
- Uporabljajte samo posebni komplet kablov, ki je priložen napravi.
- Če je aparat označen z  492, ga lahko uporabljate s katerim koli Braun napajalnikom kodiranim z 492-XXXX.
-  Aparat je primeren za uporabo v kopalni kadi ali pod tušem. Iz varnostnih razlogov ga lahko uporabljate samo brez kabla.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe aparata in razumejo povezane nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Ko je aparat vklopljen, ne sme priti v stik z lasmi, trepalnicami, tekstilnimi trakovi in podobnim, da preprečite tveganje osebnih poškodb ali zaustavitve delovanja oziroma poškodbe aparata.

## Opis

- 1a Visokofrekvenčni masažni nastavek
- 1b Nastavek za stik s kožo
- 2 Posebej široka glava za epilacijo
- 3 lučka SensoSmart™
- 4 Stikalo s tipkami za zaklepanje (4a)
- 5 Lučka za polnjenje
- 6 Gumb za sprostitev
- 7 Komplet s posebnim priključkom (oblika priključka je lahko drugačna)
- 8 Nastavek za obraz
- 9 Adapter za ščetko/blazinico
- 9a Ščetka za piling (2x)
- 9b Zaščitni pokrovček (2x)
- 9c Blazinica za globoko masažo\*
- 10 Brivnik\*
- 11 Stojalo za polnjenje\*
- 12 Čistilna ščetka

\* ne pri vseh modelih

## Polnjenje

Napravo s posebnim kablom (7) priključite v električno vtičnico in jo polnite dve uri.

Indikatorska lučka za polnjenje (5)

Utripajoča zelena: polnjenje poteka

Zelena: napolnjeno

Rumena: ostaja še za 15 minut električne energije

Utripajoča rumena: ostaja še za pet minut električne energije

- Ko je naprava povsem napolnjena, jo uporabite brez priklapljenega kabla. Čas delovanja je 50 minut, če napravo uporabite v 24 urah po polnjenju. Znova napolnite napravo, ko začne utripati rumena indikatorska lučka za polnjenje ali ko se motor ustavi. Najboljše delovanje zagotovite, če napravo pred uporabo vedno povsem napolnite.
- Priporočena temperatura okolja za polnjenje, uporabo in shranjevanje aparata je med 15 °C in 35 °C. Če je temperatura okolice izven navedenega območja, se aparat lahko polni dlje časa, brezžično delovanje pa je lahko krajše.
- Ob koncu življenjske dobe aparata, lahko baterijo za ponovno polnjenje zamenjate samo na pooblaščenem servisu Braun.

## Kako se aparat uporablja

Aparat vključite s pritiskom na tipko za zaklepanje (4a) in stikalo (4) zavrtite v desno do položaja «I» ali «II».

Lučka SensoSmart™ (3) sveti ves čas delovanja naprave. To omogoča dobro vidnost manjših dlak. Če med epilacijo uporabite premočen pritisk, začne lučka SensoSmart™ svetiti v rdeči barvi.

Za odstranitev glave za epilacijo (2) pritisnite na gumb za sprostitev (6). Za zamenjavo nastavkov pritisnite stranske zareze in jo povlecite.

# I Epilacija

## Nasveti za epilacijo:

Če epilatorja še niste uporabljali ali je od tega dlje časa, bo vaša koža potrebovala nekaj časa, da se prilagodi epiliranju. Neugodje, ki ga lahko občutite na začetku epiliranja, se bo ob ponavljajoči se uporabi občutno zmanjšalo, saj se koža prilagodi samemu postopku.

Pri prvi epilaciji svetujemo, da jo opravite zvečer, da lahko morebitna rdečica čez noč zbledi. Za sprostitev kože po epilaciji priporočamo uporabo vlažilne kreme.

Epilacija je lažja in udobnejša, če so dlavičice dolge med 0,5 in 5 mm. Če so dlavičice daljše, vam priporočamo, da jih najprej pobrijete in počakate, da zrastejo do dolžine vsaj 0,5 mm.

**Suha uporaba:** Koža mora biti suha, brez maščobe ali kreme.

**Mokra uporaba:** Koža mora biti zelo mokra, saj boste le tako dosegli najboljše pogoje za drsenje aparata po njej.

## Kako epilirati

Glava za epilacijo mora biti popolnoma čista in skupaj z nastavkom (1a ali 1b).

A Za nežno epilacijo izberite hitrost «I», za bolj učinkovito epilacijo pa hitrost «II».

B Pri epiliranju kožo vedno raztegnite.

Območje epiliranja mora biti v tesnem stiku z vašo kožo.

Aparat premikajte s **počasnimi** in neprekinjenimi gibi in **brez pritiskanja** v nasprotni smeri rasti dlak in v smeri stikala. Ker lahko dlavičice rastejo v različne smeri, boste najboljše rezultate dosegli z vodenjem aparata v različne smeri, glede na rast dlavičic. Nastavek za masažo (1a) zagotavlja kar največje udobje za vašo kožo med epiliranjem. Če ste na občutek epiliranja že navajeni, lahko nastavek za masažo zamenjate z nastavkom za stik s kožo (1b), ki omogoča boljši stik s kožo in boljše prilaganje vsem delom telesa. Kadar lučka SensoSmart™ zasveti rdeče, je to opozorilo, da zmanjšajte pritisk.

## C Epilacija nog

Epilacijo nog začnite na spodnjem delu noge in epilirajte navzgor. Pri epilaciji za kolenom naj bo vaša noga povsem iztegnjena,

## D Epilacija pazduh in bikini črte

Priporočamo, da na občutljivih delih telesa uporabljate nastavek za stik s kožo (1b).

Še zlasti pri prvi uporabi so ti deli posebej občutljivi za bolečino. Zato priporočamo, da pri prvih nekaj uporabah izberete hitrost «I». Pri redni uporabi bo občutek bolečine izginil.

Pred epiliranjem temeljito očistite zeleno območje in odstranite morebitne ostanke snovi (npr. dezo-

doranta). Nato nežno osušite z brisačo. Pri epiliranju pazduhe imejte roko dvignjeno, tako da je koža raztegnjena in aparat vodite v različne smeri. Ker je koža po epiliranju lahko bolj občutljiva, ne uporabljajte snovi, ki bi jo lahko dražile, kot so na primer dezodoranti z alkoholom.

## E Epilacija obraza

Za odstranjevanje neželenih dlavičic z obraza ali drugih občutljivih delov, uporabite nastavek za obraz (8). To je dodatni nastavek, ki se po želji namesti na glavo za epilacijo (2). Priporočamo, da pri prvih nekaj epilacijah izberete hitrost «I», tako da se občutljiva območja navadijo na epiliranje.

Pred epiliranjem območje razkužite, tako da ga temeljito očistite z razkužilnim tonikom, ki vsebuje alkohol. Pri epiliranju obraza kožo z eno roko raztegnite in z drugo roko počasi vodite epilator v smeri stikala.

## F Čiščenje glave za epilacijo

### 1 Čiščenje s čistilno ščetko (11):

Odstranite nastavek in ga skrtajte. Temeljito očistite pincete na zadnji strani glave epilatorja s ščetko, namočeno v alkoholu. Med čiščenjem ročno zavrtite del s pincetami. Ta način čiščenja zagotavlja najboljše higienske pogoje za glavo za epilacijo.

### 2 Čiščenje pod tekočo vodo:

Po vsaki mokri uporabi aparat očistite pod tekočo vodo. Odstranite nastavek in aparat z glavo za epilacijo držite pod vročo tekočo vodo. Nato pritisnite gumb za sprostitev (6) in odstranite glavo za epilacijo. Aparat in glavo za epilacijo stresite in odstranite odvečno vodo. Pred ponovnim sestavljanjem se morata oba dela temeljito osušiti.

## Splošne informacije o epilaciji

Vsi načini odstranjevanja dlavičic s koreninami lahko povzročijo draženje (npr. srbenje, neugodje ali pordečitev kože), odvisno od stanja kože in dlavičic. To je običajna reakcija in običajno hitro izgine, vendar je lahko močnejša, če dlavičice s korenino odstranjujete šele prvih nekajkrat ali če imate občutljivo kožo. Če je po 36-ih urah koža še vedno razdražena, priporočamo obisk zdravnika. Na splošno se kožne reakcije in občutek bolečine z redno uporabo aparata Silk-épil občutno zmanjša.

V nekaterih primerih lahko pride do vnetja kože, ko bakterije prodrejo v kožo (npr. ko z aparatom povlečete čez kožo). Temeljito čiščenje glave za epilacijo in kože pred vsako uporabo bo zmanjšalo tveganje okužbe.

Če imate kakršne koli dvome glede uporabe aparata, se posvetujte z zdravnikom. V naslednjih primerih lahko aparat uporabljate samo po predhodnem posvetovanju z zdravnikom: ekcem, rane, vnetja kože kot pri folikulitisu (gnojni folikli dlavičic) in varikoznih venah okrog maternih znamenj, zmanjšana imunsk

odpornost kože, npr. sladkorna bolezen, med noseč-nostjo, Raynaudova bolezen, hemofilija ali imunska pomanjkljivost.

## II Nega telesa

Ščetka za piling (9a) pomaga preprečiti vraščanje dlak, saj odstrani odmrle kožne celice. Blazinica za globoko masažo (9c) zagotavlja zaznavne vibracije in pomaga izboljšati videz kože.

Ščetko/blazinico lahko izmenoma uporabljate enkrat tedensko na mokri koži med tuširanjem z vašim najljubšim pilingom ali gelom za tuširanje. Blazinico za globoko masažo lahko uporabljate tudi pogosteje skupaj z losjonom za telo ali masažnim oljem.

Če napravo uporabljate v kadi, je ne smete v celoti potopiti v vodo, saj rezultati tako ne bodo dobri.

### Uporaba naprave

A Priklopite adapter (9) skupaj s ščetko ali blazinico (9a/9c) na napravo.

B Počasi s krožnimi gibi vodite napravo po koži, da jo izboljšate. Izognite se predolgi uporabi na enem predelu kože. Ne uporabljajte na obrazu. Za najboljši rezultat uporabite ščetko za piling 1–2 dni pred odstranjevanjem dlak.

### C Čiščenje

Po uporabi splaknite ščetko/blazinico (9a/9c) pod tekočo vodo. Po potrebi ju lahko dobro očistite tudi s tekočim milom.

Iz blazinice za globoko masažo (9c) lahko odstranite silikonski vložek, da se prepričate, da ni v blazinici ujeta voda.

Preden shranite ščetko za piling, namestite zaščitni pokrovček (9b).

### D Zamenjava


Ob tedenski uporabi priporočamo, da ščetko/blazinico zamenjate po 12 mesecih. Nadomestne (ref. št. 79) so na voljo pri vašem trgovcu, v Braunovem servisnem centru ali na [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Kako uporabljati brivnik

Glava brivnika (10) je oblikovana za hitro in natančno britje nog, pazduh in bikini črte, za krajšanje obrob-nih in prirezovanje dlačic na dolžino 5 mm. S pritrjenim brivnikom lahko aparat uporabljate samo na suhi koži in nastavitvijo hitrosti na «II».

A Britje: izberite «».

B Krajšanje obrobnihi dlačic: izberite «».

C Prirezovanje dlačic na dolžino 5 mm: izberite «» in namestite nastavek za prirezovanje (a).

D Čiščenje: Mrežice brivnika (b) ne čistite s ščetko, saj lahko tako mrežico poškodujete.

E Dele brivnika morate redno, vsake tri mesece, namazati.

F Zunanji okvir mrežice (b) in blok rezil (c) morate zamenjati, ko opazite slabšo učinkovitost britja. Rezervni deli so na voljo pri vašem prodajalcu, servisnih centrih Braun ali na spletnem mestu [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Ne brijte se, če je mrežica poškodovana.

### Odstranjevanje

Izdelek vsebuje baterije in reciklrne električne odpadke. Za zaščito okolja izdelka ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ampak ga odnesite na ustrezna lokalna zbirna mesta.



Podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

### Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščen servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščen servis, pri prodajalcu (distributerju) ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklonih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščen distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščenih oseb ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščen servisni center Braun:

JEŽEK SERVIS D.O.O. , Cesta 24. Junija 2,  
1231 Ljubljana  
Tel. št.: +386 1 561 66 30  
E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Potrošnik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Distributer: Orbico, d. o. o., Verovškova ul. 72,  
1000 Ljubljana

Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145,  
61476 Kronberg, Nemčija





# Türkçe

Ürünlerimiz size en yüksek standartlarda kalite, fonksiyonellik ve dizayn sunmak için tasarlanmıştır. Braun Silk-épil 9 ürününüzden memnun kalacağınızı umuyoruz.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatli ve tam olarak okuyunuz ve gerektiğinde başvurabilmek için saklayınız.

Sadece kuru ciltte kullanılan tıraş başlığı hariç diğer ataçmanlar ıslak ve kuru kullanım için uygundur.

## Önemli:

- Hijyenik sebeplerden dolayı ürünü başkalarıyla paylaşmayın.
- Ürününüzün yanında Güvenlik Ekstra Düşük Voltajlı özel bir kablo seti verilmiştir. Herhangi bir parçasını değiştirmeyiniz ya da kurcalamayınız. Elektrik şoku riski taşımaktadır.
- Sadece makinenizle birlikte verilen özel kablo setini kullanın.
- Eğer cihazınızda  C 492 işareti varsa, bu cihazı 492-XXXX kodlu Braun şarj cihazıyla kullanabilirsiniz.
-  Bu ürün küvet ve duşta kullanım için uygundur. Güvenlik açısından ürün yalnızca kablosuz olarak çalıştırılabilmektedir.
- Bu ürün 8 yaş ve üstü kullanımı için uygundur. Hafif fiziksel ya da ruhsal engelli kişiler veya deneyimi bilgisi olmayan kişiler ise; gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitim gördükten ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar bu ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında ve 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Fiziksel yaralanma ve cihaza gelebilecek zararları önlemek için cihaz açık konumdayken başınızdaki tüyler, kirpikler, kordon vb. ile temas etmemelidir.

## Tanımlamalar

- 1a Yüksek frekanslı masaj kapağı
- 1b Cilt temas kapağı
- 2 Ekstra geniş epilasyon başlığı
- 3 SensoSmart™ ışığı
- 4 Kilit anahtarlı kapama tuşu (4a)
- 5 Şarj ışığı
- 6 Başlık çıkarma tuşu
- 7 Özel kablo Seti (tasarım değişkenlik gösterebilir)
- 8 Yüz başlığı
- 9 Fırça/ped adaptörü
- 9a Peeling fırçası (2x)
- 9b Koruyucu kapak (2x)
- 9c Yoğun masaj pedi\*
- 10 Tıraş başlığı\*
- 11 Şarj standı\*
- 12 Temizleme fırçası

\* her modelde mevcut değildir

## Şarj Etme

Özel kablo setini (7) kullanarak cihazı bir elektrik girişine bağlayın ve 2 saat süreyle şarj edin.

### Şarj ışığı (5)

Yanıp sönen yeşil: şarj oluyor

Yeşil: tam şarj

Sarı: 15 dakikalık şarj

Yanıp sönen sarı: 5 dakikalık şarj

- Tamamen şarj olduğunda cihazı kablosuz kullanın. Kullanım süresi, şarj işleminin ardından 24 saat içerisinde kullanılması durumunda 50 dakikadır. Sarı ışık yandığında veya motor çalışmayı durdurduğunda cihazı yeniden şarj edin. En iyi performans için, her zaman cihazı tam şarjla kullanın.
- Şarj etme, kullanma ve saklama için en iyi sıcaklık aralığı 15 °C ve 35 °C'dir. Sıcaklığın bu aralığın dışında olduğu durumlarda, şarj etme süresi uzarken, kablosuz kullanım süresi kısalmaktadır.
- Bu süre sonunda, şarj edilebilir pil sadece yetkili Braun Servis merkezinde değiştirilebilir.

## Cihazı Çalıştırmak için

Kilit anahtarına (4a) basıp açma tuşunu (4) saat yönünde çevirerek «I» yada «II» pozisyonuna getirip cihazınızı çalıştırın.

SensoSmart™ ışığı (3) cihaz açık kaldığı sürece yanar. Bu, ince tüylerin daha iyi görünmesini sağlar. Epilasyon sırasında çok fazla baskı uyguladığınızda, SensoSmart™ ışığı kırmızı yanar.

Epilasyon bşlığını çıkarmak için (2) serbest bırakma tuşuna (6) basın. Kapakları değiştirmek için yanlarındaki çıkıntılara basarak çıkartın.

## I Epilasyon

### Epilasyon Önerileri

Eğer tüylerinizi ilk defa kökten alıyorsanız ya da uzun zamandır epilasyon yapmadıysanız cildinizin epilasyona adapte olması kısa bir süre alabilir. Genellikle, ilk başta hissedilen rahatsızlık ürünü kullanmaya devam ettikçe cilt sürece alıştığı için çok ciddi miktarda azalacaktır.

İlk defa epilasyon yaptığınız zaman, kızarıklık sabaha kadar kaybolacağı için gece yapmayı tercih edin. Cildinizi rahatlatmak için epilasyon sonrası nemlendirici kremler kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Tüyleriniz 0,5–5 mm arasında uzunlukta olduğu zaman daha rahat ve kolay epilasyon yaparsınız. Eğer tüyleriniz daha uzunsa epilasyondan önce tıraş edip tüylerinizi 0,5 mm uzunluğuna gelmesini beklemenizi öneririz.

**Kuru kullanım:** Epilasyon öncesi cildiniz kuru ve yağ ya da kremden arındırılmış olmalıdır.

**Islak kullanım:** Cihaz için maksimum kayma koşullarının elde edilebilmesi için cildinizin tamamen nemli olmasını sağlayın.

## Nasıl Epilasyon yapılır

Epilasyon başlığının(2) temiz ve epilasyon kapağının (1a veya 1b) olduğundan emin olun.

A Daha nazik bir epilasyon için hız «I», daha etkili bir epilasyon için «II» yi seçin.

B Epilasyon yaparken her zaman cildinizi gerin. Cildinize yakın temas içinde epilasyon yaptığınızdan emin olun. Cihazı tüylerinizin uzama yönünün tersine, **bastırmadan, yavaş** ama sürekli olarak hareket ettirin. Tüylerinizin uzama yönleri değişebildiği için cihazı farklı yönlere hareket ettirmek daha iyi bir sonuç almanızı sağlayabilir. Masaj kapağı (1a) epilasyon süresince en iyi cilt konforunu sağlar. Epilasyon hissinde zaman içinde alıştıysanız ve istenmeyen tüyler için daha hızlı bir yol arıyorsanız, masaj kapağını (1a) çıkartıp, cilt temas başlığını (1b) takabilirsiniz. Bu daha yakın cilt teması sağlar ve vücudunuzun tüm bölgelerine uyum sağlar. SensoSmart™ ışığının kırmızı yanması, fazla baskı uygulamamanız için bir hatırlatmadır.

## C Bacaklarda epilasyon

Bacaklarınızda alt bacaklardan başlayarak yukarı doğru epilasyon yapınız. Diz bölgenizin arkasını epilasyon yaparken bacağınızın düz bir şekilde uzatılmış olmasını sağlayınız.

## D Koltuk altı ve bikini bölgesi epilasyonu

Hassas bölgeleriniz için cilt temas başlığını (1b) kullanmanızı tavsiye ederiz. Önemle hatırlatmak isteriz ki, özellikle başlangıç aşamalarında bu bölgeler acıya karşı ekstra duyarlı olabilir. Bu sebeple ilk bir kaç kullanımınızda, hız «I» i kullanmanızı tavsiye ederiz. Düzenli ve tekrar eden kullanımlar sonunda duyulan acı hissinde azalma olacaktır. Epilasyondan önce, cildin yabancı maddelerden arındırıldığından emin olunuz(deodorant, vs.). Koltukaltını epilasyon yaparken cildinizin gergin olmasını sağlayacak şekilde kolunuzu yukarı kaldırın ve cihazı farklı yönlere doğru hareket ettirerek kullanınız. Epilasyon sonrası cilt daha hassas olabileceği için alkol içeren tahriş edici maddelerin kullanılmamasını tavsiye ederiz. (örn. Alkollü deodorant vs.)

## E Yüz Epilasyonu

Yüzünüzdeki ya da diğer hassas bölgelerinizdeki istenmeyen tüyleri almak için yüz başlığını (8) epilasyon başlığına (2) takın. İlk bir kaç kullanımınızda, hassas bölgelerinize epilasyon yapmanız için hız I i kullanmanızı tavsiye ederiz. Epilasyondan önce cildiniz alkol içeren bir tonikle temizlemenizi öneririz. Yüzünüze epilasyon yaparken ürünü, diğer elinizle cildinizi gerebileceğiniz

bir şekilde tutun. Ürünü, anahtarın yönünde yavaşça kaydırarak çekin.

## F Epilasyon başlığını temizlemek

### 1 Fırça ile temizleme (11):

Kapağı çıkartın ve fırça ile temizleyin. Alkole batırılmış bir fırça ile epilasyon başlığının arka tarafındaki cimbızları iyice temizleyiniz. Bunu yaparken el ile cimbız silindirini döndürün. Bu temizlik metodu epilasyon başlığının en hijyenik bir biçimde temizlenmesini sağlar.

### 2 Akan su altında temizleme:

Her ıslak kullanımdan sonra cihazınızı akan suyun altında temizleyin. Kapağı çıkartın ve cihazı epilasyon başlığı ile akan sıcak suyun altına tutunuz. Daha sonra çıkartma düğmesine (6) basarak epilasyon başlığını çıkartınız. Her ikisini de iyice silkeleyiniz, gövdenin ve epilasyon başlığının üzerindeki suların aktığından emin olunuz. Her iki parçayı da kurumaya bırakınız. Tekrar takmadan önce iyice kurduklarından emin olunuz.

## Epilasyon hakkında genel bilgiler

Tüylerin kökten alındığı tüm epilasyon yöntemleri cildin ve tüyün durumuna bağlı olarak iyitasyona sebep olabilir (örn. Kaşıntı, rahatsızlık, kızarıklık vs.). Bu normal bir reaksiyondur ve hemen geçmesi gerekir; ama eğer tüylerinizi ilk defa kökten alıyorsanız ya da hassas bir cilde sahipseniz bu durum daha uzun sürebilir. Eğer 36 saat sonra, cilt hala normal değilse, doktora başvurunuz. Genellikle, cilt reaksiyonları ve acı hissi ürünü kullanmaya devam ettikçe çok ciddi miktarda azalacaktır.

Bazı durumlarda, cildin altına nüfuz eden bakteriler, ciltte enfeksiyon yaratabilir (örn. Cihazı cildin üzerinde gezdirirken). Bu riski minimuma indirmek için epilasyon başlıklarını her kullanımdan önce iyice temizleyiniz.

Eğer ürünü kullanmakla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuza başvurunuz. Ürün aşağıdaki durumlarda ancak bir doktorun tavsiyesiyle kullanılabilir: egzema, yaralar, follikülitis (kıl kökü iltihabı) gibi iltihaplı cilt reaksiyonları (iltihaplı kıl kökleri) ve benlerin çevresindeki varisli damarlar; şeker hastalığı, hamilelik, Raynaud hastalığı, hemofili ve immün yetmezliği gibi cildin bağımsızlığını azaltan durumlar.

## II Vücutta Uygulama

**Peeling fırçası** (9a) ölü cilt hücrelerini ortadan kaldırarak batık oluşumunu engeller. **Yoğun masaj pedi** (9c) farkedilir bir vibrasyon sağlar ve cilt görünümünün iyileşmesine yardımcı olur. Fırçayı/pedi alternatif olarak, ıslak cilt üzerinde, tercih ettiğiniz vücut peeling ya da duş jeli ile beraber duş rutininiz süresince haftada bir defa kullanabilirsiniz. Yoğun masaj pedi, vücut losyonu ya da masaj yağı ile birlikte daha sık kullanılabilir.

Cihazı kuvvette kullanırken, en iyi sonuçları almayı engelleyeceğinden cihazı tamamen suya daldırmayın.

### Kullanım

A Fırça ya da ped (9a/9c) ile birlikte verilen adaptörü (9) cihaz üzerinde sabitleyin.

B Cihazı cilt üzerinde dairesel hareketlerle nazikçe temizlemesi için gezdirin. Aynı cilt bölgesi üzerinde uzun süre tutmaktan kaçının. Yüzünüzde kullanmayın. En iyi sonuçlar için, peeling fırçasını epilas-yon yapmadan en az 1-2 gün önce kullanın.

### C Temizleme

Kullandıktan sonra, fırçayı/pedi (9a/9c) akan su altında durulayın. İhtiyaç olması durumunda, temizlemede biraz sıvı sabun kullanabilirsiniz. İçerisinde su olup olmadığından emin olmak için silikon kapağı yoğun masaj pedinden (9c) çıkarabilirsiniz. Peeling fırçasını muhafaza etmeden önce, koruyucu kapağı (9b) takabilirsiniz.

### D Değiştirme

Haftalık kullanımda, fırçayı/pedi 12 ay sonra değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Yedek parçaları (ref. no. 79 Spa) satın alınız, Braun Servis Merkezleri veya [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) aracılığıyla temin edebilirsiniz.

## III Tıraş başlığı nasıl kullanılır

Tıraş başlığı (10) bacaklarınız, koltukaltınız ve bikini bölgenizi hızlı ve yakın tıraş etmeniz, düzeltmeniz ve 5 mm uzunluğundaki tüylerinizi kesmeniz için tasarlanmıştır. Cihazı tıraş başlığı takılı şekilde sadece kuru ciltte ve hız ayarı II de kullanın.

A **Tıraş:** «**Ⓐ**» seçin.

B **Düzeltilme:** «**Ⓑ**» seçin.

C **5 mm uzunluğundaki tüyleri düzeltme:** «**Ⓒ**» seçin ve düzeltici kapağı takın (a).

D **Temizleme** Tıraş eleğini fırça ile temizlemeyin, çünkü bu eleğe zarar verebilir.

E Tıraş parçalarının her 3 ayda bir düzenli olarak yağlanması gerekmektedir.

F Tıraş performansında bir azalma fark ettiğinizde elek çerçevesini (b) ve kesici bloğunuzu (c) değiştirin. Yedek parçaları bayiinizden, Braun Servis Merkezleri'nden veya [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) adresinden temin edebilirsiniz. Hasar görmüş bir elek ile tıraş olmayın.

### Çevre Bilgisi

Bu ürün pil ve geri dönüştürülebilir elektrikli atık içermektedir. Doğal çevreyi korumak adına, lütfen ürünü kullanım ömrü sonunda ev atıkları ile beraber atmayınız. Ürünü atmak istediğinizde bulunduğunuz ülkenin katı atık kuralları çerçevesinde yok ediniz.

Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:

**Braun GmbH**  
**Frankfurter Strasse 145**  
**61476 Kronberg / Germany**

### İthalatçı Firma:

Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketici İlişkileri: 08502200911 [www.pg.com.tr](http://www.pg.com.tr)

### TÜKETİCİNİN HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. [www.braun.com/tr](http://www.braun.com/tr)

## GARANTİ BELGESİ

Bu bölüm müşteride kalacaktır.

### GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; **a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.

4- Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması durumları ile aşınmaya tabi olan ve niteliği doğrultusunda sarf malzeme olarak nitelendirilen (elek/bıçak vb.) parçalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici**

**Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

#### KULLANIM HATALARI

- 1- BRAUN ürünlerinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. BRAUN ürünlerine Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Limited Şirketi'nin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemelidir.
- 2- Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve mamulün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 4- Dış etkenlerden (vurulma, çarpma, düşürülme, kırılma vs.) hasar ve arıza meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

#### Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Limited Şirketi

Müşte

Müdürü

<b>MALIN</b> Cinsi: Markası:	Modeli: Bandrol ve Seri Numarası:
<b>SATICI FİRMA</b> Unvan: Adres: Tel, Faks: e-posta: Kaşe ve İmza:	
Fatura Tarihi ve Sayısı:	Teslim Yeri ve Tarihi:
<b>İthalatçı Firma:</b> Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketici ilişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr	
Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. <a href="http://www.braun.com/tr">www.braun.com/tr</a>	

## Română (RO/MD)

Produsele noastre sunt proiectate și realizate pentru a respecta cele mai înalte standarde de calitate, funcționalitate și design. Sperăm să vă bucurați foarte mult atunci când utilizați produsul nostru Braun Silk-épil 9.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea aparatului și să păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.

Aparatul este potrivit atât pentru utilizare pe pielea uscată, cât și pentru utilizare pe pielea umedă, cu excepția capului de ras care trebuie să fie utilizat numai pe pielea uscată.

### Important

- Din motive de igienă, nu folosiți acest aparat în comun cu alte persoane.
- Acest aparat este furnizat împreună cu un set de cablu special cu un dispozitiv integrat pentru siguranță suplimentară la alimentarea cu energie de joasă tensiune. Nu schimbați și nici nu manipulați nicio piesă din acesta. În caz contrar, există riscul producerii unui șoc electric.
- Utilizați numai setul de cablu special, furnizat împreună cu aparatul.
- Dacă aparatul este marcat  492, îl puteți folosi cu orice sursă de alimentare Braun codificată 492-XXXX.
-  Acest aparat este potrivit pentru utilizare în cadă sau duș.  
Din motive de siguranță, poate fi utilizat doar fără cablu.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de experiența și cunoștințele necesare, cu condiția ca astfel de utilizatori să beneficieze de supraveghere sau instruire în privința utilizării aparatului în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Nu este permisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii, cu excepția cazurilor în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.

- Când este pornit, aparatul nu trebuie să intre niciodată în contact cu părul de pe capul dumneavoastră, cu genele, cu panglici din material textil etc. pentru a preveni orice pericol de producere de vătămări, precum și pentru a preveni blocarea sau deteriorarea aparatului.

### Descriere

- 1a Cap de masaj de înaltă frecvență
- 1b Cap pentru contactul cu pielea
- 2 Cap de epilare foarte lat
- 3 Led SensoSmart™
- 4 Comutator cu taste de blocare (4a)
- 5 Indicator luminos de încărcare
- 6 Buton de deblocare
- 7 Set de cablu special (designul poate fi diferit)
- 8 Cap de epilare facială
- 9 Adaptor pentru perie/ cap de masaj
- 9a Perie pentru exfoliere (x2)
- 9b Capac de protecție (x2)
- 9c Cap pentru masaj profund\*
- 10 Cap de ras\*
- 11 Suport de alimentare\*
- 12 Perie de curățare

\* nu pentru toate modelele

### Încărcarea

Folosind setul special pentru cablu (7), conectați aparatul la priză electrică și încărcați-l timp de 2 ore.

Led de încărcare (5)

Verde intermitent: încărcare

Verde: complet încărcat

Galben: au rămas 15 min de încărcare

Galben intermitent: au rămas 5 min de încărcare

- După încărcare, folosiți aparatul fără cablul de alimentare. Timpul de funcționare este de 50 minute când este folosit în termen de 24 de ore de la încărcare. Reîncărcați atunci când se aprinde ledul galben pentru încărcare sau când motorul se oprește complet. Pentru o performanță optimă, folosiți întotdeauna aparatul complet încărcat.
- Cel mai bun interval de temperatură pentru încărcarea, utilizarea și depozitarea aparatului este între 15 °C și 35 °C. În cazul în care valoarea temperaturii iese din acest interval, încărcarea ar putea dura mai mult și perioada de funcționare fără cablu ar putea să se reducă.
- La sfârșitul perioadei de utilizare, acumulatorii pot fi înlocuiți doar la un centru de Service Braun autorizat.

## Cum se utilizează aparatul

Porniți aparatul apăsând tasta de blocare (4a) și rotind comutatorul (4) în sensul acelor de ceasornic la poziția «I» sau «II».

Ledul SensoSmart™(3) rămâne aprins cât timp aparatul este pornit. Acest lucru permite o observare mai bună a firelor subțiri de păr. Când apăsați prea tare în timpul epilării, ledul SensoSmart™ luminează roșu.

Pentru a scoate capul de epilare (2), apăsați butonul de deblocare (6). Pentru a schimba capetele, apăsați pe striaițele laterale ale acestora și îndepărtați-le.

## I Epilarea

### Sfaturi pentru epilare:

Dacă nu ați utilizat în trecut un epilator, sau dacă nu v-ați epilat un timp îndelungat, poate dura puțin până când pielea dumneavoastră se va adapta procesului de epilare. Disconfortul experimentat la început va decrease în intensitate în mod considerabil după utilizări repetate, deoarece pielea se adaptează procesului.

Atunci când vă epilați pentru prima dată, se recomandă să vă epilați seara, pentru ca peste noapte să dispară orice posibilă urmă de înroșire a pielii. Pentru relaxarea pielii, vă recomandăm ca după epilare să aplicați o cremă emolientă.

Epilarea este mai ușoară și mai confortabilă atunci când firele de păr au între 0,5 și 5 mm lungime. Dacă părul este mai lung, vă recomandăm ca mai întâi să vă radeți și să lăsați părul să crească la loc la o lungime de cel puțin 0,5 mm.

Utilizare pe pielea uscată: Pielea trebuie să fie uscată și fără uleiuri sau creme.

Utilizare pe pielea umedă: Asigurați-vă că pielea dumneavoastră este foarte umedă pentru a avea condiții optime de alunecare pentru aparat.

### Cum se realizează epilarea

Asigurați-vă că ați curățat capul de epilare (2) și că acesta este prevăzut cu unul dintre capete (1a sau 1b).

A **Selectați viteza «I» pentru epilare delicată și viteza «II» pentru epilare eficientă.**

B **Întindeți întotdeauna pielea dumneavoastră atunci când vă epilați.** Asigurați-vă că zona de epilare este în contact cu pielea dumneavoastră.

Dirijați aparatul cu o mișcare lentă, continuă și fără presiune în sensul invers creșterii firelor de păr, în direcția comutatorului. Deoarece firele de păr pot crește în direcții diferite, poate fi de asemenea util să dirijați aparatul în direcții diferite pentru a avea rezultate optime. Capul de masaj (1a) asigură cel mai bun confort al pielii în timpul epilării. Dacă sunteți obișnuită cu senzația de epilare, puteți

înlocui capul de masaj cu cel pentru contactul cu pielea (1b) care asigură un contact mai bun cu pielea și o adaptare îmbunătățită la toate zonele corpului. Când ledul SensoSmart™ luminează roșu, este pentru a vă reaminti să nu apăsați prea tare.

### C Epilarea picioarelor

Epilați-vă picioarele pornind de la gleznă în sus. Atunci când vă epilați în spatele genunchilor, țineți piciorul întins drept.

### D Epilarea subrașului și a zonei inghinale

Pentru zonele sensibile vă recomandăm să utilizați capul pentru contactul cu pielea (1b). În special în timpul primelor aplicari, aceste zone sunt deosebit de sensibile la durere. De aceea, vă recomandăm să selectați viteza «I» pentru primele epilări. După utilizări repetate, senzația de durere se va diminua.

Înainte de epilare, curățați foarte bine zona respectivă pentru a îndepărta reziduurile (precum deodorantul). Apoi, uscați prin tamponare ușoară cu un prosop. Atunci când epilați subrașul, țineți-vă brațul ridicat în sus astfel încât pielea să se întindă și dirijați aparatul în direcții diferite. Deoarece pielea ar putea fi mai sensibilă imediat după epilare, evitați utilizarea substanțelor iritante, cum ar fi deodorantele cu alcool.

### E Epilarea facială

Pentru îndepărtarea oricărui fir de păr nedorit de pe față sau din alte zone sensibile, utilizați capul de epilare facială (8) ca pe un accesoriu opțional care poate fi montat pe capul de epilare (2). Pentru primele câteva utilizări, vă recomandăm să selectați viteza «I» pentru a va putea obisnui cu epilarea în zonele sensibile. Înainte de epilare, vă recomandăm să curățați pielea temeinic cu ajutorul unui agent dezinfectant care conține alcool. Atunci când vă epilați pe față, întindeți pielea cu o mână și dirijați încet epilatorul cu cealaltă mână în direcția comutatorului.

### F Curățarea capului de epilare

#### 1 Curățarea cu peria de curățare (11):

Scoateți capul și periați-l spre exterior. Curățați temeinic pensetele din partea din spate a capului de epilare cu ajutorul periei înmuiate în alcool. În timp ce faceți acest lucru, rotiți manual elementul cu pensete. Această metodă de curățare asigură cele mai bune condiții de igienă pentru capul de epilare.

#### 2 Curățarea sub jet de apă:

După fiecare utilizare pe pielea umedă, curățați aparatul sub jet de apă. Scoateți capul și țineți aparatul cu capul de epilare sub jet de apă fierbinte. Apoi apăsați butonul de deblocare (6) pentru a scoate capul de epilare. Scuturați aparatul și capul de epilare pentru a elimina excesul de apă și lăsați ambele piese să se usuce complet înainte de reasamblare.

## Informații generale referitoare la epilare

Toate metodele de îndepărtare a părului de la rădăcină pot produce iritații (de exemplu mâncărime, disconfort și înroșirea pielii), în funcție de starea pielii și a părului. Acestea sunt reacții normale și ar trebui să dispară rapid, dar pot fi mai pronunțate atunci când îndepărtați părul de la rădăcină pentru primele dații sau dacă aveți pielea sensibilă. Dacă pielea continuă să fie iritată și după 36 de ore, vă recomandăm să vă consultați medicul. În general, reacțiile la nivelul pielii și senzația de durere tind să se diminueze considerabil după utilizarea repetată a aparatului Silk-épil.

În unele cazuri se poate produce inflamarea pielii atunci când bacteriile pătrund în piele (de exemplu atunci când glišați aparatul peste piele). Curățarea temeinică a capului de epilare înainte de fiecare utilizare va minimiza riscul producerii de infecții.

Dacă aveți orice fel de dubii legate de utilizarea acestui aparat, consultați-vă medicul. În cazurile următoare, acest aparat trebuie utilizat numai după consultarea prealabilă a unui medic: eczemă, răni, reacții ale pielii inflamate cum ar fi foliculita (folicule de păr purulente) și vene varicoase în jurul alunițelor, imunitate redusă a pielii, de exemplu diabet zaharat, perioada de sarcină, boala Raynaud, hemofilia, infecții cu candida sau imunodeficiență.

## II Tratament corporal

**Peria pentru exfoliere** (9a) ajută la evitarea creșterii firelor sub piele, prin îndepărtarea celulelor moarte ale epidermei. **Capul pentru masaj profund** (9c) produce o vibrație perceptibilă și ajută la îmbunătățirea aspectului pielii.

Puteți utiliza peria/capul alternându-le săptămânal, pe pielea udă, în timp ce faceți duș, împreună cu crema de exfoliere sau cu gelul de duș preferat. Capul pentru masaj profund poate fi utilizat mai frecvent împreună cu o loțiune de corp sau un ulei de masaj.

Atunci când utilizați dispozitivul în cada de baie, nu îl scufundați în apă în totalitate, întrucât acest lucru nu va oferi rezultate optime.

### Mod de utilizare

- A Atașați la dispozitiv adaptorul (9) din pachet, cu peria sau capul pentru masaj (9a/9c).
- B Treceți încet dispozitivul pe piele cu mișcări circulare pentru a o curăța în mod delicat. Evitați ținerea dispozitivului pe aceeași porțiune de piele pe perioade îndelungate. A nu se utiliza pe față. Pentru rezultate optime, utilizați peria pentru exfoliere cu cel puțin 1-2 zile înainte de a vă epila.
- C **Curățare**  
După utilizare, clătiți peria/capul (9a/9c) sub jet de apă. Dacă este necesar, puteți utiliza puțin săpun lichid pentru o curățare temeinică.  
Puteți înlătura capacul de silicon al capului

pentru masaj profund (9c) pentru a vă asigura că nu a rămas apă în interiorul capacului.

Înainte de a depozita peria pentru exfoliere, puteți atașa capacul de protecție (9b).

### D **Înlocuirea**

La o utilizare săptămânală, vă recomandăm să înlocuiți peria/ capul după 12 luni. Rezervele (nr. ref. 79 Spa) sunt disponibile la distribuitor, la centrele de service Braun sau pe site-ul [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Utilizarea capului de ras

Capul de ras (10) este conceput pentru raderea rapidă și precisă a picioarelor, subrațului și zonei inghinale, tăierea părului pe contur și tunderea părului la lungimea de 5 mm. După atașarea capului de ras, utilizați aparatul numai pe pielea uscată, setat la viteza «II».

A **Ras:** selectați «**II**».

B **Tăierea părului pe contur:** selectați «**II**».

C **Tunderea părului la lungimea de 5 mm:** selectați «**II**» și fixați capul de tuns (a).

D **Curățare:** Nu curățați sita capului de ras (b) cu peria, deoarece acest lucru poate deteriora sita.

E Piesele pentru ras trebuie să fie lubrificate în mod regulat la fiecare 3 luni.

F Înclocuiți cadrul sitei (b) și blocul tăietor (c) atunci când remarcați o performanță de ras redusă. Piesele de schimb pot fi obținute de la distribuitorul dumneavoastră, de la centrele de service pentru clienții Braun sau de la [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).  
Nu vă radeți dacă sita este deteriorată.

### Eliminarea la deșeurilor

Acest produs conține baterii și deșeurile electronice reciclabile. Pentru a proteja mediul, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, ci duceți-l la un punct de colectare local corespunzător.



Conform Hotărârii nr. 482 din 1 aprilie 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 72 dB(A).

Pot fi efectuate modificări fără o notificare prealabilă.

### Garanție

Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest produs, de la data livrării produsului. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service autorizat.

În perioada de garanție vom remedia gratuit neconformitățile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. Această garanție este valabilă în orice țară în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității).

Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzătoare, uzurii normale, precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă se efectuează reparații de către persoane neautorizate și dacă nu se utilizează componente originale Braun.

Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, prezentați produsul împreună cu factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile service alocate.

**PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN**  
Șos. Viilor, Nr. 14, Corp Clădire C2, Etaj 2,  
Biroul nr. 3, Sector 5, București  
(acces din Str. Năsăud)  
Tel: 021.224.30.35  
Mobil: 0722.541.548  
E-mail: [service.braun@interbrands.ro](mailto:service.braun@interbrands.ro)






# Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται ώστε να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του Silk-épil 9 της Braun.

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε στεγνή και υγρή επιδερμίδα, εκτός από το εξάρτημα της κεφαλής ξυρίσματος που πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνό δέρμα.

## Σημαντικό

- Για λόγους υγιεινής, μην μοιράζετε αυτή τη συσκευή με άλλα άτομα.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό σετ καλωδίου το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο μετασχηματιστή πολύ χαμηλής τάσης για περισσότερη ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό σετ καλωδίου που παρέχεται με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει την ένδειξη  C 492, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε καλώδιο ρεύματος Braun με κωδικό 492-XXXX.
-  Η συσκευή είναι κατάλληλη για  χρήση στο μπάνιο ή στο ντους. Για λόγους ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς το καλώδιο ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται

από παιδιά εκτός και αν είναι ηλικίας 8 ετών και πάνω και επιτηρούνται.

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με τα μαλλιά σας, τις βλεφαρίδες, κορδέλες, κλπ. για την αποφυγή τραυματισμού καθώς και για να αποτρέψετε μπλοκάρισμα ή βλάβη στη συσκευή.

## Περιγραφή

- 1a Εξάρτημα μασάζ υψηλής συχνότητας
- 1b Κάλυμμα επαφής με το δέρμα
- 2 Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης
- 3 Λυχνία SensoSmart™
- 4 Διακόπτης με πλήκτρα ασφαλείας (4a)
- 5 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 6 Πλήκτρο απελευθέρωσης κεφαλής
- 7 Ειδικό σετ καλωδίου (ο σχεδιασμός μπορεί να διαφέρει)
- 8 Εξάρτημα προσώπου
- 9 Προσαρμογέας βούρτσας/επιθέματος
- 9a Βούρτσα απολέπισης (2x)
- 9b Προστατευτικό κάλυμμα (2x)
- 9c Επίθεμα για βαθύ μασάζ\*
- 10 Κεφαλή ξυρίσματος\*
- 11 Βάση φόρτισης\*
- 12 Βουρτσάκι καθαρισμού

\* όχι σε όλα τα μοντέλα

## Φόρτιση

Χρησιμοποιώντας το ειδικό σετ καλωδίου (7), συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική πρίζα και φορτίστε τη για 2 ώρες.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (5)

Πράσινο φως που αναβοσβήνει: φορτίζει

Πράσινο φως: πλήρως φορτισμένη

Κίτρινο φως: απομένουν 15 λεπτά φόρτισης

Κίτρινο φως που αναβοσβήνει: απομένουν 5 λεπτά φόρτισης

- Αφού η συσκευή φορτιστεί πλήρως, χρησιμοποιήστε τη χωρίς το καλώδιο. Η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής είναι 50 λεπτά, όταν χρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών από τη φόρτιση. Επαναφορτίστε τη όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης με κίτρινο χρώμα ή όταν σταματήσει να λειτουργεί. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα μια πλήρως φορτισμένη συσκευή.
- Η καλύτερη κλίμακα θερμοκρασίας για φόρτιση, χρήση και αποθήκευση της συσκευής είναι μεταξύ 15 °C και 35 °C. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι αρκετά εκτός αυτής της κλίμακας, ο χρόνος φόρτισης μπορεί να είναι μεγαλύτερος ενώ ο χρόνος αυτονομίας λειτουργίας μπορεί να μειωθεί.

- Στο τέλος της διάρκειας χρήσης της, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης της Braun.

## Λειτουργία

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ασφάλισης (4a) και περιστρέφοντας τον διακόπτη (4) δεξιόστροφα στη θέση «I» ή «II».

Η λυχνία SensoSmart™ (3) ανάβει για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η συσκευή. Αυτό παρέχει καλύπτερη ορατότητα των λεπτών τριχών. Όταν ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την αποτρίχωση, η λυχνία SensoSmart™ ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή αποτρίχωσης (2), πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης (6). Για να αλλάξετε εξαρτήματα, πιέστε τις πλαϊνές ραβδώσεις τους και τραβήξτε τα.

## Αποτρίχωση

### Συμβουλές αποτρίχωσης:

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά αποτριχωτική συσκευή ή εάν δεν έχετε κάνει αποτρίχωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να προσαρμοστεί το δέρμα σας στην αποτρίχωση. Η ενόχληση που θα αισθανθείτε στην αρχή, θα μειωθεί σημαντικά με την επαναλαμβανόμενη χρήση, καθώς το δέρμα σας θα προσαρμόζεται στην διαδικασία.

Όταν κάνετε αποτρίχωση για πρώτη φορά, συνιστάται να την κάνετε το απόγευμα, έτσι ώστε οποιοδήποτε πιθανό κοκκίνισμα να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να ανακουφίσετε το δέρμα σας συνιστούμε να απλώνετε μια ενυδατική κρέμα μετά την αποτρίχωση.

Η αποτρίχωση είναι ευκολότερη και πιο άνετη όταν οι τρίχες έχουν μήκος μεταξύ 0,5–5 χιλιοστών. Αν το μήκος των τριχών είναι μεγαλύτερο από 5 χιλ., προτείνουμε να ξυριστείτε πρώτα και να αφήσετε τις τρίχες να αναπτυχθούν ώστε το μήκος τους να φθάσει τα 0,5 χιλ. τουλάχιστον.

**Στεγνή χρήση:** Το δέρμα σας πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς λιπαρότητα ή κρέμα.

**Υγρή χρήση:** Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρό δέρμα. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι πολύ υγρό έτσι ώστε η συσκευή να γλιστράει με τον καλύτερο τρόπο.

### Πώς να κάνετε αποτρίχωση

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αποτρίχωσης (2) είναι συνδεδεμένη και καθαρή και ότι διαθέτει το σύστημα μασάζ υψηλής συχνότητας (1a) ή το κάλυμμα επαφής με το δέρμα (1b).

A Επιλέξτε την ταχύτητα «I» για απαλή αποτρίχωση και την ταχύτητα «II» για αποτελεσματική αποτρίχωση.

- B Να τεντώνετε πάντα το δέρμα σας όταν κάνετε αποτρίχωση. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αποτρίχωσης της συσκευής βρίσκεται σε κοντινή επαφή με το δέρμα σας.

Κατευθύνετε τη συσκευή με μια αργή, συνεχόμενη κίνηση χωρίς πίεση, αντίθετα με τη φορά ανάπτυξης της τρίχας, με κατεύθυνση προς τον διακόπτη. Καθώς οι τρίχες αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, μπορείτε επίσης να κατευθύνετε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Το εξάρτημα μασάζ (1a) εξασφαλίζει καλύτερη άνεση στο δέρμα κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης. Εάν έχετε συνηθίσει την αίσθηση αποτρίχωσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε το εξάρτημα μασάζ με το κάλυμμα επαφής με το δέρμα (1b) το οποίο παρέχει πιο στενή επαφή με το δέρμα και βελτιωμένη προσαρμογή σε όλες τις περιοχές του σώματος. Όταν η λυχνία SensoSmart™ ανάβει με κόκκινο χρώμα σάς υπενθυμίζει να μην πιέσετε πολύ δυνατά τη συσκευή.

### C Αποτρίχωση ποδιών

Κάντε αποτρίχωση στα πόδια σας, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Όταν κάνετε αποτρίχωση πίσω από το γόνατο, κρατήστε το πόδι τεντωμένο ίσια.

### D Αποτρίχωση της μασχάλης και της γραμμής του μπικίνι

Στις ευαίσθητες περιοχές, συνιστούμε τη χρήση του καλύμματος επαφής με το δέρμα (1b). Ειδικά στην αρχή, αυτές οι περιοχές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στον πόνο. Επομένως, συνιστούμε να επιλέγετε τη ρύθμιση ταχύτητας «I» τις πρώτες λίγες διαδικασίες αποτρίχωσης. Με την επαναλαμβανόμενη χρήση η αίσθηση του πόνου θα μειωθεί. Πριν την αποτρίχωση, καθαρίστε σχολαστικά την αντίστοιχη περιοχή για να απομακρύνετε τα υπολείμματα (όπως αποσμητικό). Στη συνέχεια στεγνώστε προσεκτικά με μία πετσέτα. Όταν κάνετε αποτρίχωση στη μασχάλη, κρατήστε το χέρι σας σηκωμένο προς τα πάνω έτσι ώστε το δέρμα να είναι τεντωμένο και κατευθύνετε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθώς το δέρμα ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητο αμέσως μετά την αποτρίχωση, αποφύγετε τη χρήση ουσιών που ερεθίζουν, όπως αποσμητικά με οινόπνευμα.

### E Αποτρίχωση προσώπου

Για να αφαιρέσετε τυχόν ανεπιθύμητες τρίχες από το πρόσωπο ή άλλες ευαίσθητες περιοχές, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα προσώπου (8) ως προαιρετικό εξάρτημα που τοποθετείται πάνω στην κεφαλή αποτρίχωσης (2). Για τις πρώτες χρήσεις, προτείνουμε να επιλέγετε την ταχύτητα «I» προκειμένου να συνηθίσετε στην αποτρίχωση των ευαίσθητων περιοχών.

Πριν την αποτρίχωση, προτείνουμε να καθαρίσετε το δέρμα σχολαστικά με απολυμαντική λοσιόν που να περιέχει οινόπνευμα. Όταν κάνετε αποτρίχωση στο πρόσωπο, τεντώστε το δέρμα με το ένα χέρι

και οδηγήστε αργά τη συσκευή με το άλλο χέρι, με κατεύθυνση προς τον διακόπτη.

## II Περιποίηση σώματος

Η **βούρτσα απολέπισης (9a)** εμποδίζει την ανάπτυξη των τριχών εσωτερικά από το δέρμα, αφαιρώντας τα νεκρά επιδερμικά κύτταρα. Το **επίθεμα για βαθύ μασάζ (9c)** παρέχει μια αισθητή δόνηση και βοηθά στη βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά τη βούρτσα/επίθεμα σε εβδομαδιαία βάση σε νερό ή δέρμα κατά τη διάρκεια του ντους, μαζί με το απολεπιστικό προϊόν σώματος ή το αφροντούς που προτιμάτε. Το επίθεμα για βαθύ μασάζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνότερα σε εβδομαδιαία βάση ή έλαιο για μασάζ. Κατά τη χρήση της συσκευής στη μπανιέρα, μη τη βυθίζετε εντελώς στο νερό καθώς κάτι τέτοιο δεν θα σας παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα.

### Οδηγίες χρήσης

A Κουμπώστε τον προσαρμογέα (9) με τη βούρτσα ή το επίθεμα (9a/ 9c) πάνω στη συσκευή.

B Καθοδηγήστε αργά τη συσκευή με κυκλικές κινήσεις πάνω στο δέρμα σας για να το λειάνετε απαλά. Αποφύγετε να κρατάτε τη συσκευή πάνω στην ίδια περιοχή του δέρματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μη τη χρησιμοποιείτε στο πρόσωπό σας. Για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείστε τη βούρτσα απολέπισης τουλάχιστον 1-2 μέρες πριν την αποτρίχωση.

### C Καθαρισμός

Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε τη βούρτσα/επίθεμα (9a/9c) σε τρεχούμενο νερό. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό σαπούνι για να τα καθαρίσετε σχολαστικά. Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα σιλικόνης από το επίθεμα για βαθύ μασάζ (9c) για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει νερό μέσα σε αυτό. Πριν αποθηκεύσετε τη βούρτσα απολέπισης, μπορείτε να εφαρμόσετε το προστατευτικό κάλυμμα (9b).

### D Αντικατάσταση

Σε βάση εβδομαδιαίας χρήσης, σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε τη βούρτσα/επίθεμα μετά από 12 μήνες. Διαθέσιμα ανταλλακτικά (κωδικός ανταλλακτικού 79 Spa) είναι διαθέσιμα στα καταστήματα λιανικής πώλησης ή στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της Braun ή μέσω της ιστοσελίδας [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Πώς να χρησιμοποιήσετε τη κεφαλή ξυρίσματος

Η κεφαλή ξυρίσματος (10) είναι σχεδιασμένη για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα των ποδιών, στις μασχάλες και στην γραμμή του μπικίνι, για περιποίηση με περίγραμμα και για κόψιμο τριχών σε μήκος 5 χιλιοστών. Έχοντας προσαρμόσει την κεφαλή ξυρίσματος, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο πάνω σε στεγνή επιδερμίδα και με την ρύθμιση ταχύτητας «I».

## F Καθαρισμός της κεφαλής αποτρίχωσης

### 1 Καθαρισμός με το βουρτσάκι (11):

Αφαιρέστε το εξάρτημα και καθαρίστε το με το βουρτσάκι. Καθαρίστε σχολαστικά τις τσιμπίδες από το πίσω μέρος της κεφαλής αποτρίχωσης με το βουρτσάκι, αφού το έχετε πρώτα βυθίσει σε οινόπνευμα. Ενώ κάνετε αυτή τη διαδικασία, περιστρέψτε τις τσιμπίδες με το χέρι. Αυτή η μέθοδος καθαρισμού εξασφαλίζει καλύτερη υγιεινή στην κεφαλή αποτρίχωσης.

### 2 Καθαρισμός κάτω από τρεχούμενο νερό:


Μετά από κάθε υγρή χρήση, καθαρίστε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφαιρέστε το εξάρτημα και κρατήστε τη συσκευή έχοντας την κεφαλή αποτρίχωσης κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης κεφαλής (6) για να αφαιρέσετε την κεφαλή αποτρίχωσης. Ανακινήστε καλά την κεφαλή αποτρίχωσης και τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι θα απομακρυνθούν τα υπολείμματα νερού. Αφήστε και τα δύο μέρη να στεγνώσουν εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε.

## Γενικές πληροφορίες για την αποτρίχωση


Όλες οι μέθοδοι αποτρίχωσης από την ρίζα μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη τριχών κάτω από το δέρμα και ερεθισμό (π.χ. φαγούρα, ενόχληση και κοκκίνισμα του δέρματος) ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος και την τρίχα. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση που εξαφανίζεται γρήγορα, αλλά μπορεί να παρουσιάζεται πιο έντονα όταν αφαιρέσει τρίχες από την ρίζα τις πρώτες φορές της αποτρίχωσης ή εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα. Εάν μετά από 36 ώρες, το δέρμα εξακολουθεί να είναι ερεθισμένο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Γενικά, η αντίδραση του δέρματος και το αίσθημα πόνου τείνουν να μειώνονται σημαντικά με την επαναλαμβανόμενη χρήση του Silk-epil.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί φλεγμονή στο δέρμα εξαιτίας της εισόδου βακτηριδίων μέσα στο δέρμα (π.χ. όταν σύρτε την συσκευή πάνω στο δέρμα). Ο σχολαστικός καθαρισμός της κεφαλής αποτρίχωσης πριν από κάθε χρήση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης. Εάν έχετε οποιοσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την χρήση αυτής της συσκευής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού έχετε πρώτα συμβουλευτεί έναν γιατρό: Έκζεμα, πληγές, φλεγμονές ερεθισμένου δέρματος όπως θυλακίτιδα (πυώδη θυλάκια τριχών) και κιρσοφλεβίτιδα, γύρω από κρεατοελιές, μειωμένη ανοσία του δέρματος π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, νόσος Raynaud's, αιμοφιλία, κάντιντα ή ανοσοποιητική ανεπάρκεια.

A **Ξύρισμα:** επιλέξτε «».

B **Περιποίηση με περίγραμμα:** επιλέξτε select «».

C **Κόψιμο τριχών σε μήκος 5 χιλιοστών:**  
επιλέξτε «» και τοποθετήστε το κάλυμμα περιποίησης (a).

D **Καθαρισμός:** Μην καθαρίζετε το πλέγμα (b) με το βουρτσάκι καθώς μπορεί να καταστρέψει το πλέγμα.

E Τα ξυριστικά μέρη της συσκευής πρέπει να λιπαίνονται τακτικά κάθε 3 μήνες.

F Να αντικαθιστάτε το πλέγμα (b) και το μαχαίρι (c) όταν παρατηρήσετε μειωμένη απόδοση στο ξύρισμα. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά από τον έμπορο λιανικής πώλησης ή από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της Braun ή μέσω της ιστοσελίδας [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Μην ξυρίζεστε με χαλασμένο πλέγμα.

### Απόρριψη

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες και ανακυκλώσιμα ηλεκτρονικά απόβλητα. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το σε κάποιο κατάλληλο σημείο συλλογής στη χώρα σας.



Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

### Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε service μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Καλέστε στο 210-9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun.



# Български

Нашите продукти са предназначени да отговорят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се, че ще използвате вашия Braun Silk-épil 9 с удоволствие.

Моля, прочетете инструкциите за употреба внимателно, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.

Уредът е подходящ за сухо и мокро използване с изключение на приставката с глава на самобръсначка, която трябва да се използва само върху суха кожа.

## Важно

- От хигиенна гледна точка не споделяйте този уред с други хора.
- Този уред е снабден със специален кабел с вградено захранване с изключително ниско напрежение. Не сменяйте и не променяйте никоя част от него. В противен случай съществува риск от токов удар.
- Използвайте само специалния кабел, доставен с устройството.
- Ако върху уреда има знак  492, можете да го използвате с всеки кабел за захранване на Braun с код 492-XXXX.
-  Този уред е подходящ за използване във вана или под душ. От съображения за безопасност той може да се експлоатира само безжично.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират рисковете. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8-годишна възраст и в присъствието на възрастен.
- Когато е включен, уредът не трябва да влиза в контакт с коса, мигли,

текстилни панделки и т.н., за да се предотврати опасността от нараняване, както и за предотвратяване на запушване или повреда на уреда.

## Описание

- 1a Висококачествен масажирещ накрайник
- 1b Накрайник за контакт с кожата
- 2 Изключително широка глава за епилация
- 3 SensoSmart™ лампа
- 4 Превключвател със заключващи бутони (4a)
- 5 Индикатор за зареждане
- 6 Бутон за освобождаване
- 7 Специален кабел (дизайнът може да се различава)
- 8 Накрайник за лице
- 9 Адаптер за четка/подложка
- 9a Ексфолираща четка ( 2бр.)
- 9b Защитна приставка ( 2 бр.)
- 9c Подложка за дълбок масаж\*
- 10 Глава на самобръсначката\*
- 11 Постапка за зареждане\*
- 12 Четка за почистване

\* не при всички модели

## Зареждане

Като използвате специалното приспособление с кабел (7), свържете уреда с електрически контакт и го зареждайте в продължение на 2 часа.

Светлинен индикатор за заряд (5)

Мига със зелена светлина: зарежда се

Зелено: напълно зареден

Жълто: остават още 15 минути заряд

Мига с жълта светлина: остават още 5 минути заряд

- След като е напълно зареден, използвайте уреда без кабел. Времето на действие е 50 минути, когато се използва в рамките на 24 часа след зареждане. Заредете повторно, когато жълтата светлина за заряд се включи или когато моторът е напълно спрял. За максимална ефективност препоръчваме винаги да си служите с напълно зареден уред.
- Най-добрият температурен диапазон за зареждане, използване и съхранение на уреда е между 15 °C и 35 °C. В случай че температурата е извън този диапазон, зареждането може да бъде по-дълго, а автономната работа - по-кратка.
- След изтичането на живота батерията може да бъде заменена в оторизиран сервизен център на Braun.

## Как да работите с уреда

Включете уреда чрез натискане на бутона за заключване (4a) и завъртане на превключвателя (4) по посока на часовниковата стрелка до положение «I» или «II».

Светлинният индикатор SmartLight (3) свети, докато уредът работи. Това свойство предоставя по-добра видимост на тънките косми. Когато натискате прекомерно, докато се бръснете, лампата на SensoSmart™ свети в червено.

За да отстраните главата за епилация (2), натиснете бутона за освобождаване (6).

За да смените накрайниците, натиснете оребрените им части от страни и издърпайте.

## I Епилиране

### Съвети за епилиране:

Ако не сте използвали епилатор или ако не сте се епилирали за дълъг период от време, може да отнеме известно време, докато кожата ви се адаптира към епилацията. Дискомфортът в началото ще намалее значително с многократната употреба, тъй като кожата се адаптира към процеса.

Когато се епилирате за първи път, препоръчително е да го направите вечер, така че евентуалното зачервяване да изчезне през нощта.

За отпускане на кожата ви препоръчваме да нанесете овлажняващ крем след епилацията.

Епилацията е по-лесна и по-удобна, когато космите са с дължина между 0,5 и 5 мм. Ако космите са по-дълги, ние препоръчваме първо да се обръснете и да оставите космите да пораснат до дължина поне 0,5 мм.

Използване върху суха кожа: Кожата ви трябва да бъде суха и без омазняване или крем.

Използване върху мокра кожа: Уверете се, че кожата ви е добре овлажнена, за да се постигнат оптимални условия за плъзгане на уреда.

### Как да се епилирате

Уверете се, че главата за епилация (2) е прикрепена, чиста и снабдена с накрайник (1a или 1b).

A Изберете скорост «I» за нежна епилация и скорост «II» за ефикасна епилация.

B Винаги опъвайте кожата при епилиране.

Уверете се, че зоната за епилация е в близък контакт с кожата ви.

Плъзгайте уреда с бавно и непрекъснато движение без натиск срещу растежа на косъма, в посока на превключвателя. Тъй като космите могат да растат в различни посоки, може да бъде полезно да насочвате уреда в различни

посоки за постигане на оптимални резултати. Масажиращият накрайник (1a) осигурява най-добър комфорт на кожата по време на епилация. Ако сте привикнали към усещането при епилация, може да замените масажиращия накрайник с накрайника за контакт с кожата (1b), който осигурява по-близък контакт с кожата и подобрена адаптация към всички части на тялото. Винаги, когато SensoSmart™ лампата светне в червено, това Ви напомня да не натискате прекомерно.

### C Епилация на крака

Епилирайте краката си, като започнете от долната им част в посока нагоре. Когато епилирате зад колената, дръжте краката изпънати.

### D Епилация на подмишниците и бикини линията

В чувствителни области препоръчваме да използвате накрайника за контакт с кожата (1b). Особено по време на първите приложения, тези зони са силно чувствителни на болка. Ето защо ние препоръчваме да изберете скорост «I» за първите няколко пъти. При продължителна употреба усещането за болка намалява.

Преди епилация почистете съответната област, за да отстраните остатъци от продукти (като дезодорант). След това внимателно потупайте до подсушаване с кърпа. Когато епилирате подмишниците, дръжте ръката изправена нагоре, така че кожата да е опъната, и движете уреда в различни посоки. Тъй като кожата може да е по-чувствителна непосредствено след епилация, избягвайте използването на дразнещи вещества като дезодоранти с алкохол.

### E Епилация на лицето

За отстраняване на нежеланото окосмяване от лицето или други чувствителни зони използвайте накрайника за лице (8) като опционална приставка за поставяне на главата за епилация (2). За първите няколко употреби ние препоръчваме да изберете скорост «I», за да свикнете с епилацията в тези чувствителни зони. Преди епилация ние препоръчваме да почистите кожата добре с дезинфекциращ тонер, съдържащ алкохол. Когато епилирате лицето, опънете кожата с едната ръка и бавно насочете епилатора с другата си ръка по посока на превключвателя.

### F Почистване на главата за епилация

#### 1 Почистване с четката (11):

Отстранете накрайника и го почистете с четка. Старателно почистете пинцетите от задната страна на главата на епилатора с четка, потопена в алкохол. Докато правите това, завъртете елемента с пинцети ръчно. Този метод на

почистване осигурява най-хигиенното състояние на главата за епилация.

## 2 Почистване под течаща вода:

След всяко използване върху мокра кожа почиствайте уреда под течаща вода. Отстранете накрайника и хванете уреда с главата за епилация под течаща топла вода. След това натиснете бутона за освобождаване (6), за да свалите главата за епилация. Разклатете уреда и главата за епилация за отстраняване на излишната вода и изчакайте двете части да изсъхнат изцяло, преди да ги сглобите.

## Обща информация за епилацията

Всички методи за отстраняване на косми от корена могат да доведат до възпаление (например сърбеж, дискомфорт и зачервяване на кожата) в зависимост от състоянието на кожата и космите. Това е нормална реакция и би следвало бързо да изчезне, но може да бъде по-силна, когато отстранявате косми от корена първите няколко пъти или ако имате чувствителна кожа. Ако след 36 часа кожата ви все още е раздразнена, препоръчваме ви да се свържете с вашия лекар. Като цяло реакцията на кожата и усещането за болка намаляват значително с многократната употреба на Silk-épil.

В някои случаи може да възникне възпаление на кожата, когато в нея проникнат бактерии (например при плъзгането на уреда по кожата). Доброто почистване на главата за епилация преди всяка употреба ще сведе до минимум риска от инфекция.

Ако имате някакви съмнения за използването на уреда, моля, консултирайте се с вашия лекар. В следните случаи този уред трябва да се използва само след предварителна консултация с лекар: екзема, рани, възпалени кожни реакции, като фоликулит (гнойни фоликули на космите), разширени вени, около бенки, понижен имунитет на кожата, например при захарен диабет, по време на бременност, болест на Рейно, хемофилия, кандидата или имунна недостатъчност.

## II Процедура за тяло

**Ексфолиращата четка** (9а) помага за предотвратяване на подкожни косъмчета чрез премахване на мъртвите клетки от кожата. **Подложката за дълбок масаж** (9в) осигурява осезателни вибрации и помага за подобряването на външния вид на кожата.

Можете да използвате четката/подложката ежеседмично върху влажна кожа под душа с предпочитания от вас ексфолиант за тяло или душ гел. Подложката за дълбок масаж можете да използвате по-често като използвате лосион за тяло или масажно масло.

Ако използвате уреда във вана, не го потапяйте

напълно във водата, тъй като това няма да осигури оптимални резултати.

## Начин на употреба

**A Включете адаптера** (9), към който е поставена четката или подложката (9а/9в), върху уреда.

**B Бавно движете уреда с нежни кръгови движения върху кожата си, за да я почистите.** Избягвайте да задържате уреда продължително върху една и съща част на кожата. Не го използвайте върху лицето си. За най-добри резултати, използвайте ексфолиращата четка поне 1-2 дни преди епилация.

## C Почистване

След употреба изплакнете четката/подложката (9а/9в) под течаща вода. Ако е необходимо, може да се използва течен сапун, за пълно почистване.

Можете да свалите силиконовата приставка от подложката за дълбок масаж (9в), за да се уверите, че не е останала вода в приставката.

## D Замяне

При ежеседмична употреба Ви препоръчваме да смените четката/подложката след 12 месеца. Резервни пълнители (№ на реф. 79) се предлагат от Вашия търговец, в Центровете за обслужване на Braun или на [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Как да използвате главата на самобръсначката

Главата на самобръсначката (10) е предназначена за бързо и гладко бръснене на краката, подмишниците и бикини линията, оформяне на контур и рязане на космите до 5 мм дължина. При прикрепена глава на самобръсначката използвайте уреда само върху суха кожа и с настройка за скорост «II».

**A Бръснене:** изберете «**II**».

**B Оформяне на контур:** изберете «**III**».

**C Подрязване на косми до дължина 5 мм:** изберете «**III**» и поставете накрайника тример (а).

**D Почистване:** Не почиствайте мрежичката за бръснене (b) с четката, тъй като това може да я повреди.

**E Бръснещите части** трябва да се смазват редовно на 3 месеца.

**E Сменяйте рамката на мрежичката (b) и режещия блок (c) когато забележите намалена производителност при бръснене.** Резервни части могат да бъдат получени от вашия търговец на

дребно, центрове за обслужване на клиенти на Braun или чрез [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Не се бръснете с повредена мрежичка.

### Опазване на околната среда

- С цел опазване на околната среда, когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се изхвърля разделно, в специално отредените за това контейнери, сборни пунктове или сервисния център на Braun.
- Забранява се изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, защото може да съдържа тежки метали, трудно разградими огнеупорни материали и др. вещества, които са опасни и с трайни последствия за околната среда.
- Потърсете информация за възможна повторна употреба или друг начин за оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- Този продукт съдържа акумулаторна литиево-йонна батерия. След приключване на употребата им, батериите стават опасни и могат да причинят дразнене, дихателни проблеми и др. Те съдържат тежки метали и опасни химикали, които замърсяват почвата и водите и носят трайни последици за околната среда.



Обект на промяна без предизвестие.

### Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервисния център.

Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun.

Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервис на Braun.

За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервис без увеличение на телефонната услуга или [www.bgs.bg](http://www.bgs.bg).



# Русский

## Руководство по эксплуатации

Наша продукция разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества, функциональных возможностей и дизайна. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться эпилятором Silk-épil 9 от Braun.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и сохраните его на будущее.

Прибор можно использовать как для сухой, так и влажной кожи, за исключением насадки для бритья, которую можно использовать только на сухой коже.

### Важно

- В целях обеспечения гигиены не позволяйте другим лицам пользоваться вашим прибором.
- Данный прибор имеет специальный шнур со встроенным защитным блоком подачи низкого напряжения. Не заменяйте или не изменяйте любую часть такого шнура. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- Использовать следует только специальный комплект проводов, поставляемый вместе с изделием.
- Если на устройстве имеется маркировка  С 492, то его можно использовать с любым шнуром сетевого адаптера Braun, маркированным 492-XXXX.
-  Данный прибор подходит для использования в ванне или душе. По причинам безопасности в таком случае его нужно использовать без шнура.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить чистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Нельзя касаться включенным прибором волос головы, ресниц, тканевых лент и подобных предметов во избежание любого риска ранения, блокировки или повреждения прибора.

## Описание и комплектность

- 1a Насадка с системой массажа высокой частоты
- 1b Насадка для более близкого контакта с кожей

- 2 Сверхширокая насадка для эпиляции
- 3 Подсветка SensoSmart™
- 4 Переключатель с блокировкой кнопок (4a)
- 5 Индикатор уровня зарядки
- 6 Кнопка фиксации
- 7 Специальный шнур (могут отличаться по внешнему виду от изображения)
- 8 Насадка для эпиляции лица
- 9 Адаптер для щёточки/насадки для массажа
- 9a Щёточка для пилинга (2x)
- 9b Защитный колпачок (2x)
- 9c Насадка для глубокого массажа\*
- 10 Бритвенная головка с насадкой-триммером\*
- 11 Стенд для подзарядки\*
- 12 Щёточка для очистки

\* входит в комплект только некоторых моделей

## Зарядка

Подключите прибор с помощью специального кабеля питания (7) к розетке и заряжайте в течение 2 часов.

Индикатор заряда (5)

Мигающий зеленый: идет зарядка

Зеленый: полный заряд

Желтый: заряда осталось на 15 минут

Мигающий желтый: заряда осталось на 5 минут

- Используйте полностью заряженный прибор без кабеля питания. Время работы при использовании в течение 24 часов после зарядки составляет 50 минут. Зарядите прибор, если загорелся желтый индикатор заряда или при полном прекращении работы механизма. Для максимальной эффективности всегда полностью заряжайте прибор перед использованием.
- Оптимальная температура для зарядки, использования и хранения прибора варьируется в диапазоне от 15 °C до 35 °C. Температура за пределами данного диапазона может быть причиной более длительной зарядки и сокращения времени работы прибора без шнура.
- Если аккумулятор придет в негодность, то его можно заменить в авторизованных сервисных центрах BRAUN.

## Как пользоваться прибором

Нажимая на блокировку (4a), поверните переключатель (4) по часовой стрелке. Вы можете выбрать скорость «I» или «II».

Подсветка SensoSmart™ (3) горит, пока прибор включен. Она позволяет лучше разглядеть тонкие волоски. При слишком сильном нажатии на прибор во время эпиляции подсветка SensoSmart™ загорается красным цветом.

Для смены головки для эпиляции (2) нажмите кнопку фиксации (6). Чтобы поменять насадку, нажмите на них сбоку и снимите.

## I Эпиляция

### Советы по эпиляции

Если вы не пользовались ранее эпилятором или не выполняли эпиляцию в течение длительного времени, дайте коже некоторое время для адаптации. Дискомфорт, испытываемый в начале, значительно снизится при повторном использовании по мере адаптации кожи к процессу эпиляции.

Для проведения первой эпиляции рекомендуется выбрать вечер, чтобы возможное покраснение кожи исчезло за ночь. Для расслабления кожи мы рекомендуем нанести увлажняющий крем после эпиляции.

Эпиляция легче и лучше переносится кожей, когда длина волосков составляет 0,5–5 мм. Если у вас волоски длиннее, мы рекомендуем сначала сбрить их и дать им вырасти, как минимум, до 0,5 мм.

Использование на сухой коже: кожа должна быть сухой, без крема.

Использование на влажной коже: Убедитесь, что кожа достаточно влажная для достижения оптимального скольжения прибора.

### Как выполнять эпиляцию

Перед эпиляцией убедитесь, что эпилирующая головка (2) прикреплена, чистая и оснащена насадкой (1a или 1b).

A Выберите скорость «I» для бережной эпиляции или скорость «II» для эффективной эпиляции.

B При выполнении эпиляции всегда растягивайте кожу. Убедитесь, что эпилирующая головка находится в тесном контакте с кожей. Ведите прибор медленным, постоянным движением без нажима против роста волос, в направлении выключателя. Поскольку волоски могут расти в разных направлениях, для достижения оптимального результата ведите прибор в разных направлениях. Массажная насадка (1a) обеспечивает комфорт коже во время выполнения эпиляции, вы можете поменять массажную насадку на насадку для более близкого соприкосновения с кожей (1b), которая обеспечивает более близкий контакт с кожей и улучшенную адаптацию ко всем поверхностям тела.

### C Эпиляция ног

Выполняйте эпиляцию ног снизу вверх. При выполнении эпиляции под коленом выпрямите ногу.

### D Эпиляция под мышками и в зоне бикини

Для чувствительных зон мы советуем использовать насадку для более близкого соприкосновения с кожей (1b). Кожа на этих участках особенно чувствительна к боли при выполнении эпиляции несколько первых раз. Поэтому мы рекомендуем в течение нескольких первых раз при выполнении эпиляции выбирать скорость «I».

При повторном использовании болевые ощущения будут уменьшаться.

Для обеспечения большего комфорта оптимальная длина волос должна составлять 0,5–5 мм.

Перед выполнением эпиляции тщательно очистите кожу для удаления остатков косметических средств (например, дезодоранта). Затем осушите кожу полотенцем. При выполнении эпиляции под мышками держите руку в поднятом состоянии таким образом, чтобы кожа была в натянутом состоянии, и водите прибором в разных направлениях. Поскольку кожа в этой области может быть более чувствительной после эпиляции, избегайте использования раздражающих веществ, таких как спиртовые дезодоранты.

### E Эпиляция на лице

Для удаления любых нежелательных волосков на лице или в прочих чувствительных зонах используйте насадку для эпиляции на лице (8) как дополнительную насадку на эпилирующую головку (2). Для нескольких первых использований мы рекомендуем вам выбирать скорость «I», чтобы кожа привыкла к эпиляции в таких чувствительных зонах.

Перед выполнением эпиляции мы рекомендуем очистить кожу дезинфицирующим тоником с содержанием спирта. При выполнении эпиляции лица одной рукой необходимо натягивать кожу, а другой медленно вести прибор в направлении выключателя.

### F Очистка эпилирующей головки

#### 1 Очистка при помощи щетки для очистки (11):

Снимите насадку и очистите ее щеткой. Тщательно очистите пинцеты с задней стороны эпилирующей головки щеточкой, смоченной в спирте. При этом поворачивайте пинцет вручную. Такой метод очистки обеспечивает наилучшую гигиеническую чистоту эпилирующей головки.

#### 2 Очистка под струей воды:

После каждого применения прибора в душе или ванне необходимо промыть его под струей воды. Снимите крышку и промойте эпилирующую головку под струей горячей воды. Затем нажмите кнопку фиксации (6), чтобы снять эпилирующую головку. Встряхните прибор и эпилирующую головку для удаления избытка воды и дайте деталям просохнуть перед повторной сборкой.

## Общая информация об эпиляции

Все методы удаления волос с корневой частью могут привести к возникновению раздражения (например, зуду, дискомфорту и покраснению кожи) в зависимости от состояния кожи и волос. Это нормальная реакция, которая быстро проходит, но она может быть сильнее во время прохвата нескольких раз удаления волос с корневой частью или в случае чувствительной кожи. Если по истечении 36 часов раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Обычно реакция кожи и болевые ощущения значительно уменьшаются при повторном использовании Silk-épil.

В некоторых случаях может возникнуть воспаление кожи при попадании бактерий на кожу (например, при скользянии прибора по коже). Тщательная очистка эпилирующей головки перед каждым использованием минимизирует риск инфицирования.

В случае возникновения сомнений относительно использования данного прибора проконсультируйтесь с врачом. Данный прибор можно использовать только после консультации врача относительно следующих случаев: экзема, ранки, инфекционные поражения кожи, такие как фолликулит (воспаление волосяного фолликула), варикозное расширение вен, круглые родинки, снижение иммунитета кожи, например, при сахарном диабете, во время беременности, при болезни Рейно, гемофилии, кандидозе или иммунодефиците.

## II Уход за телом

**Щётка для пилинга (9a)** помогает избежать врастания волосков, удаляя ороговевшие клетки кожи.

**Насадка для глубокого массажа (9c)** помогает улучшить внешний вид кожи с помощью интенсивных вибраций.

Используйте попеременно щеточку и насадку для массажа раз в неделю на влажной коже вместе с любимым скрабом для тела или гелем для душа, когда принимаете душ.

Насадку для глубокого массажа можно использовать чаще в сочетании с лосьоном для тела или массажным маслом.

Для достижения оптимальных результатов при использовании устройства в ванной не погружайте его в воду полностью.

### Инструкции по применению

**A** Соедините адаптер (9), поставляемый в комплекте с щёткой или насадкой для массажа (9a/9c), с устройством.

**B** Медленно водите устройством по коже круговыми движениями, делая ее более гладкой.

Не задерживайтесь на одном и том же участке кожи на долгое время. Не используйте устройство на лице. Для достижения лучших результатов используйте щётку для пилинга минимум за 1–2 дня до эпиляции.

### C Очищение

После использования промойте щеточку или насадку для массажа (9a/9c) под проточной водой. При необходимости используйте жидкое мыло для более тщательного очищения.

Перед очищением насадки для глубокого массажа (9c) снимите силиконовую крышечку, чтобы избежать попадания воды.

Перед хранением щеточки для пилинга присоедините к ней защитный колпачок (9b).

### D Замена

При использовании раз в неделю мы рекомендуем заменять щётку для пилинга и насадку для массажа каждые 12 месяцев.

Сменные щётки и насадки (номер по каталогу 79 Spa) вы можете приобрести в розничной сети, в центрах обслуживания Braun или на веб-сайте [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Как использовать бритвенную головку

Бритвенная головка (10) создана для быстрого бритья ног, подмышек и линии бикини, тримминга и подстригания волос до длины 5 мм. Используйте прибор с бритвенной насадкой только на сухой коже и выставляйте «II» скорость

**A** Для бритья: выберите положение «I».

**B** Для тримминга: выберите положение «II».

**C** Для подстригания волос до длины 5 мм: выберите положение «III» и наденьте насадку для тримминга (a).

**D** Не очищайте бреющую сетку (b) с помощью щётки, так как она может повредить сетку.

**E** Бреющие детали должны смазываться регулярно каждые 3 месяца.

**F** Поменяйте бреющую сетку (b) и режущий блок (c), когда вы почувствуете, что бритьё стало хуже.

Сменные детали (бреющую сетку, режущий блок) можно приобрести у предприятия розничной торговли, в центрах обслуживания Braun или на сайте [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования.

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Передайте его в пункты сбора отходов электрического оборудования в вашей стране.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.



Электрический эпилятор Braun тип 5378 с сетевым блоком питания тип 492-XXXX.

Если на прибор нанесена маркировка 492, его можно использовать со всеми источниками питания Braun с маркировкой 492-XXXX. Источники питания типа 492-XXXX представляют собой серию источников питания с одинаковыми электротехническими характеристиками; вместо букв «X»

могут быть цифры от 0 до 9: они используются для внутренней дифференциации производителя.

Дополнительная информация представлена на типовой табличке на источнике питания. Источники питания различаются только по цвету и форме, но не электротехническими характеристиками.

Гарантийный срок/ Срок службы – 2 года

По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 2020.

100 – 240 Вольт, 50-60 Герц, 7 Ватт

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Произведено в Германии для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany/Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия.

**RU:** Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20

**BY:** Поставщики в Республику Беларусь: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3., ИООО "АЛИДИ-Вест", 220140, Беларусь, г. Минск, ул. Домбровская,9, оф. 7.3.1. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 115 Б

Год производства

Чтобы определить год производства, проверьте 4-значный производственный код, который начинается с букв «РС» и находится на корпусе изделия рядом с техническим типом изделия. Первая цифра соответствует последней цифре года производства. Следующие три цифры соответствуют дню производства (в году). Например, «РС7123» означает, что продукт был изготовлен в 123-й день 2017 года.

## Гарантийные обязательства Braun.

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборкой.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания Braun. Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

## Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками

(советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками);

– для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 (звонок из России бесплатный)

# Українська



## Інструкція з експлуатації

Наша продукція розроблена відповідно до найвищих стандартів якості, функціональних можливостей та дизайну. Ми сподіваємося, що вам сподобається користуватися приладом для видалення волосся Silk-épil 9 SkinSpa від Braun.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу та збережіть її на майбутнє.

Прилад можна використовувати як для сухого, так і для волого гоління, за винятком насадки для гоління, яку можна використовувати тільки на сухій шкірі.

### Важливо

- З гігієнічних міркувань не дозволяйте іншим особам користуватися Вашим приладом.
- Даний прилад має спеціальний шнур із вбудованим захисним блоком подачі низької напруги. Не замінюйте, або ж не змінюйте будь-яку частину такого шнура. У протилежному випадку існує ризик ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише мережевий адаптер низької напруги, що постачається разом із приладом.
- Якщо на пристрої є маркування  С 492, то його можна використовувати з будь-яким шнуром мережевого адаптера Braun, що маркований 492-XXXX.
-  Даний прилад підходить для використання у ванні або душі. З міркувань безпеки в такому випадку його потрібно використовувати без шнура.
- Даний прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, що не мають достатнього досвіду і знань, тільки якщо вони знаходяться під наглядом або отримали необхідні інструкції з безпечного використання приладу і розуміють сполучені з застосуванням останнього ризику. дітям не можна використовувати прилад як іграшки. Діти можуть проводити чищення та здійснювати користувальницьке технічне обслуговування, тільки якщо вони старше 8 років і знаходяться під наглядом.
- Не можна торкатися увімкненим приладом волосся голови, вії, стрічок із тканини тощо, щоб уникнути будь-якого ризику поранення, блокування або пошкодження приладу.

### Опис та комплектність

- 1a Високочастотна масажна насадка
- 1b Насадка для максимального контакту зі шкірою

- 2 Широка епілююча голівка
- 3 Підсвітка SensoSmart™
- 4 Перемикач з блокуванням кнопок (4a)
- 5 Індикатор рівня зарядки
- 6 Кнопка фіксації
- 7 Спеціальний шнур (можуть відрізнитися за зовнішнім виглядом від зображення)
- 8 Насадка для епіляції на обличчі
- 9 Адаптер для щіточки/подушечки
- 9a Щіточка для пілінгу (2x)
- 9b Захисний ковпачок (2x)
- 9c Подушечка для глибокого масажу\*
- 10 Бритвена голівка з насадкою-тримером\*
- 11 Стенд для підзарядки\*
- 12 Щіточка для чищення

\* входить до комплекту тільки деяких моделей

## Зарядка

Підключіть прилад за допомогою спеціального кабелю живлення (7) до розетки та заряджайте його протягом 2 годин.

Індикатор заряджання (5)

Міготливий зелений: триває заряджання

Зелений: повний заряд

Жовтий: заряду залишилося на 15 хвилин

Міготливий жовтий: заряду залишилося на 5 хвилин

- Використовуйте повністю заряджений пристрій без кабелю живлення. Час роботи при використанні протягом 24 годин після заряджання складає 50 хвилин. Зарядіть пристрій, якщо загорівся жовтий індикатор заряду або при повному припиненні роботи. Для максимальної ефективності завжди повністю заряджайте пристрій перед використанням.
- Оптимальна температура для зарядки, використання та зберігання приладу різниться у діапазоні від 15 °C до 35 °C. Температура за межами даного діапазону може бути причиною більш тривалої зарядки та скорочення часу роботи приладу без шнура.
- Якщо акумулятор стане непридатним, то його можна замінити в авторизованих сервісних центрах Braun.

## Як користуватися приладом

Натискаючи на блокування (4a), поверніть перемикач (4) за годинниковою стрілкою. Ви можете вибрати швидкість «I» або «II».

Підсвітка SensoSmart™ (3) горить, поки пристрій увімкнено. Вона дозволяє краще розглядіти тонкі волосинки. При занадто сильному натисканні на пристрій під час епіляції підсвітка Підсвітка SensoSmart™ загоряється червоним кольором.

Для зміни епіляційної насадки (2) натисніть кнопку фіксації (6). Щоб поміняти насадки, натисніть на них збоку і зніміть.

## I Епіляція

### Поради щодо епіляції

Якщо ви не користувалися раніше епілятором чи не робили епіляцію протягом тривалого часу, дайте шкірі якийсь час для адаптації. Диском-форт, що відчувається на початку, значно знизиться під час повторного використання в міру адаптації шкіри до процесу епіляції.

Для проведення першої епіляції рекомендується вибрати вечір, щоб можливе почервоніння шкіри зникло за ніч. Для розслаблення шкіри ми рекомендуємо нанести зволожуючий крем після епіляції.

Епіляція легше та краще переноситься шкірою, коли довжина волосків становить 0,5–5 мм. Якщо у вас волоски довші, ми рекомендуємо спочатку поголити їх та дати їм вирости, як мінімум, до 0,5 мм.

Використання на сухій шкірі: шкіра повинна бути сухою, без крему.

Використання на вологій шкірі: переконайтеся, що шкіра достатньо волога для досягнення оптимального ковзання приладу.

### Як робити епіляцію

Переконайтеся, що епілююча голівка (2) чиста та закрита насадкою (1а або 1b).

A Виберіть швидкість «I» для дбайливої епіляції або швидкість «II» для ефективної епіляції.

B У процесі епіляції завжди розтягуйте шкіру. Переконайтеся, що епілююча голівка перебуває у тісному контакті зі шкірою. Ведіть прилад повільним, постійним рухом без натискання, проти росту волосся, у напрямку вимикача. Оскільки волоски можуть рости у різних напрямках, для досягнення оптимального результату ведіть прилад у різних напрямках. Масажна насадка (1а) знімає відчуття дискомфорту під час епіляції. Якщо ви звикли до відчуттів під час епіляції, можете змінити масажну насадку на насадку максимального контакту зі шкірою (1b), яка забезпечує більш тісний контакт зі шкірою і допомагає краще обробити всі ділянки на тілі. Червоний сигнал підсвітки SensoSmart™ попереджує, щоб ви не натискали на пристрій занадто сильно.

### C Епіляція ніг

Робіть епіляцію ніг знизу нагору. При виконанні епіляції під коліном випряміть ногу.

### D Епіляція під пахвами та у ділянці бікіні

У чутливих ділянках ми рекомендуємо використовувати насадку для максимального контакту зі шкірою (1b). Шкіра на цих ділянках є особливо чутливою до болю при виконанні епіляції протягом кількох перших разів. Тому ми рекомендуємо протягом кількох перших разів при виконанні епіляції вибирати швидкість «I». При повторному використанні болісні відчуття будуть зменшуватися. Для забезпечення більшого комфорту оптимальна довжина волосся має становити 0,5–5 мм.

Перед виконанням епіляції ретельно очистіть шкіру для видалення залишків косметичних засобів (наприклад, дезодоранту). Потім висушіть шкіру рушником. При виконанні епіляції під пахвами тримайте руку в піднятому стані таким чином, щоб шкіра була в натягнутому стані, та водіть приладом у різних напрямках. Оскільки шкіра у цій ділянці може бути більш чутливою після епіляції, уникайте використання подразнюючих речовин, таких як спиртові дезодоранти.

### E Епіляція на обличчі

Для видалення будь-яких небажаних волосків на обличчі або в інших чутливих ділянках використовуйте насадку для епіляції на обличчі (8) як додаткову насадку на епілюючу голівку (2). Для кількох перших використань ми рекомендуємо вам вибирати швидкість «I», щоб шкіра звикла до епіляції у таких чутливих ділянках. Перед виконанням епіляції ми рекомендуємо очистити шкіру дезінфікуючим тоніком із вмістом спирту. При виконанні епіляції обличчя однієї рукою необхідно натягувати шкіру, а іншою повільно вести прилад у напрямку вимикача.

### F Очищення епілюючої голівки

#### 1 Очищення за допомогою щітки для чищення (11):

Зніміть насадку та очистіть її щіткою. Ретельно очистіть пінцети із заднього боку епілюючої голівки щіткою, змоченою в спирті. При цьому повертайте пінцет вручну. Такий метод очищення забезпечує найкращу гігієнічну чистоту епілюючої голівки.

#### 2 Очищення під струменем води:

Після кожного застосування приладу в душі або ванні необхідно промити його під струменем води. Зніміть кришку та промийте епілюючу голівку під струменем гарячої води. Потім натисніть кнопку фіксації (6), щоб зняти епілюючу голівку. Потрусіть приладом та епілюючою голівкою для видалення надлишку води та дайте деталям просохнути перед повторним збиранням.

### Загальна інформація про епіляцію

Усі методи видалення волосся з кореневою частиною можуть призвести до виникнення подразнення (наприклад, свербіння, диском-

форту і почервоніння шкіри) залежно від стану шкіри та волосся. Це нормальна реакція, яка швидко минає, але вона може бути сильношою під час перших кількох разів видалення волосся з кореневою частиною або у випадку чутливої шкіри. Якщо після спливання 36 годин подразнення не минає, зверніться до лікаря. Зазвичай реакція шкіри та болісні відчуття значно зменшуються при повторному використанні Silk-épil. У деяких випадках може виникнути запалення шкіри при потрапленні бактерій на шкіру (наприклад, при ковзанні приладу по шкірі). Ретельне очищення епілюючої голівки перед кожним використанням мінімізує ризик інфікування.

У випадку виникнення сумнівів щодо використання даного приладу проконсультуйтеся з лікарем. Даний прилад можна використовувати тільки після консультації лікаря щодо таких випадків: екзема, ранки, інфекційні ураження шкіри, такі як фолікуліт (запалення волосяного фолікула), варикозне розширення вен, круглі родимки, зниження імунітету шкіри, наприклад, при цукровому діабеті, під час вагітності, при хворобі Рейно, гемофілії, кандидозі або імунодефіциті.

## II Догляд за тілом

**Щіточка для пілінгу (9a)** допомагає уникнути вrostання волосся, усуваючи застарілі клітини шкіри. **Подушечка для глибокого масажу (9c)** помітно вібує й допомагає покращити вигляд шкіри.

Необхідно щотижня використовувати по черзі щіточку /подушечку на вологій шкірі під часу прийому душу з улюбленим скрабом для тіла чи гелем для душу. Подушечку для глибокого очищення можна використовувати й частіше з лосьйоном для тіла або масажною олією.

При використанні пристрою у ванні не занурюйте його повністю у воду, оскільки через це ви не отримаєте оптимальний результат.

### Спосіб використання

**A** Натисніть адаптером (9) з прикріпленими щіточкою або подушечкою (9a/9c) на пристрій.

**B** Круговими рухами повільно проведіть пристроєм по своїй шкірі, щоб ніжно її очистити. Не затримуйте прилад на одній ділянці шкіри протягом тривалого часу. Не використовуйте на обличчі.

Для найкращого результату використовуйте щіточку для пілінгу принаймні за 1–2 дні до епіляції.

### C Очищення

Після використання промийте щіточку/подушечку (9a/9c) під проточною водою. Якщо необхідно, можна використати трохи рідкого мила, щоб ретельно їх очистити. Можна зняти силіконовий ковпачок з подушечки для глибокого масажу (9c), щоб упевнитися, що всере-

дині ковпачка не залишилося води.

Перед зберіганням щіточки для пілінгу приєднайте до неї захисний ковпачок (9b).

### D Заміна

При щотижневому використанні ми рекомендуємо замінювати щіточку/подушечку кожні 12 місяців. Змінні щіточки та насадки (ідент. номер 79 Spa) можна придбати у вашому магазині, у центрах обслуговування Braun або через веб-сайт [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Як користуватися голівкою для гоління

Голівка для гоління (10) призначена для швидкого і чистого гоління ніг, під пахвами та зони бікіні. Для контурного тримінгу та підстригання волосся до 5 мм до голівки для гоління додається насадка-тример. Використовуйте прилад тільки на сухій шкірі та зі швидкістю «I».

**A** Для гоління: виберіть положення «**8**».

**B** Для тримінгу: виберіть положення «**8**».

**C** Для підстригання волосся до довжини 5 мм: виберіть «**8**» і приєднайте насадку-тример (a).

**D** Не очищайте сіточку для гоління (b) за допомогою щітки, так як вона може пошкодити сітку.

**E** Дтелі для гоління повинні змачуватись регулярно кожні 3 місяці.

**F** Поміняйте сіточку для гоління (b) і ріжучий блок (c), коли ви відчуєте, що гоління стало гірше. Змінні деталі (сіточку для гоління, ріжучий блок) можна придбати у підприємства роздрібно-торгівлі, в центрах обслуговування Braun або на сайті [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### Інформація про захист навколишнього середовища

Продукт містить акумулятори і/або електро побутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електро побутових відходів Вашої країни.



Комплектація приладу може змінюватися виробником без попереднього повідомлення.

Електричний епілятор Braun типу 5378 із джерелом живлення типу 492-XXXX

Якщо на прилад нанесено маркування 492, його можна використовувати з усіма джерелами живлення Braun з маркуванням 492-XXXX.



Джерела живлення типу 492-XXXX являють собою серію джерел живлення з однаковими електротехнічними характеристиками; замість літер «X» можуть бути цифри від 0 до 9: вони використовуються для внутрішнього диференціювання виробника.

Додаткова інформація міститься на типовій табличці джерела живлення. Джерела живлення розрізняються лише кольором і формою, а не електротехнічними характеристиками.

Гарантійний термін/термін служби: 2 роки.  
Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

100 – 240 Вольт, 50-60 Герц, 7 Ватт

Виготовлено Procter & Gamble Manufacturing GmbH у Німеччині: Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Waldstrasse 9, 74731 Walldürn, Germany.

**UA:** Адреса в Україні: ТОВ “Проктер енд Гембл Трейдинг Україна”, Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ.  
А. Тел. (0-800) 505-000. [www.pg.com.ua](http://www.pg.com.ua),  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Для визначення дати виготовлення див. чотиризначний код на корпусі виробу поруч з технічним типом виробу, що починається з поєднання букв «PC». Перша цифра = остання цифра року, наступні 3 цифри = порядковий номер дня в році. Наприклад, код «PC7123» означає, що продукт виготовлено у 123-й день 2017 року.

Гарантійний термін 2 роки. Термін служби 2 роки.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

## Гарантійні зобов'язання виробника

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб'ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб. Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

У випадку пред'явлення рекламачії за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

- Випадки, на які не розповсюджується гарантія:
- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
  - використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
  - порушення вимог інструкції з експлуатації;
  - невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
  - здійснення технічних змін;
  - механічні пошкодження;

- для приладів, що працюють на батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв - зім'ята або порвана сіточка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк продовжується на термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

## ضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً.

يتمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين.

لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية.

للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

### Country of origin: Germany

#### Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 4-digit production code starting with "PC" located near the type plate. The first digit refers to the last digit of the year of manufacture. The next three digits refer to the day in the year of manufacture. Example: "PC7123": The product was manufactured on day 123 of 2017.

## بلد المنشأ ألمانيا

### تاريخ الصنع

لمعرفة عام التصنيع، يُرجى الرجوع إلى رمز الإنتاج المكوّن من 4 أرقام والذي يبدأ بـ "PC" والموجود بالقرب من لوحة النوع. يشير الرقم الأول إلى آخر رقم في عام التصنيع. تشير الأرقام الثلاثة التالية إلى اليوم في عام التصنيع. مثال: "PC7123" – تم تصنيع المنتج في اليوم 123 من عام 2017.

رأس الحلاقة (10) مصمم من أجل حلاقة سريعة ودقيقة للساقين وتحت الإبطين وفي الأماكن الحساسة، ومن أجل تشذيب الشعر في ثنايا الجسم وقصه حتى طول 5 ملم. ومع تركيب رأس الحلاقة، يجب استعمال الآلة على البشرة الجافة فقط ومع وضعية السرعة («II»).

A الحلاقة: اختاري «**II**».

B تشذيب الشعر في ثنايا الجسم: اختاري «**II**».

C تشذيب الشعر إلى طول 5 ملم: اختاري «**II**» وقومي بتركيب غطاء التشذيب (a).

D التنظيف: لا تنظفي شفرة الحلاقة (b) باستعمال الفرشاة، فقد يتسبب ذلك في تلف الشفرة.

E يجب تزييت أجزاء الحلاقة بانتظام كل 3 شهور.

F استبدلي شفرة الحلاقة (b) وكتلة القص (c) عندما تلاحظين تغيراً في مستوى الأداء في الحلاقة. يمكن الحصول على قطع الغيار لدى تجار التجزئة، أو مراكز خدمة عملاء براون، أو من خلال الموقع الإلكتروني [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). لا تستعملي شفرة الحلاقة في حالة تلفها.

### التخلص من النفايات

هذه الآلة مزودة بطاريات ونفايات إلكترونية قابلة لإعادة التدوير. وللمحافظة على البيئة لا تتخلص من هذه الآلة عند انتهاء عمرها الافتراضي- عن طريق إلقائها مع القمامة المنزلية الأخرى، ولكن تخلص منها بتسليمها لأحد المواقع المحلية الخاصة بجمعها.

خاضعة للتغيير بدون إشعار.

**فرشاة التقشير (9a)** تساعد على تجنب الشعيرات الناشبة التي تنمو للداخل، وذلك بإزالة خلايا الجلد الميت. **رقافة التدليك العميق (9c)** تمنحك اهتزازاً ملحوظاً وتساعد على تحسين مظهر البشرة.

يمكنك استخدام الفرشاة/الرقافة على التناوب أسبوعياً على بشرة مبتلة أثناء الاستحمام مع مقشر الجسد أو سائل الاستحمام المفضل لك. بل يمكنك استخدام رقافة التدليك العميق لمرات أكثر مع مرطب الجسد أو زيت التدليك. أما عند استخدام الجهاز في حوض الاستحمام، فلا تغمره بالكامل في الماء لأنه لن يمنحك النتائج المثالية في هذه الحالة.

### طريقة الاستعمال

A انقر على المهايئ (9) الملحق مع الفرشاة أو الرقافة (9c/9a) بالجهاز.

B وجه الجهاز بروية وبحركة دائرية على بشرتك لينقي البشرة ويجملها برفق ولطف. تجنب استخدام الجهاز على منطقة واحدة من البشرة لوقت مطول. لا تستخدم الجهاز على وجهك. ولأفضل النتائج المرجوة، استخدم فرشاة التقشير لمدة يوم 1 إلى يومين على الأقل قبل إزالة الشعر.

### التنظيف

اشطف الفرشاة/الرقافة (9c/9a) بعد الاستخدام تحت الماء الجاري. يُمكنك استخدام صابون سائل لتنظيف هذه القطع جيداً، وذلك إذا اقتضت الحاجة. يمكنك إزالة الغطاء السيليكون من رقافة التدليك العميق (9c) لتتأكد من عدم وجود بقايا ماء داخل الغطاء.

يمكنك تركيب غطاء الحماية (9b) قبل تخزين فرشاة التقشير.

### الاستبدال

D نوصى باستبدال الفرشاة/الرقافة بعد 12 شهراً من الاستخدام الأسبوعي. عبوات إعادة الملء (الرقم المرجعي 79) متوفرة في محلات التجزئة أو عبر مراكز خدمة براون أو عبر الموقع الإلكتروني [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## C إزالة شعر الساقين

أزيلي الشعر عن ساقيك من الأسفل وباتجاه الأعلى. عند إزالة الشعر خلف الركبة، اجعلي ساقك مشدودة بشكل مستقيم.

## D إزالة الشعر من تحت الإبطين والأماكن

### الحساسية

للأماكن الحساسة، ننصح باستعمال غطاء ملامسة البشرة (1b). الرجاء توخي الحذر خاصة في بداية عملية إزالة الشعر، حيث أن هذه الأماكن تكون حساسة للألم بشكل خاص. ولذا ننصح باختيار وضعية السرعة («ا») في المرات القليلة الأولى. ومع الاستعمال المتكرر، سيتضاءل الشعور بالألم. قبل إزالة الشعر، نظفي المنطقة المطلوبة جيداً، لإزالة الشوائب (مثل مزبل رائحة العرق)، ثم جففيها بالمنشفة بعناية. عند إزالة الشعر من تحت الإبطين، ابق ذراعك مرفوعة مع توجيه الجهاز في مختلف الاتجاهات. تجنب استعمال المواد المثيرة مثل مزيلات رائحة العرق التي تحتوي على الكحول، حيث أن البشرة تكون أكثر حساسية بعد إزالة الشعر مباشرةً.

## E إزالة شعر الوجه

إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من الوجه، استعملي غطاء إزالة شعر الوجه (8) وهو ملحق إضافي يتم تركيبه فوق رأس إزالة الشعر. في المرات القليلة الأولى، ننصح باختيار وضعية السرعة (I) حتى تعتادي على شعور إزالة الشعر في تلك الأماكن الحساسة.

قبل إزالة الشعر، ننصح بتنظيف البشرة باستعمال الكحول مراعاةً للشروط الصحية. عند إزالة شعر الوجه، شدي البشرة بيد واحدة وقومي بتوجيه آلة إزالة الشعر باليد الأخرى ببطء في اتجاه المفتح.

## F تنظيف رأس إزالة الشعر

### 1 التنظيف بالفرشاة (11):

افصلي الغطاء ونظفيه باستعمال الفرشاة. استخدم الفرشاة المغسوة في الكحول لتنظيف رأس إزالة الشعر من الجهة الخلفية جيداً. وبينما

تقومين بذلك، دوري اسطوانة الملاقط يدوياً. ويضمن التنظيف بهذا الأسلوب توفير أفضل الشروط الصحية لاستعمال رأس إزالة الشعر.

## 2 التنظيف تحت المياه الجارية:

نظفي الآلة تحت الماء الجاري بعد كل استعمال مع الماء. افصلي الغطاء. أمسكي الآلة مع وضع رأس إزالة الشعر تحت الماء الجاري الساخن. ثم اضغطي زر الفصل (6) لفصل رأس إزالة الشعر. هزي كلاً من الآلة ورأس إزالة الشعر بقوة للتأكد من خروج الماء المتبقي داخلهما. اتركي الجزأين ليجفأ، وقبل إعادة تركيبها، تأكدي من جفافهما تماماً.

## معلومات عامة حول إزالة الشعر

جميع وسائل إزالة الشعر من الجذور قد تؤدي إلى نمو الشعر تحت البشرة أو إلى التحسس (على سبيل المثال: الحكّة أو الانزعاج أو احمرار البشرة)، وذلك وفقاً لحالة البشرة والشعر. هذه ردة فعل طبيعية، عادةً ما تختفي بسرعة. ولكنها قد تكون أقوى لدى إزالة الشعر من جذوره في المرات القليلة الأولى أو إذا كانت بشرتك حساسة. وإذا استمر تهيج البشرة أكثر من 36 ساعة، ننصح بأن تستشيري طبيبك. وبشكل عام تميل ردة فعل البشرة والإحساس بالألم للاختفاء بشكل ملحوظ مع الاستعمال المتكرر لآلة سيلك-إيبيل.

وفي بعض الأحيان تصاب البشرة بالالتهاب عندما تخترقها البكتيريا (على سبيل المثال: عند انزلاق الآلة على البشرة). لذا فإن تنظيف رأس إزالة الشعر بشكل جيد قبل كل استخدام يقلل من خطر الإصابة.

إذا كانت لديك أية مخاوف من استخدام هذه الآلة، نرجو استشارة طبيبك. وفي الحالات التالية، يجب عدم استخدام الآلة إلا بعد استشارة الطبيب: الأكزيما، الجروح، التهاب البشرة مثل التهاب الجريبات (جربيات الشعر المتقيحة) ودوالي الأوردة، المنطقة المحيطة بالشامة أو الخال، انخفاض مناعة البشرة، على سبيل المثال مع مرض السكري، أثناء الحمل، مع مرض رينود، مع مرض الهيموفيليا (النزاف أو الناعور)، مع مرض الكانديدا أو مع نقص المناعة الطبيعية.

أثناء الليل. ولراحة البشرة نوصي بوضع كريم مرطب بعد إزالة الشعر.

تكون إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة عندما يكون أقصى طول للشعر من 0.5 إلى 5 ملم. وإذا كان الشعر أطول من هذا الحد، فإننا نوصي بحلاقة الشعر أولاً، ثم إزالة الشعر القصير الذي سينمو من جديد بعد أسبوع أو اثنين. وبدلاً من، يمكنك تخفيف الشعر حتى يصل إلى طول 0.5 ملم.

الاستعمال الجاف: يجب أن تكون بشرتك جافة وخالية من الزيت أو الكريم.

الاستعمال مع الماء: يمكن استعمال هذه الآلة على البشرة المبللة، بل وتحت الماء الجاري. تأكدي من أن البشرة مبللة تماماً، وذلك لتوفير أفضل الشروط لارتزاق الآلة.

## كيفية إزالة الشعر

قبل الاستعمال، تأكدي من نظافة وتثبيت رأس إزالة الشعر (2) ومن أن أحد الغطائين (1a) أو (1b) مثبت به.

A اختاري وضعية السرعة «I» لإزالة الشعر بلطف، أو وضعية السرعة «II» لإزالة الشعر بالكفاءة القصوى.

B يجب أن تشدي البشرة دائماً أثناء إزالة الشعر. تأكدي دائماً من التصاق أجزاء إزالة الشعر مباشرةً ببشرتك. قومي بتوجيه الآلة بحركة طبيئة مستمرة وبدون ضغط، في عكس اتجاه نمو الشعر، وفي اتجاه المفتاح. وحيث أن الشعر قد ينمو في اتجاهات مختلفة، فقد يكون من المفيد أيضاً أن تقومي بتوجيه الآلة في اتجاهات مختلفة، للحصول على أفضل النتائج. ويضمن غطاء التديل (1a) تحقيق أفضل راحة للبشرة أثناء إزالة الشعر. إذا كنت معتادة على شعور إزالة الشعر، فيمكنك استبدال غطاء التديل (1a) بغطاء ملامسة البشرة (1b)، الذي يتيح ملامسة البشرة بصورة أقرب، ويحقق المزيد من التكيف مع جميع أجزاء الجسم. عندما يضيء ضوء SensoSmart™ باللون الأحمر، فيعني هذا تنبيهك أنه ليس عليك الضغط بقوة.

- عندما يكتمل الشحن، استخدمي الجهاز بدون سلك. وقت التشغيل 50 دقيقة عندما يتم الاستخدام في غضون 24 ساعة بعد الشحن. أعيدي شحن الجهاز عندما يضيء ضوء الشحن باللون الأصفر أو عندما يتوقف المحرك تماماً. للحصول على أفضل أداء، استخدمي دوماً الجهاز بعد اكتمال شحنه.
- يفضل شحن واستعمال وحفظ الآلة في محيط درجة حرارته بين 15 و 35 درجة مئوية. وفي حالة تخطي درجة الحرارة لهذا النطاق، فإن شحن الآلة قد يستغرق وقتاً أطول، بينما تقل مدة تشغيل الآلة بدون توصيلها بالكهرباء.
- ويجب استبدال البطارية عند نفادها لدى مركز خدمة وصيانة براون.

## كيفية تشغيل الآلة

مع ضغط مفتاح القفل (4a) أديري المفتاح (4) باتجاه عقارب الساعة. ويمكنك الاختيار إحدى وضعيتي السرعة «I» أو «II».

يضيء ضوء 3 (SensoSmart™) طوال الفترة التي يكون فيها الجهاز في وضع التشغيل. ويوفر هذا الضوء رؤية أفضل للشعر الرفيع. عند الضغط بقوة أثناء إزالة الشعر، فإن ضوء SensoSmart™ يضيء باللون الأحمر.

لفصل رأس إزالة الشعر (2)، اضغطي زر الفصل (6). لاستبدال أحد الأغشية، اضغطي أضلاعه الجانبية، ثم اجذبيه بعيداً.

## إزالة الشعر

### نصائح حول إزالة الشعر

إذا لم يكن قد سبق لك استعمال آلة إزالة الشعر، أو إذا توقفت عن استعمالها لفترة طويلة، فربما تستغرق بشرتك بعض الوقت للتكيف مع إزالة الشعر، وبعدها يخف الإحساس بعدم الارتياح تدريجياً مع تكرار العملية وتكيف البشرة معها.

لدى إزالة الشعر لأول مرة، من المستحسن القيام بهذه المهمة في المساء، مما يتيح اختفاء أي احمرار محتمل

سنوات، وكان ذلك تحت إشراف شخص مسئول عن سلامتهم.

- لدى تشغيل هذه الآلة، يجب عدم ملامستها لشعر الرأس أو الرموش أو شرايط الشعر، إلخ، وذلك لتجنب حدوث أي خطر أو إصابة بالإضافة إلى منع انسداد الآلة أو تلفها.

صممت منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة في الأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعي باستخدام آلة براون سيلك-إيبيل 9.

الرجاء قراءة إرشادات الاستعمال جيداً قبل استخدام الآلة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

## الوصف

- |    |   |
|----|---|
| 1a | غطاء تدليك عالي التردد                  |
| 1b | غطاء ملامسة البشرة                      |
| 2  | رأس إزالة الشعر عريض جداً               |
| 3  | ضوء SensoSmart™                         |
| 4  | مفتاح تشغيل يشتمل على مفاتيح القفل (4a) |
| 5  | ضوء الشحن                               |
| 6  | زر الفصل                                |
| 7  | سلك خاص (يختلف التصميم من آلة لأخرى)    |
| 8  | غطاء إزالة شعر الوجه                    |
| 9  | مهايئ الفرشاة/الرقاقة                   |
| 9a | فرشاة التقشير (2x)                      |
| 9b | غطاء الحماية (2x)                       |
| 9c | رقاقة التدليك العميق*                   |
| 10 | رأس الحلاقة*                            |
| 11 | قاعدة الشحن*                            |
| 12 | فرشاة تنظيف                             |
- \* لا تأتي مع جميع الموديلات

هذه الآلة مناسبة للاستعمال الجاف أو مع الماء، ما عدا رأس الحلاقة الملحقة، والتي يمكن استعمالها فقط على البشرة الجافة.

## ملاحظات هامة

- مراعاةً للشروط الصحية، يجب عدم الاشتراك في استعمال هذه الآلة مع الآخرين.
- هذه الآلة مزودة بسلك خاص مجهز لمصدر طاقة ذو فولتية منخفضة لدواعي الأمان. لا تستبدلي أو تغييري أي جزء من السلك لأن ذلك قد يعرضك لخطر الصدمة الكهربائية. لمعرفة المواصفات الكهربائية للجهاز، انظري لوحة الطراز التي توجد على السلك. يتكيف السلك الخاص أوتوماتيكياً مع الفولتية في جميع أنحاء العالم.
- لا تستخدم سوى مجموعة الكابل الخاصة المتوفرة مع الجهاز.
- إذا كتب على ألتك الرمز C-492 فهذا يعني بانه بإمكانك إستخدامه مع أي مصدر كهربائي يحمل الرمز XXXX-492 من براون.

## الشحن

باستخدام مجموعة الكابل الخاصة (7) عليك توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي وشحنه لمدة ساعتين.

### ضوء الشحن (5)

وميض باللون الأخضر: الشحن جارٍ

أخضر: البطارية مشحونة بالكامل

أصفر: 15 دقيقة متبقية على اكتمال الشحن

وميض باللون الأصفر: 5 دقائق متبقية على اكتمال الشحن

هذه الآلة مناسبة للاستعمال أثناء الاستحمام أو الاغتسال بالдуш. ولدواعي الأمان، لا يمكن تشغيلها أثناء اتصالها بالمصدر الكهربائي.

- من الممكن أن يتم استخدام هذه الآلة من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية، أو الذين يفتقدون إلى الخبرة أو المعرفة، على أن يتم الإشراف عليهم، وإمدادهم بالإرشادات الخاصة بالاستعمال الآمن للآلة، وتعريفهم بمخاطر سوء الاستعمال. يجب ألا يعيثر الأطفال بالآلة، كما يجب ألا يقوموا بتنظيفها أو صيانتها، إلا إذا كانوا في عمر أكبر من 8