

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sharp Telecommunications of Europe Ltd, dass sich dieses GX30 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Hiermit erklärt Sharp Telecommunications of Europe Ltd die Übereinstimmung des Gerätes GX30 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Sie finden eine Kopie der Originalkonformitätserklärung unter der folgenden Internetadresse:  
<http://www.sharp-mobile.com>

# Einleitung

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des GX30 Mobiltelefons.

## **Über dieses Benutzerhandbuch**

Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, die Funktionen Ihres Mobiltelefons auf schnelle und bequeme Art und Weise kennen zu lernen.

## **HINWEIS**

- Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie zu allen wichtigen Daten zusätzlich Papierdokumente aufbewahren. Unter gewissen Bedingungen können Daten auf praktisch jedem elektronischen Speichergerät verloren gehen oder verändert werden. Deshalb übernimmt Sharp keinerlei Haftung für verloren gegangene oder anderweitig unbrauchbar gewordene Daten, egal ob dies auf unsachgemäßen Gebrauch, Reparaturen, Defekte, Akkuwechsel, Verwendung nach Ablauf der angegebenen Akkulebensdauer zurückzuführen ist oder eine andere Ursache hat.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, für finanzielle Verluste oder Ansprüche Dritter, die sich aus dem Gebrauch dieses Produkts und seiner Funktionen ergeben, wie z. B. gestohlene Kreditkartennummern, der Verlust oder die Veränderung gespeicherter Daten usw.
- Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
- Es kann sein, dass die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Bildschirme von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Möglicherweise werden nicht alle Funktionen, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind, von allen Mobilfunknetzen unterstützt.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für aus dem Netz heruntergeladene Inhalte, Daten usw.
- Das CGS-LCD ist eine weltweit führende Technologie, die beste Bildqualität bietet. Gelegentlich können ein paar schwarze oder helle Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Funktionen oder die Leistungsfähigkeit des Produkts.

## **Copyright**

Gemäß dem Urheberrecht ist die Reproduktion, Abänderung und Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material (Musik, Bilder usw.) nur für den persönlichen oder privaten Gebrauch erlaubt. Wenn der Benutzer nicht über weiter gehende Urheberrechte verfügt oder keine ausdrückliche Genehmigung vom Inhaber des Copyrights zur Reproduktion, Abänderung oder Verwendung einer Kopie, die auf diese Weise erstellt oder geändert wurde, erhalten hat, ist dies als Verletzung des Urheberrechts zu verstehen und berechtigt den Inhaber des Copyrights u. a. Schadenersatz zu verlangen. Vermeiden Sie deshalb den illegalen Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™  
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation  
©2002-2003 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

Licensed under U.S. Patent 4,558,302 and foreign counterparts.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

SD logo  is a trademark.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**CP8 PATENT**

## Nützliche Funktionen und Leistungsmerkmale des Telefons

Ihr Telefon bietet die folgenden Funktionen:

- Mit der eingebauten Digitalkamera können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.
- Sie können Textnachrichten schreiben und lesen (SMS).
- Mit MMS (Multimedia Messaging Service) können Sie Ihr Telefon auf verschiedene Weise personalisieren : Sie können MMS-Nachrichten mit Grafiken, Fotos, Tönen oder Videoclips versenden und empfangen.
- Über den WAP-Browser haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen im mobilen Internet.
- Java™-Anwendungen: Sie können verschiedene Anwendungen von Vodafone Live! über das mobile Internet herunterladen.
- Das farbige CGS-LCD-Haupt-Display sorgt für eine klare und ansprechende Darstellung.
- Auf dem externen Farb-LCD-Display sehen Sie, wer gerade anruft oder ob eine neue Nachricht eingegangen ist.
- Das Handy-Licht können Sie als Blitz, Akkustandsanzeige, Benachrichtigung bei eingehenden Gesprächen und als Beleuchtung verwenden.
- Mit dem Melodieneditor können Sie Originalklingeltöne mit bis zu 32 Stimmen erstellen.
- Mit dem Voice-Recorder können Sie Sprachnotizen aufnehmen und abspielen.

- Mit dem MP3-Player können Sie MP3-Dateien abspielen.
- Steckplatz für eine Memory Card, die die Anbindungsmöglichkeiten mit einem PC erweitert.
- Bluetooth-Schnittstelle, die eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten herstellt (nur Headset oder Freisprecheinrichtung für Bluetooth).

# Inhalt

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>	Eingabemethode ändern .....	33
Nützliche Funktionen und Leistungsmerkmale des Telefons .....	3	Textvorlagen verwenden .....	34
<b>Inhalt</b> .....	<b>4</b>	<b>Menü verwenden</b> .....	<b>35</b>
<b>Ihr Telefon</b> .....	<b>7</b>	Liste der Menüfunktionen .....	37
Optionales Zubehör .....	7	<b>Telefonbuch</b> .....	<b>38</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>8</b>	Telefonbuch anzeigen .....	38
SIM-Karte und Akku einlegen .....	11	Telefonbuchspeicher auswählen .....	38
Akku aufladen .....	15	Neuen Eintrag hinzufügen .....	39
Memory Card einlegen .....	16	Name und Nummer suchen .....	43
Memory Card herausnehmen .....	18	Rufnummer über Telefonbucheintrag wählen ....	43
Telefon ein- und ausschalten .....	18	Einträge im Telefonbuch bearbeiten .....	44
Symbole auf dem Display (Haupt-Display) .....	19	Einen Eintrag im Telefonbuch löschen .....	45
Symbole auf dem Display (Externes Display) ....	22	Alle Einträge im Telefonbuch löschen .....	45
<b>Telefonieren</b> .....	<b>24</b>	Gruppen anzeigen .....	45
Gespräch herstellen .....	24	Speicherstatus .....	48
Schnellwahl .....	24	Schnellwahlliste .....	49
Wahlwiederholung .....	25	Nachrichten versenden .....	49
Gespräch beenden .....	25	Position der Rufnummer ändern .....	50
Gespräch entgegennehmen .....	26	<b>Kamera</b> .....	<b>51</b>
Funktionen während eines Gesprächs .....	27	Bilder aufnehmen .....	51
<b>Zeichen eingeben</b> .....	<b>32</b>	Video aufnehmen .....	59
Eingabesprache ändern .....	33	<b>Nachrichten</b> .....	<b>66</b>
		MMS .....	66

SMS .....	77	Rechner .....	124
Cell Broadcast (Rundmeldungen) .....	84	Voice-Recorder .....	125
ZellenInfo .....	86	Melodieneditor .....	127
<b>Vodafone Live!</b> .....	<b>87</b>	Telefon Hilfe .....	136
WAP-Browser anzeigen .....	87	<b>Profile</b> .....	<b>137</b>
Auf einer WAP-Seite navigieren .....	88	Profil aktivieren .....	137
<b>Meine Sachen</b> .....	<b>92</b>	Profile personalisieren .....	138
Bilder .....	92	Profileinstellungen zurücksetzen .....	138
Spiele & mehr .....	99	Ruftonlautstärke .....	139
Töne .....	102	Klingelton auswählen .....	139
Videos .....	105	Vibration .....	140
Bookmarks .....	108	Lichtfarbe .....	140
Textvorlagen .....	109	Tastentöne .....	140
Speicherstatus .....	110	Warntöne .....	141
<b>Spiele &amp; mehr</b> .....	<b>111</b>	Einschalt-/Ausschaltmelodie .....	142
Anwendungen ausführen .....	111	Nachrichtensignal .....	142
Java™-Displayschoner .....	111	Batteriesignal .....	143
Mehr Downloads .....	112	Echo-Reduktion .....	143
Einstellungen .....	112	Antw. beliebige Taste .....	144
Java™ Informationen .....	116	<b>Kontakte</b> .....	<b>145</b>
<b>Anwendungen</b> .....	<b>117</b>	Anrufprotokoll .....	145
Natel .....	117	Ruftimer .....	146
MP3-Player .....	117	Gesprächskosten .....	147
Kalender .....	118	Datenzähler .....	150
Alarmsignale .....	121	Schnellwahlliste .....	150
		Eigene Nummern .....	151

<b>Einstellungen .....</b>	<b>152</b>
Telefonereinstellungen .....	152
Rufereinstellungen .....	165
Rufumleitungen .....	168
Memory Card .....	170
Verbindungen .....	171
Internet-Einstellungen .....	176
Netzeinstellungen .....	182
Sicherheit .....	184
Basis-Einstellung .....	190
<b>Ihr GX30 mit einem PC verbinden .....</b>	<b>191</b>
Systemvoraussetzungen .....	191
GSM/GPRS-Modem .....	191
Handset Manager .....	191
Installation der Software .....	192
Hinweis .....	192
<b>Problembehebung .....</b>	<b>193</b>
<b>Sicherheitshinweise und</b>	
<b>Gebrauchsbedingungen .....</b>	<b>195</b>
GEBRAUCHSBEDINGUNGEN .....	195
GEBRAUCHSUMGEBUNG .....	198
VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM	
GEBRAUCH IM FAHRZEUG .....	199
SAR .....	199

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM GEBRAUCH	
IN DEN USA .....	200
<b>Index .....</b>	<b>203</b>

## **Ihr Telefon**

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung Ihres Telefons.  
Sie sollte folgende Artikel enthalten:

- GSM 850/900/1800/1900 GPRS-Telefon
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Akkuladevorrichtung (Wechselstrom)
- Freisprecheinrichtung
- CD-ROM
- SD Memory Card
- Benutzerhandbuch

### **Optionales Zubehör**





- Lithium-Ionen-Ersatzakku (XN-1BT30)
- Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (XN-1BT31)
- Ladekabel für Zigarettenanzünder (XN-1CL30)
- USB-Datenkabel (USB-Kabel: XN-1DC30)
- Akkuladevorrichtung (Wechselstrom) (XN-1QC31)
- Persönliche Freisprecheinrichtung (XN-1ER20)

Es ist möglich, dass die genannten Zubehörteile in bestimmten Regionen nicht erhältlich sind.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.



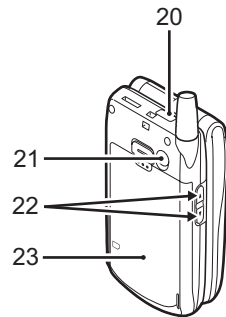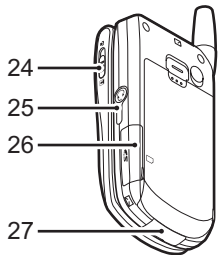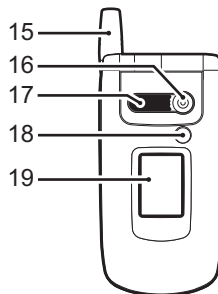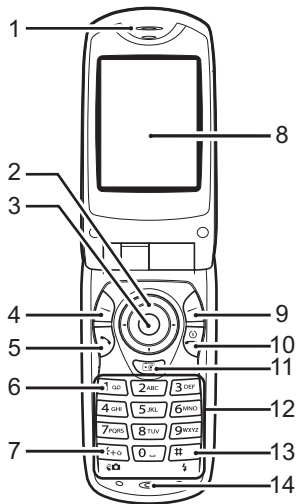



## Erste Schritte



## 1. Hörmuschel

## 2. Navigationstasten (Pfeiltasten):


Auswahl von Menüoptionen usw.


, , ,  stehen in diesem Handbuch für diese Tasten.

Pfeiltaste oben/unten: Anzeige von Telefonbucheinträgen im Standby-Modus.

Pfeiltaste links: Anzeige von Meine Spiele im Standby-Modus.

Pfeiltaste rechts: Zeigt den Bildschirm Bilder im Standby-Modus an.

**3. Center-Taste:** Anzeige des Hauptmenüs im Standby-Modus und Ausführung von Funktionen.  steht in diesem Handbuch für diese Taste.

**4. Linke Funktionstaste:** Ausführung der Aktion links unten auf dem Bildschirm.  steht in diesem Handbuch für diese Taste.

**5. Sendetaste:** Herstellung oder Entgegennahme von Gesprächen, Anzeige des Anrufs im Standby-Modus.

## 6. Voicemail-Taste:


Halten Sie diese Taste gedrückt, um automatisch eine Verbindung zur Combox-Zentrale herzustellen (je nach SIM-Karte).

## 7. \* /Umschalttaste, Sucherwechsellaste:

Wechselt zwischen Groß-/ Kleinschreibung bzw. Zifferneingabe (vier Modi): Abc, ABC, 123 und abc. Schaltet den Sucher zwischen Haupt-Display und externem Display im Digital-/ Videokameramodus um.

## 8. Haupt-Display

## 9. Rechte Funktionstaste:

Ausführung der Aktion rechts unten auf dem Bildschirm.  steht in diesem Handbuch für diese Taste. Zugriff auf „Vodafone Live!“ durch Öffnen des Browsers im Standby-Modus.

**10. Ende-/Einschalttaste:**

Beenden eines Gesprächs,  
Ein-/Ausschalten des Geräts.

**11. Kamera-Taste:**

Startet die Digitalkamera im  
Standby-Modus.

**12. Tastenfeld**

**13. #/Blitzlicht-Taste:**

Wechselt Symbol-  
Bildschirm.  
Halten Sie diese Taste  
gedrückt, um die Eingabe für  
Text zwischen Textmodus  
und T9 umzuschalten.  
Schaltet das Blitz-/Hilfslicht  
im Digital-/  
Videokameramodus an bzw.  
aus.

**14. Mikrofon**

**15. Antenne**

**16. Kamera**

**17. Lautsprecher**

**18. Handy-Licht:**

Verwendung als Blitz-/  
Hilfslicht im Digital-/  
Videokameramodus, als  
Akkustandsanzeige oder  
Benachrichtigung bei  
eingehenden Gesprächen,  
Daten/Fax- oder  
Textnachrichten.

**19. Externes Display**

**20. Infrarotschnittstelle:** Sendet und empfängt Daten  
per Infrarot.

**21. Anschluss, externe Antenne**

**22. Seitentasten nach oben/unten:**

Auswahl von Menüoptionen,  
Regeln der Hörerlautstärke  
usw.

Halten Sie diese Taste im  
Standby-Modus gedrückt,  
um das Handy-Licht ein- und  
auszuschalten.

Ist das Handy-Licht  
eingeschaltet, drücken Sie  
diese Taste, um die  
Lichtfarbe zu ändern.

**23. Akkufachdeckel**

**24. Makroschalter:  
(Nahaufnahme)**

Schaltet um zwischen  
normaler () und  
Makroposition () .

**25. Anschluss für Freisprecheinrichtung**


**26. Abdeckung des Kartensteckplatzes**

**27. Externer Anschluss:**


Anschließen von  
Akkuladevorrichtung oder  
USB-Datenkabel.

## **SIM-Karte und Akku einlegen**


**1.** Ziehen Sie den Akkufachdeckel ab ( ① ② ).

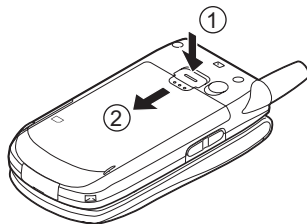


2. Schieben Sie die SIM-Karte in die SIM-Halterung.

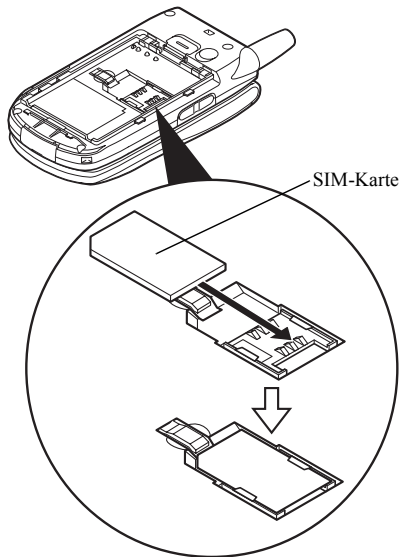

3. Schieben Sie den Akku mit den Metallkontakten nach unten und den Führungen oben in die Halterung ①, und drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet ②.

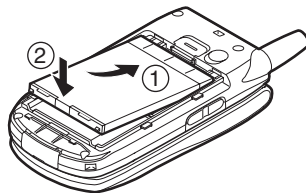

4. Schließen Sie den Akkufachdeckel, indem Sie ihn wie unten abgebildet an seine Ausgangsposition schieben.

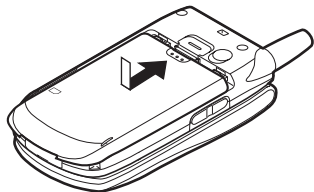


#### **Hinweis**


- Verwenden Sie ausschließlich 3V SIM-Karten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Standardakku (XN-1BT30) oder den optionalen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (XN-1BT31) verwenden.

#### **SIM-Karte und Akku herausnehmen**


1. Schalten Sie Ihr Telefon aus, und entfernen Sie die Akkuladevorrichtung und andere Zubehörteile. Ziehen Sie den Akkufachdeckel ab ① ②.

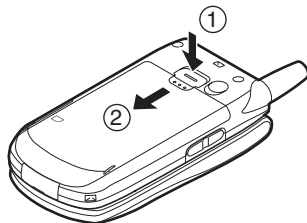

2. Nehmen Sie den Akku an der hervorstehenden Stelle aus dem Gerät.

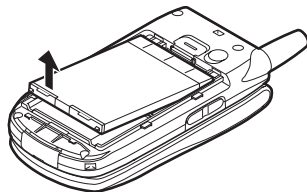

3. Halten Sie ① gedrückt, während Sie die SIM-Karte aus der SIM-Halterung schieben ②.

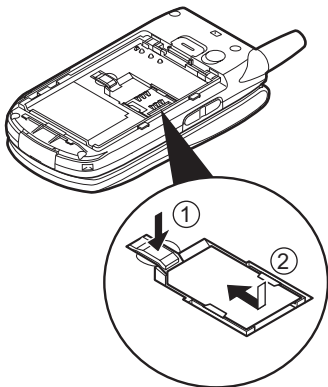

### Entsorgung des Akkus

Das Gerät wird durch einen Akku betrieben. Lesen Sie bitte die folgenden Empfehlungen zur umweltgerechten Akkuentsorgung:


- Geben Sie den verbrauchten Akku bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle, Ihrem Händler oder Kundendienstzentrum zum Recycling ab.
- Werfen Sie den verbrauchten Akku nicht ins Feuer, Wasser oder in den Hausmüll.

## Akku aufladen

Sie müssen den Akku mindestens 2 Stunden lang aufladen, bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden.

### Ladevorrichtung verwenden

1. Schließen Sie die Akkuladevorrichtung an die externe Buchse an, die sich an der Unterseite des Telefons befindet, indem Sie die beiden mit Pfeilen gekennzeichneten Seitenknöpfe des Ladesteckers gedrückt halten. Verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose.

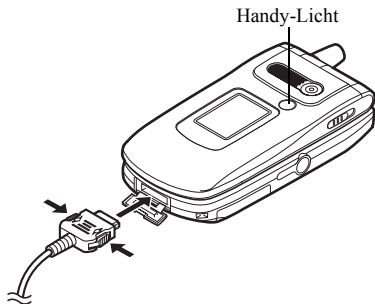

Das Handy-Licht leuchtet rot.  
Durchschnittliche Ladezeit: ca. 2 Stunden.


### Hinweis

- Die Ladezeit kann je nach Zustand des Akkus und anderen Bedingungen variieren. (Siehe „Akku“ auf Seite 196.)

### Akkuladevorrichtung entfernen

- Halten Sie die Seitenknöpfe des Ladesteckers gedrückt, und nehmen Sie ihn aus der Buchse des Telefons.
2. Nach Beendigung des Ladevorgangs schaltet sich das Handy-Licht aus. Nehmen Sie die Akkuladevorrichtung aus der Steckdose, und trennen Sie den Ladestecker vom Mobiltelefon.

### Hinweis

- Verwenden Sie nur zugelassene Ladevorrichtungen, denn sonst könnte das Gerät beschädigt werden, wobei Ihre Garantie erlischt. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter „Akku“ auf Seite 196.
- Während des Ladevorgangs wird die animierte Akkustandsanzeige (  ) rechts oben im Bildschirm angezeigt.

### Ladekabel für Zigarettenanzünder zum Aufladen verwenden


Mit dem optionalen Ladekabel für Zigarettenanzünder haben Sie die Möglichkeit, das Telefon über den Zigarettenanzünder Ihres Autos aufzuladen.

### Akkustandsanzeige






Der aktuelle Akkustand wird oben rechts im Haupt-Display und im externen Display angezeigt.



## Niedriger Akkustand


Ist der Akku fast leer, ertönt ein Warnsignal, und das Symbol „“ wird auf dem Haupt-Display und dem externen Display angezeigt.

Wenn Sie Ihr Telefon gerade verwenden und dieses Warnsignal hören, laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf. Das Telefon ist sonst möglicherweise nicht mehr betriebsbereit. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, kann es sein, dass der Akku nur noch ca. fünf Minuten hält, bevor sich das Telefon von selbst ausschaltet.


Symbole	Akkustand
	Ausreichend geladen
	Teilweise geladen
	Aufladen empfohlen
	Aufladen erforderlich
	Leer

## Memory Card einlegen


1. Schalten Sie das Telefon aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes.

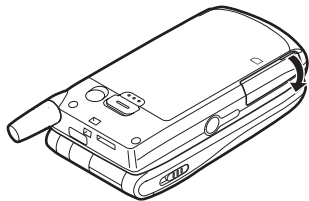

3. Legen Sie die Memory Card ein.

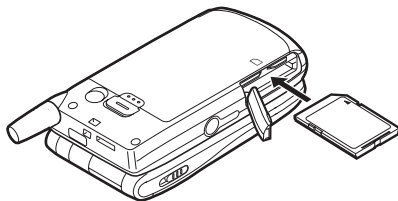

#### 4. Schließen Sie die Abdeckung.

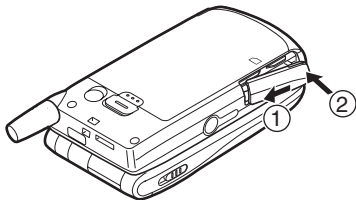

#### **Hinweis**







- Die miniSD Memory Card kann mit Ihrem Telefon nicht verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die Memory Card einlegen.
- Verwenden Sie ausschließlich SD Memory Cards bis 512 MB oder MMC bis 128 MB.
- Legen Sie die Karte in der richtigen Richtung und Position ein.
- Die SD Memory Card verfügt über einen mechanischen Schreibschutz, der verhindert, dass Sie versehentlich gespeicherte Daten löschen. Wenn Sie den Schreibschutzschalter in die Sperrposition schieben, können Sie keine Dateien speichern oder löschen.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Memory Card nicht, während eine Memory Card formatiert oder beschrieben wird.

- Bewahren Sie alle Memory Cards außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

#### OrdnerEinstellungen auf der Memory Card


Auf der Memory Card werden vier Ordner namens PICTURES, SOUNDS, VIDEOS, BACKUP erstellt. Die Bilder, Töne und Videoclips werden in den entsprechenden Ordnern gespeichert.

#### **Tipp**

- Bei Verwendung der Memory Card werden folgende Symbole angezeigt:
  -  : Erscheint, wenn die Karte eingelegt ist.
  -  : Erscheint, wenn die Karte eingelegt und gesperrt ist.
  -  : Erscheint, wenn die Karte beschädigt oder nicht nutzbar ist.
  -  : Erscheint, wenn die Karte gesperrt, beschädigt oder unbrauchbar ist.
  -  : Erscheint, wenn die Karte vom Telefon beschrieben oder gelesen wird.
  -  : Erscheint, wenn die Karte formatiert wird.

## Memory Card herausnehmen


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes, nehmen Sie die Karte heraus, und schließen Sie die Abdeckung wieder.

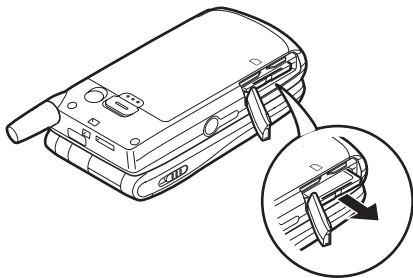


### **Hinweis**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die Memory Card herausnehmen.
- Nehmen Sie die Memory Card nicht heraus, während diese formatiert oder beschrieben wird.

## Telefon ein- und ausschalten


Um das Telefon einzuschalten, halten Sie  ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Standby-Bildschirm erscheint.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie  ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt.

### **PIN-Code eingeben**




















Falls der PIN-Code aktiviert ist, werden Sie nach dem Einschalten des Telefons aufgefordert, eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) einzugeben.

1. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
2. Drücken Sie .


### **Hinweis**

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Siehe „PIN-Code aktivieren/deaktivieren“ auf Seite 184.







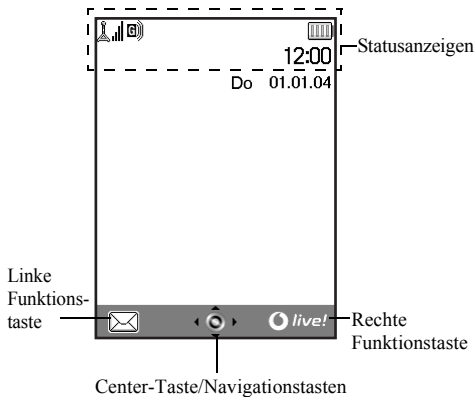






**Telefonbucheinträge von der SIM-Karte kopieren**  
Wenn Sie die SIM-Karte zum ersten Mal in Ihr Telefon einlegen und das Telefonbuch aufrufen, werden Sie gefragt, ob Sie die Telefonbucheinträge von der SIM-Karte kopieren möchten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können diesen Vorgang auch zu einem späteren Zeitpunkt ausführen, indem Sie das Menü „Telefonbuch“ wie folgt verwenden:

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Telefonbuch“, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit ,  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Wählen Sie mit ,  die Option „Alle v. SIM kopieren“, und drücken Sie .
7. Drücken Sie  [Ja], um die Einträge zu kopieren. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 7  [Nein].











## Symbole auf dem Display (Haupt-Display)
















## Statusanzeigen

1.  : Zeigt die Stärke des empfangenen Signals an bzw. ob der Dienst außer Reichweite ist.
2.  : Erscheint, wenn Ihr Telefon GPRS-fähig ist und sich im Netz befindet. Blinkt während der GPRS-Übertragung.
3.  /  /  : Erscheint, wenn ein neues SMS-, MMS- oder WAP-Signal eingegangen ist.
4.  : Wird angezeigt, wenn die Memory Card (S. 16) eingelegt ist.
5.  /  : Gibt an, ob die Anwendung ausgeführt (farbig) oder angehalten (sepiafarben) wird.
6. (keine Anzeige) /  /  /  /  /  : Zeigt den Modus des Telefons an (Normal/Draussen/Auto/Headset/Lautlos).
7. **T9** : Erscheint, wenn die T9-Texteingabemethode aktiviert ist.

## 8. **Abc / ABC / abc / 123** :

- Gibt an, welche Texteingabemethode ausgewählt ist (Erster Buchstabe groß / Großbuchstaben / Kleinbuchstaben / Ziffern).
9.  : Erscheint, wenn „Rufumleitungen“ (S. 168) auf „Alle Anrufe“ eingestellt ist.
  10.  /  : Erscheint, wenn Sie eine sichere WAP-Seite anzeigen.
  11.  : Erscheint bei einem eingehenden Gespräch.
  12.  : Wird angezeigt, wenn Sie ein Gespräch führen.
  13.  /  : Erscheint, wenn die WAP- oder MMS-Übertragung im CSD- oder GPRS-Modus stattfindet.
  14.  : Zeigt den Akkustand an.
  15.  : Erscheint, wenn Ihr Telefon Roaming außerhalb Ihres Mobilfunknetzes nutzt.
  16.  : Erscheint, wenn „Ruflonlautstärke“ (S. 139) auf „Stumm“ eingestellt ist.

17. : Erscheint, wenn die Vibrationsfunktion eingestellt ist (S. 140).
18. : Erscheint, wenn das USB-Datenkabel an Ihr Telefon angeschlossen ist.
19.  : Erscheint, wenn „Infrarot“ eingeschaltet bzw. eine Verbindung aktiv ist.
20.  /  / : Erscheint, wenn Bluetooth bei einer Verbindung mit der Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder dem Bluetooth-Headset aktiviert ist.
21. : Erscheint, wenn sich Ihr Telefon im Datenübertragungsmodus befindet.
22. : Erscheint, wenn sich Ihr Telefon im Faxübertragungsmodus befindet.
23. : Erscheint, wenn im Ausgang nicht gesendete MMS-Nachrichten vorhanden sind.
24. : Erscheint, wenn eine Sprachnachricht aufgezeichnet wurde.

25.  / : Erscheint, wenn der tägliche Alarm oder der Alarm für das angegebene Datum und die angegebene Uhrzeit eingestellt ist.

### Symbole für Funktionstasten

Um die angezeigte Aktion auszuführen, drücken Sie die entsprechende Taste.

#### 26. Bereich links unten im Bildschirm:

Zeigt die Aktion an, die durch Betätigen der linken Funktionstaste ausgeführt wird.

#### 27. Bereich rechts unten im Bildschirm:

Zeigt die Aktion an, die durch Betätigen der rechten Funktionstaste ausgeführt wird.

## Symbole für Center-Taste/Navigationstasten

Um die angezeigte Aktion auszuführen, drücken Sie die entsprechende Taste.

28. Bereich in der Mitte unten im Bildschirm:


Zeigt die Aktion an, die durch Betätigen der Center-Taste ausgeführt wird.

(Verwenden Sie bei den Optionen für die Center-Taste das Optionsmenü, das Sie mit der linken Funktionstaste aufrufen.)

29. Um das Center-Tasten-Symbol:





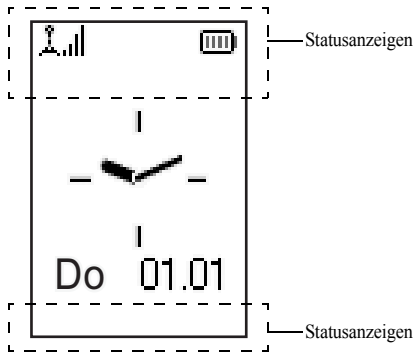









Erscheint, wenn die Navigationstasten verfügbar sind.

## Symbole auf dem Display (Externes Display)



### Statusanzeigen



1. : Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
2. : Erscheint, wenn ein neues SMS-, MMS- oder WAP-Signal eingegangen ist.
3. : Erscheint bei einem eingehenden Gespräch.
4. : Wird angezeigt, wenn Sie ein Gespräch führen.

5. : Erscheint, wenn die WAP- oder MMS-Übertragung im CSD- oder GPRS-Modus stattfindet.
6. : Zeigt den Akkustand an.
7. : Erscheint, wenn Ihr Telefon GPRS-fähig ist und sich im Netz befindet. Blinkt während der GPRS-Übertragung.
8. : Erscheint, wenn im Ausgang nicht gesendete MMS-Nachrichten vorhanden sind.
9. : Erscheint, wenn „Ruftonlautstärke“ (S. 139) auf „Stumm“ eingestellt ist.
10. : Erscheint, wenn „Rufumleitungen“ (S. 168) auf „Alle Anrufe“ eingestellt ist.
11. : Erscheint, wenn Ihr Telefon Roaming außerhalb Ihres Mobilfunknetzes nutzt.
12. : Erscheint, wenn sich Ihr Telefon im Datenübertragungsmodus befindet.
13. : Erscheint, wenn sich Ihr Telefon im Faxübertragungsmodus befindet.
14. : Erscheint, wenn das USB-Datenkabel an Ihr Telefon angeschlossen ist.
15. : Erscheint, wenn „Infrarot“ eingeschaltet bzw. eine Verbindung aktiv ist.
16. : Erscheint, wenn Bluetooth bei einer Verbindung mit der Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder dem Bluetooth-Headset aktiviert ist.
17. : Erscheint, wenn der tägliche Alarm oder der Alarm für das angegebene Datum und die angegebene Uhrzeit eingestellt ist.
18. : Wird angezeigt, wenn die Memory Card (S. 16) eingelegt ist.




# Telefonieren

## Gespräch herstellen

1. Geben Sie die gewünschte Vorwahl und Rufnummer ein.  
Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie  [Löschen], um die Zahl links neben dem Cursor zu löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen.



## Notrufe

1. Geben Sie 112 (internationale Notrufnummer) auf dem Tastenfeld ein.
2. Drücken Sie , um zu wählen.

## Hinweis

- *Unter Umständen sind Notrufe nicht in jedem Mobilfunknetz möglich, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Telefonfunktionen ausgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.*
- *Dieser Notruf kann in der Regel in jedem Land gewählt werden, unabhängig davon, ob eine SIM-Karte eingelegt ist oder nicht. Voraussetzung ist, dass ein GSM-Netz erreichbar ist.*




## Internationale Gespräche

1. Halten Sie  gedrückt, bis ein „+“ (für internationale Gespräche) erscheint.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, dann die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie , um zu wählen.




## Hinweis

- *Bei internationalen Gesprächen entfällt in der Regel die 0 vor der Vorwahl. (Dies hängt vom Land ab.)*

## Schnellwahl







Sie können der Schnellwahl bis zu neun Rufnummern aus dem Telefonbuch (Handy oder SIM) hinzufügen. Sie können die Nummern über die Zifferntasten ( bis  und ) wählen.

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Schnellwahlliste finden Sie unter „Schnellwahlliste“ auf Seite 49.

1. Um eine Nummer über die Schnellwahl zu wählen, halten Sie eine der Zifferntasten ( bis  und ) gedrückt.  
Die in der Schnellwahlliste gespeicherte Rufnummer wird gewählt.



## Wahlwiederholung

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste erneut wählen. In der Anrufliste sind die Anrufe aufgeführt, die Sie verpasst, erhalten oder gewählt haben. Eine Liste enthält bis zu 10 Rufnummern.













1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie durch Drücken von  oder  eine Kategorie aus „Gewählte Nummern“, „Verpasste Anrufe“ und „Empfangene Anrufe“ aus.
3. Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer, die Sie anrufen möchten.
4. Drücken Sie , um die Wahl zu wiederholen.




### Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Wahl der Rufnummer automatisch wiederholt, wenn der erste Wahlversuch nicht erfolgreich bzw. besetzt war.

Wenn Sie die Wahlwiederholung beenden möchten, drücken Sie  oder  [Ende].

Automatische Wahlwiederholung einrichten


1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ruf-Einstellungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aut. Wahlwiederholung“, und drücken Sie .

5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die automatische Wahlwiederholung zu aktivieren, bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie anschließend .

### Hinweis

- Wenn ein Gespräch eingeht, wird die automatische Wahlwiederholung unterbrochen.
- Die automatische Wahlwiederholung ist nicht für die Fax- und Datenübertragung verfügbar.

## Gespräch beenden






1. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

### Tipp

- Wenn die Freisprecheinrichtung an das Telefon angeschlossen ist, können Sie Gespräche durch Drücken der Antworttaste beenden.

## Gespräch entgegennehmen

Wird ein ankommendes Gespräch erkannt, klingelt das Telefon und das Handy-Licht blinkt.

1. Öffnen Sie Ihr Telefon.
2. Drücken Sie ,  oder  [Antwort], um das Gespräch entgegenzunehmen.  
Ist die Funktion „Antw. beliebige Taste“ aktiviert, drücken Sie eine beliebige Taste außer  und  [Besetzt]. Die Funktion „Antw. beliebige Taste“ stellen Sie im Profil der Modi ein. (S. 144)


### Tipp

- Wenn die Freisprecheinrichtung an das Telefon angeschlossen ist, können Sie Gespräche durch Drücken der Antworttaste entgegennehmen.
- Wenn die Freisprecheinrichtung an das Telefon angeschlossen und die Funktion „Antw. beliebige Taste“ aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Drücken der Seitentasten entgegennehmen.
- Wenn Sie den Dienst „Calling Line Identification (CLI)“ abonniert haben und die Rufnummer des Anrufers vom Netz übertragen wird, erscheint die Nummer des Anrufers auf dem Display. Sind Name und Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, werden diese auf dem Display angezeigt.
- Wird die Rufnummer nicht übertragen, wird auf dem Display „Unterdrückt“ angezeigt.

- Wenn Sie einen Anruf von einer Person erhalten, für die ein Bild im Telefonbuch gespeichert ist, werden abwechselnd das Empfangs-Display und das Bild des Anrufers angezeigt.


## Gespräch ablehnen

Wenn Sie ein Gespräch nicht entgegennehmen möchten, können Sie es ablehnen.

1. Drücken Sie , oder halten Sie die Seitentaste nach oben/unten gedrückt, wenn das Telefon klingelt.

## Besetztton übergeben

Sie können einen Besetztton übergeben, um dem Anrufer zu signalisieren, dass Sie das Gespräch nicht entgegennehmen können.




1. Drücken Sie  [Besetzt], während das Telefon klingelt.

## Funktionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über weitere Funktionen, die während eines Gesprächs ausgeführt werden können.

### Hörerlautstärke einstellen


Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen (auch die der Freisprecheinrichtung, sofern angeschlossen).





1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Seitentasten, um den Bildschirm für die Hörerlautstärke anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Seitentaste nach oben oder , um die Lautstärke für das Gespräch zu erhöhen. Oder drücken Sie die Seitentaste nach unten oder , um die Lautstärke zu verringern. Sie können aus fünf Stufen (1 bis 5) wählen.
3. Drücken Sie , wenn Sie die Lautstärke wunschgemäß eingestellt haben. Wenn Sie das Telefon für eine Weile nicht bedienen, kehren Sie automatisch zum Anrufbildschirm zurück.






### Gespräch halten


Mit dieser Funktion können Sie zwei Gespräche gleichzeitig führen. Wenn Sie einen weiteren Anruf tätigen möchten, während Sie ein Gespräch mit einer Person führen, können Sie das aktuelle Gespräch halten.

So tätigen Sie einen weiteren Anruf während eines Gesprächs:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.

2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Halten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Das aktuelle Gespräch wird gehalten.

Um ein Gespräch wieder zurückzuholen, drücken Sie  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „Holen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
















3. Geben Sie die Rufnummer des neuen Teilnehmers ein, und drücken Sie .

### Tipps







- Sie können einen weiteren Anruf auch tätigen, indem Sie während eines Gesprächs die Rufnummer eingeben, anstatt die Schritte 1 und 2 auszuführen. Das aktuelle Gespräch wird dann automatisch gehalten.

## Anklopfen






Mit diesem Leistungsmerkmal wird Ihnen während eines Gesprächs mitgeteilt, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „Halten + Antworten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl], um das zweite Gespräch entgegenzunehmen. Das erste Gespräch wird gehalten, und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.
2. Drücken Sie  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „Anrufe wechseln“, und drücken Sie  oder  [Auswahl], um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „Anruf freigeben“, und drücken Sie  oder  [Auswahl], um das aktuelle Gespräch zu beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückzukehren.

### Hinweis

- Sie müssen die Option „Anklopfen“ auf „Ein“ schalten, wenn Sie dieses Leistungsmerkmal verwenden möchten (S. 165).
- Das Leistungsmerkmal „Anklopfen“ ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.
- Wenn Sie den zweiten Anruf nicht entgegennehmen möchten, drücken Sie  [Besetzt], oder drücken Sie  [Optionen], wählen Sie dann mit  oder  die Option „Besetzt“ oder „Ablehnen“, und drücken Sie in Schritt 1  oder  [Auswahl]. Bei Auswahl von „Ablehnen“ wird der Anruf im Anrufprotokoll als verpasster Anruf aufgezeichnet.

## SMS-Menü während eines Gesprächs aufrufen










1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „SMS“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: „Nachricht erstellen“ zum Verfassen einer SMS-Mitteilung oder „Eingang“, „Gesendet“ bzw. „Entwürfe“ zum Öffnen dieser Ordner. Ausführliche Informationen zu SMS finden Sie unter „SMS“ auf Seite 77.

## Konferenzschaltung

Eine Konferenzschaltung ist ein Gespräch zwischen mehr als zwei Teilnehmern. Bis zu fünf Personen können an einer Konferenzschaltung teilnehmen.

### Konferenzschaltung aufbauen

Um eine Konferenzschaltung aufzubauen, müssen Sie über ein aktives Gespräch und ein gehaltenes Gespräch verfügen.















1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Konferenz“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Konferenzschaltg.“, und drücken Sie , um die Konferenzschaltung herzustellen.
4. Drücken Sie , um die Konferenzschaltung zu beenden.

### Hinweis

- *Das Leistungsmerkmal der Konferenzschaltung ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.*
- *In Schritt 3 stehen Ihnen weitere Optionen für die Konferenzschaltung zur Verfügung:*
  - *Um alle Gespräche zu halten, wählen Sie „Alle Konferenzsch. Halten“.*
  - *Um alle Gespräche außer dem aktuellen Gespräch zu halten, wählen Sie „Privat“.*








- *Um das Gespräch mit allen Teilnehmern zu beenden, wählen Sie „Alle freigeben“.*
- *Um sich aus der Konferenzschaltung zurückzuziehen, während die anderen Teilnehmer das Gespräch fortsetzen, wählen Sie „Weiterleiten“.*
- *Um das aktuelle Gespräch zu halten und die Konferenzschaltung mit den verbleibenden Teilnehmern fortzusetzen, wählen Sie „Ausschließen“.*
- *Um Teilnehmer für die laufende Konferenzschaltung abzulehnen, wählen Sie „Ablehnen“. Sie können auch den Besetztton übergeben, indem Sie „Besetzt“ wählen.*

## Neue Teilnehmer in die Konferenzschaltung aufnehmen

















1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummer wählen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie in die Konferenzschaltung aufnehmen möchten.
4. Drücken Sie , um zu wählen.
5. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Konferenz“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
7. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Konferenzschaltg.“, und drücken Sie , um die Konferenzschaltung herzustellen.

Um weitere Teilnehmer hinzuschalten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7.






## Gespräch mit einem Teilnehmer der Konferenzschaltung beenden

1. Wählen Sie während einer Konferenzschaltung mit  oder  die Person aus, die Sie aus der Konferenzschaltung ausschließen möchten.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anruf freigeben“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].



Privates Gespräch mit einem der Teilnehmer führen  
Wenn Sie mit einem der Teilnehmer ein privates Gespräch führen möchten, können Sie diesen Teilnehmer aus der Konferenzliste auswählen und die Gespräche mit den anderen Teilnehmern halten.

1. Wählen Sie während der Konferenzschaltung mit  oder  die Person aus, mit der Sie sprechen möchten.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Konferenz“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Privat“, und drücken Sie .
5. Wenn Sie das private Gespräch beendet haben, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie „Konferenz“. Drücken Sie anschließend  oder  [Auswahl].
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Konferenzschaltg.“, und drücken Sie , um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.

### Wählton stumm schalten (DTMF-Töne)

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „DTMF-Töne Aus“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Um den Wählton wieder einzuschalten, wählen Sie in Schritt 1 die Option „DTMF-Töne Ein“.


### Mikrofon stumm schalten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs auf  [Stumm], um das Mikrofon stumm zu schalten.  
Um das Mikrofon wieder laut zu schalten, drücken Sie  [Ton ein].



## Zeichen eingeben







Um Zeichen zur Erstellung von Telefonbucheinträgen, SMS- oder MMS-Nachrichten usw. einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Tasten.







Drücken Sie im Texteingabemodus so lange auf eine Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Drücken Sie z. B. einmal auf , um den Buchstaben „A“ anzuzeigen, bzw. zweimal, um den Buchstaben „B“ anzuzeigen.



### Zeichentabelle


Wenn Sie auf eine Taste drücken, werden die Zeichen in der folgenden Reihenfolge angezeigt und eingegeben. Die Reihenfolge hängt von der ausgewählten Sprache ab.


### Deutscher Modus

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben	Ziffern
	. (Punkt) , (Komma) - (Bindestrich) ? ! ' (Apostroph) @ :1		1
	ABCÄÄÄÄ2	abcäää2	2
	DEFÉÈÈ3	defèèè3	3
	GHI4	ghi4	4
	JKL5	jkl5	5
	MNOÖ6	mnoö6	6

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben	Ziffern
	PQRS7	pqrsß7	7
	TUVÜ8	tuvü8	8
	WXYZ9	wxyz9	9
	(Leerzeichen)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
	Wechselt zwischen Groß-/Kleinschreibung bzw. Zifferneingabe (vier Modi): Abc, ABC, 123 und abc.		
	. , ? ! : ; - + # * @ ' " ( ) _ & € £ \$ % / ^ < > § = \   ¥ ÿ i ^ [ ] { } □ Å Ä Æ å ä æ à Ç È é é i Ñ ñ Ò õ ö ø ò ß Ü ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ☐ (Leerzeichen) ↵		









 -  : Gedrückt halten, um die Ziffern 0 - 9 einzugeben.

 : Gedrückt halten, um \* einzugeben.

 : Gedrückt halten, um zwischen Texteingabe- und T9-Modus umzuschalten.

## Eingabesprache ändern









Sie können die Eingabesprache auf dem Texteingabebildschirm ändern.

1. Drücken Sie im Texteingabebildschirm auf  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingabesprache“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie .




## Eingabemethode ändern




T9-Texteingabe

Über die T9-Texteingabe können Sie Text einfach und schnell eingeben.

1. Drücken Sie im Texteingabebildschirm auf  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder , die Option „Eingabemethode“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten T9-Modus (T9 Abc, T9 ABC, T9 abc) aus, und drücken Sie .  
„**T9**“ wird auf dem Haupt-Display angezeigt.

4. Drücken Sie die Taste für den gewünschten Buchstaben einmal.


Um das Wort „Wie“ einzugeben, drücken Sie    
.

5. Ist das angezeigte Wort nicht korrekt, drücken Sie  oder , bis das richtige Wort ausgewählt ist.
6. Drücken Sie , um das Wort auszuwählen.


### Hinweis

- Wird in Schritt 5 nicht das korrekte Wort angezeigt, geben Sie das richtige Wort erneut ein, nachdem Sie in den Texteingabemodus umgeschaltet haben.

### Tipp

- Wenn Sie  drücken, anstatt Schritt 6 auszuführen, wird ein Leerzeichen neben dem ausgewählten Wort eingefügt.













### Symbole und Satzzeichen

Um Symbole oder Satzzeichen einzugeben, drücken Sie .

## Textvorlagen verwenden

Sie können bei der Eingabe von Zeichen Textbausteine verwenden, die in einer Textvorlage gespeichert sind.
















Ausführliche Informationen zur Erstellung von Textvorlagen finden Sie unter „Text einer Textvorlage hinzufügen“ auf Seite 109.

1. Bewegen Sie den Cursor im Texteingabebildschirm mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie die Vorlage einfügen möchten.
  2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
  3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
  4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Textvorlage aus, und drücken Sie .
- Die ausgewählte Textvorlage wird eingefügt.










## Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Mit diesen Optionen können Sie Text einfach und bequem bearbeiten.

### Text kopieren und ausschneiden

1. Drücken Sie im Texteingabebildschirm auf  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kopieren“ oder „Ausschneiden“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Stellen Sie den Cursor mit , ,  oder  an den ersten Buchstaben, der kopiert bzw. ausgeschnitten werden soll, und drücken Sie .
4. Stellen Sie den Cursor mit , ,  oder  an den letzten Buchstaben, um den Bereich zu markieren, und drücken Sie .







### Text einfügen

1. Bewegen Sie den Cursor im Texteingabebildschirm mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie die Zeichenfolge einfügen möchten.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder , die Option „Einfügen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Der zwischengespeicherte Text wird eingefügt.


# Menü verwenden


## Hauptmenü verwenden





1. Drücken Sie  im Standby-Modus. Das Hauptmenü wird angezeigt.
2. Drücken Sie , ,  oder , um zur gewünschten Stelle zu navigieren.
3. Drücken Sie , um die gewünschte Funktion aufzurufen.

Sie können die Funktion auch aufrufen, indem Sie die Zifferntasten der entsprechenden Nummer des Menüs drücken. In diesem Handbuch wird der Funktionsaufruf anhand der Navigationstasten beschrieben.

Um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie  [Zurück], wenn die rechte Funktionstaste [Zurück] anzeigt.


Um das Hauptmenü zu schließen, drücken Sie  [Beenden].

### Navigationshilfen

Die Funktionstasten Ihres Telefons unterstützen Sie bei der Navigation ( und ). Diese Tasten haben je nach Situation unterschiedliche Verwendungen. Die Aktion, die mit einer Funktionstaste zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden kann, wird links bzw. rechts unten im Bildschirm angezeigt.

Die Funktion der Center-Taste wird unten in der Mitte des Bildschirms durch das entsprechende Symbol angezeigt.

### Tastenkombinationen

Sie können die angegebenen Menüs über Tastenkombinationen aufrufen, indem Sie  und die entsprechenden Zifferntasten im Hauptmenü drücken. Nehmen Sie die folgende Tabelle zu Hilfe.

Die jeweiligen Tastenkombinationen finden Sie in den Überschriften des Handbuchs. Zum Beispiel: „M 9-1-1“.

Beispiel: So rufen Sie das Untermenü „Sprache“ mit einer Tastenkombination auf

Drücken Sie    .

***Hinweis***

- *Tastenkombinationen sind nur für die ersten drei Menüebenen verfügbar.*

## Liste der Menüfunktionen

Menü Nr./ Hauptmenü	Menü Nr./ Untermenü1
<b>1</b> Spiele & mehr	<b>1</b> Meine Spiele <b>2</b> Java™-Displayschoner <b>3</b> Mehr Downloads <b>4</b> Einstellungen <b>5</b> Java™ Informationen
<b>2</b> Vodafone Live!	<b>1</b> Vodafone Live! <b>2</b> Spiele <b>3</b> Klingeltöne <b>4</b> Bilder & Logos <b>5</b> News <b>6</b> Sport <b>7</b> Nachschlagen <b>8</b> Chat <b>9</b> Suchen
<b>3</b> Anwendungen	<b>1</b> Natel* <b>2</b> MP3-Player <b>3</b> Kalender <b>4</b> Alarmsignale <b>5</b> Rechner <b>6</b> Voice-Recorder <b>7</b> Melodieneditor <b>8</b> Telefon Hilfe
<b>4</b> Nachrichten	<b>1</b> Nachricht erstellen <b>2</b> MMS <b>3</b> SMS <b>4</b> MMS Box <b>5</b> Combox & E-Mail <b>6</b> Messenger <b>7</b> Cell Broadcast <b>8</b> Zelleninfo

Menü Nr./ Hauptmenü	Menü Nr./ Untermenü1
<b>5</b> Kamera	<b>1</b> Bild aufnehmen <b>2</b> Video aufnehmen
<b>6</b> Meine Sachen	<b>1</b> Bilder <b>2</b> Spiele & mehr <b>3</b> Töne <b>4</b> Videos <b>5</b> Bookmarks <b>6</b> Textvorlagen <b>7</b> Speicherstatus
<b>7</b> Profile	<b>1</b> Normal <b>2</b> Draussen <b>3</b> Auto <b>4</b> Headset <b>5</b> Lautlos
<b>8</b> Kontakte	<b>1</b> Telefonbuch <b>2</b> Neuer Name hinzuf <b>3</b> Anrufprotokoll <b>4</b> Schnellwahlliste <b>5</b> Eigene Nummern
<b>9</b> Einstellungen	<b>1</b> Tel.-Einstellungen <b>2</b> Ruf-Einstellungen <b>3</b> Rufumleitungen <b>4</b> Memory Card <b>5</b> Verbindungen <b>6</b> Internet-Einstellungen <b>7</b> Netz-Einstellungen <b>8</b> Sicherheit <b>9</b> Basis-Einstellung

\* Hängt vom Inhalt der SIM-Karte ab.

## Telefonbuch (M 8-1)

Sie können die Rufnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Freunde, Familienangehörigen und Kollegen im Telefonbuch abspeichern.

Sie können in Ihrem Telefon bis zu 500 Rufnummern speichern. Sie können die im Folgenden genannten Objekte speichern.










### **Im Handyspeicher gespeicherte Einträge**

Name:	max. 30 Zeichen
Rufnummer:	max. 40 Ziffern, 3 Rufnummern pro Eintrag
E-Mail-Adresse:	max. 60 Zeichen, 2 Adressen pro Eintrag
Gruppe:	Auswahl aus 7 Gruppen
Adresse:	max. 100 Zeichen
Notiz:	max. 60 Zeichen

### **Im SIM-Speicher gespeicherte Einträge**






Name:	Die Anzahl der Zeichen, die gespeichert werden können, hängt von Ihrer SIM-Karte ab.
Rufnummer:	max. 40 Ziffern

## **Telefonbuch anzeigen**

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Telefonbuch“, und drücken Sie .







## **Telefonbuchspeicher auswählen**

Sie haben die Möglichkeit, neue Einträge im Telefonbuch (Handy oder SIM) zu speichern und vorhandene Einträge anzuzeigen.







1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

Welche Schritte nach Schritt 3 ausgeführt werden, hängt davon ab, ob Sie neue Einträge speichern oder vorhandene Einträge anzeigen möchten.



## Speichern neuer Einträge

4. Nachdem Sie die Schritte 1 bis 3 ausgeführt haben, wählen Sie mit  oder  die Option „Neue Kontakt. speich. in“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“, „Auswahl“ oder „SIM-Speicher“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Auswahl“ wählen, können Sie jedes Mal, wenn Sie einen neuen Eintrag speichern, zwischen der SIM-Karte und dem Handy-Speicher wählen.

## Telefonbuchspeicher wechseln

4. Nachdem Sie die Schritte 1 bis 3 ausgeführt haben, wählen Sie mit  oder  die Option „Ort f. Telefonbuch“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „SIM-Speicher“, und drücken Sie .

### Tipp







- *Der Speicherort des Telefonbuchs (Handy:  oder SIM: ) wird angezeigt, damit Sie wissen, welchen Speicher Sie verwenden.*

## Neuen Eintrag hinzufügen (M 8-2)






















Sie können den neuen Eintrag entweder im Telefon selbst oder auf der SIM-Karte speichern. Informationen zum Wechseln des Speicherorts finden Sie unter „Telefonbuchspeicher auswählen“ auf Seite 38.













Die Anzahl der Rufnummern, die Sie auf der SIM-Karte speichern können, hängt von deren Speicherkapazität ab. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.

Wenn Sie einen neuen Eintrag im Handyspeicher erstellen, müssen Sie folgende Eingaben machen: „Name“, „Telefon“ oder „E-Mail“. Wenn Sie einen neuen Eintrag auf der SIM-Karte erstellen, müssen Sie folgende Eingaben machen: „Telefon“.

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neuer Name hinzuf.“, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Option „Auswahl“ für den Speicher gewählt haben, wählen Sie „In Telefonspeicher“ oder „In SIM-Speicher“.  
Der Bildschirm „Neuer Eintrag“ erscheint.
3. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf das Namensfeld, und drücken Sie .  
Der Bildschirm zu Eingabe des Namens erscheint.




















4. Geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie . Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.
5. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf das Rufnummernfeld, und drücken Sie . Der Bildschirm zur Eingabe der Rufnummer erscheint.
6. Geben Sie die Rufnummer ein, und drücken Sie . Es können bis zu 40 Zeichen eingegeben werden.
7. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummernart aus, und drücken Sie . Sie können die Schritte 7 bis 17 nicht ausführen, wenn Sie einen neuen Eintrag auf der SIM-Karte speichern.
8. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf das E-Mail-Feld, und drücken Sie . Der Bildschirm zur Eingabe der E-Mail-Adresse erscheint.
9. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie .
10. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte E-Mail-Adressart aus, und drücken Sie .
11. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf das Gruppenfeld, und drücken Sie . Der Bildschirm zur Auswahl der Gruppe erscheint.
12. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Gruppe aus, und drücken Sie .

13. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf das Adressfeld, und drücken Sie . Der Bildschirm zur Eingabe der Adresse erscheint.
14. Geben Sie eine Adresse ein, und drücken Sie .
15. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Adressart aus, und drücken Sie .
16. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf das Notizfeld, und drücken Sie .
17. Geben Sie eine Notiz ein, und drücken Sie .
18. Drücken Sie  [Speichern].

### **Miniaturbild zu einem Eintrag hinzufügen**

Sie können einem Eintrag im Handyspeicher ein Miniaturbild hinzufügen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den Eintrag aus, dem Sie ein Miniaturbild hinzufügen möchten, und drücken Sie .
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Miniaturbild“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

5. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Bild aus, und drücken Sie .
- Wenn die Größe des Bildes 240 [B] × 320 [H] Bildpunkte überschreitet, wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .
6. Drücken Sie  [Speichern], um den Eintrag zu speichern.






Um das hinzugefügte Bild zu ändern, wählen Sie nach Schritt 4 die Option „Ändern“.

Um das Bild zu entfernen, wählen Sie nach Schritt 4 die Option „Entfernen“.






#### **Hinweis**

- *Nur im Telefonspeicher gespeicherte Bilder können als Miniaturbilder verwendet werden.*
- *Wenn Sie ein Bild im Handy-Speicher löschen, das als Miniaturbild zugeordnet ist, wird auch das zugehörige Miniaturbild gelöscht.*

#### **Rufnummer aus dem Anrufprotokoll hinzufügen**













1. Zeigen Sie den Eintrag aus dem Anrufprotokoll an, den Sie speichern möchten (S. 145).
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speich.“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Wenn Sie die Option „Auswahl“ für den Speicher gewählt haben, wählen Sie „In Telefonspeicher“ oder „In SIM-Speicher“.
4. Führen Sie die Schritte 3 bis 18 unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39 aus.

#### **Eingegebene Rufnummer speichern**

1. Geben Sie die Rufnummer ein, und drücken Sie  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speich.“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Wenn Sie die Option „Auswahl“ für den Speicher gewählt haben, wählen Sie „In Telefonspeicher“ oder „In SIM-Speicher“.
3. Führen Sie die Schritte 3 bis 18 unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39 aus.

## Einzelnen Eintrag vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren











Sie können einen einzelnen Eintrag aus dem Handyspeicher auf Ihre SIM-Karte kopieren.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Namen aus der Liste, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie auf die SIM-Karte kopieren möchten.
4. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Auf SIM kopieren“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Drücken Sie  [Ja].  
Die in Schritt 2 und 3 ausgewählte Rufnummer und der ausgewählte Name werden auf die SIM-Karte kopiert.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].









## Alle Einträge von der SIM-Karte auf das Handy kopieren

Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in einem Vorgang in den Handyspeicher kopieren.



Wenn Sie die SIM-Karte zum ersten Mal in Ihr Telefon einlegen und das Telefonbuch aufrufen, werden Sie gefragt, ob Sie die Einträge kopieren möchten.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle v. SIM kopieren“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

## Name und Nummer suchen







1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Suchen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie einen Namen oder den bzw. die ersten Buchstaben des Namens ein.  
Der gefundene Eintrag wird hervorgehoben.  
Gibt es keinen Eintrag im Telefonbuch, der den Suchkriterien exakt entspricht, wird der Name angezeigt, der dem Namen im Alphabet am nächsten kommt.
5. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Namen aus, und drücken Sie .  
Sie gelangen auf den Detailbildschirm des Telefonbucheintrags.

### Tipp

- Sie können auch nach Name und Rufnummer suchen, indem Sie in Schritt 2 das Tastenfeld verwenden (der Bildschirm von Schritt 4 wird angezeigt).
- Um Details zum Eintrag anzuzeigen, wie z. B. die Adresse, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie anschließend „Anzeigen“. Drücken Sie  [Zurück], um zum Detailbildschirm zurückzukehren.

## Rufnummer über Telefonbucheintrag wählen




### Direkt aus der Liste mit Einträgen wählen

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“.
2. Wählen Sie in der Liste mit  oder  den gewünschten Namen aus, und drücken Sie , um zu wählen.
3. Sind zwei oder mehr Rufnummern für den ausgewählten Eintrag gespeichert, wählen Sie die gewünschte Nummer mit  oder  aus, und drücken Sie anschließend , um zu wählen.


### Tipp

- Sie haben auch die Möglichkeit, anstelle von Schritt 3 die gewünschte Rufnummer durch Drücken der Zifferntaste zu wählen, die der Nummer in der Liste entspricht.

### Direkt aus den Details der Einträge wählen











1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“.
2. Wählen Sie in der Liste mit  oder  die gewünschte Rufnummer aus, und drücken Sie , um zu wählen.

### **Tipp**








- Wenn Sie im Telefonbuchmenü (S. 38) „SIM-Speicher“ als „Ort f. Telefonbuch“ wählen, wird nur ein Rufnummerneintrag angezeigt.
- Werden in der Liste keine Einträge gefunden, können Sie einen Eintrag direkt aus der Liste heraus erstellen. Drücken Sie  [Optionen]. Folgen Sie dann der Vorgehensweise auf Seite 39.

## **Einträge im Telefonbuch bearbeiten**













Sie können die Einträge in der Liste oder im Detailbildschirm bearbeiten.



1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Stellen Sie den Cursor mit  oder  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie anschließend .
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .  
Um weitere Felder zu bearbeiten, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
6. Drücken Sie  [Speichern], um die Änderungen zu speichern.

## Einen Eintrag im Telefonbuch löschen

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Drücken Sie  [Ja].  
Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].













## Alle Einträge im Telefonbuch löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Eintr. löschen“, und drücken Sie .
5. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einträge auf Telefon“ oder „Einträge auf SIM“, und drücken Sie .


7. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 7  [Nein].

## Gruppen anzeigen

Sie können Gruppen einrichten, wenn Sie die Telefonbucheinträge speichern, damit Sie diese leichter finden und bearbeiten können.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppe“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppen anzeigen“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Gruppe aus, und drücken Sie .  
„“ zeigt an, dass die Gruppe ausgewählt wurde.  
Um die Auswahl der Gruppe aufzuheben, drücken Sie erneut .  
Das Kontrollkästchen wird deaktiviert.























### Tipp




- Drücken Sie in Schritt 5  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen. Wählen Sie „Aktuelle auswählen“, um nur die ausgewählte Gruppe anzuzeigen, bzw. „Alle auswählen“, um alle Gruppen anzuzeigen.




## Gruppenprofil

Sie können für jede Gruppe verschiedene Klingeltöne einstellen.




Im Auslieferungszustand sind Gruppen deaktiviert. Wenn Sie keinen Gruppenklingelton einrichten, wird der im Profil zugewiesene Klingelton verwendet.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppe“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gruppenprofil“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Gruppe aus, und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
7. Wählen Sie mit  oder  die Option „Klingelton auswählen“, und drücken Sie .
8. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie .
9. Wählen Sie mit  oder  einen Klingelton aus.  
Ausführliche Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Klingelton auswählen“ auf Seite 139.

10. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .


11. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .

Ausführliche Informationen zur Einstellung der Vibrationsfunktion finden Sie unter „Vibration“ auf Seite 140.

12. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lichtfarbe“, und drücken Sie .

13. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Farbe aus, und drücken Sie .

Ausführliche Informationen zum Einstellen der Lichtfarbe finden Sie unter „Lichtfarbe“ auf Seite 140.
















14. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [OK].

### Tipp

- Um die Einstellung des Klingeltons zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 6 „Aus“.

## Klingeltöne

Sie können einem gespeicherten Eintrag einen Klingelton, eine Vibrationseinstellung und eine Lichtfarbe zuweisen.










1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie .
3. Bewegen Sie den Cursor mit  oder  in das Klingeltonfeld () , und drücken Sie  [Optionen].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
6. Führen Sie die Schritte 7 bis 14 unter „Gruppenprofil“ auf Seite 46 aus.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Speichern].

### Tipp

- Um die Einstellung des Klingeltons zurückzunehmen, wählen Sie nach Schritt 5 „Aus“.
















## Backup-Datei auf der Memory Card erstellen

Wenn Sie in Ihr Telefon eine Memory Card eingelegt haben, können Sie Ihre im Handy-Speicher und auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonbucheinträge auf die Memory Card sichern.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Backup“, und drücken Sie .
5. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie  . Wenn auf der Memory Card bereits eine Backup-Datei existiert, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten. Die Sicherung erfolgt.














## Backup-Datei wiederherstellen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Wiederherstellen“, und drücken Sie .
5. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einträge auf Telefon“ oder „Einträge auf SIM“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Enthält der Handy- oder SIM-Speicher bereits Einträge, werden Sie gefragt, ob Sie alle Einträge im Handy- oder SIM-Speicher durch die Backup-Datei ersetzen möchten.
7. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].

### Hinweis






- *Sie sollten den Backup- bzw. Wiederherstellungsvorgang nicht unterbrechen, denn sonst werden die Daten beschädigt.*

## Backup-Datei löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erweitert“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Backup-Datei löschen“, und drücken Sie .
5. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .  
Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
6. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].

## Speicherstatus

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl der in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Einträge anzeigen.











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speicherstatus“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

Sie können den Speicherstatus Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons anzeigen.

## Schnellwahlliste

Sie können bis zu 9 Rufnummern in die Schnellwahlliste aufnehmen.

### Telefonbucheinträge der Schnellwahlliste hinzufügen

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Telefonbucheintrag und zeigen Sie den Detailbildschirm an.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
2. Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie in der Schnellwahlliste speichern möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zu Schnellwahlliste hinzuf.“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie .

### Tipp











- Die neun Zifferntasten entsprechen den Nummern in der Liste.

### Schnellwahlliste anzeigen

Ausführliche Informationen zum Anzeigen der Schnellwahlliste finden Sie unter „Schnellwahlliste“ auf Seite 150.












Informationen zur Verwendung der Schnellwahlliste finden Sie unter „Schnellwahl“ auf Seite 24.

## Nachrichten versenden

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Telefonbucheintrag und zeigen Sie den Detailbildschirm an.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
2. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers aus.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“ oder „SMS“, und drücken Sie .  
Wenn Sie den Cursor nach Schritt 1 auf das Feld „E-Mail“ gestellt haben, wird automatisch „MMS“ ausgewählt.
6. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Nachrichten finden Sie unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 oder „SMS-Nachrichten verfassen“ auf Seite 78.

## Position der Rufnummer ändern

Diese Funktion gilt nur für Einträge, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Telefonbuch anzeigen“ auf Seite 38 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Namen aus der Liste, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer aus.
4. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Position ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Geben Sie die Position ein, die Sie ändern möchten, und drücken Sie .

## Kamera (M 5)

In Ihr Telefon ist eine Digitalkamera integriert. Mit dieser Kamera können Sie unterwegs Bilder und Videoclips aufnehmen und per MMS versenden.

### **Bilder aufnehmen (M 5-1)**

Um ein Bild aufzunehmen, schalten Sie das Telefon in den Digitalkameramodus.

Die Bilder werden im JPEG-Format gespeichert. Es stehen die folgenden fünf Bildgrößen zur Verfügung.

XXL: 858 × 1144 Bildpunkte

XL: 768 × 1024 Bildpunkte

Gross: 480 × 640 Bildpunkte

Mittel: 240 × 320 Bildpunkte

Klein: 120 × 160 Bildpunkte









Sie können die im Handy-Speicher oder auf der Memory Card gespeicherten Bilder mit einer Nachricht versenden.

#### **Hinweis**

















- Große MMS-Nachrichten können die zugelassene Größe angehängter Bilder einschränken.

### **Speicher auswählen**


Wenn Sie eine Memory Card eingelegt haben, können Sie den Speicherort auswählen, bevor Sie Bilder aufnehmen.





1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neue Bilder speichern auf“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“, „Memory Card“ oder „Auswahl“, und drücken Sie .

## Bilder aufnehmen



1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kamera“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild aufnehmen“, und drücken Sie .  
Im Haupt-Display wird eine Vorschau angezeigt.
4. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um das Bild aufzunehmen.  
Der Bestätigungston des Auslösers ertönt, und das Foto wird angezeigt.
5. Drücken Sie  [Speichern].  
Wenn Sie beim Speichern „Auswahl“ gewählt haben, keine Memory Card eingelegt ist bzw. der Speicher bald voll ist, wählen Sie mit  oder  die Option „Auf Handy speichern“ oder „Auf Karte speichern“, und drücken Sie .  
Die Meldung „(Dateiname) in Meine Sachen speichern...“ wird angezeigt, und das Bild wird gespeichert.  
Wenn Sie das Bild per MMS versenden möchten, drücken Sie vor Schritt 5 auf .
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

### Tipp




- Sie können den Digitalkameramodus auch aktivieren, indem Sie im Standby-Modus  drücken.

- Um den Digitalkameramodus zu beenden, ohne das Bild nach Schritt 4 zu speichern, drücken Sie  und anschließend  [Ja].
- Beträgt die Entfernung zum Objekt ca. 5 cm, stellen Sie den Makroschalter auf die Makroposition ().  
Beträgt die Entfernung zum Objekt mehr als ca. 40 cm, stellen Sie den Makroschalter auf die normale Position ().



### Sucher wechseln

Sie können den Sucher vom Haupt-Display auf das externe Display umschalten, um ein Selbstporträt aufzunehmen. Wenn die Vorschau auf dem Haupt-Display angezeigt wird, drücken Sie .  
Jedes Mal, wenn Sie auf  drücken, schaltet der Sucher zwischen externem Display und Haupt-Display um. Wenn Sie das externe Display als Sucher verwenden, werden die aufgenommenen Bilder automatisch gespeichert.

## Nahaufnahmen machen

1. Stellen Sie den Makroschalter im Digitalkameramodus auf die Makroposition () .
2. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um das Bild aufzunehmen.  
Um den Makromodus zu beenden, stellen Sie den Makroschalter auf die normale Position () .






## Zoom verwenden




Drücken Sie  oder , um den gewünschten Zoomfaktor auszuwählen.

### Hinweis









- Ist die „Bildgröße“ auf „Klein“ eingestellt, können Sie den Zoom mit 20 Vergrößerungsschritten verwenden.
- Ist die „Bildgröße“ auf „Mittel“ eingestellt, können Sie den Zoom mit 10 Vergrößerungsschritten verwenden.
- Ist die „Bildgröße“ auf „Gross“ eingestellt, können Sie den Zoom mit 5 Vergrößerungsschritten verwenden.
- Ist die „Bildgröße“ auf „XXL“ oder „XL“ eingestellt, können Sie die Zoomfunktion nicht.

## Bildgröße auswählen


1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bildgröße“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Bildgröße aus, und drücken Sie  .

## Bildqualität auswählen

1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bildqualität“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Normal“ oder „Fein“, und drücken Sie  .

## Weitere Bilder aufnehmen

Drücken Sie nach den Schritten 1 bis 4 unter „Bilder aufnehmen“ auf Seite 52  [Abbrechen]. Sie können nun weitere Aufnahmen machen.

### Hinweis

- Die Digitalkamera verwendet einen CCD-Sensor. Obwohl diese Kamera mit den höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt wurde, kann es sein, dass einige Bilder dennoch zu hell oder zu dunkel erscheinen.
- Wurde das Telefon für einen längeren Zeitraum an einem sehr warmen Ort aufbewahrt, bevor Sie ein Bild aufnehmen oder speichern, kann dies die Bildqualität beeinträchtigen.

## Vorgehen bei nicht ausreichendem Speicher

Wenn die Anzahl der verbleibenden Bilder 3 oder weniger erreicht, wird die Anzeige für verbleibende Bilder oben links im Bildschirm rot. (Die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen ist lediglich eine ungefähre Anzahl.)



Auch wenn die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen 0 erreicht, können Sie weiterhin Bilder aufnehmen und speichern, bis die Meldung „Nicht genug Speicher“ erscheint. Wählen Sie dann den Speicherort aus, in dem Sie das Bild speichern möchten.

## Bedeutung der Symbole im Digitalkameramodus

Anzeige verbleibender Aufnahmen


- 123 : Zeigt die Anzahl der Bilder an, die noch aufgenommen werden können.
- \*\*\* : Zeigt an, dass die Anzahl der verbleibenden Bilder 999 überschreitet.
- ??? : Gibt an, dass keine Memory Card eingelegt ist bzw. die Memory Card vom Telefon nicht erkannt wird. (Bei Auswahl von „Memory Card“ unter „Neue Bilder speichern auf“)
- 
- 


Anzeige für Speicherort (S. 51)

-  : Gibt den Handy-Speicher an, in dem die Bilder gespeichert werden.
-  : Gibt die Memory Card an, auf der die Bilder gespeichert werden.


Blitzlicht (S. 58)

Zeigt an, dass das Blitzlicht eingeschaltet ist.

 : Normaler Modus

 : Makromodus


Selbstausslöser (S. 56)

 : Zeigt an, dass der Selbstausslöser aktiviert ist.

### Serienaufnahme (S. 57)



Wenn Sie Serienaufnahmen machen, erscheinen diese Symbole auf dem Bildschirm.

\* Sind Selbstausröser und Serienaufnahme gleichzeitig aktiviert, wird stattdessen „“ angezeigt.


### BildgröÙe (S. 53)




XXL: 858 × 1144 Bildpunkte  
XL: 768 × 1024 Bildpunkte  
Gross: 480 × 640 Bildpunkte  
Mittel: 240 × 320 Bildpunkte  
Klein: 120 × 160 Bildpunkte

### Bildqualität (S. 53)


Zeigt die Qualität des Bildes an (Normal oder Fein).



### Helligkeit (Belichtungswert) (S. 56)



### Zoomfaktor (S. 53)





: Gibt den Vergrößerungsfaktor an.



## Helligkeit des Bildes einstellen













### Helligkeit einstellen

Drücken Sie  oder , um die Helligkeit des Bildes einzustellen.

Wenn das Telefon wieder in den Standby-Modus schaltet, gelten für die Helligkeit automatisch die Standardwerte.

### Bilder anzeigen

Sie können die im Handy-Speicher oder auf der Memory Card gespeicherten Fotos anzeigen.












1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Speicher aus, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  den Dateinamen des gewünschten Bildes aus, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zur Liste zurückzukehren.

### Tipps







- Ihre Bilder werden mit Dateinamen im Format „pictureNNN.jpg“ für den Handy-Speicher bzw. „pictureNNNN.jpg“ für die Memory Card versehen (NNN bzw. NNNNN ist eine fortlaufende Nummer). In der Liste mit Ihren Bildern werden Dateiname (ohne Erweiterung), Datum und Größe der Bilder angezeigt.

### Selbstausröser verwenden











#### Bild mit dem Selbstausröser aufnehmen

1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Selbstausröser“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie . „“ bzw. „“ erscheint im Display, und das Telefon schaltet in den Digitalkameramodus zurück.
4. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um den Selbstausröser zu aktivieren. 10 Sekunden nach dem Ertönen des Selbstausröser wird das Bild automatisch aufgenommen. Sie hören dann den Auslöser.

### Hinweis













- Wenn der Selbstauslöser aktiviert ist, blinken Handy-Licht und Symbol.
- Wenn Sie bei aktiviertem Selbstauslöser  oder die Seitentaste nach unten drücken, wird das Bild sofort aufgenommen.
- Folgende Funktionen sind bei aktiviertem Selbstauslöser nicht verfügbar: die Zoomfunktion mit  bzw.  sowie das Einstellen der Helligkeit des Bildes mit  bzw. .
- Wenn Sie die Aufnahme mit Selbstauslöser abbrechen möchten, drücken Sie bei aktiviertem Selbstauslöser  [Abbrechen].

### Selbstauslöser deaktivieren

1. Drücken Sie bei aktiviertem Selbstauslöser  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Selbstauslöser“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .  
 „bzw.“  „erlischt.“

### Serienaufnahmen

Bei dieser Einstellung werden vier Bilder in Folge aufgenommen. Hierfür steht eine automatische und manuelle Aufnahme zur Verfügung.
















1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Serienaufnahme“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Autom. Aufnahme“ oder „Manuelle Aufnahme“, und drücken Sie .  
Um die Serienaufnahme zu beenden, wählen Sie „Aus“.
4. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um die Serienaufnahme zu starten.  
Autom. Aufnahme: Es werden vier Bilder in Folge aufgenommen, wenn Sie  oder die Seitentaste nach unten drücken.  
Manuelle Aufnahme: Die Bilder werden nacheinander aufgenommen, wenn Sie  oder die Seitentaste nach unten drücken.  
Wenn die Serienaufnahme fertig ist, werden die aufgenommenen Bilder automatisch gespeichert.  
Um die Serienaufnahme zu beenden, drücken Sie  [Abbrechen].

### Hinweis

- Ist die „Bildgröße“ auf „XXL“, „XL“ oder „Gross“ eingestellt, können Sie die Serienaufnahmefunktion nicht verwenden.
- Wenn Sie Rahmen für die Bildaufnahme auswählen, können Sie die Serienaufnahmefunktion nicht verwenden.
- Sie können bei der manuellen Aufnahme keinen Selbstauslöser verwenden.

### Rahmen auswählen









Sie können einen Rahmen aus vorinstallierten Mustern auswählen. Sie können auch einen Rahmen aus dem Handyspeicher oder der Memory Card auswählen.

1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Rahmen hinzufügen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorinst. Rahmen“ oder „Bilder“, und drücken Sie . Wenn Sie „Bilder“ gewählt haben, wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Rahmen aus, und drücken Sie . Der ausgewählte Rahmen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie .




### Hinweis

- Ist die „Bildgröße“ auf „XXL“, „XL“ oder „Gross“ eingestellt, können Sie keine Rahmen verwenden.
- Wenn Sie die Serienaufnahmefunktion aktiviert haben, können Sie die Rahmenfunktion nicht verwenden.
- Sie können nur Bilder im PNG-Format als Rahmen auswählen, wenn Sie in Schritt 3 „Bilder“ wählen.









### Lichtfarbe auswählen

1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lichtfarbe“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Farbe aus, und drücken Sie . Um das Blitzlicht auszuschalten, wählen Sie „Aus“.

### Tipp










- Jedes Mal, wenn Sie auf  oder die Seitentaste nach oben drücken, ändert sich der Status des Blitzlichtes wie folgt.  
Aus → Ein (Helligkeit für normalen Modus:  LIGHT) → Ein (Helligkeit für Makromodus:  LIGHT) → Aus
- Wenn Sie Ihr Telefon ca. eine Minute lang nicht bedienen, schaltet sich das Handy-Licht automatisch aus, um Energie zu sparen.

### Auslösergeschwindigkeit auswählen

1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Auslösergeschwindigkeit“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Auslösergeschwindigkeit, und drücken Sie . Wählen Sie für bewegliche Objekte die Option „Schnell“ und für Nachtaufnahmen die Option „Langsam“.

### Auslöserton auswählen

Sie können einen Auslöserton aus 3 vorinstallierten Mustern auswählen.

1. Drücken Sie im Digitalkameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Auslöserton“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Ton aus, und drücken Sie .  
Um den Auslöserton abzuspielen, drücken Sie in Schritt 3  [Spielen].

### Bilder versenden

Wie Sie Ihr Bild an eine andere Rufnummer oder E-Mail-Adresse versenden, erfahren Sie unter „Nachrichten versenden“ auf Seite 97.

### Bilder löschen

Anleitungen finden Sie unter „Bild löschen“ auf Seite 98.

### Video aufnehmen (M 5-2)









Schalten Sie das Telefon in den Videokameramodus, um einen Videoclip aufzunehmen.

Sie können die im Handy-Speicher oder auf der Memory Card gespeicherten Videoclips mit einer Nachricht versenden.

Videoclips werden im „3gp“ formatieren gespeichert.










### Speicher auswählen

Wenn Sie eine Memory Card eingelegt haben, können Sie den Speicherort auswählen, bevor Sie Videoclips aufnehmen.



1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neue Videos speichern auf“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“, „Memory Card“ oder „Auswahl“, und drücken Sie .




## Videoclips aufnehmen




Sie können mit dem Videoclip auch Ton aufnehmen.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kamera“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Video aufnehmen“, und drücken Sie .

Im Haupt-Display wird eine Vorschau angezeigt.

4. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um mit der Aufnahme des Videoclips zu beginnen. Der Ton für die Aufnahme von Videoclips ertönt. Wenn Sie erneut  oder die Seitentaste nach unten drücken oder die Aufnahme beendet ist, hören Sie einen Ton zum Beenden der Aufnahme. Der Bildschirm kehrt zu Schritt 5 zurück.

5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie .


Wenn Sie beim Speichern „Auswahl“ gewählt haben, keine Memory Card eingelegt ist bzw. der Speicher bald voll ist, wählen Sie mit  oder  die Option „Auf Handy speichern“ oder „Auf Karte speichern“, und drücken Sie .


Die Meldung „(Dateiname) in Meine Sachen speichern...“ wird angezeigt, und der Videoclip wird gespeichert.

Wenn Sie sich einen Clip vor dem Speichern anschauen möchten, wählen Sie in Schritt 5 die Option „Vorschau“.




Wenn Sie einen Clip per MMS versenden möchten, wählen Sie in Schritt 5 die Option „Speichern und senden“.

## Sucher wechseln



Wenn die Vorschau auf dem Haupt-Display angezeigt wird, drücken Sie .

Jedes Mal, wenn Sie auf  drücken, schaltet der Sucher zwischen externem Display und Haupt-Display um.









## Videoclips in Nahaufnahme aufnehmen

1. Stellen Sie im Videokameramodus den Makroschalter auf die Makroposition () .
2. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um mit der Aufnahme des Videoclips zu beginnen.  
Um den Makromodus zu beenden, stellen Sie den Makroschalter auf die normale Position () .

## Zoom verwenden









Sie können den Zoomfaktor ungefähr 3.5 Mal in 10 Stufen ändern. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Zoomfaktor auszuwählen.

## Filmqualität auswählen

1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Filmqualität“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Normal“ oder „Fein“, und drücken Sie .

## Modus für Aufnahmezeit auswählen

Sie haben die Möglichkeit, den Modus für die Aufnahmezeit auszuwählen.

1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aufnahmezeit“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Langer Video“ oder „Zum Versenden“, und drücken Sie .

## Hinweis

- Ist „Zum Versenden“ ausgewählt, hängt die maximale Größe des Videoclips von der Nachrichtengröße ab, die in den MMS-Einstellungen angegeben ist (S. 77).
- „Speichern und senden“ wird nach der Aufnahme eines langen Videos nicht angezeigt.

## Vorgehen bei nicht ausreichendem Speicher

Wenn die Anzahl der verbleibenden Clips 3 oder weniger erreicht, wird die Anzeige für verbleibende Aufnahmen oben links im Bildschirm rot. (Die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen ist lediglich eine ungefähre Anzahl.)

Auch wenn die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen 0 erreicht, können Sie weiterhin Videoclips aufnehmen und speichern, bis die Meldung „Nicht genug Speicher“ erscheint. Wählen Sie danach den Speicherort aus, in dem Sie den Videoclip speichern möchten.

## Bedeutung der Symbole im Videokameramodus

Verbleibende Aufnahmen

- 123 : Gibt die Anzahl der Videoclips an, die Sie noch aufnehmen können.
  - \*\*\* : Gibt an, dass die Anzahl der verbleibenden Videoclips 999 überschreitet.
  - ???
  -
- : Gibt an, dass die Einstellung von „Neue Videos speichern auf“ die Option „Auswahl“ ist.

Blitzlicht (S. 65)

Zeigt an, dass das Blitzlicht eingeschaltet ist.



: Normaler Modus



: Makromodus

Selbstausslöser (S. 64)



: Zeigt an, dass der Selbstausslöser aktiviert ist.

Aufnahmezeit



:Erscheint, wenn sich Ihr Telefon im Modus „Zum Versenden“ befindet.



:Erscheint, wenn sich Ihr Telefon im Modus „Langer Video“ befindet.

Filmqualität (S. 61)

Zeigt die Qualität des Videoclips an (Normal oder Fein).



: Fein



: Normal

Helligkeit (Belichtungswert)



: Hell



+2



+1



0



-1



-2

Normal

Dunkel

Zoomfaktor (S. 61)





: Gibt den Vergrößerungsfaktor an.



: Gibt den Vergrößerungsfaktor an.

## Helligkeit des Videoclips einstellen

















### Helligkeit des Videoclips einstellen


Drücken Sie  oder , um die Helligkeit des Videoclips einzustellen.

Wenn das Telefon wieder in den Standby-Modus schaltet, gelten automatisch die Standardwerte für die Helligkeit.



### Videoclip abspielen

Sie können die im Handy-Speicher oder auf der Memory Card gespeicherten Videoclips abspielen.

1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen].
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Videos“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie . Die Liste der Videoclips wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Datei aus, und drücken Sie .
5. Drücken Sie .  
Der ausgewählte Videoclip wird abgespielt.  
Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie .  
Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut .  
Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie  [Zurück].  
Um den Videoclip in seiner Originalgröße anzuzeigen, drücken Sie  [Klein].

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zur Liste zurückzukehren.











### Tipps

- Ihre Videoclips werden mit Dateinamen im Format „videoNNN.3gp“ für den Handy-Speicher bzw. „videoNNNNN.3gp“ für die Memory Card versehen (NNN bzw. NNNNN ist eine fortlaufende Nummer). In der Liste mit Ihren Clips werden Dateiname (ohne Erweiterung), Datum und Größe der Videoclips angezeigt.
- Wurde der Videoclip mit Ton aufgenommen, kann die Lautstärke durch Drücken von  oder  bzw. der Seitentaste nach oben oder nach unten geregelt werden.
- Die Lautstärke hängt von der Einstellung der Ruftonlautstärke ab (S. 139). Die Lautstärke ist 0, wenn „Ruftonlautstärke“ auf „Stumm“ eingestellt ist, bzw. 1, wenn „Ansteigender Ton“ eingestellt ist.









## Selbstausslöser verwenden










### Videoclip mit Selbstausslöser aufnehmen

1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Selbstausslöser“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .  
„“ erscheint im Display, und das Telefon schaltet in den Videokameramodus zurück.
4. Drücken Sie  oder die Seitentaste nach unten, um den Selbstausslöser zu aktivieren. Die Kamera beginnt 10 Sekunden nach Ertönen des Selbstausslösers mit der Aufnahme des Videoclips.









### Hinweis

- Wenn der Selbstausslöser aktiviert ist, blinken Handy-Licht und Symbol.
- Wenn Sie bei aktiviertem Selbstausslöser  oder die Seitentaste nach unten drücken, wird der Videoclip sofort aufgenommen.
- Folgende Funktionen sind bei aktiviertem Selbstausslöser nicht verfügbar: die Zoomfunktion mit  bzw.  sowie das Einstellen der Helligkeit des Videos mit  bzw. .
- Wenn Sie die Aufnahme mit Selbstausslöser abbrechen möchten, drücken Sie bei aktiviertem Selbstausslöser  [Abbrechen].









## Selbstausslöser deaktivieren

1. Drücken Sie bei aktiviertem Selbstausslöser  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Selbstausslöser“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .  
„“ erlischt.




## Videoclips mit Ton aufnehmen

1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprachaufnahme“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .  
Um die Videoaufnahme mit Ton zu beenden, wählen Sie in Schritt 3 die Option „Aus“.

## Lichtfarbe auswählen

1. Drücken Sie im Videokameramodus  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lichtfarbe“,  
und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Farbe aus,  
und drücken Sie .  
Um das Blitzlicht auszuschalten, wählen Sie „Aus“.

### **Tipp**

- Jedes Mal, wenn Sie auf  oder die Seitentaste nach oben drücken, ändert sich der Status des Blitzlichtes wie folgt.  
*Aus* → Ein (Helligkeit für normalen Modus:  LIGHT) → Ein (Helligkeit für Makromodus:  LIGHT) → Aus
- Wenn Sie Ihr Telefon ca. eine Minute lang nicht bedienen, schaltet sich das Handy-Licht automatisch aus, um Energie zu sparen.

## Videoclips versenden

Wie Sie Ihren Videoclip an eine andere Rufnummer oder E-Mail-Adresse versenden, erfahren Sie unter „Nachrichten versenden“ auf Seite 107.

## Videoclips löschen

Anleitungen finden Sie unter „Videoclip löschen“ auf Seite 108.

## Nachrichten (M 4)

Sie können mit Ihrem Telefon SMS- und MMS-Nachrichten versenden und empfangen. Außerdem können Sie WAP-Signale empfangen.

### **MMS (M 4-2)**









#### **Informationen zu MMS**










Über MMS können Sie Multimedia-Nachrichten mit angehängten Grafiken, Fotos, Tönen, Animationen oder Videoclips versenden und empfangen.

#### *Hinweis*


- Einige MMS-Funktionen sind je nach Netz möglicherweise nicht immer verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.
- *MP3-Tondateien können nicht als Anhang einer Nachricht versendet werden.*

#### **MMS-Nachricht verfassen (M 4-2-1)**





1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie die Nachricht ein, und drücken Sie .

5. Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch auswählen möchten, suchen Sie nach dem Telefonbucheintrag.  
Drücken Sie  oder , um das Telefonbuch anzuzeigen. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen siehe Schritt 2 bis 4 unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .  
Die Nachricht wird im Ausgang abgelegt und versendet.  
Sobald die Nachricht versendet wurde, wird sie den gesendeten Objekten unter „Gesendet“ hinzugefügt.

#### *Hinweis*

- *Die Nachrichtengröße, die während der Eingabe der Nachricht angezeigt wird, ist ein ungefährender Wert.*
- *Wenn die Nachricht nicht versendet werden kann, verbleibt sie im Ausgang und „“ wird im Standby-Bildschirm angezeigt.*

## Betreff der Nachricht eingeben

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Betreff“, und drücken Sie .
3. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein, und drücken Sie .

### Hinweis

- *Mit diesem Telefon können Sie bis zu 40 Zeichen als Betreff und maximal 20 Empfänger („An“ und „Kopie“) eingeben.*











*Es gibt hier jedoch abhängig vom Netz*

*Einschränkungen. Sie können dann unter Umständen keine MMS versenden.*

*Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.*

## MMS-Grußkarten versenden












Ihr Telefon enthält Vorlagen mit Bildern und Tönen, die Sie bei der Erstellung von Nachrichten unterstützen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Grußkarten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, auf dem Sie gefragt werden, ob Sie den aktuellen Text verwerfen möchten.
4. Drücken Sie  [Ja], um den Text zu verwerfen.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Grußkarte aus, und drücken Sie .
6. Führen Sie die Schritte 4 bis 6 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.

### Hinweis










- *Wenn Sie „Grußkarten“ auswählen, werden die Nachrichten oder Bilder, die Sie eingegeben bzw. angefügt haben, gelöscht. Um zu verhindern, dass diese gelöscht werden, wählen Sie zuerst „Grußkarten“, und geben Sie dann die Nachricht ein.*

## Empfänger hinzufügen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Empfänger hinzuf.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie „An“, um Empfänger hinzuzufügen, oder „Kopie“, um eine Kopie der MMS-Nachricht an andere Empfänger zu versenden, indem Sie  oder  und anschließend  drücken.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus der Liste, und drücken Sie .
5. Geben Sie die Rufnummern oder E-Mail-Adressen der anderen Empfänger ein, und drücken Sie .
6. Drücken Sie zweimal  [Zurück].

## Textvorlagen verwenden




Ausführliche Informationen zur Erstellung von Textvorlagen siehe Seite 109.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Bewegen Sie den Cursor mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie die Vorlage einfügen möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Vorlage aus der Liste, und drücken Sie .

## Nachricht als Entwurf speichern














Sie können eine Nachricht zunächst als Entwurf speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie , um die Nachricht im Ordner „Entwürfe“ zu speichern.

## Hinweis






- Sie können sie zu einem späteren Zeitpunkt versenden, siehe „Nachricht unter Entwürfe versenden“ auf Seite 71.

## Präsentation ein- und ausschalten






1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Präsentation“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

### Wenn Sie „Ein“ gewählt haben

- Sie können Nachrichten mit bis zu 10 Folien erstellen. Jede Folie kann ein Bild, einen Ton und maximal 1000 Zeichen Text enthalten (bis zur maximalen Größe der Nachricht von 30 KB bzw. 100 KB Gesamtgröße).
- Wenn Sie eine Folie einer anderen Folie hinzufügen möchten:

1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Folie hinzufügen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

Wenn Sie Aktionen für mehrere Folien durchführen möchten:

1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Foliensteuerung“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

*Hinzufügen:* Fügt eine neue Folie hinzu.

*Entfernen:* Löscht die aktive Folie.

*Vorige:* Zeigt die vorhergehende Folie an.

*Weiter:* Zeigt die nächste Folie an.
















- EVA- (e-Animation-Datei) und Videoclip-Daten können einer Nachricht nicht als Präsentation angefügt werden.





### Wenn Sie „Aus“ gewählt haben

- Sie können maximal 20 Bilder, Töne oder Videoclips und bis zu 2000 Zeichen Text anhängen (bis zur maximalen Größe der Nachricht von 30 KB bzw. 100 KB Gesamtgröße).

## Anlagen einfügen













Sie können Bilder, Töne und Videoclips im Handy-Speicher an MMS-Nachrichten anfügen und versenden. Wenn Sie Videoclips anfügen, müssen Sie „Präsentation“ auf „Aus“ schalten.

1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, „Töne“ oder „Video“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .










7. Wählen Sie mit  oder  den Dateinamen des gewünschten Objekts aus, und drücken Sie . Das Bild, der Ton bzw. Clip wird angefügt. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zum Bildschirm zur Nachrichtenerstellung zurückzukehren.

### Anlagen hinzufügen




















Sie können folgende Schritte ausführen, wenn die Präsentation ausgeschaltet ist.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Anlagen einfügen“ auf Seite 69 aus. Eine Liste der Anlagen wird angezeigt.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild hinzufügen“, „Ton hinzufügen“ oder „Video hinzufügen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie anfügen möchten, und drücken Sie .
6. Drücken Sie  [Zurück].

### Anlagen löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Anlagen einfügen“ auf Seite 69 aus. Eine Liste der Anlagen wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Entfernen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Drücken Sie  [Ja]. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].

## Nachricht unter Entwürfe versenden

1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Entwürfe“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie die gewünschte Nachricht im Ordner „Entwürfe“ durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Bearbeiten Sie die Nachricht, und drücken Sie .
7. Ändern Sie die Rufnummern oder E-Mail-Adressen der Empfänger, und drücken Sie .
8. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .


### Hinweis














- Sie können eine Nachricht mit einer Präsentation nicht ändern, die auf einem anderen Telefon wie in Schritt 6 erstellt wurde. Gehen Sie zu Schritt 7.

## MMS-Nachrichten lesen

Die Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Ordner „Eingang“ gespeichert.








### Eingehende Nachrichten

Wenn eine Nachricht eingeht, erscheint das Symbol für MMS-Nachrichten () auf dem Display.










1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, und drücken Sie .  
Nachrichten, die mit einer Büroklammer gekennzeichnet sind, verfügen über Anlagen.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie .  
Die Nachricht wird angezeigt.
5. Scrollen Sie mit  oder  durch den Bildschirm, um die ganze Nachricht zu lesen.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .













## Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders und Empfängers anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Eingehende Nachrichten“ auf Seite 71 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Details“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Angezeigt werden Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders, Sendezeit und -datum sowie Betreff und Größe.

## Nachricht im Eingang beantworten
















1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Nachricht aus, die Sie beantworten möchten.

5. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Antworten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
7. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.
8. Drücken Sie .  
Die E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Empfängers wird automatisch mit der E-Mail-Adresse bzw. Rufnummer des Absenders gefüllt.
9. Drücken Sie .  
Die Betreffszeile wird automatisch mit dem ursprünglichen Betreff gefüllt, dem ein „Re:“ vorangestellt wird.
10. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .

### **Tipp**

- *Sie können an alle Empfänger der ausgewählten Nachricht antworten, wenn Sie in Schritt 6 „Allen antworten“ wählen.*













## Nachrichten weiterleiten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Nachricht im Eingang beantworten“ auf Seite 72 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Nachricht aus, die Sie weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Weiterleiten“, und drücken Sie .
5. Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch auswählen möchten, suchen Sie nach dem Telefonbucheintrag.  
Drücken Sie  oder , um das Telefonbuch aufzurufen. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen siehe Schritt 2 bis 4 unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .

## Hinweis

- Wenn Sie eine Nachricht mit einer Anlage weiterleiten, wird auch die Anlage weitergeleitet. Daten, die das Telefon als urheberrechtlich geschützt erkennt, werden nicht weitergeleitet.
- Das Feld „Betreff“ wird automatisch mit dem ursprünglichen Betreff gefüllt, dem ein „Fw:“ vorangestellt wird. Die ursprüngliche Nachricht kann nicht geändert werden.




## Nachrichten bearbeiten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Nachricht im Eingang beantworten“ auf Seite 72 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Nachricht aus, die Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Bearbeiten Sie die Nachricht, und drücken Sie .
6. Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und drücken Sie .
7. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .


## Hinweis











- Nachrichten, die bestimmte Daten enthalten, wie z. B. eine Präsentation, XHTML, Copyrights oder unbekannte Formate, können nicht geändert werden.

## Rufnummer oder E-Mail-Adresse eines Absenders im Telefonbuch speichern


1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Nachricht im Eingang beantworten“ auf Seite 72 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speich.“, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Namen finden Sie unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39.

## MMS abrufen

Wenn „“ im Ordner „Eingang“ angezeigt wird, können folgende Aktionen durchgeführt werden.











1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Objekt aus, das Sie herunterladen möchten.
4. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Herunterladen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

### Tipp











- Um den Ladevorgang zu starten, können Sie auch  drücken, anstatt die Schritte 4 und 5 auszuführen.

## Nachricht im Ausgang erneut senden
















Wenn eine Nachricht nicht versendet werden kann, verbleibt sie im Ordner „Ausgang“. Sie können Nachrichten im Ordner „Ausgang“ zu einem späteren Zeitpunkt erneut versenden.

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ausgang“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht im Ordner „Ausgang“ durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Erneut versenden“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

## Sendebericht prüfen

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesendet“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Nachricht aus, für den Sie den Sendebericht prüfen möchten, und drücken Sie anschließend  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sendebericht“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Dieses Menü ist nur für gesendete Nachrichten verfügbar, bei denen „Sendebericht“ auf „Ein“ geschaltet ist. Ausführliche Informationen zur Auswahl von „Sendebericht“ finden Sie unter „MMS einrichten“ auf Seite 76.




## Nachricht löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, „Gesendet“, „Entwürfe“ oder „Ausgang“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eine Nachricht“, und drücken Sie .
6. Drücken Sie  [Ja].  
Die ausgewählte Nachricht wird gelöscht.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].











### Hinweis

- *Gesperrte Nachrichten können Sie nicht löschen.*

### Tipp






- *Um alle Nachrichten im ausgewählten Ordner zu löschen, wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Nachrichten“, und drücken Sie in Schritt 5 .*

## Nachrichten sperren


1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“ oder „Gesendet“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sperren/Entsperren“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

## Absender einer Nachricht anrufen











Sie können den Absender einer Nachricht im Ordner „Eingang“ anrufen, wenn dessen Rufnummer unter „Von“ angegeben ist.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Nachricht im Eingang beantworten“ auf Seite 72 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

### Tipp


- Sie können auch  drücken, um einen Anruf zu tätigen, anstatt die Schritte 2 und 3 auszuführen.

## MMS einrichten

1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie .

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Roam. Download:  
Stellt die MMS-Download-Methode zurück, wenn Sie Roaming außerhalb Ihres Netzwerks verwenden.
- Sendebericht zul.:  
Aktiviert Sendebericht beim Empfang einer Nachricht, für die Sendebericht gilt.
- Anonyme Mitt. zulass.:  
Lehnt Nachrichten von unbekanntem Absendern oder mit leeren Adressfeldern ab.
- Autom. löschen:  
Löscht die älteste Nachricht automatisch, wenn der Ordner „Eingang“, „Gesendet“ oder „Eingang & Gesendet“.

- **Präsentation:**  
Aktiviert die Präsentation beim Versenden einer Nachricht.
  - **Nachrichtengröße:**  
Legt die maximale Nachrichtengröße fest, die zum Versenden zulässig ist.
  - **Erweitert**
    - **Priorität:**  
Gibt verfassten Nachrichten Priorität.
    - **Sendebericht:**  
Aktiviert den Sendebereich.
    - **Speicherdauer:**  
Legt den Zeitraum fest, die eine Nachricht auf dem Server gespeichert wird.
    - **Absenderanzeige:**  
Zeigt Informationen zum Absender an.
    - **MMS Intervall:**  
Legt die Zeit für die Anzeige der Folien fest, wenn Sie eine Nachricht versenden.
5. Bearbeiten Sie die gewünschte Option.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## **SMS (M 4-3)**

### **Informationen zu SMS**

Über den SMS können Sie Textnachrichten von bis zu 1024 Zeichen an andere GSM-Nutzer versenden.









### **SMS mit Ihrem Telefon nutzen**

Sie können Nachrichten erstellen, die länger als 160 Zeichen sind. Die Nachricht wird beim Versenden in mehrere Nachrichten aufgeteilt. Wenn der Empfänger über ein geeignetes Telefon verfügt, wird die Nachricht beim Empfang wieder zusammengefügt. Ansonsten erhält der Empfänger mehrere Nachrichten aus jeweils 152 Zeichen.

Sie können SMS-Nachrichten sogar während eines Gesprächs versenden.













Textvorlagen erleichtern das Verfassen von SMS-Nachrichten.

### **SMS-Nachrichten verfassen (M 4-3-1)**





1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.
5. Drücken Sie .

#### **Textvorlagen verwenden**









Ausführliche Informationen zur Erstellung von Textvorlagen siehe „Textvorlagen“ auf Seite 109.










1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS-Nachrichten verfassen“ aus.
2. Bewegen Sie den Cursor im Texteingabebildschirm mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie die Vorlage einfügen möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Vorlage aus der Liste, und drücken Sie .

### **Nachricht als Entwurf speichern**



1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „SMS-Nachrichten verfassen“ aus.
2. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie .

### **SMS-Nachrichten versenden**









1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.
5. Drücken Sie .

6. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein, und drücken Sie .
- Wenn Sie die Rufnummer aus dem Telefonbuch auswählen möchten, suchen Sie nach dem Telefonbucheintrag.  
Drücken Sie  oder , um das Telefonbuch aufzurufen. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie .
- Ausführliche Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen siehe Schritt 2 bis 4 unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
7. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .
- Das Telefon startet den Sendevorgang, und die SMS wird übermittelt. Sobald die Nachricht versendet wurde, wird sie den gesendeten Objekten unter „Gesendet“ hinzugefügt.

#### **Hinweis**

- Wenn Sie eine Nachricht versenden, die über 160 Zeichen lang ist, erscheint die Bestätigungsmeldung. Drücken Sie  [Ja] zum Versenden oder  [Nein] zum Abbrechen.


#### **Empfänger hinzufügen**




1. Führen Sie die Schritte 1 bis 6 unter „SMS-Nachrichten versenden“ auf Seite 78 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Empfänger hinzuf.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer, und drücken Sie .
4. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie .
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück]. Folgen Sie der Anleitung ab Schritt 7 unter „SMS-Nachrichten versenden“ auf Seite 78.





## SMS-Nachrichten lesen





### Eingehende Nachrichten

Wenn eine Nachricht eingeht, wird das Symbol für SMS-Nachrichten () im Display angezeigt.







1. Wenn Sie eine SMS-Nachricht empfangen haben, drücken Sie im Standby-Modus .
2. Wählen Sie mit  oder  die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.

Die Rufnummer des Absenders und ein Teil der Nachricht werden angezeigt. Wenn die Rufnummer des Absenders im Telefonbuch gespeichert ist, wird anstelle der Rufnummer der Name des Absenders angezeigt.






Ungelesene Nachrichten sind durch „“ gekennzeichnet. Ist der Ordner „Eingang“, „Gesendet“ oder „Entwürfe“ voll, wird „“ angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten.

3. Drücken Sie .
4. Scrollen Sie mit  oder  durch den Bildschirm, um die ganze Nachricht zu lesen.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .


## Dem Absender antworten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS-Nachrichten lesen“.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Antworten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.
5. Drücken Sie .  
Folgen Sie der Anleitung ab Schritt 6 unter „SMS-Nachrichten versenden“ auf Seite 78.










### Absender der Nachricht anrufen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS-Nachrichten lesen“ auf Seite 80 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].













#### Tipp

- Sie können auch  drücken, um einen Anruf zu tätigen, anstatt die Schritte 2 und 3 auszuführen.
















### SMS-Nachrichten weiterleiten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS-Nachrichten lesen“ auf Seite 80 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Weiterleiten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen siehe Schritt 1 bis 4 unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Senden“, und drücken Sie .
6. Folgen Sie der Anleitung ab Schritt 7 unter „SMS-Nachrichten versenden“ auf Seite 78.  
Das Telefon startet den Sendevorgang, und die SMS wird übermittelt.




### SMS-Nachrichten bearbeiten

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „SMS-Nachrichten verfassen“ auf Seite 78 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, „Gesendet“ oder „Entwürfe“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Bearbeiten Sie die Nachricht, und drücken Sie .  
Folgen Sie der Anleitung ab Schritt 6 unter „SMS-Nachrichten versenden“ auf Seite 78.

## Nachricht löschen















1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „SMS-Nachrichten verfassen“ auf Seite 78 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eingang“, „Gesendet“ oder „Entwürfe“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nachricht aus, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eine Nachricht“, und drücken Sie .
6. Drücken Sie  [Ja].  
Die ausgewählte Nachricht wird gelöscht.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].

### Tipp

- Um alle Nachrichten im ausgewählten Ordner zu löschen, wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Nachrichten“, und drücken Sie in Schritt 5 .

## Rufnummern aus einer Nachricht extrahieren und anrufen

Sie können einen Anruf mit einer Rufnummer tätigen, die in der empfangenen SMS-Nachricht enthalten ist.













1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „SMS-Nachrichten lesen“ auf Seite 80 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummernauszug“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Die in der Nachricht enthaltenen Rufnummern werden angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufen“, und drücken Sie .  
Um diese Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, wählen Sie mit  oder  die Option „In Kontakte speich.“, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Namen finden Sie unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39.

### **Tipp**

- Wenn Sie in Schritt 3 „In Kontakte speich.“ wählen, gelangen Sie direkt zum Eingabebildschirm für Rufnummern, in den die Nummer des Absenders übernommen wird.  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Namen finden Sie unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39.

### **SMS einrichten (M 4-3-5)**







#### Adresse der Mitteilungszentrale eingeben

1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „SMS“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mitteilungszentrale“, und drücken Sie .
5. Geben Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale ein von Swisscom +41 79 4999 000.  
Wenn Sie eine Landesvorwahl für eine Nachricht an eine internationale Rufnummer eingeben möchten, halten Sie  gedrückt, bis ein Pluszeichen „+“ erscheint.
6. Drücken Sie .







### Speicherdauer

Diese Funktion zeigt den Zeitraum in Tagen und Stunden an, den eine Nachricht gespeichert wird, die beim ersten Versuch möglicherweise nicht an den Empfänger versendet werden konnte.







Während dieses Zeitraums wird die Kurzmitteilungszentrale kontinuierlich versuchen, die Nachricht an den Empfänger zu senden.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS einrichten“.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speicherdauer“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  den Gültigkeitszeitraum aus, und drücken Sie .

### Mitteilungsformat

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS einrichten“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mitteilungsformat“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Mitteilungsformat aus, und drücken Sie .

## Verbindungstyp







1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS einrichten“ auf Seite 83 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungstyp“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  den Verbindungstyp aus, und drücken Sie .

## Optimierung

Ist diese Einstellung auf „Ein“ (Standard) eingestellt, werden Doublebyte-Zeichen wie z. B. europäische Zeichen mit Akzent in Singlebyte-Zeichen konvertiert und gesendet.

Ist diese Einstellung auf „Aus“ geschaltet, werden die Doublebyte-Zeichen wie angezeigt gesendet.

Beachten Sie, dass Ihnen für Doublebyte-Zeichen, die Sie per SMS versenden, möglicherweise das Doppelte berechnet wird, wenn die Optimierung auf „Aus“ geschaltet ist.











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „SMS einrichten“ auf Seite 83 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Optimierung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Cell Broadcast (Rundmeldungen) (M 4-7)





Sie können auf Ihrem Telefon Rundmeldungen wie Wettervorhersagen und Verkehrsmeldungen empfangen. Diese Art von Meldungen werden an alle Abonnenten in bestimmten Netzbereichen gesendet.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.

### Cell Broadcast aktivieren/deaktivieren (M 4-7-1)


















1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Cell Broadcast“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Rundmeldungen lesen (M 4-7-2)

1. Wenn Sie eine Rundmeldung empfangen haben, drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  oder  durch den Bildschirm, um die ganze Nachricht zu lesen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .

## Rundmeldungen abonnieren (M 4-7-3)

Wählen Sie die Seite mit der Rundmeldung aus, die Sie empfangen möchten.









1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Cell Broadcast“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Infothemen festlegen“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ergänzung/Entfernen“, und drücken Sie , um den Kanal hinzuzufügen.
6. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Seite aus, und drücken Sie .
7. Drücken Sie  [Zurück].

## Tipp

- Wenn die gewünschte Seite in Schritt 6 nicht in der Liste aufgeführt wird, wählen Sie in Schritt 5 die Option „Thema erstellen“, und geben Sie den Themencode ein, um eine Seite hinzuzufügen. Informationen zu Themencodes erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

## Sprache einstellen

Sie können eine Sprache für die Rundmeldung auswählen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Rundmeldungen abonnieren“.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprache“, und drücken Sie .  
Die aktuell verwendete Sprache wird angezeigt.
3. Drücken Sie .  
Die Liste der Sprachen wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Zurück].

## ZellenInfo (M 4-8)








Zellen- oder Gebietsinfos sind Meldungsdaten, die Netzbetreiber an Abonnenten in bestimmten Bereichen versenden.

Wenn Sie Zelleninfos erhalten, wird die Meldung (ZellenInfo) im Standby-Bildschirm angezeigt.

### **Hinweis**

- *Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.*

### **Zelleninfos ein- und ausschalten**

1. Drücken Sie  im Standby-Modus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zelleninfo“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

### **Hinweis**

- *Wenn die Zelleninfos auf „Ein“ gestellt sind, verringert sich die Standby-Zeit des Telefons.*

## Vodafone Live! (M 2)

Ihr Telefon ist bereits so konfiguriert, dass Sie sofort auf Vodafone Live! und das mobile Internet\* zugreifen können.

Angepasst für



Vodafone Live! ist ein neuartiges mobiles Internetportal für Ihren Einstieg in die neue Welt voll von Informationen, Spielen, Musik und Services.

Da Ihr Telefon GPRS verwendet, können Sie besonders schnell auf die mobilen Informationen zugreifen.

Außerdem ist die Verbindung, wenn Sie möchten, immer aktiv, d. h. es ist kein Einwählen notwendig. Sie bezahlen jedoch nur für die Daten, die Sie versenden oder empfangen, und nicht für die ganze Verbindungszeit.

\* Wenn Sie Probleme bei der Verbindung haben, wenden Sie sich an Ihren Swisscom Kundendienst.

Ihr Telefon enthält einen WAP-Browser, mit dem Sie im mobilen Internet (gilt nur für WML-Seiten) surfen und eine Menge nützlicher Informationen abrufen können. In der Regel sind die Seiten für Mobiltelefone ausgelegt.

Ihr Telefon ist für die Vodafone Live!-Site mit den entsprechenden WAP/MMS-Einstellungen vorkonfiguriert.


BROWSER BY




OPENWAVE



### **WAP-Browser anzeigen**









1. Drücken Sie  im Standby-Modus.

### **WAP-Browser beenden**


1. Drücken Sie , um den Browser zu beenden.



## Auf einer WAP-Seite navigieren

- : Navigation und Blättern im Bildschirm.
- : Ausführen der Option, die in der Mitte unten im Bildschirm angezeigt wird.
- : Aufrufen des Browsermenüs.
- : Auswahl einer Aktion, die rechts unten im Bildschirm angezeigt wird.  
Zugriff auf „Vodafone Live!“ durch Öffnen des Browsers.
-  (gedrückt halten): Aufrufen der Internetadresse.
-  bis  (gedrückt halten): Aufrufen des Bookmark (WAP).
- : Beenden (kurz drücken)  
Ausschalten des Telefons (gedrückt halten).

## Browsermenü

Rufen Sie die verfügbaren Optionen im Browser durch Drücken von  [Optionen] auf.







Das Browsermenü enthält die folgenden Optionen:

- Auswahl:  
Wählen Sie den Link, den Sie aufrufen möchten. („Auswahl“ wird erst bei Auswahl des Links angezeigt.)
- Home:  
Öffnet die Startseite, die Sie in den WAP-Einstellungen angegeben haben.
- Bookmark hinzufügen:  
Fügen Sie die aktuelle Seite Ihren Bookmarks hinzu.
- Bookmarks anzeigen:  
Zeigen Sie eine Liste Ihrer Bookmarks an.
- Einträge speichern:  
Speichern Sie Bilder, Töne oder Videoclips im Handy-Speicher.
- Gehe zu URL:  
Geben Sie die URL der gewünschten Seite ein.
- Historie:  
Hier können Sie die Historie der aufgerufenen Seiten anzeigen.









- Weiter:  
Geht zur nächsten URL in der Historie.
- Seite neu laden:  
Aktualisiert den Inhalt der WAP-Seite.
- Erweitert...:
  - URL anzeigen:  
Zeigt die URL der aktuellen Seite an.
  - Seite speichern:  
Speichert die aktuelle Seite in Ihren Screenshots.
  - Screenshot:  
Zeigen Sie eine Liste Ihrer Screenshots an.
  - Meldungseingang:  
Zeigen Sie eine Liste Ihrer WAP-Push-Meldungen an. Sie können Push-Meldungen über WAP-Dienste empfangen. Das bedeutet, ein Dienstanbieter sendet WAP-Inhalte an Ihr Telefon, ohne dass Sie selbst tätig werden müssen.
  - Einstellungen:  
Enthält „Downloads“ usw.
  - Sicherheit:  
Nehmen Sie hier die Sicherheitseinstellungen vor.
  - Löschen...:  
Löschen Sie die Historie, den Cache usw.
  - Browser neu starten:  
Hiermit können Sie den Browser neu starten.

## Bookmark





















Bookmarks hinzufügen.

1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bookmark hinzufügen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Drücken Sie  zum Speichern.





















Mit Bookmark versehene Seiten aufrufen

1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bookmarks anzeigen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die mit Bookmark versehene Seite aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

## Bookmark bearbeiten






















1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bookmarks anzeigen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr...“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  Bookmark aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Details“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Ändern Sie den Titel, und drücken Sie .
7. Ändern Sie die URL, und drücken Sie .
8. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie .

## Bookmark löschen

1. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bookmarks anzeigen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr...“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  Bookmark aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
6. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „OK“, und drücken Sie  oder  [Auswahl], um den Löschvorgang auszuführen.

## Tastenkombinationen für Bookmarks festlegen

Sie können schnell auf Webseiten zugreifen, wenn Sie entsprechende Tastenkombinationen festlegen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Tastenkombinationen zuzuweisen.

1. Drücken Sie beim Surfen auf  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bookmarks anzeigen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr...“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  eine mit Bookmark versehene Seite auf, und drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hotkeys“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Die Liste der Tastenkombinationen wird angezeigt.
6. Wählen Sie mit  oder  die Nummer aus, der Sie eine Tastenkombination zuweisen möchten, und drücken Sie .
- Die Liste der Bookmarks wird angezeigt.
7. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Bookmark aus, und drücken Sie .

## Meine Sachen (M 6)

Der Bereich „Meine Sachen“ im Handy-Speicher oder auf der Memory Card enthält verschiedene Datentypen von Bildern, Tönen und Videoclips. Unter „Meine Sachen“ sind außerdem häufig verwendete Texte und WAP-Seiten (Adressen) gespeichert, die Sie aufrufen können.

### Bilder (M 6-1)

Sie können Bilder verwalten, die von einer digitalen Kamera aufgenommen oder vom Internet heruntergeladen wurden.



: Bilder im PNG-Format



: Bilder im JPEG-Format



: E-Animationsdatei (NEVA)



: Bilder im GIF-Format



: Bilder im BMP-Format



: Bilder im WBMP-Format



















: Bilder im WPNG-Format



#### **Hinweis**

- *Im Telefon können insgesamt ca. 6 MB Bilder, Spiele & mehr, Töne und Videos gespeichert werden.*
















### Bilder anzeigen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie . Die Liste der Bilder wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Datei aus, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zur Liste zurückzukehren.

#### **Tipp**

- *Die Speicherquelle (Telefon:  oder Memory Card: ) wird angezeigt, damit Sie wissen, welchen Speicher Sie verwenden.*

## Bilder als Hintergrund verwenden

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie als Hintergrund verwenden möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Als Hintergrund“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“ oder „Externes Display“, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .








### Tipp

- Bilder im JPEG-Format, die als Hintergrundbilder verwendet werden, werden aus softwaretechnischen Gründen in ca. 262.144 Farben angezeigt.












## Im Telefonbuch speichern

Sie können diese Option nur für Bilder im Handy-Speicher verwenden.









1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.

2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie dem Telefonbuch hinzufügen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zum Telefonbuch hinzu“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

## Vorhandene Einträge überschreiben















4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorh. Kontakt“, und drücken Sie .  
Wenn die Größe des Bildes 240 [B] × 320 [H] Bildpunkte überschreitet, wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie .

## Neue Einträge speichern

4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neuer Kontakt“, und drücken Sie .  
Wenn die Größe des Bildes 240 [B] × 320 [H] Bildpunkte überschreitet, wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Namen finden Sie unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39.

## Bilder bearbeiten















### Bilder mit Effekten versehen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie mit Effekten versehen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Effekt“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Effekt aus, und drücken Sie . Der ausgewählte Effekt wird auf dem Bildschirm bestätigt.
6. Drücken Sie .

### Hinweis

- Die Größe der Bilder, die mit Effekten versehen werden können, muss mindestens 52 [B] × 52 [H] Bildpunkte und darf höchstens 240 [B] × 320 [H] oder 320 [B] × 240 [H] Bildpunkte betragen.























### Bilder mit Rahmen versehen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie mit einem Rahmen versehen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Rahmen hinzufügen“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Rahmenmuster aus, und drücken Sie . Der ausgewählte Rahmen wird auf dem Bildschirm bestätigt.
6. Drücken Sie .

### Hinweis

- Die Größe der Bilder, die mit Rahmen versehen werden können, darf höchstens 240 [B] × 320 [H] oder 320 [B] × 240 [H] Bildpunkte betragen.













## Bilder mit Stempel versehen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie mit einem Stempel versehen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Stempel hinzufügen“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Stemp.], und wählen Sie mit  oder  das gewünschte Stempelmuster aus. Drücken Sie .
6. Bewegen Sie den Cursor mit , ,  oder  an die Stelle, an der Sie den Stempel einfügen möchten.
7. Drücken Sie , um den Stempel einzufügen.  
Um weitere Stempel hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7.
8. Drücken Sie  [Ende] und anschließend  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 8  [Nein].

## Hinweis

- Die Größe der Bilder, die mit Stempeln versehen werden können, muss mindestens 24 [B] × 24 [H] Bildpunkte und darf höchstens 240 [B] × 320 [H] oder 320 [B] × 240 [H] Bildpunkte betragen.

## Bilder drehen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie drehen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bearbeiten“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Drehen“, und drücken Sie .
- Das Bild wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.  
Drücken Sie  [Drehen] erneut, um das Objekt um weitere 90° zu drehen.
5. Drücken Sie .








## Hinweis

- Die Größe der Bilder, die gedreht werden können, darf höchstens 240 [B] × 320 [H] oder 320 [B] × 240 [H] Bildpunkte betragen.






### Bilder kopieren oder verschieben











Sie können Bilder zwischen dem Handy-Speicher und der Memory Card kopieren oder verschieben.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der ausgewählten Speicherquelle ab.  
Handy-Speicher: „Auf Karte kopieren“ oder „Auf Karte verschieben“  
Memory Card: „Auf Handy kopieren“ oder „Auf Handy verschieben“

### Bild herunterladen (M 6-1-3)

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Bilder“, und drücken Sie .  
Die Website, von der Sie Bilder herunterladen können, wird angezeigt.

### Dateien umbenennen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie umbenennen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Umbenennen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.  
Um das letzte Zeichen zu korrigieren, drücken Sie kurz  [Löschen].  
Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie  [Löschen] länger gedrückt.
5. Drücken Sie .
















### Hinweis

- Die folgenden Zeichen dürfen in Dateinamen nicht verwendet werden:  
/, \, :, \*, ?, ", <, >, | und . (Punkt).  
(Für Bilddateien auf der Memory Card kann ein Punkt verwendet werden.)

## Größe des Bildes anpassen

Die Bilder, die im Handy-Speicher oder auf der Memory Card gespeichert sind, können für das Haupt-Display oder das externe Display sowie bei eingehenden Anrufen, bei Alarmen oder beim Ein-/Ausschalten verwendet werden.








Wenn Sie die Bildgröße ändern, wird auch die entsprechende Dateigröße aktualisiert.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie anpassen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Größe anpassen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, „Externes Display“, „Ein-/Ausschalten“, „Eingehend“ oder „Alarm“, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit , ,  oder  den Anzeigebereich aus, und drücken Sie .
6. Drücken Sie  zum Speichern.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Zurück].

### Hinweis

- Die Funktion „Größe anpassen“ ist möglicherweise nicht verfügbar. Dies hängt vom Original und Copyright des Bildes ab.













## Nachrichten versenden

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie versenden möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Nachrichten finden Sie unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66.




### Hinweis

- Bilder mit einem abgeblendeten Symbol können nicht als Anhang einer Nachricht gesendet werden.











## Bild löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie löschen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein Bild“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Das ausgewählte Bild wird gelöscht.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

### **Tipp**

- Um alle Bilder zu löschen, wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Bilder“, und drücken Sie in Schritt 4 .

## Informationen zum Bild anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bilder anzeigen“ auf Seite 92 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, zu der Sie Informationen anzeigen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilddetails“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie  oder , um zu blättern.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## **Spiele & mehr (M 6-2)**

Die heruntergeladenen Anwendungen werden wie die vorinstallierte Anwendung unter „Meine Spiele“ gespeichert.

### **Hinweis**

- *Unter „Meine Spiele“ können maximal 50 Anwendungen gespeichert werden.*

### **Anwendungen verwenden**

Sie können mit diesem Telefon verschiedene Anwendungen von Vodafone Live! verwenden.

Die Anwendungen laden Sie über das mobile Internet (gilt nur für WML-Seiten) herunter.

Bestimmte Anwendungen ermöglichen die Verbindung mit einem Netzwerk entweder innerhalb einer spiel- oder netzbasierten Anwendung.

### **Hinweis**

- *Anwendungen können lokal (keine Verbindung) und netzbasiert (Verbindung über das mobile Internet (gilt nur für WML-Seiten) zur Aktualisierung von Daten oder zum Spielen) ausgeführt werden. Es kann sein, dass Ihnen bei netzbasierten Anwendungen zusätzliche Kosten entstehen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.*

## **Anwendungen herunterladen**

### **Bestätigungsbildschirm**













Bevor Sie eine Anwendung herunterladen, werden Sie zu einer Bestätigung aufgefordert.

Nachdem Sie die Informationen auf dem Bestätigungsbildschirm geprüft haben, können Sie die Anwendung herunterladen.

### **Hinweis**




- *Bevor Sie die Anwendung herunterladen, müssen Sie ggf. Ihre Benutzerdaten auf Infobildschirmen eingeben.*

## Anwendungen ausführen (M 6-2-1)





1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Spiele“, und drücken Sie .

Die Liste der Anwendungen wird angezeigt.





Die heruntergeladenen Anwendungen werden entsprechend ihrer Aktualität aufgelistet.


5. Wählen Sie mit  oder  den Titel der Anwendung aus, die Sie ausführen möchten, und drücken Sie . Die ausgewählte Anwendung wird ausgeführt. Wenn Sie netzbasierte Anwendungen ausführen, können Sie eine Netzverbindung auswählen.

## Anwendung beenden










1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ende“, und drücken Sie .


## Anwendung unterbrechen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Unterbrechen“, und drücken Sie .










Um die Anwendung fortzusetzen, führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Anwendungen ausführen“ aus. Wählen Sie „Fortsetzen“, und drücken Sie anschließend .

## Informationen zur Anwendung anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Anwendungen ausführen“ aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Anwendung durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie  oder , um zu blättern.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zweimal  [Zurück]. Sie kehren zur Liste zurück.

















### Anwendungen löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Anwendungen ausführen“ auf Seite 100 aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Anwendung durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen]. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Drücken Sie  [Ja]. Die ausgewählte Anwendung wird gelöscht. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].

### Hinweis



- *Vorinstallierte Anwendungen können Sie nicht löschen.*

### Mehr Spiele (M 6-2-2)

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Spiele“, und drücken Sie . Die Website, auf der Anwendungen heruntergeladen werden können, wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit  oder  die Anwendung aus, die Sie herunterladen möchten. Nach Öffnen des WAP-Browsers wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.
6. Drücken Sie  [Abrufen]. Der Ladevorgang beginnt.
7. Drücken Sie  [OK], wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

## Töne (M 6-3)










Die mit dem Melodieneditor erstellten Klingeltöne und die mit dem Voice-Recorder aufgenommenen AMR-Daten werden im Handy-Speicher oder auf der Memory Card verwaltet. Die Standardklingeltöne sind im Handy-Speicher nicht enthalten




-  : Tondatei im SMF-Format
-  : Originalklingelton (erstellt im Melodieneditor)
-  : Tondatei im MIDI-Standardformat
-  : Tondatei im i Melody-Format
-  : Tondatei im WAVE-Format
-  : Tondatei im AMR-Format
-  : Tondatei im MP3-Format

### Tipp

















- *SMF (Synthetic Music Mobile Application Format) ist ein Format für Musikdaten auf Mobiltelefonen.*
- *Die MP3-Tondatei wird mit dem MP3-Player abgespielt.*

### Klingeltöne herunterladen (M 6-3-3)



1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Töne“, und drücken Sie .

4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Töne“, und drücken Sie .  
Die Website, von der Sie Töne herunterladen können, wird angezeigt.

### Töne abspielen








1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Töne“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit ,  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .  
Die Liste der Töne wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit ,  den gewünschten Klingelton aus, und drücken Sie .  
Der ausgewählte Ton wird abgespielt.  
Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie .

### Tipp

- *Die Speicherquelle (Telefon:  oder Memory Card: ) wird angezeigt, damit Sie wissen, welchen Speicher Sie verwenden.*

## Töne als Klingelton verwenden

Sie können diese Option nur für Töne im Handy-Speicher verwenden.




1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie als Klingelton verwenden möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Als Klingelton auswählen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Der ausgewählte Ton wird automatisch als Klingelton für das aktive Profil verwendet.





### Hinweis

- Dateien im AMR/WAVE- und MP3-Format können nicht als Klingelton verwendet werden.











## Töne kopieren oder verschieben

Sie können Töne zwischen dem Handy-Speicher und der Memory Card kopieren oder verschieben.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.











4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der ausgewählten Speicherquelle ab.  
Handy-Speicher: „Auf Karte kopieren“ oder „Auf Karte verschieben“  
Memory Card: „Auf Handy kopieren“ oder „Auf Handy verschieben“

## Informationen zum Ton anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, zu der Sie Informationen anzeigen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Tondetails“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie  oder , um zu blättern.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück]. Sie kehren zur Liste zurück.



## Dateien umbenennen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie umbenennen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Umbenennen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.  
Um das letzte Zeichen zu löschen, drücken Sie kurz  [Löschen].  
Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie  [Löschen] länger gedrückt.
5. Drücken Sie .








### Hinweis

- Die folgenden Zeichen dürfen in Dateinamen nicht verwendet werden:  
/, \, :, \*, ?, ", <, >, | und . (Punkt).  
(Für Tondateien auf der Memory Card kann ein Punkt verwendet werden.)

### Tipp

- Wenn in Schritt 2 die Option „Daten bearbeiten“ im Menü angezeigt wird, können Sie den Ton bearbeiten (S. 134). Nach Änderung und Speicherung der neuen Datei wird die alte Datei überschrieben. Diese neue Datei ist dann der Originalklingelton.








## Instrument und Lautstärke einstellen




1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie bearbeiten möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Instrument auswählen“ oder „Lautstärke“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Ausführliche Informationen finden Sie auf den Seiten 131 bis 134.

### Hinweis

- Wenn in Schritt 2 die Optionen „Instrument auswählen“ und „Lautstärke“ nicht im Menü angezeigt werden, können Sie diese Einstellungen nicht ändern.

## Nachrichten versenden











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie versenden möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Wenn Sie Ihren Originalklingelton in Schritt 2 ausgewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, oder fahren Sie mit Schritt 5 fort.


- Wählen Sie mit  oder  das Dateiformat „SMAF“, „MIDI“ oder „i Melody“ aus, und drücken Sie .
- Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Nachrichten finden Sie unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66.

#### Hinweis


- MP3-Tondateien können nicht als Anhang einer Nachricht versendet werden.
- Töne mit einem abgeblendeten Symbol können nicht als Anhang einer Nachricht gesendet werden.
- Wenn Sie in Schritt 4 die Option „i Melody“ wählen, wird nur der erste Teil der Daten konvertiert.

#### Ton löschen




- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Töne abspielen“ auf Seite 102 aus.
- Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie löschen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
- Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein Ton“, und drücken Sie .

- Drücken Sie  [Ja].

Die ausgewählte Tondatei wird gelöscht.

Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].













#### Tipp

- Um alle Töne zu löschen, wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Töne“, und drücken Sie in Schritt 4 .





















#### Videos (M 6-4)

Auf Ihrem Telefon können Sie Videoclips verwalten, die Sie mit einer Videokamera aufgenommen oder von mobilen Internetseiten (gilt nur für WML-Seiten) heruntergeladen haben.



#### Videoclips herunterladen (M 6-4-3)

- Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
  - Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
  - Wählen Sie mit  oder  die Option „Videos“, und drücken Sie .
  - Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Videos“, und drücken Sie .
- Die Website, von der Sie Videoclips herunterladen können, wird angezeigt.

## Videoclips abspielen








1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Videos“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie . Die Liste der Videoclips wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Videoclip aus, und drücken Sie .
6. Drücken Sie . Der ausgewählte Videoclip wird abgespielt.  
Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie .  
Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut .  
Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie  [Zurück].  
Um zur Originalgröße zurückzukehren, drücken Sie  [Klein].

### Tipp








- Die Speicherquelle (Telefon:  oder Memory Card: ) wird angezeigt, damit Sie wissen, welchen Speicher Sie verwenden.

## Videoclips kopieren oder verschieben




Sie können Videoclips zwischen dem Handy-Speicher und der Memory Card kopieren oder verschieben.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Videoclips abspielen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der ausgewählten Speicherquelle ab.  
Handy-Speicher: „Auf Karte kopieren“ oder „Auf Karte verschieben“  
Memory Card: „Auf Handy kopieren“ oder „Auf Handy verschieben“











## Informationen zum Videoclip anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Videoclips abspielen“ aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, zu der Sie Informationen anzeigen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Videodetails“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Drücken Sie  oder , um zu blättern.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].








### Dateien umbenennen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Videoclips abspielen“ auf Seite 106 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie umbenennen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Umbenennen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.  
Um das letzte Zeichen zu löschen, drücken Sie kurz  [Löschen].  
Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie  [Löschen] länger gedrückt.
5. Drücken Sie .

### Hinweis

- Die folgenden Zeichen dürfen in Dateinamen nicht verwendet werden:  
/, \, :, \*, ?, ", <, >, | und . (Punkt).  
(Für Videoclips auf der Memory Card kann ein Punkt verwendet werden.)













### Nachrichten versenden

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Videoclips abspielen“ auf Seite 106 aus.
2. Wählen Sie den Namen der Datei aus, die Sie versenden möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Nachrichten finden Sie unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66.




### Hinweis

- Videoclips mit einem abgeblendeten Symbol können nicht als Anhang einer Nachricht gesendet werden.

## Videoclip löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Videoclips abspielen“ auf Seite 106 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den Namen der Datei aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein Video“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Der ausgewählte Videoclip wird gelöscht.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

### Tipp

- Um alle Videoclips zu löschen, wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Videos“, und drücken Sie in Schritt 4 .

## Bookmarks (M 6-5)

Über Bookmarks können Sie häufig verwendete Seiten bzw. Internetadressen speichern. Auf diese Weise sparen Sie beim Aufrufen von WAP-Seiten viel Zeit. Ausführliche Informationen siehe „Vodafone Live!“ auf Seite 87.














## Textvorlagen (M 6-6)

Sie können bis zu 20 Textvorlagen speichern und in SMS- und MMS-Nachrichten verwenden.







Wenn Sie häufig verwendete Textbausteine speichern, erleichtert dies die Eingabe Ihrer Nachrichten.

Sie können maximal 120 Zeichen in einer Textvorlage speichern.









### Text einer Textvorlage hinzufügen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Textvorlagen“, und drücken Sie .  
Die Liste der Textvorlagen wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit ,  die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie .
5. Geben Sie den Text ein, und drücken Sie .  
Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.










### Textvorlagen bearbeiten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Text einer Textvorlage hinzufügen“ aus.
2. Wählen Sie mit ,  die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie .
3. Geben Sie den neuen Text ein.  
Um das letzte Zeichen zu korrigieren, drücken Sie kurz  [Löschen].  
Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie  [Löschen] länger gedrückt.
4. Drücken Sie .

### Textvorlagen anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Text einer Textvorlage hinzufügen“ aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Anzeigen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Die ausgewählte Textvorlage wird angezeigt.
4. Drücken Sie nach der Bestätigung  [Zurück], um zur Liste mit den Vorlagen zurückzukehren.

## Textvorlagen löschen










1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Text einer Textvorlage hinzufügen“ auf Seite 109 aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Textvorlage durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend  [Optionen].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Drücken Sie  [Ja].  
Die ausgewählte Textvorlage wird gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].




## Speicherstatus (M 6-7)

Mit dieser Funktion können Sie den Speicherstatus des Handy-Speichers oder der Memory Card prüfen. Sie können den Speicherstatus für folgende Bereiche anzeigen:

Handy-Speicher: Java™, Bilder, Töne und Videos

Memory Card: Bilder, Töne, Videos und Andere







1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Meine Sachen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speicherstatus“, und drücken Sie .

4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .

## Spiele & mehr (M 1)
















### Anwendungen ausführen (M 1-1)




Sie können auf Ihrem Telefon Spiele und andere Anwendungen ausführen. Ausführliche Informationen zu den Meine Spiele finden Sie auf Seite 100.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .
3. Führen Sie die Schritte 4 bis 5 unter „Anwendungen ausführen“ auf Seite 100 aus.

### Java™-Displayschoner (M 1-2)

Sie können Anwendungen als Displayschoner für den Standby-Bildschirm herunterladen.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Java™-Displayschoner“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die Displayschoner zu aktivieren bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie anschließend .







6. Wenn Sie „Ein“ gewählt haben, wählen Sie mit  oder  die gewünschte Anwendung aus, und drücken Sie .

#### *Hinweis*

- Sie können in der Liste, die in Schritt 6 angezeigt wird, nur die verfügbaren Displayschoner auswählen.

### Online-Einstellung (M 1-2-2)

Über die Displayschoner-Anwendung können Sie steuern, ob eine Verbindung zum Netz hergestellt werden soll oder nicht.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Java™-Displayschoner“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Online-Einstellung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .







### Hinweis

- Die Änderungen, die Sie an der oben genannten Einstellung vorgenommen haben, während die Anwendung angehalten wurde, werden wirksam, sobald Sie die Anwendung neu gestartet haben.
- Je nach Netz können Sie die o. g. Einstellungen eventuell nicht vornehmen.










### Wartezeit (M 1-2-3)

Sie können die Wartezeit einstellen, bis der Displayschoner aktiviert wird.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Java™-Displayschoner“ auf Seite 111 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Wartezeit“, und drücken Sie .
3. Geben Sie die Wartezeit über die Zifferntasten mit zwei Stellen ein, und drücken Sie .










### Mehr Downloads (M 1-3)

Sie haben die Möglichkeit, Anwendungen herunterzuladen.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Mehr Downloads“, und drücken Sie .  
Die Website, auf der Anwendungen heruntergeladen werden können, wird angezeigt.
4. Führen Sie die Schritte 5 bis 7 unter „Mehr Spiele“ auf Seite 101 aus.







## Einstellungen (M 1-4)

### Einstellungsbildschirm öffnen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Spiele & mehr“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .  
Der Einstellungsbildschirm erscheint. Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen.

### Priorität (M 1-4-1)

Sie können für ankommende Gespräche oder für Alarntöne bei Ausführung einer Anwendung eine Priorität definieren.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gespräch & Alarm“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option aus, und drücken Sie .

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- „Ankommender Ruf“
- „Alarm“

4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Methode aus, und drücken Sie ●.
- „Anrufpriorität“ oder „Priorität“:  
Die Anwendung wird automatisch angehalten, und Sie können das Gespräch entgegennehmen bzw. der Alarm ertönt. Wenn das Gespräch bzw. der Alarm beendet ist, wird Ihnen durch ein entsprechendes Symbol (📞) im Display angezeigt, dass eine angehaltene Anwendung existiert.
  - „Benachrichtigung“:  
Ein Lauftext (Marquee) wird in der ersten Zeile des Bildschirms angezeigt, und die Anwendung wird fortgesetzt. Wenn Sie ⏮ drücken, wird die Anwendung angehalten, und Sie können das Gespräch entgegennehmen. Wenn das Gespräch beendet ist, wird Ihnen durch ein entsprechendes Symbol (📞) im Display angezeigt, dass eine angehaltene Anwendung existiert.

### Lautstärke (M 1-4-2)










Sie können die Lautstärke der Anwendung in einer von fünf Stufen einstellen oder stumm schalten, z. B. den Toneffekt. Wenn die „Ruftonlautstärke“ (S. 139) auf „Stumm“ geschaltet ist, hat diese Einstellung Vorrang.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Lautstärke“. Drücken Sie anschließend ●. Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Drücken Sie ▲, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. ▼, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend ●.

### Beleuchtung (M 1-4-3)










Sie können für die Beleuchtung der Anwendung drei Methoden auswählen:

- „Ein“: Geht bei Ausführung der Anwendung an.
  - „Aus“: Geht bei Ausführung der Anwendung aus, auch wenn eine Taste gedrückt wird.
  - „Standard“: Wie die Einstellung der Beleuchtung des Haupt-Displays. (S. 156)
1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.

2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, „Aus“ oder „Standard“, und drücken Sie .

#### Blinken einstellen

Bei dieser Einstellung wird die Beleuchtung über die Anwendung gesteuert. Wenn Sie „Aus“ wählen, kann die Beleuchtung von der Anwendung nicht eingeschaltet werden.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Blinken“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .







#### Vibration (M 1-4-4)

Wenn die Vibrationsfunktion in der Anwendung eingestellt ist, können Sie bestimmen, ob diese aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Wenn in der Anwendung eine SMAF-Datei angegeben ist, können Sie die Vibrationseinstellung in der SMAF-Datei vornehmen.








#### Hinweis

- *SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) ist ein Format für Musikdaten auf Mobiltelefonen.*

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.
  2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .
- Wenn Sie „Vibration & Ton“ wählen, wird der Ton der SMAF-Datei in der Anwendung mit der Vibrationsfunktion synchronisiert.










### Online-Bestätigung (M 1-4-5)

Sie können einstellen, wie der Bestätigungsbildschirm für die Anwendung beim Starten angezeigt werden soll.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Online-Bestätigung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .  
Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie „Aus“, und drücken Sie .










### Reset (M 1-4-6)

Alle Objekte im Menü „Einstellungen“ zurücksetzen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Reset“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .  
Der standardmäßig eingerichtete Handy-Code lautet „0000“. Ausführliche Informationen zum Ändern des Handy-Codes finden Sie unter „Handy-Code ändern“ auf Seite 185.  
Wenn Sie einen falschen Handy-Code eingeben, kehrt das Display zu Schritt 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 zurück.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zurücksetzen“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Alle Einstellungen im Menü „Einstellungen“ sowie für den Displayschoner werden zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

## Alle Anwendungen löschen

Es werden alle unter „Meine Spiele“ gespeicherten Anwendungen gelöscht. Die vorinstallierte Anwendung kann nicht gelöscht werden.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Reset“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie . Wenn Sie einen falschen Handy-Code eingeben, kehrt das Display zu Schritt 3 unter „Einstellungsbildschirm öffnen“ auf Seite 112 zurück.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alles löschen“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Alle Anwendungen werden gelöscht.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

## Java™ Informationen (M 1-5)

Sie können Informationen zur Java™-Lizenz anzeigen.

## Anwendungen (M 3)


































### Natel (M 3-1)






Sie können Informationen auf der SIM-Karte anzeigen. Wenden Sie sich an den Swisscom Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.

### MP3-Player (M 3-2)

Mit dem MP3-Player können Sie MP3-Tondateien mit der empfohlenen Bitrate von 128 Kbit/s abspielen. MP3-Tondateien mit VBR (Variable Bit Rate) werden nicht unterstützt. Wenn Sie eine Memory Card eingelegt haben, speichern Sie die MP3-Tondateien im Ordner SOUNDS.

#### MP3-Dateien abspielen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
  2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anwendungen“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit ,  die Option „MP3-Player“, und drücken Sie .
  4. Wählen Sie mit ,  den gewünschten Speicher aus, und drücken Sie .  
Die MP3-Tondateien von dem ausgewählten Speicher werden angezeigt.
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte MP3-Tondatei aus, und drücken Sie , um mit der Wiedergabe zu beginnen.
    - Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie .
    - Um die Wiedergabe zu wiederholen, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie mit  oder  die Option „Wiederholen Ein“. Drücken Sie anschließend  oder  [Auswahl]. Um die Wiederholung auszuschalten, wählen Sie „Wiederholen Aus“, und drücken Sie . Sie können diese Funktion auch durch Drücken von  ein- bzw. ausschalten.
    - Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie  oder  oder die Seitentaste nach oben bzw. unten.
    - Um an den Anfang der aktuellen Datei zu springen, drücken Sie . Um zur vorherigen Datei zu gelangen, drücken Sie .
    - Um zur nächsten Datei zu springen, drücken Sie .
    - Um ausführliche Informationen zur MP3-Tondatei (Titel, Interpret, Abspielzeit, Bit-Rate, Sampling-Rate) anzuzeigen, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie mit  oder  die Option „Musikdetails“. Drücken Sie anschließend  oder  [Auswahl].









- Um die MP3-Tondatei oder die Reihenfolge in der Play-Liste zu ändern, drücken Sie  [Optionen], und wählen Sie mit  oder  die Option „Meine Klingeltöne“. Drücken Sie anschließend  oder  [Auswahl].

### **Tipp**

- Sie können MP3-Tondateien auch abspielen, indem Sie im Menü „Meine Sachen“ die Option „Töne“ wählen.
- Die Startlautstärke des MP3-Players ist 0, wenn „Ruflautstärke“ (S. 139) auf „Stumm“ eingestellt ist.


















### **MP3-Tondateien sortieren**



Sie können die MP3-Tondateien auf der Memory Card nach Dateiname, Datum oder nach dem Zufallsprinzip (Random) sortieren.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „MP3-Dateien abspielen“ auf Seite 117 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sortierung“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sortierung aus, und drücken Sie .

## **Kalender (M 3-3)**

Mithilfe des Kalenders können Sie Ihre Termine organisieren und verwalten. Sie können diese Termine auf Monatsbasis anzeigen.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anwendungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kalender“, und drücken Sie .  
Der aktuelle Monat wird angezeigt. Das aktuelle Datum ist hervorgehoben.
4. Wählen Sie mit , ,  oder  den gewünschten Tag aus, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Rahmen, und drücken Sie .  
Sie können bis zu drei Termine eingeben.







6. Geben Sie den Termin ein, und drücken Sie . Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32. Um weitere Einträge zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück]. Sie kehren zum Kalender zurück. Die Tage mit Terminen sind unterstrichen.

### Hinweis

- *Der Kalender kann Termine von Januar 2000 bis Dezember 2099 anzeigen.*









### Termin suchen

Sie können im Kalender blättern, um einen bestimmten Termin anzuzeigen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Kalender“ auf Seite 118 aus. Der aktuelle Monat wird angezeigt. Das aktuelle Datum ist hervorgehoben.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gehe zu Datum“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie das Datum ein, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie . Das Datum wird angezeigt.

### Zum Wochenformat wechseln


















Sie können den Kalender auf das Wochenformat umstellen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Kalender“ auf Seite 118 aus. Der aktuelle Monat wird angezeigt. Das aktuelle Datum ist hervorgehoben.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Wochenformat“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie „Montag-Sonntag“, um eine Woche beginnend mit Montag anzuzeigen, bzw. „Sonntag-Samstag“, um eine Woche beginnend mit Sonntag anzuzeigen, indem Sie  oder  und anschließend  drücken.

















## Termine löschen

So löschen Sie einen Termin:











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Kalender“ auf Seite 118 aus.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  den Tag aus, und drücken Sie .
3. Wählen Sie den Termin aus, den Sie löschen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „1 Notiz“, und drücken Sie .
6. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].

So löschen Sie alle Termine für einen bestimmten Tag:

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Kalender“ auf Seite 118 aus.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  den Tag aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

4. Wählen Sie mit  oder  die Option „1 Tag“, um alle Termine an einem Tag zu löschen, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

So löschen Sie alle Termine:

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Kalender“ auf Seite 118 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, um alle Termine zu löschen, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Daten“, um alle Termine zu löschen, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].
















## Alarmsignale (M 3-4)

### Alarm einstellen (M 3-4-1)




Die Alarmfunktion ertönt täglich oder bei einem bestimmten Datum bzw. einer bestimmten Uhrzeit, um Sie an ein wichtiges Ereignis zu erinnern.


Der Alarm funktioniert nicht einwandfrei, wenn die Uhr nicht eingestellt wurde.


Der Alarm funktioniert nur, wenn das Telefon eingeschaltet ist.














1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anwendungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alarmsignale“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Auflistung Alarmzeiten“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Alarmnummer aus, und drücken Sie .  
Sie können bis zu 8 Alarme angeben.

### Nach Einstellen des täglichen Alarms









6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Tägl. Alarm“, und drücken Sie .

7. Geben Sie die Alarmzeit mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie .

Wenn Sie die Zeit im 12-Stunden-Format angeben, drücken Sie , um zwischen „am“ und „pm“ umzuschalten.

8. Wählen Sie mit  oder  die Option „Täglich wiederholen“, und drücken Sie .
9. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .
10. Wählen Sie mit  oder  die Option „Weckstatus“, und drücken Sie .
11. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
12. Drücken Sie  [Speichern].

### Zur Angabe von Datum und Uhrzeit

6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bestimmtes Datum“, und drücken Sie .
7. Geben Sie Alarmdatum und -uhrzeit mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Zeit im 12-Stunden-Format angeben, drücken Sie , um zwischen am und pm umzuschalten.
8. Wählen Sie mit  oder  die Option „Weckstatus“, und drücken Sie .

9. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Ein“ und drücken Sie ●.

10. Drücken Sie ▢ [Speichern].

#### Art des Alarmtons ändern

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.

2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Klingelton auswählen“, und drücken Sie ●.

3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Ton“, und drücken Sie ●.

4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie ●.

5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den Alarmton aus. Wenn Sie sich den Ton anhören möchten, drücken Sie ●.

Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie ●.

6. Drücken Sie ▢ [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.

7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Auswählen“, und drücken Sie ● oder ▢ [Auswahl].

#### Vibration des Alarms ändern

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.

2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Klingelton auswählen“, und drücken Sie ●.

3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Vibration“, und drücken Sie ●.

4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie ●.

#### Dauer des Alarms ändern

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.

2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Klingelton auswählen“, und drücken Sie ●.


3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Dauer“, und drücken Sie ●. Die aktuelle Dauer wird angezeigt.

4. Geben Sie über die Zifferntasten die Dauer mit 2 Stellen ein (02 bis 59 Sekunden). Drücken Sie anschließend ●.



### Alarmeinstellungen ändern

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie ●.
3. Ändern Sie die Alarmeinstellungen.  
Ausführliche Informationen zum Ändern von Alarmeinstellungen finden Sie unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121.



### Alarmpfunktion ausschalten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Weckstatus“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Aus“, und drücken Sie ●.
4. Drücken Sie  [Speichern].

### Alarmeinstellung zurücksetzen













1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Alarm zurücksetzen“, und drücken Sie ●.
4. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].

### Alle Alarmeinstellungen zurücksetzen (M 3-4-2)

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Alarm einstellen“ auf Seite 121 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Weckrufe zurücksetzen“, und drücken Sie ●.
3. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 3  [Nein].

## Rechner (M 3-5)


Der Rechner führt die vier arithmetischen Grundfunktionen mit maximal 12 Stellen aus.


1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anwendungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Rechner“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit ,  die Option „Rechner“, und drücken Sie .


Der Rechner wird auf dem Display angezeigt.


5. Die wichtigsten Rechenfunktionen.



Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie .

Um die eingegebene Zahl oder den Operanden zu löschen, drücken Sie  [Löschen].









Um die Berechnung durchzuführen, drücken Sie .

6. Wenn Sie eine neue Berechnung durchführen möchten, drücken Sie  [Löschen].






### Währungsumrechnung (M 3-5-2)

Sie können den Rechner auch für die Umrechnung von Währungen verwenden. Hierfür müssen Sie einen Wechselkurs eingeben.

Wechselkurs eingeben

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Rechner“ aus.
2. Wählen Sie mit ,  die Option „Wechselkurs“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Fremdw. → Landesw.“ oder „Landesw. → Fremdw.“, und drücken Sie .
4. Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie . Um alle Ziffern zu löschen, drücken Sie  [Löschen].

## Währung umrechnen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Rechner“ auf Seite 124 aus.
2. Geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten, und drücken Sie  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Landeswährung“ oder „Fremdwährung“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].  
Das Ergebnis wird angezeigt.  
Wenn Sie in Schritt 3 „Wechselkurs“ wählen, können Sie einen Wechselkurs festlegen.

### Hinweis









- Sie können Schritt 2 nicht ausführen, wenn ein arithmetisches Symbol (+, -, × oder ÷) angezeigt wird.

## Voice-Recorder (M 3-6)










Mit dieser Funktion können Sie eine Sprachnotiz mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufzeichnen. Eine Sprachnotiz kann Sie beispielsweise an einen Termin erinnern, oder Sie können sie mit einer MMS-Nachricht versenden. Die aufgezeichnete Sprachnotiz wird im Telefonspeicher oder auf der Memory Card gespeichert. Sprachnotizen werden im „amr“ formatieren gespeichert.









### Speicher auswählen

Wenn Sie eine Memory Card eingelegt haben, können Sie den Speicherort auswählen, bevor Sie Sprachnotizen aufnehmen.




1. Drücken Sie Modus Voice Recorder  [Optionen].  
Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neue Töne speichern auf“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“, „Memory Card“ oder „Auswahl“, und drücken Sie .

### Sprachnotiz aufzeichnen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anwendungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Voice-Recorder“, und drücken Sie .









4. Drücken Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.  
Um die Aufzeichnung vor Ende der Aufnahmezeit zu beenden, drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, um die Sprachnotiz zu speichern, und drücken Sie . Wenn Sie beim Speichern „Auswahl“ gewählt haben, keine Memory Card eingelegt ist bzw. der Speicher bald voll ist, wählen Sie mit  oder  die Option „Auf Handy speichern“ oder „Auf Karte speichern“, und drücken Sie .

#### **Tipp**






- Sie können eine Sprachnotiz auch aufzeichnen, indem Sie im Standby-Modus  und dann  drücken, während das Hauptmenü angezeigt wird, anstatt die Schritte 1 bis 3 auszuführen.
- Wenn Sie die Sprachnotiz erneut aufnehmen möchten, wählen Sie in Schritt 5  [Abbrechen]. Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 4 zurück.

#### **Modus für Aufnahmezeit auswählen**



Sie haben die Möglichkeit, den Modus für die Aufnahmezeit auszuwählen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Sprachnotiz aufzeichnen“ auf Seite 125 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aufnahmezeit“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lange Sprachnachr.“ oder „Zum Versenden“, und drücken Sie .





#### **Sprachnotiz abspielen**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Sprachnotiz aufzeichnen“ auf Seite 125 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Wiedergabe“, und drücken Sie .
3. Drücken Sie . Die aufgezeichnete Sprachnotiz wird abgespielt. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie .

### **Tipp**

- Die Lautstärke hängt von der Einstellung der Ruftonlautstärke ab (S. 139). Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie  oder  oder die Seitentaste nach oben bzw. unten. Die Lautstärke ist 0, wenn „Ruftonlautstärke“ auf „Stumm“ eingestellt ist, bzw. 1, wenn „Ansteigender Ton“ eingestellt ist.

### **Sprachnotizen versenden**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Sprachnotiz aufzeichnen“ auf Seite 125 aus.
2. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern und senden“, und drücken Sie .
4. Führen Sie die Schritte 4 bis 6 unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 aus.

### **Hinweis**














- „Speichern und senden“ wird nach der Aufnahme einer langen Sprachnachricht nicht angezeigt.

## **Melodieneditor (M 3-7)**




Sie haben die Möglichkeit, einen Originalklingelton zusammenzustellen und die Melodie an eine MMS anzuhängen und zu verschicken.

Sie können bis zu 95 Töne × 32 Stimmen, 190 Töne × 16 Stimmen oder 380 Töne × 8 Stimmen pro Melodie eingeben. Der Originalklingelton wird im Handy-Speicher gespeichert.





### **Eigenen Originalklingelton erstellen (M 3-7-1)**


1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Anwendungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Melodieneditor“. Drücken Sie anschließend .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neue erstellen“, und drücken Sie .
5. Geben Sie den Titel ein.  
Es können bis zu 24 Zeichen eingegeben werden. Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.
6. Drücken Sie .






7. Wählen Sie mit  oder  ein Tempo aus, und drücken Sie .

Das Musiktempo wird nachfolgend beschrieben.



- „Allegro (schnell)“:  150
- „Moderato (normal)“:  125
- „Andante (langsam)“:  107
- „Adagio (sehr langsam)“:  94

Das Tempo wird durch die Anzahl der Viertelnoten (  ) bestimmt, die pro Minute abgespielt werden.


8. Wählen Sie mit  oder  die Option „8 Akkorde“, „16 Akkorde“ oder „32 Akkorde“, und drücken Sie .

9. Geben Sie mit den Zifferntasten Tonleiter und Pausen an.

Ausführliche Informationen zur Angabe von Tonleiter und Pausen finden Sie unter „Tonleiter und Pausen angeben“ auf Seite 129.


10. Drücken Sie  oder , um die Art von Noten und Pausen anzugeben.


Ausführliche Informationen zur Angabe von Noten und Pausen finden Sie unter „Arten der Noten und Pausen angeben“ auf Seite 130.


11. Drücken Sie , nachdem Sie eine Note eingegeben haben.


Geben Sie die nächste Note ein, nachdem sich der Cursor nach rechts bewegt hat.





12. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 11, um weitere Noten einzugeben.




Wenn Sie während der Eingabe  drücken, wird die eingegebene Melodie abgespielt.

Wenn Sie bei der Eingabe von Noten  [Optionen] drücken und „Vor Cursor absp.“ wählen, wird die angezeigte Melodie bis zur Cursorposition abgespielt.

Wenn Sie  [Optionen] drücken und „Melodie auswählen“ wählen, können Sie einen anderen Akkord auswählen. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 11, um Noten für den neuen Akkord einzugeben.

13. Drücken Sie nach Beendigung der Eingabe  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.

14. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

15. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie .

Der Originalklingelton wird im Handy-Speicher gespeichert.

### Hinweis

- Reicht der Speicherplatz im Handy-Speicher nicht mehr aus, wird die Meldung „Max. Kapazität: 1000 Nicht registriert.“ oder „Nicht genug Speicher“ angezeigt. Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 15 zurück. Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem Sie nicht mehr benötigte Daten gelöscht haben (S. 105).
- Melodien, die aus zu vielen kurzen Noten (Sechzehntel und Triolen) bestehen, können in Schritt 12 nicht abgespielt werden. Die folgende Meldung erscheint: „Abspielen nicht möglich, da zu viele Noten pro Sek.“. Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 9 zurück. Es kann auch die Meldung „Speichern nicht möglich, da zu viele Noten pro Sek.“ erscheinen, wonach ebenfalls der Bildschirm von Schritt 9 angezeigt wird. Reduzieren Sie die Anzahl der Melodien, ersetzen Sie kurze Noten, löschen Sie Triolen usw., um das Problem zu beheben.

### Tonleiter und Pausen angeben

Geben Sie mit den unten aufgeführten Tasten Tonleiter und Pausen an.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Ti	Pause
1 <b>do</b>	2 <b>abc</b>	3 <b>def</b>	4 <b>ghi</b>	5 <b>jkl</b>	6 <b>mno</b>	7 <b>pqrs</b>	0 <b>...</b>


Wenn Sie die oben aufgeführten Tasten jeweils einmal drücken, wird eine Viertelnote in der mittleren Skala angegeben (keine Kennzeichnung).

Wenn Sie wiederholt auf die gleiche Taste drücken, durchwechselt die Note die verfügbaren Oktavenbereiche.




Wenn Sie ▲ oder ▼ drücken, während eine Note ausgewählt ist, verändert sich der Notenwert um jeweils einen Halbtonschritt nach oben oder unten.

Bei Eingabe der Pause wird eine Viertelpause angegeben.




## Arten der Noten und Pausen angeben

Geben Sie die Noten und Pausen durch wiederholtes Drücken von **[N+0]** oder **[#]** an.

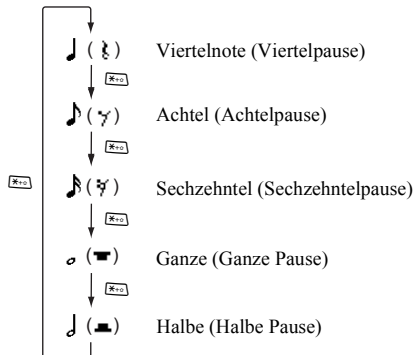

Wenn Sie eine punktierte Note oder Triole erstellen möchten, drücken Sie **[9+0]**, nachdem Sie die Zielnote ausgewählt haben.



## Hinweis

- Sie können keine punktierte Sechzehntel (Sechzehntelpause) oder punktierte Ganze (Ganze Pause) erstellen.
- Für eine Triole müssen Sie drei aufeinander folgende Noten eingeben.

Um einen Haltebogen anzugeben, drücken Sie **[8+0]**, nachdem Sie die Zielnoten ausgewählt haben.











Es wird ein Unterstrich ( \_ ) neben der Note angezeigt; die Note wird mit der nächsten verbunden.

Um die nächste Note einzugeben, drücken Sie **[>]**, und bewegen Sie den Cursor nach rechts. Wiederholen Sie den Vorgang auf der vorhergehenden Seite.

Wenn sich der Cursor neben einer Note befindet, können Sie die Note direkt links neben dem Cursor wiederholen, wenn Sie **[<]** oder **[<]** drücken.

## Instrument auswählen

Das Telefon kann Noten mit verschiedenen Instrumenten abspielen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 13 unter „Eigene Originalklingelton erstellen“ auf Seite 127 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Instrument auswählen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  eine Instrumentenkategorie aus.
4. Wählen Sie mit  oder  einen Ton aus. Wenn Sie  [Optionen] drücken und „Aktuelle Melodie abspielen“ wählen, wird die eingegebene Melodie mit dem ausgewählten Instrument abgespielt. Wenn Sie  [Optionen] drücken und „Töne bestätigen“ wählen, werden die Silben mit dem ausgewählten Instrument abgespielt.
5. Drücken Sie .  
Nun können Sie eine Melodie erstellen.

Sie können aus den folgenden 128 Grundinstrumenten und 61 Zusatzinstrumenten auswählen.

### Grundinstrumente

Kategorie	Instrument	Kategorie	Instrument
Klavier	Piano	Glockenspiel	Celesta
	Klavier, hell		Glockenspiel
	E-Flügel		Spieluhr
	Honky-Tonk		Vibraphon
	E-Klavier 1		Marimba
	E-Klavier 2		Xylophon
Orgel	Harfe	Gitarre	Röhrenglocken
	Clavinet		Laute
	Leierkasten		Nylongitarre
	Perc.-Orgel		Stahlgitarre
	Rock-Orgel		Jazzgitarre
	Kirchenorgel		Git. sauber
	Harmonium		Git. gedämpft
Akkordeon	Git. übersteuert		
Mundharmonika	Git. verzerrt		
Bandeon	Git. Harmonien		
Bass	Bass akustisch	Streicher 1	Geige
	Bass Finger		Bratsche
	Bass gezupft		Cello
	Bass bundlos		Kontrabass
	Slap Bass 1		Str. Tremolo
	Slap Bass 2		Str. Pizzicato
	Synth-Bass 1		Harfe
	Synth-Bass 2		Pauken

Kategorie	Instrument	Kategorie	Instrument
Streicher 2	Str. Ensemble 1 Str. Ensemble 2 Synth-Str. 1 Synth-Str. 2 Lead-Stimme Ohh-Stimme Synth-Stimme Orchester	Blech- bläser	Trompete Posaune Tuba Tromp. ged. Franz. Horn Bläasersatz Synth-Blech 1 Synth-Blech 2
Holz- bläser	Sopransax. Altsaxophon Tenorsaxophon Baritonsax. Oboe Englischhorn Fagott Klarinette	Flöten/ Pfeif.	Piccoloflöte Flöte Blockflöte Panflöte Flasche geb. Asiatische Flöte Pfeifen Ocarina
Synth- Lead	Lead Rechteck Lead Sägez. Calliop Chiff Charang Voice Lead Fifth Bass u. Lead	Synth- Flächen	New Age Warm Polysynth Chor Streicher Metallisch Halo Sweep

Kategorie	Instrument	Kategorie	Instrument
Synth- Effekte	Regen Soundtrack Klirren Atmosphäre Helligkeit Gnome Echos Computersound	Ethnisch	Sitar Banjo Shamisen Koto Kalimba Dudelsack Fiedel Shanai
Schlag- zeug	Glocke Agogo-Bell Stahltrommeln Holzblock Taiko-Trommeln Melodic Tom Synth-Trommel Becken rückw.	Effekte	Git. quietschen Atemgeräusch Wellenrauschen Vogelzwitichern Telefonklingeln Hubschrauber Applaus Hammer

## Erweiterte Instrumente

Kategorie	Instrument	Kategorie	Instrument
Trom- meln (FM)	SeqClick H	Trom- meln (FM)	Elektr. Pauke H
	Besenschlag leicht		Elektr. Pauke N
	Besenwirbel N		Agogo H
	Besenschlag		Agogo N
	Besenwirbel H		Cabasa
	Snare Roll		Maracas
	Kastagnette		SambaPfeife H
	Stöcke		SambaPfeife N
	Randschlag offen		Guiro kurz
	Randschlag geschl.		Guiro lang
	Händeklatschen		Holzstäbe
	Reitbeckenkuppe		Holzblock H
	Tambourine		Holzblock N
	Kuhglocke		Cuica ged.
	Gegenschlaginstrument		Cuica offen
	Bongo H		Triangel ged.
	Bongo N		Triangel offen
	Conga H ged.		Schüttelrohr
	Conga H offen		Schlittenschellen
	Conga N		Glockenbaum

Kategorie	Instrument	Kategorie	Instrument
Trom- meln (WT)	Schnarrentrommel N	Trom- meln (WT)	Tom-Tom hoch
	Schnarrentrommel M		Pedalbecken geschl.
	Schnarrentrommel H		Pedalbecken
	Basstrommel N		Pedalbecken offen
	Basstrommel M		Schlagbecken 1
	Basstrommel H		Schlagbecken 2
	Stand-Tom N		Beckenanschlag 1
	Stand-Tom H		Beckenanschlag 2
	Tom-Tom niedrig		Chinabecken
	Tom-Tom mittel N		Zischbecken
Tom-Tom mittel H			

## Lautstärke des Originalklingeltons einstellen


Für die Einstellung der Lautstärke des Originalklingeltons stehen für jede Melodie 3 Stufen zur Verfügung.


Bei der Auslieferung dieses Telefons ist die Lautstärke des Originalklingeltons auf „Laut“ eingestellt.












1. Führen Sie die Schritte 1 bis 13 unter „Eigenen Originalklingelton erstellen“ auf Seite 127 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Lautstärke“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Lautstärke aus. Wenn Sie ▢ [Spielen] drücken, wird der Originalklingelton in der ausgewählten Lautstärke abgespielt.
4. Drücken Sie ●.  
Sie können nun einen Originalklingelton erstellen.

## Originalklingelton bearbeiten (M 3-7-2)


1. Drücken Sie ●, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit ▲, ▼, ● oder ► die Option „Anwendungen“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Melodieneditor“. Drücken Sie anschließend ●.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie ●.
5. Wählen Sie den Originalklingelton aus, den Sie bearbeiten möchten, indem Sie ▲ oder ▼ und anschließend ▢ [Optionen] drücken. Das Optionsmenü wird angezeigt.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Daten bearbeiten“, und drücken Sie ● oder ▢ [Auswahl].
7. Ändern Sie den Titel, und drücken Sie ●.
8. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ ein Tempo aus, und drücken Sie ●.
9. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Anzahl der Stimmen aus, und drücken Sie ●.
10. Wählen Sie mit ● oder ► eine Note aus, und bearbeiten Sie diese.  
Achten Sie beim Hinzufügen von Noten darauf, die Note an der richtigen Cursorposition einzugeben.

Um eine Note zu löschen, drücken Sie kurz  [Löschen].




Um alle Töne zu löschen, halten Sie  [Löschen] länger gedrückt.

11. Drücken Sie nach dem Bearbeiten  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
12. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
13. Wählen Sie mit  oder  die Option „Speichern“, und drücken Sie .
14. Wählen Sie mit  oder  die Option „Überschreiben“, und drücken Sie . Der Originalklingelton wird geändert. Wenn Sie „Neu“ wählen, wird die vorhandene Melodie nicht geändert. Der Rufton wird als neuer Originalklingelton registriert.

### Hinweis

- Wenn Sie die Anzahl der Stimmen in Schritt 9 ändern, wird unter Umständen ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Wenn Sie  [Ja] drücken, wird möglicherweise ein Teil der Melodie gelöscht.
- Achten Sie beim Hinzufügen von Noten in Schritt 10 darauf, dass Sie höchstens 380 Noten (für Melodien mit 8 Stimmen) bzw. 190 Noten (für Melodien mit 16 Stimmen) bzw. 95 Noten (für Melodien mit 32 Stimmen) eingeben können.


### Tipp

- Um die Melodie zu löschen, drücken Sie  [Optionen] und dann  oder  [Auswahl], nachdem Sie „Hinter Cursor lösche.“ bzw. „Vor Cursor löschen“ gewählt haben. Sie können die Melodie vor oder nach dem Cursor löschen.

### Noten kopieren und einfügen

Sie haben die Möglichkeit, Teile einer Melodie an eine andere Stelle zu kopieren oder zu verschieben.

Sie können nur Originalklingeltöne oder bearbeitbare Melodien kopieren oder verschieben.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 9 unter „Originalklingelton bearbeiten“ auf Seite 134 aus.
2. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.



3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Kopieren“ oder „Ausschneiden“, und drücken Sie ● oder ▢ [Auswahl].
4. Stellen Sie den Cursor mit ◀ oder ▶ an die erste Note, die kopiert oder ausgeschnitten werden soll, und drücken Sie ●.
5. Stellen Sie den Cursor mit ◀ oder ▶ an die letzte Note, um den Bereich zu markieren, und drücken Sie ●.  
Der markierte Bereich wird in den Zwischenspeicher gestellt. Wenn Sie in Schritt 3 „Ausschneiden“ gewählt haben, wird der markierte Bereich ausgeschnitten.
6. Drücken Sie ▢ [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼, die Option „Einfügen“, und drücken Sie ● oder ▢ [Auswahl].
8. Stellen Sie den Cursor mit ◀ oder ▶ an die Stelle, an der Sie die Noten einfügen möchten, und drücken Sie ●.  
Die zwischengespeicherten Noten werden eingefügt.

## Telefon Hilfe (M 3-8)

Sie können eine Liste mit Anleitungen anzeigen, die Sie durch die Funktionen Ihres Telefons führen.

1. Drücken Sie ●, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit ▲, ▼, ◀ oder ▶ die Option „Anwendungen“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Telefon Hilfe“, und drücken Sie ●.  
Die Hilfe wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Funktion aus.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ▢ [Zurück].

## Profile (M 7)










Sie können die Töne des Telefons (z. B. Ruftonlautstärke, Tastentöne usw.) individuell einstellen.

Sie können die Ton- und Vibrationseinstellung für jedes Profil einzeln vornehmen.

Es stehen fünf Profile einschließlich einem benutzerdefinierten Profil zur Verfügung:


- Normal
- Draussen
- Auto
- Headset
- Lautlos


### Profil aktivieren


1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Profile“, und drücken Sie .  
Der Profilbildschirm erscheint.
3. Wählen Sie mit ,  das gewünschte Profil aus, und drücken Sie .


### Hinweis


- *Nachdem Sie ein Profil aktiviert haben, wird das entsprechende Symbol des Profils im Standby-Bildschirm angezeigt:*

 **Normal:** *Standardeinstellung (wird im Standby-Bildschirm nicht angezeigt).*

 **Draussen:** *In geschäftigen Umgebungen.*


 **Auto:** *Zur Verwendung im Auto (bei Anschluss einer Freisprecheinrichtung).*

 **Headset:** *Zur Verwendung mit einem Headset (verbunden über Bluetooth).*


















 **Lautlos:** *Für Orte, an denen Ruhe erforderlich ist.*

*Alle Töne sind stumm geschaltet; Anrufe werden durch die Vibrationsfunktion angekündigt.*











### Tipp

- *Um den Profilbildschirm im Standby-Modus anzuzeigen, können Sie  ca. 2 Sekunden gedrückt halten, anstatt die Schritte 1 und 2 auszuführen.*

## Profile personalisieren

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Profile“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie das Profil aus, das Sie personalisieren möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Personalisieren“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Einstellung aus, die Sie personalisieren möchten, und drücken Sie .
6. Ändern Sie die gewünschte Einstellung.  
Ausführliche Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den Seiten 139 bis 144.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Speichern], um die Änderungen zu übernehmen.

## Profileinstellungen zurücksetzen

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „Profile personalisieren“ aus.
2. Wählen Sie das Profil aus, das Sie zurücksetzen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Standardeinstellungen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
4. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].









### **Hinweis**

- Wenn Sie in Schritt 4 einen falschen Handy-Code eingegeben haben, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.

## Ruftonlautstärke
















Sie können die Ruftonlautstärke in sechs Stufen oder als ansteigenden Ton einstellen.

Ist die Ruftonlautstärke auf „Stumm“ gestellt, ist damit auch die Lautstärke der Anwendungen ausgeschaltet.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ruftonlautstärke“, und drücken Sie . Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. , um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend . Um die Option „Ansteigender Ton“ auszuwählen, drücken Sie bei Stufe 5 .141 Um die Option „Stumm“ auszuwählen, drücken Sie bei Stufe 1 .

## Klingelton auswählen

Sie können die Art des Ruftons aus 28 Tönen mit 5 Tonmustern, 13 Toneffekten und 10 Melodien auswählen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Ton im Handyspeicher als Standardklingelton auszuwählen (ausgenommen das AMR/WAVE-Format und MP3-Format).







1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Klingelton auswählen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten.  
Wenn Sie sich den Ton anhören möchten, drücken Sie .  
Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Auswählen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

### Hinweis


- Wenn Sie einen Klingelton löschen, der einen Ton im Handy-Speicher verwendet, wird der Standardklingelton übernommen.

## Vibration

Wenn die Vibrationsfunktion eingestellt ist, vibriert das Telefon bei ankommenden Gesprächen unabhängig von der Ruftonlautstärke und den Toneinstellungen.







1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .

### Tipp

- Wenn Sie in Schritt 3 die Option „Vibration & Ton“ auswählen, wird die Vibrationseinstellung mit Ihrer Melodie synchronisiert. Beachten Sie, dass nicht alle Melodien die Funktion „Vibration & Ton“ unterstützen. Wenn Sie eine solche Melodie auswählen, wird die Vibrationsfunktion nur durch Wählen der Option „Einschalten“ in Schritt 3 aktiviert.
- Wenn Sie in Schritt 3 „Einschalten“ oder „Vibration & Ton“ auswählen, wird „“ im Standby-Bildschirm angezeigt.

## Lichtfarbe

Sie können für jedes Profil eine von 7 Farben und ein Muster auswählen und diese während eines eingehenden Gesprächs ändern.




1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lichtfarbe“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Lichtfarbe oder das Muster aus, und drücken Sie .
















### Tipp

- Wenn Sie in Schritt 3 „Disco“ auswählen, blinken bei einem eingehenden Gespräch alle sieben Farben.







## Tastentöne

Wenn Sie den Tastenton einschalten, erhalten Sie bei Betätigung der Tasten eine akustische Rückmeldung.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Tastentöne“, und drücken Sie .

























3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Aus“ wählen, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. , um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .
7. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorinst. Töne“, „Meine Klingeltöne“ oder „Tastenton“, und drücken Sie .

Wenn Sie in Schritt 7 „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“ ausgewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus. Fahren Sie ansonsten mit Schritt 9 fort.

8. Wählen Sie den Tastenton aus.  
Ausführliche Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Klingelton auswählen“ auf Seite 139.
9. Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .
10. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie .

## Warntöne

Wenn Sie diese Funktion einschalten, gibt Ihr Telefon beim Auftreten eines Fehlers einen Warnton ab.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Warntöne“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .  
Wenn Sie „Aus“ wählen, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Lautstärke“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. , um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton“, und drücken Sie .
7. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie .
8. Wählen Sie den Warnton aus.  
Ausführliche Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Klingelton auswählen“ auf Seite 139.
9. Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .
10. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie .

## Einschalt-/Ausschaltmelodie

Sie können das Telefon so einstellen, dass beim Ein- und Ausschalten ein Ton abgegeben wird. Sie können für diesen Ton die Lautstärke, Dauer und Melodie festlegen.











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Einschalt-Melodie“ oder „Ausschalt-Melodie“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie ●.  
Wenn Sie „Aus“ wählen, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt 1 zurück.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Lautstärke“, und drücken Sie ●.
5. Drücken Sie ▲, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. ▼, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend ●.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Töne“, und drücken Sie ●.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie ●.
8. Wählen Sie den Ton aus.  
Ausführliche Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Klingelton auswählen“ auf Seite 139.

9. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Dauer“, und drücken Sie ●.
10. Geben Sie über die Zifferntasten die Dauer des Klingeltons mit zwei Stellen ein (01 bis 10 Sekunden). Drücken Sie anschließend ●.

## Nachrichtensignal







Sie können das Telefon so einstellen, dass beim Eingang von Nachrichten spezielle Töne erklingen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Nachrichtensignal“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „MMS“, „SMS“ oder „WAP“, und drücken Sie ●.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Lautstärke“, und drücken Sie ●.
5. Drücken Sie ▲, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. ▼, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend ●.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Töne“, und drücken Sie ●.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Vorinst. Töne“ oder „Meine Klingeltöne“, und drücken Sie ●.

8. Wählen Sie den Ton aus.  
Ausführliche Informationen zur Auswahl von Klingeltönen finden Sie unter „Klingelton auswählen“ auf Seite 139.
9. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vibration“, und drücken Sie .
10. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einschalten“, „Ausschalten“ oder „Vibration & Ton“, und drücken Sie .
11. Wählen Sie mit  oder  die Option „Dauer“, und drücken Sie .
12. Geben Sie über die Zifferntasten die Dauer des Klingeltons mit zwei Stellen ein (01 bis 15 Sekunden). Drücken Sie anschließend .







## Batteriesignal

Sie können die Lautstärke des Alarmtons einstellen, der ertönt, wenn der Akku fast leer ist.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Batteriesignal“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hoch“, „Niedrig“ oder „Stumm“, und drücken Sie .



## Echo-Reduktion







Diese Funktion dient der Reduzierung störender Echos, insbesondere bei Verwendung der Freisprecheinrichtung.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Echo-Reduktion“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .



## Antw. beliebige Taste

Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Taste außer  oder  [Besetzt] drücken. Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 26.



















1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Profile personalisieren“ auf Seite 138 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Antw. beliebige Taste“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

## Kontakte (M 8)





### Anrufprotokoll (M 8-3)

Das Telefon zeichnet die letzten 10 verpassten Anrufe, entgegengenommenen Anrufe und gewählten Nummern auf.












#### Anrufprotokoll anzeigen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Anrufprotokoll“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit ,  die Option „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Anrufprotokoll wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit ,  die gewünschte Nummer aus, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Nummer wählen möchten, drücken Sie .  
Anruf „1“ ist der letzte Anruf. Wenn Sie  drücken, wird Anruf „2“ angezeigt.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zu Schritt 4 zurückzukehren.

#### Tipp











- Sie können die aufgezeichneten Anrufe auch anzeigen, indem Sie im Standby-Modus  drücken.
- Sie können zwischen den einzelnen Listen wechseln, indem Sie in Schritt 5  oder  drücken, sofern Sie über  in den Standby-Modus geschaltet haben.

#### Nachrichten versenden

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Anrufprotokoll anzeigen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den Anruf aus, an dessen Nummer Sie eine Nachricht versenden möchten, und drücken Sie .  
Der aufgezeichnete Anruf wird im Detail angezeigt.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nachricht erstellen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „MMS“ oder „SMS“, und drücken Sie .
6. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Ausführliche Informationen zum Erstellen von Nachrichten finden Sie unter „MMS-Nachricht verfassen“ auf Seite 66 oder „SMS-Nachrichten verfassen“ auf Seite 78.

## Anrufprotokoll löschen




















Ein Anrufprotokoll löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 unter „Anrufprotokoll anzeigen“ auf Seite 145 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  das Anrufprotokoll aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Anrufprotokoll wird im Detail angezeigt.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Drücken Sie  [Ja].  
Das ausgewählte Anrufprotokoll wird gelöscht.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].








## Ruftimer (M 8-3-4)

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Dauer Ihrer Gespräche anzeigen.







### Dauer des letzten Gesprächs anzeigen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufprotokoll“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ruftimer“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Letzter Anruf“, und drücken Sie .  
Die Dauer des letzten Gesprächs wird angezeigt.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zum Menü für die Anzeige der Gesprächsdauer zurückzukehren.

## Gesamtgesprächszeit anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Dauer des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 146 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Empfangene Anrufe“ oder „Gewählte Nummern“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Anrufe“, und drücken Sie .
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

















## Ruftimer zurücksetzen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Dauer des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 146 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zähler löschen“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Ja].  
Die Zähler werden auf Null zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].





## Gesprächskosten (M 8-3-5)

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Kosten Ihrer Gespräche anzeigen. **Dieser Dienst wird nicht von allen Netzen unterstützt. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter, ob dieses Merkmal zur Verfügung steht.**

## Kosten des letzten Gesprächs anzeigen











1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufprotokoll“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gesprächskosten“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Letzter Anruf“, und drücken Sie .  
Die Kosten des letzten Gesprächs werden angezeigt.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück], um zum Menü für die Anzeige der Gesprächskosten zurückzukehren.

### Gesamtgesprächskosten anzeigen








1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle Anrufe“, und drücken Sie .
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

### Gebühren einrichten

Geben Sie die Gebühren zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten sowie ein Limit für die Gesprächskosten an.










1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kosteneinheiten“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einheiten festlegen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie .
5. Geben Sie die Kosten pro Einheit ein, und drücken Sie   
Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie .
6. Geben Sie eine Währungseinheit ein (max. 3 Zeichen), und drücken Sie .

### Gebühren anzeigen








1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kosteneinheiten“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einheiten lesen“, und drücken Sie   
Die Gebühren werden nun angezeigt.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

### Limit angeben







Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie sichergehen möchten, eine bestimmte Kostengrenze nicht zu überschreiten.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kostenlimit“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Limit festlegen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie .
5. Geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie   
Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie .





### Limit anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kostenlimit“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Limit lesen“, und drücken Sie .  
Das Limit wird angezeigt.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

### Gesprächskosten zurücksetzen

















1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kosten löschen“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Ja].  
Die Kosten werden auf Null zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].

### Restguthaben anzeigen






1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Kosten des letzten Gesprächs anzeigen“ auf Seite 147 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Restguthaben“, und drücken Sie .
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

## Datenzähler (M 8-3-6)

Sie haben die Möglichkeit, die Menge der Bytes anzuzeigen, die während der GPRS-Übertragung übermittelt wurden.










1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
  2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anrufprotokoll“, und drücken Sie .
  4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datenzähler“, und drücken Sie .
  5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Letzte Daten“ oder „Alle Daten“, und drücken Sie .
- Die Menge der übermittelten Bytes wird angezeigt.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

### Datenzähler zurücksetzen











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Datenzähler“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zähler löschen“, und drücken Sie .
3. Drücken Sie  [Ja].  
Der Datenzähler wird auf 0 zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 3  [Nein].

## Schnellwahlliste (M 8-4)

Sie können die Rufnummern anzeigen und verwenden, die in der Schnellwahlliste gespeichert sind.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
  2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Schnellwahlliste“, und drücken Sie .
- Die in der Schnellwahlliste gespeicherten Namen und Rufnummern werden angezeigt.

### Rufnummern in der Schnellwahlliste speichern













1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Schnellwahlliste“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie in der Schnellwahlliste speichern möchten.
3. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummer hinzufügen“ (oder „Eintr. überschreiben“), und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Wählen Sie mit  oder  den Namen aus, den Sie in der Schnellwahlliste speichern möchten. Drücken Sie anschließend .

### **Tipp**

- *Sie können in Schritt 4 weitere Optionen auswählen:  
„Löschen“: Löscht den ausgewählten Eintrag.  
„Alle löschen“: Löscht alle gespeicherten Einträge.*

## **Eigene Nummern (M 8-5)**

Sie können Ihre eigenen Rufnummern (Sprache, Daten, Fax) anzeigen.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Kontakte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eigene Nummern“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Rufnummer aus, die Sie aus „Sprache“, „Daten“ oder „Fax“ anzeigen möchten, und drücken Sie .

### **Hinweis**










- *„Daten“ oder „Fax“ wird bei bestimmten SIM-Karten nicht angezeigt.*



# Einstellungen (M 9)







## Telefoneinstellungen (M 9-1)

### Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Tel.-Einstellungen“, und drücken Sie .  
Der Bildschirm mit den Telefoneinstellungen erscheint. Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen.

### Sprache ändern (M 9-1-1)

Sie können die Sprache ändern, in der das Telefon Meldungen auf dem Display anzeigt.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sprache“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie .

### Tipp









- Sie können auch die Eingabesprache auf dem Texteingabebildschirm ändern. (S. 33)

### Hinweis













- Wenn Sie in Schritt 3 „Automatisch“ gewählt haben, wird die auf der SIM-Karte eingestellte Sprache übernommen.
- Wird die auf der SIM-Karte eingestellte Sprache nicht unterstützt, wird die Standardsprache des Telefons übernommen.

### Datum & Uhrzeit (M 9-1-2)

Sie müssen die richtige Uhrzeit und das korrekte Datum einstellen, damit die zeitabhängigen Funktionen Ihres Telefons einwandfrei funktionieren.













1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum/Zeit einstellen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie den Tag, den Monat, das Jahr und die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie die Zeit im 12-Stunden-Format angeben, drücken Sie , um zwischen „am“ und „pm“ umzuschalten.  
Die Reihenfolge, in der Datum und Uhrzeit angezeigt werden, hängt vom ausgewählten Format ab. Siehe „Datumsformat auswählen“ auf Seite 153 aus.

### Zeitsystem auswählen














1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Zeitformat“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „12 Stunden“ oder „24 Stunden“, und drücken Sie .

### Datumsformat auswählen

Sie können zwischen folgenden Datumsformaten wählen: „Tag.Monat.Jahr“, „Monat-Tag-Jahr“ oder „Jahr/Monat/Tag“.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datumsformat“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Tag.Monat.Jahr“, „Monat-Tag-Jahr“ oder „Jahr/Monat/Tag“, und drücken Sie .

### Uhranzeige einstellen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
  2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie .
  4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anzeigeformat“, und drücken Sie .
  5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhrzeit“, „Datum“ oder „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie .
- Um die Uhr auszublenden, wählen Sie in Schritt 5 die Option „Aus“, und drücken Sie .

### Sommerzeit einstellen

Sie können Ihr Telefon auf die Sommerzeit umschalten lassen, ohne die Uhrzeit selbst ändern zu müssen.






1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Uhr einstellen“, und drücken Sie ●.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Sommerzeit“, und drücken Sie ●.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Ein“, und drücken Sie ●.

### Zeitzone einstellen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Zeitzone einstellen“. Drücken Sie anschließend ●.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Zone ändern“, und drücken Sie ●.
5. Wählen Sie mit ⌂ oder ⌂ die gewünschte Stadt aus, und drücken Sie ●.

### Zeitzone ändern

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Datum & Uhrzeit“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Zeitzone einstellen“, und drücken Sie ●.

4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Benutzerdef. Zone festl.“, und drücken Sie .
5. Geben Sie die Zeitunterschiede mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie .  
Bei jedem Betätigen von  wechseln Sie zwischen – und +.

### Haupt-Display einstellen (M 9-1-3)










Sie können die Einstellungen des Haupt-Displays ändern.





#### Hintergrund für das Haupt-Display

Für den Standby-Bildschirm auf dem Haupt-Display stehen drei Bilder zur Verfügung.

Darüber hinaus können Sie mit der Digitalkamera aufgenommene oder von einer WAP-Seite heruntergeladene Bilder als Hintergrund verwenden.

#### Integrierte Bilder für das Haupt-Display auswählen













1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorgeg. Bilder“, und drücken Sie .










5. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Bild aus, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
6. Drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird eingerichtet.

#### Tip

- Um die Einstellung des Hintergrundbilds zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 4 „Aus“.

#### Bild für das Haupt-Display auswählen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .  
Die Dateinamen der auf dem angegebenen Speicher gespeicherten Bilder werden angezeigt.

6. Wählen Sie mit  oder  das Bild aus, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
7. Drücken Sie .
8. Wählen Sie mit , ,  oder  den Bereich aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird eingerichtet.

### **Hinweis**

- Bestimmte Bilder können aufgrund ihres Bild- bzw. Datentyps nicht verwendet werden.
- Wenn Sie das Telefon für ca. 30 Sekunden nicht bedienen, zeigt der Standby-Bildschirm ein statisches Bild, auch wenn eine Animation ausgewählt ist (hängt von den ausgewählten Daten ab).

### **Beleuchtung**













Sie können das Telefon so einstellen, dass sich die Beleuchtung des Haupt-Displays ein- oder ausschaltet, wenn Sie die Tastatur bedienen oder wenn das optionale Zigarettenanzünder-Ladekabel an Ihr Telefon angeschlossen ist.

Sie können festlegen, wie lange die Display-Beleuchtung eingeschaltet sein soll (1 bis 99 Sekunden), um den Akku zu schonen.


### **Tipp**

- Im Auslieferungszustand ist die Beleuchtung auf 15 Sekunden eingestellt.













### **Display-Beleuchtung ein-/ausschalten**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein/Aus“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die Beleuchtung zu aktivieren bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie anschließend .

Wenn Sie in Schritt 5 „Ein“ gewählt haben:










6. Geben Sie die Dauer der Display-Beleuchtung zweistellig ein, und drücken Sie .

**Beleuchtung bei Anschluss eines Zigarettenanzünder-Ladekabels ein-/ausschalten**  
Ist diese Einstellung aktiviert, schaltet sich die Beleuchtung ein, wenn das Zigarettenanzünder-Ladekabel angeschlossen wird. (Die Beleuchtung des externen Displays geht an, wenn das Telefon geschlossen wird.)

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Im Auto“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die Beleuchtung zu aktivieren bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie anschließend .

## Helligkeit der Beleuchtung einstellen

Sie können die Helligkeit der Beleuchtung des Haupt-Displays in vier Stufen einstellen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Helligkeit“, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  (Hell) oder , um die Helligkeit für eine optimale Anzeige einzustellen.
5. Drücken Sie .

### Hinweis

- Die Helligkeitseinstellung der Beleuchtung gilt nicht für das externe Display.








## Display-Sparbetrieb einstellen

Das Display des geöffneten Telefons wird nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet. Auf diese Weise wird der Akku geschont.

Sie können die Zeit bis zum Einschalten des Sparbetriebs von 2 bis 20 Minuten einstellen.

### Tipp

• Bei Auslieferung des Telefons ist die Wartezeit bis zum Einschalten des Sparbetriebs auf 10 Minuten eingestellt.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Display Sparbetrieb“, und drücken Sie .
4. Geben Sie die Wartezeit über die Zifferntasten mit zwei Stellen ein (02 bis 20 Minuten). Drücken Sie anschließend .

### Hinweis











• Der Sparbetrieb funktioniert nicht, wenn Sie ein Gespräch führen, den WAP-Dienst nutzen oder eine Anwendung ausführen.

## Sparbetrieb unterbrechen

Der Sparbetrieb wird durch Drücken einer Taste oder durch Eingang eines Signals unterbrochen. Die zuerst gedrückte Taste hat nur zur Folge, dass der Sparbetrieb ausgeht. Sie müssen also ein weiteres Mal auf dieselbe oder eine andere Taste drücken, um eine Nummer oder ein Zeichen einzugeben.

## Begrüßungsmeldung einstellen

Sie können die Meldung einstellen, die angezeigt wird, wenn Sie das Telefon einschalten.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Begrüßungsmeldung“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
5. Geben Sie die Meldung ein, und drücken Sie . Sie können bis zu 16 Zeichen als Meldung speichern. Ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter „Zeichen eingeben“ auf Seite 32.

### Tipp

















• Um die Einstellung der Begrüßungsmeldung zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 4 „Aus“.

## Bilder zuordnen


Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Bild auf dem Display angezeigt wird, wenn Sie das Telefon ein- oder ausschalten, einen Anruf erhalten oder der Alarm ertönt.

Sie können Bilder verwenden, die von einer Digitalkamera aufgenommen oder von einer WAP-Seite heruntergeladen wurden.

### Integrierte Bilder auswählen
























1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder zuordnen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  den Bildschirm für das Bild aus, und drücken Sie .
5. Wählen Sie bei der Auswahl von „Einschalten“ oder „Ausschalten“ in Schritt 4 mit  oder  die Option „Animation 1“ oder „Animation 2“, und drücken Sie . Oder wählen Sie mit  oder  die Option „Muster 1“ oder „Muster 2“, und drücken Sie anschließend , wenn Sie in Schritt 4 „Eingehend“ oder „Alarm“ ausgewählt haben.  
Die ausgewählte Animation bzw. das ausgewählte Bild wird angezeigt.
6. Drücken Sie .

### Tip

- Um die Einstellung des Bilds zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 5 „Standard“, und drücken Sie .



## Bilder auswählen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Haupt-Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder zuordnen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  den Bildschirm für das Bild aus, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie . Die Dateinamen der auf dem angegebenen Speicher gespeicherten Bilder werden angezeigt.
7. Wählen Sie mit  oder  das Bild aus, und drücken Sie . Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
8. Wählen Sie mit , ,  oder  den Bereich aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

### Hinweis










- Bestimmte Bilder können aufgrund ihres Bild- bzw. Datentyps nicht verwendet werden.

## Externes Display einstellen (M 9-1-4)

Sie können die Einstellungen des externen Displays ändern.

### Externes Display ein-/ausschalten

Sie können das Telefon so einstellen, dass sich das externe Display ein- bzw. ausschaltet, wenn das Telefon geschlossen wird.














1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „LCD ein/aus“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um das externe Display einzuschalten, oder „Aus“, um es auszuschalten, und drücken Sie .

### Hintergrund für das externe Display

Für den Standby-Bildschirm auf dem externen Display stehen drei Bilder zur Verfügung.

Darüber hinaus können Sie mit der Digitalkamera aufgenommene oder von einer WAP-Seite heruntergeladene Bilder als Hintergrund verwenden.






















## Integrierte Bilder für das externe Display auswählen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Vorgeg. Bilder“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Bild aus, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
6. Drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird eingerichtet.

### **Tipp**

- *Um die Einstellung des Hintergrundbilds zurückzunehmen, wählen Sie in Schritt 4 „Aus“.*

## Bild für das externe Display auswählen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hintergrundbild“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bilder“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Speicher“ oder „Memory Card“, und drücken Sie .  
Die Dateinamen der auf dem angegebenen Speicher gespeicherten Bilder werden angezeigt.
6. Wählen Sie mit  oder  das Bild aus, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
7. Drücken Sie .
8. Wählen Sie mit , ,  oder  den Bereich aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird eingerichtet.











### **Hinweis**

- Bestimmte Bilder können aufgrund ihres Bild- bzw. Datentyps nicht verwendet werden.
- Wenn Sie das Telefon für ca. 2 Minuten nicht bedienen, wird im Standby-Bildschirm ein statisches Bild angezeigt, auch wenn eine Animation ausgewählt ist.
- Wenn Sie eine Animation als Hintergrund für das externe Display einrichten, wird der Akku dadurch stark beansprucht, was die Standby-Zeit verkürzen kann. Um den Akku zu schonen, wählen Sie für das externe Display ein statisches Bild als Hintergrund aus, oder deaktivieren Sie den Hintergrund für das externe Display.

Beleuchtung des externen Displays ein-/ausschalten  
Sie können das Telefon so einstellen, dass sich die Beleuchtung des externen Displays ein- bzw. ausschaltet, wenn das Telefon geschlossen wird.










Sie können auch die Dauer der Beleuchtung des externen Displays einstellen (1 bis 99 Sekunden).

### **Tipp**

- Im Auslieferungszustand ist die Beleuchtung auf 15 Sekunden eingestellt.
1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
  2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Beleuchtung“, und drücken Sie .
  4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die Beleuchtung zu aktivieren bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie anschließend .
- Wenn Sie in Schritt 4 „Ein“ gewählt haben:
5. Geben Sie die Dauer der Display-Beleuchtung zweistellig ein, und drücken Sie .











## LCD-Kontrast des externen Displays einstellen

Bei bestimmten Lichtverhältnissen müssen Sie unter Umständen den LCD-Kontrast des externen Displays nachregeln.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „LCD-Kontrast“.  
Drücken Sie anschließend .
4. Drücken Sie  (Hoch) oder  (Niedrig), um den Kontrast für eine optimale Anzeige einzustellen.  
Sie können den LCD-Kontrast mit neun Stufen regeln.
5. Drücken Sie .







## Symbol bei Anruf einstellen





Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Symbol auf dem externen Display angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf erhalten.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Symbol bei Anruf“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  eine Illustration aus „Illustration 1“ bis „Illustration 4“, und drücken Sie   
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
5. Drücken Sie .

## Uhr auf dem externen Display anzeigen

Sie können das Telefon so einstellen, dass auf dem externen Display eine digitale oder analoge Uhr angezeigt wird.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Uhrenanzeige“, und drücken Sie .










4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Digitale Uhr 1“ bis „Digitale Uhr 3“ bzw. „Analoge Uhr 1“ bis „Analoge Uhr 3“, und drücken Sie .  
Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
5. Drücken Sie .

#### **Hinweis**

- Die Einstellung der Uhranzeige für das externe Display hängt von der Einstellung unter „Uhranzeige einstellen“ auf Seite 153 ab.







#### **Symbole auf dem externen Display anzeigen**

Sie können das Telefon so einstellen, dass Symbole auf dem externen Display angezeigt werden.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Externes Display“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Symbolanzeige“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um die Symbolanzeige zu aktivieren, bzw. „Aus“, um sie zu deaktivieren, und drücken Sie .

#### **Telefoneinstellungen zurücksetzen (M 9-1-5)**

Sie haben die Möglichkeit, die Telefoneinstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Telefoneinstellungen öffnen“ auf Seite 152 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Standardeinstellungen“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].










#### **Hinweis**

- Wenn Sie in Schritt 3 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen.

## Rufeinstellungen (M 9-2)








Sie können verschiedene Funktionen und Leistungsmerkmale einstellen.

### Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufeinstellungen“, und drücken Sie .  
Der Bildschirm mit den Rufeinstellungen erscheint. Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen.

### Anklopfen (M 9-2-1)








Wenn Sie während eines Gespräches auch für andere Anrufer erreichbar sein möchten, müssen Sie das Leistungsmerkmal „Anklopfen“ aktivieren.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anklopfen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um das Anklopfmerkmal zu aktivieren bzw. „Aus“, um es zu deaktivieren. Drücken Sie anschließend .
4. Drücken Sie .







### Hinweis

- Das Dienstmerkmal des Anklopfens ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Swisscom Kundendienst.

### Status des Anklopfmerkmals anzeigen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anklopfen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Status“, und drücken Sie .  
Nun können Sie den Status des Anklopfmerkmals anzeigen.
4. Drücken Sie  [Zurück].







### **Zeitzähler anzeigen (M 9-2-2)**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Anruf-Zeitzähler“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .








### **Eigene Rufnummer anzeigen (M 9-2-3)**

Hier können Sie einstellen, ob Ihre Rufnummer angezeigt werden soll, wenn Sie einen Gesprächspartner anrufen.

Dieser Dienst wird nicht von allen Netzen unterstützt. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter, ob dieses Merkmal zur Verfügung steht.







1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eigene Nr. anzeigen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, um Ihre Rufnummer anzuzeigen, bzw. „Aus“, um Ihre Rufnummer zu unterdrücken. Drücken Sie anschließend .

### **Status der Rufnummernanzeige prüfen**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Eigene Nr. anzeigen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Status“, und drücken Sie   
Nun können Sie den Status von „Eigene Nr. anzeigen“ prüfen.
4. Drücken Sie .







### **Hörerlautstärke einstellen (M 9-2-4)**

Sie können die Hörerlautstärke einstellen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Hörerlautstärke“, und drücken Sie .
3. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. , um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie anschließend .

### **Bild bei Anruf (M 9-2-5)**

Das Bild, das dem Anrufer im Telefonbuch zugewiesen ist, wird bei Eingang eines Gesprächs angezeigt.




1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bild bei Anruf“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .




### **Automatische Wahlwiederholung (M 9-2-6)**

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter „Automatische Wahlwiederholung“ auf Seite 25.

### **Automatisches Antworten (M 9-2-7)**







Mit der automatischen Antwortfunktion können Sie Gespräche automatisch entgegennehmen, wenn Sie die Bluetooth-Freisprecheinrichtung via Bluetooth an Ihr Telefon angeschlossen haben. Sie können den Zeitraum angeben, nachdem Ihr Telefon den Anruf annehmen soll.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Autom. Antworten“, und drücken Sie .

3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie .  
Um das automatische Antworten zu deaktivieren, wählen Sie in Schritt 3 die Option „Aus“.







### **Minutenton (M 9-2-8)**

Diese Funktion sendet während eines Gesprächs jede Minute einen Signalton, um Sie über die Gesprächszeit zu informieren.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Minutenton“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .

### **Rufeinstellungen zurücksetzen (M 9-2-9)**

Sie haben die Möglichkeit, die Rufeinstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Rufeinstellungen öffnen“ auf Seite 165 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Standardeinstellungen“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
4. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie in Schritt 4  [Nein].















### **Hinweis**

- *Wenn Sie in Schritt 3 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen, und Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 3 unter „Anklopfen“ auf Seite 165 zurück.*

## **Rufumleitungen (M 9-3)**













Über dieses Dienstmerkmal können Sie ankommende Gespräche unter Angabe bestimmter Bedingungen auf Ihre Combox oder eine andere Rufnummer umleiten und sind dadurch immer und überall, wo es ein Telefon gibt, erreichbar.

### **Anrufe umleiten**


1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Rufumleitungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit ,  die gewünschte Option aus, und drücken Sie .

Die folgenden Rufumleitungen stehen zur Verfügung:

- „Alle Anrufe“: Leitet alle Anrufe sofort um (ohne Klingeln).
- „Wenn besetzt“: Leitet ankommende Gespräche um, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.
- „Keine Antwort“: Leitet ankommende Gespräche um, wenn Sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums abheben.
- „Kein Netz“: Leitet ankommende Gespräche um, wenn sich Ihr Telefon außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder ausgeschaltet ist.

5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .
6. Wenn Sie Gespräche an eine Rufnummer aus dem Telefonbuch umleiten möchten, suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag. Drücken Sie  oder , um das Telefonbuch anzuzeigen. Wählen Sie mit  oder  den gewünschte Eintrag aus, und drücken Sie . Ausführliche Informationen zum Suchen nach Telefonbucheinträgen siehe Schritt 1 bis 4 unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.
7. Wenn Sie Anrufe an eine Rufnummer umleiten möchten, die Sie manuell eingeben können, geben Sie die Rufnummer ein.
8. Drücken Sie .  
Wenn Sie in Schritt 4 „Keine Antwort“ gewählt haben:
9. Wählen Sie den Zeitraum aus 6 Stufen (05 bis 30 Sekunden) durch Drücken von  oder  aus. Drücken Sie anschließend .








#### **Hinweis**

- Wenn Sie eine Rufumleitung mit „Alle Anrufe“ eingerichtet haben, wird „“ auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.






#### **Tipp**

- Wenn Sie in Schritt 5 die Option „Nach Services“ gewählt haben, können Sie zur Rufumleitungsoption in Schritt 4 weitere Optionen auswählen.







### **Status der Rufumleitung anzeigen**

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Anrufe umleiten“ auf Seite 168 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufumleitungsoption aus, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Status“, und drücken Sie .  
Sie können nun den Status der ausgewählten Option anzeigen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

### **Alle Rufumleitungen aufheben (M 9-3-5)**

















1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Anrufe umleiten“ auf Seite 168 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle abbrechen“, und drücken Sie .
3. Drücken Sie  [Ja].  
Alle Rufumleitungen werden aufgehoben.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 3  [Nein].

## Einzelne Rufumleitungen aufheben

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Anrufe umleiten“ auf Seite 168 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufumleitungsoption aus, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .  
Die ausgewählte Rufumleitung wird aufgehoben.

## Memory Card (M 9-4)

### Memory Cards formatieren (M 9-4-1)







1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit , oder  die Option „Memory Card“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit , oder  die Option „Formatieren“, und drücken Sie .
5. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .  
Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
6. Drücken Sie  [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6  [Nein].  
Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung.
7. Drücken Sie .

### Hinweis

- Wenn Sie in Schritt 5 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen, und Sie kehren zum Bildschirm von Schritt 4 zurück.
- Ist die Karte gesperrt, werden Sie aufgefordert, sie zu entsperren. Führen Sie dann die oben genannten Schritte erneut durch.
- Ist die Karte beschädigt, kann sie nicht formatiert werden.

### Informationen zur Memory Card anzeigen (M 9-4-2)

Sie können den Kartentyp (SD-Karte oder MMC), die Kapazität sowie den verbrauchten und freien Speicherplatz anzeigen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Memory Cards formatieren“ auf Seite 170 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Kartendetails“, und drücken Sie .  
Drücken Sie ggf.  oder , um einen Bildlauf durchzuführen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  [Zurück].

### Verbindungen (M 9-5)



















Über dieses Menü können Sie Ihr Telefon mit einem Bluetooth-fähigen Gerät per Bluetooth oder an einen PC per Infrarot oder via USB-Kabel verbinden.

#### Hinweis


- Unter bestimmten Bedingungen kann nicht gleichzeitig auf Memory Card, USB- und Infrarotverbindung zugegriffen werden. Es wird dann eine Warnmeldung angezeigt.


### Bluetooth-Funktion verwenden (M 9-5-1)

Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bluetooth“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bluetooth An/Aus“, und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .











Wenn die Infraroteinstellung aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie diese deaktivieren möchten.

Drücken Sie  [Ja].


Die Bluetooth-Einstellung wurde aktiviert, und im Standby-Bildschirm wird „“ angezeigt.

## Zu koppelnde Geräte suchen

Um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können, müssen Sie nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten suchen, mit denen Sie eine Verbindung mit Ihrem Telefon herstellen möchten. Die ausgewählten Freisprecheinrichtungen und Headsets verfügen derzeit über die Bluetooth-Funktion. Bevor Sie mit der Suche beginnen, halten Sie Ihr Telefon in einer Entfernung von 10 m von dem Gerät.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bluetooth-Funktion verwenden“ auf Seite 171 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Geräte suchen“, und drücken Sie .  
Es werden folgende Kategorien angezeigt: „Headset“, „Freisprecheinrichtung“ und „Alle“.
3. Wählen Sie mit  oder  die Kategorie aus, nach der Sie suchen möchten, und drücken Sie .  
Das Telefon sucht nun nach Geräten innerhalb von 10 Metern Entfernung. Die in der ausgewählten Kategorie gefundenen Geräte werden angezeigt. Wenn Sie „Alle“ gewählt haben, zeigt das Telefon die Geräte aller Kategorien an.
4. Wählen Sie mit  oder  das Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie .  
Wenn Sie in einer anderen Kategorie suchen möchten, wiederholen Sie Schritt 3.
5. Geben Sie Ihren Passcode ein, und drücken Sie .







## Hinweis

- Wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, bevor Sie die Suche in Schritt 2 starten, wird Bluetooth automatisch aktiviert und mit der Suche begonnen.
- Ist die Infrarotfunktion aktiviert, erscheint in Schritt 3 eine Aufforderung zur Deaktivierung dieser Funktion. Drücken Sie  [Ja], um die Funktion zu deaktivieren. In der Kategorieliste „Alle“ in Schritt 3 können nur Freisprecheinrichtungen und Headsets ausgewählt werden.
- Sie können für die Verbindung bzw. Kopplung nur ein Gerät auswählen. Wie Sie das gekoppelte Gerät ändern, erfahren Sie unter „Gekoppelte Geräte“ auf Seite 173.






## Gekoppelte Geräte

Sie haben die Möglichkeit, das gekoppelte Gerät in der Liste zu aktivieren, umzubenennen und zu entfernen.












### Gerät aktivieren

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Zu koppelnde Geräte suchen“ auf Seite 172 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gekoppelte Geräte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Gerät aus, das Sie aktivieren möchten, und drücken Sie .







### Tipp

- Sie können den Akku schonen, wenn Sie Bluetooth bei Nicht-Verwendung deaktivieren. Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion unter „Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten“ auf Seite 171 oder unter „Bluetooth-Funktion automatisch ausschalten“ auf Seite 174.
- Sie können während eines Gesprächs einen Anruf auf das gekoppelte Bluetooth-Gerät umleiten. Drücken Sie  [Optionen]. Wählen Sie anschließend mit  oder  die Option „Bluetooth aktivieren“, und drücken Sie  oder  [Auswahl]. Wenn Sie die Verbindung mit dem gekoppelten Gerät trennen möchten, wählen Sie „Bluetooth deaktivieren“.

## Gerät umbenennen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bluetooth-Funktion verwenden“ auf Seite 171 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gekoppelte Geräte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  den Namen des Gerätes aus, das Sie umbenennen möchten, und drücken Sie anschließend  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Name ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
5. Nennen Sie das Gerät um, und drücken Sie .

## Gerätenamen entfernen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bluetooth-Funktion verwenden“ auf Seite 171 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Gekoppelte Geräte“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  den Namen des Gerätes aus, das Sie entfernen möchten, und drücken Sie anschließend  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.

4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Löschen“, und drücken Sie ● oder ▢ [Auswahl].
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Ein Gerät“, und drücken Sie ●.
6. Drücken Sie ▢ [Ja].  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 6 ▢ [Nein].

### **Tipp**

- Um alle Gerätenamen zu löschen, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Alle Geräte“, und drücken Sie in Schritt 5 ●.

### **Bluetooth-Einstellungen**

Sie können verhindern, dass Ihr Telefon von anderen GX30-Telefonen erkannt wird. Und Sie können die Bluetooth-Funktion automatisch ausschalten, um den Akku zu schonen.

Ihr Telefon zeigen oder verbergen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bluetooth-Funktion verwenden“ auf Seite 171 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Bluetooth-Einstellungen“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Visibilität“, und drücken Sie ●.

4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Allen zeigen“, um zuzulassen, dass andere Bluetooth-fähige Geräte Ihr Telefon erkennen, bzw. die Option „Verbergen“, um dies zu verhindern. Drücken Sie anschließend ●.
















Bluetooth-Funktion automatisch ausschalten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Bluetooth-Funktion verwenden“ auf Seite 171 aus.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Bluetooth-Einstellungen“, und drücken Sie ●.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Bluetooth-Zeitüberschreitung“, und drücken Sie ●.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Dauer, und drücken Sie ●.  
Ihr Telefon schaltet die Bluetooth-Funktion nach der angegebenen Zeit automatisch aus.


## Infrarotfunktion verwenden (für Modem)

Infrarotfunktion ein- oder ausschalten (M 9-5-2)

Über die Infrarotverbindung können Sie Ihr Telefon als Modem verwenden.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Modem über Infrarot“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie .

Wenn die Bluetooth-Einstellung aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie sie deaktivieren möchten.

Drücken Sie  [Ja].
















„“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Infraroteinstellung schaltet sich aus, wenn über die Infrarotverbindung keine Daten mehr übertragen bzw. empfangen werden.

## PC-Software (M 9-5-3)

Wenn Sie von Ihrem Telefon eine Verbindung zu einem PC herstellen, können Sie Bilder, Töne, Videoclips und Telefonbucheinträge übertragen.

Folgen Sie der Anleitung zur Auswahl der Verbindungsmethode (USB oder Infrarot). Auf Seite 191 erfahren Sie, wie Sie die PC-Software erhalten.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Verbindungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „PC-Software“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Datenkabel“ für eine Kabelverbindung bzw. „Infrarot“ für eine Infrarotverbindung. Drücken Sie anschließend .



## Internet-Einstellungen (M 9-6)

### WAP/MMS-Einstellungen

Die WAP- und MMS-Einstellungen bieten verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Bei normalem Betrieb müssen Sie die MMS-Einstellungen nicht ändern.

WAP-Einstellungen (M 9-6-1)

Option	Beschreibung	Funktion
Profilname*	WAP-Profilname (eindeutig)	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Profilname“, und drücken Sie ●. Geben Sie die gewünschten Zeichenfolgen ein, und drücken Sie ●.
IP-Adresse*	IP-Adresse	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „IP-Adresse“, und drücken Sie ●. Geben Sie die IP-Adresse für WAP ein, und drücken Sie ●.
Homepage	Startseite	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Homepage“, und drücken Sie ●. Geben Sie die URL der Startseite ein, und drücken Sie ●.

Option	Beschreibung	Funktion
Port Nummer*	Sicherheitsoption	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Port Nummer“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Port Nummer (1024-65535) ein, und drücken Sie ●.
Verbindungsabfrage	Verbindungsabfrage	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Verbindungsabfrage“, und drücken Sie ●. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Einschalten“ oder „Ausschalten“, und drücken Sie ●.
Verbindungstyp	Träger-Verbindungstyp	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Verbindungstyp“, und drücken Sie ●. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „GPRS“ dann „CSD“, „GPRS“ oder „CSD“, und drücken Sie ●.

GPRS-Einstellungen (Wenn „GPRS“ dann CSD“ oder „GPRS“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese hier eingestellt werden)

Option	Beschreibung	Funktion
APN*	Name des Zugangspunktes	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „APN“, und drücken Sie ●. Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, und drücken Sie ●.
Benutzername	Benutzername	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Benutzername“, und drücken Sie ●. Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie ●.
Passwort	Passwort	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Passwort“, und drücken Sie ●. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie ●.
Linger Time	Abbruchzeit	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Linger Time“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie ●.

CSD-Einstellungen (Wenn „GPRS“ dann CSD“ oder „CSD“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese hier eingestellt werden)

Option	Beschreibung	Funktion
Rufnummer*	Nummer des Zugangspunktes	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Rufnummer“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Nummer des Zugangspunktes ein, und drücken Sie ●.
Leitungstyp	ISDN oder Analog	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Leitungstyp“, und drücken Sie ●. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „ISDN“ oder „Analog“, und drücken Sie ●.
Benutzername	Benutzername	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Benutzername“, und drücken Sie ●. Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie ●.
Passwort	Passwort	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Passwort“, und drücken Sie ●. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie ●.

Option	Beschreibung	Funktion
Linger Time	Abbruchzeit	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Linger Time“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie ●.

\*: Einstellung obligatorisch.

### MMS-Einstellungen (M 9-6-2)

Option	Beschreibung	Funktion
Profilname*	MMS-Profilname (eindeutig)	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Profilname“, und drücken Sie ●. Geben Sie die gewünschten Zeichenfolgen ein, und drücken Sie ●.
IP-Adresse*	IP-Adresse	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „IP-Adresse“, und drücken Sie ●. Geben Sie die IP-Adresse für MMS ein, und drücken Sie ●.
Nachrichten-Server*	MMS-Nachrichten-Server	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Nachrichten-Server“, und drücken Sie ●. Geben Sie die URL des Nachrichtenservers ein, und drücken Sie ●.

Option	Beschreibung	Funktion
Port Nummer*	Sicherheitsoption	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Port Nummer“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Port Nummer (1024-65535) ein, und drücken Sie ●.
Verbindungs- typ	Träger- Verbindungs- typ	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Verbindungstyp“, und drücken Sie ●. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „GPRS“ dann „CSD“, „GPRS“ oder „CSD“, und drücken Sie ●.
GPRS-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „GPRS“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese hier eingestellt werden)		
APN*	Name des Zugangspunk- tes	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „APN“, und drücken Sie ●. Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, und drücken Sie ●.

Option	Beschreibung	Funktion
Benutzer- name	Benutzername	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Benutzername“, und drücken Sie ●. Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie ●.
Passwort	Passwort	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Passwort“, und drücken Sie ●. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie ●.
Linger Time	Abbruchzeit	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Linger Time“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie ●.
CSD-Einstellungen (Wenn „GPRS dann CSD“ oder „CSD“ als Verbindungstyp ausgewählt sind, sollten diese hier eingestellt werden)		























Option	Beschreibung	Funktion
Rufnummer *	Nummer des Zugangspunk- tes	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Rufnummer“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Nummer des Zugangspunktes ein, und drücken Sie ●.
Leitungstyp	ISDN oder Analog	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Leitungstyp“, und drücken Sie ●. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „ISDN“ oder „Analog“, und drücken Sie ●.
Benutzer- name	Benutzername	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Benutzername“, und drücken Sie ●. Geben Sie den Benutzernamen ein, und drücken Sie ●.
Passwort	Passwort	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Passwort“, und drücken Sie ●. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie ●.

Option	Beschreibung	Funktion
Linger Time	Abbruchzeit	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option „Linger Time“, und drücken Sie ●. Geben Sie die Zeit in Sekunden (0-99999) ein, und drücken Sie ●.




\*: Einstellung obligatorisch.

## Konto einrichten

Die Daten zum Einrichten des Kontos erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter.










1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Internet-Einstellungen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „WAP-Einstellungen“ oder „MMS-Einstellungen“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  den Namen des Profils aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie anschließend  [Optionen].
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
7. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie .
8. Bearbeiten Sie die Objekte nacheinander.

## Profil für die Netzverbindung auswählen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 unter „Konto einrichten“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Profilnamen aus, und drücken Sie .

## Netzeinstellungen (M 9-7)







### Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
  2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
  3. Wählen Sie mit ,  die Option „Netzeinstellungen“, und drücken Sie .
- Der Bildschirm mit den Netzeinstellungen erscheint.  
Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen.

### Netz automatisch auswählen (M 9-7-1)










Nach dem Einschalten versucht Ihr Telefon zunächst, mit dem bevorzugten Netz eine Verbindung herzustellen.

Wird Ihr Telefon nicht mit dem Netz verbunden, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um eine Verbindung zum bevorzugten Netz herzustellen.











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit ,  die Option „Netz auswählen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Automatisch“, und drücken Sie .

### Netz manuell ändern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Netz herstellen möchten, das nicht das bevorzugte Netz ist.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit ,  die Option „Netz auswählen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Manuell“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit ,  das gewünschte Netz aus der Liste, und drücken Sie .

### Neues Netz hinzufügen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit ,  die Option „Netz auswählen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ,  die Option „Neues Netz hinzufügen“, und drücken Sie .
4. Gibt es keinen Eintrag, führen Sie den folgenden Schritt aus. Gibt es einen Eintrag, drücken Sie , und gehen Sie zu Schritt 5.
5. Wählen Sie mit ,  die Option „Hinzufügen“, und drücken Sie .

6. Geben Sie den Ländercode ein, und drücken Sie .
7. Geben Sie den Netzcode ein, und drücken Sie .
8. Geben Sie einen neuen Namen für das Netz ein, und drücken Sie .

### Liste der bevorzugten Netze bearbeiten

Position eines Netzes in der Liste der bevorzugten Netze ändern

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen“ auf Seite 182 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Netz auswählen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bevorzugtes Netz“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  den Namen des Netzes aus, dessen Position Sie ändern möchten, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einfügen“ oder „Am Ende hinzufügen“, und drücken Sie .

Netz aus der Liste der bevorzugten Netze entfernen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen“ auf Seite 182 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Netz auswählen“, und drücken Sie .

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Bevorzugtes Netz“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Netz aus, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie .










### Netzkennwort ändern (M 9-7-2)

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Netzeinstellungen öffnen“ auf Seite 182 aus.
  2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Passwort ändern“, und drücken Sie .
  3. Geben Sie das alte Passwort ein, und drücken Sie .
  4. Geben Sie das neue Passwort ein, und drücken Sie .
  5. Geben Sie das neue Passwort erneut ein, und drücken Sie .
- Wenn Sie in Schritt 5 das falsche Kennwort eingeben, kehrt das Display zu Schritt 2 zurück, und Sie werden aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.
6. Drücken Sie .



## Sicherheit (M 9-8)









### Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Sicherheit“, und drücken Sie .

Der Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen erscheint. Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen.

### PIN-Code aktivieren/deaktivieren (M 9-8-1)

Wenn der PIN-Code aktiviert ist, werden Sie beim Einschalten des Telefons aufgefordert, die PIN einzugeben. Ihr PIN-Code ist auf der SIM-Karte gespeichert. Beim Erwerb der SIM-Karte wurde Ihnen dieser Code übergeben. Wenden Sie sich an den Swisscom Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „PIN Eingabe“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie .
5. Drücken Sie .

### Hinweis

- Wenn Sie in Schritt 4 drei Mal hintereinander den falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Um die Sperre wieder aufzuheben, wenden Sie sich an den Swisscom Kundendienst.








### PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code, der auf der Swisscom SIM-Karte gespeichert ist, ändern. Bevor Sie den PIN-Code ändern, wählen Sie in Schritt 3 unter „PIN-Code aktivieren/deaktivieren“ die Option „Ein“.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „PIN Eingabe“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „PIN ändern“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihren vorhandenen PIN-Code ein, und drücken Sie .
5. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein, und drücken Sie .
6. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein, und drücken Sie .  
Wenn Sie einen Code eingeben, der von dem in Schritt 5 eingegebenen Code abweicht, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 5 zurück. Geben Sie nun den richtigen Code ein.
7. Drücken Sie .









## Handy-Sperre (M 9-8-2)


Die Handy-Sperre ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das den unbefugten Gebrauch des Telefons oder bestimmter Funktionen verhindert. Der standardmäßig eingerichtete Handy-Code lautet „0000“.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Sperre“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie . Wenn Sie einen falschen Handy-Code eingeben, werden Sie aufgefordert, den Code erneut einzugeben.

## Handy-Code ändern

Bevor Sie den Handy-Code ändern, wählen Sie in Schritt 3 unter „Handy-Sperre“ die Option „Ein“. Der standardmäßig eingerichtete Handy-Code lautet „0000“.








1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Handy-Sperre“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Code ändern“, und drücken Sie .
4. Geben Sie den alten Handy-Code ein, und drücken Sie .
5. Geben Sie einen neuen Handy-Code ein, und drücken Sie .

6. Geben Sie den neuen Handy-Code erneut ein, und drücken Sie .

Wenn Sie einen Code eingeben, der von dem in Schritt 5 eingegebenen Code abweicht, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 4 zurück. Geben Sie nun den richtigen Code ein.







## PIN2-Code ändern (M 9-8-3)

Der PIN2-Code wird verwendet, um bestimmte Funktionen des Telefons wie Fixnummern und Limits für Gesprächskosten zu schützen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den PIN2-Code ändern.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „PIN2 ändern“, und drücken Sie .
3. Geben Sie Ihren vorhandenen PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Geben Sie einen neuen PIN2-Code ein, und drücken Sie .
5. Geben Sie den neuen PIN2-Code erneut ein, und drücken Sie . Wenn Sie einen Code eingeben, der von dem in Schritt 4 eingegebenen Code abweicht, kehren Sie automatisch zum Bildschirm von Schritt 4 zurück. Geben Sie nun den richtigen Code ein.
6. Drücken Sie .




## Rufsperrre (M 9-8-4)

Mit dieser Funktion können Sie eine Rufsperrre für ankommende und abgehende Gespräche einrichten. Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie eine Geheimzahl, die Ihr Swisscom Kundendienst auf Anfrage mitteilt.





1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufsperrre“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufsperrre aus, und drücken Sie .


Die folgenden Rufsperrren stehen zur Verfügung:

- „Ausl. gespr. sperren“: Sperrt alle abgehenden Gespräche ins Ausland.
- „Nationale Gespräche“: Sperrt alle abgehenden Gespräche ins Ausland, ausgenommen Ihr Heimatland.
- „Eingehend. Anrufe sperren“: Sperrt alle eingehenden Gespräche.








- „Eingeh. Rufe Ausland“: Sperrt alle eingehenden Gespräche, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres eigenen Netzes befinden.
  - „Ausgehend. Anrufe sperren“: Sperrt alle abgehenden Gespräche außer Notrufe.
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Option aus, und drücken Sie .

Die folgenden Rufsperroptionen stehen zur Verfügung:




- „Alle Dienste“: Sperrt alle Dienste.
  - „Sprachanrufe“: Sperrt alle Sprachanrufe.
  - „Daten“: Sperrt alle Datenübertragungen.
  - „Fax“: Sperrt alle Faxübertragungen.
  - „Nachrichten“: Sperrt alle Mitteilungen.
  - „Alles außer Mitteilungen“: Sperrt alle Dienste außer Mitteilungen.
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie . Wenn Sie „Status“ wählen, können Sie den Status der ausgewählten Rufsperroption anzeigen. Drücken Sie nach der Bestätigung auf  [Zurück].











6. Geben Sie das Netzkennwort ein, und drücken Sie . Informationen zum Ändern des Netzkennworts finden Sie unter „Netzkennwort ändern“ auf Seite 183. Die ausgewählte Rufsperrung ist aktiviert. Wenn Sie das falsche Netzkennwort eingeben, wird das eingegebene Kennwort gelöscht. Geben Sie das korrekte Kennwort ein.

#### Alle Rufsperrungen aufheben

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufsperrung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Alle abrechnen“, und drücken Sie .
4. Geben Sie das Netzkennwort ein, und drücken Sie . Alle Rufsperrungen werden aufgehoben.

#### Einzelne Rufsperrungen aufheben











1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Rufsperrung“, und drücken Sie .

3. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufsperrung aus, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufsperrungsoption aus, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Aus“, und drücken Sie .
6. Geben Sie das Netzkennwort ein, und drücken Sie . Die ausgewählte Rufsperrung wird aufgehoben.














#### Fixnummern (M 9-8-5)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Anrufe nur an vordefinierte Nummern getätigt werden.













#### Fixnummern aktivieren

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Fixnummern“, und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“, und drücken Sie . Wenn Sie „Aus“ wählen, wird die Funktion der Fixnummern deaktiviert.








### Neuen Namen hinzufügen








1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Fixnummern“, und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummern bearbeiten“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Neuer Name hinzufügen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
7. Fügen Sie einen Namen und eine Rufnummer hinzu. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von Namen und Rufnummern finden Sie unter „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 39.
8. Drücken Sie  [Speichern] zum Speichern.

### Nach gespeicherten Namen suchen















1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Fixnummern“, und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummern bearbeiten“, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Optionen], um das Optionsmenü aufzurufen.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Suchen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
7. Suchen Sie nach dem Namen.  
Ausführliche Informationen zum Durchsuchen von Telefonbucheinträgen finden Sie unter „Name und Nummer suchen“ auf Seite 43.



### Gespeicherten Namen bearbeiten

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Fixnummern“, und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummern bearbeiten“, und drücken Sie .

5. Wählen Sie den Namen aus, den Sie bearbeiten möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ändern“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].
7. Bearbeiten Sie den Namen.  
Ausführliche Informationen zum Bearbeiten von Namen finden Sie unter „Einträge im Telefonbuch bearbeiten“ auf Seite 44.













### Gespeicherten Namen löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 und 3 unter „Bildschirm mit den Sicherheitseinstellungen öffnen“ auf Seite 184 aus.
2. Wählen Sie mit  oder  die Option „Fixnummern“, und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Nummern bearbeiten“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie den Namen aus, den Sie löschen möchten, indem Sie  oder  und anschließend  [Optionen] drücken.
6. Wählen Sie mit  oder  die Option „Löschen“, und drücken Sie  oder  [Auswahl].

7. Drücken Sie  [Ja].  
Der ausgewählte Name wird gelöscht.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 7  [Nein].

## Basis-Einstellung (M 9-9)

Sie haben die Möglichkeit, die Telefoneinstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit , ,  oder  die Option „Einstellungen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Basis-Einstellung“, und drücken Sie .
4. Geben Sie Ihren Handy-Code ein, und drücken Sie .
5. Drücken Sie  [Ja].  
Sämtliche Einstellungen werden zurückgesetzt.  
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie in Schritt 5  [Nein].

### **Hinweis**

- *Wenn Sie in Schritt 4 einen falschen Handy-Code eingeben, wird der Vorgang abgebrochen.*

## Ihr GX30 mit einem PC verbinden

Sie können folgende Funktionen verwenden, um Ihr GX30 mit einem PC über eine Infrarotschnittstelle oder einen USB-Anschluss\* zu verbinden:

- GSM/GPRS-Modem
- Handset Manager für GX30

\* Erfordert ein optionales USB-Datenkabel XN-1DC30 für den USB-Anschluss..

### **Systemvoraussetzungen**

Betriebssystem: Windows® 98\*, Windows® Me, Windows® 2000\*\*, Windows® XP\*\*\*

- \* Windows® 98 Second Edition, Windows® 98 Service Pack 1
- \*\* Service Pack 4
- \*\*\*Service Pack 1a

Schnittstelle: Infrarot oder USB  
CD-ROM-Laufwerk

### **GSM/GPRS-Modem**

Sie können Ihr GX30 als GSM/GPRS-Modem verwenden, um von Ihrem PC eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Schließen Sie Ihr Telefon über eine Infrarotverbindung oder ein USB-Kabel an Ihren PC an, und installieren Sie die erforderliche Software. Weitere Informationen finden Sie unter „Installation der Software“ auf Seite 192.

### **Modem über Infrarotverbindung**

Um die Modemfunktion über die Infrarotverbindung zu nutzen, lesen Sie „Infrarotfunktion verwenden (für Modem)“ auf Seite 175, und schalten Sie die Modemfunktion ein.

### **Modem über USB-Kabel**

Um die Modemfunktion über ein USB-Kabel zu nutzen, verwenden Sie das o.g. Kabel und lesen Sie die mit dem Kabel mitgelieferten Anleitungen.

Ausführliche Informationen zur unterstützten Software finden Sie auf folgender Website:

<http://www.sharp-mobile.com>

### **Hinweis**

- *Die Modemverbindung ist nicht möglich, wenn eine Verbindung mit dem Handset Manager per Infrarot oder über das USB-Kabel besteht.*

### **Handset Manager**

Sie können Bilder, Töne und Videoclips sowie Telefonbucheinträge zwischen Ihrem Telefon und dem PC übertragen. Die Telefonbucheinträge können Sie auf dem PC verwenden.

Um den Handset Manager zu verwenden, lesen Sie „PC-Software“ auf Seite 175, und stellen Sie auf Ihrem Telefon den Datenübertragungsmodus ein.

Ausführliche Informationen zur unterstützten Software finden Sie auf folgender Website:

<http://www.sharp-mobile.com>




## Installation der Software

1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.  
Der Bildschirm „GX30 CD-ROM“ wird angezeigt.  
Wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, doppelklicken Sie auf [Launcher.exe] auf Ihrer CD-ROM.
2. Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche.  
Der Installationsvorgang beginnt.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

## Hinweis

### Infrarotverbindung

- Die Infrarotschnittstellen müssen direkt aufeinander ausgerichtet sein.

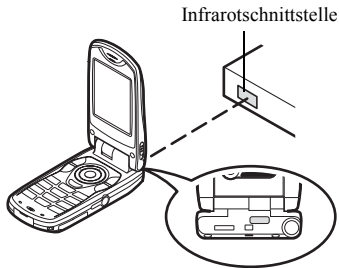

- Der Abstand zwischen den Infrarotschnittstellen darf höchstens 20 cm innerhalb eines Winkels von 30° betragen.
- Sie sollten während der Datenübertragung keine Anrufe tätigen bzw. entgegennehmen. Die Übertragung könnte sonst unterbrochen werden.

### GSM/GPRS-Modem

- Sie sollten keine Gespräche tätigen oder entgegennehmen, wenn Sie das GX30 als GSM/GPRS-Modem verwenden. Die Übertragung könnte sonst unterbrochen werden.
- Bei der Datenübertragung per Infrarot müssen Sie die Infraroteinstellung auf „Ein“ stellen. (S. 175)

### Handset Manager

- Es kann sein, dass große Dateien vom PC nicht auf das Telefon übertragen werden können.
- Wenn Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen, müssen Sie als Verbindungsmethode die PC-Software auswählen. (S. 175)
- Sie können PC-Daten (JPEG, MP3, 3GP, MPEG4 usw.) nicht direkt auf der im Telefon eingelegten Memory Card lesen oder schreiben. Verwenden Sie einen im Handel erhältlichen PC-Kartenadapter oder ein Lese-/Schreibgerät für Speicherkarten, um die Daten vom PC auf die Memory Card zu übertragen.
- Es kann sein, dass das Telefon das USB-Kabel beim Anschließen nicht erkennt, wenn gerade eine Anwendung (Kamera, Meine Sachen, MP3-Player usw.) ausgeführt wird. Schließen Sie das USB-Kabel im Standby-Modus an.
- Die Anwendungen (Kamera, Meine Sachen, MP3-Player usw.) werden nicht ausgeführt, wenn das Telefon über IrDA (Infrarot) oder USB-Kabel an den PC angeschlossen ist.

## Problembhebung

Problem	Lösung
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt und geladen ist.</li> </ul>
Der PIN- oder PIN2-Code wird abgelehnt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Sie den Code korrekt eingegeben haben (4 – 8 Stellen).</li> <li>• Ihre Swisscom SIM-Karte/ geschützten Funktionen werden nach drei vergeblichen Versuchen gesperrt.</li> <li>• Wenden Sie sich an die an den Swisscom Kundendienst wenn Sie nicht über die korrekte PIN verfügen.</li> </ul>
Die SIM-Karte wird gesperrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie den PUK-Code (8 Stellen) ein, der Ihnen vom Mobilfunkanbieter mitgegeben wurde (falls unterstützt).</li> <li>• Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Ihr Telefon wird dann wieder betriebsbereit sein. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Händler.</li> </ul>
Das Display lässt sich schwer lesen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Helligkeit der Beleuchtung des Haupt-Displays ein, und regeln Sie den LCD-Kontrast des externen Displays nach.</li> </ul>

Problem	Lösung
Die Telefonfunktionen lassen sich nicht ausführen, nachdem das Telefon eingeschaltet wurde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie anhand der Anzeige der Funksignalstärke, ob Sie sich im Netzbereich befinden.</li> <li>• Prüfen Sie, ob eine Fehlermeldung beim Einschalten des Telefons angezeigt wird. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an Ihren Händler.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Swisscom SIM-Karte richtig eingesetzt ist.</li> </ul>
Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn beim Einschalten die Meldung „SIM-Karten-Fehler“ angezeigt wird, können Sie Ihre Swisscom SIM-Karte nicht verwenden oder diese ist beschädigt. Wenden Sie sich an den Swisscom Kundendienst.</li> <li>• Prüfen Sie Ihre Einstellungen für Anrufsperrung, Fixnummern, Rufumleitung und den Akkustand.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gerade Daten per Infrarot oder Datenkabel überträgt.</li> <li>• Wenn Sie eine Prepaid-Karte verwenden, sollten Sie Ihr Guthaben prüfen.</li> </ul>

Problem	Lösung
Die Gesprächsqualität ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>An Ihrem aktuellen Standort ist eventuell keine gute Gesprächsqualität möglich (z. B. in einem Auto oder Zug). Gehen Sie an einen Ort, an dem das Funksignal besser übertragen wird.</li> </ul>
Ich kann nicht auf den Netzdienst zugreifen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob Ihr Konto angemeldet wurde und wo der Dienst verfügbar ist.</li> </ul>
Ich kann keine SMS versenden oder empfangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass Sie sich korrekt für den Short Message Service angemeldet haben, dieser Service vom Netz unterstützt wird und die Nummer richtig eingerichtet wurde. Wenden Sie sich ggf. an den Swisscom Kundendienst.</li> </ul>
Ich kann keine Verbindung zum MMS-Dienstanbieter herstellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob MMS-Einstellungen fehlen, inkorrekt sind oder vom Netz eventuell nicht unterstützt werden. Prüfen Sie die Zugangsnummer Ihres Dienstanbieters. Erfragen Sie bei Ihrem Dienstanbieter die korrekten Einstellungen.</li> </ul>

Problem	Lösung
Es ist nur wenig Speicher verfügbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Löschen Sie alle nicht länger benötigten Daten.</li> </ul>
Das Gespräch wird plötzlich beendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magnetisierende Gegenstände wie z. B. esoterische Halsketten in der Nähe des Telefons können dazu führen, dass das Gespräch unterbrochen wird. Halten Sie Ihr Telefon deshalb von solchen Gegenständen fern.</li> </ul>
Im Telefonbuch werden keine Einträge angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für Speicherort (Handy oder SIM) und Gruppenanzeige korrekt sind.</li> </ul>
Fehler bei Faxübertragung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevor Sie Faxnachrichten übertragen, müssen Sie Ihre Fax-Software so konfigurieren, dass die Software-Flusssteuerung verwendet wird.</li> <li>Sie sollten bei der Übertragung von Faxnachrichten das optionale Datenkabel verwenden.</li> </ul>

## **Sicherheitshinweise und Gebrauchsbedingungen**

Ihr Telefon entspricht internationalen Vorschriften, sofern es unter normalen Bedingungen und im Einklang mit den folgenden Anweisungen verwendet wird.

### **GEBRAUCHSBEDINGUNGEN**

#### **Elektromagnetische Wellen**

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon niemals an Bord eines Flugzeugs ein, denn es kann Störungen der elektronischen Systeme des Flugzeugs verursachen. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist gesetzlich verboten, und jede Zuwiderhandlung wird rechtlich verfolgt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon niemals in einem Krankenhaus ein bzw. nur in speziell ausgewiesenen Bereichen.
- Der Gebrauch der Telefonfunktionen kann die Leistungsfähigkeit medizinischer Geräte (Schrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpen usw.) beeinträchtigen. Bringen Sie ein eingeschaltetes Telefon niemals in die Nähe medizinischer Geräte oder in Bereiche, in denen medizinische Geräte genutzt werden. Wenn Sie ein Hörgerät oder einen Schrittmacher tragen, verwenden Sie das Mobiltelefon nur auf der jeweils anderen Seite Ihres Körpers. Das eingeschaltete Mobiltelefon sollte IMMER mindestens 15,24 cm von einem Schrittmacher fern gehalten werden.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht in der Nähe von Gas oder leicht entzündlichen Substanzen ein.
- Beachten Sie die Regelungen zum Gebrauch von Mobiltelefonen an Tankstellen, Chemiewerken und anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

#### **Pflege des Telefons**

- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu öffnen oder zu reparieren. Das Produkt darf nur von autorisierten Fachkräften repariert werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, und setzen Sie es nicht starken Erschütterungen aus. Wenn Sie das Gehäuse verbiegen oder übermäßig fest auf das Display oder die Tasten drücken, kann das Telefon beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons keine Lösungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Transportieren Sie das Telefon nicht in Hosentaschen, da es zerbrechen könnte, wenn Sie sich hinsetzen. Das Display ist aus Glas und extrem zerbrechlich.
- Berühren Sie möglichst nicht den externen Steckverbinder auf der Unterseite des Telefons, da innen liegende empfindliche Komponenten durch statische Aufladung beschädigt werden könnten.

## Akku

- Verwenden Sie für Ihr Telefon nur die vom Hersteller empfohlenen Akkus, Akkuladevorrichtungen und Zubehörteile. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung anderer Akkus, Akkuladevorrichtungen oder Zubehörteile entstehen.
- **Die Netzkonfiguration und Telefonnutzung beeinflusst die Gesprächs- und Standby-Zeit.**  
Die Spiel- oder Kameranutzung erhöht den Akkuverbrauch.
- **Wenn die Akkuwarnung auf dem Display angezeigt wird, laden Sie den Akku so bald wie möglich auf.** Wenn Sie die Warnung ignorieren und Ihr Telefon weiter verwenden, wird das Telefon möglicherweise nicht mehr funktionieren, und alle Daten und Einstellungen, die Sie gespeichert haben, können verloren gehen.
- Bevor Sie den Akku aus dem Gerät nehmen, schalten Sie das Telefon aus.
- Legen Sie den neuen Akku so bald wie möglich nach Herausnehmen des alten Akkus ein, und laden Sie ihn auf.
- Berühren Sie nicht die Akkuklemmen. Akkus können Schädigungen, Verletzungen oder Brände hervorrufen, wenn leitfähiges Material ungeschützte Klemmen berührt. Wenn Sie den Akku aus dem Telefon herausnehmen, verwenden Sie eine isolierte Tasche, um den Akku sicher aufzubewahren und zu transportieren.

- Die empfohlene Temperatur für die Verwendung und Aufbewahrung der Akkus liegt bei 20°C.
- Die Leistungsfähigkeit der Akkus ist bei niedrigen Temperaturen beeinträchtigt, insbesondere bei Temperaturen unter 0°C. Es kann sein, dass das Telefon unabhängig vom Akkustand vorübergehend nicht betriebsfähig ist.
- Wenn das Telefon extremen Temperaturen ausgesetzt ist, wird dadurch die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Der Akku kann zwar mehrere Hundert Mal auf- und entladen werden, er kann sich jedoch trotzdem mit der Zeit abnutzen. Wenn die Betriebszeit (Gesprächszeit und Standby-Zeit) sehr viel kürzer als normal ist, sollten Sie einen neuen Akku einsetzen.

### ACHTUNG

EXPLOSIONSGEFAHR BEIM AUSTAUSCHEN DES AKKUS  
MIT NICHT ZUGELASSENEM TYP,  
ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS  
DEN ANWEISUNGEN

Siehe „Entsorgung des Akkus“ auf Seite 14.

## **Memory Card**

- Sie dürfen keine Memory Card herausnehmen oder einlegen, während Daten auf der Karte bearbeitet werden. Schalten Sie das Handy oder Gerät, in das die Memory Card eingelegt ist, nicht aus, während Daten auf der Karte bearbeitet werden. Dies könnte die Daten oder die Karte beschädigen.
- Daten können unter folgenden Umständen verloren gehen.
  - Wenn das Mobiltelefon mit eingelegter Memory Card fallen gelassen, geschüttelt oder mit Gewalt angewendet wird.
  - Wenn das Mobiltelefon in Bereichen mit statischer Aufladung oder elektrischem Rauschen verwendet wird.
- Sichern Sie wichtige Daten, falls Daten auf den Memory Cards aufgrund von Störungen verloren gehen sollten.
- Berühren Sie die metallenen Anschlüsse nicht mit der Hand oder Metallobjekten.
- Verbiegen Sie die Memory Card nicht, und wenden Sie keine Gewalt an. Halten Sie sie von Wasser und hohen Temperaturen fern.
- SHARP übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Daten auf einer Memory Card.
- Bewahren Sie alle Memory Cards außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

## **Vorsichtsmaßnahmen für die Antenne**

- Berühren Sie die Antenne möglichst nicht, während Sie das Mobiltelefon verwenden. Dies könnte die Gesprächsqualität beeinträchtigen und die Gesprächs- und Standby-Zeit verkürzen, da das Mobiltelefon unnötig viel Energie verbraucht.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine von Sharp für Ihr Mobiltelefon zugelassene Antenne. Wenn Sie nicht zugelassene oder abgeänderte Antennen verwenden, könnte das Mobiltelefon beschädigt werden. Außerdem könnte das Mobiltelefon in diesem Fall die SAR-Höchstgrenzen überschreiten und somit gegen eventuelle Regelungen verstoßen.
- Beschädigen Sie die Antenne des Mobiltelefons nicht, um die Leistung nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn Sie direkt in das Mikrofon sprechen, halten Sie das Mobiltelefon so in der Hand, dass die Antenne über Ihrer Schulter nach oben zeigt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von Sprengungen aus, um dortige Funkmeldungen nicht zu stören. In diesen Bereichen gibt es in der Regel Warnschilder, nach denen zweiseitige Funksprechverbindungen auszuschalten sind.

## **Kamerabetrieb**

- Informieren Sie sich vorab über Bildqualität, Dateiformate usw.  
Die aufgenommenen Bilder können im JPEG-Format.
- Achten Sie darauf, beim Aufnehmen der Bilder Ihre Hand ruhig zu halten.  
Wenn das Telefon beim Aufnehmen eines Bildes wackelt, wird das Bild möglicherweise unscharf. Halten Sie das Telefon beim Aufnehmen eines Bildes fest, sodass es nicht verwickelt, oder nutzen Sie den Selbstauslöser.
- Reinigen Sie das Objektiv, bevor Sie ein Bild aufnehmen.  
Finger- und Fettabdrücke usw. auf dem Objektiv verhindern eine einwandfreie Scharfstellung des Motivs. Entfernen Sie die Abdrücke mit einem weichen Tuch, bevor Sie ein Bild aufnehmen.

## **Sonstiges**

- Wie bei jedem elektronischen Speichergerät können Daten unter bestimmten Bedingungen verloren gehen oder beschädigt werden.
- Bevor Sie das Telefon an einen PC oder ein anderes Peripheriegerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung des anderen Gerätes sorgfältig durch.
- Wurde der Akku des Telefons für einige Zeit entfernt oder wurde ein Reset des Telefons durchgeführt, werden die Uhr und der Kalender des Telefons möglicherweise

neu initialisiert. In diesem Fall sollten Sie das Datum und die Uhrzeit neu einstellen.

- Verwenden Sie ausschließlich die beigelegte Freisprecheinrichtung. Wenn Sie nicht zugelassene Freisprecheinrichtungen verwenden, kann es sein, dass einige Telefonmerkmale nicht funktionieren.
- Das Telefon verwendet einen Magnet und erkennt so, dass das Telefon geschlossen ist. Legen Sie keine magnetischen Karten neben Ihrem Telefon ab. Stellen Sie sicher, dass keine Karten im Telefon stecken bleiben, da sonst die aufgezeichneten Daten beschädigt werden können.
- Richten Sie das mobile Blitzlicht nicht auf die Augen, da dies die Sehfähigkeit beeinträchtigen oder Schwindel hervorrufen kann, was möglicherweise zu Unfällen oder Verletzungen führt.

## **GEBRAUCHSUMGEBUNG**

- Setzen Sie Ihr Telefon keiner extremen Hitze aus. Lassen Sie das Telefon nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe eines Heizkörpers liegen. Vermeiden Sie extrem feuchte oder staubige Orte.
- Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, müssen Sie darauf achten, dass kein Wasser auf oder in das Gerät gelangen kann. Flüssigkeit in Form von Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw. können ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH IM FAHRZEUG

- Der Benutzer des Telefons ist dafür verantwortlich, sich darüber zu informieren, ob nach den örtlichen Vorschriften der Gebrauch eines Mobiltelefons in einem Fahrzeug erlaubt ist oder nicht. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Fahren. Halten Sie das Fahrzeug an und schalten Sie den Motor aus, wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen möchten.
- Die Verwendung der Funktionen Ihres Mobiltelefons kann Störungen an den elektronischen Systemen Ihres Fahrzeugs verursachen, z. B. am ABS oder Airbag. Damit derartige Probleme nicht auftreten, sprechen Sie mit Ihrem Autohändler bzw. -hersteller, bevor Sie Ihr Telefon im Fahrzeug anschließen.
- Erlauben Sie nur qualifizierten Fachkräften den Einbau des Autozubehörs Ihres Telefons.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder einen Gebrauch zurückzuführen sind, der gegen die hier enthaltenen Anweisungen verstößt.

## SAR

Ihr Sharp Mobiltelefon wurde unter Einhaltung der vom Europäischen Rat empfohlenen Höchstgrenzen für elektromagnetische Felder konzipiert, hergestellt und getestet. Diese Höchstgrenzen sind Bestandteil weitreichender Richtlinien, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen ausgearbeitet wurden. Diese Richtlinien enthalten Toleranzwerte zur Gewährleistung der Sicherheit der Telefonbenutzer und anderer Personen. Berücksichtigt werden dabei Unterschiede bei Alter und Gesundheit, individuellen Empfindlichkeiten und Umweltbedingungen. Die europäischen Standards legen Werte für die elektromagnetische Energie von Funkfrequenzen fest, die bei der Nutzung eines Mobiltelefons vom Körper aufgenommen werden. Diese Werte werden anhand der spezifischen Absorptionsrate (Specific Absorption Rate – SAR) gemessen. Die SAR-Grenze für Personen beträgt derzeit 2 Watt pro Kilogramm gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Der SAR-Wert Ihres Sharp Mobiltelefons beträgt 0.377 Watt pro Kilogramm. Es wurden entsprechende Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass dieser Höchstwert auch dann nicht überschritten wird, wenn das Telefon mit der maximal zugelassenen Energie betrieben wird. Wenn Sie Ihr Sharp Mobiltelefon in Betrieb haben, wird es wahrscheinlich nicht die gesamte verfügbare Energie nutzen, denn es wurde so konstruiert, dass es nur die für die Kommunikation mit dem Netz benötigte Energie verbraucht.



## VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM GEBRAUCH IN DEN USA

### FCC Declaration of Conformity

This mobile phone GX30 with PC/Data interface cable XN-1DC30 complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430

TEL: 1-800-BE-SHARP

Tested To Comply With FCC Standards  
FOR HOME OR OFFICE USE



### FCC Notice

The phone may cause TV or radio interference if used in close proximity to receiving equipment. The FCC can require you to stop using the phone if such interference cannot be eliminated.

### Information To User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **Exposure to Radio Waves**

#### **THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with

the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.552 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.706 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00033.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

# Index

## **Symbole**

#-Taste 10

\* /Umschalttaste 9

## **A**

Akku 11

Aufladen 15

Einlegen 11

Entsorgen 14

Herausnehmen 13

Akkustandsanzeige 15

Alarmsignale 121

Alarm einstellen 121

Alarmeinstellung zurücksetzen

123

Alarmeinstellungen ändern 123

Alarmfunktion ausschalten 123

Alle Alarmeinstellungen

zurücksetzen 123

Anklopfen 28, 165

Anrufprotokoll 145

Anzeigen 145

Löschen 146

Nachrichten versenden 145

Antw. beliebige Taste 144

Anwendungen 117

Alarmsignale 121

Kalender 118

Melodieneditor 127

MP3-Player 117

Natel 117

Rechner 124

Telefon Hilfe 136

Voice-Recorder 125

## **B**

Basis-Einstellung 190

Besetztton 26

Bilder 92

Als Hintergrund verwenden 93

Anzeigen 92

Bearbeiten 94

Dateien umbenennen 96

Größe anpassen 97

Herunterladen 96

Im Telefonbuch speichern 93

Informationen anzeigen 98

Kopieren oder verschieben 96

Löschen 98

Nachrichten versenden 97

Blitzlicht 10

Bookmarks 89

Bookmark hinzufügen 89

Bookmarks bearbeiten 90

Bookmarks löschen 90

Mit Bookmark versehene Seite  
aufrufen 89

## **C**

Cell Broadcast 84

Abonnieren 85

Ein- und ausschalten 84

Lesen 85

Sprache einstellen 85

Center-Taste 9

Center-Taste/Navigationstasten 19

## **D**

Datenzähler 150

Zurücksetzen 150

Digitalkamera

Auslösergeschwindigkeit

auswählen 59

Auslöserton auswählen 59

Bilder anzeigen 56

- Bilder aufnehmen 51
- Bilder löschen 59
- Bilder versenden 59
- Bildgröße auswählen 53
- Bildqualität auswählen 53
- Helligkeit einstellen 56
- Lichtfarbe auswählen 58
- Nachrichten versenden 97
- Nahaufnahmen machen 53
- Rahmen auswählen 58
- Selbstauslöser verwenden 56
- Serienaufnahmen 57
- Speicher auswählen 51
- Sucher wechseln 52
- Symbole 54
- Weitere Bilder aufnehmen 53
- Zoom verwenden 53

**E**

- Eigene Nummern 151
- Eingabemethode 33
  - Ändern 33
- Eingabesprache
  - Ändern 33

- Einstellungen 152
  - Basis-Einstellung 190
  - Datum & Uhrzeit 152
  - Internet 176
  - MMS 178
  - Netzeinstellungen 182
  - Rufeinstellungen 165
  - Rufumleitungen 168
  - Sicherheit 184
  - Telefoneinstellungen 152
  - Verbindungen 171
  - WAP 176
- Ende-/Ein- und Ausschalttaste 10
- Externer Anschluss 11

**F**

- Freisprecheinrichtung, Anschluss 11

**G**

- Gespräch 24
  - Ablehnen 26
  - Beenden 25
  - Entgegennehmen 26
  - Herstellen 24
  - Weiteren Anruf während eines Gesprächs tätigen 27

- Gesprächskosten 147
  - Alle Gesprächskosten zurücksetzen 149
  - Gebühren anzeigen 148
  - Gebühren einrichten 148
  - Gesamtgesprächskosten anzeigen 148
  - Kosten des letzten Gesprächs anzeigen 147
  - Limit angeben 148
  - Limit anzeigen 149
  - Restguthaben anzeigen 149
- Gruppenprofil 46

**H**

- Handy-Licht 10, 15
- Hauptmenü 35
  - Liste der Menüfunktionen 37
  - Navigationshilfen 35
  - Tastenkombinationen 35
- Hörerlautstärke 27
  - Einstellen 27
- Hörmuschel 9

## I

- Infrarot-Anschluss 10
- Internationale Gespräche 24
- Internet-Einstellungen 176

## K

- Kalender 118
  - Termine löschen 120
  - Termine suchen 119
- Kamera 10, 51
  - Speicherort auswählen 51
- Klingelton
  - Klingelton für jeden
    - Telefonbucheintrag auswählen 47
  - Töne im Telefonspeicher verwenden 103
- Konferenzschaltung 29
  - Aufbauen 29
  - Gespräch mit einem Teilnehmer beenden 30
  - Neue Teilnehmer aufnehmen 30
  - Privates Gespräch 30

## L

- Lautsprecher 10
- Lichtfarbe 140
- Linke Funktionstaste 9, 19

## M

- Makroschalter 10
- Meine Sachen 92
- Melodieneditor 127
  - Arten von Noten/Pausen 130
  - Bearbeiten 134
  - Eigenen Originalklingelton erstellen 127
  - Instrument 131
  - Lautstärke 134
  - Noten kopieren und einfügen 135
  - Tonleiter/Pause 129
- Memory Card
  - Backup-Datei erstellen 47
  - Einlegen 16
  - Formatieren 170
  - Herausnehmen 18
  - Informationen anzeigen 171
- Menü 35
  - Hauptmenü 35
  - Navigationshilfen 35

- Tastenkombinationen 35

- Mikrofon 10
  - Stumm schalten 31
- MMS-Nachrichten 66
  - Abrufen 74
  - Als Entwurf speichern 68
  - Anlagen einfügen 69
  - Anruf tätigen 76
  - Antworten 72
  - Bearbeiten 73
  - Einrichten 76
  - Empfänger hinzufügen 68
  - Erneut senden 74
  - Lesen 71
  - Löschen 75
  - Nachricht unter Entwürfe versenden 71
  - Präsentation ein- und ausschalten 69
  - Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders und Empfängers anzeigen 72
  - Rufnummer oder E-Mail-Adresse eines Absenders im Telefonbuch speichern 74
  - Sperrern/Entsperrern 76

Verfassen 66  
Weiterleiten 73  
MP3-Player 117  
Wiedergabe 117

## **N**

Nachrichten  
MMS 66  
SMS 77  
Navigationstasten (Pfeiltasten) 9, 35  
Netzeinstellungen 182  
Liste der bevorzugten Netze  
bearbeiten 183  
Netz automatisch auswählen 182  
Netzkennwort ändern 183  
Neues Netz hinzufügen 182  
Notrufe 24

## **P**

PC-Verbindung  
GSM/GPRS-Modem 191  
Handset Manager 191  
Installation der Software 192  
Systemvoraussetzungen 191  
PIN2-Code 185  
PIN-Code 184  
Problembhebung 193

Profile 137  
Aktivieren 137  
Antw. beliebige Taste 144  
Batteriesignal 143  
Echo-Reduktion 143  
Einschalt-/Ausschaltmelodie 142  
Nachrichtensignal 142  
Personalisieren 138  
Ruftonlautstärke 139  
Tastentöne 140  
Vibration 140  
Warntöne 141  
Zurücksetzen 138

## **R**

Rechner 124  
Währungsumrechnung 124  
Rechte Funktionstaste 9, 19  
Rufeinstellungen 165  
Anklopfen 165  
Automatische Wahlwiederholung  
167  
Automatisches Antworten 167  
Eigene Rufnummer anzeigen 166  
Hörerlautstärke einstellen 166  
Minutenton 167  
Zeitähler anzeigen 166

Zurücksetzen 167  
Ruftimer 146  
Dauer des letzten Gesprächs  
anzeigen 146  
Gesamtgesprächszeit anzeigen  
147  
Ruftimer zurücksetzen 147  
Rufumleitungen 168  
Alle Rufumleitungen aufheben  
169  
Anrufe umleiten 168  
Einzelne Rufumleitung aufheben  
170  
Status der Rufumleitung anzeigen  
169

## **S**

SAR 199  
Schnellwahl 24, 49  
Schnellwahlliste 150  
Alle löschen 151  
Eintrag überschreiben 150  
Löschen 151  
Nummer hinzufügen 150  
Sendebericht  
Prüfen 75  
Sendetaste 9

- Sicherheit 184
  - Fixnummern 187
  - Handy-Code ändern 185
  - Handy-Sperre 185
  - PIN2-Code ändern 185
  - PIN-Code aktivieren/deaktivieren 184
  - PIN-Code ändern 184
  - Rufsperrung 186
- SIM-Karte 11
  - Einlegen 11
  - Herausnehmen 13
- SMS 77
- SMS-Nachrichten 77
  - Antworten 80
  - Bearbeiten 81
  - Einrichten 83
  - Gültigkeitszeitraum 83
  - Lesen 80
  - Löschen 82
  - Mitteilungsformat 83
  - Nummer anrufen 81
  - Optimierung 84
  - Rufnummern aus einer Nachricht extrahieren 82
  - Unter Entwürfe speichern 78
- Verbindungstyp 84
- Verfassen 78
- Versenden 78
- Weiterleiten 81
- Speicherstatus 110
- Spiele & mehr 99
  - Alle Anwendungen löschen 116
  - Ausführen 100
  - Beleuchtung 113
  - Displayschoner 111
  - Einstellungen 112
  - Herunterladen 99
  - Informationen anzeigen 100
  - Löschen 101
- Statusanzeigen 19
- Sucherwechsellaste 9
- Symbole auf dem Display
  - Externes Display 22
  - Haupt-Display 9, 19
- T**
- Telefon ein- und ausschalten 18
- Telefonbuch 38
  - Durchsuchen 43
  - Eingegebene Rufnummer speichern 41
  - Eintrag bearbeiten 44
- Eintrag erstellen 39
- Eintrag löschen 45
- Gruppen anzeigen 45
- Nachrichten versenden 49
- Nummer wählen 43
- Position der Rufnummer ändern 50
- Rufnummer aus dem Anrufprotokoll hinzufügen 41
- Speicherort ändern 38
- Speicherstatus 48
- Telefonereinstellungen 152
  - Begrüßungsmeldung 158
  - Beleuchtung 156
  - Bilder zuordnen 159
  - Display-Sparbetrieb 158
  - Externes Display 160
  - Haupt-Display 155
  - Helligkeit der Beleuchtung 157
  - Sprache ändern 152
  - Zeitzone einstellen 154
  - Zurücksetzen 164
- Textvorlagen 109
  - Anzeigen 109
  - Bearbeiten 109



- Löschen 110
- Text hinzufügen 109
- Verwenden 34, 68, 78
- Töne 102
  - Abspielen 102
  - Dateien umbenennen 104
  - Herunterladen 102
  - Informationen anzeigen 103
  - Instrument 104
  - Kopieren oder verschieben 103
  - Lautstärke 104
  - Löschen 105
  - Nachrichten versenden 104

## V

- Verbindungen 171
  - Bluetooth-Funktion 171
  - Infrarotschnittstelle 175
  - PC-Software 175
- Videokamera
  - Aufnahmezeit auswählen 61
  - Helligkeit einstellen 63
  - Lichtfarbe auswählen 65
  - Selbstausslöser verwenden 64
  - Speicher auswählen 59
  - Symbole 62
  - Videoclips abspielen 63

- Videoclips aufnehmen 60
- Videoclips in Nahaufnahme aufnehmen 61
- Videoclips löschen 65
- Videoclips mit Ton aufnehmen 64
- Videoclips versenden 65
- Videoqualität auswählen 61
- Zoom verwenden 61
- Videos 105
  - Abspielen 106
  - Dateien umbenennen 107
  - Herunterladen 105
  - Informationen anzeigen 106
  - Kopieren oder verschieben 106
  - Löschen 108
  - Nachrichten versenden 107
- Vodafone Live! 87
  - Auf einer WAP-Seite navigieren 88
  - Browsermenü 88
  - WAP-Browser anzeigen 87
  - WAP-Browser beenden 87
- Voicemail-Taste 9
- Voice-Recorder 125
  - Abspielen 126

- Modus für Aufnahmezeit auswählen 126
- Speicher auswählen 125
- Sprachnotiz aufzeichnen 125
- Sprachnotizen versenden 127

## W

- Wählton
  - Stumm schalten 31
- Wahlwiederholung 25
  - Automatische Wahlwiederholung 25

## Z

- Zeichen 32
  - Eingabemethode ändern 33
  - Eingabesprache ändern 33
  - Eingeben 32
  - Symbole und Satzzeichen 33
  - T9-Texteingabe 33
  - Text ausschneiden 34
  - Text einfügen 34
  - Text kopieren 34
  - Zeichentabelle 32
- ZellenInfo 86
  - Ein- und ausschalten 86
- Zubehör 7