



XPERIA™

X10

Guida per l'utente estesa

Sony Ericsson  
make.believe

# Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>6</b>
Guida per l'utente nel telefono.....	6
Montaggio.....	6
Accensione e spegnimento del telefono.....	7
Connessione e comunicazione.....	7
<b>Caratteristiche del telefono.....</b>	<b>10</b>
Panoramica del telefono.....	10
Carica della batteria.....	10
Utilizzo dei tasti hardware.....	12
Schermata Home.....	12
Barra di stato.....	14
Pannello di notifica.....	16
Schermata Applicazioni.....	16
Finestra applicazioni usate di recente.....	18
LED di notifica.....	18
Sensori.....	19
Utilizzo del touchscreen.....	19
Blocco schermo.....	21
Immissione di testo.....	22
Panoramica impostazioni del telefono.....	23
Scheda SIM.....	26
Memoria.....	26
Impostazioni per messaggi e Internet.....	26
Impostazioni di rete.....	27
<b>Per effettuare chiamate.....</b>	<b>29</b>
Chiamate di emergenza.....	29
Gestione delle chiamate.....	29
Segreteria telefonica.....	30
Gestione simultanea di più chiamate.....	30
Audioconferenze.....	31
Impostazioni di chiamata.....	32
<b>Contatti .....</b>	<b>33</b>
Panoramica della schermata Rubrica.....	33
Gestione dei contatti.....	33
Collegamento di telefono e contenuti Web a un contatto.....	34
Backup dei contatti.....	35
<b>SMS e MMS.....</b>	<b>37</b>
Prima di utilizzare le funzioni SMS e MMS.....	37
Utilizzo di SMS e MMS.....	37

<b>E-mail.....</b>	<b>39</b>
Configurazione e-mail.....	39
Utilizzo dell'e-mail.....	39
Account e-mail.....	40
Google Mail™.....	41
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>42</b>
Schermata iniziale di Timescape™.....	42
Navigazione in Timescape™.....	42
Utilizzo di Timescape™.....	43
Impostazioni di Timescape™.....	45
Configurazione dei servizi Web in Timescape™.....	45
Utilizzo di Timescape™ come schermata iniziale.....	46
<b>Agenda.....</b>	<b>48</b>
<b>Sincronizzazione.....</b>	<b>49</b>
Sony Ericsson Sync.....	49
Servizio di sincronizzazione di Google Sync™.....	50
<b>Wi-Fi™.....</b>	<b>52</b>
Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi™.....	52
Stato della rete Wi-Fi™.....	52
Impostazioni Wi-Fi™ avanzate.....	53
<b>Browser.....</b>	<b>54</b>
Prima di utilizzare Internet.....	54
Visualizzazione pagine Web.....	54
Gestione di segnalibri e cronologia.....	56
<b>Applicazioni e contenuto.....</b>	<b>57</b>
Utilizzo delle applicazioni.....	57
Android™ Market.....	57
<b>Applicazioni social Web.....</b>	<b>59</b>
Facebook™.....	59
MySpace™.....	59
Google Talk™.....	60
<b>Connessione del telefono a un computer.....</b>	<b>61</b>
Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB.....	61
PC Companion.....	61
Media Go™.....	62
<b>tecnologia wireless Bluetooth™.....</b>	<b>63</b>
Nome telefono.....	63
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™.....	63
<b>Sony Ericsson Mediascape.....</b>	<b>65</b>
Esplorazione del contenuto multimediale correlato.....	65
Visualizzazione di informazioni dettagliate sui contenuti multimediali.....	65

Vivavoce portatile stereo.....	66
Contenuti protetti da copyright.....	66
<b>Musica in Sony Ericsson Mediascape.....</b>	<b>67</b>
Schermata iniziale musica.....	67
Visualizzazione dei contenuti audio memorizzati sul telefono.....	68
Panoramica lettore musicale.....	69
Utilizzo del lettore musicale.....	70
Podcast.....	72
Tecnologia TrackID™.....	72
<b>Foto in Sony Ericsson Mediascape.....</b>	<b>74</b>
Configurazione degli account per i servizi online.....	74
Schermata iniziale foto.....	74
Visualizzazione delle foto memorizzate sul telefono.....	75
Panoramica visualizzatore foto.....	76
Aggiunta di nomi ai volti nelle foto.....	78
<b>Video in Sony Ericsson Mediascape .....</b>	<b>79</b>
Schermata iniziale video.....	79
Visualizzazione dei video.....	79
Panoramica del lettore video.....	80
<b>Servizio PlayNow™.....</b>	<b>82</b>
Prima di utilizzare PlayNow™ .....	82
Utilizzo di PlayNow™.....	82
<b>Fotocamera.....</b>	<b>84</b>
Mirino e tasti della fotocamera.....	84
Utilizzo della fotocamera.....	84
<b>Aggiornamento del telefono.....</b>	<b>93</b>
Aggiornamento del telefono in modalità wireless.....	93
Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB.....	93
<b>Servizi di localizzazione.....</b>	<b>94</b>
GPS.....	94
GPS assistito.....	94
Google Maps™.....	94
Indicazioni stradali.....	95
<b>Sveglia.....</b>	<b>96</b>
<b>Blocco e protezione del telefono.....</b>	<b>98</b>
Numero IMEI.....	98
Protezione scheda SIM.....	98
Sequenza di sblocco dello schermo.....	99
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>100</b>
Domande frequenti.....	100
Messaggi di errore.....	101

<b>Informazioni legali.....</b>	<b>102</b>
<b>Indice analitico.....</b>	<b>103</b>

# Introduzione

- ! Se non diversamente specificato, le istruzioni della presente Guida per l'utente sono scritte presupponendo che l'utente acceda alle funzioni del telefono dalla schermata predefinita **Home**. Impostando Timescape™ o un'altra applicazione come schermata iniziale, il percorso delle istruzioni potrebbe risultare diverso.

## Informazioni importanti

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere lo stampato *Informazioni importanti*.

- ! alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

## Guida per l'utente nel telefono

Quando nel telefono è inserita la memory card fornita, è disponibile una versione estesa della guida per l'utente.

- 💡 La guida per l'utente estesa e altre informazioni sono disponibili sul sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Accesso alla Guida per l'utente nel telefono

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni > **Guida per l'utente**.


## Montaggio

### Per inserire la scheda SIM e la memory card



- 1 Togliere il coperchio della batteria.
- 2 Inserire la scheda SIM e la memory card nei relativi supporti con i contatti dorati rivolti verso il basso.

### Per rimuovere la memory card

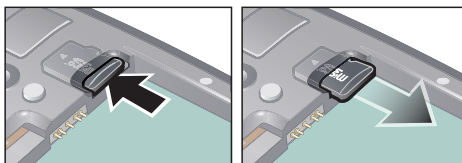

- Rimuovere il coperchio della batteria e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla.

### Per inserire la batteria



- 1 Inserire la batteria con l'etichetta in alto e i connettori rivolti l'uno verso l'altro.
- 2 Inserire il coperchio della batteria.

## Accensione e spegnimento del telefono

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene visualizzato il menu Benvenuto.

### Per accendere il telefono

- 1 Tenere premuto il tasto **1** nella parte alta del telefono.
  - 2 Se richiesto immettere il PIN della scheda SIM e toccare **OK**.
  - 3 Al primo avvio, seguire le istruzioni nel menu Benvenuto.
- 💡 Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'inserimento del PIN della scheda SIM, premere **xx**.

### Per spegnere il telefono

- 1 Tenere premuto **1** fino all'apertura del menu di opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, toccare **"Spegni"**.
- 3 Toccare **OK**.

### Per attivare lo schermo

- Premere **□** oppure premere brevemente **1**.

## Connessione e comunicazione

### Importazione di contatti dalla carta SIM

Al primo utilizzo del telefono, una guida all'installazione consente di importare i contatti dalla carta SIM. I contatti della SIM possono essere importati anche in un momento successivo.

## Impostazioni per messaggi e Internet

Per la maggior parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per inviare messaggi e accedere a Internet sono preinstallate nel telefono acquistato. In alcuni casi è possibile scaricare le impostazioni al primo utilizzo del telefono con una carta SIM inserita. È inoltre possibile scaricare automaticamente o aggiungere e modificare manualmente le impostazioni di rete e Internet nel telefono in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* alla pagina 26.

Per qualsiasi altra informazione sulle impostazioni della sottoscrizione, contattare il gestore di rete.

## Servizi social Web

È possibile utilizzare il telefono con numerosi servizi basati sul Web, ad esempio il social networking e la condivisione multimediale.

- È possibile configurare alcuni dei propri account servizi Web per utilizzarli con Sony Ericsson Timescape™ e con i propri contatti telefonici.
- È possibile condividere immagini e video tramite vari servizi Web. Vedere la sezione *Configurazione degli account per i servizi online* alla pagina 74.

## Account Google™

È possibile configurare un account Google™ nel telefono da utilizzare con le applicazioni Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

### Per configurare nel telefono un account Google™

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account servizi online** > **Google**.
  - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
  - 4 Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.
- 💡 È inoltre possibile creare o configurare un account Google™ dal menu **Benvenuto** al primo avvio del telefono. L'account Google™ può anche essere creato effettuando l'accesso a [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) nel browser Web del computer.

### Per eliminare un account Google™ dal telefono

- ! L'esecuzione di questa attività potrebbe ripristinare tutti i dati utente dei servizi Google™ presenti nel telefono. Sarà necessario eseguire l'accesso con il proprio account Google™ per poter utilizzare nuovamente questi servizi. Prima di procedere, assicurarsi di aver salvato ed eseguito il backup di tutti i dati presenti nel telefono. Per maggiori informazioni su come effettuare una reimpostazione completa del telefono, vedere la sezione *Reimpostazione del telefono* alla pagina 100.
- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > **"Applicazioni"** > **"Gestisci applicazioni"**.
  - 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Gmail™**.
  - 4 Sfiore **"Cancella dati"**.
  - 5 Premere .
  - 6 Scorrere verso il basso e sfiorare **Google Apps™**.
  - 7 Sfiore **"Cancella dati"**.

## Sincronizzazione e gestione dei contenuti

È possibile sincronizzare e trasferire molti tipi di file, documenti e informazioni tra il telefono, un computer o Internet. È possibile, ad esempio:

- Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono a un computer. È quindi possibile trasferire i contenuti tra il telefono e il computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.
- L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento e la gestione di musica, immagini e video sul telefono e sul computer. Per maggiori informazioni, vedere la sezione *Media Go™* alla pagina 62.




- L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere utilizzata per sincronizzare i contatti e i segnalibri tra il telefono e il Web. In questo modo, è possibile accedere al contenuto da qualsiasi computer, ovunque ci si trovi. Per maggiori informazioni, vedere la sezione **Sony Ericsson Sync** alla pagina 49.
- L'applicazione Google Sync™ consente di sincronizzare Gmail™, agenda e contatti con il telefono. Per maggiori informazioni, vedere la sezione **Servizio di sincronizzazione di Google Sync™** alla pagina 50.


# Caratteristiche del telefono

## Panoramica del telefono

- 1 Connettore per caricabatterie/cavo USB
- 2 Connettore da 3,5 mm per auricolare
- 3 Tasto accensione/blocco schermo
- 4 Sensore di luminosità
- 5 Altoparlante auricolare
- 6 Sensore di prossimità
- 7 LED di notifica
- 8 Touchscreen
- 9 Tasto Indietro
- 10 Tasto Home
- 11 Tasto Menu

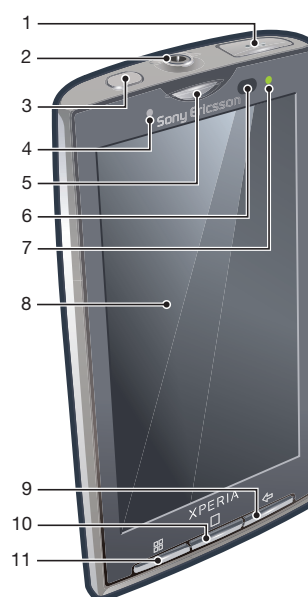

- 12 Obiettivo fotocamera
- 13 Tasto volume/zoom
- 14 Luce fotocamera
- 15 Tasto fotocamera
- 16 Aggancio laccetto

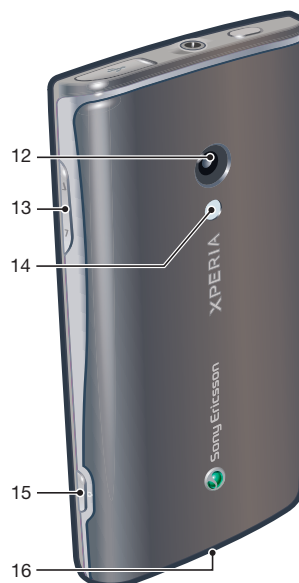

## Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono.



### Per caricare il telefono con un adattatore di corrente

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'adattatore di corrente.

### Per caricare il telefono dal computer

- Collegare il telefono a una porta USB di un computer utilizzando il cavo USB incluso nel kit del telefono.

## Ottimizzazione delle prestazioni della batteria


Per migliorare le prestazioni della batteria, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:




- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Caricare spesso il telefono. Se il telefono viene caricato spesso, la batteria durerà più a lungo.
- Se si è in un'area priva di copertura, il telefono eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili. Questa procedura consuma la batteria. Se non è possibile spostarsi in un'area con una copertura migliore, spegnere temporaneamente il telefono.
- Disattivare 3G, la tecnologia wireless Bluetooth™ e la connessione Wi-Fi™ quando tali funzioni non sono necessarie.
- Non coprire l'antenna del telefono nel corso di una chiamata o durante il trasferimento di dati. L'antenna si trova sul retro del telefono.



- 💡 Per ulteriori informazioni su come ottimizzare le prestazioni della batteria, visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
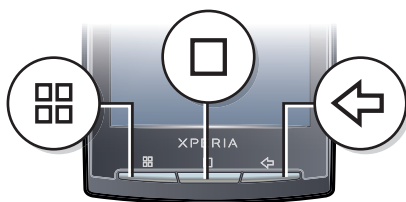
## Utilizzo dei tasti hardware



	<b>Menu</b>	Apre un elenco di opzioni disponibili nello schermo o nell'applicazione attuale
	<b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apre la schermata <b>Home</b> da qualsiasi applicazione o schermata</li><li>• Apre la finestra delle applicazioni utilizzate di recente</li></ul>
	<b>Indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Torna alla schermata precedente</li><li>• Chiude la tastiera su schermo, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica</li></ul>

## Schermata Home

La schermata **Home** è il punto di partenza del telefono. È possibile personalizzare la schermata **Home** aggiungendo widget o modificando lo sfondo e le applicazioni negli angoli.

Quando si aggiungono più widget, la schermata **Home** si estende oltre la larghezza dello schermo. Gli angoli della schermata **Home** consentono di accedere rapidamente ad applicazioni o segnalibri. È possibile aggiungere qualsiasi applicazione o segnalibro agli angoli.


- ! Al momento di accedere alla schermata **Home**, alcune applicazioni potrebbero continuare a essere eseguite in background. Se non si desidera l'esecuzione in background delle applicazioni, uscire da ogni applicazione aperta prima di tornare alla schermata **Home**.
- ! I widget sono una parte importante di un'applicazione presente nella schermata **Home** e consentono di visualizzare informazioni importanti relative a tale applicazione, ad esempio, il widget Ericsson Timescape™ consente di visualizzare i messaggi in arrivo, mentre il widget Media consente di avviare la musica direttamente.



### Per visualizzare la schermata Home estesa

- Per visualizzare l'intera schermata **Home**, spostare il dito lateralmente.



### Per aggiungere un elemento alla schermata Home

- 1 Dalla schermata **Home**, premere  e toccare **Aggiungi**.
- 2 Dal menu **Aggiungi a schermata Home**, selezionare l'elemento che si desidera aggiungere.


### Per spostare un elemento nell'area della schermata Home estesa

- 1 Tenere premuto un elemento nella schermata **Home** finché non si ingrandisce e il telefono vibra.
- 2 Trascinarlo a destra o sinistra.
- 3 Rilasciare l'elemento.

### Per eliminare un elemento della schermata Home

- 1 Tenere premuto l'elemento finché non viene visualizzato  nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Trascinare l'elemento su  e tenere premuto finché la parte inferiore dello schermo non si illumina.
- 3 Rilasciare l'elemento.

### Per aggiungere una cartella alla schermata Home

- 1 Dalla schermata **Home**, premere .
- 2 Toccare **Aggiungi** > **"Cartella"**.
- 3 Selezionare il tipo di cartella che si desidera aggiungere.

### Per aggiungere elementi a una cartella

- 1 Toccare e tenere premuto l'icona di un'applicazione finché non si ingrandisce e il telefono vibra.
- 2 Trascinare l'icona dell'applicazione in una cartella.

### Per rinominare una cartella

- 1 Toccare la cartella per aprirla.
- 2 Tenere premuta la barra del titolo della cartella per aprire la casella di dialogo **"Rinomina cartella"**.
- 3 Inserire **"Nome cartella"** e toccare **OK**.


### Per aggiungere i widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta la schermata **Home** finché viene visualizzato il menu **Aggiungi a schermata Home**.
- 2 Toccare **"Widget"**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per creare una scelta rapida dalla schermata applicazioni

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Tenere premuta l'applicazione finché non viene visualizzata sulla schermata **Home**.


### Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Dalla schermata **Home**, premere .
- 2 Toccare **"Sfondo"**.
- 3 Toccare **Immagini** o **"Galleria sfondi"**.
- 4 Toccare **Salva** o **"Imposta sfondo"**.

## Applicazione Creatouch™


Consente di miscelare sfondi, colori e forme diversi per creare sfondi unici personalizzati. È inoltre possibile creare disegni a mano libera e aggiungere testo oppure foto. Condividere gli sfondi creati con gli amici caricandoli su Facebook™ e Picasa™.

### Per aprire Creatouch™

- Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare  **Creatouch™**.



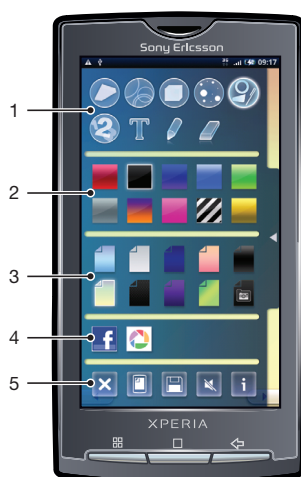

## Panoramica del menu Creatouch™

Scegliere tra una grande varietà di colori, sfondi, forme ed elementi:



- 1 Selezionare forme diverse, numeri, testo o il pennello a mano libera. È inoltre possibile scegliere la gomma se si desidera apportare delle correzioni
- 2 Selezionare lo schema di colori che si desidera utilizzare nella creazione dello sfondo
- 3 Impostare uno sfondo scegliendo una foto dall'album della fotocamera oppure selezionare un colore preimpostato
- 4 Caricare il proprio sfondo su Facebook™ o Picasa™
- 5
  - Svuotare l'area di lavoro
  - Impostare il design corrente come sfondo
  - Salvare lo sfondo corrente sulla memory card
  - Disattivare l'audio
  - Visualizzare informazioni su Creatouch™

### Per aggiungere forme e testo allo sfondo

- 1 Toccare e tenere premuto  o  per scorrere a sinistra o a destra e scegliere il riquadro della schermata iniziale dal quale si desidera cominciare a lavorare.
- 2 Sfiare l'icona  per aprire il menu.
- 3 Scegliere la forma o il testo che si desidera aggiungere allo sfondo. Se si sfiora l'icona del testo, è necessario anche sfiorare il campo di immissione del testo e immettere il testo desiderato.
- 4 Sfiare l'icona  per ritornare all'area di lavoro.
- 5 Sfiare lo schermo per applicare le forme o il testo al riquadro corrente. È inoltre possibile tenere premuto e trascinare il dito sullo schermo per distribuire le forme o il testo.





















## Barra di stato

Una barra di stato nella parte superiore dello schermo visualizza le informazioni di stato del telefono e le notifiche. Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato. Le icone di stato del telefono invece sono posizionate sul lato destro.












## Icone di stato del telefono










Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	Edge disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati Edge in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità aereo attiva
	Auricolare connesso
	Funzione Bluetooth™ attiva
	Collegato a un altro dispositivo Bluetooth™
	Scheda SIM bloccata
	Microfono del telefono disattivato
	Altoparlante attivo
	Altoparlante del telefono disattivato
	Modalità vibrazione
	Allarme impostato
	Errore di sincronizzazione

## Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS/MMS
	Problema con la consegna dell'SMS/MMS
	Nuovo messaggio istantaneo
	Nuovo messaggio vocale
	Evento di calendario imminente
	Brano in riproduzione
	Problema di accesso/sincronizzazione
	Scheda di memoria piena


	Connessione Wi-Fi™ abilitata e reti wireless disponibili
	Telefono connesso al computer via cavo USB
	Messaggio di errore
	Chiamata senza risposta
	Chiamata in attesa
	Deviazione chiamata attivata
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Altre notifiche (non visualizzate)

## Pannello di notifica

Le icone di notifica vengono visualizzate in una visuale dettagliata. È possibile aprire notifiche come messaggi, promemoria o notifiche di eventi direttamente dal pannello di notifica.

### Per aprire il pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.
- Dalla schermata predefinita **Home**, è anche possibile premere  e toccare **"Notifiche"**.

### Per chiudere il pannello di notifica

- Premere .

### Per cancellare il pannello di notifica

- Dal pannello di notifica, toccare **"Cancella"**.

## Schermata Applicazioni

Dalla schermata Applicazioni è possibile accedere alle applicazioni presenti nel telefono.




## Per aprire la schermata Applicazioni






- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.

## Per chiudere la schermata Applicazioni

- Toccare la barra delle applicazioni.
- Premere .

## Panoramica applicazioni

	<b>Sveglia</b>	Consente di impostare un allarme
	<b>Browser</b>	Consente di navigare nei siti Web oltre a scaricare nuovi programmi e file da Internet
	<b>Calcolatrice</b>	Consente di eseguire calcoli di base quali somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione
	<b>Calendario</b>	Consente di gestire i propri appuntamenti
	<b>"Fotocamera"</b>	Consente di scattare foto e registrare video
	<b>Creatouch™</b>	Consente di disegnare uno sfondo personalizzato
	<b>"Telefono"</b>	Consente di effettuare e ricevere telefonate, passare da una chiamata all'altra e impostare audioconferenze
	<b>Email</b>	Consente di inviare e ricevere messaggi e-mail. È possibile utilizzare più di un account
	<b>Facebook™</b>	Facebook for Android™ semplifica la connessione e la condivisione delle informazioni con gli amici
	<b>Gestures Builder</b>	Consente di creare una serie di controlli del movimento predefiniti
	<b>Gmail™</b>	Applicazione e-mail che supporta Gmail™
	<b>Google Maps</b>	Consente di visualizzare la propria posizione attuale, trovarne altre e calcolare i percorsi
	<b>Google Talk</b>	Consente di utilizzare le chat online
	<b>Market</b>	Il servizio Android™ Market permette di scaricare e acquistare nuove applicazioni per il proprio telefono
	<b>Mediascape</b>	Consente di gestire file multimediali quali musica, foto e video
	<b>Messaggi</b>	Consente di inviare e ricevere SMS e MMS
	<b>Moxier Calendar</b>	Applicazione agenda. È possibile sincronizzare le applicazioni del telefono con Moxier™ utilizzando Microsoft® Exchange Server.
	<b>Moxier Contacts</b>	Applicazione rubrica. È possibile sincronizzare le applicazioni del telefono con Moxier™ utilizzando Microsoft® Exchange Server.

	<b>Moxier Mail</b>	Applicazione di posta. È possibile sincronizzare le applicazioni del telefono con Moxier™ utilizzando Microsoft® Exchange Server.
	<b>Moxier Sync</b>	Applicazione di sincronizzazione. È possibile sincronizzare le applicazioni del telefono con Moxier™ utilizzando Microsoft® Exchange Server.
	<b>Moxier Tasks</b>	Fornisce una panoramica delle attività. È possibile sincronizzare le applicazioni del telefono con Moxier™ utilizzando Microsoft® Exchange Server.
	<b>MySpace</b>	Applicazione social Web
	<b>OfficeSuite</b>	Consente di sfogliare e leggere i documenti di testo
	<b>Rubrica</b>	Consente di tenere traccia di amici e colleghi
	<b>PlayNow™</b>	Consente di scaricare sul telefono una varietà di contenuti interessanti
	<b>Impostazioni</b>	Consente di adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze
	<b>Sony Ericsson sync</b>	Consente di sincronizzare la rubrica e altri elementi tramite SonyEricsson.com
	<b>Timescape™</b>	Consente di tenere traccia di tutte le comunicazioni quotidiane e gli eventi multimediali, sia sul telefono che nei servizi online
	<b>TrackID™</b>	Servizio di riconoscimento musicale
	<b>Guida per l'utente</b>	Consente di leggere l'intera Guida per l'utente dal telefono
	<b>Ricerca vocale</b>	Consente di effettuare ricerche sul Web utilizzando la propria voce
	<b>Wisepilot</b>	Servizio di navigazione GPS
	<b>YouTube</b>	Consente di condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai provider di servizi in tutte le aree.

💡 È possibile scaricare nuove applicazioni, che verranno visualizzate nei riquadri delle applicazioni.

## Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

### Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- All'interno di qualsiasi applicazione, tenere premuto .

## LED di notifica

Il LED di notifica è posizionato sull'angolo superiore destro. Fornisce informazioni sullo stato del telefono e sulle notifiche in sospenso.

### Stato LED

Stato	Significato
Verde	La batteria è quasi caricata (90-100%)
Verde lampeggiante	Notifica in sospenso

Rosso lampeggiante Batteria in esaurimento. La batteria è in carica e il livello della batteria è ancora basso  
Giallo Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

! Il LED viene spento quando la ricarica è completata.

## Sensori



Il telefono dispone di due sensori integrati: un sensore di luminosità e uno di prossimità. Il sensore di luminosità viene utilizzato per il controllo automatico della retroilluminazione dell'LCD. Il sensore di prossimità disattiva il touchscreen quando il volto dell'utente tocca lo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente le funzioni del telefono durante una chiamata.

## Utilizzo del touchscreen

### Per aprire o selezionare un elemento

- Toccare l'elemento.

### Per eseguire lo zoom

- Toccare le icone  o  (se disponibili) per ingrandire o ridurre.

! Per visualizzare le icone di zoom potrebbe essere necessario trascinare lo schermo in una direzione qualsiasi.

### Per eseguire la panoramica

- Quando l'opzione è disponibile, trascinare lo schermo per eseguire la panoramica.

### Per selezionare o deselezionare le opzioni

- Per selezionare o deselezionare un'opzione, toccare la casella di controllo o il pulsante di opzione corrispondente.

#### Caselle di controllo



selezionata



deselezionata

#### Pulsanti di opzione



selezionato




deselezionato

## Scorrimento

È possibile scorrere verso l'alto o verso il basso e su alcune pagine web anche lateralmente.

! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

## Per scorrere

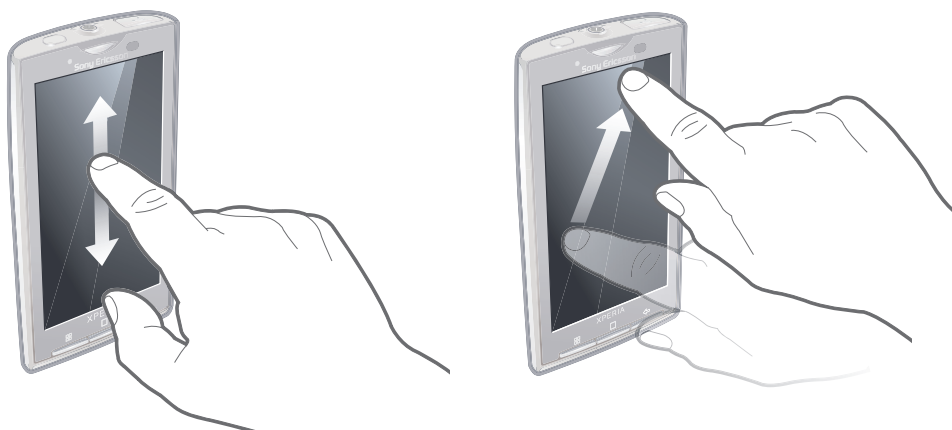

- Per scorrere, trascinare il dito verso l'alto o verso il basso.
- Per scorrere velocemente, toccare rapidamente. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

## Orientamento

Quando il telefono viene spostato di lato, l'orientamento dello schermo passa automaticamente dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale o viceversa. È anche possibile impostare il telefono affinché rimanga nell'orientamento verticale disattivando l'impostazione dell'orientamento automatico.

### Per impedire il cambiamento automatico dell'orientamento dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
  - 2 Toccare **Impostazioni** > **"Audio e display"**.
  - 3 Selezionare la casella di controllo **"Orientamento"**.
- ! Impedendo la modifica automatica dell'orientamento dello schermo il telefono avrà l'orientamento verticale.

### Per impostare l'orientamento automatico dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Audio e display"**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **"Orientamento"**.

## Elenco

Alcuni elenchi hanno un indice alfabetico laterale. Trascinare il dito lungo l'indice per scorrere tra le lettere.




### Per passare direttamente a una lettera indice

- Da qualsiasi elenco con lettere di indice, toccare la lettera che si desidera selezionare.

## Blocco schermo

Il blocco schermo consente di impedire azioni indesiderati sul touchscreen quando non si utilizza il telefono. Se il telefono viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo, lo schermo si blocca automaticamente. Per questioni di comodità, se si è mancini è possibile modificare la direzione della traiettoria del blocco schermo.

### Per bloccare lo schermo

- Premere brevemente .

### Per sbloccare lo schermo

- Trascinare la freccia di blocco dello schermo lungo la traiettoria di blocco dello schermo.

### Per impostare l'intervallo di tempo per il blocco automatico dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 2 Sfiare **"Audio e display"** > **"Timeout schermo"**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Per modificare la direzione della traiettoria del blocco dello schermo



- Toccare e tenere premuta la parte superiore della traiettoria del blocco dello schermo, quindi trascinarla sul lato opposto della schermata.

## Immissione di testo

### Panoramica tastiera

Segue una panoramica di alcune delle icone sulla tastiera.

	Attiva immissione in lettere maiuscole
	Attiva immissione in lettere minuscole
	Elimina i caratteri
	Inserisce simboli
	Attiva l'immissione di numeri
	Inserisce uno spazio

### Utilizzo della tastiera

La tastiera viene visualizzata quando si avvia un programma o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri.

- 💡 È possibile chiudere la tastiera in qualsiasi momento premendo

### Per impostare le opzioni della tastiera

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Lingua e testo"** > **Tastiera standard**.
- 3 Selezionare le opzioni che si desidera utilizzare.

### Per selezionare un metodo di inserimento

- 1 Quando viene immesso del testo, tenere premuta la barra di testo, quindi toccare **"Metodo inserimento"**.
- 2 Selezionare un'opzione.

### Per visualizzare la tastiera e immettere testo

- Toccare il campo di testo. Viene visualizzata la tastiera.

### Per inserire i numeri dalla tastiera

- Durante l'immissione di testo, toccare . Viene visualizzata una tastiera con dei numeri.


### Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole

- Prima di inserire una lettera, toccare .


### Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, toccare due volte .


### Per inserire simboli dalla tastiera

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare .
- 2 Selezionare un'opzione.

### Per inserire un'emoticon

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare .
- 2 Selezionare un'opzione.

### Per aggiungere le parole al Dizionario utente

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "Lingua e testo" > **Tastiera standard** > **Parole personali**.
- 3 Premere .
- 4 Toccare **Aggiungi** e toccare la barra di testo per aprire la tastiera.
- 5 Scrivere la parola e toccare **OK**.

### Per utilizzare la tastiera orizzontale

- Quando la tastiera è disponibile, girare il telefono di lato.

## Panoramica impostazioni del telefono

Il telefono può essere impostato in base alle proprie esigenze.

### Accesso alle impostazioni del telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni**.

### Impostazioni del telefono disponibili

- "Controlli wireless"
- Impostazioni chiamate
- "Audio e display"
- Sincronizzazione dati
- Account servizi online
- "URL"
- "Protezione"
- "Applicazioni"
- Scheda SD e memoria
- "Data e ora"
- "Lingua e testo"
- "Ricerca"
- Sintesi vocale
- "Info sul telefono"

### Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.

### Per impostare la data

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Data e ora"**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
- 4 Toccare **"Imposta data"**.
- 5 Toccare **+** o **-** per regolare la data.
- 6 Toccare **"Imposta"**.

### Per impostare l'ora

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Data e ora"**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
- 4 Toccare **"Imposta ora"**.
- 5 Toccare **+** o **-** per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Toccare **AM** per passare a **PM** o viceversa.
- 7 Toccare **"Imposta"**.

- ! Deselezionare **"Usa formato 24 ore"** per passare da **AM** a **PM**.

### Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Data e ora"**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
- 4 Toccare **"Seleziona fuso orario"**.
- 5 Selezionare un'opzione.

### Per impostare il formato dell'ora

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Data e ora"** > **"Usa formato 24 ore"**.
- 3 Selezionare la casella di controllo per passare dal formato 12 ore a 24 ore o viceversa.

### Per impostare il formato della data

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Data e ora"** > **"Seleziona formato data"**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Impostazioni suoneria

### Per impostare una suoneria del telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Audio e display"** > **"Suoneria telefono"**.
- 3 Selezionare una suoneria.

### Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Audio e display"**.
- 3 Selezionare **"Toni udibili al tocco"** o **Selezione sonora**.

### Per selezionare una suoneria di notifica

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Audio e display"** > **Suoneria notifiche**.
- 3 Selezionare la suoneria e toccare **OK**.

### Per impostare l'avviso a vibrazione

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Audio e display"**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **"Vibrazione telefono"**.



## Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.


### Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Per impostare il telefono in modalità silenziosa

- 1 Tenere premuto  sulla parte superiore del telefono.
- 2 Toccare "**Modalità silenziosa**".

## Impostazioni dello schermo

### Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Audio e display**" > "**Luminosità**".
- 3 Per ridurre la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a sinistra. Per aumentare la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a destra.
- 4 Toccare **OK**.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Audio e display**" > "**Timeout schermo**".
- 3 Selezionare un'opzione.

-  Per spegnere lo schermo rapidamente, premere .

### Per mantenere lo schermo attivo durante la ricarica del telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Applicazioni**" > "**Sviluppo**".
- 3 Selezionare la casella di controllo "**Rimani attivo**".

## Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

### Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Lingua e testo**" > "**Seleziona lingua**".
- 3 Selezionare un'opzione.

- ! Se viene selezionata la lingua errata e non è possibile leggere il testo del menu, visitare il sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per ricevere assistenza.

## Modalità aereo

Nella Modalità aereo, il telefono non effettua trasmissioni radio.

### Per attivare la modalità aereo

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**".
- 3 Selezionare la casella di controllo "**Modalità aereo**".

## Scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnerne sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la scheda SIM.

 È possibile salvare la rubrica sulla scheda SIM prima di rimuoverla dal telefono.

## PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Ogni cifra del codice PIN viene visualizzata come \*, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 113. È possibile chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.


## Memoria

È possibile salvare il contenuto su una memory card, nella memoria del telefono o sulla carta SIM. Musica, video e foto vengono salvati sulla memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono. È possibile esportare e importare contatti e messaggi sulla memory card per scopi di backup. I contatti possono anche essere salvati sulla scheda SIM.

## Memory card

 Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale. Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

 In mancanza di una memory card non è possibile utilizzare la fotocamera né riprodurre o scaricare file musicali e video.

## Impostazioni per messaggi e Internet

Per la maggior parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per inviare messaggi e accedere a Internet sono preinstallate nel telefono acquistato. In alcuni casi è possibile scaricare le impostazioni nel telefono. Tale operazione viene eseguita in un unico passaggio la prima volta che si utilizza il telefono con una carta SIM inserita, accettando semplicemente il download delle impostazioni all'accensione del telefono. È inoltre possibile scaricare automaticamente o aggiungere e modificare manualmente le impostazioni di rete e Internet nel telefono in qualsiasi momento. Nel caso in cui fosse stato rimosso accidentalmente, il nome del punto di accesso (APN) può essere ripristinato in qualsiasi momento.

Per qualsiasi altra informazione sulle impostazioni della sottoscrizione, contattare il gestore di rete.

### Per scaricare le impostazioni per Internet e i messaggi

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Reti mobili"**.
- 3 Sfiore **Impostazioni automatiche Internet**.

### Per ripristinare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Reti mobili"** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **"Ripristina valori predefiniti"** .

### Per disattivare la connessione dati



- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiocare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**".
- 3 Deselezionare la casella di controllo **MMS e dati**.

### Per visualizzare l'attuale connessione di rete

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**".
- 3 Toccare **Nomi punti di accesso**.

- ! Se sono disponibili numerose connessioni, un pulsante di opzione selezionato a destra indica la connessione di rete attiva.

### Per configurare manualmente le impostazioni Internet

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**" > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Toccare "**Nuovo APN**".
- 5 Toccare "**Nome**" e inserire il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Toccare "**APN**" e inserire il nome del punto di accesso.
- 7 Toccare e inserire tutte le altre informazioni richieste dall'operatore di rete.
- 8 Premere  e toccare **Salva**.

- 💡 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare l'operatore di rete.

## Roaming dei dati

A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione.

### Attivazione del roaming dei dati

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**".
- 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

## Impostazioni di rete

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di cambiare rete manualmente, ad esempio se si è all'estero e si desidera utilizzare una rete particolare.

Per risparmiare la batteria, è possibile limitare il telefono al solo utilizzo delle reti GSM. Tuttavia, le operazioni di download e di caricamento saranno più lente. Se si scaricano o si caricano grandi quantità di dati, è consigliabile passare a un'altra modalità di rete oppure effettuare la connessione a Internet tramite una rete Wi-Fi™.

### Per limitare il telefono all'uso esclusivo delle reti GSM

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiocare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**".
- 3 Sfiocare **Modalità rete**.
- 4 Selezionare **Solo GSM**.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**" > **Operatori di rete**.
  - 3 Sfiore **Seleziona manualmente**.
  - 4 Sfiore il nome di una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non ne cerca un'altra, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.
- 💡 Alcune reti potrebbero non essere consentite dal gestore di rete. Tale eventualità è indicata da un simbolo accanto al nome della rete nell'elenco delle reti.

### Attivazione della selezione automatica della rete


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > "**Controlli wireless**" > "**Reti mobili**" > **Operatori di rete**.
- 3 Toccare **Seleziona automaticamente**.

# Per effettuare chiamate

## Chiamate di emergenza


Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Telefono**.
- 2 Immettere il numero di emergenza da chiamare, quindi premere **Chiama**. Per eliminare un numero, toccare .


 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate senza aver inserito la scheda SIM.

### Per effettuare una chiamata di emergenza con la scheda SIM bloccata

- 1 Toccare "**Chiamata di emergenza**".
- 2 Immettere il numero di emergenza da chiamare, quindi premere **Chiama**. Per eliminare un numero, toccare .

## Gestione delle chiamate

### Per effettuare una chiamata

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Telefono**.
- 2 Immettere il numero del destinatario e toccare **Chiama**. Per eliminare un numero, toccare .


### Per terminare una chiamata

- Toccare **Chiudi chiamata**.

### Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Telefono**.
- 2 Tenere premuto **0** finché non viene visualizzato un segno "+".
- 3 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi toccare **Chiama**.

### Per rispondere a una chiamata

- Se lo schermo è sbloccato, toccare **Accetta** per rispondere alla chiamata.
  - Se lo schermo è bloccato, toccare sbloccarlo per rispondere alla chiamata.
-  Se si utilizzano delle cuffie normali senza microfono, è necessario rimuoverle dal connettore delle cuffie per poter rispondere alla chiamata.

### Per rifiutare una chiamata

- Toccare **Rifiuta**.

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- 1 Premere .
- 2 Toccare **Altoparlante**.


### Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Premere .
- 2 Toccare **No audio**.

### Per attivare lo schermo durante una chiamata

- Premere .
-  Non premere , altrimenti la chiamata sarà terminata.

### Per inserire i numeri durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, trascinare verso l'alto l'icona  (nella parte inferiore della schermata). Viene visualizzata una tastiera.
- 2 Inserire i numeri.

### Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.


## Chiamate recenti

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate  di recente.

### Per visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di chiamate perse, nella barra di stato viene visualizzata l'icona . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Toccare **Chiamata senza risposta**.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Telefono** > **Chiamate**.
- 2 Se si desidera chiamare un numero direttamente, sfiorare  accanto al numero. Se si desidera modificare un numero prima di effettuare una chiamata, toccare e tenere premuto il numero, quindi selezionare l'opzione desiderata.

### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Telefono** > **Chiamate**.
- 2 Toccare e tenere premuto il numero, quindi toccare **"Aggiungi a contatti"**.
- 3 Toccare il contatto desiderato, o toccare **"Crea nuovo contatto"**.
- 4 Modificare i dettagli del contatto e toccare **Salva**.

## Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Di solito, il numero della segreteria telefonica viene salvato sulla scheda SIM. In caso contrario, rivolgersi al provider dei servizi per ottenere il numero della segreteria telefonica. Sarà quindi possibile inserire il numero manualmente.

### Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica**.
- 2 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 3 Toccare **OK**.

### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Telefono**.
- 2 Premere e tenere premuto **1**.

## Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire contemporaneamente più chiamate passando da una chiamata all'altra. È possibile attivare una notifica sonora se si riceve un'altra chiamata durante una chiamata (avviso di chiamata). Se è attivo l'avviso di chiamata, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

### Attivazione o disattivazione dell'avviso di chiamata

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni chiamate GSM**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, toccare **Avviso di chiamata**.

### Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, toccare **Occupato**.


### Per rispondere a una seconda chiamata e terminare quella in corso

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, toccare **Termina chiamata e rispondi**.

### Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, toccare **Accetta**.

### Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, premere , quindi toccare **+**.
- 2 Immettere il numero del destinatario e toccare **Chiama**.
- 3 Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

### Per passare tra più chiamate

- Per passare alla chiamata successiva e mettere quella in corso in attesa, toccare **Scambia chiamate**.

### Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Toccare **Chiudi chiamata**.




## Audioconferenze

Un'audioconferenza o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.






### Per iniziare un'audioconferenza

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Telefono**.
- 2 Comporre il numero del primo partecipante e toccare **Chiama**.




### Per aggiungere un altro partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Nel corso della chiamata, premere , quindi toccare **+**.
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e toccare **Chiama**.
- 3 Quando il secondo partecipante ha risposto, premere , quindi toccare .

### Per tenere una conversazione privata con un partecipante

- 1 Nel corso della chiamata, premere , quindi toccare .
- 2 Toccare l'icona  accanto al partecipante desiderato.
- 3 Per tornare all'audioconferenza, premere , quindi toccare .

### Per rilasciare un partecipante

- 1 Nel corso della chiamata, premere , quindi toccare .
- 2 Toccare l'icona  accanto al partecipante desiderato.

### Per terminare un'audioconferenza

- Nel corso della chiamata, premere **Chiudi chiamata**.

## Impostazioni di chiamata

### Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

#### Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni chiamate > Impostazioni chiamate GSM > Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero a cui inoltrare le chiamate e selezionare **Attiva**.

#### Per disattivare la deviazione chiamate

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni chiamate > Impostazioni chiamate GSM > Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Toccare **Disattiva**.

### Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il numero di telefono visualizzato sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

#### Per visualizzare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni chiamate > Impostazioni chiamate GSM > ID chiamante**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Numeri di selezione fissa

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di Numeri di selezione fissa (FDN) per limitare le chiamate in uscita e in entrata.

#### Per abilitare o disabilitare la selezione fissa

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni chiamate > Numeri selezione fissa**.
- 3 Toccare **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi toccare **OK**.

#### Accesso all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni chiamate > Numeri selezione fissa > Elenco FDN**.



# Contatti

In **Rubrica** è possibile inserire tutte le informazioni relative ai contatti personali, come numeri di telefono, indirizzi e-mail e account servizi web. Quando si visualizza un contatto, è possibile accedere in modo rapido a tutte le comunicazioni con il contatto.

## Per visualizzare i contatti

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
  - Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Telefono > Contatti**
- 💡 Alla prima apertura di **Rubrica**, verrà avviata una procedura guidata. Il telefono può essere configurato per la sincronizzazione dei contatti tramite un servizio online ed è possibile importare i contatti dalla scheda SIM o dalla memory card.


## Panoramica della schermata Rubrica



- 1 Aggiornare lo stato del servizio Web
- 2 Aggiungere un nuovo contatto
- 3 Campo di ricerca dei contatti
- 4 Un contatto. Se aggiunti, vengono visualizzati l'immagine del contatto e lo stato del servizio Web
- 5 Indice alfabetico per cercare i contatti mediante tocco o trascinamento
- 6 Scelte rapide

## Gestione dei contatti

### Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare **Rubrica**.
  - 2 Premere , quindi sfiorare **"Nuovo contatto"**.
  - 3 Immettere il nome del contatto.
  - 4 Immettere o selezionare le informazioni aggiuntive per il contatto.
  - 5 Al termine, sfiorare **Salva**.
- 💡 Se si aggiunge un segno più e il prefisso nazionale davanti al numero telefonico di un contatto, è possibile utilizzare il numero per le chiamate da altri paesi.


### Per cercare un contatto

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Nel campo di ricerca immettere le prime lettere del nome del contatto. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

### Per modificare un contatto

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Toccare il contatto da modificare.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Modificare le informazioni desiderate e toccare **Salva**.

### Per eliminare i contatti

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Premere , quindi toccare **Elimina contatti**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare oppure toccare **Contrassegna tutti** per eliminarli tutti.
- 4 Toccare **Elimina**.


### Per chiamare un contatto

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare **Rubrica**.
- 2 Sfiocare il contatto.
- 3 Sfiocare il numero di telefono desiderato del contatto.
- 4 Se lo si desidera, modificare il numero. Sfiocare **Chiama**.

### Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Toccare **Numero di cellulare proprietario**: nella parte superiore dell'elenco contatti.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 5 Al termine, toccare **Salva**.


### Per inviare il biglietto da visita utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Toccare **Numero di cellulare proprietario**.
- 3 Premere , quindi toccare **Invia biglietto da visita**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco.

## Preferiti

È possibile segnare un contatto come preferito. L'elenco **Preferiti** fornisce un rapido accesso ai contatti segnati.


### Per segnare un contatto come preferito

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Toccare il contatto da segnare.
- 3 Toccare .

## Collegamento di telefono e contenuti Web a un contatto

Utilizzando i tag delle foto, è possibile collegare le foto a un contatto. È inoltre possibile collegare un contatto ad alcuni degli account servizi Web del contatto.

### Per aggiungere una foto a un contatto

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Toccare il contatto.
- 3 Toccare **Modifica**.
- 4 Toccare .
- 5 Selezionare **Rullino fotocamera** se si desidera aggiungere al contatto una foto salvata, oppure **"Fotocamera"** per scattare una foto e aggiungerla.
- 6 Una volta aggiunta la foto, viene visualizzata accanto al nome del contatto. Toccare **Salva** per confermare.

## Per collegare il contatto di un servizio Web a un contatto telefonico

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare **Rubrica**.
- 2 Sfiore il contatto.
- 3 Sfiore **Modifica**.
- 4 Sfiore **+** accanto a **Collega contatto**.
- 5 Selezionare un servizio Web. Viene visualizzato un elenco di contatti per quel servizio Web.
- 6 Scegliere il contatto da collegare al contatto telefonico.
- 7 Sfiore **Salva** per confermare.

## Filtro informazioni del contatto

Quando si visualizza un contatto, è possibile toccare o toccare rapidamente le opzioni di filtro nella parte inferiore dello schermo:

<b>Info</b>	Numeri di telefono e indirizzi dei contatti
<b>Chiamate</b>	Cronologia delle chiamate per il contatto
<b>Messaggi</b>	Tutte le conversazioni SMS e MMS con il contatto
<b>Email</b>	Tutti i messaggi e-mail del contatto
<b>Foto</b>	Tutte le foto presenti nell'album foto che sono collegate al contatto
<b>Twitter</b>	Tutti gli aggiornamenti di stato di Twitter™ per un contatto. Viene visualizzato se è stato collegato un account di Twitter™
<b>Facebook</b>	Tutti gli aggiornamenti di stato di Facebook™ per un contatto. Viene visualizzato se è stato collegato un account di Facebook

## Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti è possibile utilizzare la memory card e la scheda SIM. Questo può rivelarsi utile ad esempio quando si desidera trasferire su un altro telefono le informazioni dei contatti.

- 💡 Per il backup dei contatti è anche possibile utilizzare un servizio di sincronizzazione. Per maggiori informazioni, vedere *Sincronizzazione e gestione dei contenuti* alla pagina 8.

### Per eseguire il backup di tutti i contatti sulla memory card

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare **Rubrica**.
- 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **"Altro" > Backup contatti > Memory card**.
- 3 Sfiore **OK**.

### Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi sfiorare **Rubrica**.
- 2 Premere **☰**, quindi sfiorare **"Altro" > "Importa contatti" > Memory card**.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei vari batch di backup di tutti i contatti del telefono, con le date corrispondenti di creazione. Selezionare il backup desiderato.
- 4 Selezionare **Aggiungi contatti** o **Sostituisci tutti i contatti**.



### Per eseguire il backup di nomi e numeri sulla carta SIM

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Premere **☰**, quindi toccare **"Altro" > Backup contatti > Scheda SIM**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera copiare oppure toccare **Contrassegna tutti**.
- 4 Toccare **Backup**.
- 5 Selezionare **Aggiungi contatti** o **Sostituisci tutti i contatti**.

- ⚠ Se si seleziona **Sostituisci tutti i contatti**, tutte le informazioni esistenti sulla scheda SIM verranno sostituite.

- ⚠ Quando si copia un contatto sulla scheda SIM, viene salvato solo il nome del contatto e un numero. Ciò è dovuto alla memoria limitata sulla scheda SIM.

### Per importare i contatti dalla scheda SIM

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Rubrica**.
- 2 Premere , quindi toccare "**Altro**" > "**Importa contatti**" > **Scheda SIM**.
- 3 Per importare un contatto, toccarlo, quindi modificarne le informazioni e toccare **Salva**. Per importare tutti i contatti, premere , quindi toccare **Importa tutti**.


# SMS e MMS

## Prima di utilizzare le funzioni SMS e MMS




È possibile inviare e ricevere SMS (Short Message Service) dal telefono. Se la propria sottoscrizione include MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Un singolo SMS può contenere fino a 160 caratteri. I messaggi più lunghi sono concatenati e vengono inviati come messaggi multipli. Si riceve un addebito per ciascun messaggio inviato.

## Utilizzo di SMS e MMS


### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Toccare **"Nuovo messaggio"**.
- 3 Inserire uno o più numeri di destinatari o indirizzi e-mail.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Per aggiungere una foto, un video o un brano, premere , quindi toccare **"Allega"** e selezionare un'opzione.
- 6 Toccare **Invia**.


### Per ricevere e leggere un messaggio

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
  - 2 Selezionare un thread di messaggi dall'elenco.
  - 3 Se il messaggio ricevuto è un MMS, toccare **Download** se non è stato abilitato il download automatico.
  - 4 Se il messaggio ricevuto contiene musica o un video, toccare  per avviare la riproduzione.
-  Quando si riceve un SMS o un MMS, nella barra di stato viene visualizzata l'icona . Per leggere il messaggio, è anche possibile trascinare la barra di stato verso il basso.

### Per eliminare un thread di messaggi

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Selezionare un thread di messaggi.
- 3 Premere , quindi toccare **"Altro"** > **Elimina thread**.


### Per salvare in un contatto il numero di un messaggio ricevuto

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Selezionare un thread di messaggi.
- 3 Premere , quindi toccare **"Altro"** > **"Aggiungi a contatti"**.
- 4 Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere il numero o toccare **"Crea nuovo contatto"**.

### Per salvare l'allegato di un MMS

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Selezionare un thread di messaggi.
- 3 Tenere premuto sul messaggio, quindi toccare **"Copia allegato in scheda SD"**.


### Per modificare le impostazioni di notifica per i messaggi

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare un'opzione.


#### Per modificare le impostazioni di download per gli MMS ricevuti

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Se si desidera scaricare automaticamente gli MMS ricevuti, contrassegnare la casella di controllo "**Recupero automatico**".
- 4 Se si desidera anche scaricare automaticamente gli MMS ricevuti in roaming, contrassegnare la casella di controllo "**Recupero in roaming**".


#### Per eseguire il backup dei messaggi sulla memory card

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi toccare **Salva su SD**.

#### Per importare i messaggi dalla memory card

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi toccare **Importa da SD**.

#### Per eliminare tutti i thread di messaggi

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi toccare "**Elimina thread**".

# E-mail

Il telefono può essere utilizzato per inviare e ricevere e-mail dall'account di posta elettronica normale.

- È possibile impostare la sincronizzazione con Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione Moxier™ Sync presente nel telefono. L'applicazione Moxier™ Mail del telefono può essere utilizzata insieme al proprio account e-mail di Microsoft® Exchange Server. Per ulteriori informazioni, vedere [www.moxier.com](http://www.moxier.com).

## Configurazione e-mail




Per il primo account e-mail configurato nella installazione guidata **Email**, i messaggi e-mail ricevuti possono essere visualizzati in Sony Ericsson Timescape™.

### Per impostare un account e-mail nel telefono per la prima volta



- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
  - Toccare **"Avanti"**.
  - Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **"Fine"**.
  - Toccare **"Avanti"**.
  - Se non è possibile scaricare in automatico le impostazioni per l'account e-mail, toccare **"Configurazione manuale"** e inserire le impostazioni dell'account manualmente.
  - Inserire un nome per l'account e il nome che si desidera visualizzare nei messaggi in uscita. Toccare **"Fine"**.
- Se è necessario inserire le impostazioni manualmente, contattare il fornitore del servizio e-mail per le corrette impostazioni dell'account e-mail. Ad esempio è necessario sapere se il tipo di account è POP3 o IMAP.

## Utilizzo dell'e-mail

### Per creare e inviare un messaggio e-mail

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- Premere , quindi toccare **Scrivi**.
- Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- Per aggiungere un destinatario Cc o Ccn, premere  e toccare **"Aggiungi Cc/Ccn"**.
- Inserire l'oggetto.
- Immettere il testo del messaggio.
- Per allegare un file, premere , quindi toccare **"Aggiungi allegato"** e selezionare un file.
- Toccare **"Invia"**.

### Per ricevere e aprire i messaggi e-mail

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
  - Se si dispone di più di un account, selezionare quello a cui accedere.
  - Per aggiornare la posta in arrivo con i nuovi messaggi, premere , quindi toccare **"Aggiorna"**.
  - Per aprire e leggere un messaggio, toccarlo.
- Se sono state modificate le impostazioni della posta ed è stata impostata **"Frequenza di controllo email"**, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  quando si riceve un nuovo messaggio. Per leggere il messaggio, trascinare la barra di stato verso il basso.


### Per salvare l'allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- 2 Se si dispone di più di un account e-mail, selezionare quello che ha ricevuto il messaggio pertinente.
- 3 Toccare il messaggio. Gli allegati vengono visualizzati in un elenco nella parte inferiore della visualizzazione.
- 4 Selezionare l'allegato da salvare e toccare "**Salva**". L'allegato viene salvato nella memory card.

### Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- 2 Se si dispone di più di un account, selezionare quello che ha ricevuto il messaggio pertinente.
- 3 Toccare il messaggio a cui rispondere.
- 4 Toccare "**Rispondi**" o "**Rispondi a tutti**".
- 5 Immettere il testo e toccare "**Invia**".

### Per inoltrare un messaggio e-mail


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- 2 Se si dispone di più di un account, selezionare quello che ha ricevuto il messaggio pertinente.
- 3 Tenere premuto sul messaggio, quindi toccare "**Inoltra**".
- 4 Il messaggio viene visualizzato con il testo citato e gli allegati. Per rimuovere il testo citato o l'allegato, toccare .
- 5 Immettere eventualmente del testo e toccare "**Invia**".

### Per eliminare un messaggio e-mail



- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- 2 Se si dispone di più di un account, selezionare quello che ha ricevuto il messaggio pertinente.
- 3 Tenere premuto il messaggio, quindi toccare "**Elimina**".

## Account e-mail

### Per modificare le impostazioni di un account e-mail


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni, quindi toccare **Email**.
- 2 Premere , quindi toccare "**Account**".
- 3 Toccare e tenere premuto l'account desiderato, quindi toccare "**Impostazioni account**".
- 4 Toccare "**Frequenza di controllo email**" e selezionare un intervallo temporale di controllo.
- 5 Se si desidera utilizzare questo account per tutta la posta in uscita, selezionare la casella di controllo "**Account predefinito**".
- 6 Se si desidera visualizzare nella barra di stato le notifiche dei nuovi messaggi di posta, selezionare la casella di controllo "**Notifiche email**".

### Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- 2 Premere , quindi toccare "**Account**".
- 3 Premere , quindi toccare "**Aggiungi account**".
- 4 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare "**Fine**". Se necessario, contrassegnare la casella di controllo "**Invia email da questo account per impostazione predefinita**". Toccare "**Avanti**". Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate in automatico, toccare "**Configurazione manuale**" e completare manualmente la configurazione.
- 5 Inserire un nome per l'account e il nome che si desidera visualizzare nei messaggi in uscita. Toccare "**Fine**".



### Per rimuovere un account e-mail dal telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Email**.
- 2 Premere , quindi toccare **"Account"**.
- 3 Tenere premuto l'account, quindi toccare **"Rimuovi account"** > **"OK"**.

### Google Mail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzarlo insieme all'applicazione Gmail™ del telefono. Una volta configurato l'account Google™ nel telefono, è possibile utilizzare l'applicazione Google Talk™ per le chat e sincronizzare l'applicazione Agenda con Google Calendar™.

### Per aprire Gmail™

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Gmail™**.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ rivoluziona l'esperienza sociale dell'utente raccogliendo tutti gli strumenti di social networking in un'unica posizione. Qualsiasi evento (SMS, MMS, e-mail, aggiornamenti) viene visualizzato come una tessera in un flusso cronologico sullo schermo. È possibile visualizzare una mini anteprima di un evento prima di selezionarlo per leggerne l'intero contenuto. Il pulsante infinito consente di visualizzare tutte le comunicazioni relative a un contatto.

- 💡 Per trarre il massimo da Timescape™, è possibile configurare gli account e-mail e dei servizi Web personali direttamente sul telefono. Vedere la sezione *Configurazione dei servizi Web in Timescape™* alla pagina 45.

## Per avviare Timescape™

- Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.

## Per configurare Timescape™

- 💡 Al primo avvio di Timescape™, una procedura guidata di impostazione indica all'utente i passaggi necessari.
  - 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
  - 2 Sfiocare la tessera al centro della schermata.
  - 3 Se lo si desidera, sfiorare **Account servizi online** e immettere le informazioni relative all'account servizio Web, quindi premere più volte  $\leftarrow$  fino a procedere con la configurazione di Timescape™.
  - 4 Se non è stato già configurato un account e-mail nell'applicazione **Email**, è possibile sfiorare **Email** e immettere le informazioni account e-mail, quindi premere più volte  $\leftarrow$  fino a procedere con la configurazione di Timescape™.
  - 5 Al termine, sfiorare **Fine**.
- ! È possibile configurare solo un account e-mail e uno per ciascun servizio Web da utilizzare con Timescape™.

## Schermata iniziale di Timescape™



- 1 Stato dell'utente sui servizi Web selezionati
- 2 Tessere di Timescape™, in ordine cronologico
- 3 Filtro tessere di Timescape™

## Navigazione in Timescape™

### Per scorrere tra le tessere di Timescape™

- Tenere premuta una tessera, quindi trascinarla verso l'alto o il basso.

### Per visualizzare l'anteprima di una tessera in Timescape™

- Toccare la tessera.

### Per eliminare una tessera in Timescape™

- 1 Toccare la tessera.
- 2 Trascinare la tessera finché non viene visualizzata l'icona  nella parte inferiore della schermata.
- 3 Trascinare la tessera sull'icona  e attendere l'attivazione dell'icona.
- 4 Rilasciare la tessera.
- 5 Toccare **OK**.




## Filtro eventi

	Tutti gli eventi
	Chiamate senza risposta
	SMS e MMS ricevuti
	Messaggi e-mail ricevuti
	Foto e video recenti
	Brani riprodotti di recente
	Aggiornamenti dai contatti di Twitter™
	Aggiornamenti dai contatti di Facebook™
	Aggiornamenti dai contatti di MySpace

### Per filtrare gli eventi visualizzati in Timescape™

- Toccare o toccare rapidamente le icone filtro.

### Per aggiornare la schermata iniziale di Timescape™

- 1 Sfioccare  nella parte inferiore della schermata.
  - 2 Premere , quindi sfiorare **Aggiorna**.
-  Al momento di aggiornare la schermata iniziale, il telefono si connette a Internet per aggiornare le informazioni degli account e-mail e servizi Web utilizzati con Timescape™.






### Per aggiornare lo stato in Timescape™


- 1 Premere , quindi sfiorare **Aggiorna stato**.
- 2 Immettere il testo e sfiorare **Fine**.
- 3 Selezionare il servizio di cui si desidera aggiornare lo stato e sfiorare **Pubblica**.

## Utilizzo di Timescape™


### Icone tessera


Le seguenti icone su una tessera indicano un tipo di evento. Quando si visualizza in anteprima una tessera, è possibile sfiorare l'icona per visualizzare l'evento relativo.









	Una chiamata persa
	Un SMS o MMS
	Un messaggio e-mail
	Un aggiornamento Twitter™ di un amico
	Un aggiornamento Facebook™ di un amico

-  Un aggiornamento MySpace di un amico
-  Una foto scattata di recente
-  Un video registrato di recente
-  Una canzone o un album riprodotto di recente

## Pulsante Infinito di Timescape™

Quando si sfiora una tessera, il pulsante Infinito  viene visualizzato nell'angolo superiore destro (eccetto per un video appena registrato). Se la tessera è collegata a un contatto telefonico, sfiorare il pulsante Infinito per accedere al relativo contenuto.

**Icon** Dopo aver sfiorato  si apre:

-  Tutte le chiamate con il contatto
-  Tutte le conversazioni SMS e MMS con il contatto
-  L'intera comunicazione e-mail con il contatto
-  Tutti gli aggiornamenti di Facebook™ del contatto
-  Tutti gli aggiornamenti di Twitter™ del contatto
-  Tutti gli aggiornamenti di MySpace del contatto
-  Le foto correlate dell'album fotografico
-  La musica correlata sia online che sul telefono


## Per visualizzare un evento in Timescape™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare due volte l'evento desiderato.

## Per richiamare da Timescape™ una chiamata persa

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare due volte la tessera che rappresenta la chiamata persa.
- 3 Toccare **Chiama**.


## Per rispondere a un SMS o MMS in Timescape™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare due volte su una tessera SMS o MMS.
- 3 Immettere il testo del messaggio.
- 4 Eventualmente premere  e toccare **"Allega"** per inserire un allegato.
- 5 Toccare **Invia**.


## Per rispondere a un messaggio e-mail in Timescape™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare due volte sul titolo di un messaggio e-mail.
- 3 Toccare **"Rispondi"** o **"Rispondi a tutti"**.
- 4 Immettere il testo e toccare **"Invia"**.

## Per collegare un contatto di un servizio Web a un contatto telefonico in Timescape™


- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
- 2 Sfiocare la tessera di un servizio Web.
- 3 Sfiocare .
- 4 Sfiocare **Aggiungi a contatto**.
- 5 Scegliere il contatto telefonico al quale si desidera collegarsi.

### Per visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto


- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
- 2 Sfiocare una tessera per una chiamata persa, per un messaggio SMS/MMS/e-mail o per l'aggiornamento di un servizio Web.
- 3 Sfiocare . Tutte le comunicazioni con il contatto vengono visualizzate.
- 4 Selezionare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo per visualizzare la comunicazione con il contatto attraverso altri elementi multimediali.

### Per visualizzare il materiale dell'album fotografico correlato a una foto scattata di recente

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare la tessera di una foto o un video recenti, quindi toccare l'icona .
- 3 È possibile visualizzare le foto in base al filtro **Stessa data**, **Stessa località**, o in base al nome del contatto.



 Come contenuto correlato, il telefono visualizzerà altre foto che sono state etichettate con il medesimo nome del contatto, la stessa data o posizione. Le foto correlate vengono visualizzate per un massimo di cinque contatti.

### Per visualizzare il materiale presente sul telefono e online correlato a un brano riprodotto di recente


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare la tessera di una canzone riprodotta di recente.
- 3 Toccare .

## Impostazioni di Timescape™


### Accesso alle impostazioni di Timescape™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Toccare  nella parte inferiore della schermata.
- 3 Premere , quindi toccare **Impostazioni**.

### Per modificare gli eventi da visualizzare in Timescape™

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Personalizza tessere**.
- 3 Sfiocare le caselle di controllo desiderate, quindi **OK**.


### Per modificare gli elementi filtrati da visualizzare in Timescape™


- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Personalizza Spline™**.
- 3 Selezionare le voci desiderate, quindi sfiorare **OK**.

## Configurazione dei servizi Web in Timescape™


È possibile configurare account servizi Web per accedervi dal telefono. Per alcuni di questi servizi Web è quindi possibile aggiornare lo stato o visualizzare i post dei propri contatti in Sony Ericsson Timescape™ e in **Rubrica**.

### Per configurare nel telefono un account servizio Web

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Account servizi online** e selezionare il servizio desiderato.
- 4 Immettere il nome di accesso e la password, quindi sfiorare **Accedi**.
- 5 Se lo si desidera, selezionare un servizio, quindi sfiorare **Aggiorna automaticamente** e immettere l'intervallo di frequenza di download per i nuovi post di questo servizio.


 Dopo aver configurato un account servizio Web nel telefono, è possibile aggiornare il proprio stato o visualizzare i post dei contatti del servizio Web da Sony Ericsson Timescape™ e da **Rubrica**.

### Per eliminare i dettagli dell'account servizio Web dal telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare **Timescape™**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Account servizi online** e selezionare il servizio desiderato.
- 4 Sfiore **Elimina account**, quindi sfiorare **OK**.

## Utilizzo di Timescape™ come schermata iniziale


Timescape™ può essere utilizzato come schermata iniziale. Premendo  l'utente verrà sempre riportato a Timescape™. La schermata iniziale di Timescape™ è leggermente diversa dalla pagina di avvio di Timescape™.

 Se si utilizza Timescape™ come schermata iniziale, alcune istruzioni della presente guida per l'utente possono risultare diverse.



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Scorciatoie applicazione |
| 2 | Barra applicazioni       |


### Per impostare Timescape™ come schermata iniziale

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare **Timescape™**.
- 2 Premere , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Imposta come home**.


### Per modificare le scelte rapide applicazione quando Timescape™ è la schermata iniziale

- 1 Dalla schermata iniziale di Timescape™, toccare la barra delle applicazioni. Nella parte superiore della schermata vengono visualizzate le scelte rapide delle applicazioni.
- 2 Toccare e tenere premuta la scelta rapida che si desidera rimuovere, trascinarla verso il basso e rilasciarla tra le altre applicazioni.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata iniziale di Timescape™, quindi trascinarla nella parte superiore dello schermo tra le altre scelte rapide.

### Accesso alle impostazioni di Timescape™ dalla schermata iniziale di Timescape™

- Dalla schermata iniziale di Timescape™, premere , quindi toccare **Impostazioni**.

### Per non utilizzare più Timescape™ come schermata iniziale

- 1 Dalla schermata iniziale di Timescape™, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Imposta come home**.

# Agenda


È possibile gestire la pianificazione temporale con l'applicazione Google Calendar™ presente nel telefono. Al primo avvio dell'agenda, è necessario accedere al proprio account Google™. A questo punto è possibile sincronizzare manualmente l'agenda con Google Calendar™ sul Web oppure configurare il telefono in modo che si sincronizzi automaticamente attivando l'utilizzo dati in background.

- 💡 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 8 e la sezione *Servizio di sincronizzazione di Google Sync™* alla pagina 50.
- 💡 È possibile impostare la sincronizzazione con Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione Moxier™ Sync presente nel telefono. L'applicazione Moxier™ Calendar del telefono può essere utilizzata insieme all'agenda di Microsoft® Exchange Server. Per ulteriori informazioni, vedere [www.moxier.com](http://www.moxier.com).



## Per impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Calendario**.
- 2 Premere  e selezionare **Giorno**, **Settimana**, o **Mese**.

## Per visualizzare più calendari

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Calendario**.
- 2 Premere , quindi toccare "**Altro**" > **I miei calendari**.
- 3 Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.


## Per creare un evento di calendario

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Calendario**.
- 2 Premere , quindi toccare **Nuovo evento**.
- 3 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
- 4 Se si dispone di più di un account di calendario, selezionare quello desiderato.
- 5 È possibile scegliere anche un intervallo di ricorrenza dell'evento.
- 6 Selezionare gli intervalli di promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, toccare .
- 7 Toccare "**Fine**".


## Per visualizzare un evento di calendario

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Calendario**.
- 2 Toccare l'evento che si desidera visualizzare.

## Per nascondere o posporre il promemoria di un evento

- 1 Quando viene visualizzata l'icona di promemoria  nella barra di stato, trascinare la barra di stato verso il basso. Viene visualizzato il pannello di notifica.
- 2 Toccare l'evento desiderato.
- 3 Toccare **Ignora tutto** o **Posponi tutto**.

## Per modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Calendario**.
- 2 Premere , quindi toccare "**Altro**" > **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

- 💡 È possibile modificare la visualizzazione generale e le impostazioni dei promemoria.



# Sincronizzazione

La sincronizzazione fra il telefono e il computer è un metodo semplice e pratico per condividere gli stessi contatti, messaggi ed eventi dell'agenda su entrambi i dispositivi. È possibile sincronizzare il telefono in diversi modi, a seconda del servizio preferito e del contenuto che si desidera sincronizzare.

È possibile utilizzare Sony Ericsson Sync per la sincronizzazione di contatti e Google™ Sync per la sincronizzazione dei contatti Google Mail™, Google Calendar™ e Google™. È inoltre possibile configurare la sincronizzazione Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione Moxier™ presente nel telefono. Per ulteriori informazioni, vedere [www.moxier.com](http://www.moxier.com).

## Sony Ericsson Sync

L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere utilizzata per sincronizzare i segnalibri e i contatti tra il telefono e l'account Sony Ericsson. Sul sito Web [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) l'utente potrà quindi accedere, modificare e aggiungere informazioni da qualsiasi computer dotato di connessione a Internet.

È possibile creare e configurare un account Sony Ericsson dal telefono oppure direttamente su [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

- ! L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere configurata per connettersi a qualsiasi servizio SyncML™.


### Per selezionare Sony Ericsson sync come il servizio di sincronizzazione predefinito

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sincronizzazione dati** > **Seleziona applicazione di sincronizzazione**.
- 3 Selezionare **Sony Ericsson**.



### Per impostare Sony Ericsson sync nel telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Toccare **Come iniziare**.
- 4 Per creare un account Sony Ericsson sync, seguire la procedura guidata di registrazione.

### Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson sync


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Toccare l'icona **Sony Ericsson Sync**  per avviare la sincronizzazione.

### Per impostare una sincronizzazione SyncML™ in Sony Ericsson sync


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Premere .
- 4 Toccare **Crea**.
- 5 Passare da una scheda all'altra e inserire le impostazioni dell'account necessarie.
- 6 Premere .
- 7 Toccare **Salva**.

- ! Per maggiori informazioni sulle impostazioni dell'account, contattare il fornitore del servizio SyncML™.


### Per modificare un elemento di sincronizzazione in Sony Ericsson sync

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tenere premuto l'elemento di sincronizzazione.
- 4 Toccare **Modifica**.
- 5 Passare da una scheda all'altra e modificare le informazioni necessarie.
- 6 Premere .
- 7 Toccare **Salva**.

### Per impostare le sincronizzazioni automatiche in Sony Ericsson sync

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Sincronizzazione dati**.
- 3 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tenere premuto l'elemento di sincronizzazione.
- 5 Toccare **Modifica**.
- 6 Scorrere verso il basso e selezionare la casella di controllo **Sincronizzazione automatica** nella scheda **Modifica account**.
- 7 Premere .
- 8 Toccare **Salva**.

### Per impostare un intervallo di sincronizzazione in Sony Ericsson sync

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tenere premuto l'elemento di sincronizzazione.
- 4 Toccare **Modifica**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Intervallo di sincronizzazione**.
- 6 Selezionare un intervallo di sincronizzazione.
- 7 Premere .
- 8 Toccare **Salva**.

### Per eliminare un elemento di sincronizzazione in Sony Ericsson sync

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tenere premuto l'elemento di sincronizzazione.
- 4 Toccare **Elimina**.
- 5 Toccare **Sì**.

### Per interrompere una sincronizzazione in Sony Ericsson sync

- 1 Durante la sincronizzazione, premere .
- 2 Toccare **Annulla**.

## Servizio di sincronizzazione di Google Sync™


Il servizio di sincronizzazione Google Sync™ può essere utilizzato per sincronizzare il telefono con Gmail™, Google Calendar™ e i contatti. È possibile visualizzare e modificare le informazioni sia sul telefono che sul computer.

- ! Per eseguire la sincronizzazione con l'account Google™, questo dovrà essere attivato sul telefono. La sincronizzazione può essere eseguita manualmente o in automatico, attivando l'utilizzo dati in background. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 8.


### Per selezionare Google Sync™ come servizio di sincronizzazione predefinito

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiocare **Impostazioni** > **Sincronizzazione dati** > **Seleziona applicazione di sincronizzazione**.
- 3 Selezionare **Google**.

### Per configurare le sincronizzazioni automatiche in Google Sync™

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Sincronizza dati**.
- 3 Sfiore **Google sync**.
- 4 Selezionare la casella di controllo "**Dati in background**".
- 5 Selezionare la casella di controllo "**Sincronizz. automatica**".
- 6 Selezionare le caselle di controllo per gli elementi di sincronizzazione che si desidera sincronizzare automaticamente.
- 7 Premere .
- 8 Selezionare la casella di controllo per abilitare la sincronizzazione automatica per **Gmail™**.

### Per interrompere una sincronizzazione in Google Sync™

- 1 Durante la sincronizzazione, premere .
- 2 Sfiore "**Annulla sincronizzazione**".

# Wi-Fi™

Wi-Fi™ consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless.

## Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi™




Per poter navigare in Internet utilizzando la connessione Wi-Fi™, è necessario cercare una rete Wi-Fi™ disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete Wi-Fi™ può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al router Wi-Fi™ la potenza del segnale potrebbe aumentare.

### Per attivare il Wi-Fi™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **"Wi-Fi"**. Adesso il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi™ disponibili.

! L'attivazione della connessione Wi-Fi™ potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Per connettersi a una rete Wi-Fi™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
- 3 Le reti Wi-Fi™ disponibili sono visualizzate sotto **"Reti Wi-Fi"**. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Questa caratteristica viene indicata dall'icona  o  accanto al nome della rete Wi-Fi™.
- 4 Toccare una rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa. Se si sta tentando di effettuare la connessione a una rete Wi-Fi™ protetta, verrà chiesta l'immissione della chiave di protezione prima di poter eseguire la connessione. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

! Alla successiva connessione alla rete Wi-Fi™, la chiave di protezione sarà memorizzata nel telefono.

### Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**. Le reti Wi-Fi™ rilevate vengono visualizzate nella sezione **"Reti Wi-Fi"**.
- 3 Toccare un'altra rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa.

## Stato della rete Wi-Fi™

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi™ o sono disponibili reti Wi-Fi™ nelle vicinanze, è possibile vederne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono per notificare la rilevazione di una rete Wi-Fi™.

### Per abilitare la notifica della rete Wi-Fi™

- 1 Assicurarsi che il Wi-Fi™ sia attivato.
- 2 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 3 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
- 4 Toccare **"Notifica rete"**.

### Per eseguire la scansione automatica delle reti Wi-Fi™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
- 3 Premere .
- 4 Toccare **"Scansione"**. Il telefono ricerca le reti Wi-Fi™ e quelle rilevate vengono visualizzate nella sezione **"Reti Wi-Fi"**.
- 5 Toccare una rete Wi-Fi™ dell'elenco per connettersi ad essa.

## Impostazioni Wi-Fi™ avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™, è necessario attivare l'impostazione Wi-Fi™ nel telefono.

### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
  - 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
  - 3 Toccare **"Aggiungi rete Wi-Fi"**.
  - 4 Inserire il nome **"SSID rete"** della rete Wi-Fi™ che si desidera aggiungere.
  - 5 Toccare il campo **"Protezione"** per selezionare un tipo di protezione per la rete Wi-Fi™ che si desidera aggiungere.
  - 6 Inserire la **"Password wireless"** della rete Wi-Fi™ che si desidera aggiungere, se richiesta.
  - 7 Toccare **Salva**.
- ! Per il nome **"SSID rete"** e la **"Password wireless"**, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi™.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi™ connessa


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi™ alla quale si è attualmente connessi. Verranno visualizzate le informazioni dettagliate della rete.

## Criterio di sospensione Wi-Fi™

Tramite un apposito criterio di sospensione Wi-Fi™, è possibile scegliere di disattivare la funzionalità Wi-Fi™ sul telefono quando lo schermo è spento. In tal modo si ottimizzano le prestazioni della batteria del telefono. È anche possibile impostare il telefono in modo che la funzione Wi-Fi™ sia sempre attiva oppure affinché non sia disattivata quando è in corso la ricarica del telefono.

- ! Se non si è connessi a una rete Wi-Fi™, il telefono utilizzerà una connessione dati mobile 2G/3G per accedere a Internet.



### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
- 3 Premere .
- 4 Toccare **"Avanzate"**.
- 5 Toccare **"Criteri di sospensione Wi-Fi"**.
- 6 Selezionare uno dei **"Criteri di sospensione Wi-Fi"**.

## Uso di un indirizzo IP statico

È possibile impostare il telefono per connettersi a una rete Wi-Fi™ tramite l'uso di un indirizzo IP statico.

### Per impostare un indirizzo IP statico

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Wi-Fi"**.
- 3 Premere .
- 4 Toccare **"Avanzate"**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **"Usa IP statico"**.
- 6 Toccare e inserire le altre informazioni necessarie per la propria rete Wi-Fi™:
  - **"Indirizzo IP"**
  - **"Gateway"**
  - **"Maschera di rete"**
  - **"DNS 1"**
  - **"DNS 2"**
- 7 Premere  e toccare **Salva**.

# Browser

Il browser del telefono è completamente ottimizzato ed esegue funzioni avanzate come navigazione nel Web e Google Search™.

- ! È necessaria una connessione dati mobile attiva 2G/3G o Wi-Fi™ per accedere a Internet.

## Prima di utilizzare Internet

Il telefono consente di accedere a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi™ oppure una connessione dati mobile 2G/3G. Per accedere a Internet dal telefono tramite una connessione dati mobile 2G/3G, è necessario disporre di una sottoscrizione che includa la trasmissione dati ed effettuare le impostazioni necessarie all'utilizzo di una connessione dati mobile 2G/3G.

Nella maggioranza dei casi, le impostazioni per la connessione a Internet tramite una connessione dati mobile 2G/3G verranno scaricate in automatico sul telefono la prima volta che viene acceso con una scheda SIM inserita.


Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi™ è necessario trovarsi nella portata di una rete wireless ed aver ottenuto l'accesso dall'amministratore di rete.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di una connessione dati mobile 2G/3G o su come collegarsi a una rete Wi-Fi™, vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 8.

### Per aprire il browser

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Browser**.


### Per visitare una pagina Web

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare **"Vai"**.
  - 2 Immettere l'indirizzo della pagina Web dalla tastiera. Durante l'immissione dell'indirizzo, gli indirizzi di pagine Web corrispondenti saranno visualizzati sullo schermo. Toccare l'indirizzo per accedere direttamente a quella pagina Web o proseguire con l'immissione dell'indirizzo.
  - 3 Toccare **"Vai"**.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, selezionare la casella di controllo **"Orientamento"** posta sotto **Impostazioni > "Audio e display"**.

### Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere .

### Per uscire dal browser



- Per chiudere tutte le finestre aperte e uscire dal **Browser**, premere  e toccare **Esci**.

## Visualizzazione pagine Web



Il browser offre funzioni avanzate che permettono la visualizzazione di pagine Web come su un computer normale.

È possibile aprire fino a 8 finestre del browser. È possibile passare facilmente da un sito Web all'altro tramite l'apertura di più finestre.

### Per aprire una nuova finestra del browser

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare **"Nuova finestra"** durante la visualizzazione di una pagina Web. Nella pagina iniziale predefinita viene aperta una nuova finestra del browser.
- 2 Se sono aperte due o più finestre del browser, premere  e toccare **"Finestre"** per aggiungere altre finestre del browser.

### Per passare da una finestra all'altra del browser



- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare **"Finestre"**.
- 2 Nella schermata **"Finestre correnti"**, toccare la finestra del browser che si desidera visualizzare.
- 3 Per aprire una nuova pagina Web, toccare **"Nuova finestra"**.
- 4 Per chiudere una finestra del browser, toccare  nella finestra da chiudere.

### Per ingrandire o ridurre una pagina Web


- 1 Per attivare i controlli dello zoom nella pagina Web, trascinare con il dito sullo schermo in qualsiasi direzione.
- 2 Sfiare un'icona di zoom:



### Per trovare testo in una pagina Web

- 1 Quando si visualizza una pagina Web, premere  e toccare **"Altro" > "Trova nella pagina"**.
- 2 Inserire l'elemento da cercare. Durante l'inserimento, i caratteri corrispondenti verranno evidenziati in verde. Toccare la freccia sinistra o destra per accedere all'elemento corrispondente precedente o successivo.
- 3 Toccare  per chiudere la barra di ricerca.

### Per copiare il testo da una pagina Web

- 1 Aprire e ridurre la pagina Web da cui si desidera copiare il testo.
- 2 Individuare il testo che si desidera copiare.
- 3 Premere , quindi toccare **"Altro" > "Seleziona testo"**.
- 4 Posizionare il dito all'inizio del testo che si desidera copiare e quindi trascinarlo fino alla fine della selezione. Il testo copiato è evidenziato in rosa.
- 5 Rilasciare il dito dallo schermo.
- 6 Per incollare il testo in un'e-mail, SMS o MMS, tenere premuta la casella di testo sopra il messaggio o l'e-mail e toccare **"Incolla"** nel menu.

### Per adattare automaticamente la pagina Web

- Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare **"Altro" > Impostazioni > Adatta autom. pagine**. Adesso sarà possibile visualizzare la pagina Web intera sullo schermo.

### Per regolare le impostazioni del browser

- Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare **"Altro" > Impostazioni**.

### Per consentire il download delle applicazioni web

- 1 Dalla schermata **Home**, premere  e toccare **Impostazioni > "Applicazioni"**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **"Origini sconosciute"**.

### Per visualizzare i download

- Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare **"Altro" > "Download"**.


### Per gestire i collegamenti nelle pagine Web

- 1 Aprire la pagina Web dove si desidera gestire i collegamenti.
  - 2 Toccare un collegamento per aprire la pagina Web. Selezionando un collegamento, verrà racchiuso da una casella arancione.
  - 3 Tenere premuto sul collegamento per aprire un menu che consente di aprire, aggiungere ai segnalibri, copiare negli appunti o condividere il collegamento per e-mail.
  - 4 Il **Browser** riconosce anche alcuni numeri telefonici e indirizzi, consentendo all'utente di chiamare il numero o individuare l'indirizzo in Google Maps™.
  - 5 Toccare l'indirizzo o il numero di telefono da individuare o chiamare.
- ! Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.


## Gestione di segnalibri e cronologia

È possibile controllare la cronologia e memorizzare sul telefono un numero a piacere di segnalibri.



### Per aggiungere ai segnalibri una pagina web

- 1 Dalla schermata **Browser**, accedere alla pagina web che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- 2 Premere , quindi toccare "**Segnalibri**". Viene aperta la schermata dei segnalibri.
- 3 Toccare **Aggiungi segnalibro....**
- 4 Toccare **Nome** per modificare il nome del segnalibro e toccare **OK**.


### Per aprire un segnalibro

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare "**Segnalibri**".
- 2 Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- 3 Tenere premuto il segnalibro per accedere alle opzioni dal menu, da cui è possibile aprire, modificare, aggiungere una scelta rapida, salvare, condividere ed eliminare il segnalibro.



### Per aggiungere un segnalibro all'ultima pagina visitata

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare "**Segnalibri**". Viene aperta la schermata dei segnalibri.
- 2 Premere  e toccare "**Aggiungi ultima pagina visualizzata ai segnalibri**". Adesso l'ultima pagina visitata è stata salvata nei segnalibri.


### Per modificare un segnalibro

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare "**Segnalibri**".
- 2 Tenere premuto il segnalibro da modificare.
- 3 Toccare "**Modifica segnalibro**". Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica segnalibro.
- 4 Apportare le modifiche e toccare **OK**.

### Per controllare la cronologia di navigazione

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare "**Segnalibri**" > scheda "**Cronologia**". Toccare un elemento per aprire la pagina.
- 2 Per controllare le pagine più visitate in passato, premere  e toccare "**Segnalibri**" > scheda "**I più visitati**".

### Per cancellare la cronologia

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e toccare "**Segnalibri**" > scheda "**Cronologia**".
- 2 Premere  e toccare **Cancella cronologia**.



# Applicazioni e contenuto

È possibile personalizzare e trovare nuovi modi per utilizzare il telefono scaricando applicazioni e contenuto aggiuntivi. Per trovare applicazioni utili, giochi, dizionari, lettori RSS o tutto ciò che è possibile immaginare, utilizzare il servizio PlayNow™, l'application store Android™ Market oppure navigare nel Web.

## Utilizzo delle applicazioni

È possibile installare sul telefono applicazioni non provenienti da Android™ Market. È possibile visualizzare e regolare le impostazioni per le applicazioni installate. Molte applicazioni prevedono una procedura guidata per facilitare l'installazione dell'applicazione.

- ! **Nota:** le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android™ Market potrebbero avere un'origine sconosciuta o inaffidabile. Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare solo applicazioni provenienti da fonti affidabili, come l'application store Android™ Market.

### Per visualizzare le autorizzazioni per un'applicazione del telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
- 2 Toccare "**Applicazioni**" > **Gestisci applicazioni**.
- 3 Toccare l'applicazione desiderata.
- 4 Scorrere e toccare "**Autorizzazioni**".

### Per terminare un'applicazione

- Quando una finestra popup notifica l'utente che un'applicazione non risponde, toccare "**Termina**".
- 💡 Se non si intende terminare un'applicazione, è possibile attendere che l'applicazione risponda nuovamente toccando invece **Annulla**.

### Per cancellare tutti i dati di un'applicazione

- ! Prima di cancellare tutti i dati di un'applicazione installata, assicurarsi di aver eseguito il backup di tutti i contenuti correlati che si desidera conservare, compresi i dati salvati nell'applicazione.
- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
  - 2 Toccare "**Applicazioni**" > **Gestisci applicazioni**.
  - 3 Toccare l'applicazione desiderata.
  - 4 Toccare "**Cancella dati**".

### Per eliminare un'applicazione installata

- ! Prima di eliminare un'applicazione installata, assicurarsi di aver eseguito il backup di tutti i contenuti correlati che si desidera conservare, compresi i dati salvati nell'applicazione. Non è possibile eliminare alcune applicazioni.
- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Impostazioni**.
  - 2 Toccare "**Applicazioni**" > **Gestisci applicazioni**.
  - 3 Toccare l'applicazione desiderata.
  - 4 Toccare "**Disinstalla**".

## Android™ Market

Android™ Market consente l'accesso a una miriade di applicazioni e giochi. È possibile navigare nelle applicazioni e nei giochi tramite categorie e download principali. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Prima di usare Android™ Market è necessario possedere un account Gmail™. Se non si dispone di un account Google™ nel telefono, vedere *Per configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 8

- ! Android Marketplace potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

### Per aprire Android™ Market

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **Market**.

# Applicazioni social Web

## Facebook™

Facebook for Android™ semplifica la connessione e la condivisione delle informazioni con gli amici. È possibile condividere gli aggiornamenti di stato dalla schermata iniziale, controllare i feed notizie, guardare le bacheche degli amici e visualizzare le informazioni utente. Per accedere è possibile utilizzare il normale account Facebook™ oppure creare un nuovo account la prima volta che si apre l'applicazione.

### Per aprire Facebook™

- Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi  **Facebook**.

## Panoramica di Facebook™

Le opzioni indicate di seguito sono disponibili nell'applicazione Facebook™:



- 1 Consente di visualizzare gli aggiornamenti di stato degli amici e di aggiornare il proprio stato
- 2 Consente di visualizzare le foto
- 3 Consente di visualizzare il proprio profilo e di aggiornare lo stato
- 4 Consente di visualizzare i profili degli amici e di cercare nuovi amici
- 5 Consente di scattare una nuova foto, che sarà salvata sulla memory card.
- 6 Consente di visualizzare le notifiche recenti

## MySpace™

MySpace™ Mobile consente di inviare e ricevere messaggi, aggiornare l'umore e lo stato, cercare immagini o controllare i profili degli amici. Per accedere è possibile utilizzare il normale account MySpace™ oppure creare un nuovo account la prima volta che si apre l'applicazione.

### Per aprire MySpace™

- Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni, quindi  **MySpace**.

## Panoramica di MySpace™

Le schede elencate di seguito sono disponibili nell'applicazione MySpace™:



Home Consente di selezionare il proprio profilo, visualizzare lo stato e l'umore dei propri amici, controllare le attività e le richieste degli amici oppure leggere commenti, comunicati e blog



Consente di visualizzare la Posta in arrivo e leggere i propri messaggi




Consente di visualizzare i profili degli amici e di cercare nuovi amici



Consente di visualizzare album e foto

### Per aprire un menu in MySpace™

- 1 Dall'applicazione MySpace™, selezionare una delle seguenti schede.
- 2 Premere  per aprire un menu per la scheda selezionata.


## Google Talk™

Il messaging istantaneo di Google Talk™ può essere utilizzato nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione.

### Per avviare Google Talk™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni, quindi toccare **Google Talk**.
- 2 Se necessario inserire il nome e la password, quindi toccare **Accedi**.

### Per rispondere a un messaggio istantaneo con Google Talk

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Google Talk**, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

# Connessione del telefono a un computer

Se si connette il telefono a un computer è possibile trasferire e gestire file quali immagini e musica. Potrebbe non essere consentito scambiare materiale protetto da copyright.

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™. Quando si connette il telefono a un computer tramite un cavo USB è possibile installare e utilizzare l'applicazione PC Companion sul computer. Tale applicazione consente di accedere a ulteriori applicazioni per trasferire e organizzare file multimediali, aggiornare il telefono ed effettuare altre operazioni.

## Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer con un cavo USB allo scopo di gestire i file nel telefono. Dal programma di gestione file del computer è possibile trascinare e rilasciare il contenuto tra il telefono e il computer. Utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer quando si trasferiscono musica, video e immagini o altri file multimediali, per assicurarsi che vengano adattati e trasferiti nel telefono correttamente e con la massima comodità.

- ! Se si sta eseguendo un'applicazione sul telefono e quest'ultima utilizza la memory card, può essere necessario chiudere l'applicazione per consentire l'accesso alla memory card.

### Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB. Se viene richiesto di installare PC Companion, sfiorare **"Annulla"**. PC Companion può essere installato in seguito e consente di gestire il telefono sul computer.
  - 2 **Telefono:** trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **"USB collegata" > "Collega"**.
  - 3 **Computer:** attendere che la memoria e la memory card del telefono vengano visualizzate come dischi esterni nel programma di esplorazione file.
  - 4 **Computer:** trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.
- ! Quando la memory card è inserita nel computer, il telefono non è in grado di accedere a tale scheda. In tal caso, alcune funzioni e applicazioni del telefono, come la fotocamera, potrebbero non risultare accessibili.
  - ! I file possono essere trasferiti con un cavo USB sulla maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi che supportano un'interfaccia di archiviazione di massa USB.

### Per scollegare il cavo USB in modo sicuro

- ! Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuti perché potrebbero subire danni.
- 1 **Computer:** assicurarsi di attivare la rimozione sicura dell'hardware.
  - 2 **Telefono:** trascinare la barra di stato verso il basso.
  - 3 Toccare **"Disattiva archivio USB"**.
  - 4 Toccare **"Disattiva"**.
  - 5 Scollegare il cavo USB.
- ! Le istruzioni del computer possono variare in base al sistema operativo. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione del sistema operativo del computer.

## PC Companion

PC Companion consente di accedere e utilizzare funzioni e servizi aggiuntivi connessi al telefono, ad esempio l'applicazione Media Go™, per trasferire musica, video e immagini. È inoltre possibile aggiornare il telefono per ottenere il software disponibile più recente.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7

- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per installare e utilizzare PC Companion, connettere il telefono e il computer mediante un cavo USB.

#### Per installare PC Companion

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 2 **Telefono:** sfiorare **Avvia** nella finestra di installazione di PC Companion.
- 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per installare PC Companion.

#### Per utilizzare PC Companion

- 1 **Telefono:** connettere il telefono a un computer usando un cavo USB. Se viene richiesto di installare PC Companion e l'operazione è stata già effettuata, sfiorare **"Annulla"** e selezionare la casella di controllo affinché non venga più richiesto di installare PC Companion.
- 2 **Telefono:** trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **"USB collegata" > "Collega"**.
- 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi. È anche possibile avviarlo manualmente dal menu di avvio del computer.

## Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Installare l'applicazione Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *PC Companion* alla pagina 61.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per poter trasferire file tra Media Go™ e il telefono, è prima necessario connettere un cavo USB tra il telefono e un computer. Inoltre occorre abilitare la connessione dal telefono al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* alla pagina 61.

- 💡 Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Media Go™, consultare la sezione della guida nel menu principale dell'applicazione Media Go™.

#### Per trasferire contenuto con l'applicazione Media Go™

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **"USB collegata" > "Collega"**.
  - 3 **Computer:** in PC Companion, fare clic per avviare Media Go™. Se si è al primo avvio di Media Go™, potrebbe essere necessario eseguire l'installazione prima di procedere al passaggio successivo.
  - 4 Spostare i file tra il telefono e il computer all'interno dell'applicazione Media Go™.
- ! Media Go™ è anche scaricabile da [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ crea una connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth™, come ad esempio i dispositivi viva voce. Per un corretto funzionamento, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi. È necessario attivare la funzione Bluetooth™ per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, accoppiare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™.

## Per attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **"Bluetooth"**. Nella barra di stato verrà visualizzato .
- 4 Toccare **"Impostazioni Bluetooth"**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **"Rilevabile"**. Adesso il telefono sarà visibile ad altri dispositivi per 120 secondi.

## Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

## Per immettere un nome per il telefono

- 1 Assicurarsi che il Bluetooth™ sia attivato.
- 2 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 3 Toccare **Impostazioni** > **"Impostazioni Bluetooth"** > **"Nome dispositivo"**.
- 4 Immettere il nome del telefono.
- 5 Toccare **OK**.

## Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™

Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile collegare il telefono a un vivavoce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario inserire un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, consultare la documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso utilizzato dal dispositivo Bluetooth™. Non è necessario inserire nuovamente il codice di accesso al prossimo collegamento a un dispositivo Bluetooth™ associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggioranza degli auricolari Bluetooth™, richiedono che anche l'utente crei un collegamento al dispositivo Bluetooth™, affinché queste funzioni correttamente.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™ ma può essere collegato solo a un profilo Bluetooth™ per volta. Il telefono supporta i seguenti profili Bluetooth™: auricolare, vivavoce, A2DP, AVRCP e OPP/FTP.

### Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
  - 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Bluetooth"**.
  - 3 Tap **"Cerca dispositivi"**.I dispositivi Bluetooth rilevati verranno elencati sotto **"Dispositivi Bluetooth"**.
  - 4 Selezionare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera accoppiare con il telefono.
  - 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto.
  - 6 Adesso è possibile iniziare a utilizzare il dispositivo Bluetooth™.Lo stato della connessione e dell'accoppiamento è indicato sotto il nome del dispositivo Bluetooth™ nell'elenco **"Dispositivi Bluetooth"**.
- ! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia la funzione Bluetooth™ che la visibilità Bluetooth™ siano attivate.

### Per collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Bluetooth"**.
- 3 Nell'elenco **"Dispositivi Bluetooth"**, tenere premuto il dispositivo Bluetooth™ che si desidera connettere al telefono.
- 4 Toccare **"Connetti"**.

### Per scollegare un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
  - 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Bluetooth"**.
  - 3 Nell'elenco **"Dispositivi Bluetooth"**, tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth™ collegato.
  - 4 Toccare **"Disconnetti"**.
- ! Anche se il dispositivo Bluetooth™ è stato disconnesso, è ancora accoppiato al telefono.Per rimuovere l'accoppiamento, toccare **"Disconnetti e disaccoppia"**.

### Per disaccoppiare un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Controlli wireless"** > **"Impostazioni Bluetooth"**.
- 3 Nell'elenco **"Dispositivi Bluetooth"**, tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth™ collegato.
- 4 Toccare **"Disaccoppia"**.






# Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape consente di accedere all'intero contenuto multimediale da un'unica posizione. È possibile visualizzare i media in base alle categorie musica, video e foto. Sony Ericsson Mediascape consente di navigare nel contenuto multimediale locale presente sulla memory card, come musica, audiolibri, podcast, foto e video. È anche possibile accedere al contenuto online, ad esempio cercando e acquistando musica dal servizio PlayNow™ oppure esplorando il contenuto relativo dal servizio YouTube™.




L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.

## Per aprire Sony Ericsson Mediascape™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 A seconda del file multimediale da utilizzare, toccare **Musica** , **Video**  o **Foto**  nella parte inferiore della schermata. Alla prima apertura di una qualsiasi delle schermate iniziali, il contenuto personale potrebbe non essere visualizzato.
- 3 Per visualizzare il contenuto presente nella memory card, toccare il pulsante **Altro** nella parte superiore dello schermo.

## Esplorazione del contenuto multimediale correlato

All'interno di Sony Ericsson Mediascape è possibile trovare ed esplorare il contenuto multimediale correlato a un artista in riproduzione o a una foto visualizzata, semplicemente premendo il pulsante Infinito .

Durante la visualizzazione o l'ascolto della musica, è possibile cercare il contenuto musicale correlato a un artista in particolare. Sony Ericsson Mediascape elenca i risultati trovati in:

- la memory card del telefono
- il servizio PlayNow™ o un altro servizio online disponibile
- il servizio YouTube™

Al momento di visualizzare una foto scattata dalla fotocamera del telefono, è possibile individuare altre foto scattate lo stesso giorno, nella stessa posizione o con il medesimo soggetto.


## Per esplorare il contenuto multimediale correlato

- Toccare .

## Visualizzazione di informazioni dettagliate sui contenuti multimediali

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui contenuti audio, foto e video toccando e tenendo premuto lo schermo del lettore in uso. Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di contenuto in riproduzione o visualizzazione.

## Per visualizzare ulteriori informazioni sui contenuti multimediali

- 1 Nel lettore musicale, delle foto o dei video, tenere premuto il centro dello schermo fino alla visualizzazione della tessera informazioni.
- 2 Per ricercare i contenuti multimediali correlati, toccare  (se disponibile).
- 3 Rilasciare lo schermo per chiudere la tessera informazioni.

## Vivavoce portatile stereo



### Per utilizzare un vivavoce

- Connettere un vivavoce portatile. La riproduzione musicale si interrompe quando si riceve una chiamata, per riprendere al termine della chiamata.
- ! Se un vivavoce portatile non è incluso insieme al telefono, è possibile comprarlo separatamente.
- ! Se si utilizzano delle cuffie normali senza microfono, è necessario rimuoverle dal connettore delle cuffie per poter rispondere alla chiamata.

## Contenuti protetti da copyright

Alcuni degli elementi o contenuti a cui si desidera accedere potrebbero disporre della protezione del copyright DRM (Digital Rights Management). Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire tali elementi. Per eseguire queste operazioni, è necessario acquistare o rinnovare la licenza. Quando si visualizza il contenuto protetto da DRM, attenersi alle istruzioni.


Durante l'accesso al contenuto protetto da DRM, potrebbe non essere possibile accedere ad alcune funzioni.

# Musica in Sony Ericsson Mediascape

Per visualizzare e ascoltare musica, audiolibri e podcast è possibile utilizzare Sony Ericsson Mediascape. L'acquisto di musica dai servizi online (se disponibile) può essere effettuato da Sony Ericsson Mediascape.

- L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.

## Per visualizzare i contenuti audio sulla memory card

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** . Alla prima apertura della schermata iniziale musica, potrebbero non venire visualizzate le playlist predefinite.
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.

## Schermata iniziale musica

La schermata iniziale musica si suddivide in due parti: quella superiore contiene il contenuto audio salvato localmente, quella inferiore invece il contenuto audio online. Quando non è disponibile il contenuto online, la parte inferiore visualizza il contenuto locale.



- ! Il contenuto visualizzato nella presente Guida per l'utente è solo a scopo dimostrativo e non è presente sul dispositivo.

1 Contenuto audio locale (sulla memory card)

2 Contenuto audio online

3 Tasto Altro (per il contenuto locale). Visualizzazione della musica per categoria

4 Playlist predefinite

5 Tasto Altro (per il contenuto online). Per accedere a PlayNow™ o ad altri servizi online disponibili

6 Contenuto online in evidenza. Se non sono disponibili i servizi online, viene visualizzato il contenuto locale

7 Categorie media

## PlayNow™ o altri servizi online

L'applicazione PlayNow™ del telefono consente di visualizzare, acquistare e scaricare la musica preferita. Prima di acquistare la musica e scaricarla sul telefono è possibile ascoltarla.


- ! Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi o su tutte le reti.

Se il paese di residenza non supporta il servizio PlayNow™, l'operatore potrebbe fornire un servizio alternativo. In assenza di un servizio alternativo, le playlist generate automaticamente verranno visualizzate nella parte inferiore della schermata iniziale musica di Sony Ericsson Mediascape.

Rivolgersi al proprio operatore di rete per eventuali servizi alternativi.

- 💡 Per ulteriori informazioni su PlayNow™, accedere alla pagina [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per visualizzare PlayNow™ o il contenuto di altri servizi online

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** 🎵.
- 3 Premere  e toccare **Impostazioni Home musica**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Mostra servizi online** e toccare **Seleziona un servizio**.

## Visualizzazione dei contenuti audio memorizzati sul telefono

È possibile visualizzare i contenuti audio per categorie.



- 1 Tasto Home. Per tornare alla schermata iniziale della musica
- 2 Campo di ricerca (non disponibile per tutte le categorie)
- 3 Elenco contenuti. Per visualizzare i contenuti in base alla categoria selezionata
- 4 Tasto In esecuzione. Per tornare al lettore musicale. Disponibile quando un brano è in riproduzione o in pausa
- 5 Barra alfabetica. Per andare ai contenuti che iniziano con una lettera specifica
- 6 Categorie audio. Per accedere a una categoria

## Categorie audio

Quando si tocca il tasto **Altro** per il contenuto locale della schermata iniziale della musica, è possibile cercare i contenuti audio per categoria. Sono disponibili le seguenti categorie:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Riprodotti di recente</b> | I brani audio presenti nella memory card che sono stati riprodotti gli ultimi sette giorni |
| <b>Aggiunti di recente</b>   | I brani audio presenti nella memory card che sono stati aggiunti negli ultimi sette giorni |

<b>Preferiti</b>	I brani audio presenti nella memory card di memoria che sono stati segnati come preferiti
<b>Artista</b>	Brani audio elencati per artista
<b>Album</b>	Brani audio elencati per album
<b>Brani</b>	Brani audio elencati per titolo canzone
<b>Playlist</b>	Le playlist presenti sulla memory card. Le playlist generate automaticamente non devono essere necessariamente sulla memory card
<b>Podcast</b>	I podcast di musica presenti nella cartella \music\podcast della memory card
<b>Audio libri</b>	Brani audio con i metadati del genere "audiolibro", "audio libro" o "audiolibri"
<b>Genere</b>	Brani audio elencati per genere

### Per riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** 🎵.
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
- 5 Cercare un brano musicale.
- 6 Toccare un brano per riprodurlo.

💡 I brani possono essere riprodotti anche toccando la copertina nelle playlist **Riprodotti di recente**, **Aggiunti di recente** e **Preferiti** della schermata iniziale della musica.

## Panoramica lettore musicale





- 1 Tasto Home. Per accedere alla schermata iniziale della musica
- 2 Pulsante Infinito. Individua materiale correlato sulla memory card e online
- 3 Copertina (se disponibile). Consente di visualizzare controlli o playlist correnti toccando qui
- 4 Tasto brano precedente. Va al brano precedente o all'inizio del brano della playlist corrente
- 5 Indicatore di avanzamento. Consente di far avanzare o riavvolgere rapidamente mediante tocco o trascinamento
- 6 Numero brano della playlist corrente
- 7 Tasto brano successivo. Per accedere al brano successivo nella playlist corrente
- 8 Tasto riproduzione/pausa
- 9 Volume. Consente di regolare il volume.
- 10 Condivisione (se non protetto). Invio del brano mediante uno dei metodi di trasferimento disponibili



- 11 Preferito. Contrassegna il brano come preferito
- 12 Riproduzione casuale. Riproduce i brani della playlist corrente in ordine casuale
- 13 Ripetizione. Riavvia la playlist corrente dopo la fine dell'ultimo brano

## Utilizzo del lettore musicale

### Per regolare il volume di un brano

- 1 Durante la riproduzione di un brano, toccare lo schermo per visualizzare i comandi del lettore.
  - 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
-  Il tasto del volume consente anche di regolare il volume.

### Per esplorare il contenuto audio correlato

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** .
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
- 5 Cercare un artista, un album o un brano.
- 6 Toccare .
- 7 Toccare rapidamente **PlayNow™ arena** per esplorare il servizio PlayNow™ o altri servizi online disponibili, **YouTube™** per esplorare contenuto correlato all'elemento selezionato su YouTube™, oppure **Memory card** per visualizzare il contenuto correlato sulla memory card.

### Per visualizzare i comandi del lettore musicale

- Toccare lo schermo del lettore musicale.

### Per cambiare brano

- Nel lettore musicale, toccare  o .

### Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore musicale, toccare .



### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Spostare a destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.

### Per visualizzare la coda di riproduzione attuale

- Nel lettore musicale, toccare la copertina dell'album quando i comandi sono visibili.


### Per ridurre a icona il lettore musicale

- 1 Premere  per cambiare schermata, oppure premere  per andare alla schermata **Home**.
- 2 Navigare tra i file multimediali oppure utilizzare altre applicazioni mentre il lettore musicale è attivo in background.


### Per tornare al lettore musicale quando è utilizzato in background

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
- 2 Sforare il titolo del brano per aprire il lettore musicale.


### Per segnare un brano come preferito

- 1 Nel lettore musicale, toccare lo schermo se i comandi non vengono visualizzati.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Adesso è possibile visualizzare il brano nella categoria di brani **Preferiti** quando si naviga nella libreria.


### Per rimuovere un brano dai Preferiti

- 1 Nel lettore musicale, toccare lo schermo se i controlli non vengono visualizzati.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Il brano viene rimosso dalla categoria di musica **Preferiti**.

### Per condividere un brano


- 1 Nel lettore musicale, toccare lo schermo se i controlli non vengono visualizzati.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

### Per eliminare un brano musicale

- 1 Quando si visualizza o ascolta un brano nel lettore musicale, premere .
- 2 Toccare **Elimina**.

### Per ottenere la copertina


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** .
- 3 Premere , quindi toccare **Trova copertina**. Sony Ericsson Mediascape™ cercherà una copertina per tutti gli album che ne sono privi.

 È anche possibile ottenere la copertina per un brano o album singolo selezionando **Trova copertina** dal lettore musicale.

### Per utilizzare un brano come suoneria

- 1 Quando si riproduce un brano nel lettore musicale, premere .
- 2 Toccare **Imposta come suoneria**.



### Per cercare nella libreria audio

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** .
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
- 5 Toccare **Cerca**. Viene visualizzata la tastiera.
- 6 Digitare una parola. È possibile visualizzare i risultati della categoria selezionata.
- 7 Toccare un risultato per visualizzarlo o per riprodurlo.

## Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.





### Per riprodurre i brani in ordine casuale

- 1 Nel lettore musicale, toccare .
- 2 Toccare .





## Riproduzione ripetuta di brani

Un brano singolo può essere riprodotto in modo ripetuto oppure le playlist possono essere riprodotte in loop. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

### Per ripetere tutti i brani nella playlist corrente

- 1 Toccare  o  finché non viene visualizzato .
- 2 Toccare il titolo del brano o .

### Per ripetere il brano corrente

- 1 Toccare  o  finché non viene visualizzato .
- 2 Toccare il titolo del brano o .

### Playlist

Alcune playlist in Sony Ericsson Mediascape vengono create automaticamente con la musica disponibile sulla memory card. L'applicazione Media Go™ del computer consente la creazione manuale di playlist. Le playlist create manualmente devono essere nel formato m3u e devono essere copiate nella memory card del telefono. Quando si collega il telefono al computer mediante il cavo USB, la memory card viene visualizzata nell'applicazione Media Go™. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.


### Per copiare le playlist nelle memory card

- 1 **Computer:** avviare l'applicazione Media Go™ sul computer.
- 2 **Telefono:** connettere il telefono a un computer usando un cavo USB. Se viene richiesto di installare PC Companion, sfiorare "**Annulla**". PC Companion può essere installato in seguito e consente di gestire il telefono sul computer.
- 3 **Telefono:** trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare "**USB collegata**" > "**Collega**".
- 4 **Computer:** individuare la memory card nell'applicazione Media Go™.
- 5 **Computer:** copiare le playlist esistenti dal computer alla memory card mediante trascinamento dal telefono al computer.

### Podcast

I podcast sono contenuti multimediali, ad esempio programmi radio che è possibile sottoscrivere utilizzando i feed Web (RSS). È possibile scaricare tale contenuto sul computer utilizzando la funzione podcast dell'applicazione Media Go™. Quindi, copiare il podcast nella memory card del telefono tramite l'applicazione Media Go™ nel computer. Se si installa un lettore RSS nel telefono, è inoltre possibile iniziare una sottoscrizione a un sito con feed audio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.

### Per riprodurre i podcast nel telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Selezionare la categoria in base al tipo di podcast, ad esempio **Musica**  per la riproduzione di podcast audio.
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per accedere a **Podcast**.
- 5 Toccare un elemento per visualizzarlo o riprodurlo.

### Tecnologia TrackID™


La tecnologia TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e il nome dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante. Per ottenere risultati migliori, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso. È possibile consigliare i brani ad altre persone. Inoltre, è possibile acquistare i brani trovati tramite la tecnologia TrackID™. È possibile cercare e visualizzare i contenuti relativi su YouTube™. Se non è possibile utilizzare la tecnologia TrackID™, vedere la sezione *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 100.

### Per aprire l'applicazione TrackID™

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **TrackID™**.



### Per cercare informazioni su un brano

- 1 Quando è aperta l'applicazione **TrackID™**, tenere il telefono nella direzione della fonte musicale.
- 2 Toccare **Registra**. I risultati vengono visualizzati come informazioni brano nello schermo risultati.
- 3 Per tornare alla schermata iniziale di **TrackID™**, premere .

### Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano vengono visualizzate sia quando questo viene riconosciuto al termine della ricerca che in un elenco della cronologia. Quando un brano è stato riconosciuto dalla tecnologia TrackID™ è possibile acquistarlo, consigliarlo o trovare contenuti relativi tramite il servizio di YouTube™.


### Per utilizzare i risultati della tecnologia TrackID™

- 1 Per acquistare, consigliare o visualizzare il brano sul servizio di YouTube™, toccare uno dei pulsanti sulla schermata di informazioni sul brano.
- 2 Per aprire la schermata di informazioni sul brano dall'elenco della cronologia, toccare un brano. Per aprire la schermata di informazioni sul brano da qualsiasi classifica, toccare **Classifiche**.

# Foto in Sony Ericsson Mediascape

È possibile cercare e visualizzare le immagini e le foto scattate con la fotocamera utilizzando Sony Ericsson Mediascape. L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.

## Per visualizzare le foto

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale delle foto non viene visualizzata, toccare l'icona **Foto** .
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare le foto per categoria.



## Configurazione degli account per i servizi online

Sony Ericsson Mediascape consente di condividere immagini con i servizi di social networking e condivisione foto. È prima necessario effettuare la registrazione con i servizi disponibili che si intende utilizzare.

### Per abilitare i servizi di immagini online

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale delle foto non viene visualizzata, toccare l'icona **Foto** .
- 3 Premere .
- 4 Toccare **Impostazioni Home foto**.
- 5 Toccare **Mostra servizi online**.
- 6 Toccare **Account servizi online** e registrare i servizi che si desidera utilizzare.

### Per selezionare il servizio di foto online da visualizzare

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale delle foto non viene visualizzata, toccare l'icona **Foto** .
- 3 Premere .
- 4 Toccare **Impostazioni Home foto**.
- 5 Toccare **Seleziona servizi** e selezionare uno o due servizi.

## Schermata iniziale foto

La schermata iniziale foto si suddivide in due parti: quella superiore contiene le immagini locali, quella inferiore invece le immagini online. Quando non è disponibile il contenuto online, la parte inferiore visualizza il contenuto locale.



- 1 Immagini locali
- 2 Immagini online

- 3 Tasto Altro (per il contenuto locale).Visualizzazione delle immagini per categoria
- 4 Elenchi predefiniti delle immagini.Visualizzazione foto mediante tocco
- 5 Tasto Altro per il contenuto online.Accede agli album Web online
- 6 Album Web online.Visualizza un'immagine online nel visualizzatore foto.Se non sono disponibili i servizi online, viene visualizzato il contenuto locale
- 7 Categorie media.Schermata iniziale per la modifica della categoria

## Visualizzazione delle foto memorizzate sul telefono

È possibile visualizzare le foto per categorie.






- 1 Tasto Home.Per tornare alla schermata iniziale delle foto
- 2 Elenco contenuti.Per visualizzare i contenuti in base alla categoria di foto selezionata
- 3 Categorie di foto

## Categorie di foto

Quando si tocca il tasto **Altro** per il contenuto locale della schermata iniziale delle foto, è possibile cercare le immagini per categoria.Sono disponibili le seguenti categorie:

<b>Viste di recente</b>	Le immagini presenti in <b>Rullino fotografico</b> e <b>Album personali</b> visualizzate negli ultimi sette giorni
<b>Preferiti</b>	Le immagini presenti in <b>Rullino fotografico</b> e <b>Album personali</b> che sono state contrassegnate come preferiti
<b>Rullino fotografico</b>	Foto scattate e che si trovano nella cartella DCIM della memory card
<b>Album personali</b>	Foto non scattate dalla fotocamera e cartelle degli album fotografici che sono state create sulla memory card (non nella cartella DCIM)
<b>Amici</b>	Foto collegate ai contatti

## Per visualizzare le foto


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
  - 2 Se la schermata iniziale delle foto non viene visualizzata, toccare l'icona **Foto** .
  - 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
  - 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare le foto per categoria.
  - 5 In base alla categoria, toccare la miniatura della foto o un elenco di foto.
  - 6 Per visualizzare la foto successiva o precedente, toccare rapidamente verso sinistra o verso destra.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, selezionare la casella di controllo "Orientamento" posta sotto **Impostazioni** > "Audio e display".
-  Inoltre, è possibile visualizzare le foto dagli elenchi **Viste di recente**, **Scattate di recente** e **Preferiti** della schermata iniziale delle foto.

## Panoramica visualizzatore foto



- |    |   |
|----|---|
| 1  | Tasto Home. Accede alla schermata iniziale delle foto                         |
| 2  | Pulsante Infinito. Individua materiale correlato sulla memory card            |
| 3  | Tasto brano precedente. Va alla foto precedente                               |
| 4  | Tasto brano successivo. Va alla foto successiva                               |
| 5  | Tasto di riproduzione. Avvia una presentazione                                |
| 6  | Riduci  |
| 7  | Ingrandisci   |
| 8  | Preferito. Contrassegna il brano come preferito                               |
| 9  | Condividi. Invia la foto mediante uno dei metodi di trasferimento disponibili |
| 10 | Usa come. Utilizza la foto come sfondo o come immagine di un contatto         |
| 11 | Tasto menu. Seleziona altre funzioni per le foto                              |

### Per visualizzare le foto correlate

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale delle foto non viene visualizzata, toccare l'icona **Foto** .
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare le foto per categoria.
- 5 Visualizzare un'immagine nel visualizzatore foto.
- 6 Toccare .
- 7 Fare clic su **Stessa data** per visualizzare le foto che sono state scattate nello stesso giorno e selezionare **Stessa località** per visualizzare le foto che sono state scattate nella stessa località, oppure fare clic su un nome per elencare le foto di una persona specifica presente nella memory card.


### Per visualizzare i comandi del visualizzatore delle foto

- Nel visualizzatore delle foto, toccare lo schermo.


### Per avviare una presentazione

- Nel visualizzatore delle foto, toccare .


### Per regolare le impostazioni della presentazione

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Toccare **"Impostazioni presentazione"**.


### Per segnare una foto come preferita

- Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare  nella barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Adesso la foto può essere visualizzata nella categoria **Preferiti**.


### Per condividere una foto

- 1 Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per visualizzare i comandi.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.


### Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per visualizzare i comandi.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Toccare **Imposta come sfondo**.


### Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per visualizzare i comandi.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Toccare **Imposta come immagine contatto**.
- 4 Se necessario, ritagliare la foto.
- 5 Toccare **"Salva"**.
- 6 Selezionare un contatto o toccare **"Crea nuovo contatto"**.


### Per ritagliare una foto

- 1 Quando si visualizza un'immagine nel visualizzatore foto, premere .
- 2 Toccare **Ritaglia**.
- 3 Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, per ridimensionare la cornice trascinare il dito dal centro all'esterno o l'interno della cornice.
- 4 Per conservare le proporzioni della cornice di ritaglio durante il ridimensionamento, tenere premuto su uno dei quattro angoli e quindi trascinare la cornice.
- 5 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

### Per caricare una foto su un album Web online

- 1 Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, toccare lo schermo per visualizzare i comandi.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare un servizio di condivisione foto e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Aggiunta di nomi ai volti nelle foto

Quando si scatta una foto di uno o più volti, vengono aggiunti i tag di rilevamento volto. È quindi possibile collegare un volto a un nome creando un contatto nella rubrica per la persona raffigurata. Una volta assegnato un nome al volto, la funzione di rilevamento volto aggiungerà tag dei nomi a tutte le foto di quella persona. Quando si visualizza una foto, è possibile toccare il tag del nome della persona e quindi toccare  per visualizzare tutte le foto che la includono. Se il volto non viene riconosciuto, viene visualizzato il tag **Sconosciuto**. È possibile toccare questo tag e collegare il volto a un contatto nella rubrica.

### Per aggiungere nomi ai volti nelle foto

- 1 Assicurarsi di aver creato un contatto nella rubrica per la persona che si desidera collegare a un tag del volto in una foto.
- 2 Quando si visualizza la foto, toccare il tag del volto **Sconosciuto**.
- 3 Toccare **Cambia nome**.
- 4 Selezionare un contatto.

### Per modificare il nome di un tag del volto esistente

- 1 Toccare il tag del volto nella foto.
- 2 Toccare **Cambia nome**.
- 3 Selezionare un contatto a cui collegare il tag del volto.


### Per comunicare con un contatto toccando il tag del volto

- 1 Quando si visualizza una foto, toccare un tag del volto con un nome.
- 2 Toccare **Visualizza contatto**.
- 3 Toccare un numero di telefono per eseguire una chiamata o toccare **Messaggi** o un indirizzo email per inviare un messaggio.

# Video in Sony Ericsson Mediascape

I video possono essere cercati e visualizzati utilizzando Sony Ericsson Mediascape. L'applicazione Media Go™ consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* alla pagina 61.

## Per visualizzare i video

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale dei video non viene visualizzata, toccare **Video** .
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare i video della categoria.

## Schermata iniziale video

La pagina iniziale video contiene i video locali.



- 1 Pulsante Altro. Visualizza i video per categoria
- 2 Elenchi video predefiniti
- 3 Categorie media. Schermata iniziale per la modifica della categoria

## Visualizzazione dei video

È possibile visualizzare i video per categorie.






- 1 Tasto Home. Per tornare alla schermata iniziale dei video
- 2 Campo di ricerca (non disponibile per tutte le categorie)
- 3 Elenco contenuti. Per visualizzare i contenuti in base alla categoria selezionata
- 4 Barra alfabetica. Per andare ai contenuti che iniziano con un carattere specifico
- 5 Categorie video. Selezionare una categoria

## Categorie video

Quando viene toccato il tasto **Altro** del contenuto locale nella schermata iniziale dei video, è possibile cercare i video per categoria. Sono disponibili le seguenti categorie:

<b>Visti di recente</b>	I video presenti nella memory card che sono stati visualizzati negli ultimi sette giorni
<b>Aggiunti di recente</b>	I video presenti sulla memory card che sono stati aggiunti negli ultimi sette giorni
<b>Preferiti</b>	I video presenti nella memory card che sono segnati come preferiti
<b>Rullino video</b>	Registrazioni video che si trovano nella cartella DCIM della memory card
<b>Filmati</b>	Video non registrati dalla fotocamera e che non sono podcast
<b>Podcast</b>	Video della cartella \video\podcast della memory card

### Per riprodurre un video

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
  - 2 Se la schermata iniziale dei video non viene visualizzata, toccare **Video** .
  - 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
  - 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
  - 5 Toccare un video per riprodurlo.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, selezionare la casella di controllo "Orientamento" posta sotto **Impostazioni** > "Audio e display".
-  I video possono essere visualizzati anche toccando rapidamente le miniature degli elenchi **Visti di recente**, **Aggiunti di recente**, **Preferiti**, **Visualizzati di frequente** e **Riproduzione casuale** della schermata iniziale dei video.

## Panoramica del lettore video




- 1 Tasto Home. Consente di andare alla schermata iniziale dei video
- 2 Tasto brano precedente. Consente di andare al video precedente
- 3 Barra di avanzamento. Consente di far avanzare o riavvolgere rapidamente mediante tocco o trascinamento




- 4 Tasto brano successivo. Consente di andare al video successivo
- 5 Tasto riproduzione/pausa
- 6 Tasto volume
- 7 Condividi. Consente di inviare il video mediante uno dei metodi di trasferimento disponibili
- 8 Preferito. Consente di contrassegnare il video come preferito
- 9 Tasto menu. Consente di visualizzare le informazioni sul file o di eliminare il video


### Per segnare un video come preferito

- 1 Nel lettore video, toccare lo schermo se i comandi non vengono visualizzati.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Adesso è possibile visualizzare il video nella categoria di video **Preferiti** quando si naviga nella libreria.

### Per condividere un video


- 1 Nel lettore video, toccare lo schermo se i controlli non vengono visualizzati.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

### Per regolare il volume di un video


- 1 Durante la visualizzazione di un video, toccare lo schermo per visualizzare i comandi del lettore.
- 2 Toccare  sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.

 Il tasto del volume consente anche di regolare il volume.

### Per eliminare un video

- 1 Quando si visualizza un video nel lettore video, premere .
- 2 Toccare **Elimina**.

### Per cercare un video

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale dei video non viene visualizzata, toccare **Video** .
- 3 Nella parte superiore dello schermo, toccare il pulsante **Altro**.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare gli elementi per categoria.
- 5 Toccare **Cerca**. Viene visualizzata la tastiera.
- 6 Digitare una parola o una frase. È possibile visualizzare i risultati durante la digitazione.
- 7 Toccare un risultato per visualizzarlo.

### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- Spostare a destra o sinistra la barra di avanzamento.

# Servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, giochi e musica. Il servizio PlayNow™ offre sia download gratuiti che a pagamento. È possibile scaricare gli elementi dal telefono oppure dal computer.

- 💡 Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

## Prima di utilizzare PlayNow™

Prima di iniziare a utilizzare l'applicazione PlayNow™, verificare di:

- Aver inserito una memory card nel dispositivo.
- Disporre di una sottoscrizione che supporta la trasmissione dati Wi-Fi™ o 2G/3G.
- ! Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi o su tutte le reti. Potrebbe essere necessario eseguire la registrazione come utente Internet al provider dei servizi o all'operatore di rete in uso.

Se il paese di residenza non supporta il servizio PlayNow™, l'operatore potrebbe fornire un servizio alternativo. In assenza di un servizio alternativo, le playlist generate automaticamente verranno visualizzate nella parte inferiore della schermata iniziale musica di Sony Ericsson Mediascape.

- 💡 Rivolgersi al proprio operatore di rete per eventuali servizi alternativi. Per ulteriori informazioni su PlayNow™, accedere alla pagina [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Utilizzo di PlayNow™

È possibile ascoltare la musica più recente e famosa tramite l'applicazione PlayNow™. È inoltre possibile scaricare i brani dei propri artisti preferiti.

La musica di PlayNow™ può essere ascoltata anche tramite Sony Ericsson Mediascape. Quando si apre la schermata iniziale della musica con Sony Ericsson Mediascape, è possibile visualizzare i contenuti musicali più recenti di PlayNow™ nella parte inferiore dello schermo.


### Per avviare PlayNow™ dalla schermata Home

- Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni e quindi **PlayNow™**.

### Per avviare PlayNow™ da Mediascape

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare l'icona **Mediascape**.
- 2 Se la schermata iniziale della musica non viene visualizzata, toccare l'icona **Musica** 🎵.
- 3 Nella parte centrale destra dello schermo, toccare il pulsante **Altro**. È possibile accedere direttamente a PlayNow™ o a un servizio alternativo del proprio operatore, dove è possibile cercare la musica.

### Per cercare la musica in PlayNow™

- Dalla schermata **PlayNow™**, premere  e toccare **Ricerca**. Cercare la musica per artista e per album.

### Per acquistare la musica da PlayNow™

- 1 Toccare una copertina per visualizzarne i dettagli. Per ascoltare un brano, toccare la miniatura relativa.
- 2 Toccare il nome dell'artista per visualizzare gli altri album.
- 3 Per acquistare il brano, toccare l'opzione di acquisto.
- 4 Verrà visualizzato un messaggio di testo sulle tariffe.
- 5 La musica acquistata verrà salvata nella memory card e rimarrà disponibile come contenuto audio locale all'interno di Sony Ericsson Mediascape™.

- 💡 È anche possibile acquistare la musica da Sony Ericsson Mediascape™ toccando la copertina tra le miniature visualizzate nella parte inferiore della schermata iniziale della musica.

## Opzioni di pagamento

Esistono due metodi di pagamento delle applicazioni e di altro contenuto acquistato dal servizio PlayNow™:

- **Carta di credito:** pagamento tramite carta di credito. Per effettuare il pagamento con la carta di credito è necessario accedere al proprio account PlayNow™. Se il pagamento viene effettuato mediante la carta di credito, il prezzo sarà inferiore a quello pagato tramite SMS premium. Tutti i dati personali vengono trasferiti in modo sicuro mediante la crittografia SSL (Secure Sockets Layer). Una volta che l'acquisto è stato convalidato, il download inizia automaticamente.
  - **SMS premium:** pagamento tramite SMS se ci si trova nel paese di residenza. Per effettuare il pagamento dei contenuti tramite il metodo SMS premium non è necessario essere un utente registrato. Gli elementi acquistati verranno scaricati automaticamente nel telefono.
- ! Le due opzioni di pagamento non sono sempre disponibili in tutti i paesi o con tutti i provider di servizi.

# Fotocamera

Per scattare una foto o registrare un video, toccare lo schermo oppure utilizzare il tasto fotocamera. La fotocamera può essere tenuta in orizzontale o verticale. Le foto e i video vengono salvati automaticamente sulla memory card.

## Mirino e tasti della fotocamera



- 1 Tasto fotocamera. Consente di attivare la fotocamera, scattare foto e registrare video
- 2 Ingrandimento o riduzione dell'immagine
- 3 Consente di selezionare le impostazioni di acquisizione (fotocamera)
- 4 Consente di selezionare la risoluzione (fotocamera)
- 5 Consente di selezionare le scene (fotocamera)
- 6 Consente di selezionare le impostazioni della messa a fuoco (fotocamera)
- 7 Consente di selezionare le dimensioni del video (videocamera)
- 8 Consente di selezionare le scene (videocamera)
- 9 Consente di selezionare le impostazioni di acquisizione (videocamera)
- 10 Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera
- 11 Consente di visualizzare o riprodurre le foto scattate o i video registrati
- 12 Consente di regolare la luminosità
- 13 Consente di visualizzare foto scattate o video registrati
- 14 Icone di stato che indicano le impostazioni selezionate
- 15 Consente di selezionare impostazioni aggiuntive
- 16 Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera

## Utilizzo della fotocamera

### Per attivare la fotocamera



- Tenere premuto il tasto della fotocamera.

### Per disattivare la fotocamera


- Premere .

## Utilizzo della fotocamera

### Per scattare una foto toccando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Toccare il tasto delle impostazioni di acquisizione nel mirino.
- 4 Toccare .
- 5 Toccare un punto nel mirino dove si desidera impostare la messa a fuoco. La foto viene scattata non appena è impostata la messa a fuoco. La foto viene salvata automaticamente nella memory card.


### Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Premere a metà il tasto della fotocamera per utilizzare la messa a fuoco automatica.
- 4 Quando la cornice della messa a fuoco diventa di colore verde, premere fino in fondo il tasto della fotocamera. La foto viene salvata automaticamente nella memory card.

### Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.



### Per regolare il livello di esposizione


- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 Toccare la barra per regolare il livello.

### Per visualizzare le foto scattate di recente

- Nella barra posta sulla parte inferiore del mirino, toccare una delle cinque miniature. I video sono identificati mediante un'icona .

### Per visualizzare tutte le foto scattate dalla fotocamera



- 1 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
- 2 Toccare .

-  Inoltre, è possibile visualizzare le foto scattate nella categoria **Rullino fotografico** di Sony Ericsson Mediascape.

## Riconoscimento del volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice verde indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

### Per impostare il rilevamento di un volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Toccare il tasto delle impostazioni della messa a fuoco nel mirino.
- 4 Toccare .



### Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Una volta impostato **Riconoscimento volto**, dirigere la fotocamera in direzione del soggetto. Ciascun volto rilevato viene visualizzato in una cornice.
- 2 È possibile toccare la cornice su cui applicare la messa a fuoco oppure lasciare che la fotocamera effettui la selezione automaticamente.
- 3 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice verde indica quale volto è messo a fuoco.
- 4 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera. La foto viene salvata automaticamente nella memory card.

## Riconoscimento sorriso

La funzione di rilevamento sorriso consente di scattare la foto solo quando il soggetto sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Una cornice gialla indica il volto selezionato. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

### Per impostare il rilevamento sorriso




- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Toccare il tasto delle impostazioni di acquisizione nel mirino.
- 4 Toccare .

### Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del sorriso

- 1 Una volta impostato **Riconoscimento sorriso**, dirigere la fotocamera in direzione del soggetto. Ciascun volto rilevato viene visualizzato in una cornice (non oltre cinque volti). La fotocamera seleziona il volto da mettere a fuoco. Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
- 2 Quando il soggetto messo a fuoco sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente. La foto viene salvata nella memory card.
- 3 Per scattare la foto anche quando non è stato rilevato nessun sorriso, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

## Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

### Per selezionare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Nel mirino, toccare una delle quattro icone delle impostazioni per un accesso rapido alle impostazioni comuni.
- 4 Per utilizzare impostazioni aggiuntive, premere  e toccare **Impostazioni avanzate**.
- 5 Toccare un'opzione all'interno dell'impostazione selezionata.
- 6 Una volta impostato **Impostazioni avanzate**, premere  per tornare al mirino.

## Impostazioni fotocamera

### Modalità di acquisizione

Per selezionare la modalità di scatto



**Normale**



**Riconoscimento scena**

La fotocamera individua la scena più adatta. Quando la scena è impostata, viene visualizzata un'icona di scena.



**Riconoscimento sorriso**

Il soggetto viene fotografato nel momento in cui sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.



**Acquisizione a sfioramento**

Consente di indicare il punto della messa a fuoco nel mirino. Toccare il punto dove si desidera impostare la messa a fuoco. La foto viene scattata appena si tocca lo schermo.

### Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.



**8 MP 4:3**

Immagine di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Adatta a foto da visualizzare su schermi non widescreen o per la stampa a risoluzione elevata.



### **6 MP 16:9**

Immagine di 6 megapixel con proporzioni 16:9. Un formato widescreen a risoluzione elevata. Presenta una risoluzione superiore al full HD. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi widescreen



### **2 MP 4:3**

Immagine di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi non-widescreen



### **2 MP 16:9**

Immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Presenta una risoluzione superiore al full HD. Adatta alle foto da visualizzare sugli schermi widescreen

## Scene

Consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così la migliore foto possibile



### **Normale**

La fotocamera regola automaticamente le impostazioni per una foto



### **Ritratto**

Per i ritratti. Il rilevamento volto è attivato. Le impostazioni sono ottimizzate per toni della carnagione leggermente più delicati



### **Paesaggio**

Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco gli oggetti distanti



### **Scena notturna**

Per foto notturne o in ambienti con poca luce (senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile



### **Ritratto notturno**

Per ritratti notturni o in ambienti con poca luce (senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile



### **Spiaggia e neve**

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte



### **Sport**

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento



### **Festa**

Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile



### **Documento**

Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto

## Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco controlla la parte della foto che deve essere nitida



### **Messa a fuoco automatica singola**

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. Quando la messa a fuoco è impostata, la cornice di messa a fuoco bianca diventa verde



### **Messa a fuoco automatica multipla**

La fotocamera mette automaticamente a fuoco diverse aree del mirino. Quando la messa a fuoco è impostata, le cornici bianche di messa a fuoco diventano verdi



### **Macro**

Messa a fuoco automatico per foto molto ravvicinate



### **Riconoscimento volto**

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici bianche. Una cornice verde indica quale volto è stato selezionato quando viene utilizzata la messa a fuoco automatica. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. Il rilevamento volto non può essere utilizzato per tutti i tipi di scena



### **Infinito**

Per scattare le foto a una certa distanza. La messa a fuoco è impostata sui soggetti lontani. I soggetti vicini alla fotocamera possono risultare sfocati

## Impostazioni avanzate

Scelta di altre impostazioni per la fotocamera

### Luce foto

Utilizza la luce per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione



#### Attiva

#### Disattiva

La luce della foto è disattivata. A volte la qualità delle foto può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse. Scattare una buona foto senza ricorrere alla luce richiede una mano ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico

### Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il telefono. Adatto ad autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la fotocamera durante gli scatti



#### Attiva

Imposta un ritardo di 10 secondi dalla pressione del tasto fotocamera allo scatto della foto

#### Disattiva

La foto viene scattata appena si tocca il tasto fotocamera

### Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della luce nel mirino

#### Centro

Regola l'esposizione al centro del mirino

#### Media

Calcola l'esposizione sulla base della luce dell'intero mirino

#### Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola del mirino

### Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

#### Automatico

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

#### Incandescente

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come sotto le lampadine o quando le condizioni di luminosità cambiano rapidamente

#### Fluorescente

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente

#### Luce diurna

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni luminosi

#### Nuvoloso

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso

### Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore aiuta l'utente compensando i piccoli movimenti della mano



#### Attiva

È consigliabile lasciare lo stabilizzatore attivato

#### Disattiva

Quando lo stabilizzatore è disattivato, la foto scattata può risultare mossa



## Livello sorriso

Determina il tipo di sorriso a cui reagirà la funzione di rilevamento sorriso della fotocamera prima di scattare una foto

### Sorriso grande

La foto viene scattata solo in presenza di grandi sorrisi

### Sorriso normale

La foto viene scattata solo in presenza di sorrisi medi

### Sorriso debole


La foto viene scattata anche in presenza di un piccolo sorriso

## Tag geografico

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto



### Attiva

Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (reti mobili o Wi-Fi) o la tecnologia GPS. È possibile selezionare entrambe le opzioni contemporaneamente. Per utilizzare il geotagging è inoltre necessario attivare le funzionalità di localizzazione in **Impostazioni**. Vedere la sezione **Servizi di localizzazione** alla pagina 94. Quando il telefono ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato 

### Reti wireless

È possibile utilizzare le reti wireless per determinare la posizione quando i satelliti sono fuori portata, ad esempio negli ambienti interni. La posizione dell'utente viene determinata più rapidamente se si utilizzano le reti wireless, tuttavia la precisione è inferiore rispetto all'utilizzo della tecnologia GPS

### Satelliti GPS

Per utilizzare la tecnologia GPS, assicurarsi di avere abilitato il ricevitore GPS e di avere una buona visione del cielo. Se sono state abilitate le **Reti wireless** e i satelliti sono fuori portata, per determinare la posizione viene utilizzata la rete wireless

### Disattiva

Quando è disattivato, l'utente non è in grado di visualizzare la località in cui è stata scattata la foto

## Suono otturatore

Seleziona un suono che si sente quando si preme il tasto della fotocamera per scattare una foto

## Ripristina impostazioni

Ripristina tutte le impostazioni originali della videocamera

## Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

### Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

### Mano ferma

Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

### Avvicinarsi

Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire il mirino.

### Varietà

Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

### Utilizzare uno sfondo in tinta unita


Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.

### Tenere l'obiettivo pulito



I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

## Utilizzo della videocamera

### Per registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Premere il tasto della fotocamera.



### Per registrare un video toccando lo schermo


- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Toccare il tasto delle impostazioni di acquisizione nel mirino.
- 4 Toccare .
- 5 Toccare lo schermo per avviare la registrazione.
- 6 Toccare lo schermo per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella memory card.

### Per visualizzare i video registrati di recente

- Nella barra posta sulla parte inferiore del mirino, toccare una delle cinque miniature. I video sono identificati mediante un'icona .




### Per visualizzare tutti i video registrati

- 1 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
- 2 Toccare .

-  Inoltre, è possibile visualizzare i video registrati nella categoria **Rullino video** di Sony Ericsson Mediascape.

## Utilizzo delle impostazioni della videocamera

### Per selezionare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la videocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, toccare .
- 3 Toccare una delle tre icone delle impostazioni per un accesso rapido alle impostazioni comuni.
- 4 Per utilizzare impostazioni aggiuntive, premere  e toccare **Impostazioni avanzate**.
- 5 Toccare un'opzione all'interno dell'impostazione selezionata.
- 6 Una volta impostato **Impostazioni avanzate**, premere  per tornare al mirino.

## Impostazioni videocamera

### Dimensioni video



#### Wide VGA

Formato Wide VGA con proporzioni 16:10.800 x 480 pixel



#### VGA

Formato VGA con proporzioni 4:3.640 x 480 pixel.



#### QVGA

Formato Quarter VGA con proporzioni 4:3.320 x 240 pixel



#### Messaggio multimediale

Registra video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS



#### YouTube

Registra video adatti alla condivisione sull'applicazione YouTube™



#### Picasa

Registra video adatti alla condivisione sull'applicazione Picasa™

## Scene

Consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La videocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così il miglior video possibile



### Normale

La videocamera regola automaticamente le impostazioni per un video



### Ritratto

Per i video in modalità ritratto. Le impostazioni sono ottimizzate per toni della carnagione leggermente più delicati



### Paesaggio

Per i video in modalità paesaggio. La videocamera mette a fuoco gli oggetti distanti



### Modalità notturna

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video



### Spiaggia e neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sottoesposti



### Sport

Utilizzare per video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento



### Festa

Per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto

## Modalità di acquisizione

Per selezionare la modalità di registrazione



### Normale

La registrazione inizia appena il tasto della fotocamera viene premuto



### Acquisizione a sfioramento

La registrazione inizia appena si tocca lo schermo

## Impostazioni avanzate

Scelta di altre impostazioni per la videocamera

## Luce foto

Utilizza la luce per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione



### Attiva

### Disattiva

A volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse. La registrazione di un buon video senza l'uso della luce richiede una mano ferma

## Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il telefono. Adatto video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video



### Attiva

Imposta un ritardo di 10 secondi dalla pressione del tasto fotocamera alla registrazione del video

### Disattiva

Il video viene registrato appena si preme il tasto della fotocamera

## Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della luce nel mirino

### **Centro**

Regola l'esposizione al centro del mirino

### **Media**

Calcola l'esposizione sulla base della luce dell'intero mirino

### **Punto**

Regola l'esposizione su una parte molto piccola del mirino

## Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

### **Automatico**

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità

### **Incandescente**

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come sotto le lampadine o quando le condizioni di luminosità cambiano rapidamente

### **Fluorescente**

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente

### **Luce diurna**

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni luminosi

### **Nuvoloso**

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso

## Stabilizzatore immagine

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il telefono fermo. Lo stabilizzatore aiuta l'utente compensando i piccoli movimenti della mano



### **Attiva**

È consigliabile lasciare lo stabilizzatore attivato

### **Disattiva**

Quando lo stabilizzatore è disattivato, il video può risultare mosso

## Suono otturatore

Seleziona un suono che viene udito al momento di premere il tasto della fotocamera per registrare un video

## Microfono

Seleziona i suoni circostanti durante la registrazione video

## Ripristina impostazioni

Ripristina tutte le impostazioni della videocamera a quelle originali

# Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con i più recenti software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti. Gli aggiornamenti possono essere scaricati, in modalità wireless, da Internet direttamente sul telefono, utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o una connessione di rete Wi-Fi™. Quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB è inoltre possibile scaricare gli aggiornamenti dall'applicazione PC Companion.

- ! Quando si utilizza una connessione dati mobile 2G/3G per la connessione a Internet dal proprio telefono, vengono applicate le tariffe di trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.
- ! Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurarsi di aver eseguito il backup e il salvataggio di tutti i dati presenti nel telefono.

## Aggiornamento del telefono in modalità wireless

### Per scaricare gli aggiornamenti software sul telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **"Info sul telefono"** > **Aggiornamento software**.
- 3 Sfiore **Aggiorna adesso**. Seguire le istruzioni sul display per aggiornare il telefono.

## Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB

Mediante l'applicazione PC Companion è possibile aggiornare il telefono tramite un cavo USB. L'applicazione PC Companion è disponibile quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB. Per ulteriori informazioni su come avviare PC Companion, vedere la sezione *PC Companion* alla pagina 61.

### Per scaricare aggiornamenti software tramite un cavo USB

- ! Non disconnettere il cavo USB durante l'aggiornamento del telefono poiché il contenuto potrebbe subire danni. Al termine, accertarsi che l'hardware sia stato rimosso dal computer in modo sicuro.
- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB. Se è la prima volta che viene avviato PC Companion, è necessario installarlo prima di effettuare il passaggio successivo. Per installare PC Companion, seguire le istruzioni sul display nel menu visualizzato nel telefono.
  - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **"USB collegata"** > **"Collega"**.
  - 3 **Computer**: attendere per qualche istante l'avvio di PC Companion. È anche possibile avviarlo manualmente dal menu di avvio del computer. Fare clic su **Zona di supporto** e seguire le istruzioni sul display per aggiornare il telefono.
- ! Durante l'uso di PC Companion, si riceveranno inoltre notifiche automatiche sulla disponibilità di aggiornamenti software per il telefono.


# Servizi di localizzazione

Vi sono due modalità per individuare la propria posizione, le reti mobili o la tecnologia GPS. La tecnologia delle reti mobili individua la posizione rapidamente ma la precisione può variare. L'utilizzo della tecnologia GPS può richiedere più tempo ma rileverà la posizione esatta. È possibile abilitare sia le reti mobili che il GPS per trarre beneficio da entrambe le tecnologie ai fini della rilevazione della propria posizione.

## GPS

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali dei satelliti per rilevare la posizione in cui ci si trova. Alcune funzioni del GPS richiedono Internet. È possibile che vengano applicate tariffe sullo scambio di dati.

Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo. Se il ricevitore GPS non rileva la posizione entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo. Per facilitare la ricerca, rimanere fermi e non coprire l'antenna GPS. La prima volta che si utilizza il GPS possono essere necessari anche 10 minuti perché la posizione venga rilevata.

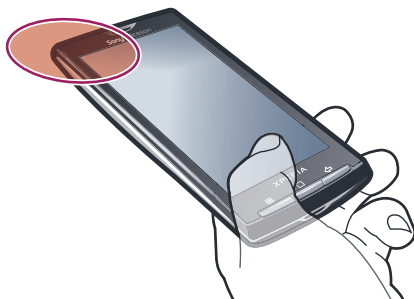

💡 Se non è possibile utilizzare alcune funzioni del GPS, vedere la sezione *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 100.

! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono la posizione, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

### Per abilitare il ricevitore GPS

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > "URL".
- 3 Selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS**.

### Per utilizzare le reti wireless in modo da localizzare la propria posizione

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > "URL".
- 3 Selezionare la casella di controllo **Reti wireless**.

## GPS assistito

La funzione GPS assistito consente di calcolare una posizione in minor tempo.

### Per abilitare la funzione GPS assistito

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > "URL".
- 3 Selezionare la casella di controllo **GPS assistito**.

## Google Maps™

L'applicazione Google Maps™ consente di visualizzare la propria posizione attuale, trovarne altre e calcolare i percorsi. Quando si avvia l'applicazione Google Maps™, la

posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa, grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

- ! Assicurarsi di avere attivato le impostazioni di posizione prima di provare a ottenere la propria posizione.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Orientamento** in **Impostazioni** > **"Audio e display"**.

### Per utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
  - 2 Sfiore **Maps**.
- 💡 L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

## Indicazioni stradali

L'applicazione Wisepilot™ indica la strada fino a destinazione tramite istruzioni vocali. Una versione di prova dell'applicazione Wisepilot™ potrebbe essere inclusa nel telefono. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

- ! Wisepilot™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, visitare [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Per avviare Wisepilot™

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Wisepilot**.

# Sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia. Il segnale della sveglia può essere impostato su una suoneria o sulla vibrazione.

## Per aprire la sveglia

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.

## Per attivare la sveglia

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Selezionare una delle caselle di controllo.

## Per impostare la sveglia

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Toccare una delle sveglie.
- 4 Toccare "**Ora**".
- 5 Regolare l'ora toccando **+** o **-**.
- 6 Toccare **AM** per passare a **PM** o viceversa.
- 7 Toccare "**Imposta allarme**".

## Per impostare il segnale della sveglia

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Toccare una delle sveglie.
- 4 Toccare "**Suoneria**".
- 5 Selezionare un'opzione.
- 6 Toccare **OK**.

## Per attivare il segnale di vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Toccare una delle sveglie.
- 4 Toccare "**Vibrazione**".

## Per ripetere la sveglia

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Toccare una delle sveglie.
- 4 Toccare "**Ripeti**".
- 5 Scegliere i giorni in cui si desidera che la sveglia suoni.
- 6 Toccare **OK**.

## Per impostare il nome di una sveglia


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Toccare una delle sveglie.
- 4 Toccare "**Etichetta**".
- 5 Immettere un nome.
- 6 Toccare **OK**.
- 7 Toccare "**Fine**".

## Per disattivare la sveglia


- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Deselezionare una delle caselle di controllo.



### Per impostare la sveglia in modalità silenziosa

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Nella schermata Sveglia, premere .
- 4 Toccare **Impostazioni**.
- 5 Toccare "**Allarme in mod. silenziosa**".

### Per eliminare un allarme

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Sveglia**.
- 3 Nella schermata Sveglia, toccare l'allarme da eliminare.
- 4 Nella schermata Imposta allarme, premere .
- 5 Toccare "**Elimina allarme**".

# Blocco e protezione del telefono

## Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity), qualora il proprio telefono venisse rubato.

### Per visualizzare il numero IMEI



- Il numero IMEI è riportato sotto la batteria.

## Protezione scheda SIM

Questo blocco consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova scheda SIM. Se il blocco è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà inserire il PUK (Personal Unblocking Key) e quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

### Per abilitare il blocco della scheda SIM

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Protezione e posizione"** > **"Impostazioni blocco SIM"** > **"Blocca SIM"**.
- 3 Inserire il PIN della scheda SIM, quindi toccare **OK**.

### Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Protezione e posizione"** > **"Impostazioni blocco SIM"** > **"Cambia PIN SIM"**.
- 3 Inserire il PIN precedente della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Inserire il nuovo PIN della scheda SIM, quindi toccare **OK**.

### Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Inserire il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Inserire il nuovo PIN della carta SIM, quindi toccare **OK**.

### Per sbloccare la carta SIM bloccata

- 1 Quando viene visualizzato **"La SIM è bloccata tramite PUK. Digita il codice PUK per sbloccarla."**, immettere il codice PUK e sfiorare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- 3 Ripetere l'immissione del nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.


- ! Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, la carta SIM viene bloccata. Per ottenere una nuova carta SIM sarà necessario contattare il provider di servizi.

## Sequenza di sblocco dello schermo



Per rendere sicuri i dati del telefono è possibile utilizzare una sequenza di sblocco dello schermo a ogni accensione del telefono oppure ogni volta che viene attivato dalla modalità sospensione.

- ! È importante ricordare la propria sequenza di sblocco dello schermo. Se si dimentica la sequenza, è necessario portare il telefono al rivenditore Sony Ericsson locale.

### Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, premere .
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Protezione e posizione"** > **"Imposta sequenza"**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono.

### Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Premere  o  per attivare il telefono.
- 2 Trascinare il dito lungo la traiettoria, quindi indicare la sequenza di sblocco dello schermo.

### Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata **Home**, toccare la barra delle applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **"Protezione e posizione"** > **"Cambia sequenza sblocco"**.


- ! Se la sequenza viene disegnata sullo schermo per cinque volte nel modo errato, attendere 30 secondi prima di riprovare.

# Risoluzione dei problemi

## Domande frequenti

### Il telefono non funziona nel modo previsto

In presenza di problemi con il telefono, leggere i seguenti suggerimenti prima di eseguire qualsiasi altra operazione:

- Riavviare il telefono.
  - Rimuovere e reinserire la batteria e la scheda SIM. Quindi riavviare il telefono.
  - Aggiornare il telefono. Anche se si dispone già del software più aggiornato, l'esecuzione del servizio di aggiornamento può migliorare la stabilità del software e risolvere i problemi. L'aggiornamento del telefono assicurerà anche prestazioni ottimali e le ultime migliorie. Per maggiori informazioni, vedere *Aggiornamento del telefono* alla pagina 93.
  - Reimpostare il telefono.
-  Durante il riavvio o la reimpostazione del telefono è fondamentale la pazienza. La rimozione della batteria durante il riavvio o la reimpostazione potrebbe danneggiare il telefono in modo permanente.

### Reimpostazione del telefono

La reimpostazione del telefono elimina tutti i dati, comprese le applicazioni scaricate e riporta il telefono alle impostazioni di fabbrica, quelle presenti quando è stato acceso per la prima volta. Prima di effettuare la reimpostazione, assicurarsi di aver eseguito il backup dei dati importanti.

#### Per ripristinare il telefono

- 1 Dalla schermata **Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria** > **"Ripristino dati di fabbrica"** > **"Ripristina telefono"**.
- 3 Sfiore **Cancella tutto**.

### Impossibile ricaricare il telefono o batteria in esaurimento

Il caricabatterie non è collegato correttamente o la batteria non è correttamente collegata ai contatti. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è esaurita e deve essere sostituita. Vedere la sezione *Carica della batteria* a pagina 10.

### Assenza dell'icona di ricarica del telefono quando si avvia la ricarica

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria.

### Impossibile trasferire contenuti tra il telefono e il computer utilizzando un cavo USB

Non è stata eseguita correttamente l'installazione del software o dei driver USB. Per istruzioni più dettagliate e le sezioni sulla risoluzione dei problemi, visitare [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la propria sottoscrizione sia comprensiva di download dei dati e che le impostazioni Internet del telefono siano corrette.

Per ulteriori informazioni su come scaricare o modificare le impostazioni Internet, vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* alla pagina 26.

Per qualsiasi altra informazione sulle impostazioni della sottoscrizione, contattare il gestore di rete.

## Messaggi di errore

### Copertura di rete assente

- Il telefono è in modalità aereo. Per maggiori informazioni, vedere *Per attivare la modalità aereo* alla pagina 25.
- Il telefono non riceve nessun segnale di rete oppure il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che vi sia copertura di rete nella posizione attuale.
- La scheda SIM non funziona correttamente. Inserire la scheda SIM in un altro telefono. Se funziona, probabilmente il problema è nel telefono. In questo caso, contattare il centro assistenza più vicino di Sony Ericsson.

### Solo chiamate di emergenza

L'utente è nel raggio di copertura della rete ma non ha l'autorizzazione a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete consentono di chiamare il numero di emergenza internazionale 112. Per ulteriori informazioni, vedere *Chiamate di emergenza* alla pagina 29.

### Scheda SIM bloccata

Il PIN è stato inserito in modo errato.

### Scheda SIM bloccata dal PUK

Il PUK (Personal Unblocking Key) è stato inserito in modo errato.

# Informazioni legali

## Sony Ericsson X10i/X10a

La presente guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1234-4961.2

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento a servizi o applicazioni forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, esaminare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony Ericsson non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o un marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

I loghi Liquid Identity e Liquid Energy, PlayNow, Xperia, Timescape Creatouch e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Electronics Inc.

microSD è un marchio o marchio registrato di SD Card Association.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter e Twitter t sono marchi o marchi registrati di Twitter, Inc.

Moxier è un marchio o marchio registrato di Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems è un marchio o marchio registrato di Mobile Systems, Inc.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

3GPP è un marchio o marchio registrato di ETSI.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

MySpace e il logo MySpace sono marchi o marchi registrati di MySpace, Inc.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, il logo YouTube logo, Picasa, il logo Picasa, Google Sync, Google Talk, Google Calendar e Android sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

PLAYSTATION è un marchio o marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot è un marchio registrato di Appello Systems AB e i relativi prodotti sono proprietà di Appello Systems AB e sono protetti dall'utilizzo non autorizzato dalle leggi sui marchi.

Yahoo! e Flickr sono marchi o marchi registrati di Yahoo! Inc.

Facebook e il logo F sono marchi o marchi registrati di Facebook, Inc.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media e Exchange ActiveSync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri Paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

# Indice analitico

blocchi .....	21	chiamate con più partecipanti .....	31
blocco schermo .....	21	chiamate internazionali .....	29
<b>A</b>		chiamate recenti .....	30
accensione .....	7	classifiche .....	73
agenda .....	48	condivisione	
aggiornamento del telefono .....	93	foto .....	77
aggiornare		musica .....	71
stato .....	43	configurazione account Google™ .....	8
Android™ market .....	58	connessione USB .....	61
Applicazione Creatouch™ .....	13	contatti .....	33
applicazioni		backup .....	35
panoramica .....	17	collegamento ai contatti dei servizi Web .....	44
audio		collegamento al servizio Web .....	35
podcast .....	72	copiare .....	35
audioconferenze .....	31	foto .....	34
avanzamento o riavvolgimento rapido		preferito .....	34
musica .....	70	<i>sincronizzare Vedere sincronizzazione</i>	
<b>B</b>		trasferire su un altro telefono .....	35
backup		controllo retroilluminazione LCD .....	25
contatti .....	35	copertina .....	71
messaggi .....	38	<b>D</b>	
barra applicazioni .....	17	data	
batteria .....	10	formato .....	23
biglietto da visita		download	
inviare .....	34	applicazioni e contenuto .....	57
blocchi		impostazioni Internet .....	26
sequenza .....	99	download applicazioni .....	58
sequenza di sblocco dello schermo .....	99	DRM .....	66
Blocchi		<b>E</b>	
PIN .....	98	e-mail .....	39
blocco maiuscole .....	22	account predefinito per l'invio .....	40
brano in pausa .....	70	configurazione .....	39
<b>C</b>		frequenza di controllo .....	40
cambio brano .....	70	impostazioni di notifica .....	40
canzone		impostazioni per un account .....	40
impostazione come suoneria .....	71	eliminare	
caricamento .....	10	brani .....	71
Carta SIM .....	98	una sveglia .....	96
chat .....	60	eliminazione	
chiamata		widget .....	12
utilizzo del tag del volto .....	78	email	
chiamate .....	29	più di un account .....	40
accetta .....	32	esposizione .....	85
aggiunta di partecipanti .....	31	eventi	
anonimo .....	32	agenda .....	48
avviso .....	31	in Timescape™ .....	43
conferenza .....	31	<b>F</b>	
elenco .....	30	Facebook™ .....	42
emergenza .....	29	aggiornamento stato .....	43
ID chiamante .....	32	collegamento contatto telefonico a .....	35
impostazioni .....	32	configurazione in Timescape™ .....	45
inoltrato .....	32	file multimediali .....	65
limita .....	32	filtro	
messa in attesa .....	30	eventi in Timescape™ .....	43
multiple .....	30	finestra applicazioni usate di recente .....	18
notifica sonora per chiamata in arrivo .....	31	finestra delle applicazioni usate di recente .....	12
passare .....	30	foto .....	74, 77
perse .....	30	aggiungere al contatto .....	34
più di una .....	30	aggiunta di nomi ai volti .....	78
più partecipanti .....	31	attivazione servizi online .....	74
recenti .....	30	caricamento su un album Web .....	78
registro .....	30	comunicazione tramite i tag del volto .....	78
trasferimento .....	32	condivisione .....	77
verso altri paesi .....	29	panoramica schermata iniziale .....	74
		panoramica visualizzatore foto .....	76

presentazione	77	foto	74
regolazione impostazioni presentazione	77	lettore musicale	69
rilevamento del volto	78	musica	67
ritaglio	77	musica preferita	70
scatto	85, 86	panoramica	65
segnare tra i preferiti	77	panoramica del lettore video	80
utilizzo come immagine di un contatto	77	pulsante Infinito	70
utilizzo come sfondo	77	schermata iniziale foto	74
visualizzazione	75	schermata iniziale musica	67
visualizzazione foto correlate	77	schermata iniziale video	79
fotocamera	84, 85	video	79
disattivazione	84	visualizzatore foto	76
esposizione	85	visualizzazione contenuti audio	68
icone	90	visualizzazione contenuto correlato	65
impostazioni	86, 90	visualizzazione di informazioni	65
luminosità	85	visualizzazione foto	75
mirino	84	Mediascape™	
panoramica	84	accesso al contenuto online	74
registrazione di video	90	apertura	65
riconoscimento del sorriso	86	configurazione servizi online	74
riconoscimento del volto	85	eliminazione di brani	71
rilevamento del volto	78	ottenere la copertina	71
scatto di foto	85, 86	podcast	72
selezione impostazioni	86, 90	ricerca di musica	71
tasti	84	riproduzione della musica in ordine casuale	71
video	90	riproduzione di video	80
visualizzazione di foto	85	riproduzione musica	69
visualizzazione foto	85	utilizzo di un vivavoce	66
visualizzazione video registrati	90	visualizzazione dei video	79
visualizzazione video registrati di recente	90	visualizzazione musica	67
zoom	85	messaggi	
<b>G</b>		backup	38
gestione del tempo	48	immagine	37
Gmail™	41	impostazioni	26
Google Maps™	94	invio toccando i volti delle foto	78
Google Talk™	60	multimediali	37
GPS	94	testo	37
servizi di localizzazione	94	messaging istantaneo	60
<b>I</b>		mirino	84
icone		MMS	37
nella fotocamera	90	modalità aereo	25
impostazioni	23	modalità d'inserimento	22
videocamera	90	modalità silenziosa	25
account e-mail	40	multimediali	65
chiamata	32	visualizzazione di informazioni	65
fotocamera	86	musica	67
fotocamera	86	avanzamento o riavvolgimento rapido	70
Internet	26	brano in pausa	70
messaggi	26	cambio brano	70
Timescape™	45	condivisione	71
videocamera	90	eliminazione	71
informazioni personali	33	esplorazione contenuto correlato	70
Internet		ottenere la copertina	71
impostazioni	26	panoramica lettore	69
invio	77	panoramica schermata iniziale	67
biglietto da visita	34	podcast	72
<b>L</b>		regolazione del volume	70
lettera indice	21	ricerca	71
lettore musicale	69	ripetizione del brano corrente	72
playlist	72	ripetizione di tutti i brani	71
riduzione a icona	70	riproduzione	69
lettore video	80	riproduzione in ordine casuale	71
lingua	25	segnare un brano tra i preferiti	70
luminosità	25	utilizzo di un vivavoce	66
<b>M</b>		utilizzo vivavoce	66
Media Go™	62	visualizzazione	67, 68
Mediascape		MySpace™	42, 59
contenuto multimediale correlato	65	aggiornamento stato	43
		collegamento contatto telefonico a	35
		configurazione in Timescape™	45



<b>N</b>		
navigazione .....	12, 19	
nomi		
aggiunta di volti nelle foto .....	78	
notifica		
suoneria .....	24	
numeri accettati .....	32	
numeri di emergenza .....	29	
<b>O</b>		
ora .....	23	
orientamento .....	20	
orientamento dello schermo .....	25	
<b>P</b>		
pannello di		
notifica .....	16	
PIN .....	26, 98	
playlist		
copia nella memory card .....	72	
creazione .....	72	
podcast .....	72	
riproduzione .....	72	
posta <i>Vedere e-mail</i>		
preferito .....	70, 77, 81	
presentazione .....	77	
regolazione impostazioni .....	77	
protezione dei dati .....	99	
protezione del copyright .....	66	
PUK .....	98	
pulsante infinito		
foto .....	77	
pulsante Infinito .....	65	
in Timescape™ .....	44	
musica .....	70	
<b>R</b>		
registrazione di video .....	84	
utilizzo del tasto della fotocamera .....	90	
regolazione del volume .....	70	
reset .....	100	
ricerca		
informazioni brano .....	72	
musica .....	71	
musica con la tecnologia TrackID™ .....	73	
riconoscimento del sorriso .....	86	
riconoscimento del volto .....	85	
rilevamento del volto .....	78	
modifica tag nome .....	78	
risoluzione dei problemi .....	100	
ritaglio		
foto .....	77	
rubrica .....	33	
<b>S</b>		
scatto di foto .....	84	
funzione di riconoscimento del volto .....	85	
funzione di riconoscimento sorriso .....	86	
toccando .....	85	
utilizzo del tasto della fotocamera .....	85	
scheda SIM		
inserimento .....	6	
Scheda SIM		
copia dei contatti in .....	35	
Schermata Home .....	12	
schermata iniziale		
utilizzo di Timescape™ come .....	46	
segreteria telefonica .....	30	
selezione fissa .....	32	
sequenza di sblocco dello schermo .....	98	
servizi online .....	8, 45, 74	
servizi social Web		
collegamento contatto telefonico a .....	44	
configurazione in Timescape™ .....	45	
configurazione per l'utilizzo con Timescape™ .....	42	
servizio di segreteria .....	30	
Servizio di sincronizzazione di Google Sync™ .....	50	
sfondo		
utilizzo della foto come .....	77	
shuffle della musica .....	71	
SIM .....	98	
simboli .....	22	
sincronizzazione .....	49	
Servizio di sincronizzazione di Google Sync™ .....	50	
Sony Ericsson Sync .....	49	
Sincronizzazione Microsoft® Exchange Server .....	49	
SMS .....	37	
Sony Ericsson Sync .....	49	
<i>SOS Vedere numeri di emergenza</i>		
spegnimento .....	7	
suoneria .....	96	
impostazione brano come .....	71	
sveglia .....	96	
<b>T</b>		
tastiera .....	22	
Tecnologia TrackID™ .....	72	
apertura .....	72	
ricerca informazioni su un brano .....	73	
utilizzo dei risultati .....	73	
utilizzo delle informazioni su un brano .....	73	
tecnologia wireless Bluetooth™ .....	63	
<i>telefonia Vedere chiamate</i>		
telefono		
aggiornare .....	93	
antenna .....	11	
impostazioni .....	23	
tessera .....	42, 43	
Timescape™ .....	42, 45	
configurazione .....	42	
icone filtro .....	43	
icone tessera .....	43	
impostazioni .....	45	
navigazione .....	42	
panoramica schermata .....	42	
pulsante Infinito in .....	44	
utilizzo come schermata iniziale .....	46	
Twitter™ .....	42	
aggiornamento stato .....	43	
collegamento contatto telefonico a .....	35	
configurazione in Timescape™ .....	45	
<b>V</b>		
vibrazione .....	24, 96	
video .....	79	
condivisione .....	81	
eliminazione .....	81	
invio .....	81	
panoramica schermata iniziale .....	79	
registrazione .....	90	
regolazione del volume .....	81	
riavvolgimento e avanzamento rapido .....	81	
ricerca di .....	81	
riproduzione .....	80	
segnare tra i preferiti .....	81	
visualizzazione .....	79	
videocamera .....	84, 90	
impostazioni .....	90	
registrazione di video .....	90	
visualizzatore foto .....	76	
visualizzazione		
foto .....	85	

video registrati .....	90
vivavoce .....	66
utilizzo .....	66
volume	
tasto .....	25
<b>W</b>	
Web	
browser .....	54
Wi-Fi™ .....	52
Wisepilot	
indicazioni stradali .....	95
<b>Z</b>	
zoom .....	85