

GEBRAUCHSANLEITUNG



Geeignet für ein Kind mit einem maximalen Körpergewicht von ca. 15 kg

HORN BABY AUSSTATTUNG GMBH
Spitzgasse 28
A-5270 Mauerkirchen
E-mail: office@hoco.at
www.hoco.at



Wichtige Hinweise: Gebrauchsanleitung lesen und aufheben! Kassabon aufbewahren! Änderungen beim Lieferumfang, technische Änderungen sowie kundenspezifische Abweichungen vorbehalten!


Hinweis: Bei Verwendung des Wagens mit Tragetasche beachten Sie bitte die Gebrauchshinweise der Tragetasche.

Gemäss EN-1888 / 01.01.2006



Mauerkirchen, am 21.06.2006

Aufstellen:

Wenn Sie den Kinderwagen aufbauen, empfehlen wir dies auf einen geeigneten Untergrund zu tun. Der Kinderwagen besitzt Metallachsen, welche auf Hartholzböden und anderen sensiblen Oberflächen Kratzer hinterlassen können.

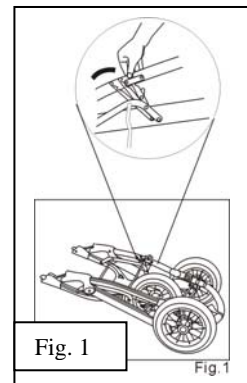


Bevor Sie das Gestell aufstellen können, müssen Sie die Verriegelung öffnen. Dies wird erleichtert, indem Sie das zusammengelegte Gestell leicht nach unten drücken. (Abb.1)
Stellen Sie sich nun hinter den Kinderwagen und ziehen Sie den Schieber ganz nach oben, bis das Gestell hörbar einrastet. (Abb. 2)
Kontrollieren Sie anschließend, ob das Gestell auch wirklich fest eingerastet ist. (s.Abb. 3)

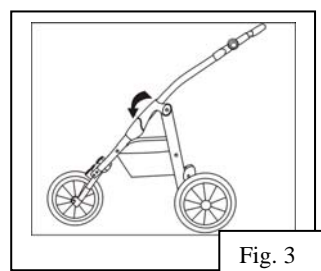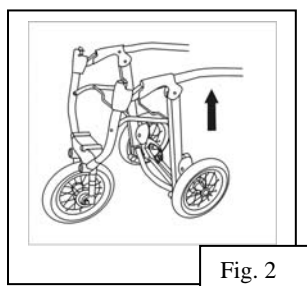


Anbringen des Vorderrades:

Das Vorderrad hat einen Schnellverschluß, welcher einfaches und schnelles Anbringen sowie Abnehmen des Vorderrades ermöglicht. Stellen Sie die beiden Vorderradgabeln parallel, damit das Vorderrad mit der kurzen Achse in die Gabel eingesetzt werden kann. Ziehen Sie nun die seitliche Verstellerschraube so weit an, dass das Vorderrad mittels Schnellverschluß sicher und fest fixiert werden kann. Prüfen Sie nun, den Freilauf des Vorderrades bzw. seinen festen Sitz. (siehe Abb. 4)

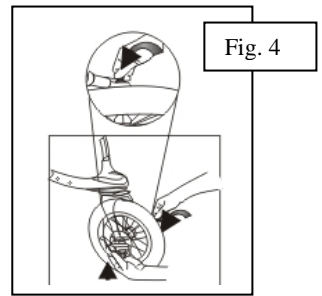

Montage der Hinterachse:

Stellen Sie sicher, dass die Radaufhängungen in der richtigen Position in das Plastikteil am Gestell (siehe Abb. 5) eingeschoben werden. Achten Sie darauf, dass die beiden Sicherungsfedern hörbar einrasten.

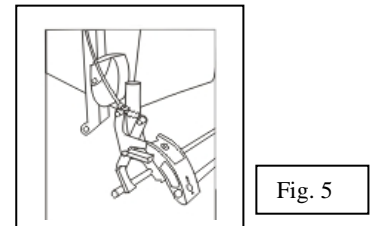

Aufstecken der Hinterräder:

Ziehen Sie den Metallsplint aus der Radkappe und stecken Sie das Rad auf die Achse, danach den Metallsplint loslassen und das Rad tiefer auf die Achse stecken bis ein deutliches Einrastgeräusch hörbar ist. Überzeugen Sie sich durch ein leichtes Ziehen an den Rädern, dass diese fest sitzen. (s. Abb. 6/7)

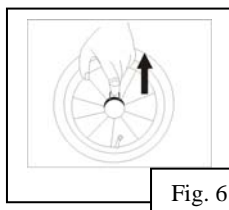


Fig. 6

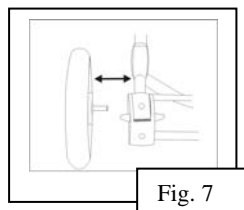


Fig. 7

Schwenkradfunktion des Vorderrades:

Zum Aktivieren der Schwenkradfunktion, ziehen Sie den Gleitschieber (siehe Fig. 8), welcher sich auf der rechten Seite des Schiebers befindet, in Richtung Schiebergriff, bis dieser einrastet. Zum Fixieren des Vorderrades, drücken Sie den Metallknopf am Gleitschieber.

Nun arretiert das vordere Schwenkrad automatisch in mittiger Stellung.

ACHTUNG: Bei Fahrten über unebenes Gelände, auf Bergen oder bei einem höheren Schrittempo fixieren Sie bitte immer das Vorderrad. Die Schwenkradfunktion wurde entworfen für Fahrten auf glatten, ebenen Oberflächen.

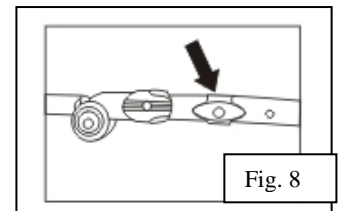


Fig. 8

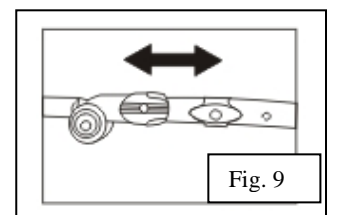


Fig. 9

Handhabung der Fußbremse:

Betätigen der Bremse: Mit dem Fuß nach unten drücken und einrasten lassen. (s. Abb. 10)

Lösen der Bremse: Mit dem Fuß nach oben drücken. (s. Abb. 11)

ACHTUNG: Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche voll wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und geparkten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt.

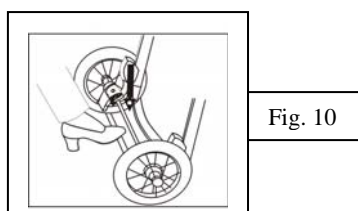


Fig. 10

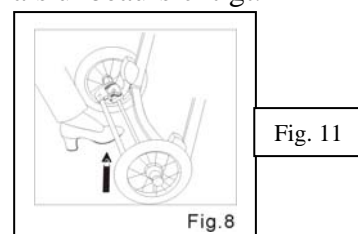


Fig. 11

Fig. 8

Anbringen des Daches:

Stecken Sie die beiden Plastikclips des Daches in die beiden Kunststoffführungen auf der rechten und linken Seite des Gestelles. Kontrollieren Sie durch ein leichtes ziehen nach oben, ob die Plastikclips auch wirklich eingerastet sind. (siehe Abb.12)
Um das Dach abzunehmen, drücken Sie die beiden Plastikclips nach innen und nehmen das Dach ab.

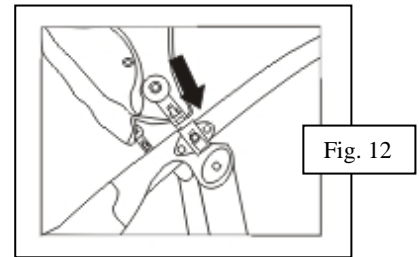


Fig. 12

Verstellbare Fussstütze:

Die Fussstütze kann in verschiedene Positionen durch gleichzeitiges betätigen der beiden Plastikknöpfe verstellt werden. (s. Abb.13)
ACHTUNG: Fussstütze nie als Sitzfläche für Kinder oder als Abstellfläche benutzen.

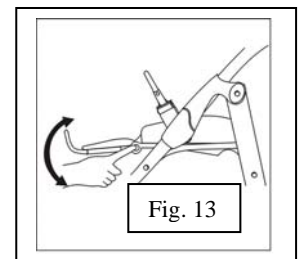


Fig. 13

Verstellbare Rückenlehne:

Um die Rückenlehne zu verstellen ziehen Sie den Hebel an der Rückseite des Sitzteils nach oben. Danach bewegen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position und lassen den Hebel wieder los und prüfen das die Rückenlehne wieder fest eingerastet ist. (s. Abb. 14)

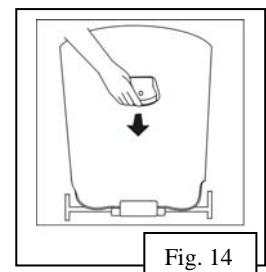


Fig. 14

Anbringen des Spielwulstes:

Zum Anbringen des Spielwulstes stecken Sie diesen in die beiden dafür vorgesehenen Öffnungen am Sitzteil.
Zum Öffnen oder Abnehmen des Spielwulst drücken Sie den seitlichen Verschlussmechanismus. (siehe Abb. 15)

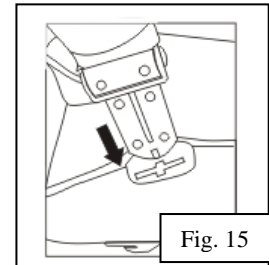


Fig. 15

Sicherheitsgurt:

Zum Anlegen des Sicherheitsgurtes stecken Sie die Gurtschnallen A und B in das Mittelstück C. Mit der Schnalle D können Sie die Länge des Gurtes einstellen. Zum Öffnen des Gurtsystems drücken Sie die Verriegelungshebel am Mittelstück C.
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer angegurtet ist.

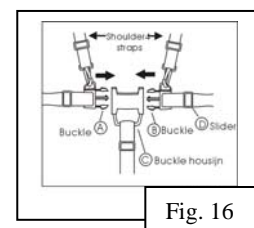


Fig. 16

Aufstecken und Abnehmen des Schiebers

Drücken Sie die Sicherungsfedern und stecken den Schieber, wie abgebildet, auf das Gestell.
Achten Sie dabei immer darauf, dass die Sicherungsfedern auch wirklich fest eingerastet sind. (siehe Fig. 17)
Zum Abnehmen wiederholen Sie die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge.

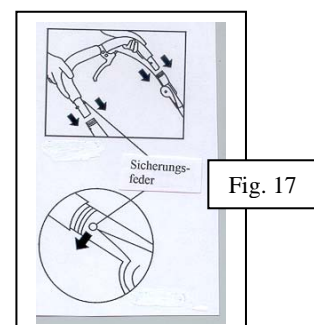


Fig. 17

Höhenverstellbarer Schieber:

Zum Verstellen der Höhe drücken Sie die beiden Druckknöpfe rechts und links beim Schieber gleichzeitig. Nun positionieren Sie den Schieber in die gewünschte Höhe und lassen die beiden Druckknöpfe wieder los und prüfen Sie, dass der Schieber fest eingerastet ist (siehe Abb. 18/19)

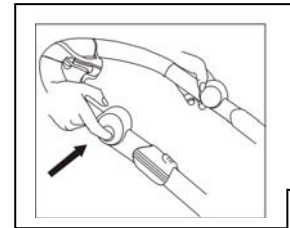


Fig. 18

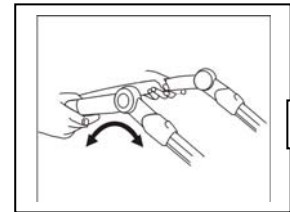


Fig. 19

Handhabung des umsetzbaren Sitzteils:

Das Sitzteil kann in Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung verwendet werden. Wenn Sie die Sitzrichtung ändern wollen, ziehen Sie die Sitzteilverriegelung, welche sich auf der Unterseite des Sitzteils befindet, und nehmen das Sitzteil ab, so dass die beiden vorderen Haken aus den Metallhaken schlüpfen (s. Abb. 21)

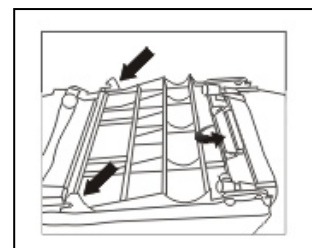


Fig. 21

Bevor Sie das Sitzteil umsetzen, sollten Sie darauf achten, dass die Bremse betätigt ist und Sie das Dach abgenommen haben.

Ziehen Sie nun die Sitzteilverriegelung, wie oben besprochen, und nehmen das Sitzteil ab. Setzen Sie das Sitzteil in umgekehrter Richtung mit dem Metallhaken auf die Querstange am Gestell und drücken das Sitzteil nach unten bis es hörbar einrastet. Prüfen Sie anschließend, dass das Sitzteil fest verbunden ist. Nun können Sie das Dach ebenfalls in umgekehrter Richtung in die dafür vorgesehenen Kunststoffführungen anbringen. (siehe „Anbringen des Daches“)

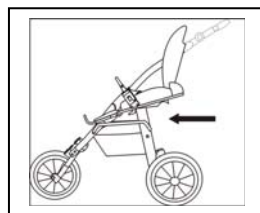


Fig. 22

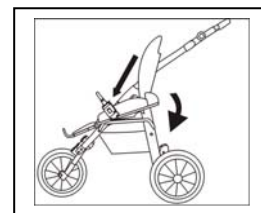


Fig. 23

Zusammenlegen des Kinderwagens:

Ziehen Sie die beiden Verriegelungshebel, welche sich an beiden Seiten des Schiebers befinden, Richtung Schieberstange. (s. Abb.24)
Nun können Sie das Gestell zusammenlegen. (s. Abb.25)

Wenn Sie den Kinderwagen zusammengelegt haben, sollten Sie das Gestell immer mit der Plastikverriegelung sichern, welche sich am hinteren senkrechten Aluprofil befindet. (siehe Abb. 26)

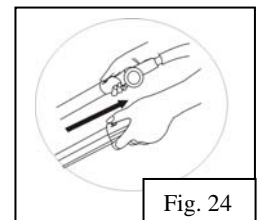


Fig. 24

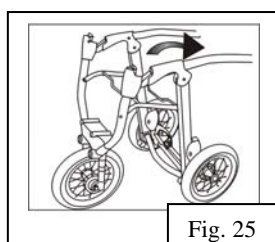


Fig. 25

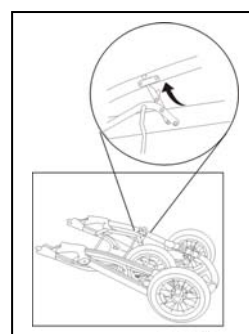


Fig. 26

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich für den Transport von Babys und Kleinkindern konzipiert wurde, und jede nicht bauartgerechte Verwendung Schäden am Produkt verursachen kann, welche in weiterer Folge auch die Sicherheit Ihres Kindes gefährden könnte.

- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Nichtberücksichtigung der Hinweise kann zu technischen Fehlern ihres Produktes führen und in Folge die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.
- Der Auf- und Abbau des Kinderwagens darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Lassen Sie beim Auf- und Abbau des Kinderwagens besondere Sorgfalt walten. Achten Sie darauf, dass bei jedem Montageschritt die zu montierenden Teile hörbar einrasten.
- **WARNUNG:** Erstickungsgefahr durch Polybeutel! Achten Sie darauf, dass keine der zur Verpackung Ihres Kinderwagens verwendeten Polybeutel in Kinderhände kommen.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen!
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Wagen fest verschlossen sind und dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann. Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit Beckengurt
- **WARNUNG:** Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Verwenden sie deshalb kein Einkaufsnetz, sondern nutzen den Transportkorb unterhalb des Sitzes(Max. Zuladung 4 kg)
- **WARNUNG:** Beim Stehen bleiben immer die Feststellbremse betätigen. Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und abgestellten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt
- Überprüfen Sie die Griffe und den Boden regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen.
- **WARNUNG:** Beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse betätigen. Bitte beachten Sie, dass die Bremse nur auf ebener Fläche ihre volle Leistung entwickelt!
- **WARNUNG:** Dieses Erzeugnis ist grundsätzlich nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Montieren Sie niemals einen zusätzlichen Kindersitz, außer er wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen.
- Beim Befahren von Stufen oder Treppe oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Betreffend der zulässigen Beladung des Kinderwagens beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft.
- Beachten Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Kinderwagens die Pflegehinweise in dieser Gebrauchsanleitung.
- Heben Sie diese Gebrauchsanleitung über den gesamten Nutzungszeitraum des Kinderwagens sorgfältig auf und, sollten Sie den Kinderwagen an Dritte weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanleitung mit.
- Verwenden Sie nur Originalersatz- bzw. Zubehörteile, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen sind.
- Sollte ihr Kinderwagen über eine zusätzliche Verzögerungsbremse verfügen ist diese immer so einstellen, dass das gebremste Rad nicht blockieren kann.
- Sollte ihr Kinderwagen mit Lufrädern ausgestattet sei, prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck! (**HINWEIS:** Leichtes Eindrücken mit dem Daumen). Der maximal empfohlene Luftdruck wird auf dem Reifen ausgewiesen. **HINWEIS:** Luftreifen können nicht wieder zu entfernende Flecken auf Laminat-, Parket- oder Kunststoffböden verursachen !

Pflege und Instandhaltung des Kinderwagens:

Bei vom Hersteller vorgesehenen abnehmbaren und waschbaren Textilteilen beachten Sie bitte die angenäherte Pflegeanleitung.

Verwenden Sie grundsätzlich zur Reinigung des Textilbezuges keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, sondern lediglich eine leichte Seifenlauge oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.

Die Kunststoffteile sowie das Fahrgestell reinigen Sie ebenfalls mit einer Seifenlauge.

Nach Gebrauch des Kinderwagens bei Regen und Nässe unbedingt das Gestell reinigen und abtrocknen. Bei Durchnässung des Stoffbezugs den Kinderwagen im aufgestellten bzw. aufgespanntem Zustand trocknen lassen. Die Räder sollten Sie regelmäßig abnehmen und die Achsen sowie alle Gelenkverbindungen und die Federung mit einem säurefreien Öl (Nähmaschinenöl, WD40 oder fettfreies Gleitmittel) behandeln. Somit ermöglichen Sie einen leichten und leisen Lauf Ihres Kinderwagens und begrenzen vorzeitige Verschleißerscheinungen.

Achten Sie durch entsprechende Pflege Ihres Kinderwagens darauf, dass kein Flugrost entsteht, da dieser keinen Reklamationsgrund darstellt.

ACHTUNG: Bei den verwendeten Stoffen handelt es sich vielfach um Baumwoll- bzw. Baumwollmischgewebe, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Bei starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum (z.B. intensive Sonneneinstrahlung) können vor allem Naturstoffe an Farbe verlieren; dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.