

**GT-S7550**

# Erweitertes Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefons führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons" und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth<sup>®</sup> ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015755.
- Java<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

**CE0168!**

# Inhalt

## **Hinweise zur Sicherheit und Verwendung ..... 1**

Sicherheitswarnungen .....	1
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Bedienungshinweise .....	7

## **Vorstellung Ihres Mobiltelefons ..... 13**

Auspacken .....	13
Die Bedienelemente Ihres Telefons .....	14
Tasten .....	15
Symbole .....	16

## **Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons ..... 18**

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen .....	18
Akku laden .....	20
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	23

<b>Grundlegende Funktionen verwenden .....</b>	<b>25</b>	<b>Tools und Anwendungen verwenden .....</b>	<b>55</b>
Telefon ein- und ausschalten .....	25	Eco-Walk nutzen .....	55
Den Touchscreen verwenden .....	26	Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	56
Auf Menüs zugreifen .....	27	Funk-LAN (WLAN) aktivieren und die Verbindung damit herstellen .....	58
Zwischen Anwendungen wechseln .....	28	SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	59
Widgets verwenden .....	28	uTrack aktivieren .....	60
Hilfe-Informationen aufrufen .....	29	Täuschungsanrufe tätigen .....	60
Telefon individuell anpassen .....	29	Sprachmemos aufzeichnen und abspielen .....	61
Grundlegende Anruffunktionen verwenden .....	32	Bilder bearbeiten .....	62
Nachrichten senden und anzeigen .....	33	Bilder drucken .....	64
Kontakte hinzufügen und suchen .....	36	Fotos und Videos ins Internet hochladen .....	64
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ...	36	Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen .....	65
Musik hören .....	38	Daten synchronisieren .....	66
Im Internet surfen .....	40	Samsung Mobile Navigator starten .....	67
Google-Dienste nutzen .....	41	Aktuellen Standort anzeigen .....	68
<b>Erweiterte Funktionen verwenden .....</b>	<b>43</b>	Weltuhren erstellen und anzeigen .....	68
Erweiterte Anruffunktionen verwenden .....	43	Alarmer einstellen und verwenden .....	69
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	46	Rechner verwenden .....	69
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	47	Währungen oder Maße umrechnen .....	69
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden .....	48		
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	52		

Countdown-Timer einstellen .....	70
Stoppuhr verwenden .....	70
Neue Aufgabe erstellen .....	70
Textmemo erstellen .....	70
Kalender verwalten .....	70

<b>Problembehandlung .....</b>	<b>A</b>
--------------------------------	----------

<b>Index .....</b>	<b>D</b>
--------------------	----------

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akku noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.



## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der

Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

CAUTION

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

CAUTION

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



## Wichtige Bedienungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

## Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,684 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER

AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE

MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout und die Tasten und Symbole Ihres Mobiltelefons.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

## Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

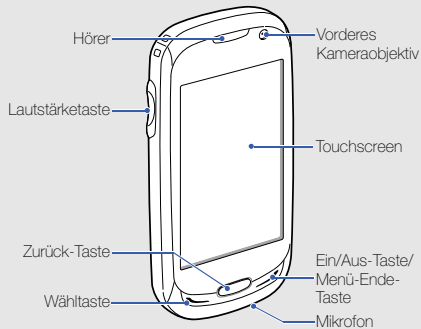

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

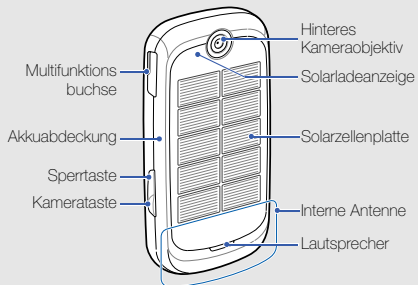

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Drücken Sie zum Sperren die Sperrtaste. Zum Entsperren halten Sie die Sperrtaste gedrückt.










# Tasten












Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern
 Zurück	In der Menüanzeige: Rückkehr zur vorherigen Menüebene; Öffnen des Anwendungsumschaltfensters zum Aufrufen anderer Anwendungen, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen (gedrückt halten)
 Ein/Aus-/ Menü- Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: Zurückkehren in den Standby-Betrieb











Taste	Funktion
 Lautstärke	Einstellen der Telefonlautstärke
 Halten	Zum Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten
 Kamera	Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	Anrufumleitung aktiviert
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert

Symbol	Definition
	Erinnerung aktiviert
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Bluetooth aktiviert
	Wi-Fi aktiviert
	Synchronisierung mit einem PC
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Neue WAP-Push-Nachricht

Symbol	Definition
	Neue Konfigurationsmitteilung
	Nachricht voll
	UKW-Radio an
	Speicherkarte eingesetzt
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Energiesparmodus-Profil aktiviert
	Laden mit Sonnenlicht
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit



# Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor dem erstmaligen Gebrauch zusammen und richten Sie es ein.

## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

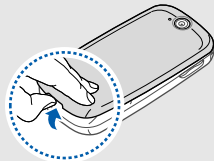


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um es auszuschalten.





CAUTION

Verwenden Sie zum Abnehmen der Akkuabdeckung nicht die Lautsprecheröffnung. Der Lautsprecher kann beschädigt werden.

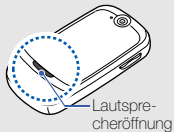


Lautsprecheröffnung

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.




- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Sie können die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons auch ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

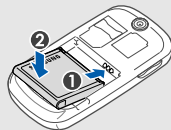

4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

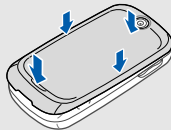


## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden. Sie können den Akku mit Sonnenlicht als auch mit einer normalen Energiequelle aufladen.

### Laden des Akkus mit dem Reiseadapter


1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

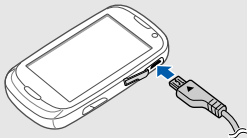

Mit dem Dreieck nach oben



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## Laden des Akkus mit Sonnenlicht

Zum Laden mit Sonnenlicht vergewissern Sie sich, dass der Akku eingesetzt ist, und setzen Sie die Solarzellen dem direkten Sonnenlicht aus, ohne dass Schatten darauf fällt.

Um ein ausreichendes Laden zu gewährleisten, ordnen Sie das Telefon so an, dass die Solarzellen wie dargestellt direkt zur Sonne gerichtet sind.

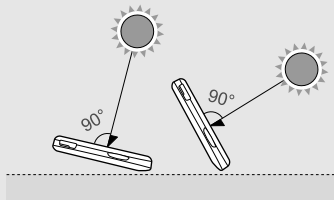

### Zur Beachtung beim Laden mit Sonnenlicht

- Verbinden Sie das Telefon nicht mit einem Reiseadapter oder USB-Kabel, während es mit Sonnenlicht geladen wird.
- Lassen Sie das Telefon nicht lange Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug, weil es sich überhitzen kann. Durch Laden des Akkus, wenn er überhitzt ist, können Feuer, Verformung, Ausfall oder Fehlfunktionen des Telefons verursacht werden.
- Setzen Sie die Solarzellen nicht lange Zeit dem Sonnenlicht aus, um hohe Temperaturen zu vermeiden. Lassen Sie das Telefon insbesondere nicht für eine lange Zeit in einem heißen Fahrzeug. Dadurch können das Telefon oder der Akku beschädigt werden.
- Laden Sie den Akku nicht mit einer Halogen- oder Infrarotlampe auf. Dadurch kann ein Feuer oder eine Explosion verursacht werden.

- Konzentrieren Sie das Sonnenlicht nicht mit einem Spiegel, einer Linse oder einer Brille auf die Solarzellen. Dadurch kann das Telefon überhitzt werden, wodurch Feuer, Verformung, Ausfall oder Fehlfunktionen des Telefons verursacht werden können.
- Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn die Solarzellenplatte gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Bringen Sie das Telefon zu einem Samsung-Kundendienst, um die Solarzellenplatte austauschen zu lassen.



### Hinweise zum Laden mit Sonnenlicht

- Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, ergibt eine Stunde Laden mit Sonnenlicht bei etwa 80.000 Lux (ungefähr die Lichtstärke von Sonnenlicht zur Mittagszeit an einem sonnigen Tag) etwa 5 bis 10 Minuten Gesprächszeit. Die Gesprächszeit kann sich je nach den Umgebungsbedingungen wie Wetter, Region, Höhe der Sonne oder Signalstärke unterscheiden.

- Sonnenlicht ist eine sekundäre Energiequelle. Verwenden Sie den Reiseadapter, um einen voll aufgeladenen Akku zu gewährleisten.
- Laden mit Sonnenlicht ist in den folgenden Situationen nicht möglich:
  - Nahe einem Fenster, das direktes Sonnenlicht blockiert
  - Bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  - Wenn ein Teil der Solarzellen abgedeckt sind
  - Wenn Sie eine Schutzfolie oder Verzerrungen auf die Solarzellen kleben oder darauf zeichnen oder schreiben
- Beim Tragen des Telefons am Hals wird der Akku aufgrund von indirektem Sonnenlicht nicht gut aufgeladen.
- Der Akku kann nicht durch künstliches Licht aufgeladen werden.
- Halten Sie den Solarladepunkt und die Solarzellen immer sauber.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.
2. Lösen Sie die Speicherkartenabdeckung.

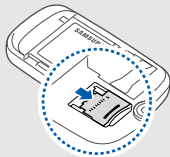


3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.

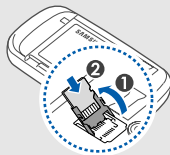

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

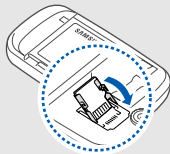


5. Verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.

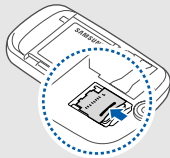

6. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Zum Entnehmen der Speicherkarte nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entnehmen Sie den Akku, lösen Sie die Speicherkartenabdeckung und heben Sie sie an und entnehmen Sie dann die Speicherkarte.

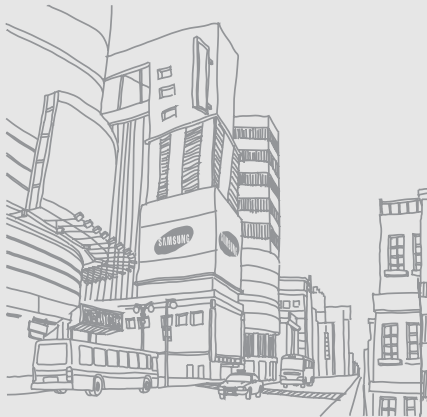

# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Bestät.** (falls erforderlich).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.


## Den Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Bildschirm entfernen.

- Wählen Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

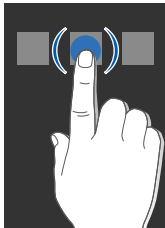


- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

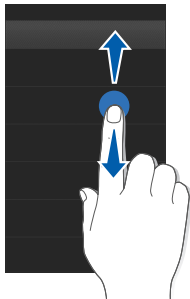



- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

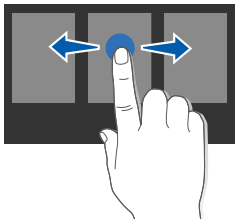

## Auf Menüs zugreifen



Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons


1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bildschirm der Menüanzeige.

3. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
4. Drücken Sie die Zurück-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Menüanzeige anpassen

Sie können je nach Ihren Wünschen und Erfordernissen Anwendungen in den Menüanzeigen anordnen oder jede Anzeige mit einem Titel versehen.

1. Blättern Sie in der Menüanzeige nach links oder rechts zu einem Bildschirm der Menüanzeige.
2. Wählen Sie , um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
3. Passen Sie die Anzeigen nach Wunsch an.
  - Zum Umbenennen der Menüanzeige geben Sie einen Titel in das Texteingabefeld oben auf dem Bildschirm ein.
  - Zum Hinzufügen einer Anwendung wählen Sie  und dann die Anwendung, die hinzugefügt werden soll.

- Zum Entfernen einer Anwendung wählen Sie  auf der Anwendung, um sie aus dem Menüanzeige-Bildschirm zu entfernen.

4. Wählen Sie **Speichern**.

## Zwischen Anwendungen wechseln

Erfahren Sie, wie Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln können, ohne die momentan verwendete Menüanzeige zu schließen.

Wechseln zwischen Anwendungen

1. Halten Sie die Zurück-Taste in einem aktiven Menü gedrückt.

Folgende Anwendungen sind verfügbar:

- **Anruf:** Öffnet die Wählanzeige.
- **MP3-Player:** Startet den MP3-Player.
- **Nachrichten:** Ruft das Menü **Nachrichten** auf.
- **Internet:** Startet den Internet-Browser.
- **Hauptmenü:** Ruft das Hauptmenü auf.

2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

## Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Widget-Symbolleiste verwenden.



- Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

### Öffnen Sie die Symbolleiste.

Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Symbolleiste neu anordnen oder sie in den Standby-Bildschirm verschieben.

### Widgets in den Standby-Bildschirm verschieben

1. Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zum gewünschten Bereich auf dem Bildschirm.


2. Öffnen Sie die Symbolleiste.
3. Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste in den Standby-Bildschirm. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.


## Widgets ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

## Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu Ihrem Mobiltelefon aufrufen können.

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Wählen Sie  aus der Widget-Symbolleiste.
3. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.

5. Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um weitere Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie .

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

### Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen


Sie können einstellen, wie stark das Mobiltelefon vibrieren soll, wenn Sie den Touchscreen berühren.

1. Drücken Sie die Lautstärketaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.
2. Wählen Sie **Vibration** und stellen Sie die Vibrationsintensität ein.

## Zum oder vom Profil Stumm wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **#** gedrückt, um zum und vom Profil Stumm zu wechseln.

### Klingelton ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie  neben einem Profil, das Sie verwenden.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste und wählen Sie **Speichern**.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.



Im Energiesparmodus-Profil reduziert das Telefon den Energieverbrauch durch die Verwendung von Tonfunktionen, die weniger Energie benötigen.

## Etikette-Pause aktivieren

Sie können alle Töne des Telefons vorübergehend stumm schalten, indem Sie das Telefon mit der Vorderseite nach unten legen, wenn **Etikette-Modus** aktiviert ist.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **TelefonEinstellungen** → **Etikette-Modus** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Speichern**.

## Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstellen**.

## Farbschema auswählen (Menüanzeige)

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus und wählen Sie **Speichern**.

## Energiespar-Anzeigemodus aktivieren

Im Energiespar-Anzeigemodus reduziert das Telefon den Energieverbrauch durch die Verwendung von Hintergrundbeleuchtungsfunktionen, die weniger Energie benötigen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Energiesparmodus** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Speichern**.

## Telefon sperren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Telefonsperre**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **Bestät**.

4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **Bestät**.



- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## „Energiesparend entsperren“ nutzen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Smart-Touch**.
2. Wählen Sie **Energiesparend entsperren** → **Speichern**.

Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie die Sperrtaste und ziehen Sie die Dose zum Entsperren in den Papierkorb.

## Entsperren des Touchscreens mit Smart-Touch

Durch Zeichnen eines vorgegebenen Zeichens auf den gesperrten Touchscreen können Sie den Touchscreen nur entsperren, ihn entsperren und dann einen Anruf an eine Kurzwahlnummer tätigen oder ihn entsperren und dann eine Anwendung starten. So stellen Sie ein Zeichen für Smart-Touch ein

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Smart-Touch**.
2. Wählen Sie  neben **Smart-Touch**.
3. Wählen Sie **Ein** unter **Smart-Touch**.
4. Wählen Sie eine Option zum Entsperren.
5. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer, die gewählt werden soll, oder eine Anwendung, die gestartet werden soll (falls erforderlich).
6. Wählen Sie ein Zeichen für die Smart-Touch-Funktion aus.
7. Drücken Sie die Zurück-Taste (falls erforderlich).
8. Wählen Sie **Speichern**.


## Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.



Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Drücken Sie zum Entsperren die Sperrtaste.

### Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Wähltaste, um die Nummer zu wählen. Wählen Sie für einen Videoanruf  → **Videoanruf**.
3. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

### Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie die Wähltaste bei einem eingehenden Anruf.

2. Drücken Sie die Wähltaste bei einem Videoanruf und wählen Sie **Mich anzeigen**, wenn Sie möchten, dass der Anrufer Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
3. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

## Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie **Lautsprecher** → **Ja** zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs.
2. Wenn Sie wieder zum Hören über die Ohrmuschel umschalten möchten, wählen Sie **Lautsprecher**.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken und halten Sie die Taste am Headset zwei Mal.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

### SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **Tippen, um Empfänger hinzuz...** → **Manuelle Eingabe**.

3. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Mitteilungstext ein und wählen Sie **OK**.  
▶ S. 34  
Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn Sie eine SMS senden möchten. Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Wählen Sie **Medien hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Mitteilung zu senden.


## E-Mail senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Tippen, um Empfänger hinzuz...** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Tippen, um Betreff hinzuzufügen**.
5. Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.

6. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.
8. Wählen Sie **Dateien hinzufügen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls erforderlich).
9. Wählen Sie **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

## Text eingeben

Geben Sie Text ein und erstellen Sie Nachrichten und Memos mit der virtuellen Tastatur.

1. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
2. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um Text einzugeben.
  - Wählen Sie **T9**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
  - Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen oder Symbol-Modus zu wechseln.
  - Wählen Sie , um zum Symbolmodus zu wechseln.
  - Zum Ändern der Eingabesprache wählen Sie **DE**.



Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li><li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie <b>↵</b>, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie <b>Aa</b>, um ein anderes Wort auszuwählen.</li></ol>
Nummer	Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

## SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Herunterladen**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen


---

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie  → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Wählen Sie **Telefon** oder **SIM-Karte**.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.



### Kontakte suchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Text-Eingabefeld (falls erforderlich).
3. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein. Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.

4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  →  wählen.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden



---

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.




Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.

## Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Einstellen der Aufnahmeverzögerung wählen Sie .
  - Zum Einstellen des Belichtungswerts wählen Sie .
  - Drücken Sie zum Herein- oder Herauszoomen die Lautstärketaste.
4. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.


Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie , um Fotos anzuzeigen.

## Fotos anzeigen






Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

So sortieren Sie Fotos nach Kategorien und zeigen sie als Breitbild an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Foto-Browser**.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → eine Kategorie zum Sortieren der Fotos nach Kategorien.
4. Blättern Sie nach links oder rechts, um Fotos anzuzeigen.


Neigen Sie das Telefon nach links oder rechts. Die Fotos werden automatisch nach links oder rechts durchgeblättert.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
  - Zum Ändern des Aufzeichnungsmodus wählen Sie .
  - Zum Einstellen der Aufnahmeverzögerung wählen Sie .
  - Zum Einstellen des Belichtungswerts wählen Sie .
  - Drücken Sie zum Herein- oder Herauszoomen die Lautstärketaste.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.

6. Wählen Sie  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.

Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um Videos anzuzeigen.

## Videos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

## UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **UKW-Radio**.






3. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Stellen Sie das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Radiosignal schwach ist
	Ändern der Tonausgabe
	Abstimmen eines Radiosenders; Wählen eines gespeicherten Radiosenders (gedrückt halten)
	Einschalten des UKW-Radios
	Ausschalten des UKW-Radios



## Musikdateien hören








Übertragen Sie zuerst Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 40
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio ► S. 52
- Empfang über Bluetooth ► S. 57
- Kopieren auf Speicherkarte ► S. 52
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 53

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen

Symbol	Funktion
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (gewählt halten)
	Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (gewählt halten)
	Equalizer-Typ ändern
	Wiederholmodus ändern
	Zufallswiedergabemodus ändern
	Öffnet den Bildschirm mit der Musik-Bibliothek
	Öffnet die aktuelle Wiedergabeliste

## Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.









- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Je nach Netzbetreiber kann das Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

## Webseiten durchsuchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Innerhalb einer Webseite zurück- oder vorblättern

Symbol	Funktion
	Laden der Webseite abbrechen
	Aktuelle Seite neu laden
	Zur Startseite zurückkehren
	Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Anzeigemodus ändern
	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

## Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine WAP-Adresse (URL) ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Herunterladen von Inhalten aus dem Internet

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Downloads**.
2. Suchen Sie nach einem Klingelton, Bild, Musiktitel oder Spiel und laden Sie ihn/es herunter zum Telefon.

## Google-Dienste nutzen

Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Google-Dienste nutzen können.

### Mit Google-Suche verbinden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Google** → **Suche**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.

### Mit Google-Mail verbinden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Google** → **Mail**.
2. Richten Sie Ihr Google-Konto ein und melden Sie sich an.
3. Versenden oder empfangen Sie E-Mails.

## Mit Google-Maps verbinden



Der Dienst Maps ist je nach Region unter Umständen nicht verfügbar.

Suchen in der Karte:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Google → Maps**.
2. Blättern Sie durch die Karte.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

So finden Sie einen bestimmten Ort:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Google → Maps**.
2. Wählen Sie **Menü → Search Map** und geben Sie die Adresse oder Kategorie des Unternehmens ein.

So erhalten Sie die Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Google → Maps**.
2. Wählen Sie **Menü → Get Directions**.
3. Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
4. Wählen Sie **Menü → OK**.
5. Wählen Sie **Show directions**, um die Strecke auf der Karte anzuzeigen.



# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

## Erweiterte AnrufFunktionen verwenden

---

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen AnrufFähigkeiten Ihres Telefons.


### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

Wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und wählen Sie **Sprachanruf**, um die zugehörige Nummer zu wählen.

Wenn zwei oder mehr Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und wählen Sie **Protokolle** → einen in Abwesenheit eingegangenen Anruf.

### Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Wähltaste, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer und wählen Sie  oder drücken Sie die Wähltaste, um zu wählen.

## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

### Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und wählen Sie **Neuer Anruf** oder drücken Sie die Wähltaste.
3. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Zum Beenden des gehaltenen Anrufs wählen Sie **Gehalten** → .
5. Zum Beenden des gegenwärtigen Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie die Wähltaste, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.  
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).




5. Zum Beenden der Konferenzschaltung drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste.

## Eine internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend die Wähltaste, um zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 36

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Wählen Sie  neben der Nummer, die Sie wählen möchten →  (für Sprachanrufe) oder  (für Videoanrufe).

## Einen Anruf abweisen

Zum Abweisen eines eingehenden Gesprächs drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Nummer hinzufügen** unter **Sperrliste**.
4. Wählen Sie das Nummern-Eingabefeld.
5. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **OK** → **Speichern**.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Nummer.
8. Wählen Sie **Speichern**.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Visitenkarte erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

### Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

### Bevorzugte Nummern einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** und wählen Sie **Favoriten**.

3. Wählen Sie **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie einen Kontakt aus.

Der Kontakt wird in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert.



Die ersten 5 bevorzugten Nummern werden den bevorzugten Kontakten (📎) auf der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

### Gruppe von Kontakten erstellen



Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Namen, Klingeltöne, Anrufer-ID-Fotos und Vibrationsarten zuweisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** und wählen Sie **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie einen Gruppennamen, das Anrufer-ID-Foto, einen Gruppenklingelton und einen Vibrationstyp fest.

5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Wählen Sie **Ja** und fügen Sie Kontakte zu der Gruppe hinzu (falls erforderlich).

## Von Fotos Anrufe tätigen oder Nachrichten senden

Das Telefon fügt automatisch häufig verwendete Kontakte zur Liste der Fotokontakte hinzu. Von den Fotokontakten können Sie Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Foto-Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Fotokontakt aus.
3. Wählen Sie , um die Nummer zu wählen, oder wählen Sie , um eine Nachricht zu senden.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

## Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein Fenster für eine neue Vorlage zu öffnen.
3. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
4. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein Fenster für eine neue Vorlage zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 33
4. Wählen Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Zum Beginnen einer neuen Nachricht wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

## Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie  neben der gewünschten Vorlage. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Wählen Sie **Ordner erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und wählen Sie **OK**.


Verschieben Sie Nachrichten aus einem Nachrichtenordner in die gewünschten Ordner, um sie vorrangig zu verwalten.

## Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

---


Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

### Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamertaste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **SCN**.
4. Wählen Sie **None** → eine Szene → **OK**.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

6. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.

## Fotoserie aufnehmen


1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Serie**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.

## Panorama-Fotos aufnehmen


1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Panorama**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Telefon langsam in die gewünschte Richtung. Das Telefon nimmt das nächste Foto automatisch auf, wenn das Kamerasymbol in den Rahmen passt.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.


## Fotos im Modus „Aufnahme mit Lächeln“ aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Lachen. Aufn.**
4. Drücken Sie die Kamerataste.
5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv. Ihr Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

## Geteilte Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Mosaik**.
4. Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Kamerataste.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um die geteilten Fotos aufzunehmen.

## Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Rahmen**.
4. Wählen Sie einen Rahmen und drücken Sie die Kamerataste.

5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

## Kamera-Optionen verwenden

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Bel. -Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen



Wählen Sie  →  vor der Videoaufzeichnung, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Videoqualität	Qualität der Videoclips anpassen

## Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um folgende Einstellungen vorzunehmen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Überprüfen	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufnehmen von Fotos zum Prüfbildschirm wechselt

Einstellung	Funktion
Auslöser-Ton	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Speicher	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Fotos

Wählen Sie vor der Video-Aufzeichnung  → , um folgende Einstellungen vorzunehmen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Überprüfen	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufzeichnen von Videos zum Prüfbildschirm wechselt
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Speicher	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Videoclips

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

### Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** oder **Massenspeicher** → **Speichern**.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.  
In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

### Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
6. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
6. Bearbeiten Sie den Namen Ihres Telefons im Popup-Fenster oder geben Sie ihn ein (falls erforderlich).
7. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
8. Starten Sie die Synchronisierung.

## Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
4. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
5. Um der Wiedergabeliste ein Bild zuzuweisen, wählen Sie **Berühren zum Bearbeiten** und wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
6. Wählen Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
8. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
9. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **MP3-Player**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen.

Option	Funktion
Hintergrund-musik	Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn der MP3-Spieler beendet wird
Sound-Effekte	Standard-Equalizertyp auswählen
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikbibliothek-Anzeige erscheinen sollen

4. Wählen Sie **Speichern**.

## Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **UKW-Radio**.

3. Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
4. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (falls erforderlich).  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

## Informationen zu Musiktiteln finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Musiktitel erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um eine Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, wählen Sie , um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Dienst möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Musiktiteln.

# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Eco-Walk nutzen

Mit Eco-Walk können Sie feststellen, wie viele Bäume Sie gerettet und wie viel Kohlendioxidemissionen Sie verhindert haben, indem Sie gelaufen sind, anstatt zu fahren. Beginnen Sie durch Anpassen der Schrittzähler-Einstellungen:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Eco-Walk**.
2. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihr Energiesparmodus-Profil anzupassen.

Option	Funktion
Ein Schritt	Geben Sie Ihre Schrittlänge ein
Optionen für CO2-Emissionen	Wählen Sie eine Kraftstoffart für Ihr Fahrzeug aus
Benzinverbrauch	Geben Sie den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs ein
Gewicht	Geben Sie Ihr Gewicht ein

Option	Funktion
Höhe	Geben Sie Ihre Körpergröße ein
Intervall für Zählerrücksetzung	Wählen Sie eine Intervalloption zum Zurücksetzen der Anzahl Schritte

3. Wählen Sie **Speichern** → **Start**. Der Schrittzähler zählt Ihre Schritte.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Eco-Walk** erneut und dann **Walk beenden**, um den Schrittzähler zu stoppen.



Zum Starten des Schrittzählers können Sie die Widget-Symboleiste im Standby-Betrieb öffnen, in den Standby-Bildschirm ziehen und dann **Start** wählen.



5. Um das Ergebnis anzuzeigen, wählen Sie **Gerettete Bäume** oder **Verlauf**.

In der Verlaufsansicht wählen Sie **Kcal** oder **Bäume**, um anzuzeigen, wie viele Kalorien Sie verbraucht oder wie viele Bäume Sie gerettet haben.



Da das Telefon die Werte auf eine einzelne Nachkommastelle berechnet, kann ein Unterschied zwischen der wöchentlichen und jährlichen Ansicht bestehen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Bluetooth**.
2. Wählen Sie den Kreis in der Mitte, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

3. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **Speichern**.  
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon von anderen Geräten gefunden werden kann.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerätesymbol aus.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**.  
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Wählen Sie **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth** oder wählen Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Ja**, um Ihre Bereitschaft zum Datenempfang vom anderen Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

## Remote-SIM Modus verwenden

Im Remote-SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM Modus

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Bluetooth** → **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Remote SIM Modus**.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.

## Funk-LAN (WLAN) aktivieren und die Verbindung damit herstellen

---

Erfahren Sie, wie Sie ein Funk-LAN aktivieren und die Verbindung damit herstellen.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

### WLAN aktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **WLAN**.
2. Wählen Sie den Kreis in der Mitte, um ein WLAN zu aktivieren.



Das aktivierte WLAN im Hintergrund verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.



## WLAN suchen und die Verbindung damit herstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **WLAN** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Netzsymbol → **Hinzuf.** und fügen Sie ein Verbindungsprofil hinzu.



Wenn das gewünschte Netz eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske, einen DNS oder Gateway-Informationen erfordert, wählen Sie **Weitere Einstellungen**.

3. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** oder **Communities** oder wählen Sie im Standby-Betrieb ein Internet-basiertes Widget aus.  
Das Telefon stellt die Netzverbindung mit dem verbundenen WLAN-Profil her.




Für Internetzugriff mit einem anderen Verfahren ändern Sie das Verbindungsprofil zum gewünschten Verfahren.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie , um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und wählen Sie **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Wiederholen** und wählen Sie aus, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.

### 9. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt, bis Sie die Sperrtaste drücken. Wenn Sie die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste drücken, sind die Telefonfunktionen verfügbar, doch die Tasten bleiben gesperrt.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **Bestät**.
3. Wählen Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.

4. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.
9. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Annehm**.

## Täuschungsanrufe tätigen



---

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

## Einen Täuschungsanruf tätigen

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

### Eine Stimme aufzeichnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Wählen Sie **Sprachmemo**.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie .
7. Wählen Sie **Einstellen**, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.
8. Wählen Sie **Speichern**.

## Verzögerungszeit vor Täuschungsanrufen ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie eine Option → **Speichern**.


## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen





Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

### Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie . Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

## Sprachmemo abspielen

1. Wählen Sie auf dem Sprachmemobildschirm .
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen

## Bilder bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

### Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Wählen Sie .

3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp oder partielle Unschärfe).
4. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und wählen Sie **OK**.  
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, zeichnen Sie ein Rechteck und wählen Sie **Unschärfe** → **OK**.
5. Wenn Sie die Effektanwendung beenden möchten, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.

### Bildkorrektur

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.

3. Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Bild umwandeln

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern**, **Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und wählen Sie **OK**.  
Wenn Sie die Bildgröße ändern möchten, wählen Sie eine Größe → **Speichern** → **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Bildausschnitt erstellen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
3. Ziehen Sie ein Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und wählen Sie **Bildausschnitt** → **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Visuelle Funktion einfügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus oder geben Sie einen Text ein und wählen Sie **OK**.
4. Verschieben Sie die visuelle Funktion oder den Text oder ändern Sie ihre/seine Größe und wählen Sie **OK**.
5. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

## Bilder drucken

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel oder der drahtlosen Bluetooth-Funktion ausdrucken können.

So drucken Sie ein Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel aus

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem kompatiblen Drucker.
2. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 37
3. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion:

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 37
2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus und koppeln Sie ihn an das Telefon. ► S. 57
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

## Fotos und Videos ins Internet hochladen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs veröffentlichen können.



Je nach Land oder Netzbetreiber stehen Communities unter Umständen nicht zur Verfügung.

### Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Communities**.
2. Wählen Sie **Ja**, um die Liste mit Ihren Lieblingszielen einzurichten (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Annehmen**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.



Wenn Sie **Communities** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.  
Wenn Sie **Aktualisieren** auswählen, werden neue Ziele automatisch zur Liste hinzugefügt.



Zum Bearbeiten der Liste mit Lieblingszielen oder Aktualisieren der Liste wählen Sie im Communities-Bildschirm **Einstellungen** → **Bevorzugte Listen** → **Bearbeiten**.

## Datei hochladen

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie entsprechende Benutzerkonten auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Communities** → **Ins Web hochladen**.
2. Wählen Sie das gewünschte Veröffentlichungsziel aus.
3. Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein und fügen Sie eine Mediendatei an.
4. Wählen Sie **Hochladen**.
5. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort des Ziels ein (falls erforderlich).



Sie können auch Multimedia-Dateien von **Kamera** hochladen, indem Sie  auswählen.

## Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen

---

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nach der Software, die auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

## Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.  
Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.
2. Suchen Sie nach einer Anwendung oder einem Spiel und laden Sie sich diese(s) auf Ihr Telefon herunter.

## Spiele spielen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Spiele und mehr**.

2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

## Anwendungen starten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Wählen Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Daten synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren. Sie können außerdem Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und E-Mails mit einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

## Daten mit einem Webserver synchronisieren

So erstellen Sie ein Synchronisierungsprofil:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

So starten Sie die Synchronisierung:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
3. Wählen Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

## Daten mit einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren



Sie können die Funktion Microsoft® Exchange ActiveSync® in diesem Telefon nur mit einem Dienst verwenden, der von der Microsoft Corporation zur Nutzung von Microsoft® Exchange ActiveSync® lizenziert ist.



So stellen Sie einen Microsoft Exchange-Server und ein Synchronisierungsprofil ein

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Exchange ActiveSync**.
2. Geben Sie Einstellungen für den Microsoft Exchange-Server ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.
4. Geben Sie ein E-Mail-Verbindungsprofil vor, indem Sie die Anweisungen des Assistenten für E-Mail-Einrichtung befolgen.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
6. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.  
Die Synchronisierung mit dem vorgegebenen Microsoft Exchange-Server beginnt.



Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Servers zusätzliche Gebühren anfallen können.

So synchronisieren Sie alle Elemente

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Exchange ActiveSync**.

2. Wählen Sie **Synchronisierung**.



Wenn Sie alle Elemente synchronisieren, können Gebühren für das Aktualisieren unnötiger Elemente anfallen.

So synchronisieren Sie nur E-Mails

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Exchange ActiveSync**.
2. Wählen Sie **E-Mail** → **Eingang** → **Synchronisierung** → **E-Mail**.

## Samsung Mobile Navigator starten

Wählen Sie in der Menüanzeige **Navigation**. Einzelheiten finden Sie in der Kurzanleitung für den Samsung Mobile Navigator.

Wenn diese Funktion je nach Region oder Netzbetreiber nicht standardmäßig vorgesehen ist, können Sie die Navigator-Anwendung selbst installieren.

Besuchen Sie <http://www.66.com/samsung> und folgen Sie den Bildschirmhinweisen.

## Aktuellen Standort anzeigen

Erfahren Sie, wie den Breiten- und Längengrad sowie die geografische Höhe Ihrer aktuellen Position unter Nutzung des globalen Positionierungssystems (GPS) bestimmen. Der Satellitenempfang funktioniert nur außerhalb von Gebäuden.

Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **GPS-Einstellungen** → **GPS-Position**.



## Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.

### Eine Weltuhr anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Weltuhr**.
2. Blättern Sie durch die Weltkarte und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.

## Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Zeitzone aus.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie .
5. Wählen Sie **Hinzufügen**, um Ihre Weltuhr zu erstellen. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Wählen Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

## Weltuhr zum Display hinzufügen

Mit dem Dual-Uhr-Widget können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Als zwei. Uhr festl.**
3. Wählen Sie die hinzuzufügende Weltuhr aus.
4. Wählen Sie **Einstellen**.

## Alarmer einstellen und verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

### Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um den Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um den Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stumm zu schalten.

### Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Wählen Sie **Aus** neben dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.

### Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

### Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Timer**.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Wenn der Timer abgelaufen ist, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um das Signal zu stoppen.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Reset**, um aufgezeichnete Zeiten zu löschen.

## Neue Aufgabe erstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Textmemo erstellen

---

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Memo**.
2. Wählen Sie **Memo erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

## Kalender verwalten

---

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen. Im Kalender werden voreingestellte Eco-Tage wie der Internationale Tag zum Schutz der Ozonschicht oder der Green Consumer Day angezeigt. Sie können diese Events über Nachrichten oder Bluetooth an andere Personen austauschen.

## Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

## Ein Ereignis erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termin erstellen**.
3. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse aus der Ereignisliste an

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termine**.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

## Eco-Ereignisse anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Energiespar-Tagesliste**.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
4. Wählen Sie **Senden per**, um das Ereignis mit anderen Personen auszutauschen, oder wählen Sie **Über Bluetooth drucken**, um die Details des Ereignisses mit einem Bluetooth-fähigen Drucker zu drucken.

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons, oder während der Nutzung werden Sie evtl. aufgefordert einen der folgenden Codes einzugeben:**

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden.
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Das Telefon fordert Sie auf eine SIM-Karte einzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

### Ihr Telefon zeigt „Service nicht verfügbar“ oder „Nicht erledigt“ an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

### Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.

- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### **Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.**

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.**

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### **Ihr Telefon wird heiß.**

Wenn Sie Anwendungen nutzen die mehr Leistung benötigen, kann Ihr Gerät warm werden.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.



# Index

## Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 20
- installieren, 18
- Laden mit Energiequelle, 20
- Laden mit Sonnenlicht 21

## Alarmer

- deaktivieren, 69
- erstellen, 69
- stoppen, 69

## Anrufe

- aus dem Telefonbuch, 45
- entgegennehmen, 32
- erweiterte Funktionen, 43
- gehaltene Anrufe übernehmen, 44

- grundlegende Funktionen, 32
- halten, 44
- internationale Nummern, 45
- Konferenz, 44
- tätigen, 32
- Täuschungsanrufe tätigen, 60
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 43
- unbeantwortete Anrufe wählen, 43
- zuletzt gewählt, 43
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 44
- zusätzliche Anrufe wählen, 44

## Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

## Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 63
- drucken, 64
- Effekte anwenden, 62
- korrigieren, 62
- umwandeln, 63
- visuelle Funktionen einfügen, 63

## Bluetooth

- aktivieren, 56
- Daten empfangen, 57
- Daten senden, 57
- Remote-SIM Modus, 58

## Browser

- siehe Internet- oder Foto-Browser

## Communities

siehe Tools, Mobile Blog

## Countdown-Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

## Eco-Ereignisse 71

## Eco-Walk 55

## Energiespar-Anzeigemodus 31

## Energiesparend entsperren 31

## Energiesparmodus-Profil 30

## Etikette-Modus 30

## Foto-Browser 37

## Fotos

anzeigen, 37  
bearbeiten, 62  
erweiterte  
Aufnahmefunktionen, 48

grundlegende

Aufnahmefunktionen, 37

## Google-Dienste 41

## GPS

Feststellen des Standorts 68

## Headset 33

## Hintergrundbild 30

## Internet

siehe Internet-Browser

## Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 41  
Herunterladen von Inhalten 41  
Startseite öffnen, 40

## Java

Anwendungen aufrufen, 66  
herunterladen, 65  
Spiele starten, 65

## Kalender

siehe Tools, Kalender

## Klingelton 30

## Kontakte

Gruppen erstellen, 46  
hinzufügen, 36  
suchen, 36  
Verknüpfen mit Fotos, 47

## Lautstärke

Anruflautstärke, 33  
Tastenton-Lautstärke, 29

## Memo

siehe Text- oder Sprachmemos

## MP3-Player

anpassen, 54  
Musik hören, 39  
synchronisieren, 53  
Wiedergabelisten erstellen, 53

## Multimedia

siehe Nachrichten

## Musik suchen 54

## Nachrichten

E-Mail anzeigen, 35  
E-Mail senden, 34  
Multimedia anzeigen, 35  
Multimedia senden, 33  
Text anzeigen, 35  
Text senden, 33

## Navigator 67

## Offline-Profil 25

## Radio

siehe UKW-Radio

## Rechner

siehe Tools, Rechner

## SIM-Karte 18

## Solarzellen-Laden 21

## SOS-Nachricht 59

## Speicherkarte 23

## sperrn

siehe Telefonsperre

## Sprachmemos

aufnehmen, 61  
wiedergeben, 62

## Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

## Stumm-Profil 30

## Synchronisation mit Microsoft Exchange 66

## Synchronisierung

Profil erstellen, 66  
starten, 66

## Tastentöne 29

## Telefonkonferenzen

siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

## Telefonsperre 31

## Text

eingeben, 34  
Memos erstellen, 70  
Nachrichten, 33

## Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

## Tools

Alarm, 69  
Aufgabe, 70  
Bildbearbeitung, 62  
Countdown-Timer, 70  
Kalender, 70  
Mobile Blog, 64

Rechner, 69  
Stoppuhr, 70  
Umrechnung, 69

## Uhr

siehe Weltuhr

## UKW-Radio

hören, 38  
Sender speichern, 54

## Umrechner

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 60

## Videos

anzeigen, 38  
aufnehmen, 38

## Visitenkarten 46

## Vorlagen

einfügen, 48  
Multimedia, 47  
Text, 47

## Weltuhr

Dual-Anzeige einstellen, 68  
erstellen, 68

## Widgets 28

## Windows Media Player 53

## WLAN 58

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon : GT-S7550**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.09.28

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

