
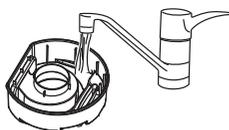
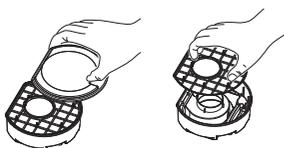
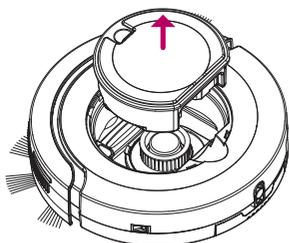


Nettoyage



Français

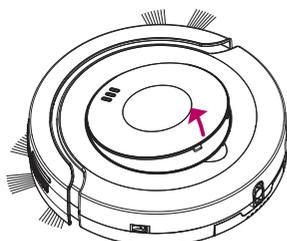

Vider le bac à poussière

- **Avant toute opération de nettoyage, éteindre l'appareil et débrancher le chargeur**
- Si la LED centrale  s'allume, cela signifie que le bac à poussière doit être vidé, ou bien que le conduit d'aspiration est bouché
- Le bac à poussière peut collecter une quantité limitée de poussière
- C'est pourquoi il faut vider le réservoir à poussière après chaque utilisation de l'appareil
- Ouvrir le couvercle sur le dessus de l'appareil
- Extraire le bac à poussière
- Ôter le couvercle,
- extraire le filtre blanc de protection du moteur
- ... et vider le bac à poussière
- Rincer le bac à poussière et le couvercle, et bien les laisser sécher
- **ATTENTION!** Ne pas laver les éléments au lave-vaisselle ou à la machine à laver. Ne pas utiliser de produit nettoyant

Nettoyage

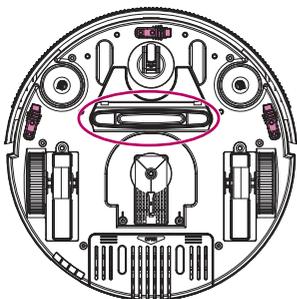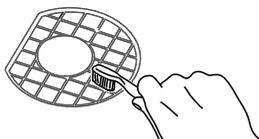


- Nettoyer le filtre de protection du moteur à l'aide d'une brosse souple (non fournie), ou bien l'aspirer délicatement à l'aide d'un aspirateur classique; ne pas mouiller le filtre
- Si le filtre est mouillé, il faut le laisser sécher entièrement avant de le remettre en place et de relancer l'appareil. Remplacer tout filtre déformé ou bouché
- Le filtre de protection du moteur est disponible sur www.migros-service.ch (n° art. 9000042637; «Filtre VAC 915 Set de 3 pièces»)
- Bien nettoyer l'intérieur et l'extérieur du conduit d'aspiration en caoutchouc à l'aide d'un chiffon légèrement humide
- Lorsque tous les éléments sont secs à 100 %, les remonter dans le sens inverse

Français

Perte de la puissance d'aspiration

- Au fil de l'utilisation de l'appareil, le filtre peut se boucher. Cela nuit à la puissance d'aspiration de l'appareil
- Nettoyer régulièrement le filtre; au plus tard dès que la puissance d'aspiration commence à diminuer sensiblement, effectuer un nettoyage ou bien remplacer le filtre
- ATTENTION! Ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre, afin d'éviter tout dommage au moteur!

Nettoyer l'appareil

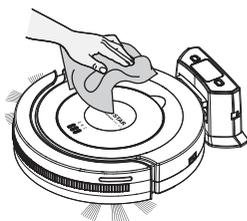

- **⚠ AVERTISSEMENT! Ne jamais plonger** l'appareil, la batterie ou le chargeur **dans l'eau, ne jamais les laver sous l'eau courante. Risque de court-circuit et de décharge électrique!**
- **ATTENTION!** Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de détergent ni de produit abrasif
- Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon doux et légèrement humide, puis le laisser sécher. Éviter de toucher la fiche et ne pas la nettoyer avec un chiffon humide
- **⚠ AVERTISSEMENT!** éviter de mouiller les connecteurs et autres éléments électriques

Rangement / Entretien



Français

Rangement

- En cas de non utilisation de l'aspirateur, éteindre l'appareil et débrancher le chargeur de la prise de courant
- Le ranger dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants
- En cas de non utilisation prolongée, nous vous conseillons de conserver l'aspirateur dans son emballage d'origine

Entretien

- L'aspirateur ne nécessite aucun entretien et ne doit être ni graissé, ni huilé. Vérifier régulièrement que le câble et la fiche ne sont pas endommagés

Accessoires et pièces de rechange

- Les deux brosses latérales sont disponibles sur www.migros-service.ch (n° art. 9000042636; «Brosses latérales 4 pièces»)
- Le filtre de protection du moteur est disponible sur www.migros-service.ch (n° art. 9000042637; «Filtre VAC 915 Set de 3 pièces»)
- Vous pouvez commander les accessoires et pièces de rechange adaptés à cet appareil sur le site www.migros-service.ch

Problèmes



Afin d'éviter tout problème, il est important de vider à temps le bac à poussière. En profiter alors pour contrôler et nettoyer le filtre de protection du moteur.

Français

Problème	Cause éventuelle / Solution
La mise en marche de l'appareil est impossible	La batterie est entièrement déchargée. Recharger la batterie (Chapitre «Charger la batterie». Page 30)
L'appareil ne se recharge pas (les LED ne s'allument pas)	Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifier que le chargeur et sa fiche sont bien branchés (Chapitre «Charger la batterie», page 30)
L'appareil n'aspire presque plus	Vider le bac à poussière ou nettoyer le filtre de protection du moteur et le conduit d'aspiration (Chapitre «Vider le bac à poussière». Page 34)
L'appareil est coincé entre le sol et le bas d'un meuble	Dégager l'appareil, et penser à placer une barrière devant les pieds du meuble lors du prochain nettoyage (par ex. un manche à balai)
L'appareil a rencontré un obstacle, les roulettes tournent dans le vide	Penser à déplacer/ôter l'objet constituant un obstacle lors du prochain nettoyage
L'appareil fait demi-tour devant des points lumineux sur le sol (par ex. en présence de rayons de soleil)	Le capteur escaliers s'est activé en présence d'un fort contraste lumineux. Vérifier le réglage des capteurs (page 28), ou bien fermer les rideaux afin d'atténuer le contraste de lumière. Sinon, effectuer le nettoyage à un autre moment de la journée
Les brosses latérales sont inclinées et ne tournent pas suffisamment	Après une utilisation prolongée, les brosses doivent être plongées dans l'eau chaude pour retrouver leur forme initiale. Sinon, les brosses peuvent également être remplacées

Données techniques

Tension nominale (chargeur). A utiliser uniquement avec le chargeur: MP12-050200-AG		100-240 Volt~ 50/60 Hz
Batterie (lithium-ion)		7.4 V / 3600 mAh / 26.64 W
Temps de charge		env. 4,5 heures.
Dimensions env.	Appareil sans station de charge	28 x 7 cm (ø x H)
	Appareil avec station de charge	28 x 8.5 x 33 cm (l x h x p)
Longueur du cordon		env. 1.80 m
Capacité du bac à poussière		max. 227 ml
Puissance consommée		15 W
Type de filtre		Voile de polyester 90 g/m ²
Poids	Appareil / station de charge	env. 1.50 kg / 215 g
Homologation		CE
M-Garantie		3 ans

Sous réserve de modifications de construction et de fabrication de l'appareil dans l'intérêt du progrès technique.

Données du chargeur de batterie

Conformes au Règlement (EU) 2019/1782 pour EPS (alimentateurs externes) :	
Fabricant	MITRA POWER SOLUTIONS CO.,LTD
Modèle	MP12-050200-AG
Tension du réseau d'alimentation	100-240 V
Fréquence du réseau d'alimentation	50/60 Hz
Tension de sortie	5.0 V DC
Courant de sortie	2.0 A
Puissance de sortie	10.0 W
Rendement moyen en mode actif	78.7 %
Efficacité avec charge réduite (10%)	70.03 %
Consommation d'énergie sans charge appliquée	0.1 W max.

Elimination / Recyclage



Ce produit et dont l'accu ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En votre qualité de consommateur/trice, vous êtes tenu(e) de rapporter les appareils électriques et électroniques chez votre commerçant pour leur élimination en bonne et due forme. A leur tour, commerçants, fabricants et importateurs sont chargés de reprendre gratuitement les appareils électriques et électroniques usagés faisant partie de leur assortiment. La collecte et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques contribuent non seulement à ménager les ressources naturelles, mais aussi à préserver l'environnement et la santé des êtres vivants.

Pour de plus amples informations sur les points de collecte, l'élimination et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques, veuillez contacter l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), votre déchetterie locale, le magasin où vous avez acheté cet appareil ou le fabricant du produit en question.

Français

Conformité CE

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives mentionnées ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.

2014/35/UE	Directive «Basse tension» (LVD)
2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique (EMC)
2015/863/UE	Limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
2019/1782/UE	Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe
LVD	EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 62233
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES Migros, CH-8031 Zurich

39



Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

© M-Infoline.ch

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter www.migros-service.ch

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr. **0848 84 0848**: Montag bis Freitag 08.00–18.00 Uhr; Samstag 08.30–16.30 Uhr.

www.migros.ch/kontakt

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site: www.migros-service.ch

Vous avez des questions? M-Infoline est là pour vous aider: **0848 84 0848** du lundi au vendredi de 8h à 18h, samedi de 8h30 à 16h30.

www.migros.ch/contact

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: **0848 84 0848** dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30.

www.migros.ch/contacto

Art. 7171.972 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modifications | Con riserva di modifiche | V1 17/21

