

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-U700
Manuale
dell'utente





Importanti precauzioni di sicurezza

- Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID : B012708
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Picsel e Picsel Viewer™ sono marchi commerciali di Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni a voi o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.



L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 38.

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sull'uso del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

-  Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
- Indica che occorre premere i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
- [] Indica un tasto sul telefono.
Ad esempio, []
- < > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono.
Ad esempio, < **Selez.** >



- **3G**
Il telefono è in grado di funzionare in ambiente 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, streaming video e videoconferenza.

Funzioni speciali del telefono



- **Fotocamera e videocamera**
Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.




- **Sincronizzazione con Windows Media Player**
Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.



- **Lettores musicale**

Riproducete file musicali sul telefono.



- **Java**

Utilizzate i giochi Java™ integrati e scaricatene di nuovi.



- **Editor immagini**

Potete modificare o decorare le foto.



- **Stampa tramite Bluetooth**

Stampate immagini, messaggi e altri dati personali direttamente dal telefono.



- **Bluetooth**

Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).



- **Visualizzatore di documenti**

Apriete documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.



- **Browser WAP**

Accedete alla rete wireless per ricevere le informazioni più aggiornate e avere accesso ad un'ampia varietà di contenuti multimediali.



- **Agenda**

Seguite la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

Sommario

Contenuto della confezione **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **6**

Prime operazioni con il telefono

Installazione e ricarica del telefono.....	6
Accensione e spegnimento	7
Componenti del telefono	7
Tasti e icone	8
Accesso alle funzioni di menu	11
Immissione del testo.....	12
Personalizzazione del telefono	13

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione delle chiamate.....	15
Uso della fotocamera.....	17
Riproduzione MP3	18
Navigazione nel Web	21

Uso della rubrica	22
Invio di messaggi	22
Visualizzazione dei messaggi	24
Uso del Bluetooth.....	25
Passaggio ad altre applicazioni	26

Funzioni di menu **28**

Elenco delle opzioni dei menu

Informazioni sulla salute a sulla sicurezza **38**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo menu, premete [Centro] nel modo stand-by.

1 Registro chiamate

2 Rubrica

3 Lettore musicale

4 Internet

- 1 Vai a homepage
- 2 Inserisci URL
- 3 Preferiti
- 4 Pagine salvate
- 5 Cronologia
- 6 Avanzate
- 7 Impostazioni browser

5 Messaggi

- 1 Crea nuovo
- 2 Ricevuti
- 3 Email ricevute
- 4 Bozze

5 Messaggi

- 5 In uscita
- 6 Inviati
- 7 Cartelle personali
- 8 Modelli
- 9 Elimina tutto
- 10 Impostazioni
- 11 Stato memoria

6 Archivio

- 1 Immagini
- 2 Video
- 3 Suoni
- 4 Giochi e altro
- 5 Altri file
- 6 Album multimediale¹
- 7 Stato memoria

7 Calendario

8 Fotocamera

9 Google

*** Applicazioni**

- 1 Nota
- 2 Attività
- 3 Registratore
- 4 Fusi orari
- 5 Calcolatrice
- 6 Convertitore
- 7 Timer
- 8 Cronometro
- 9 Lettore RSS
- 10 Applicazioni SIM²

0 Sveglia

Impostazioni

- 1 Profili telefono
- 2 Ora e data
- 3 Display e illuminazione

Impostazioni

- 4 Telefono
- 5 Chiamata
- 6 Sicurezza
- 7 Applicazioni
- 8 Rete
- 9 Memoria
- 10 Operatore¹
- 11 Ripristino totale

1. Opzione disponibile solo se supportata dal gestore telefonico.
2. Opzione disponibile solo se supportata dalla scheda USIM o SIM. Potreste visualizzarla con un nome differente.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente


Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

- Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.


Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e ricarica del telefono

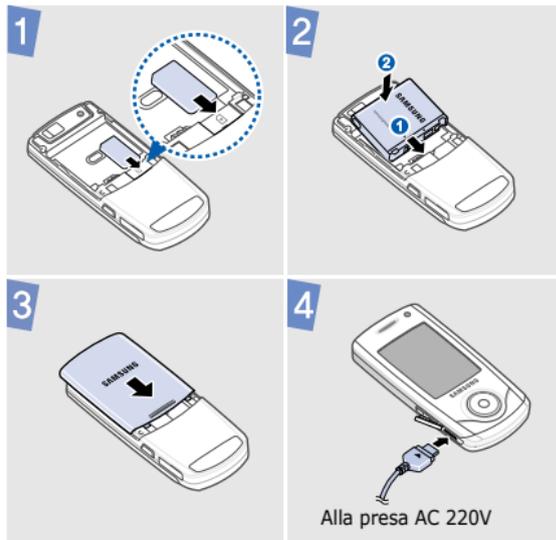

Rimozione del coperchio della batteria

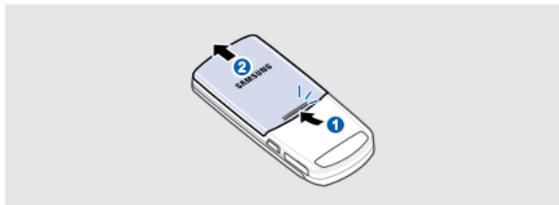

Accensione e spegnimento

Accensione

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [⓪].
3. Se necessario, inserite il PIN e premete <OK?>.

Spegnimento

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [⓪].

Componenti del telefono

Vista anteriore



Vista posteriore



- ✓ Quando chiudete il telefono, si bloccano i tasti esterni in modo da impedire eventuali operazioni telefoniche indesiderate, causata dalla pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete **<Sblocca>**, quindi **<OK>**.

Tasti e icone

Tasti



Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono.



Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.



Esegue una videochiamata.



Apri la finestra di commutazione dell'applicazione che consente di accedere ad altre applicazioni senza uscire dall'applicazione corrente.



Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente ai collegamenti rapidi.

Nel modo menu, consente di scorrere le opzioni di menu. Potete ruotare il jog disk per scorrere tra le opzioni di menu.



Nel modo stand-by, consente di accedere al modo menu.
Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma i dati immessi.



Esegue o risponde a una chiamata.
Nel modo stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.



Consente di terminare una chiamata.
Cancella i caratteri dal display.
Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.



Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Nel modo stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.



Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

Nel modo stand-by, tenete premuto [**#**] per attivare o disattivare il profilo silenzioso. Tenete premuto [*****] per inserire una pausa tra i numeri.



Consentono di regolare il volume del telefono.



Nel modo stand-by, tenete premuto questo tasto per accendere la fotocamera.

Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete del Paese o del gestore telefonico.



Potenza del segnale



Connessione alla rete GPRS (2.5G) o trasferimento dei dati con rete GPRS (2.5G)



Connessione alla rete EDGE o trasferimento dati con rete EDGE



Connessione alla rete UMTS (3G) o trasferimento dati con rete UMTS (3G)



Connessione alla rete HSDPA (3G+) o trasferimento dati con rete HSDPA (3G+)



Chiamata vocale in corso



Nessun servizio



Videochiamata in corso



Bluetooth attivo



Connesso a un computer tramite porta USB



Scheda di memoria inserita



In collegamento ad Internet



Collegato a una pagina Web sicura



Nuovo messaggio:

- : SMS
- : MMS
- : email
- : segreteria telefonica
- : messaggio Push
- : messaggio di configurazione



Impostazione profilo:

- : Normale
- : Silenzioso
- : Auto
- : Riunione
- : All'aperto
- : Offline



Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni di menu

Selezione di un'opzione

1. Premete il tasto di programmazione desiderato.
2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premete **<Selez.>**, **<OK>** oppure [Centro] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Premete **<Indietro>** per salire di un livello.
Premete [] per tornare al modo stand-by.

Uso dei numeri di menu

Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Modifica del modo di inserimento testo	<ul style="list-style-type: none">• Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa.• Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico.• Tenete premuto [#] per passare al modo Simbolo.
Modo ABC	<p>Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito.</p> <p>Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.</p>

Modo T9	<p>Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Premete i tasti numerici (da 2 a 9) contenenti le lettere della parola che volete inserire.2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [0] per visualizzare delle scelte alternative.
Modo Numero	<p>Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.</p>
Modo Simbolo	<p>Per selezionare un simbolo, premete il tasto numerico corrispondente.</p>

Altre operazioni

- Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali.
- Premete [**#**] per inserire uno spazio.
- Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premete [] per eliminare i caratteri uno a uno.
- Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua** → **Testo display**.
2. Selezionate una lingua.
3. Premete <**Salva**>.

Suoneria chiamata

Per cambiare le proprietà del profilo, procedete come segue.

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo suono in uso.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica**.

4. Selezionate **Suoneria chiamata vocale** → una categoria → una suoneria.
5. Selezionate **Suoneria videochiamata** → una categoria → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva**.

Per cambiare il profilo suono, procedete come segue.

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate il profilo desiderato.

Volume tono tasti

Nel modo stand-by, premete [▲/▼] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modo stand-by

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo** → **Immagini** → **Immagini**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete <**Imposta**>.

Scelte rapide di menu

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti rapidi**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Profilo silenzioso

Potete attivare il profilo silenzioso per non disturbare altre persone. Nel modo stand-by, tenere premuto [#].

Blocco telefono

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Si**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <OK?>.
4. Immettete di nuovo la password e premete <OK?>.

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale, procedete come segue.

1. Nel modo stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [].
Premete [/] per regolare il volume.
Durante una chiamata, i tasti esterni sono bloccati. Per sbloccare la tastiera, premete [Centro].
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Per eseguire una videochiamata, procedete come segue.

1. Nel modo stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [📞].
3. Per terminare la videochiamata, premete [📞].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [📞].
Per una videochiamata, premete <Mostra> per consentire all'interlocutore di vedere l'immagine ripresa dalla vostra fotocamera.
2. Per terminare la videochiamata, premete [📞].

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata vocale, premete [Centro] e quindi <Si> per attivare la funzione vivavoce.

Per ritornare al modo normale, premete nuovamente il pulsante [Centro].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante la chiamata chiamate il secondo partecipante.
La prima chiamata viene posta in attesa.
2. Premete <Opzioni> e selezionate **Entra in conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.

-
4. Durante una conferenza telefonica:
 - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Esci da conferenza** per avere una conversazione privata con un partecipante.
 - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina** → **Seleziona partecipante** → un partecipante → **Abbandona una chiamata** per interrompere la chiamata con un partecipante.
 5. Premete [

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nel modo stand-by, tenete premuto [

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, tenete premuto [] per accendere la videocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla modalità registrazione.
3. Premete [Centro] o [] per avviare la registrazione.
4. Per interrompere la registrazione, premete il pulsante [Centro] oppure []. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premete <**Indietro**> per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Archivio** → **Video** → **Video**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione MP3

Copia di file musicali nel telefono

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dalla rete wireless.
- Download da un PC usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Consultate il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono.
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Consultate la sezione seguente.

-  Quando inserite una scheda di memoria con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono potrebbe risultare più lento per alcuni minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete ricopiare file musicali verso il telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni USB** → **Lettole multimediale**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.

3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
4. Immettete il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
6. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione MP3

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
 - Centro: mette in pausa o riprende la riproduzione.
 - Sinistra: torna al file precedente. Tenete premuto per tornare indietro in un file.
 - Destra: passa al file successivo. Tenete premuto per avanzare in un file.

- Su: apre l'elenco brani.
 - ▲/▼: regolano il volume.
 - Jog disc: ruotatelo per avanzare o tornare indietro in un file.
4. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Creazione di un elenco brani

1. Nella schermata del lettore musicale, premete <Opzioni> e selezionate **Apri playlist** → **Tutto** → **Playlist**.
2. Premete <Opzioni> e selezionate **Crea playlist**.
3. Immettete il titolo dell'elenco riproduzione e premete <Salva>.

-
4. Premete <**Indietro**> per ritornare all'elenco delle categorie di musica.
 5. Selezionate una categoria di musica e scorrete fino ad un file musicale.
 6. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi a playlist** → **Selezionato** o **Più elementi**.
 7. Per **Più elementi**, selezionate i file desiderati e premete <**Aggiungi**>.
 8. Selezionate la playlist aggiunta.
 9. Premete [Centro] per riprodurre la musica.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by premete <●>. Si apre la homepage del gestore telefonico.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete il pulsante [Centro].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Uso della rubrica

Nuovo contatto

1. Nel modo stand-by, immettete un numero telefonico e premete **<Opzioni>**.
2. Selezionate **Aggiungi alla rubrica** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Per **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete [Centro] oppure premete **<Opzioni>** e selezionate **Salva** per salvare il contatto.

Reperimento di un contatto

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Rubrica**.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.

3. Selezionate un contatto.
4. Passate ad un numero e premete [] per comporlo oppure premete **<Opzioni>** e selezionate **Modifica** per modificare le informazioni del contatto.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nel modo stand-by, premete **<✉>** e selezionate **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
4. Immettete i numeri dei destinatari.
5. Premete **<Opzioni>** e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nel modo stand-by, premete <✉> e selezionate **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento, Crea elemento** o **Aggiungi allegato**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda o un elemento fra i preferiti.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto del messaggio.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.

8. Immettete i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premete <✉> e selezionate **Crea nuovo** → **Email**.
2. Immettete il testo dell'email.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi allegato** o **Crea elemento**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda o un elemento fra i preferiti.

5. Premete [Su] per passare al campo dell'oggetto.
6. Immettete l'oggetto del messaggio email.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete l'indirizzo del messaggio.
9. Premete <Opzioni> e selezionate **Invia** per spedire l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nel modo stand-by, premete <☒> e selezionate **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nel modo stand-by, premete <☒> e selezionate **Ricevuti**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premete <☒> e selezionate **Email ricevute**.
2. Premete <Opzioni> e selezionate **Download**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <Opzioni> e selezionate **Recupera** per visualizzare il testo dell'email.

Uso del Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Attivazione di Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Rete** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di trovare il telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premete [Centro] e selezionate **Impostazioni** → **Rete** → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete **<OK>**. Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete ad un'applicazione, quale **Rubrica, Archivio, Calendario, Nota o Attività**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia dettagli contatto con, Invia con** o **Invia** → **Bluetooth** o **Con Bluetooth**.
4. Cercate e selezionate un dispositivo.
5. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al vostro telefono, premete <**Si**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premete <**Si**> per confermare la ricezione.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere lo schermo di menu che state utilizzando.

Passaggio ad un'applicazione

1. Mentre usate un menu, premete [].
2. Selezionate un'applicazione.

Applicazioni disponibili

- **Chiama:** apre la schermata di composizione.
- **Messaggi:** accede al menu **Messaggi**.
- **Internet:** avvia il browser WAP.

Chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione

1. Premete [].
2. Scorrete fino a **Terminare tutto?**.
3. Premete <Si>.

Funzioni di menu

Elenco delle opzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni di menu del telefono.

Registro chiamate

Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse recentemente.

Rubrica

Cercate le informazioni di contatto memorizzate nella rubrica.

Lettole musicale

Accedete e ascoltate tutti i file musicali, riordinati in base ad alcuni criteri. Potete anche creare una vostra playlist di brani musicali.

Internet

Menu	Descrizione
Vai a homepage	Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale predefinita.
Inserisci URL	Immettete manualmente l'indirizzo URL e accedete alla relativa pagina Web.
Preferiti	Salvate gli indirizzi URL e accedete rapidamente alle pagine Web.
Pagine salvate	Accedete all'elenco delle pagine visitate e salvate.
Cronologia	Accedete all'elenco delle pagine Web visitate di recente.

Menu	Descrizione
Avanzate	Questo menu consente di svuotare la cache, eliminare i cookie o definire se accettarli o meno. Consente inoltre di cambiare le impostazioni del browser WAP e accedere alle relative informazioni su versione e copyright.
Impostazioni browser	Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso alla rete wireless.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea nuovo	Create e inviate SMS, MMS o email.

Menu	Descrizione
Ricevuti	Accedete ai messaggi ricevuti.
Email ricevute	Accedete alle email ricevute.
Bozze	Accedete ai messaggi salvati per essere inviati successivamente.
In uscita	Accedete ai messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.
Inviati	Accedete ai messaggi inviati.
Cartelle personali	Create nuove cartelle e organizzate i vostri messaggi.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o i passaggi utilizzati più di frequente.

Menu	Descrizione
Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

- Il Menu Archivio mostra le cartelle di memorizzazione del telefono e della scheda di memoria, se inserita nell'apposito slot. Premete [Destra] o [Sinistra] per passare da una memoria all'altra.

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Suoni, Altri file	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Giochi e altro	Accedete ai giochi Java integrati e scaricate applicazioni Java.
Album multimediale	Accedete al servizio Album multimediale, grazie al quale potete organizzare il vostro album multimediale in linea. Questo menu è disponibile solo se è supportato dal gestore telefonico.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Calendario

Controllate i vostri programmi.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Google

Avviate il motore di ricerca Google per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi locali del Web. Potete anche utilizzare il servizio di posta elettronica.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Nota	Preparate promemoria per questioni importanti e gestiteli.

Menu	Descrizione
Attività	Create un elenco di attività da svolgere.
Registratore	Registrate promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale per verificare l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni, quali quelle relative a lunghezza e temperatura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.

Menu	Descrizione
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.
Lettore RSS	Salvate i canali di notiziari o i blog preferiti nelle librerie e ottenete le ultimissime notizie e informazioni aggiornate ogniqualvolta lo desiderate.
Applicazioni SIM	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. A seconda della scheda USIM o SIM, è possibile che questo menu non sia disponibile o che sia indicato con un nome diverso.

Sveglia

Predisponete una sveglia per il mattino, o un allarme di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica. Potete inoltre impostare il telefono affinché si accenda automaticamente all'ora di attivazione di una sveglia.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Profili telefono	Modificate le impostazioni sonore del telefono per differenti eventi o situazioni.
Ora e data	Cambiate la data e l'ora visualizzate sul telefono.
Display e illuminazione → Display → Sfondo	Modificate l'immagine di sfondo che è visualizzata in modo stand-by.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Display → Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale visualizzato sul display per breve tempo all'accensione del telefono.
Display e illuminazione → Display → Stile menu principale	Selezionate uno stile di menu per la schermata del menu principale.
Display e illuminazione → Display → Anteprima sottomenu	Visualizzate l'elenco popup che mostra le opzioni di menu.
Display e illuminazione → Display → Stile composizione	Personalizzate le impostazioni per il display durante la composizione.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Display → Display orologio	Impostate il doppio orologio, uno per il fuso orario locale e l'altro per il fuso orario di vostra scelta, da visualizzare nel modo stand-by.
Display e illuminazione → Illuminazione → Luminosità display	Regolate la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display e illuminazione → Illuminazione → Durata illuminazione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non è usato.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Illuminazione → Illuminazione tastiera	Impostate il modo in cui il telefono controlla l'illuminazione della tastiera.
Telefono → Lingua	Selezionate una lingua per il testo del display.
Telefono → Collegamenti rapidi	Utilizzate i tasti di spostamento come collegamenti rapidi per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by.
Telefono → Numeri personali	Controllate i numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.
Telefono → Funzione tasto volume	Impostate la reazione del telefono alla pressione di [▲/▼] con una chiamata in arrivo.

Menu	Descrizione
Telefono → Impostazioni slider	Impostate il comportamento del telefono quando viene aperto per una chiamata entrante o quando viene chiuso mentre usate una funzione.
Telefono → Impostazioni USB	Selezionate un modo USB da utilizzare quando collegate il telefono ad un altro dispositivo tramite interfaccia USB.
Chiamata	Impostate le opzioni per le funzioni di chiamata.
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo da utilizzare nel telefono solo la scheda USIM o SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda USIM o SIM dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Blocco privacy	Bloccate l'accesso a messaggi, file, registri chiamate, contatti, promemoria o attività.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda USIM o SIM.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Cambia password telef.	Modificate la password del telefono.
Sicurezza → Cambia PIN	Modificate il PIN.
Sicurezza → Cambia PIN2	Cambiate il PIN2.
Sicurezza → Mobile Tracker (Per maggiori dettagli, consultate la nota a pag. 37.)	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda USIM o SIM. È possibile che questa funzione non sia disponibile se non supportata dal vostro gestore telefonico.

Menu	Descrizione
Applicazioni	Personalizzate le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel telefono.
Rete → Bluetooth	Connettete il telefono ad altri dispositivi tramite la tecnologia senza fili Bluetooth, per scambiare dati, parlare col vivavoce, ascoltare tramite auricolari Bluetooth, stampare immagini e altro.
Rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/territorio nazionale).
Rete → Modo rete	Selezionate la rete desiderata.

Menu	Descrizione
Rete → Reti preferite	Aggiungete una nuova rete all'elenco di reti preferite, se la scheda USIM o SIM supporta tale funzione.
Rete → Profili	Create e personalizzate i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.
Memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso. Potete inoltre cancellare la memoria.
Operatore	Impostate un gestore telefonico in base alla scheda USIM o SIM utilizzata.
Ripristino totale	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.



Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute a sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di $2,0 \text{ W/kg}$.¹ Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è $0,822 \text{ W/kg}$.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Poiché il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di $2,0 \text{ watt/Kg (W/kg)}$ calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro della cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e - della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono alla guida, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale dell'utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificate con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.

3. Premete [].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potreste dover disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e accessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.

- Spegnete il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, correte il rischio che si formi della condensa che possa danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno morbido.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi,

Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : SGH-U700

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v3.2.1 (02-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [1V] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.05.08

(luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)



* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

CE0168