

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur le site

www.philips.com/welcome

CD145



FR Téléphone numérique sans fil

⚠ Avertissement

Utilisez uniquement des batteries rechargeables!

N'utilisez jamais d'autre type de batterie que celle livrée avec le produit ou recommandée par Philips : risque d'explosion.

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
1.1	Informations sur la sécurité	3
1.2	Alimentation électrique	3
1.3	Conformité	3
1.4	Recyclage et élimination	4
1.5	Utilisation de la norme de conformité GAP	5
1.6	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (“EMF”)	5
2	Votre téléphone	6
2.1	Contenu de l'emballage	6
2.2	Vue d'ensemble du téléphone	7
3	Pour commencer	11
3.1	Connectez la base	11
3.2	Installez les batteries rechargeables	12
3.3	Placez le combiné sur le berceau de chargement	12
3.4	Configurez votre téléphone	12
3.5	Enregistrez votre combiné	15
4	Utilisation de votre téléphone	16
4.1	Appeler	16
4.2	Décrocher	17
4.3	Raccrocher	17
4.4	Rappel	17
4.5	Comment utiliser l'interphone	18
4.6	Comment trouver un combiné	19
5	Fonctions avancées de votre téléphone	20
5.1	Appel en cours	20
5.2	Répertoire	20
5.3	Journal des appels	21
5.4	Liste de recomposition	22
5.5	Réglages	22

6	Répondeur	26
6.1	Comment mettre le répondeur en service	26
6.2	Comment mettre le répondeur hors service	26
6.3	Comment régler le délai de réponse	26
6.4	Comment enregistrer votre message d'accueil	26
6.5	Comment lire votre message d'accueil	27
6.6	Comment effacer votre message d'accueil	27
6.7	Comment sélectionner le message d'accueil par défaut	27
6.8	Comment lire les messages laissés sur le répondeur	28
6.9	Comment effacer tous les messages	29
6.10	Comment filtrer un appel entrant	29
6.11	Comment accéder à distance à votre répondeur	29
6.12	Comment changer le PIN d'accès à distance	30
7	Réglages par défaut	31
8	Questions fréquentes	32

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre CD145. Il contient d'importantes informations et des remarques concernant votre téléphone.

1.1 Informations sur la sécurité

Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez un autre moyen.

Pour éviter tout dommage ou mauvais fonctionnement :

- Ne mettez pas l'appareil en contact avec un liquide.
- Ne l'ouvrez afin de ne pas vous exposer à de hautes tensions.
- N'exposez pas le téléphone à la chaleur excessive d'un appareil de chauffage ou des rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne laissez pas d'objets tomber sur celui-ci.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- Les téléphones portables actifs à proximité peuvent provoquer des interférences.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où existent des risques d'explosion.

- Ne laissez pas de petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Ceci peut détériorer la qualité audio et endommager le produit.

1.2 Alimentation électrique

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 220-240 volts. En cas de coupure de courant, la communication peut être coupée.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant soit aisément accessible.

Avertissement

- Ne mettez pas les contacts du chargeur ou la batterie en contact avec des objets métalliques.
- N'utilisez jamais d'autre batterie que celle livrée avec le produit ou recommandée par Philips sous peine de risque d'explosion.
- Utilisez toujours les câbles livrés avec le produit.
- L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

1.3 Conformité

Nous, Philips, déclarons que le produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur Conformité sur www.p4c.philips.com.

1.4 Recyclage et élimination

Instructions d'élimination pour les produits usagés:

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques; 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, afin de concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques portant ce symbole.



Veuillez choisir l'une des options d'élimination suivantes :

- Éliminez le produit complet (y compris câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement, confiez votre ancien produit complet à votre détaillant. La directive DEEE oblige le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instructions d'élimination pour les batteries :



Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets domestiques.

Informations sur l'emballage :

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standard d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriée de vos éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.

Tous nos emballages sont réalisés avec des matériaux recyclables.



1.5 Utilisation de la norme de conformité GAP

La norme de conformité GAP garantit que tous les combinés et toutes les bases DECT™ sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelles que soient leurs marques. Votre combiné et votre base CD140/145 sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : enregistrer un combiné, décrocher, recevoir un appel et composer. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre combiné que le CD140/145 avec votre base.

Pour enregistrer vos combinés CD140/145 à la norme GAP avec une base d'une marque différente, appliquez d'abord la procédure décrite dans les instructions du fabricant, puis les procédures décrites dans le chapitre 3.5. Pour enregistrer un combiné d'une autre marque avec votre base CD140/145, mettez la base en mode enregistrement (chapitre 3.5), puis appliquez la procédure décrite dans les instructions du fabricant.

1.6 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")

- 1** Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits grand public qui, comme tout autre appareil électronique, sont capables d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- 2** Un des principes directeurs de la politique de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires pour que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et restent à l'intérieur des normes EMF applicables à l'heure de la fabrication desdits produits.
- 3** Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effets secondaires sur la santé.
- 4** Philips confirme que ses produits, lorsqu'ils sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage visé par Philips, sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
- 5** Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, lui permettant d'anticiper davantage les développements de standardisation et ainsi les intégrer à ses produits.

2 Votre téléphone

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips!

Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site: www.philips.com/welcome

2.1 Contenu de l'emballage



Combiné



Base



Alimentation électrique



Cordon téléphonique



2 batteries rechargeables AAA



Guide de démarrage rapide



Manuel utilisateur



Garantie


Remarque

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Vous trouverez l'adaptateur de ligne dans la boîte. Dans ce cas, vous devez connecter l'adaptateur au cordon téléphonique avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.

Dans les emballages multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs avec adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

2.2 Vue d'ensemble du téléphone

2.2.1 Combiné

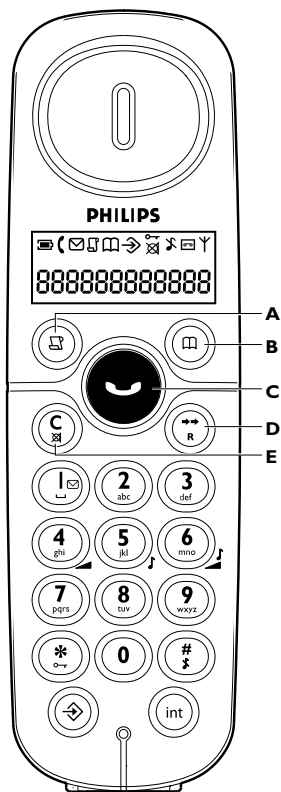

A Touche Journal des appels

En mode veille : appuyez pour accéder au journal des appels

B Touche répertoire

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire

C Touche décrochage

En mode veille : appuyez pour répondre à un appel

En mode veille : appuyez pour effectuer un appel

Pendant un appel : appuyez pour raccrocher

D Touche de recomposition (BIS) et Flash

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste de recomposition

En mode composition préalable : appuyez pour insérer un flash

⊖ Remarque


Le premier chiffre ne peut pas être un flash durant la composition préalable.

E Touche de correction et Touche de coupure du microphone

En mode édition / composition préalable : appuyez brièvement pour effacer un caractère ou chiffre

En mode édition / composition préalable : appui long pour effacer tous les caractères ou chiffres

En mode visualisation du répertoire, du journal des appels et de la liste de recomposition : appuyez pour revenir en mode veille

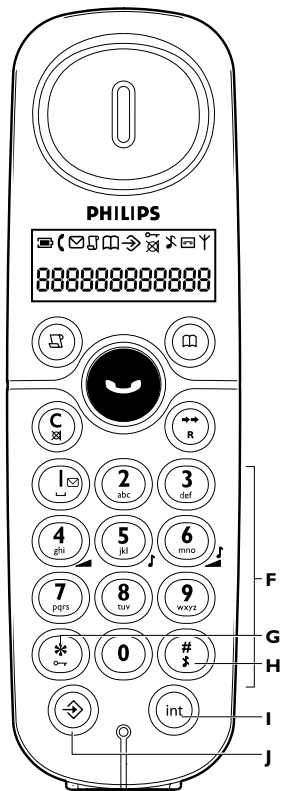

En mode réglage du téléphone :
appuyez pour revenir au niveau
précédent

Pendant un appel : appuyez pour
couper le micro

F Clavier alphanumérique

G Touche étoile

En mode veille : appuyez brièvement
pour insérer une *

En mode veille : appui long pour
activer ou désactiver le verrouillage
du clavier

H Touche dièse et touche coupure de sonnerie

En mode veille / composition :
appuyez brièvement pour insérer
un #

En mode veille : appui long pour
couper la sonnerie

En mode composition : appui long
pour insérer une pause

I Transfert d'appel / Interphone / Conférence

En mode veille : appuyez brièvement
pour effectuer un appel par
interphone

Pendant un appel externe : appuyez
brièvement pour effectuer un appel
interne ou pour passer d'un appel
interne à un appel externe












Appui long pour passer en mode
conférence entre un appel externe
et un autre appel interne

J Touche programme


En mode veille : appuyez pour accéder
au mode réglage du téléphone

En mode réglage du téléphone
(sauf mode édition) : appuyez
pour confirmer et sauvegarder les
réglages

2.2.2 Icônes affichées sur le combiné

	Indique le niveau de la batterie. Lorsque le niveau est faible, l'icône de batterie vide s'affiche, sinon, l'icône de batterie chargée s'affiche.
	S'affiche lorsque le téléphone est utilisé. Clignote lorsque le téléphone sonne.
	Clignote quand de nouveaux messages vocaux reçus sur votre messagerie opérateur.
	Apparaît lors de l'ouverture du Journal des appels. Clignote en cas d'appels manqués.
	Apparaît lors de l'ouverture du répertoire.
	S'affiche lorsque le téléphone est en mode réglage.
	S'affiche lorsque le clavier est verrouillé.
	S'affiche lorsque le micro est coupé.
	S'affiche lorsque la sonnerie est coupée.
	S'affiche lorsque le répondeur est en service. Clignote en cas de nouveaux messages sur le repondeur.
	S'affiche lorsque le combiné est enregistré et à portée de la base. Clignote lorsque le combiné est hors de portée ou cherche une base.

2.2.3 Base

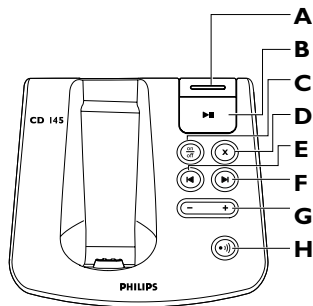

A LED d'évènements

ÉTEINTE : le répondeur est hors service

ALLUMÉE : le répondeur est en service

Clignotement normal : nouveau message reçu ou message entrant en cours d'enregistrement

Clignotement rapide : la boîte à messages est pleine

B Touche Stop/lecture

Appuyez pour écouter le message (la lecture commence par le premier message enregistré)

Appuyez pour arrêter la lecture du message

C Touche MARCHÉ/ARRÊT du répondeur

Appuyez pour mettre le répondeur en ou hors service.

D Touche effacer

Pour effacer le message en cours de lecture. Appui long pour effacer tous les messages quand le répondeur est en mode veille

⊖ Remarque

Les messages non lus ne seront pas effacés.

E Touche retour

Appuyez pour revenir au message précédent

F Touche avance

Pour sauter au message suivant pendant la lecture

G Touche + / -

Pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volume pendant la lecture des messages

H Touche de recherche du combiné

Appuyez pour appeler le combiné

Appui long pendant trois secondes pour démarrer la procédure d'enregistrement

3 Pour commencer

3.1 Connectez la base

! Attention

Évitez de placer la base à proximité de larges objets métalliques tels que, radiateurs ou appareils électriques. Cela pourrait affecter la portée et la qualité du son. Les bâtiments ayant des cloisons et murs épais peuvent affecter la transmission des signaux entre la base et le(s) combiné(s).


! Avertissement

L'alimentation est active dès que l'adaptateur secteur est branché à l'appareil et à la prise de courant. Le seul moyen d'éteindre l'appareil est de débrancher l'adaptateur du secteur. Par conséquent, utilisez une prise de courant aisément accessible.


L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être branchés correctement, sous peine de dommage à l'appareil.

Utilisez toujours le cordon téléphonique fourni avec l'appareil. Sinon, vous pourriez ne pas obtenir de tonalité.


- 1** Branchez la prise du cordon d'alimentation électrique à la prise située sous la base.

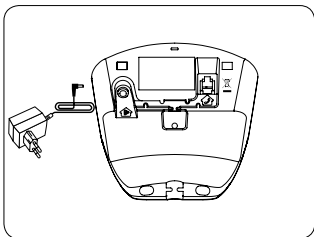

- 2** Branchez la prise du cordon téléphonique à la prise située sous la base.

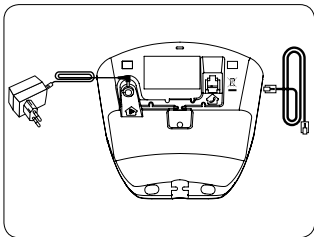

- 3** Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique et celle du câble électrique à une prise de courant.

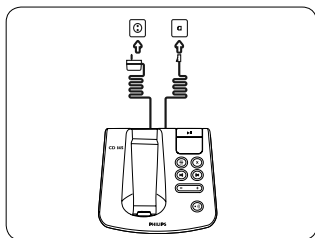


Remarque

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise.

3.2 Installez les batteries rechargeables

Votre CD 145 est fourni avec deux batteries rechargeables. Avant d'utiliser le combiné, installez les batteries et chargez-les complètement.

- 1 Faites glisser le couvercle des batteries pour l'enlever.

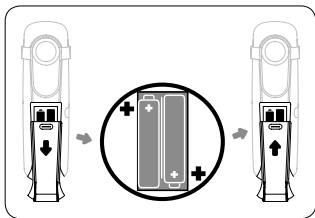


- 2 Insérez les batteries comme il est indiqué dans leur compartiment et remettez en place le couvercle.

3.3 Placez le combiné sur le berceau de chargement

Remarque

Avant la première utilisation, le combiné doit être chargé pendant au moins 24 heures.

Lorsque les batteries sont complètement chargées, vous disposez d'environ 12 heures de temps de parole et de 120 heures de temps de veille.

- 1 Placez le combiné sur le berceau de chargement de la base.
- 2 Lorsque le combiné est complètement chargé,  s'affiche.


3.4 Configurez votre téléphone

Avant d'utiliser votre CD145, vous devez le configurer en fonction du pays d'utilisation.


L'écran de sélection du pays peut ne pas apparaître, selon le pays dans lequel vous vous trouvez.


Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de sélectionner le code du pays pour configurer votre téléphone.

Après quelques minutes de chargement, l'écran de sélection du code du pays apparaît. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre téléphone :

1 Appuyez sur 

- *Seuls les codes des pays disponibles dans le produit s'afficheront à l'écran.*

2 Appuyez plusieurs fois sur  pour défiler jusqu'au code du pays désiré. (Référez-vous au tableau de configuration des pays).

3 Appuyez sur  pour valider.

- *Votre téléphone est configuré en fonction du pays sélectionné, et revient à l'écran de veille.*

Tableau de configuration des pays

Code	Pays	Langue du message d'accueil par défaut	* Langues disponibles pour le message
01	Allemagne	Allemand	1 – Allemand 2 – Turc
02	Autriche	Allemand	
03	Turquie	Turc	
04	GB	Anglais	1 – Anglais
05	Irlande	Anglais	
06	France	Français	1 – Français 2 – Italien 3 – Portugais 4 – Grec 5 – Espagnol
07	Italie	Italien	
08	Portugal	Portugais	
09	Grèce	Grec	
10	Espagne	Espagnol	
11-1	Suisse	Anglais	1 – Français 2 – Allemand 3 – Italien 4 – Anglais
11-2	Suisse		
11-3	Suisse		
12	France		

* Par défaut, la langue du message d'accueil 1 s'affiche. Voir chapitre 6.7 sur la manière d'accéder à d'autres langues disponibles pour le message d'accueil.




Code	Pays	Langue du message d'accueil par défaut	* Langues disponibles pour le message
13	Hollande	Anglais	1 – Hollandais
14-1	Belgique		2 – Français
14-2	Belgique		3 – Allemand 4 – Anglais
15	Suède	Anglais	1 – Suédois
16	Norvège		2 – Norvégien
17	Finlande		3 – Finlandais
18	Danemark		4 – Danois 5 – Anglais
21	Roumanie	Anglais	1 – Roumain
22	Pologne		2 – Polonais
23	Rép. Tchèque		3 – Tchèque
24	Hongrie		4 – Hongrois
25	Slovaquie		5 – Anglais
26	Slovénie		
27	Croatie		
28	Bulgarie		
29	Serbie		
30	Singapour	Anglais	1 – Anglais
31	Indonésie		
32	Malaisie		
35	Australie		
36	Nouvelle Zélande		
39	Brésil	Anglais	1 – Brésilien
40	Mexique		2 – Espagnol 3 – Anglais

* Par défaut, la langue du message d'accueil 1 s'affiche. Voir chapitre 6.7 sur la manière d'accéder à d'autres langues disponibles pour le message d'accueil.

Remarque


Lorsque le pays a été sélectionné, les réglages par défaut de la ligne pour le pays sélectionné sont automatiquement appliqués à votre téléphone.




Conseil

Si vous avez fait une erreur en sélectionnant le pays ou si vous désirez changer le pays après la première configuration, appuyez sur , , entrez le code PIN de 4 chiffres (le code par défaut est 0000) et appuyez sur  en mode veille pour ses réglages par défaut. Le combiné revient à l'écran de sélection du code du pays et vous pouvez de nouveau sélectionner le code du pays. Si la sélection du pays n'est pas nécessaire, le combiné revient au mode veille après réinitialisation.

3.5 Enregistrez votre combiné

Vous devez enregistrer votre nouveau combiné, ou effectuer cette opération si vous souhaitez enregistrer votre combiné avec une autre base. Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre combinés sur une seule base.

Avant d'entrer le code PIN à 4 chiffres, appuyez sur  sur la base pendant environ trois secondes lorsque la base est en mode veille.

- 1** Appuyez sur ,  sur le combiné.
- 2** Entrez les 4 chiffres du code PIN par défaut ou existant. (Le PIN par défaut est 0000)
- 3** Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement
- 4** "--Sub--" est affiché sur l'écran.


Remarque

Si le code PIN est incorrect, vous entendrez un long bip provenant du combiné et le téléphone reviendra au mode veille.


4 Utilisation de votre téléphone

4.1 Appeler

4.1.1 Numérotation préalable




- 1 Entrez le numéro de téléphone (maximum 24 chiffres).
 - 2 Appuyez sur  pour composer le numéro
- *L'appel est effectué.*
-

4.1.2 Numérotation directe

- 1 Appuyez sur  pour décrocher
 - 2 Entrez le numéro de téléphone
- *L'appel est effectué.*
-

4.1.3 Appeler à partir du journal des appels


Cette fonction est disponible si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur de réseau.


- 1 Appuyez sur  pour voir la dernière entrée dans le journal des appels
- 2 Appuyez plusieurs fois sur  pour faire défiler la liste des appels manqués et sélectionner celui que vous désirez.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné


Remarque

Lorsque la mémoire est pleine, l'entrée la plus ancienne est effacée.


4.1.4 Appeler à partir du répertoire


- 1 Appuyez sur  pour afficher le premier numéro du répertoire

Si un numéro est stocké dans l'emplacement mémoire 0, ce numéro s'affiche, sinon, c'est l'emplacement mémoire - seul qui s'affiche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'au numéro désiré.


Conseil

Pour accéder aux numéros stockés dans les emplacements mémoire 0 - 9, appuyez directement sur le chiffre correspondant. Pour accéder aux numéros stockés dans les emplacements mémoire 10 - 19, appuyez plusieurs fois sur .

- 3** Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné

- *L'appel est effectué.*


4.1.5 Appeler à partir de la liste des appels émis (BIS)


- 1** Appuyez sur 

- *Le dernier numéro composé s'affiche.*

Remarque

Le combiné garde en mémoire les cinq derniers numéros composés.

- 2** Appuyez plusieurs fois sur  pour voir les autres numéros.

- 3** Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné

4.1.6 Minuteur d'appel

Le minuteur d'appel indique la durée de votre appel lorsque vous avez raccroché. Cette durée s'affiche en minutes et secondes (MM-SS).

4.2 Décrocher

Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.

- *L'appel est effectué.*

4.3 Raccrocher

Appuyez sur  pendant un appel.

- *L'appel prend fin.*

OU

Posez le combiné sur la base.




- *L'appel prend fin.*

4.4 Rappel

Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service auprès de votre opérateur local. Vous pouvez utiliser la fonction de rappel pour effectuer ou recevoir un second appel. Les opérations décrites dans les Sections 4.4.1 et 4.4.2 peuvent varier selon les pays et les opérateurs locaux. Consultez les détails de la fonction de rappel de ce service auprès de votre opérateur local.




4.4.1 Comment effectuer un second appel

Pendant un appel :

- 1** Appuyez sur  pour mettre l'appel en cours en attente
- *Vous entendez alors la tonalité.*
- 2** Entrez le numéro pour le second appel et il sera automatiquement composé.
- 3** Lorsque le second appel obtient une réponse, appuyez sur  et  pour passer d'un appel à l'autre.

4.4.2 Comment répondre à un second appel

Pour utiliser cette fonction, vous devez souscrire au service auprès de votre opérateur local. Si un autre appel arrive alors que vous êtes en communication, vous entendrez périodiquement un bip court :

- 1 Appuyez sur  pour répondre au second appel
 - *Le premier appel est automatiquement mis en attente.*
- 2 Appuyez sur  et  pour passer d'un correspondant à l'autre.



Remarque

Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro, l'identité de vos correspondants s'affichera.

4.5 Comment utiliser l'interphone

Cette fonction n'est disponible que s'il y a au moins deux combinés enregistrés. Elle vous permet d'effectuer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à l'autre et d'effectuer une conférence.

4.5.1 Comment effectuer un appel interne



- 1 Appuyez sur  (int)
- 2 Appuyez sur le numéro du combiné avec lequel vous souhaitez communiquer
- 3 Appuyez sur  sur le combiné appelé
 - *La communication interphone est établie.*

Remarque


Si le combiné appelé est occupé, le combiné appelant émettra une tonalité occupé.


4.5.2 Comment transférer un appel externe vers un autre combiné

Pendant un appel externe :

- 1 Appuyez sur  (int)
- 2 Appuyez sur le numéro du combiné avec lequel vous souhaitez communiquer
 - *S'il est disponible, le combiné appelé sonne; appuyez sur  sur le combiné appelé pour démarrer l'interphone et l'appel externe sera automatiquement mis en attente.*

Remarque




Appuyez sur  pour passer de l'appel interne à l'appel externe.

- Appuyez sur  pour transférer l'appel externe du combiné appelant
- Le combiné appelant transfère l'appel externe vers le combiné appelé.*



4.5.3 Comment établir une conférence à 3

La fonction conférence permet à un appel externe d'être partagé entre deux combinés (en mode interphone). Les trois parties peuvent converser et aucun abonnement au réseau n'est requis.

Pendant un appel externe :

- Appuyez sur 
- Appuyez sur le numéro du combiné que vous souhaitez appeler et celui-ci sonnera s'il est disponible.
- Appuyez sur  sur le combiné appelé afin d'établir la communication entre les deux combinés.
- Maintenez appuyé  sur le combiné appelant
- La conférence est établie.*




Pendant la conférence :

- Appuyez sur  pour mettre l'appel externe en attente et revenir à l'appel interne
 - L'appel externe est automatiquement mis en attente.*
- Maintenez appuyé  pour rétablir la conférence

Remarque

Si un combiné raccroche durant une conférence, l'autre combiné restera en communication avec le correspondant externe.

4.6 Comment trouver un combiné




Vous pouvez localiser le combiné en appuyant sur  sur la base. Tous les combinés enregistrés avec la base émettront une tonalité et vous pouvez alors arrêter la recherche en appuyant sur  sur le combiné ou de nouveau sur  sur la base.

5 Fonctions avancées de votre téléphone

5.1 Appel en cours





5.1.1 Couper / ouvrir le micro

Pendant un appel :

- 1 Appuyez sur 
 - *Le micro est coupé et  s'affiche sur l'écran.*
- 2 Appuyez de nouveau sur  pour ouvrir le micro

5.1.2 Comment régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel :





- 1 Appuyez sur 
- 2 Le volume actuel de l'écouteur s'affiche
- 3 Appuyez sur ,  ou  pour sélectionner le volume désiré
 - *Le téléphone revient à l'écran de l'appel en cours.*

5.2 Répertoire


Vous pouvez stocker jusqu'à 20 entrées dans 20 emplacements mémoire de votre combiné. Chaque numéro de téléphone a une longueur maximum de 24 chiffres. Si vous avez plus d'un combiné, chaque combiné dispose de son propre répertoire.

5.2.1 Comment enregistrer un numéro dans le répertoire

En mode veille :


- 1 Appuyez sur 
- 2 Appuyez sur 
- 3 Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir le numéro de mémoire désiré
- 4 Entrez le numéro de téléphone
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer le numéro
 - *Le numéro est sauvegardé dans l'emplacement mémoire sélectionné.*

Remarque


Si cet emplacement mémoire contient déjà un numéro, celui-ci s'affiche. Appuyez sur  pour l'éditer.

5.2.2 Comment accéder au répertoire

En mode veille :

1 Appuyez sur  pour accéder au répertoire

- Si un numéro est stocké en mémoire 0, il s'affiche.

2 Appuyez plusieurs fois sur  pour voir les autres entrées du répertoire


Conseil


Pour accéder aux numéros stockés dans les emplacements mémoire 0 - 9, appuyez directement sur le chiffre correspondant.

5.2.3 Comment éditer une entrée du répertoire ou effacer un numéro



1 Appuyez sur 

2 Appuyez sur 


3 Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à l'affichage du numéro désiré.

4 Appuyez sur  pour effacer les chiffres un par un

Conseil

Maintenez appuyé  pour effacer tout le numéro, puis sur  pour effacer l'entrée du répertoire et le téléphone reviendra alors à l'écran de veille.

5 Éditez le numéro

6 Appuyez sur  pour confirmer

- Le contenu de l'emplacement mémoire sélectionné est mis à jour.

5.2.4 Comment effacer tout le répertoire

1 Appuyez sur 


2 Appuyez sur 

3 Appuyez sur 

4 Appuyez sur 

- Toutes les entrées du répertoire sont effacées.


5.3 Journal des appels

Cette fonction est disponible si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur de réseau. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 10 appels manqués.  clignote pour vous rappeler les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Le numéro du correspondant s'affiche si vous avez souscrit au service de présentation du numéro et à condition que l'identité du correspondant ne soit pas protégée. Les appels manqués sont affichés en ordre chronologique, l'appel le plus récent en début de liste.

Avertissement


Le rappel depuis la liste des appels ne fonctionne peut-être pas pour tous les numéros reçus.

5.3.1 Comment accéder au journal des appels





- 1 Appuyez sur  pour accéder directement au journal des appels
- Le dernier numéro manqué s'affiche.

Remarque

Si le journal des appels est vide, “---” s'affiche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur  pour voir les autres appels manqués

5.3.2 Comment effacer tout le journal des appels

- 1 Appuyez sur 
 - 2 Appuyez sur 
 - 3 Appuyez sur 
 - 4 Appuyez sur 
- Toutes les entrées dans le journal des appels sont effacées.



5.4 Liste de recomposition

Votre téléphone stocke les cinq derniers numéros que vous avez composés. Seuls les 24 premiers chiffres de chaque numéro sont stockés.

Avertissement




Le rappel depuis la liste des appels ne fonctionne peut-être pas pour tous les numéros reçus.

5.4.1 Comment accéder à la liste de recomposition

- 1 Appuyez sur 
 - Le dernier numéro composé s'affiche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur  pour voir les autres numéros composés






5.5 Réglages

5.5.1 Comment régler l'heure

- 1 Appuyez sur 
- 2 Appuyez sur 
- 3 Entrez l'heure (HH-MM) sur la base de 24 heures
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage

5.5.2 Comment régler la mélodie de la sonnerie

Votre téléphone dispose de 10 mélodies de sonnerie différentes.

- 1 Appuyez sur 
- 2 Appuyez sur 
 - La mélodie couramment utilisée est jouée.
- 3 Appuyez sur une des touches de  à  pour choisir la mélodie de sonnerie désirée
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage



5.5.3 Comment régler le volume de la sonnerie


Vous pouvez sélectionner trois niveaux de volume pour la sonnerie.

1 Appuyez sur 



2 Appuyez sur 

- *Le volume courant est affiché et la mélodie est jouée.*

3 Appuyez sur une des touches de  à  pour choisir le volume de sonnerie désiré

4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage

Conseil

Vous pouvez éteindre la sonnerie en maintenant appuyée .  s'affiche.




5.5.4 Comment régler le volume de l'écouteur


Cinq niveaux de volume pour l'écouteur sont disponibles.

1 Appuyez sur 


2 Appuyez sur 


- *Le volume actuel de l'écouteur s'affiche.*


3 Appuyez sur  (faible),  (moyen) ou  (fort) pour sélectionner le volume d'écouteur désiré


4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage

5.5.5 Comment activer / désactiver le verrouillage du clavier

1 Maintenez appuyé 

-  s'affiche si le verrouillage du clavier est activé.


2 Maintenez appuyé  pour désactiver le verrouillage du clavier

-  disparaît si le verrouillage du clavier est désactivé.

Conseil



Vous pouvez aussi désactiver le verrouillage du clavier en enlevant puis en remettant en place les batteries du combiné.

5.5.6 Comment sélectionner le délai de rappel

Le délai de rappel est le délai de déconnexion de la ligne après avoir appuyé sur . La valeur préréglée par défaut de votre CD145 est celle la plus adaptée au réseau de votre pays. Vous n'avez pas besoin de la modifier.


1 Appuyez sur 

2 Appuyez sur 

3 Appuyez sur une des touches de  à  pour choisir le délai de rappel






Remarque

Le nombre de délais de rappel disponibles peut varier selon les pays.




- 1 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.

5.5.7 Comment sélectionner le mode de composition

Ce réglage du mode de composition dépend du pays. Le mode de composition décimal peut ne pas être disponible dans certains pays.





- 1 Appuyez sur 
- 2 Appuyez sur 
 - *Le mode courant s'affiche.*
- 3 Appuyez sur  pour mode décimal ou sur  pour mode à fréquences vocales
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.

5.5.8 Comment activer/désactiver la tonalité du clavier

- 1 Appuyez sur 
- 2 Si le bip des touches est actif, appuyez sur  pour le désactiver
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
 - *Il n'y aura alors plus de bip lorsque vous appuyerez sur les touches.*

5.5.9 Comment définir un préfixe automatique

La longueur maximum d'un préfixe automatique est de 10 chiffres. Lorsque ce numéro a été défini, il sera automatiquement inséré devant chaque numéro composé.






- 1 Appuyez sur , 
- 2 Entrez le numéro de détection, qui doit comporter au maximum cinq chiffres
- 3 Appuyez sur 
- 4 Entrez le préfixe automatique
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage

5.5.10 Comment changer le PIN principal

Le PIN principal est un code à 4 chiffres utilisé pour l'enregistrement du combiné et pour la réinitialisation de votre téléphone. Le PIN principal par défaut est 0000. Ce PIN sert aussi à protéger les réglages de votre combiné. Chaque fois que votre code PIN est nécessaire, il vous sera demandé.

Remarque


Le code PIN par défaut du produit est 0000. Si vous changez le code PIN, conservez les détails du code PIN dans un lieu sûr et facilement accessible. Ne perdez pas le code PIN.




- 1 Appuyez sur 
 - 2 Appuyez sur 
 - 3 Entrez les 4 chiffres PIN original par défaut ou actuellement utilisé (de 0 à 9)
 - 4 Appuyez sur 
 - 5 Entrez les 4 chiffres du nouveau PIN
 - 6 Appuyez sur 
 - 7 Entrez de nouveau les 4 chiffres du nouveau PIN pour vérification
 - 8 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- *Le nouveau PIN est enregistré.*

Remarque


Si un PIN incorrect est entré, le téléphone émet un bip prolongé et revient au mode veille.

5.5.11 Comment programmer un numéro de boîte vocale

Certains opérateurs de réseau proposent un service de boîte vocale. Pour plus d'informations au sujet de cette fonction, veuillez contacter votre opérateur de réseau. Vous pouvez définir votre numéro de boîte vocale directement dans .




- 1 Appuyez sur 
- 2 Appuyez sur 
- 3 Entrez le numéro de la boîte vocale de votre réseau
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage

5.5.12 Comment accéder à votre numéro de boîte vocale

- 1 Maintenez appuyé  pour composer votre numéro de boîte vocale.

5.5.13 Comment restaurer les réglages par défaut


Vous pouvez à tout moment réinitialiser les réglages par défaut de votre téléphone (voir chapitre 7). Après réinitialisation, tous vos réglages personnels et les entrées de l'journal des appels seront effacés, mais le répertoire demeurera inchangé.

- 1 Appuyez sur 
 - 2 Appuyez sur 
 - 3 Entrez les 4 chiffres de votre PIN
 - 4 Appuyez sur 
- *Les réglages par défaut de votre téléphone sont réinitialisés.*

6 Répondeur


Votre CD145 dispose d'un répondeur qui enregistre les appels manqués lorsqu'il est en service. Lorsque le répondeur est en service, le voyant sur la base est allumé et fixe. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 messages entrants dans l'intervalle maximum de temps d'enregistrement de 15 minutes, incluant les messages d'accueil.


6.1 Comment mettre le répondeur en service

1 Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur en service

-  s'affiche sur l'écran.



6.2 Comment mettre le répondeur hors service

1 Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur hors service

-  disparaît de l'écran.




6.3 Comment régler le délai de réponse


Vous pouvez choisir le nombre de sonneries précédant le déclenchement du répondeur et la lecture de votre message d'accueil. Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche après trois à huit sonneries, ou en mode économique. Le délai par défaut est de 6 sonneries.

1 Appuyez sur  et **2** 

2 Appuyez sur 

- *Le réglage courant s'affiche.*



3 Appuyez sur une des touches alphanumériques de **3**  (3 sonneries) à **8**  (8 sonneries) ou **9**  (économique) pour choisir votre délai de réponse


4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage

6.4 Comment enregistrer votre message d'accueil

Le répondeur lit le message d'accueil lorsqu'il répond à l'appel. Votre téléphone est livré avec un message d'accueil prédéfini par langue. Vous pouvez aussi enregistrer votre propre message d'accueil. Lorsque vous enregistrez votre

propre message d'accueil, il est utilisé quand le répondeur répond à un appel.


1 Appuyez sur  et **2** 

2 Appuyez sur **2** 

Commencez à enregistrer votre message après le bip.

Remarque

La durée maximum du message d'accueil est de 60 secondes.



3 Appuyez sur  à n'importe quel moment pour arrêter et sauvegarder votre message.

- *Votre message sera automatiquement lu et vous pourrez l'entendre dans l'écouteur.*

Remarque



Si votre message est effacé, le répondeur utilisera automatiquement le message par défaut.

6.5 Comment lire votre message d'accueil



1 Appuyez sur  et **2** 

2 Appuyez sur **3** 


- *Votre message sera automatiquement lu et vous pourrez l'entendre dans l'écouteur.*

3 Appuyez sur  ou  pour arrêter la lecture du message d'accueil.

6.6 Comment effacer votre message d'accueil



1 Appuyez sur  et **2** 


2 Appuyez sur **4** 


3 Appuyez sur  pour confirmer

Le message d'accueil enregistré précédemment est effacé et un bip se fait entendre.

6.7 Comment sélectionner le message d'accueil par défaut

1 Appuyez sur  et **2** 






2 Appuyez sur **5** 

- *Le réglage courant s'affiche.*
- 3** Choisissez une langue (voir le tableau de configuration des pays, chapitre 3.4)
- 4** Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.

6.8 Comment lire les messages laissés sur le répondeur


Le voyant sur la base clignote lorsqu'il y a de nouveaux messages. Lorsque les messages ont été lus, il s'arrête de clignoter. Les nouveaux

messages sont lus dans l'ordre de leur arrivée. Un bip est émis après chaque message. Les anciens messages ne sont lus qu'après lecture des nouveaux. Lorsque la mémoire des messages est pleine, le voyant clignote rapidement.

Les boutons sur la base	Description
	Appuyez pour lire le message ou arrêter la lecture
	Appuyez pour sauter au message suivant
	Appuyez moins d'une seconde après le début de la lecture pour revenir au message précédent Appuyez plus d'une seconde après le début de la lecture pour revenir au début du message
	Pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volume pendant la lecture des messages
	Appuyez pour effacer le message en cours de lecture Maintenez appuyé pendant deux secondes pour effacer tous les anciens messages en mode veille


Remarque

La lecture s'arrête immédiatement lorsqu'un appel arrive. Appuyez sur

 pour décrocher.

6.9 Comment effacer tous les messages




En mode veille :

1 Maintenez appuyé  pendant deux secondes pour effacer tous les anciens messages.

Remarque

Les nouveaux messages qui n'ont pas été lus ne peuvent être effacés.

6.10 Comment filtrer un appel entrant

Lorsque votre répondeur prend un appel, vous pouvez écouter par le haut-parleur. Ceci vous permet d'identifier votre correspondant et de décider si vous voulez lui parler ou non. L'enregistrement s'arrête automatiquement dès que vous appuyez sur  pour prendre l'appel. Vous disposez de cinq niveaux de volume pour le haut-parleur. En mode veille, appuyez sur  plusieurs fois pour régler le volume au plus bas niveau pour arrêter le filtrage d'appels. Appuyez sur  pour augmenter le volume du haut-parleur et activer le filtrage d'appels.

6.11 Comment accéder à distance à votre répondeur

Cette fonction vous permet d'écouter vos messages ou d'effectuer d'autres opérations en appelant votre répondeur et en entrant un code d'accès à distance à partir d'un téléphone à composition à fréquences vocales. Pour activer la fonction d'accès à distance, vous pouvez :

- 1** Appeler votre CD145 d'un téléphone externe
- 2** Appuyer sur # lorsque le répondeur décroche et commence à lire le message d'accueil.
- 3** Entrer les 4 chiffres du PIN d'accès à distance (le PIN par défaut est 0000)

Remarque

Si le PIN est correct, les messages enregistrés sont lus automatiquement.

Si le PIN est incorrect, un bip d'erreur se fait entendre et vous pouvez réessayer d'entrer le PIN d'accès à distance.

S'il y a de nouveaux messages, ils sont immédiatement lus, puis les anciens messages sont lus après un bip prolongé.







- 4** Appuyez sur les touches suivantes pour exécuter les fonctions désirées

Touche	Description
1	Sauter au message précédent
2	Lire le message
3	Sauter au message suivant
6	Effacer le message en cours de lecture
7	Mettre le répondeur en service
8	Arrêter la lecture du message
9	Mettre le répondeur hors service
#	Entrer le code d'accès à distance si le répondeur est en service et un message d'accueil est lu.

Remarque

Si le répondeur est hors service, le téléphone se mettra en mode d'accès à distance après 10 sonneries. L'utilisateur peut alors entrer les 4 chiffres du PIN d'accès à distance (défaut 0000) pour activer la fonction d'accès à distance.

6.12 Comment changer le PIN d'accès à distance

- 1 Appuyez sur 
 - 2 Appuyez sur  , 
 - 3 Entrez les 4 chiffres du PIN d'accès à distance par défaut (0000) ou courant.
 - 4 Appuyez sur 
 - 5 Entrez votre nouveau PIN d'accès à distance
 - 6 Appuyez sur 
 - 7 Entrez de nouveau votre nouveau PIN d'accès à distance pour confirmer
 - 8 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage
- *Le nouveau PIN d'accès à distance est enregistré.*

Remarque

Le PIN d'accès à distance est différent du PIN principal.

7 Réglages par défaut

Élément	Valeur par défaut
Volume de l'écouteur	Niveau 2
Mélodie sonnerie	Mélodie 1
Volume sonnerie	Niveau 3
Bips touches	ACTIVÉ
Durée flash	Selon le pays
Mode de composition	Selon le pays
PIN principal	0000
Liste de recomposition	Vide
Journal des appels	Vide
Mémoire du répertoire	Inchangé
Répondeur	ACTIVÉ
Mode réponse	Répondre & enregistrer
Délai sonnerie	6 sonneries
Sonnerie message	DÉSACTIVÉ
PIN d'accès à distance	0000
Volume haut-parleur base	03
Message d'accueil personnalisé	Vide
Langue par défaut du message d'accueil	Selon le pays
Mémoire du répondeur	Vide

8 Questions fréquentes

www.philips.com/support

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les plus fréquemment posées au sujet de votre téléphone et leurs réponses.

Connexion

Le combiné ne s'allume pas !

- Chargez les batteries : posez le combiné sur le chargeur. Après quelques instants, le téléphone s'allumera.
- Vérifiez les contacts du chargeur.
- Utilisez uniquement LES BATTERIES RECHARGEABLES FOURNIES.

Le téléphone ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que les cordons de l'adaptateur et du téléphone sont correctement branchés
- Assurez-vous que les batteries sont entièrement chargées et installées correctement.
- Ce téléphone ne fonctionne pas en cas de coupure de courant.

La communication est coupée durant un appel !

- Chargez LES BATTERIES RECHARGEABLES FOURNIES.
- Rapprochez-vous de la base

Médiocre qualité du son

- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions. Réinitialisez le téléphone : débrancher de la prise de courant puis rebranchez
- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures
- Rapprochez-vous de la base
- Utilisez le câble téléphonique fourni
- Connectez l'adaptateur de ligne au cordon (si nécessaire)

L'icône clignote.

- Rapprochez-vous de la base
- Vérifiez la charge des batteries
- Enregistrez le combiné à la base

L'icône apparaît.

- Remplacez les batteries (utilisez uniquement des batteries rechargeables)

Configuration

La présentation du numéro ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez auprès de votre opérateur local que vous êtes bien abonné au service de présentation du numéro
- Laissez le téléphone sonner au moins une fois avant de décrocher

Impossible de répondre à l'appel en attente.


- Vérifiez auprès de votre opérateur local et sélectionnez le délai de rappel correct

Le combiné n'affiche rien, seul l'icône clignote.


- Essayez de nouveau en débranchant puis en rebranchant l'alimentation électrique de la base et suivez les procédures d'enregistrement d'un combiné (voir chapitre 3.5)
- Enlevez et remettez en place les batteries du combiné

Son

Le combiné ne sonne pas !

- Augmentez le volume
- Assurez-vous que les cordons de l'adaptateur et du téléphone sont correctement branchés
- Rapprochez le combiné de la base
- Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée ( ne s'affiche pas sur l'écran).

Mon correspondant ne m'entend pas !

- Le micro est peut-être coupé : Pendant un appel, appuyez sur .

J'ai des interférences sur ma radio ou ma télévision !

- Éloignez autant que possible l'adaptateur secteur ou la base

Problèmes avec le produit


Le service de présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau

Une entrée du répertoire ne peut pas être enregistrée

- Effacez une entrée pour libérer de la mémoire

Le combiné ne s'enregistre pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur  pendant trois secondes.
- Chaque base ne peut enregistrer que quatre combinés au maximum.
- Chaque combiné ne peut être enregistré que par une base.

J'ai oublié mon PIN

1 Appuyez sur 

2 Appuyez sur 

3 Appuyez sur **##**793**

- Votre téléphone se réinitialise à ses réglages par défaut et le PIN par défaut est alors 0000. Le répertoire n'est pas effacé.

- Vérifiez si la mémoire du répondeur est pleine. Si c'est le cas, effacez des messages pour libérer de l'espace.
- Essayez de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale puis de le rebrancher après 1 minute.

Impossible d'exécuter une opération à distance

- Assurez-vous d'avoir entré le code d'accès à distance correct
- Utilisez un téléphone à fréquences vocales

Remarque

Si les solutions ci-dessus n'améliorent pas le problème, coupez l'alimentation à la fois du combiné et de la base. Attendez 1 minute puis réessayez.

Répondeur

Le répondeur n'enregistre pas les appels.

- Vérifiez l'alimentation électrique de l'adaptateur secteur et du répondeur.



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 32362

