



FONCTION D'APPEL D'URGENCE EMPORIA







Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence (famille, amis, secours).

- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'appel d'urgence sur l'arrière du téléphone et maintenez-le enfoncé. (Fonctionne aussi si le clapet du téléphone est fermé.)
- Après l'appui sur le bouton d'appel d'urgence, un avertissement retentit pendant 10 secondes (pré-alarme), ce qui avertit votre environnement. La séquence des appels d'urgence démarre ensuite.
- Les 4 numéros prédéfinis sont appelés automatiquement dans l'ordre d'enregistrement. Si le premier numéro ne répond pas, le deuxième numéro est appelé automatiquement. Si le deuxième numéro ne répond pas, le troisième numéro est appelé automatiquement, etc (max. 3 passages pour les 4 numéros).
- En parallèle de l'appel au **Numéro Privé**, un message (SMS) est envoyé : **«Appel en urgence entrant. Veuillez appuyer trois fois sur la touche 0 pour établir la connexion.»**
Remarque : la personne appelée doit appuyer 3 fois sur la touche 0 en l'espace de 30 s, sinon la communication est interrompue (pour éviter que votre appel d'urgence n'arrive sur un répondeur).
- Après le démarrage de l'appel d'urgence, votre téléphone emporia décroche automatiquement en cas d'appel entrant pendant l'heure qui suit. Pour désactiver cette fonction, éteignez complètement et rallumez votre appareil en appuyant sur .
- Pour annuler l'appel d'urgence, appuyez sur  et maintenez enfoncé.



- Si aucun numéro d'appel d'urgence n'est enregistré, que le crédit de votre carte est épuisé ou que vous n'êtes pas autorisé à appeler sur un réseau étranger (par ex. itinérance non autorisée), le 112 est appelé lors de l'appui sur le bouton d'appel d'urgence.

Remarque : si vous souhaitez enregistrer des numéros officiels (police, pompiers, etc.) comme numéro d'appel d'urgence, vous devez consulter au préalable les institutions concernées. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.

Enregistrer / Éditer les numéros d'urgence :

- dans le Menu **Réglages** ⇒ **Appel d'urgence**
⇒ **Contacts d'appel d'urgence**
⇒ sélectionnez une entrée avec  
⇒ sélectionnez **Option** avec 
⇒ sélectionnez **Nouveau numéro** avec 
⇒ sélectionnez **Numéro privé** ou **Organisation d'assistance** 
⇒ sélectionnez un contact ⇒ confirmez avec .

Activation du bouton d'appel d'urgence :

- dans le menu **Réglages** ⇒ **Appel d'urgence**
⇒ **Bouton d'appel d'urgence** ⇒
- pour activer le bouton d'appel d'urgence, sélectionnez **On**
⇒ confirmer avec 
 - pour désactiver le bouton d'appel d'urgence, sélectionnez **Off**
⇒ confirmer avec 








RÉGLAGES

Dans le menu **Réglages** ⇒

Profils audio :

- Vous pouvez choisir entre les modes du téléphone et paramétrer vos préférences personnelles.
- Mode **Silencieux**
Affichage visuel uniquement (appel DEL clignote en vert), aucune sonnerie d'appel, aucune fonction de vibration
 - Mode **Réunion**
Affichage visuel uniquement (appel DEL clignote en vert), aucune sonnerie d'appel, vibration en cours
 - Mode **Extérieur**
Sons des touches, sonnerie SMS et fonction de vibration activés, le volume d'appel est réglé sur le volume maximum

Touche favoris & :

- démarrez une fonction de votre choix en appuyant deux fois brièvement sur  ou  sur l'écran d'accueil.
- **Réglage usine :**
 - Touche : **Alarme**
 - Touche : **Réglages**
 - **Modifier les touches favoris :**
Réglages du téléphone ⇒ **Numérotation rapide**
⇒ sélectionnez **Double-clic *** ou **Double-clic #**
⇒ _ sélectionnez une fonction avec 
⇒ confirmez avec .

Répondeur (messagerie vocale) :

Entrez le numéro de votre répondeur. Vous trouverez ce numéro dans les documents de votre opérateur réseau.

Paramètres de sécurité :

- **Codes SIM** : activer/désactiver l'utilisation de PIN, modifier PIN
- **Code de téléphone** : activé / désactivé, modifier (1234 par défaut)

Réinitialiser :

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone (code de téléphone par défaut 1234).

CHARGER LA BATTERIE

Chargement avec câble de chargement :

insérer le câble de charge dans la fiche sur le bas du téléphone.

Chargement avec la station de charge :

insérer le câble de charge dans la fiche de la station de charge et le téléphone fermé dans la station de charge.

Chargement sur ordinateur :

vous pouvez raccorder votre téléphone (ou la station de charge) à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni et le charger.

Pendant la procédure de charge :


- la DEL rouge clignote sur l'écran externe
- les barres se remplissent sur l'écran interne

Charge terminée :

- la DEL rouge est allumée en continu sur l'écran externe
- les barres sont complètement remplies sur l'écran interne.

STATION DE CHARGE

Vous pouvez charger votre téléphone avec la station de charge fournie. Pour cela, insérez le câble de charge dans la fiche au dos de la station de charge et le téléphone dans la station de charge.

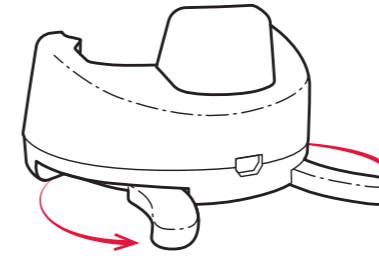

Vous pouvez aussi insérer le téléphone, clapet ouvert, dans la station de charge. Si vous retirez votre téléphone de la station de charge en cas d'appel entrant, l'appel est immédiatement accepté.

Remarque : pendant le chargement avec la station de charge, la fonction de vibration est automatiquement désactivée en cas d'appel entrant (afin d'empêcher un mouvement involontaire de la station de charge dû aux vibrations). Si vous retirez le téléphone de la station de charge, la fonction de vibration est de nouveau activée.

FOIRE AUX QUESTIONS













L'écran indique :

Insérer la carte SIM ! 112 uniquement
⇒ Contrôlez le positionnement de la carte SIM.


Échec de l'appel :

Indicatif entré ? Contrôlez les numéros de téléphone composés ainsi que l'exactitude de l'indicatif téléphonique.

Modification de la sonnerie :

dans le menu **Réglages** ⇒ **Profils audio**
⇒ sélectionnez le mode **Général** avec  
⇒ sélectionnez **Option** avec 
⇒ sélectionnez **Personnaliser** avec  
⇒ confirmez avec 
⇒ sélectionnez **Sonnerie**   avec
⇒ confirmez  avec
⇒ sélectionnez une sonnerie dans la liste   avec
⇒ enregistrez avec 

L'écran reste vide / noir :


le téléphone se trouve en mode économie d'énergie (appuyez sur une touche). Ou il est éteint
⇒ Appuyez sur  pendant 2 secondes pour l'allumer.

Le téléphone portable ne réagit pas :

retirer la batterie, la remettre et allumer l'appareil. Si le téléphone ne réagit toujours pas, adressez-vous à notre centre de service.

Le processus de charge ne démarre pas :

le démarrage de charge peut prendre quelques minutes. S'il n'y a pas de réaction après plus de 30 minutes, adressez-vous à notre centre de service.

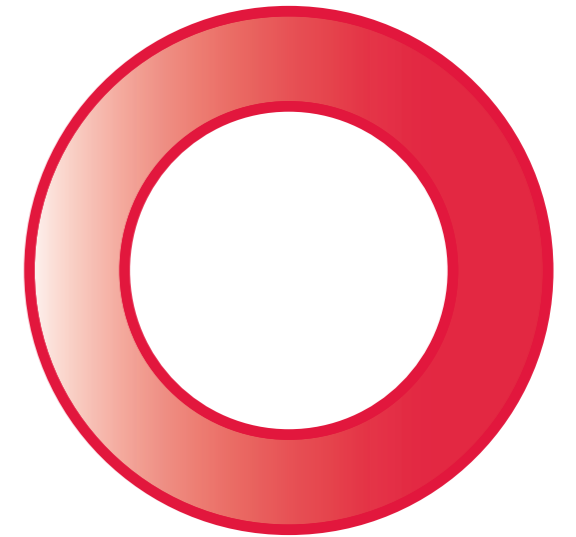

emporiaFLIPbasic

PartNo: F220_ShortManual-V1B_36340_FRA | 201403 | Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

INSÉRER UNE CARTE SIM

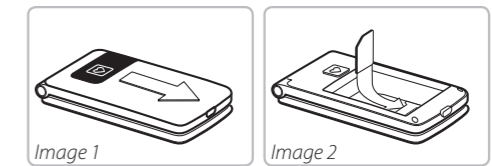


Image 1 : retirer le couvercle de la batterie
Image 2 : pousser la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas dans le support de carte SIM

INSÉRER ET CHARGER LA BATTERIE

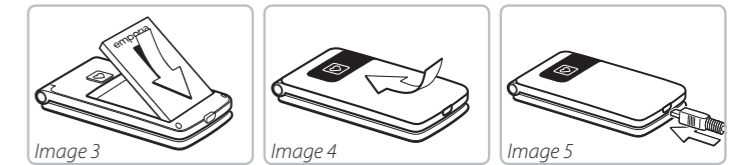


Image 3 : insérer la batterie, les contacts de la batterie doivent toucher les contacts dorés du téléphone portable.
Image 4 : pousser le couvercle de la batterie jusqu'à son enclenchement.
Image 5 : insérer le câble de charge dans la fiche sur le bas du téléphone.

Remarque : avant la mise en service, charger la batterie au moins 4 heures. N'utilisez que des batteries et des chargeurs autorisés pour ce modèle spécifique.



Emplacement pour la dragonne

Réglage du volume [+ & -]

- Modification du volume des haut-parleurs
- Le téléphone sonne : appuyer sur [-] pour mettre la sonnerie en silencieux (sonne à nouveau lors de l'appel suivant)

Touche Décrocher / OK [OK]

- Déclencher ou accepter un appel
- Dans le menu : confirmer la sélection
- Sur l'écran d'accueil : accéder à **Tous les appels**

Touches de raccourci

» Sélectionner en appuyant sur une touche« et maintenir appuyé pendant 3 secondes. Modifier ou attribuer dans **Menu** ⇒ **Réglages** ⇒ **Touches de raccourci**

Touche *

- Appuyer 2x + (pour l'indicatif, par ex. +33 pour la France)
- Appuyer 2x brièvement pour la touche Favoris (**Alarme** par défaut)
- Lors de l'écriture : caractère spécial (.,?!'"()@\/:;+-*=%&<>£\$...)

Touche Raccrocher / Retour / Effacer [OK]

- Pendant l'appel : terminer
- Dans un menu : retour à l'étape précédente
- Lors de la saisie de chiffres ou de lettres : supprimer
- Pour activer ou désactiver : appuyer pendant 2 secondes

Touches fléchées [↑] [↓]

- Faire défiler les **Contacts** et le menu
- Appeler le menu sur l'écran d'accueil avec [↑]
- Appeler les **Contacts** sur l'écran d'accueil avec [↓]

Touche #

- Appuyer et maintenir enfoncé : profil **Silencieux** activé / désactivé
- Appuyer 2x brièvement pour la touche Favoris (**Réglages** par défaut)
- Lors de l'écriture : commutation entre les majuscules et les minuscules ou les chiffres

Touche 0 / répondeur

Appuyer et maintenir enfoncé : appeler le répondeur
Lors de l'écriture : insérer un espace

DEL de la batterie

- Clignotement lent : chargement en cours
- Allumé en continu : la batterie est chargée
- Clignotement rapide : la batterie est déchargée

DEL d'appel

- Clignote en cas d'appel en absence
- Disparaît dès que la liste d'appels (**Tous les appels**) a été consultée.

Messages DEL

- Clignote pour nouveaux messages
- Disparaît dès que le message reçu a été lu.

SYMBOLES SUR L'ÉCRAN

- [Signal strength icon] Force du signal réseau
- [Battery icon] État de la batterie
- [Missed call icon] Appel en absence
- [New message icon] Nouveau message
- [Alarm icon] Réveil activé
- [Silent profile icon] Profil : silencieux
- [USB icon] USB raccordé
- [Itinerary icon] Itinérance (à l'étranger)
- [Call transfer icon] Transfert d'appel

LES PREMIÈRES ÉTAPES

- Appuyer sur la touche [OK] pendant au moins 2 secondes pour allumer le téléphone.
- Pour désactiver, appuyer pendant au moins 2 secondes sur [OK].

Lors de la première utilisation de la carte SIM :
entrer le code PIN à 4 chiffres (numéro d'identification personnel) ⇒ [OK]

Remarque : le code PIN est une combinaison de 4 chiffres empêchant une autre personne d'allumer votre téléphone portable. Vous avez maximum trois tentatives d'entrées, au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis par votre opérateur téléphonique.

- ⇒ Sélectionner avec [↓] et [↑] **Langue** ⇒ [OK]
- ⇒ **Régler l'heure** ⇒ [OK]
- ⇒ **Régler la date** ⇒ [OK]
- ⇒ Sélectionner **Changement d'heure** oui/non ⇒ [OK]

Appel entrant :

- Décrocher : ouvrir le clapet du téléphone et appuyer sur [OK]
- Refuser : ouvrir le clapet du téléphone et appuyer sur [OK]
- Mettre temporairement en silencieux : appuyer sur la touche [-] (sur le côté)

Terminer l'appel : appuyer sur [OK] ou fermer le clapet du téléphone

Composer : saisissez à l'aide des touches numériques le numéro de téléphone (y compris l'indicatif) ⇒ lancer l'appel avec [OK].

Composer à nouveau :
appuyez sur [OK] pour voir **Tous les appels**.
⇒ Choisissez un numéro avec [↓] et [↑]
⇒ Lancez l'appel avec [OK].

Mode accueil :
dans ce mode, l'appareil est certes allumé, mais aucune application ne fonctionne (téléphonie, SMS, etc.).

Menu :

- Appuyez sur [↑] pour ouvrir le menu.
- Faire défiler les options du menu : avec [↓] et/ou [↑]. En haut de l'écran, l'option du menu actuellement choisie est affichée.
- Appuyez sur [OK] ou [OK] pour sélectionner sur l'écran (au-dessus des touches) l'option affichée.
- Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [OK] à plusieurs reprises ou maintenez la touche [OK] enfoncée jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil.

Économie d'énergie :
lorsque le téléphone est ouvert et si aucune saisie n'est effectuée pendant quelques secondes, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie. En cas d'appel entrant ou en appuyant sur une touche au choix, l'écran se rallume automatiquement.

CONTACTS

Enregistrer les noms et les numéros (toujours avec l'indicatif international, par ex. +33 pour la France, +41 pour la Suisse)
Appuyez sur [OK] pour ouvrir les **Contacts**.

Enregistrement des contacts (Nom & Numéro) :
accéder au menu avec [↑]
⇒ puis à **Contacts** avec [↓], [OK]
⇒ sélectionnez **Nouveau contact** avec [↑], [OK]
⇒ saisir le **Nom** au moyen du clavier numérique (voir le chapitre **Écrire SMS** pour la saisie du texte)
⇒ [OK] ⇒ saisir le **Numéro**
⇒ enregistrer avec [OK].

Recherche de contacts :
accéder au menu avec [↑]
⇒ puis à **Contacts** avec [↓], [OK]
⇒ saisir l'entrée recherchée avec sa première lettre sur le clavier numérique (faire éventuellement défiler avec [↓])
⇒ lorsque l'entrée est choisie, sélectionner **Option** avec [OK] :
Appeler, Envoyer un message, Afficher, Modifier, Supprimer, Supprimer plusieurs, Supprimer tous les contacts, Copier, Copier tous les contacts, Enregistrer les contacts.

MESSAGES SMS

SMS (Short Message Service) sont des messages courts de 160 caractères max..

Écrire un message : ouvrir le menu avec [↑] ⇒ **Messages** [OK] ⇒ **Écrire SMS** [OK]. La saisie de texte s'effectue sur le clavier numérique. Chaque touche dispose de plusieurs caractères qui apparaissent en appuyant plusieurs fois.
(par ex. 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [5], 3x [6] pour **Hallo**)

1 .,?!'@: # \$. / _ 1	7 p q r s 7 B s s \$
2 a b c 2 ä ä ä ä ä æ ç á ç á	8 t u v 8 ü ú ú ú
3 d e f 3 é é é é é è è è	9 w x y z 9 w ý z z ý
4 g h i 4 i i i i i ð	0 Espace ; 0
5 j k l 5 ð £	* Caractères spéciaux : ., ? !
6 m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ñ	"" () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...

Un appui sur [#] change le mode de saisie :
 ■ abc ⇒ minuscules ■ Abc ⇒ Casse de titre
 ■ ABC ⇒ MAJUSCULES ■ 123 ⇒ Chiffres

Envoyer un message : saisir le texte ⇒ [OK]
 ⇒ Sélectionnez **Envoyer** ou **Envoyer à plusieurs** ⇒ [OK]
 ⇒ Sélectionnez **Saisir le numéro** ou **Ajouter depuis les contacts** ⇒ [OK] ⇒ faire défiler jusqu'au nom et sélectionner avec [OK] ⇒ envoyer avec [OK].

Lire un message :
Un signal sonore bref et la DEL clignotante blanche vous informent de l'arrivée de messages.
Lorsque vous ouvrez le téléphone, vous pouvez ouvrir aussitôt le message avec [OK] ou voir la liste des messages déjà reçus dans le menu **Messages** ⇒ **Reçus**.